

تكون الحالات ربما غير في التعطل، الرجاء من فحصه قبل طلب الخدمة.

مشكلة	تحليل
لا يشغل	- إذا احترق فيوز حماية الوقاية. - انتظر ل 3 دقيقة واشغل مرة ثانية، ربما بقي جهاز الوقاية تشغيل الوحدة. - إذا كانت بطارية جهاز التحكم عن بعد فارغة. - إذا كان القابس يدخل بشكل غير مناسب.
لا تكييف أو تدفئة	- هل فلتر الهواء وسخ؟ - هل مداخل ومخارج مكيف الهواء مسدودة؟ - هل درجة الحرارة معدة بشكل مناسب؟
تحكم غير فعال	إذا كان تدخل قوي (من صرف الكهرباء الساكن المفراط، الحالة الشاذة لجهد مصدر الكهرباء)، يشغل بشكل شاذ. في هذا الوقت، افصل مصدر الكهرباء واربطه بعد 2-3 ثوان.
لا يشغل فوراً	بغير الوضع خلال عملية التشغيل، يعرض 3 دقائق.
رائحة غريبة	ربما تخرج الرائحة الغريبة من مصدر آخر مثل الأثاث والسيجارة والبخ وذلك يقع في الوحدة ويصرف مع الهواء.
صوت تدفق مائي	- يسبب بتدفق مادة التكييف في مكيف الهواء وليس مشكلة. - صوت إزالة الصقيع في وضع heating.
صوت تشقق	ينشأ الصوت من التوسع أو التقلص لللوحة الأمامية بسبب تغيير درجة الحرارة.
ضباب رش من المخرج	يظهر الضباب عندما يكون هواء الغرفة باردا بسبب ان الهواء البارد يصرف من الوحدة الداخلية عند وضع تشغيل COOLING أو DRY.
مؤشر الضاغط يشغل دائما وتقف المروحة الداخلية.	- تشغل الوحدة من وضع التدفئة إلى إزالة الصقيع. - يغلق المؤشر داخل 10 دقائق ويرجع إلى وضع heating.

تلوث الضجة

ركب مكيف الهواء في مكان يمكن تحمل الوزن من أجل التشغيل بشكل أسكن.
ركب الوحدة الخارجية في مكان يصرف الهواء ولا تضايق الضجة للجيران.
لا تضع أي مادة أمام مخرج الهواء للوحدة الخارجية وإلا فيزيد درجة الضجة.

خصائص الوقاية

يشغل جهاز الوقاية في الحالات الآتية.
يعود تشغيل الوحدة فور توقف التشغيل أو تغيير الوضع عند عملية التشغيل، تحتاج إلى الانتظار لـ 3 دقائق.
اتصل بمصدر الكهرباء واشغل الوحدة فوراً ويبدأ بعد 20 ثانية.
في إعادة التشغيل، على أن يعد الموقت مرة ثانية إذا OFF/ON إذا توقفت جميع التشغيلات، فاضغط زر أُلغى.

HEATING وضع

التدفئة المسبقة

في بداية تشغيل HEATING، تصرف تدفقات الهواء من الوحدة الداخلية بعد 5 - 2 دقيقة.

إزالة الصقيع

في تشغيل HEATING، يشغل الجهاز في إزالة الصقيع أوتوماتيكياً لرفع الفعالية.
وإن هذه العملية تستمر لـ 10 - 2 دقيقة. خلال عملية إزالة الصقيع، تَفّ المروحة عن التشغيل.
بعد إنجاز عملية إزالة الصقيع، يرجع إلى وضع HEATING أوتوماتيكياً.

ملاحظة

- لا يتوفر وضع التدفئة لتبريد جهاز التكييف فقط.

ظروف التشغيل

درجة حرارة تشغيل جهاز المحول

عملية التبريد	عملية التدفئة	عملية التبريد	درجة الحرارة
32 °C	27 °C	32 °C	الحد الأقصى
18 °C	7 °C	21 °C	الحد الأدنى
43 °C	24 °C	*ملاحظة	الحد الأقصى
21 °C	-15 °C	*ملاحظة	الحد الأدنى

ملاحظة

- *سيتم تحقيق الأداء الأمثل في درجة حرارة التشغيل هذه، إذا تم استخدام مكيف الهواء خارج الظروف أعلاه، فقد يتعثر الجهاز الوقائي ويتوقف عن العمل.
- عادة ، تكون درجة الحرارة القصوى الخارجية 43 درجة مئوية ، ولكن سيتم تحقيق بعض النماذج * 46 درجة مئوية ، 48 درجة مئوية ، أو 50 درجة مئوية.للمناخ الاستوائية (3T) ، تكون درجة الحرارة القصوى الخارجية 55 درجة مئوية.
- *بالنسبة لبعض الطرازات، يمكن أن تحافظ على التبريد في درجات الحرارة المحيطة الخارجية - 15 درجة مئوية من خلال تصميم فريد. عادة، يتم تحقيق أفضل أداء تبريد أعلى من 21 درجة مئوية. يرجى استشارة التاجر للحصول على مزيد من المعلومات.
- *بالنسبة إلى بعض الطرازات، يمكن أن تحافظ على التدفئة عند درجة حرارة محيطة خارجية -15 درجة مئوية، حيث تسخن بعض الطرازات في درجات الحرارة المحيطة الخارجية -20 درجة مئوية، بل وتسخن أيضًا في درجات الحرارة المحيطة الخارجية المنخفضة.
- يمكن أن تتجاوز درجة الحرارة لبعض المنتجات علي المجال، في الظروف الخاصة، الرجاء مراجعة البائع.
- عندما تكون الرطوبة النسبية أعلى من 80 %، إذا كان مكيف الهواء يعمل في وضع التبريد أو التجفيف مع فتح الباب أو النافذة لفترة طويلة، فقد ينساب الندى من المنفذ.

درجة حرارة التشغيل لتشغيل-إيقاف تشغيل الجهاز

ربما ينفذ جهاز الحماية للجهاز في الحالات الآتية.

تتجاوز درجة الحرارة الخارجية على 24 °C	تدفئة
تقل درجة الحرارة الخارجية عن 7 °C -	
تتجاوز درجة الحرارة الداخلية على 27 °C	
*ملاحظة	تكييف
تقل درجة الحرارة الداخلية عن 21 °C	
تقل درجة الحرارة الداخلية عن 18 °C	التجفيف

ملاحظة


- عادة ، تكون درجة الحرارة القصوى الخارجية 43 درجة مئوية ، ولكن سيتم تحقيق بعض النماذج * 64 درجة مئوية ، 84 درجة مئوية ، أو 05 درجة مئوية.للمناخ الاستوائية (T3) ، تكون درجة الحرارة القصوى الخارجية 55 درجة مئوية.
- يمكن أن تتجاوز درجة الحرارة لبعض المنتجات علي المجال، في الظروف الخاصة، الرجاء مراجعة البائع.
- إذا كان مكيف الهواء يشغل في وضع تكييف أو تجفيف مع فتح الباب أو النافذة لفترة طويلة عندما تكون الرطوبة النسبية أعلى من 08 % ، ربما تسقط القطرات من المخرج.

صيانة اللوحة الأمامية

1 افصل مصدر الكهرباء

- األق الجهاز أولاً قبل فصل مصدر الكهرباء.

2 اأقبض موقف "a" واسحب نحو الخارج لتفكيك اللوحة الأمامية.



3 امسح بقمائش ناعم وجاف.

- استعمال قمائش مبلل للتنظيف إذا كانت اللوحة الأمامية وسخة جداً.


4 لا تستعمل المادة المتطايرة مثل البنزين أو مسحوق الصقل لتنظيف الجهاز.

5 لا ترش الماء على الوحدة الداخلية.

- خ طر!
- صدمة كهربائية!

6 أعد تركيب وأألق اللوحة الأمامية.

- أعد تركيب وأألق اللوحة الأمامية بضغط موف "b" إلى الأسفل.



صيانة فلتـر الهواء

1 فف الجهاز وفكك فلتـر الهواء.


- افتأف اللوحة الأمامية.
- أضغط مقبض الفلتـر بلطف من الأمام.
- أقبض المقبض وأأرجه من الفلتـر.

2 نظف وأعد تكبب فلتـر الهواء.

- إذا كان الوسأ واضأفا فأسأله بوسائل التنظيف في ماء دافئ. بعد التنظيف، أففه في الظل.

3 أألق اللوحة الأمامية مرة أخرى.

- نظف فلتـر الهواء كل أسبوعين إذا كان مكهف الهواء يشغل في ظروف وسخة جداً.
- من الضروري تنظيف فلتـر الهواء بعد استعماله لحوالي 100 ساعة.

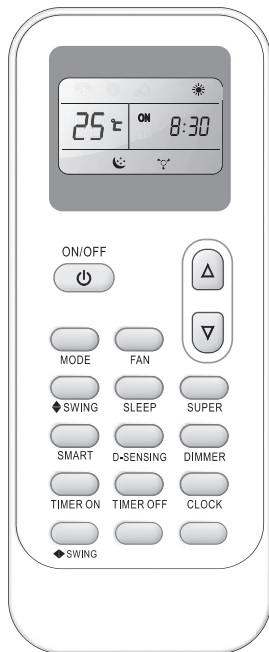

وضع السكون

يمكن تعيين وضع السكون في وضع التبريد أو التدفئة أو عملية التجفيف.

تمنحك هذه الوظيفة بيئة أكثر راحة للخلود للنوم.

في وضع السكون،

- سوف يتوقف الجهاز عن العمل تلقائيًا بعد التشغيل لمدة 8 ساعات.
- يتم تعيين سرعة المروحة تلقائيًا عند سرعة منخفضة.
- إعداد درجة الحرارة سوف ترتفع 2 °C على الأكثر إذا كان الجهاز يعمل في وضع التبريد لمدة ساعتين (2) بشكل ثابت، ثم يبقى دون تغيير.
- إعداد درجة الحرارة سوف تنخفض 2 °C على الأكثر إذا كان الجهاز يعمل في وضع التدفئة لمدة ساعتين (2) بشكل ثابت، ثم يبقى دون تغيير.

ملاحظة

- في وضع التبريد، إذا كانت درجة حرارة الغرفة 26 °C أو أكثر، فلن تتغير درجة الحرارة (غير صالح لبعض الطرازات).
- يتوفر وضع التدفئة لتبريد جهاز التكييف فقط.
- اضغط على زر سوبر، سمارت، الوضع، السكون، أو المروحة، وإلغاء وضع السكون.

وضع D-SENSING

يتم تنشيط جهاز استشعار درجة الحرارة الموجود في وحدة التحكم عن بُعد. يمكنه استشعار درجات الحرارة المحيطة به، ونقل الإشارة مرة أخرى إلى الوحدة، ويمكن تعديل وحدة درجة الحرارة وذلك عن طريق توفير أقصى قدر من الراحة.

يُستخدم لتحديد وضع D-SENSING؟

1 اضغط على زر D-SENSING.

- سيظهر نقل الإشارة على الشاشة، وسيبدأ وضع D-SENSING.

ملاحظة

- يُنصح بوضع وحدة التحكم عن بُعد في مكان حيث تتلقى الوحدة الداخلية إشارة بسهولة.
- يُنصح بإلغاء وضع D-SENSING وبالتالي يوفر الطاقة عند إيقاف جهاز التكييف.

كيفية إلغاء وضع D-SENSING؟

1 اضغط على زر D-SENSING مرة أخرى.

- ستختفي إشارة النقل على الشاشة وسيغلق وضع D-SENSING.

وضع المؤقت

من غير المناسب تعيين المؤقت في وضع التشغيل مع أضرار تشغيل المؤقت عند الخروج في الصباح للحصول على درجة حرارة مريحة للغرفة في وقت العودة للمنزل. يمكنك أيضًا تعيين إيقاف المؤقت في الليل للاستمتاع بنوم هادئ.

كيفية تعيين تشغيل المؤقت

يمكن استخدام زر تشغيل المؤقت لتعيين برمجة المؤقت كما ترغب من أجل تشغيل الجهاز في الوقت المطلوب. اضغط على زر تشغيل المؤقت، وسوف يومض «التشغيل 12:00 على LCD ، ثم يمكنك الضغط على  أو أضرار  لتحديد الوقت المطلوب لتشغيل الجهاز.



- اضغط على  أو الزر  مرة واحدة لزيادة أو تقليل الوقت 1 دقيقة.
- اضغط على  أو الزر  ثانيتين (2) لزيادة أو تقليل الوقت 10 دقائق.
- اضغط على  أو الزر  لفترة أطول لزيادة أو تقليل الوقت 1 ساعة.

ملاحظة

- ملحوظة: إذا لم تقم بتعيين الوقت في غضون 10 ثواني بعد الضغط على زر تشغيل المؤقت، سوف تخرج وحدة التحكم عن بُعد من وضع تشغيل المؤقت تلقائيًا.
- عندما يتم عرض الوقت المطلوب على LCD ، اضغط على زر تشغيل المؤقت وتأكيده.
 - يمكن سماع صوت "صفارة".
 - يتوقف "التشغيل" عن الوميض.
 - يومض مؤشر المؤقت على الوحدة الداخلية. (غير صالح لبعض الطرازات).
- يعد عرض المؤقت لمدة 5 ثواني، سوف يتم عرض الساعة على LCD لجهاز التحكم عن بُعد بدلاً من المؤقت المطلوب.

كيفية إلغاء تشغيل المؤقت

اضغط على زر تشغيل المؤقت مرة أخرى، ويمكن سماع صوت "صفارة": ويختفي المؤشر، ويتم إلغاء وضع تشغيل المؤقت.

ملاحظة

- ملحوظة: إنه يشبه تعيين إيقاف تشغيل المؤقت، ويمكنك إيقاف تشغيل الجهاز تلقائيًا في الوقت الذي تحدده.

زر الساعة

يمكنك ضبط الوقت الحقيقي عن طريق الضغط على زر الساعة، ثم استخدام **⏮** و **⏭** للحصول على الوقت الصحيح، واضغط على زر الساعة مرة أخرى لتعيين الوقت الحقيقي.



وضع السوبر

يستخدم وضع السوبر لبدء أو إيقاف التبريد أو التدفئة السريعة. في وضع السوبر، سوف يظهر المؤشر السوبر **⚡** على LCD. ° يعمل التبريد السريع عند سرعة مروحة عالية، وتغيير درجة الحرارة تلقائيًا إلى 16 °C؛ وتعمل التدفئة السريعة عند سرعة مروحة آلية، وتغيير درجة الحرارة تلقائيًا إلى 30 °C. يمكن تعيين وضع السوبر عندما يكون الجهاز في وضع التشغيل أو مُزود بالطاقة. في وضع السوبر يُمكنك تعيين درجة الحرارة، وتحديد اتجاه تدفق الهواء أو المؤقت. إذا كنت ترغب في الخروج من وضع السوبر، اضغط على زر السوبر، الوضع، المروحة، تشغيل/إيقاف أو السكون، سوف تعود شاشة العرض إلى الوضع الأصلي.

ملاحظة

- يتوفر زر سمات في وضع السوبر.
- سوف يواصل الجهاز العمل في وضع السوبر، في حالة عدم الخروج منه عن طريق الضغط على أي الأزرار المذكورة أعلاه.
- لا يتوفر وضع التدفئة لتبريد جهاز التكييف فقط.
- بالنسبة للجيل الأول من المنتجات، يتعذر عليك تعيين درجة الحرارة في الوضع السوبر، لكن يمكنك الضغط على زر إعداد درجة الحرارة للخروج من وضع السوبر.

بالنسبة لمنتجات التكييف التجارية، مثل أجهزة التكييف من نوع كاسيت، أجهزة التكييف من النوع الأنبوبي، أجهزة التكييف السقف & الأرض وبعض أجهزة التكييف المركزة على الأرض، ينبغي تحديد وضع التشغيل استناداً إلى الاختلاف بين درجة الحرارة الداخلية وتعيين درجة الحرارة.

طرازات مضخة الحرارة

درجة حرارة الوحدة الداخلية	وضع التشغيل	درجة الحرارة المستهدفة
أقل من 3 °C -T	التسخين	T
3 °C ≤ T < 3 °C -T	مروحة فقط	T
فوق 3 °C +T	التبريد	T

تبريد النماذج فقط

درجة حرارة الوحدة الداخلية	وضع التشغيل	درجة الحرارة المستهدفة
3 °C +T أو أقل	مروحة فقط	T
Over 3 °C +T	التبريد	T

ملاحظة

- يتم تحديد وضع التشغيل عن طريق الاختلاف بسن درجة الحرارة الداخلية وتعيين درجة الحرارة.
- يُصبح وضع سمارت غير فعال في ضومع السوبر. اضغط على زر الوضع والإغاء وضع سمارت.
- يتم التحكم في درجة الحرارة، وتدفق الهواء والاتجاه تلقائيًا في الوضع الذكي (سمارت). ومع ذلك، بالنسبة للتشغيل/إيقاف التشغيل، يمكنك الاختيار من - 2 إلى 2 (بالنسبة لبعض الطرازات يمكنك الاختيار من - 7 إلى 7)، وبالنسبة للمحوّل (العاكس) يمكنك الاختيار من - 7 إلى 7، إذا كنت لا تزال تشعر بعدم الراحة.

وضع سمارت (غير صالح لبعض الطرازات)

شعورك	زر	إجراء الضبط
عدم الراحة بسبب حجم تدفق الهواء غير المناسب.		تتبدل سرعة المروحة للوحدة الداخلية بين عالي ومتوسط ومنخفض كل مرة يتم خلالها الضغط على هذا الزر.
عدم الراحة بسبب تدفق الهواء غير المناسب.		اضغط عليه مرة واحدة، وتتأرجح فتحة التهوية للضبط الرأسى لتغيير اتجاه تدفق الهواء الرأسى. اضغط عليه مرة أخرى، ويتوقف التأرجح. بالنسبة لاتجاه تدفق الهواء الأفقى، يرجى الرجوع إلى الصفحة السابقة للحصول على التفاصيل.

اتجاه تدفق الهواء المطلوب

عند الضغط على زر "▶ التراجع" مرة أخرى عند توجيه فتحات التهوية نحو زاوية مناسبة على النحو المطلوب.

ملاحظة

- في حالة عدم تضمين الوحدة وظيفة تدفق هواء من أربعة اتجاهات، يمكنك ضبط تدفق الهواء الأفق بنفسك. (غير صالح لبعض الطرازات)
- لا يتم بتشغيل فتحات تهوية الضبط الرأسي يدويًا، وإلا قد يحدث عطل. في حالة حدوث ذلك، قم بإيقاف تشغيل الوحدة أولاً وافصل إمداد الطاقة، ثم قم باستعادة إمداد الطاقة مرة أخرى.
- من الأفضل ألا تدع فتحة تهوية الضبط الرأسي تتجه لأسفل لفترة طويلة من الوقت في وضع التبريد أو الجاف لمنع الماء المكثف من التقطير.

وضع سمات (غير صالح لبعض الطرازات)

اضغط على زر سمات، وعندها تقوم الوحدة بإبخال وضع سمات (عملية التحكم العائم أو الضبابي) بصورة مباشرة بغض النظر عن تشغيل أو إيقاف الوحدة. يتم ضبط درجة الحرارة والمروحة تلقائيًا في هذا الوضع بناءً على درجة حرارة الغرفة الفعلية. بالنسبة للطرازات من نوع سليلت، مثل أجهزة التكييف المعلقة على الحائط وبعض أجهزة التكييف المركزة على الأرض، ينبغي تحديد وضع التشغيل وتعيين درجة الحرارة بناءً على درجة حرارة الوحدة الداخلية.

طرازات مضخة الحرارة


درجة الحرارة المستهدفة	وضع التشغيل	درجة حرارة الوحدة الداخلية
22 °C	التسخين	21 °C أو أقل
	مروحة فقط	21 °C - 23 °C
تقليل درجة الحرارة 2 °C بعد تشغيله لمدة 3 دقائق	التجفيف	23 °C - 26 °C
26 °C	التبريد	فوق 26 °C

تبريد النماذج فقط

درجة الحرارة المستهدفة	وضع التشغيل	درجة حرارة الوحدة الداخلية
	مروحة فقط	23 °C أو أقل
تقليل درجة الحرارة 2 °C بعد تشغيله لمدة 3 دقائق	التجفيف	23 °C - 26 °C
26 °C	التبريد	فوق 26 °C

ملاحظة

- يتم تحديد وضع التشغيل ودرجة الحرارة بواسطة درجة الحرارة الداخلية

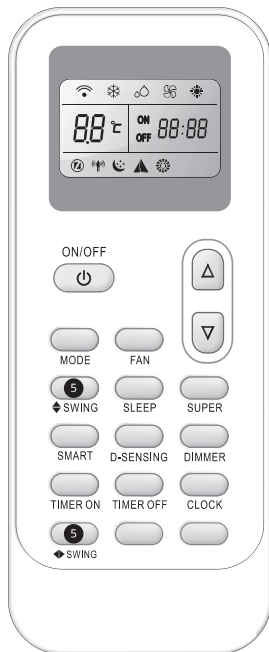

التحكم في اتجاه تدفق الهواء (غير صالح لبعض الطرازات)

5 التحكم في اتجاه تدفق الهواء

يتم تلقائيًا ضبط تدفق الهواء الرأسي (تدفق الهواء الأفقي) نحو زاوية معينة وفقًا لموضع التشغيل بعد تشغيل الوحدة.

يمكن أيضًا ضبط اتجاه تدفق الهواء نحو المتطلبات الخاصة بك بالضغط على زر **SWING** من وحدة التحكم عن بُعد.

وضع التشغيل	اتجاه تدفق الهواء
تبريد، جاف	أفقي
* تدفئة ، مروحة فقط	اتجاه لأسفل

ملاحظة

- لا يتوفر وضع التدفئة لتدفئة طرازات المصنعة.

التحكم في تدفق الهواء الرأسي (مع وحدة التحكم عن بُعد)

استخدام وحدة التحكم عن بُعد لتعيين العديد من زوايا التدفق أو زاوية محددة تريدها.

تأرجح تدفق الهواء

عند الضغط على زر "♦ التأرجح" مرة واحدة، ستقوم فتحة تهوية الضبط الرأسية بالتوجيه لأعلى ولأسفل تلقائيًا.

اتجاه تدفق الهواء المطلوب

عند الضغط على زر "♦ التأرجح" مرة أخرى عند توجيه فتحات التهوية نحو زاوية مناسبة على النحو المطلوب.

التحكم في تدفق الهواء الأفقي (مع وحدة التحكم عن بُعد)

استخدام وحدة التحكم عن بُعد لتعيين العديد من زوايا التدفق أو زاوية محددة تريدها.

تأرجح تدفق الهواء

عند الضغط على زر "♦ التأرجح" مرة واحدة، ستقوم فتحة تهوية الضبط الأفقية بالتوجيه نحو الجانب الأيسر واليمين تلقائيًا.

أوضاع التشغيل

1 وضع التحديد

كل مرة يتم خلالها الضغط على زر الوضع، يتم تغيير وضع عملية التشغيل بالترتيب:




ملاحظة

- لا يتوفر وضع التدفئة لتبريد جهاز التكييف فقط.

2 وضع المروحة

كل مرة يتم خلالها الضغط على زر "المروحة"، يتم تغيير سرعة المروحة بالترتيب:



ملاحظة

- في وضع "المروحة فقط"، يتوفر "عالي"، و"متوسط"، و"منخفض".
- في الوضع "الجاف"، يتم تعيين سرعة المروحة إلى "ألي" تلقائيًا، ويكون زر "المروحة" غير فعال في هذه الحالة.

3 ضبط درجة الحرارة

▲ اضغط مرة واحدة لارتفاع درجة الحرارة 1 °C

▼ اضغط مرة واحدة لتقليل درجة الحرارة 1 °C

نطاق درجة الحرارة المتوفرة	
16 °C ~ 30 °C	* التدفئة، التبريد
-7 ~ 7	التجميد
يتعذر التعيين	مروحة فقط

ملاحظة

- لا يتوفر وضع التدفئة لتبريد الطرازات فقط.
- ملحوظة: في وضع «الجاف»، يمكن تقليل أو زيادة الوحدة 2 °C إذا كنت لا تزال تشعر بعدم الراحة. (بالنسبة لبعض الطرازات يمكنك اختيار من -7 إلى 7).

4 التشغيل

اضغط على زر  عندما يتلقى الجهاز الإشارة، ويضيء مؤشر RUN الخاص بالوحدة الداخلية.

ملاحظة

- سيتم تحديد أوضاع عملية تشغيل التاراجح، سمات، تشغيل المؤقت، إيقاف المؤقت، الساعة، السكون والوسور في الصفحات التالية.
- تغيير الأوضاع أثناء عملية التشغيل، لا تستجيب الوحدة في بعض الأحيان بسرعة. انتظر 3 دقائق.
- أثناء عملية التدفئة، لا يتم تسوية تدفق الهواء في البداية. بع 2-5 دقائق، سيتم تصريف تدفق الهواء حتى يرتفع درجة حرارة المبدل الحراري للوحدة الداخلية.
- انتظر 3 دقائق قبل إعادة تشغيل الجهاز.


كيفية إدخال البطاريات

قم بإزالة غطاء البطارية وفقاً لاتجاه السهم.

أدخل البطاريات الجديدة التي تؤكد أن (+) و (-) للبطارية تكون متطابقة بشكل صحيح. أعد إلحاق الغطاء بتمريره مرة أخرى في الموضع.

ملاحظة

- ستستخدم بطاريات AAA LR03 2 (1.5 فولت) لا تستخدم البطاريات التي يمكن إعادة شحنها.
- استبدل البطاريات ببطاريات جديدة من نفس النوع عندما يصبح جهاز العرض باهتًا.

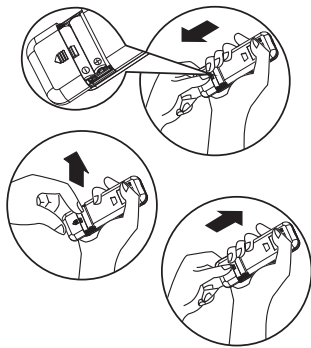


التخزين وتلميحات استخدام وحدة التحكم عن بُعد

قد يتم تخزين وحدة التحكم عن بُعد معلقة على الحائط باستخدام حامل.

ملاحظة


- حامل وحدة التحكم عن بُعد يكون جزء اختياري.

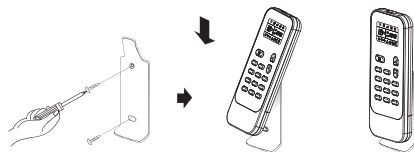

كيفية الاستخدام

لتشغيل جهاز تكييف الغرفة، استهدف جهاز التحكم عن بُعد نحو مستقبل الإشارة.

The remote controller will operate the air conditioner at a distance of 7 m when the remote controller is pointed towards the indoor unit.

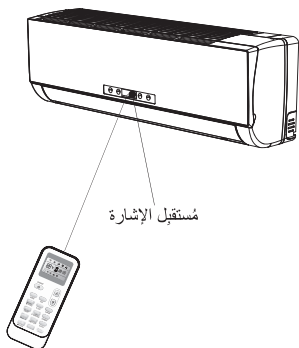


تنبيهات !

- لإرسال إشارة مناسبة بين وحدة التحكم عن بُعد والوحدة الداخلية، احتفظك بجهاز استقبال الإشارة بعيدًا عن العناصر التالية:
 - ضوء الشمس المباشر أو أضواء أو حرارة أخرى قوية
 - شاشة تلفزيون مسطحة أو غيرها من الأجهزة الكهربائية التي تتفاعل مع وحدة التحكم عن بُعد
- بالإضافة إلى ذلك، لن يعمل جهاز التكييف إذا كانت الستائر أو الأبواب أو غيرها من المواد تقوم بسد الإشارات من وحدة التحكم عن بُعد إلى الوحدة الداخلية. في حالة عدم إرسال إشارة بصورة صحيحة، قم إما بنقل هذه المواد أو راجع التاجر المحلي الخاص بك.

وحدة التحكم عن بُعد

وحدة التحكم عن بُعد

ترسل وحدة التحكم عن بُعد الإشارات إلى النظام.

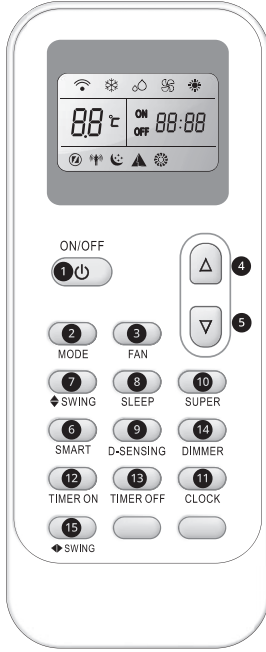

1 زر تشغيل/إيقاف تشغيل

إذا ضغطت على هذا الزر، سيتم تشغيل الجهاز عندما يتم تنشيطه أو سيتم إيقافه عندما يكون قيد التشغيل.

2 زر الوضع

اضغط على هذا الزر لتحديد وضع عملية التشغيل.

3 زر المروحة

تستخدم لتحديد سرعة المروحة بالسلسلة تلقائي، عالي، متوسط أو منخفض.

4 درجة حرارة الغرفة أزرار الإعدادات

تستخدم لضبط درجة حرارة الغرفة والموقت، وأيضاً الوقت الحقيقي.

6 زر سمات (غير صالح لبعض الطرازات)

تستخدم لإدخال عملية التشغيل الضبابية المنطقية مباشرة بغض النظر عن تشغيل أو إيقاف الوحدة.

7 زر التارج (غير صالح لبعض الطرازات)

تستخدم لإيقاف أو بدء تارج فتحة التهوية لعملية الضبط الرأسية وتعيين اتجاه تدفق الهواء لأعلى/أسفل المطلوب.

8 زر السكون (النوم)

تستخدم لتعيين أو إلغاء عملية تشغيل وضع النوم.

9 زر D-SENSING

تستخدم لتعيين عملية تشغيل وضع D-SENSING. اضغط عليه مرة واحدة، وسيتم بدء تشغيل وظيفة D-SENSING. اضغط عليه مرة أخرى، وسيتم إغلاق وظيفة D-SENSING. يُنصح بوضع وحدة التحكم عن بُعد في مكان حيث تتلقى الوحدة الداخلية إشارة بسهولة. يُنصح بإلغاء وضع D-SENSING وبالتالي يوفر الطاقة عند إيقاف جهاز التكييف.

10 زر السوبر

يُستخدم لبدء أو إيقاف التبريد/التدفئة السريعة (يعمل التبريد السريع بسرعة مروحة عالية مع 16 °C تعيين درجة الحرارة

11 زر الساعة

تستخدم لتعيين الوقت الحالي.

12 زر تشغيل/إيقاف تشغيل الموقت

تستخدم لتعيين أو إلغاء عملية تشغيل الموقت.

14 زر تعيم (غير صالح لبعض الطرازات)

عند الضغط على هذا الزر، سيتم غرق جميع عرض الوحدة الداخلية. اضغط على أي زر لاستئناف العرض.

15 زر التارج (غير صالح لبعض الطرازات)

تستخدم لإيقاف أو بدء تارج فتحة التهوية لعملية الضبط الأفقية وتعيين اتجاه تدفق الهواء الأيسر/الأيمن المطلوب.


رموز الإشارة على LCD:

إرسال الإشارة	📶	مؤشر سمات	⚠️	سرعة المروحة التلقائية	🌀	مؤشر التبريد	❄️
عرض الموقت المحدد	ON 88:88	مؤشر السكون	🛑	سرعة المروحة العالية	🌀	مؤشر التجفيف	☀️
عرض الوقت الحالي	OFF 88:88	D-Sensing	📶	سرعة المروحة المتوسطة	🌀	مؤشر المروحة فقط	🌀
عرض درجة الحرارة	88°C	مؤشر سوبر	🚀	سرعة المروحة المنخفضة	🌀	مؤشر التدفئة	🔥

ملاحظة

- يتم تحديد كل وضع ووظيفة ذات صلة في الصفحات التالية.

مثال:

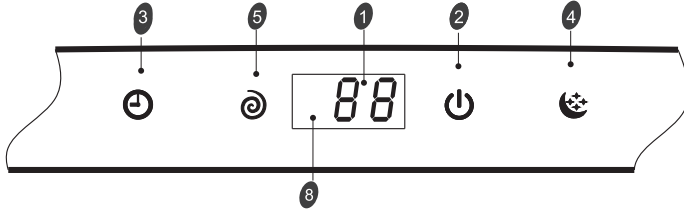

ملاحظة

- ربما تختلف العلامات عما لهذه الموديلات، لكن الوظائف متشابهة.

رقم.	مقدمة	العرض
1	88	مؤشر درجة الحرارة عرض درجة الحرارة المعدة. يعرض FC بعد 200 ساعة من الاستعمال كذكر تنظيف الفلتر بعد عملية تنظيف الفلتر، يكون زر الإعداد المسبق للفلتر على الوحدة الداخلية خلف اللوحة الأمامية من أجل إعادة إعداد العرض. (اختياري)
2		مؤشر التشغيل يشغل عند تشغيل مكيف الهواء. يتألق عند إزالة الصقيع.
3		مؤشر الموقت يشغل عند إعداد الوقت.
4		مؤشر النوم يشغل في وضع النوم.
5		مؤشر الضاغط يشغل عند تشغيل الضاغط.
6		مؤشر الوضع يعرض التدفئة بلون برتقالي والأخرى تعرضيلون ابيض.
7		مؤشر سرعة المروحة
8		جهاز استقبال الإشارة
9		مؤشر واي فاي سمارت إنه يضيء أثناء تشغيل الواي فاي.
10		مؤشر NANOE يضيء في وضع NANOE.
11		مؤشر وضع المروحة فقط يضيء في وضع المروحة فقط.
12		تتبع تدفق الهواء/تدفق الهواء تجنب المؤشر
13		مؤشر الرطوبة يضيء في وضع الرطوبة.
14	AI	مؤشر التشغيل الذكي للذكاء الاصطناعي يضيء في وضع AI.

- تأكد من تركيب الفلتر قبل تشغيل مكيف الهواء.
- تأكد من عدم وجود تسريب لغاز التبريد بعد تركيب مكيف الهواء أو إصلاحه.
- تجنب وضع أي شيء على مكيف الهواء.
- تجنب مطلقاً الجمع بين أنواع مختلفة من البطاريات، أو جمع البطاريات القديمة مع الجديدة في وحدة التحكم عن بعد.
- تجنب تشغيل مكيف الهواء لفترة طويلة إذا كانت درجة الرطوبة مرتفعة للغاية أو عند ترك الباب أو النافذة مفتوحين.
- توقف عن استخدام وحدة التحكم عن بعد في حالة وجود تسرب للمادة السائلة في البطارية، وفي حال ملامسة ثوبك أو جلدك للمادة السائلة المسربة من البطارية، فقم بغسله بماء نظيف.
- تجنب تعريض الأشخاص، أو الحيوانات، أو النباتات للهواء البارد أو الساخن الصادر من مكيف الهواء لفترات زمنية طويلة.
- في حالة ابتلاع سائل البطارية المتسرب، فقم بغسل الجزء الداخلي من الفم بالكامل جيداً ثم استشر الطبيب.
- يحظر شرب الماء الذي تم تصريفه من مكيف الهواء.
- تجنب استخدام الجهاز لأغراض خاصة، مثل الاحتفاظ بالأطعمة، والأعمال الفنية، وما شابه ذلك، فهو مكيف هواء مخصص لأغراض استهلاكية وليس نظام تبريد دقيق، فقد يؤدي ذلك إلى وقوع أضرار أو خسائر في الممتلكات.
- لا تقم بشحن البطاريات أو فكها.

الصيانة

- يُحظر بشدة ملامسة الأجزاء المعدنية الخاصة بمكيف الهواء عند نزع فلتر الهواء.
- استخدم مقعد متين أو سلم عند تنظيف مكيف الهواء، أو صيانته، أو إصلاحه على ارتفاع ما.
- يُحظر بشدة استخدام مواد تنظيف قوية أو مذيبيات عند تنظيف مكيف الهواء ويُحظر رش الماء، ثم استخدم قطعة قماش ناعمة.
- ولتنظيف الجزء الداخلي لمكيف الهواء، اتصل بمركز الخدمة أو الموزع المعتمد. فقد يؤدي استخدام المنظفات القوية إلى تآكل الوحدة أو تلفها.

- يجب اتباع إجراءات خاصة عند التخلص من غاز التبريد وغاز المادة العازلة القابل للاشتعال من قبل مستخدمي الجهاز استشر وكيل الخدمة أو شخصاً مؤهلاً يمثله قبل التخلص منهما.
- في حالة تلف السلك الكهربائي، يجب استبداله من قبل الشركة المصنعة أو وكلاء الصيانة التابعين لها أو شخص مؤهل بصورة مماثلة لتجنب أي مخاطر.

⚠ تنبيه

للحد من مخاطر حدوث إصابات طفيفة للأشخاص، أو حدوث عطل، أو تلف للمنتج أو الممتلكات عند استخدام المنتج، يجب اتباع احتياطات السلامة الأساسية، بما فيها ما يلي:

التركيب

- تجنب تركيب مكيف الهواء في إحدى المناطق التي تتعرض مباشرة للرياح البحرية (رذاذ الملح).
- قم بتركيب خرطوم التصريف بشكل صحيح لتصريف الماء المكثف بسهولة ويسر.
- توخَّ الحذر عند فك مكيف الهواء أو تركيبه.
- تجنب تكيب ملامسة غاز التبريد المتسرب أثناء التركيب أو الإصلاح.
- انقل مكيف الهواء بمساعدة شخصين أو أكثر أو باستخدام الرافعة الشوكية.
- قم بتركيب الوحدة الخارجية بحيث يكون مكيف الهواء محميًا من أشعة الشمس المباشرة، تجنب وضع الوحدة الداخلية في مكان تكون معرضة فيه مباشرة لأشعة الشمس عبر النوافذ.
- تخلص بشكل آمن من مواد التغليف مثل البراغي، أو المسامير، أو الأكياس البلاستيكية، أو البطاريات باستخدام عملية التغليف المناسبة بعد التركيب أو التصليح.
- قم بتركيب مكيف الهواء في مكان بحيث لا تتسبب الضوضاء الصادرة عن الوحدة الخارجية أو أدخنة العادم في إزعاج الجيران، فيمكن أن يؤدي عدم القيام بذلك إلى حدوث خلافات مع الجيران.

التشغيل

- احرص على التخلص من البطاريات إذا لم يتم استخدام وحدة التحكم عن بعد لفترة زمنية طويلة.

- لا تلمس أنابيب غاز التبريد أو أنبوب الماء أو أي من الأجزاء الداخلية أثناء تشغيل الجهاز أو بعد إيقاف تشغيل الجهاز مباشرة.

الصيانة

- تجنب تنظيف الجهاز عن طريق رش المياه مباشرة على الجهاز.
- قبل التنظيف أو إجراء الصيانة، افصل مصدر الطاقة وانتظر حتى تتوقف المروحة.

السلامة الفنية

- يمكن أن تشكل عمليات التركيب أو الإصلاح التي يجريها أشخاص غير معتمدين خطرًا عليك وعلى الآخرين.
- المعلومات الواردة في هذا الدليل مخصصة لاستخدامها من قبل فني صيانة مؤهل، وعلى دراية بإجراءات السلامة، ومزود بالأدوات ومعدات الاختبار المناسبة.
- عدم قراءة جميع التعليمات الواردة في هذا الدليل واتباعها قد يؤدي إلى حدوث عطل في الجهاز، أو تلف الممتلكات، أو الإصابة الشخصية و/أو الوفاة.
- يتعين تركيب الجهاز وفقًا للوائح الوطنية الخاصة بتوصيل الأسلاك.
- في حالة استبدال سلك الطاقة، يجب إجراء الاستبدال من قبل موظفين معتمدين ممن يقومون باستخدام قطع الغيار الأصلية فقط.
- يجب تأريض هذا الجهاز بشكل صحيح للحد من مخاطر حدوث صدمات كهربائية.
- تجنب قطع طرف التأريض أو نزعه من مقبس الطاقة.
- لن يعمل توصيل الطرف الأرضي للمحول بمسمار غطاء مقبس الحائط على تأريض الجهاز إلا إذا كان مسمار الغطاء معدن، وغير معزول، وتم تأريض مقبس الحائط من خلال أسلاك المنزل.
- إذا كان لديك أي شك حول ما إذا تم تأريض مكيف الهواء بشكل صحيح أم لا، فيجب فحص مقبس الحائط والدائرة الكهربائية من قبل كهربائي مختص.

- تأكد من عدم تسلق الأطفال على الوحدة الخارجية أو الاصطدام بها.
- تخلص من البطاريات في مكان لا يتعرض لخطر نشوب حريق.
- استخدم فقط غاز التبريد المحدد في الملصق الموضوع على مكيف الهواء.
- افصل مصدر الطاقة في حالة وجود أي ضوضاء، أو رائحة، أو دخان صادر عن مكيف الهواء.
- تجنب ترك أي مواد قابلة للاشتعال مثل الجازولين، أو البنزين، أو سائل تخفيف الدهان بالقرب من مكيف الهواء.
- اتصل بمركز الخدمة المعتمد إذا غمرت مياه الفيضانات مكيف الهواء.
- تجنب استخدام مكيف الهواء لفترة زمنية طويلة في مكان صغير دون وجود تهوية مناسبة.
- وفي حالة وجود تسريب غاز (مثل غاز الفريون، والبروبان، والغاز النفطي السائل وما شابه ذلك)، قم بتهوية المكان بالقدر الكافي قبل تشغيل مكيف الهواء مرة أخرى.
- تأكد من تهوية المكان تهوية كافية عند استخدام مكيف الهواء وأحد أجهزة التسخين مثل المدفأة في وقت واحد.
- تجنب عرقلة فتحة مدخل تدفق الهواء أو مخرجه.
- تجنب إدخال يديك أو أشياء أخرى داخل مدخل الهواء أو مخرجه أثناء تشغيل مكيف الهواء.
- تأكد من أن كبل الطاقة غير متسخ، أو ضعيف، أو مكسور.
- يحظر ملامسة مكيف الهواء، أو تشغيله، أو إصلاحه إذا كانت يداك مبتلئين.
- تجنب وضع أي أجسام على كبل الطاقة.
- تجنب وضع مدفأة أو أي أجهزة تسخين أخرى بالقرب من كبل الطاقة.
- لا تقم بتعديل طول كابل الطاقة أو تمديده. عند تعرض الطبقة العازلة لكابلات الطاقة للخدش أو التقشر، فقد يؤدي ذلك إلى نشوب حريق أو حدوث صدمة كهربائية، وحينئذ يجب استبداله على الفور.
- افصل مصدر الطاقة على الفور في حالة انقطاع التيار الكهربائي أو حدوث عاصفة رعدية.
- تأكد من أن كابل الطاقة بعيد عن الأماكن التي يمكن أن يتعرض فيها للشد أو التلف أثناء التشغيل.

التركيب

- تجنب تركيب مكيف الهواء على سطح غير مستوٍ أو في مكان خطر يتداعى للسقوط.
- اتصل بمركز الخدمة المعتمد عند تركيب مكيف الهواء أو نقله إلى مكان آخر.
- قم بتركيب لوحة صندوق التحكم وتغطيتها بشكل آمن.
- تجنب تركيب مكيف الهواء في مكان تخزن فيه السوائل القابلة للاشتعال أو الغازات مثل البنزين، والبروبان، وسائل تخفيف الدهان، وما إلى ذلك.
- تأكد من عدم شد الأنابيب وكبل الطاقة الرابطين للوحدتين الداخلية والخارجية بشكلٍ بالغ عند تركيب مكيف الهواء.
- استخدم مصهرًا وقاطع تيار من النوع القياسي بما يتوافق مع فئة مكيف الهواء.
- تجنب إدخال الهواء أو الغاز في الجهاز باستثناء غاز التبريد المحدد.
- استخدم غاز غير قابل للاشتعال (النيتروجين) للتأكد من عدم وجود أي تسريب ولتنقية الهواء؛ حيث إن استخدام الهواء المضغوط أو الغاز القابل للاشتعال قد يتسبب في نشوب حريق أو حدوث انفجار.
- يجب أن تكون توصيلات الأسلاك داخليًا/خارجيًا آمنة تمامًا، وينبغي تحديد مسار الكابل بشكل صحيح بحيث لا توجد قوة تسحب الكبل من أطراف التوصيل، فمن الكبل أن تتسبب التوصيلات الخاطئة أو الضعيفة في توليد الحرارة أو نشوب حريق.
- قم بتركيب المأخذ الكهربائي المخصص وقاطع التيار قبل استخدام مكيف الهواء.
- لا تقم بتوصيل السلك الأرضي بأنبوب الغاز، أو مانع الصواعق، أو السلك الأرضي الخاص بالهاتف.
- لا بد من دمج وسائل قطع التوصيل في الأسلاك الثابتة وفقًا لقواعد تمديد الأسلاك.
- لا تتركب الوحدة في أجواء قابلة للانفجار.

التشغيل

- تأكد من استخدام قطع الغيار المدرجة في قائمة قطع غيار الخدمة فقط، ويحظر بشدة تعديل المعدات.

يتمثل الغرض من إرشادات السلامة التالية في الحيلولة دون وقوع المخاطر غير المتوقعة أو الأضرار الناجمة عن التشغيل غير الآمن أو غير الصحيح للمنتج. يتم تقسيم الإرشادات إلى "تحذير" و "تنبيه" على النحو الموضح أدناه.

 يتم عرض هذا الرمز للإشارة إلى الأمور وعمليات التشغيل التي يمكن أن تسبب مخاطر، فاحرص على قراءة الجزء الذي يحمل هذا الرمز بعناية واتبع الإرشادات لتجنب المخاطر.

 **تحذير**
يشير هذا إلى أن عدم اتباع الإرشادات قد يسبب وقوع إصابة خطيرة أو الوفاة.

 **تنبيه**
يشير هذا إلى أن عدم اتباع الإرشادات قد يتسبب في وقوع إصابة طفيفة أو تلف المنتج.

إرشادات السلامة الهامة

 **تحذير**
لتقليل مخاطر وقوع انفجار، أو نشوب حريق، أو حدوث وفاة، أو التعرض لصدمة كهربائية، أو حدوث إصابة، أو حروق للأشخاص عند استخدام المنتج، يجب اتباع احتياطات السلامة الأساسية، بما فيها ما يلي:

الأطفال بالمنزل

هذا الجهاز غير مخصص لاستخدام الأفراد (بما في ذلك الأطفال) الذين يعانون من نقص في قدراتهم البدنية أو الحسية أو العقلية، أو ليس لديهم خبرة ومعرفة، ما لم يتم الإشراف عليهم أو تقدم لهم الإرشادات المتعلقة باستخدام الجهاز من قبل شخص مسؤول عن سلامتهم، كذلك يجب الإشراف على الأطفال للتأكد من عدم عبثهم بالجهاز.

جدول المحتويات

قد يحتوي هذا الدليل على صور أو محتوى يختلف عن الطراز الذي قمت بشرائه.
يخضع هذا الدليل للمراجعة من الشركة المصنعة.

3	إرشادات السلامة
3	إرشادات السلامة الهامة
9	مقدمة العرض
10	وحدة التحكم عن بُعد
10	وحدة التحكم عن بُعد
12	تعليمات التشغيل
12	أوضاع التشغيل
13	التحكم في اتجاه تدفق الهواء (غير صالح لبعض الطرازات)
14	وضع سمات (غير صالح لبعض الطرازات)
16	زر الساعة
16	وضع السوبر
17	وضع المؤقت
18	وضع السكون
18	وضع D-SENSING
19	الصيانة
19	صيانة اللوحة الأمامية
19	صيانة فلتر الهواء
20	حماية
20	ظروف التشغيل
22	تحري الخلل وإصلاحه

دليل المالك

مكيف الهواء

يرجى قراءة دليل المالك هذا بالكامل قبل تشغيل الجهاز والاحتفاظ به في متناول اليد للرجوع إليه في جميع الأوقات.



النوع: مثبت على الحائط

ENGLISH EN

FRANÇAIS FR

العربية AR