



Balayez le code QR pour consulter le manuel.



MANUEL D'UTILISATION

FOUR À MICRO-ONDES

Veuillez lire attentivement le présent manuel de l'utilisateur avant de faire fonctionner l'appareil et conservez-le à portée de la main pour le consulter en tout temps.

FRANÇAIS

LMV1765** LVM1751**



MFL05772501
Rev.00_052125

www.lg.com

Copyright © 2025 LG Electronics. Tous droits réservés

TABLE DES MATIÈRES

3 CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

- 3 LISEZ TOUTES LES CONSIGNES AVANT L'UTILISATION
- 3 AVERTISSEMENTS

8 INSTALLATION

- 8 Aperçu du produit
- 9 Exigences relatives à l'installation

11 FONCTIONNEMENT

- 11 Panneau de commande
- 12 Avant l'utilisation
- 13 Démarrage et arrêt rapides
- 13 Cuisson manuelle
- 14 Mode de cuisson
- 17 Guide des accessoires de cuisson
- 19 Guide de cuisson

22 ENTRETIEN

- 22 Nettoyage
- 23 Pièces de rechange

25 DÉPANNAGE

- 25 FAQ
- 27 Avant d'appeler le réparateur

29 GARANTIE LIMITÉE

- 29 CANADA

MESURES PRÉCISES POUR ÉVITER UNE EXPOSITION POTENTIELLE À UNE ÉNERGIE MICRO-ONDE

- (a) Ne pas tenter de faire fonctionner le four avec la porte ouverte, puisque ceci peut causer une exposition dangereuse à l'énergie micro-ondes. Il est important de ne pas contourner ou modifier les verrouillages de sécurité.
- (b) Ne pas placer d'objet entre le devant du four et la porte, ni laisser la saleté ou des résidus s'accumuler sur les surfaces des joints.
- (c) Ne pas utiliser le four s'il est endommagé. Il est particulièrement important que la porte ferme correctement et que les éléments suivants ne présentent pas de défauts : (1) porte (gauchie), (2) charnières et verrous (brisés ou desserrés), (3) joints et surfaces d'étanchéité de la porte.
- (d) Le four ne doit pas être réglé ni réparé sauf par des personnes qualifiées.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

LISEZ TOUTES LES CONSIGNES AVANT L'UTILISATION

Messages de sécurité

Il est très important d'assurer votre sécurité et celle des autres.

Nous fournissons de nombreux conseils de sécurité importants dans ce manuel et sur votre appareil. Lisez toujours l'ensemble des messages de sécurité et respectez-les.

Ceci est le symbole d'alerte de sécurité.



Ce symbole vous alerte de dangers potentiels qui peuvent causer la mort ou des blessures. Tous les messages de sécurité seront précédés du symbole d'alerte de sécurité et du terme **AVERTISSEMENT** ou **MISE EN GARDE**.

Ces mots signifient :



AVERTISSEMENT

Vous pouvez être tué ou gravement blessé si vous ne suivez pas les consignes.



MISE EN GARDE

Vous pourriez vous blesser ou endommager le produit si vous ne suivez pas les consignes.

Tous les messages de sécurité vous avertissent d'un danger potentiel et vous disent comment réduire le risque de blessure, ainsi que ce qui peut arriver si les instructions ne sont pas suivies.

AVERTISSEMENTS



AVERTISSEMENT

- Pour réduire les risques d'explosion, d'incendie, de mort, de décharge électrique, de brûlure ou de blessures lors de l'utilisation de l'appareil, prenez les précautions élémentaires, y compris les suivantes :

Sécurité technique

- Cet appareil ne doit pas être utilisé par des personnes (y compris des enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou dont l'expérience et les connaissances sont insuffisantes, sauf sous surveillance ou si des instructions d'utilisation leur ont été données par une personne responsable de leur sécurité. Les enfants doivent être surveillés pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Afin de réduire le risque de brûlures, de décharge électrique, d'incendie, de blessures ou d'une exposition éventuelle à l'énergie des micro-ondes lors de l'utilisation du four à micro-ondes, lisez toutes les instructions avant d'utiliser l'appareil.
- Les enfants ne doivent pas être autorisés à jouer avec des accessoires ou à s'accrocher à la porte ou à toute autre partie du four. Le faire peut entraîner des blessures et des dégâts matériels graves. Comme pour tout appareil, une étroite supervision est nécessaire lorsqu'il est utilisé par des enfants.
- Lisez et suivez les **PRÉCAUTIONS POUR ÉVITER UNE EXPOSITION EXCESSIVE ÉVENTUELLE AUX MICRO-ONDES** qui se trouvent à la page 2.
- La mise à la terre de cet appareil est requise. Raccorder cet appareil uniquement à une sortie adéquatement mise à la terre. Voir les « **INSTRUCTIONS DE MISE À LA TERRE** », accessibles à section **Exigences relatives à l'installation**.
- Utiliser cet appareil uniquement pour l'utilisation prévue, telle que décrite dans le manuel. Ne pas utiliser de vapeurs ou de produits chimiques corrosifs dans cet appareil. Ce type de four est spécifiquement conçu pour réchauffer, cuire ou dessécher les aliments. Il n'est pas conçu pour une utilisation industrielle ou en laboratoire.

4 CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

- Pour éviter toute électrocution :
 - Ne pas faire fonctionner cet appareil si son cordon d'alimentation ou sa fiche de branchement sont endommagés, s'il ne fonctionne pas correctement, s'il a été endommagé ou a subi une chute.
 - Ne pas immerger le cordon ou la fiche de branchement dans de l'eau. Éloigner le cordon des surfaces chauffées.
 - Ne pas laisser le cordon pendre de la table ou du comptoir.
- Pour réduire le risque d'incendie dans la cavité du four :
 - Ne pas trop faire cuire les aliments. Rester prudemment près du four lorsqu'on utilise du papier, du plastique ou tout autre matériel combustible pour faciliter la cuisson.
 - Enlever les ligatures métalliques des sachets de plastique ou de papier avant de les placer dans le four.
 - Si les matériaux à l'intérieur du four prennent feu, garder la porte du four fermée, arrêter le four et débrancher le cordon d'alimentation, ou couper l'électricité au fusible ou au panneau d'entrée.
 - Ne pas utiliser la cavité du four comme espace de rangement. Ne pas laisser des produits faits de papier, des ustensiles de cuisson ou des aliments dans la cavité du four lorsque celui-ci n'est pas utilisé.
- Installer et positionner cet appareil uniquement selon les directives d'installation fournies.
- Certains produits comme des œufs entiers, en coquille et des contenants scellés, par exemple des bocaux fermés en verre, sont susceptibles d'exploser et ne devraient pas être réchauffés dans ce four.
- Les liquides comme l'eau, le café ou le thé peuvent être chauffés au-delà du point d'ébullition sans paraître en ébullition. Des bulles ou une ébullition visible ne sont pas toujours présentes quand le contenant est retiré du four à micro-ondes.
- **CELA PEUT PROVOQUER L'ÉBULLITION SOUDAINE DE LIQUIDES TRÈS CHAUDS LORSQUE LE CONTENANT EST AGITÉ OU QUAND UNE CUILLÈRE OU UN AUTRE USTENSILE EST PLONGÉ DANS LE LIQUIDE.**

Pour réduire le risque de blessures:

- Ne réchauffez pas trop le liquide. Remuez le liquide avant la cuisson et à mi-cuisson.
- N'utilisez pas de contenants de forme droite avec un col étroit. Faites très attention quand vous plongez une cuillère ou un autre ustensile dans le contenant.
- Après l'avoir chauffé, laissez le contenant dans le four à micro-ondes pendant quelques instants avant de le retirer.
- Il ne faut pas recouvrir ou obstruer les ouvertures de ventilation de l'appareil.
- Ne rangez pas cet appareil à l'extérieur. N'utilisez pas cet appareil à proximité d'une source d'eau, par exemple près de l'évier de la cuisine, dans un sous-sol humide, à proximité d'une piscine, ou dans tout autre endroit similaire.
- Seul un technicien qualifié peut effectuer une révision de cet appareil. Pour toute opération d'inspection, de réparation ou de réglage, communiquez avec l'établissement de service agréé le plus près.
- Pour le nettoyage des surfaces de la porte et du four qui entrent en contact lors de la fermeture de la porte, utilisez uniquement un savon ou un détergent doux et non abrasif appliqué avec une éponge ou un chiffon doux.
- **DES CONTENUS CHAUDS SONT SUSCEPTIBLES DE CAUSER DES BRÛLURES SÉVÈRES. NE PAS PERMETTRE À DES ENFANTS D'UTILISER LE FOUR MICRO-ONDES.** Faire preuve de prudence lors du retrait des aliments chauds.

Fonctionnement

- N'utilisez pas ce four à des fins commerciales. Il est conçu pour une utilisation résidentielle seulement.
- Ne faites pas fonctionner le four lorsqu'il est vide.
- Si votre four tombe par terre ou est endommagé, assurez-vous de le faire soigneusement vérifier par un technicien qualifié avant de l'utiliser à nouveau.
- Prenez soin de ne pas vous blesser lorsque vous ouvrez la porte.

- Pour éviter une mauvaise cuisson de certains aliments :
 - Ne chauffez jamais de biberon ou de nourriture pour bébé. Ces aliments pourraient ne pas chauffer uniformément et causer des blessures.
 - Ne pas faire chauffer des récipients à goulot étroit, comme les bouteilles de sirop.
 - Ne faites pas de friture dans le four à micro-ondes.
 - Ne faites pas de mise en conserve maison dans le four à micro-ondes.
- N'utilisez pas le four comme déshumidificateur (p. ex., il ne faut pas mettre de journaux mouillés, des vêtements, des jouets, des appareils électriques, des plantes, de la terre, des animaux ou toute autre matière vivante dans le four à micro-ondes). Le four doit être utilisé uniquement pour chauffer ou cuire des aliments. Une mauvaise utilisation peut entraîner des risques de sécurité tels qu'un incendie, des brûlures ou la mort par électrocution.
- L'appareil et ses parties accessibles deviennent chauds pendant l'utilisation. Prenez des précautions pour éviter de toucher les éléments chauffants à l'intérieur du four. Les enfants doivent être tenus à l'écart à moins d'être supervisés en permanence.
- N'utilisez pas de produits fabriqués à partir de papier recyclé. Ils peuvent contenir des impuretés et produire des étincelles ou s'enflammer quand ils sont utilisés pour la cuisson.
- La porte ou la surface extérieure peuvent devenir chaudes lorsque l'appareil est en marche.
- Un liquide chauffé dans un contenant d'une forme particulière (particulièrement un contenant cylindrique) peut devenir trop chaud. Le liquide peut faire des éclaboussures et émettre un bruit fort pendant ou après avoir été chauffé, ou lors de l'ajout d'un ingrédient (du café instantané par exemple), ce qui peut endommager le four ou entraîner des blessures. Quel que soit le contenant utilisé, pour un résultat optimal, remuez le liquide plusieurs fois avant de le chauffer. Veillez à toujours remuer un liquide plusieurs fois entre les phases de réchauffage.
- **NE TOUCHEZ PAS LES ÉLÉMENTS CHAUFFANTS ET/OU LES SURFACES INTÉRIEURES DU FOUR À MICRO-ONDES.**
 - Pendant l'utilisation du four à micro-ondes, après son utilisation ou lors de son nettoyage ou pendant une utilisation prolongée de la surface de cuisson, ne laissez pas de matériaux inflammables entrer en contact avec les éléments chauffants et/ou les surfaces intérieures du four à micro-ondes avant qu'ils n'aient eu le temps de refroidir. D'autres surfaces, telles que les fenêtres de la porte du four à micro-ondes, la lampe du four, l'éclairage de la surface de cuisson et le bouton d'ouverture de la porte, peuvent également devenir chaudes et causer des brûlures si elles ne sont pas suffisamment refroidies.

Entretien

- Si la porte ou le joint de la porte sont endommagés, le four ne doit pas être utilisé tant qu'il n'aura pas été réparé par un technicien autorisé.
- Le four doit être régulièrement nettoyé et tout débris alimentaire doit être enlevé. Si le four n'est pas maintenu dans un bon état de propreté, sa surface pourrait se dégrader et affecter la durée de vie de l'appareil, en plus de possiblement mener à une situation dangereuse.
- Ne rincez pas les plateaux et les grilles en les plaçant dans l'eau immédiatement après la cuisson. Cela peut les endommager ou les casser. Une utilisation incorrecte peut endommager le four.

Four à micro-ondes

- Veuillez respecter les instructions d'installation fournies.
- Ne pas laisser le cordon d'alimentation pendre du bord d'une table ou d'un plan de travail.
- Ne pas modifier les interrupteurs de sécurité de la porte du four. Le four dispose de plusieurs interrupteurs de sécurité intégrés pour veiller à ce que le four soit éteint lorsque la porte est ouverte.
- Pour préserver la sole du four :
 - Ne pas trop chauffer la sole du four.

6 CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

- Ne pas laisser la pellicule grise des emballages spécialement conçus pour la cuisson au four à micro-ondes toucher le fond du four. Placer l'emballage sur un plat pour four à micro-ondes.
- Ne rien cuire directement sur la sole du four ou le plateau tournant en verre. Utiliser un plat pour four à micro-ondes.
- Garder tout plat à brunir à au moins 3/16 po au-dessus du fond du four à micro-ondes. Lire et suivre attentivement les instructions concernant le plat à brunir. La mauvaise utilisation d'un plat à brunir peut endommager la sole du four.

Ventilation

- Risque de brûlures : Si un four ou une surface de cuisson placée sous le four à micro-ondes fonctionne, faites attention lorsque vous utilisez le four à micro-ondes. **Les composants externes du four à micro-ondes peuvent devenir très chaudes et causer des brûlures ou d'autres blessures au toucher.**
- Nettoyez les hottes régulièrement. Ne laissez pas la graisse s'accumuler sur la hotte ou le filtre.
- Lorsque vous flambez des aliments sous la hotte, mettez le ventilateur en marche.
- Faites attention en nettoyant le filtre de la hotte. Les produits nettoyants corrosifs, comme les nettoyants pour four à base de soude, peuvent endommager le filtre.
- Adapté à une utilisation au-dessus d'un appareil à gaz ou électrique de 91.5 cm (36 po) de large ou moins.

Interférences Radio/TV/Appareil sans fil

- L'utilisation du four à micro-ondes à proximité de certains appareils utilisant la même fréquence, par exemple une radio, un téléviseur, un réseau local sans fil, des périphériques Bluetooth, des appareils médicaux ou des appareils sans fil, peut provoquer des interférences. Ces interférences ne sont pas une indication que le produit ou son fonctionnement sont défectueux. Le produit peut être utilisé sans danger.
- N'utilisez pas des appareils médicaux près du four à micro-ondes, puisque les interférences pourraient affecter leur bon fonctionnement.
- S'il y a des interférences, vous pouvez les éliminer ou les réduire en appliquant les mesures suivantes :
 - Nettoyez la porte et les surfaces d'étanchéité du four.
 - Réorientez l'antenne de réception de la radio, du téléviseur, du périphérique Bluetooth ou de tout autre appareil.
 - Déplacez le four à micro-ondes en fonction de l'endroit où sont placés la radio, le téléviseur, le périphérique Bluetooth ou tout autre appareil.
 - Éloignez le four à micro-ondes du récepteur.
 - Branchez le four à micro-ondes sur une autre prise de façon à ce que le four à micro-ondes et le récepteur se trouvent sur différents circuits de dérivation.

ÉNONCÉ DE LA COMMISSION FÉDÉRALE DES COMMUNICATIONS CONCERNANT LES INTERFÉRENCES DES FRÉQUENCES RADIO (É.-U. SEULEMENT)

- Cet appareil génère et utilise de l'énergie de fréquences ISM et, s'il n'est pas installé et utilisé correctement, c'est-à-dire en stricte conformité avec les instructions du fabricant, peut provoquer des interférences avec les postes de radio et les téléviseurs. Il a été testé et déclaré conforme aux limites des appareils ISM conformément à l'article 18 des règlements de la FCC, conçus pour fournir une protection raisonnable contre de telles interférences dans une installation résidentielle. Cependant, il n'existe aucune garantie qu'il n'y aura pas d'interférences dans une installation particulière. Si cet appareil génère des interférences avec les postes de radio et les téléviseurs, ce qui peut être vérifié en éteignant

puis en rallumant l'appareil, l'utilisateur est invité à essayer de corriger ces interférences à l'aide de l'une des mesures suivantes :


- Réorientez ou déplacez l'antenne de réception de la radio ou du téléviseur.
 - Augmentez la distance séparant l'équipement du récepteur.
 - Branchez l'appareil sur un circuit électrique différent de celui où le récepteur est branché.
 - Contactez votre revendeur ou un technicien radio/télévision expérimenté.
- Le fabricant n'est pas responsable des interférences radio ou télévisées causées par des modifications non autorisées apportées à cet équipement. Il est de la responsabilité de l'utilisateur de corriger de telles interférences.

GARDEZ CES CONSIGNES

INSTALLATION

Aperçu du produit

Vue de l'avant

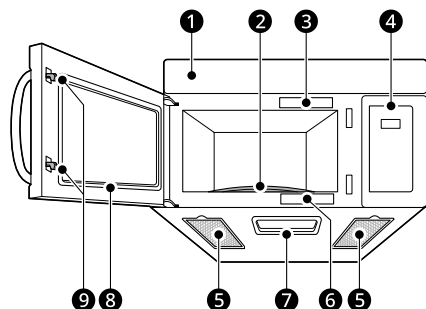

- ❶ Grille de ventilation
- ❷ Plateau rotatif en verre
- ❸ Emplacement du numéro de modèle
- ❹ Panneau de commande
- ❺ Filtre à graisse
- ❻ Guide de cuisson
- ❼ Éclairage de la surface de cuisson
- ❽ Fenêtre blindée métallique
- ❾ Système de verrouillage de sécurité de la porte

Accessoires

Les accessoires varient selon le modèle.



- ❶ Plateau en verre
- ❷ Anneau rotatif

⚠ AVERTISSEMENT

- Ne faites pas fonctionner le four alors qu'il est vide ou sans le plateau en verre. Il est préférable de laisser un verre d'eau dans le four lorsqu'il n'est pas utilisé. L'eau va absorber en toute sécurité l'énergie micro-ondes si le four est démarré accidentellement.

⚠ MISE EN GARDE

- Pour éviter les risques de blessures ou les dégâts matériels, n'utilisez pas de grès ni d'accessoires de cuisson métalliques ou dotés de garnitures métalliques dans le four.
- Maintenez un espace d'au moins 1 po entre tout morceau de papier d'aluminium et les parois du four, et tout autre morceau de papier d'aluminium. Le papier d'aluminium peut causer des arcs électriques s'il se trouve trop près des parois du four pendant la cuisson.

REMARQUE

- Ce four est conçu pour une utilisation résidentielle seulement. Un usage commercial n'est pas recommandé.
- Ne faites pas cuire des aliments trop longtemps. Cela peut endommager le four à micro-ondes.
- Un signal sonore se fait entendre chaque fois que vous appuyez sur une touche. Une mélodie signale la fin d'un cycle de cuisson.

Caractéristiques

Modèles : LMV1751**, LMV1765**

- Alimentation** : 120 V CA, 60 Hz
- Consommation d'énergie nominale** : 1500 W (four à micro-ondes, éclairage de la surface de cuisson et ventilateur)
- Puissance du four à micro-ondes**: Max. 900 W[†]
- Courant nominal**: 13 A
- Dimensions (L x H x P)** : 29 7/8 x 16 7/16 x 15 9/16 po
- Capacité de la cavité du four** : 1.7 pi³
- Poids net** : 48.9 lb

[†] NORME DE PUISSANCE IEC 60705. Les caractéristiques sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

Exigences relatives à l'installation

Emplacement d'installation

Assurez-vous que l'emplacement est suffisamment grand pour accueillir l'appareil et résistant pour supporter son poids.

- Installez le four contre un mur vertical et plat afin que son poids soit supporté par le mur. Le mur doit être fabriqué de montants de bois d'un minimum de 2 po x 4 po et d'une cloison sèche ou de plâtre d'un minimum de 3/8 po.
- Fixez les deux vis tire-fond qui soutiennent le four à un montant vertical de 2 po x 4 po.
- N'installez PAS le four à micro-ondes dans un îlot ou une péninsule.
- Assurez-vous que l'armoire supérieure et la paroi arrière peuvent supporter 150 lb plus le poids de tout ce que vous pourriez placer à l'intérieur du four ou de l'armoire supérieure.
- Placez le four loin des endroits où les courants d'air sont forts, comme près des fenêtres, des portes et des grandes bouches de chaleur.
- Assurez-vous que l'emplacement est suffisamment grand pour accueillir l'appareil. Consultez les diagrammes de dégagements dans le manuel d'installation pour connaître les dégagements verticaux et horizontaux minimaux.
- Reportez-vous aux **instructions d'installation** pour plus de détails.

Alimentation

Le four est conçu pour fonctionner sur une prise de courant standard de 120 V/60 Hz. Assurez-vous que le circuit est d'au moins 15 A ou 20 A et que le four à micro-ondes est le seul appareil sur le circuit. Il n'est pas conçu pour un circuit de 50 Hz ou tout autre circuit, sauf un circuit de 120 V/60 Hz. Aucun autre appareil électrique ou circuit d'éclairage ne doit être branché sur ce circuit. En cas de doute, consultez un électricien qualifié.

Avertissement sur la tension

La tension disponible sur la prise de courant murale doit être identique à celle précisée sur la plaque signalétique du four située à l'arrière ou sur le côté du panneau de commande du four. L'utilisation d'une tension plus élevée est dangereuse et pourrait déclencher un incendie ou tout autre type d'accident qui endommagerait le four. Une tension inférieure ralentira la cuisson. Advenant que le four ne fonctionne pas correctement, même s'il est alimenté sous la

tension correcte, débranchez puis rebranchez la fiche.


N'obstruez pas les événements d'aération

Il faut que l'air puisse circuler librement par tous les événements d'aération pendant la cuisson. Si les événements d'aération sont obstrués pendant que le four est en marche, celui-ci peut surchauffer. Dans ce cas, un dispositif de sécurité sensible à la température déclenche automatiquement l'arrêt du four. Le four ne pourra pas fonctionner tant qu'il n'aura pas suffisamment refroidi.

Instructions de mise à la terre

Cet appareil doit être mis à la terre. Advenant un court-circuit, la mise à la terre de l'appareil permet au courant électrique de retourner à la terre, et protège l'utilisateur contre l'électrocution. Cet appareil est doté d'un cordon d'alimentation qui comporte un conducteur de mise à la terre et une prise de mise à la terre. On doit brancher cette fiche sur une prise de courant correctement installée et mise à la terre.

- En cas de difficulté de compréhension des instructions de mise à la terre, ou en cas d'incertitude quant à la mise à la terre adéquate de l'appareil, consultez un électricien ou un technicien qualifié.
 - N'utilisez pas de rallonge. Si le cordon d'alimentation est trop court, demandez à un électricien ou à un technicien qualifié d'installer une prise de courant à proximité de l'appareil.
- Assurez-vous que le produit est correctement mis à la terre avant de l'utiliser.

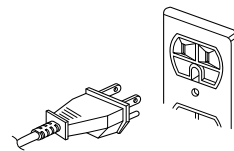

- Gardez le cordon d'alimentation électrique au sec et évitez de le coincer ou de l'écraser de quelque façon que ce soit.
- Pour un appareil connecté en permanence :
Vous devez brancher cet appareil à un système de câblage permanent, en métal, mis à la terre, ou vous devez faire courir un conducteur de mise à la terre avec les conducteurs du circuit et le brancher à la broche ou au contact de mise à la terre de l'appareil.

AVERTISSEMENT

- Une mauvaise mise à la terre peut entraîner un risque de décharge électrique.
 - N'utilisez pas de rallonge. Si le cordon d'alimentation est trop court, demandez à un électricien ou à un technicien qualifié d'installer une prise de courant à proximité de l'appareil.
 - Un cordon d'alimentation court est fourni avec l'appareil afin de réduire les risques d'emmêlement et de trébuchement posés par un cordon d'alimentation plus long.
-

REMARQUE


- Le cordon d'alimentation de cet appareil est court, car l'appareil est destiné à être installé sous une armoire. Voir les directives d'installation jointes pour connaître la façon adéquate de placer le cordon d'alimentation.
-

FONCTIONNEMENT

Panneau de commande

Le panneau de commande peut différer selon le modèle.

Caractéristiques du panneau de commande

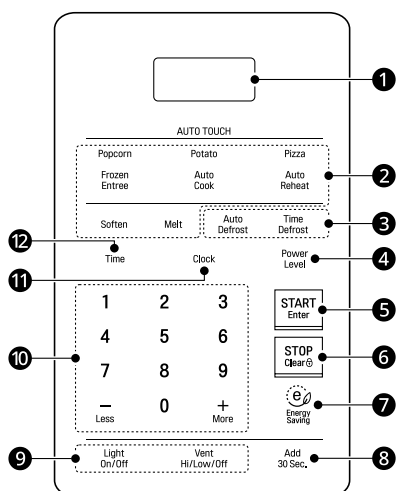

1 Affichage

Affiche l'heure, les paramètres du temps de cuisson et les fonctions de cuisson sélectionnées.

2 Cuisson rapide

Appuyez sur le bouton de menu pour commencer la cuisson sans avoir à appuyer sur le bouton **START/Enter**. Le four ajuste automatiquement la durée de la cuisson et le niveau de puissance en fonction de la quantité d'aliment.

3 Décongélation

Appuyez sur les boutons pour sélectionner le mode de dégivrage préprogrammé ou pour régler l'heure de dégivrage.

4 Power Level

Réglez la puissance de cuisson.

5 START/Enter

- Appuyez sur **START/Enter** pour activer le four ou saisir des chiffres.

6 STOP/Clear/Lock

- Appuyez sur **STOP/Clear** pour arrêter le four ou effacer toute l'information entrée.

- Maintenez la touche **STOP/Clear** enfoncée pendant trois secondes pour verrouiller le panneau de commande.

7 Energy Saving

Allume ou éteint l'écran.

8 Add 30 Sec.

- Ajoutez 30 secondes de temps de cuisson à chaque fois que vous appuyez sur cette touche.

9 Fonctionnalités d'éclairage et de ventilation

- Appuyez sur **Light On/Off** pour allumer ou éteindre l'éclairage de la surface de cuisson.
- Appuyez sur **Vent Hi/Low/Off** (ventilateur élevé/faible/arrêt) pour régler la vitesse du ventilateur.

10 Touches numériques et Plus/Moins

- **Touches numériques** : Appuyez sur ces boutons pour régler le temps de cuisson, la puissance, la quantité ou le poids.
- **Plus/Moins** : Appuyez sur ces boutons pour ajuster la durée de cuisson préprogrammée.
 - **Plus (+)** : Appuyez sur ce bouton pour ajouter dix secondes de temps de cuisson.
 - **Moins (-)** : Appuyez sur ce bouton pour soustraire dix secondes de temps de cuisson.

11 Clock

Appuyez sur **Clock** pour régler l'heure.

12 Time

Réglez manuellement le temps de cuisson désiré.

Avant l'utilisation

Réglage de l'horloge

Réglez l'heure actuelle pour faire fonctionner le micro-ondes.

- 1 Appuyez sur **STOP/Clear** puis appuyez sur **Clock**.
- 2 Appuyez sur les touches numériques pour régler l'heure exacte, puis appuyez sur **START/Enter**.
 - Pour passer de AM à PM, appuyez sur **Clock** jusqu'à ce que « PM » apparaisse à l'écran, puis appuyez sur **START/Enter**.

REMARQUE

- Pour réinitialiser le mode horloge, appuyez sur **Clock** ou débranchez le cordon d'alimentation et rebranchez-le.

Verrouillage des commandes

Utilisez cette option de sécurité pour verrouiller le panneau de commande avant de nettoyer le four ou pour empêcher les enfants d'utiliser le four sans supervision.

Réglage du activer le verrouillage des commandes sur MARCHE

- 1 Appuyez sur **STOP/Clear**.
- 2 Maintenez la touche **STOP/Clear** enfoncée jusqu'à ce que le mot **Loc** s'affiche sur l'écran (environ 3 secondes).

Annuler le verrouillage des commandes

Maintenant la touche **STOP/Clear** enfoncée jusqu'à ce que le mot **Loc** s'affiche à l'écran (environ 3 secondes).

REMARQUE

- Si elle a été réglée, l'heure réapparaît sur l'affichage après 1 seconde.
- Si le four est verrouillé, **Loc** apparaît sur l'affichage lorsqu'on appuie sur une touche.
- Déverrouillez le four pour reprendre une utilisation normale.

Économie d'énergie

À moins d'avoir activé la fonction d'affichage de l'heure, l'écran s'éteint pour économiser de l'énergie lorsque le four n'est pas utilisé.

- 1 Appuyez sur **Energy Saving** pour éteindre l'écran.
- 2 Appuyez à nouveau sur **Energy Saving** pour allumer l'écran.

Réglage de l'éclairage de la surface de cuisson

Utilisez les réglages d'éclairage pour ajuster l'éclairage de la surface de cuisson sous le four à micro-ondes.

- 1 Appuyez sur **Light On/Off** pour allumer la lumière.
- 2 Appuyez à nouveau sur **Light On/Off** pour éteindre la lumière.

Réglage de la vitesse du ventilateur

Utilisez ce bouton pour régler la vitesse du ventilateur. Le ventilateur dissipe la vapeur de la surface de cuisson.

- 1 Appuyez sur **Vent Hi/Low/Off** une fois pour que le ventilateur tourne à une vitesse élevée.
- 2 Appuyez sur **Vent Hi/Low/Off** deux fois pour que le ventilateur tourne à une vitesse faible.
- 3 Appuyez sur **Vent Hi/Low/Off** encore une fois pour éteindre le ventilateur.

REMARQUE

- Allumez le ventilateur d'évacuation du four à micro-ondes, à chaque fois que vous utilisez la gamme de four de table de cuisson ci-dessous. Le ventilateur aspire la fumée, la vapeur et les odeurs, et empêche aussi la chaleur issue de la table de cuisson d'endommager les composants du four à micro-ondes.
- Lorsque le four à micro-ondes est en fonction, le ventilateur démarre automatiquement si les capteurs détectent une trop grande quantité de

chaleur provenant de la surface de cuisson. Cette fonctionnalité est conçue pour prévenir les dommages aux composants du four à micro-ondes.

Niveaux de puissance du four à micro-ondes

Ce four à micro-ondes compte 10 niveaux de puissance pour vous offrir une flexibilité maximale et un meilleur contrôle de la cuisson.

- Lorsque l'appareil fonctionne à une puissance de 100 % pendant une période prolongée, la puissance de sortie sera graduellement réduite pour aider à prévenir la surchauffe électrique de l'appareil.

Niveau de puissance	Utiliser
Élevé 10 (100 %)	• Faire bouillir de l'eau. • Cuire du bœuf haché. • Préparer des bonbons ou des confiseries. • Cuire de la volaille entière, des morceaux de volaille, du poisson et des légumes. • Cuire des morceaux de viande très tendres.
9 (90%)	• Réchauffer le riz, les pâtes et les légumes.
8 (80%)	• Réchauffer rapidement les aliments préparés. • Réchauffer les sandwiches.
7 (70%)	• Cuire des œufs, du lait et des plats à base de fromage. • Cuire des gâteaux et du pain. • Faire fondre du chocolat
6 (60%)	• Cuire du veau. • Cuire un poisson entier. • Cuire les puddings et les crèmes anglaises.
5 (50%)	• Cuire le jambon, la volaille entière et l'agneau. • Cuire les rôtis de bœuf et les pointes de surlonge.

Niveau de puissance	Utiliser
4 (40%)	• Décongeler la viande, la volaille et les fruits de mer.
3 (30%)	• Cuire des morceaux de viande moins tendres.
2 (20%)	• Éliminer le froid des fruits. • Ramollir le beurre.
1 (10%)	• Garder les casseroles et les plats principaux au chaud. • Ramollir le beurre et le fromage à la crème.
0 (0%)	• Temps de repos.

Démarrage et arrêt rapides

Démarrage rapide

Cette fonctionnalité vous permet de commencer la cuisson sans avoir à appuyer sur le bouton **START/Enter**.

Cuisson de 2 minutes à puissance élevée

Appuyez quatre fois sur **Add 30 Sec.**

- Le four s'active sur-le-champ, et l'écran affiche le compte à rebours.
- Appuyez sur **Add 30 Sec.** pour prolonger le temps de cuisson de 30 secondes (jusqu'à 99 minutes et 59 secondes).

Interrompre la cuisson

- Pour arrêter le four pendant un cycle, ouvrez la porte.
- Pour remettre le four en marche, fermez la porte et appuyez sur la touche **START/Enter**.
- Pour arrêter la cuisson et effacer le temps de cuisson restant, ouvrez la porte et appuyez sur **STOP/Clear**.

Cuisson manuelle

Cuisson manuelle

À moins que vous utilisiez les fonctions de cuisson automatique, le temps de cuisson et le niveau de puissance doivent être réglés manuellement.

Pour une cuisson de 5 minutes, 30 secondes à une puissance de 80 %

- 1 Appuyez sur **Time** (temps), puis sur les touches numériques pour régler le temps de cuisson (**5:30**).
- 2 Appuyez sur **Power Level** (niveau de puissance) et sur la touche numérique **8** pour choisir le niveau de puissance 8, puis appuyez sur **START/Enter**.
 - Lorsque la cuisson est terminée, une mélodie retentit et le mot End (fin) s'affiche à l'écran.

REMARQUE

- Si aucun niveau de puissance de cuisson n'est sélectionné, le four est réglé par défaut à la puissance maximum.

Utilisation de la cuisson en plusieurs étapes

Programmez la cuisson d'un aliment en deux étapes avec différents niveaux de puissance et temps de cuisson.

Cuisson pendant 3 minutes à 80 % de la puissance, puis à 50 % pendant 7 minutes

- 1 Appuyez sur **Time** (temps) et saisissez la première durée de cuisson (**3, 0 et 0**).
- 2 Appuyez sur **Power Level** et saisissez le niveau de puissance (**8**).
- 3 Appuyez sur **Time** et saisissez la seconde durée de cuisson (**7, 0 et 0**).
- 4 Appuyez sur **Power Level** et saisissez le niveau de puissance (**5**).
- 5 Appuyez sur **START/Enter**.
 - Lorsque la première étape est terminée, vous entendrez deux courts signaux sonores indiquant que le four commence la deuxième étape de cuisson.

Mode de cuisson

Faites cuire vos aliments préférés sans avoir à sélectionner une durée de cuisson et un niveau de puissance.

Mode de cuisson rapide

Appuyez sur le bouton de menu pour commencer la cuisson sans avoir à appuyer sur le bouton **START/Enter**. Le four ajuste automatiquement la durée de la cuisson et le niveau de puissance en fonction de la quantité d'aliment.

Maïs soufflé (3,0 ou 3,5 oz)

Ne chauffez qu'un sachet à la fois. Pour des résultats optimaux, utilisez un sachet frais de maïs à éclater. Placez un sachet de maïs à éclater pour micro-ondes prêt à l'emploi au centre du plateau en verre.

- Appuyez sur **Popcorn** une fois pour un sachet de 3,5 oz et deux fois pour un sachet de 3,0 oz.
 - Lorsque le compte à rebours prend fin, un bip retentit et le mot **End** (fin) s'affiche à l'écran.

⚠ MISE EN GARDE

- N'utilisez que des contenants allant au four à micro-ondes ou des sachets préemballés conçus pour une utilisation dans les fours à micro-ondes.
- Ne réutilisez pas les sacs de maïs soufflé
- Ne laissez pas le four à micro-ondes sans surveillance lorsque vous préparez votre maïs soufflé.
- Suivez les directives qui se trouvent sur le sac.

Pomme de terre (1 à 4 pommes de terre; 8 oz chacune)

Percez les pommes de terre plusieurs fois à l'aide d'une fourchette avant la cuisson.

- Appuyez sur **Potato** (pomme de terre) une fois pour chaque pomme de terre (jusqu'à 4 pommes de terre).
 - Lorsque le compte à rebours prend fin, un bip retentit et le mot **End** (fin) s'affiche à l'écran.
 - Temps de repos : 5 minutes

Pizza (1 à 3 pointes; 5 oz par pointe)

Placez la pizza sur une assiette basse et une serviette en papier, et ne couvrez pas.

- Appuyez sur **Pizza** une fois pour chaque pointe (jusqu'à trois pointes).
- Lorsque le compte à rebours prend fin, un bip retentit et le mot **End** (fin) s'affiche à l'écran.

Entrée congelée (10 ou 20 oz)

Faites cuire un **entrée congelée** commercialement emballée allant au four à micro-ondes.

Retirez le plateau de l'emballage extérieur.

Ne retirez pas le film protecteur, mais coupez-le pour le ventiler.

- Appuyez sur **Frozen Entrée** (entrée congelée) une fois pour un met de 10 oz et deux fois pour un met de 20 oz.
- Lorsque le compte à rebours prend fin, un bip retentit et le mot **End** (fin) s'affiche à l'écran.

REMARQUE

- Si vous le souhaitez, mettez manuellement la cuisson en pause à mi-cuisson, remuez, puis reprenez la cuisson.

Cuisson automatique

- 1 Appuyez plusieurs fois sur **Auto Cook** (temps et poids de décongélation) jusqu'à ce que le code de menu souhaité s'affiche à l'écran.
- 2 Utilisez les touches numériques pour saisir la quantité désirée.
 - Lorsque le compte à rebours prend fin, un bip retentit et le mot **End** (fin) s'affiche à l'écran.

Menu de cuisson automatique

Reportez-vous aux renseignements ci-dessous pour les réglages propres à certains éléments de menu et les quantités recommandées.

- **Ac-1 Légumes frais** (1 à 4 tasses)
 - Placez les légumes dans un bol ou une casserole allant au four à micro-ondes. Ajoutez de l'eau, puis recouvrez d'une pellicule de plastique perforée.
 - Ajoutez 2 c. à soupe d'eau pour 1 à 2 tasses. Ajoutez 4 c. à soupe d'eau pour 3 à 4 tasses.
 - Temps de repos : 3 minutes
- **Ac-2 Légumes surgelés** (1 à 4 tasses)
 - Placez les légumes dans un bol ou une casserole allant au four à micro-ondes. Ajoutez

de l'eau, puis recouvrez d'une pellicule de plastique perforée.

- Ajoutez 2 c. à soupe d'eau pour 1 à 2 tasses. Ajoutez 4 c. à soupe d'eau pour 3 à 4 tasses.
- Temps de repos : 3 minutes
- **Ac-3 Riz** (1 à 2 tasses)
 - Placez le plat dans un bol ou une casserole allant au four à micro-ondes. Recouvrez d'une pellicule de plastique perforée.
 - Temps de repos : 5 minutes.
- **Ac-4 Casserole** (1 à 4 tasses)
 - Placez le plat dans un bol ou une casserole allant au four à micro-ondes. Recouvrez d'une pellicule de plastique perforée.
 - Temps de repos : 3 minutes.
 - Retirez la pellicule plastique et remuer si désiré.

Réchauffage automatique

- 1 Appuyez plusieurs fois sur **Auto Reheat** (temps et poids de décongélation) jusqu'à ce que le code de menu souhaité s'affiche à l'écran.
- 2 Utilisez les touches numériques pour saisir la quantité désirée.
 - Lorsque le compte à rebours prend fin, un bip retentit et le mot **End** (fin) s'affiche à l'écran.

Menu de réchauffage automatique

Reportez-vous aux renseignements ci-dessous pour les réglages propres à certains éléments de menu et les quantités recommandées.

- **rh-1 Repas en portion individuelle** (1 portion : 10 oz ou 2 portions : 15 oz)
 - Placez les aliments sur une assiette. Recouvrez d'une pellicule de plastique perforée.
 - Temps de repos : 3 minutes
- **rh-2 Soupe/sauce** (1 à 4 tasses)
 - Placez dans une cocotte peu profonde adaptée aux micro-ondes. Recouvrez avec un film étirable percé de quelques trous.
 - Temps de repos : 3 minutes
- **rh-3 Casserole** (1 à 4 tasses)
 - Placez le plat dans un bol ou une casserole allant au four à micro-ondes. Recouvrez d'une pellicule de plastique perforée.
 - Temps de repos : 3 minutes.

- **rh-4 Petit pain / muffin** (1 à 4 morceaux; 2 oz chacun)
 - Disposez sur une serviette en papier. Ne couvrez pas.

Adoucir

Le four utilise une puissance basse pour ramollir les aliments comme le beurre, la crème glacée, le fromage à la crème et les jus congelés.

- 1 Appuyez plusieurs fois sur **Soften** (temps et poids de décongélation) jusqu'à ce que le code de menu souhaité s'affiche à l'écran.
- 2 Utilisez les touches numériques pour saisir la quantité désirée.

Catégorie	Appuyez sur le chiffre pour saisir la quantité.		
	1	2	3
Beurre	1 bâton	2 bâtons	3 bâtons
Crème glacée	Pinte	Quart	Demi-gallon
Fromage à la crème	3 oz	8 oz	-
Jus congelé	6 oz	12 oz	16 oz

Menu Ramollissement

Reportez-vous aux renseignements ci-dessous pour les réglages propres à certains éléments de menu et les quantités recommandées.

- **1 Beurre** (1 à 3 bâtons, 1 bâton : 4 oz)
 - Ustensile de cuisine : Plat allant au micro-ondes
 - Température des aliments : Réfrigérés
 - Instructions : Déballez et mettez les aliments dans le four à micro-ondes. Le beurre sera à la température ambiante et prêt à être utilisé dans une recette.
- **2 Crème glacée** (Chopine, pinte, demi-gallon)
 - Température des aliments : Congelés
 - Instructions : Retirez le couvercle et couvrez. Placez les aliments dans le four à micro-ondes. La crème glacée sera assez molle pour former des boules facilement.
- **3 Fromage à la crème** (3 ou 8 oz)
 - Ustensile de cuisine : Plat allant au micro-ondes

- Température des aliments : Réfrigérés
- Instructions : Déballez et mettez les aliments dans le four à micro-ondes. Le fromage à la crème sera à la température ambiante et prêt à être utilisé dans une recette.

• 4 Jus congelé (6, 12, ou 16 oz)

- Température des aliments : Congelés
- Instructions : Retirez le couvercle. Le jus congelé sera assez mou pour être facilement mélangé avec de l'eau.

Fondre

Le four utilise une puissance basse pour faire fondre les aliments (p. ex. beurre, margarine, chocolat, guimauves, préparations à base de fromage fondu).

- 1 Appuyez plusieurs fois sur **Melt** (temps et poids de décongélation) jusqu'à ce que le code de menu souhaité s'affiche à l'écran.
- 2 Utilisez les touches numériques pour saisir la quantité désirée.

Catégorie	Appuyez sur le chiffre pour saisir la quantité.		
	1	2	3
Beurre	1 bâton	2 bâtons	3 bâtons
Chocolat	4 oz	8 oz	-
Fromage	8 oz	16 oz	-
Guimauve	5 oz	10 oz	-

Menu Fondue

Reportez-vous aux renseignements ci-dessous pour les réglages propres à certains éléments de menu et les quantités recommandées.

- **1 Beurre** (1 à 3 bâtons, 1 bâton : 4 oz)
 - Ustensile de cuisine : Bol allant au micro-ondes
 - Température des aliments : Réfrigérés
 - Instructions : coupez le beurre en morceaux de taille égale. Placez-les dans un bol et couvrir d'essuie-tout. Après chauffage, remuer pour terminer la fusion.
- **2 Chocolat** (4 ou 8 oz)
 - Ustensile de cuisine : Bol allant au micro-ondes
 - Température des aliments : Température ambiante

- Instructions : Vous pouvez utiliser des pépites de chocolat ou des carrés de chocolat à cuisson. Déballez et mettez les aliments dans le four à micro-ondes. Après le chauffage, remuez pour terminer la fonte.
- **3 Fromage** (8 ou 16 oz)
 - Ustensile de cuisine : Bol allant au micro-ondes
 - Température des aliments : Réfrigérés
 - Instructions : Utilisez des préparations à base de fromage fondu seulement. Déballez et coupez le fromage en cubes. Placez les cubes dans le four à micro-ondes. Remuez au signal sonore. Après le chauffage, remuez pour terminer la fonte.
- **4 Guimauve** (5 ou 10 oz)
 - Ustensile de cuisine : Bol allant au micro-ondes
 - Température des aliments : Température ambiante
 - Instructions : Déballez et mettez les aliments dans le four à micro-ondes. Après le chauffage, remuez pour terminer la fonte.

Mode Décongélation

Le four dispose de quatre cycles de décongélation préréglés. Le menu Décongélation indique le cycle suggéré pour divers aliments. La fonction de décongélation démarre en douceur pendant le cycle de décongélation pour vous rappeler de vérifier, de retourner, de séparer ou de réorganiser les aliments.

- 1** Appuyez plusieurs fois sur **Auto Defrost** (temps et poids de décongélation) jusqu'à ce que le code de menu souhaité s'affiche à l'écran.
- 2** Utilisez les touches numériques pour saisir la quantité désirée, puis appuyez sur **START/Enter**.
 - Lorsque vous entendez l'avertisseur sonore, ouvrez la porte du four et retournez les aliments. Retirez les aliments qui ont été décongelés. Remettez les aliments congelés dans le four et appuyez sur **START/Enter** pour terminer le cycle de décongélation.

REMARQUE

- Lorsque vous appuyez sur **START/Enter**, le décompte s'affiche à l'écran. L'avertisseur sonore se fait entendre une fois, à mi-parcours du cycle de décongélation.

- Lorsque vous utilisez la fonction de décongélation, veuillez saisir le poids net en livres et en dixièmes de livre (le poids de l'aliment moins celui du contenant).

Menu Décongélation

Reportez-vous aux renseignements ci-dessous pour les réglages propres à certains éléments de menu et les quantités recommandées.

- **dEF1 Viande** (0.1 à 6.0 lb)
 - Bœuf: Bœuf haché, bifteck de ronde, cubes à ragoût, filet mignon, morceau à braiser, côte de bœuf, rôti de croupe, rôti de palette, galettes de bœuf haché pour hamburger
 - Agneau : Côtelettes (1 po d'épaisseur), rôti roulé
 - Porc : Côtelettes (0.5 po d'épaisseur), hot-dogs, côtes levées, longes, rôti roulé, saucisses
- **dEF2 Volaille** (0.1 à 6.0 lb)
 - Volaille : Poulet entier, poulet coupé, poitrine (désossée).
 - Rincez la cavité du poulet à l'eau et laissez reposer 60 minutes avant la cuisson pour obtenir de meilleurs résultats.
 - Poulet de Cornouailles : Entier
 - Dindon : Poitrine.
- **dEF3 Poisson** (0,1 à 6,0 lb)
 - Poisson : Filets, steaks entiers.
 - Fruits de mer : Chair de crabe, queues de homard, crevettes, pétoncles.
- **dEF4 Pain** (0,1 à 1,0 lb)
 - Tranches de pain, petits pains, baguettes, etc.
 - Séparez les tranches et placez-les entre deux essuie-tout ou sur une assiette plate. Retournez les aliments lorsque le signal sonore se fait entendre.
 - Temps de repos : 1 à 2 minutes

Guide des accessoires de cuisson

Accessoires de cuisson allant au four à micro-ondes

Utilisez des accessoires de cuisson allant au micro-ondes.

- **Verre résistant au four**

- Verre résistant au four traité pour être utilisé à très haute température pour qu'il puisse résister à la chaleur et aller au micro-ondes.
- Utilisez des plats, des moules à pain, des moules à tarte, des moules à gâteaux, des tasses à mesurer, des cocottes et des bols sans garnitures métalliques.
- N'utilisez pas de la verrerie délicate, tels que des gobelets ou des verres à vin, car elle risque d'éclater si elle est chauffée.

- **Porcelaine**

- Utilisez des bols, des tasses, des assiettes, de la poterie, de la céramique et des plateaux sans garnitures ou poignées métalliques. Un grand nombre de contenants faits de ces matériaux peuvent aller au four à micro-ondes, mais il vaut mieux les tester avant de les utiliser.

- **Plastique**

- **Contenants de stockage de plastique:** Utilisez des contenants en plastique, des tasses, des contenants pour congélateur semi-rigides et des sacs de plastique seulement pour réchauffer rapidement des aliments. Ne les utilisez pas pour cuire des aliments pendant de longues périodes ou à de hauts niveaux de puissance, puisque les aliments chauds vont éventuellement déformer ou faire fondre le plastique.
- **Pellicule de plastique (utilisée comme couvercle):** Placez la pellicule de plastique sur le plat sans la serrer et appuyez sur les côtés. Laissez l'un des coins de la pellicule de plastique légèrement relevé pour permettre au surplus de vapeur de s'échapper. Assurez-vous que le plat soit suffisamment profond pour que la pellicule de plastique ne touche pas aux aliments. Pendant que les aliments chauffent, la pellicule de plastique peut fondre aux endroits où elle touche les aliments.
- **Sacs de cuisson de plastique:** S'ils sont spécialement conçus pour la cuisson, les sacs de cuisson peuvent être utilisés au four à micro-ondes. N'oubliez pas de perforer le sac pour que la vapeur puisse s'échapper. N'utilisez jamais de sacs de plastique ordinaires pour la cuisson au four à micro-ondes, puisqu'ils vont fondre et se déchirer.
- **Accessoire de cuisson de plastique pour four à micro-ondes:** Il existe une grande variété de formes et de tailles d'accessoires de cuisson pour four à micro-ondes. Vous pourriez être en mesure d'utiliser de l'équipement que vous possédez déjà plutôt

que d'investir dans un nouvel équipement de cuisine.

- **Papier**

- Papier essuie-tout, papier paraffiné, serviettes en papier et assiettes en papier sans garniture ou décoration métallique. Voir l'étiquette du fabricant pour confirmer l'utilisation possible dans le four à micro-ondes.
- Les assiettes et les contenants en carton sont pratiques et sécuritaires à utiliser dans le four à micro-ondes, à condition que le temps de cuisson soit court et que les aliments à cuire soient faibles en gras et en humidité. Le papier essuie-tout est également très utile pour emballer des aliments et recouvrir des plaques de cuisson dans lesquelles des aliments gras tels que le bacon sont cuits.
- Évitez le carton de couleur, car il peut se décolorer. N'utilisez pas de papier recyclé, car certains produits de papier recyclé peuvent contenir des impuretés qui pourraient produire des arcs électriques ou déclencher un incendie lorsqu'ils sont utilisés dans le four à micro-ondes.

- **Vaisselle**

- De nombreux contenants en poterie, en porcelaine et en céramique peuvent également aller au micro-ondes. En cas de doute, consultez la documentation du fabricant ou effectuez le test du micro-ondes.
- Ne placez pas de plats avec des motifs peints au four, car la peinture peut contenir du métal qui pourrait provoquer un arc électrique.

Accessoires de cuisson n'allant pas au four à micro-ondes

- **Contenants métalliques/Décoration métallique**

- N'utilisez jamais d'accessoires de cuisson métalliques ou dotés d'une bordure métallique lorsque vous utilisez le four à micro-ondes.
- Les micro-ondes ne peuvent pas traverser le métal. Ils rebondissent sur tout objet métallique dans le four et peuvent produire des arcs électriques, un phénomène alarmant qui ressemble à un éclair.
- Le métal protège les aliments contre l'énergie micro-ondes, ce qui peut entraîner une cuisson inégale. Évitez de mettre dans le four des brochettes métalliques, des thermomètres et des plateaux d'aluminium. Les contenants métalliques peuvent provoquer des arcs électriques, ce qui peut endommager le four à micro-ondes.

• Papier d'aluminium

- Évitez les grandes feuilles de papier aluminium, car elles nuisent à la cuisson et peuvent produire des arcs électriques.
- Utilisez de petits morceaux de papier aluminium pour protéger les cuisses et les ailes des volailles.
- Veillez à ce que TOUT le papier aluminium soit à au moins 1 po des parois et de la porte du four.

• Bois

- Les planches et bols en bois vont se dessécher et peuvent se fendiller ou se fendre si on les utilise dans le four à micro-ondes.
- Les paniers peuvent réagir de la même façon.

• Contenants hermétiquement fermés

- Assurez-vous de laisser des ouvertures pour que la vapeur puisse s'échapper des contenants fermés.
- Percer les sachets de légumes en plastique et autres articles, avant la cuisson.
- Des sachets hermétiquement fermés risqueraient d'exploser.

• Papier Brun

- Évitez d'utiliser des sacs de papier brun.
- Ils absorbent trop de chaleur et peuvent prendre feu.

• Ustensiles de cuisson défectueux ou ébréchés

- Tout contenant qui est fissuré, défectueux ou ébréché peut être endommagé dans le four.

• Attaches métalliques

- Retirer les attaches métalliques des sachets en papier ou plastique.
- Elles peuvent s'échauffer et risquent d'entraîner un feu.

Tests à effectuer avant l'utilisation d'accessoires de cuisson

La plupart des accessoires de cuisson non métalliques résistant à la chaleur peuvent être utilisés en toute sécurité dans votre four. Cependant, certains d'entre eux peuvent contenir des matériaux qui les rendent inutilisables comme accessoires de cuisson allant au four à micro-ondes. Suivez les étapes ci-dessous pour découvrir si vos accessoires de cuisson peuvent être utilisés au four à micro-ondes.

- 1 Placez le contenant en question à côté d'un bol en verre rempli d'eau à l'intérieur du four.

- 2 Passez-le au micro-ondes à puissance élevée pendant 1 minute.

- Si l'eau chauffe, mais que le contenant reste froid au toucher, le contenant peut être utilisé au four à micro-ondes.
- Si la température de l'eau ne change pas, mais que le contenant devient chaud, les micro-ondes sont absorbées par le contenant et il n'est pas sécuritaire de l'utiliser dans le four à micro-ondes.

⚠ MISE EN GARDE

- Certains objets ayant une teneur élevée en plomb ou en fer ne sont pas adaptés pour la cuisson au four à micro-ondes.
- Il faut vérifier les accessoires de cuisson afin de s'assurer qu'ils sont adaptés à une utilisation au four à micro-ondes.
- Faites toujours preuve de prudence lorsque vous retirez des accessoires de cuisson du four. Certains plats absorbent la chaleur des aliments cuits et peuvent être chauds.

Guide de cuisson

Conseils de cuisson

Surveillez attentivement les aliments placés au four à micro-ondes pendant leur cuisson. Les directives données dans des recettes pour surélever, remuer, etc. doivent être considérées comme les mesures minimales recommandées. Si les aliments sont trop cuits (secs), pas assez cuits ou cuits de façon inégale, apportez les ajustements nécessaires avant ou pendant la cuisson pour corriger le problème. Assurez-vous que les aliments atteignent une température interne de 165 °F pour une consommation sûre lors de la cuisson et du réchauffage.

• Aliments trop cuits ou secs

- **Eau** : Arrosez les aliments relativement secs, comme les rôtis et certains légumes, avec de l'eau avant de les faire cuire ou recouvrez-les pour retenir l'humidité.
- **Densité** : Les aliments légers et poreux comme les gâteaux et le pain cuisent plus rapidement que les aliments lourds et denses comme les rôtis et les plats mijotés.
- **Protection** : Couvrez les coins des plats carrés de petites bandes de papier d'aluminium pour éviter de trop cuire les aliments. N'utilisez pas trop de papier d'aluminium et fixez-le solidement au plat. Le papier d'aluminium

peut causer des arcs électriques s'il se trouve trop près des parois du four pendant la cuisson.

- **Os et gras** : Les os conduisent la chaleur et la graisse cuit plus rapidement que la viande. Faites preuve de prudence avec les morceaux de viande gras ou contenant des os.
- **Les aliments ne sont pas assez cuits**
 - **Couvercle** : Recouvrez les aliments d'un couvercle allant au micro-ondes, de papier parchemin (pas de papier ciré) ou d'une pellicule plastique pour emprisonner la chaleur et la vapeur et ainsi cuire les aliments plus rapidement.
 - **Temps de repos** : Laissez les aliments reposer pendant quelques minutes avant de les sortir du four à micro-ondes pour leur permettre de terminer leur cuisson et favoriser le mélange des saveurs.
 - **Quantité** : Plus vous placez d'aliments dans le four, plus le temps de cuisson requis est long.
 - **Température** : Les aliments très froids prennent beaucoup plus de temps à cuire que les aliments qui sont à la température ambiante.
- **La cuisson des aliments n'est pas uniforme**
 - **Remuer** : Remuez de l'extérieur vers l'intérieur, puisque l'extérieur des aliments se réchauffe en premier.
 - **Retourner les aliments** : Retournez les aliments plusieurs fois pendant la cuisson. La portion supérieure des aliments épais cuit plus rapidement que la portion inférieure.
 - **Disposition** : Déposez les portions de viande, de volaille et de poisson les plus épaisses vers le bord extérieur du plat de cuisson pour qu'elles cuisent plus uniformément. Si possible, façonnez les aliments de façon à ce qu'ils soient ronds ou en forme d'anneaux.
- **Aliments dotés d'une coquille, d'une peau ou d'une membrane**
 - **Peau ou membrane** : Percez l'extérieur des aliments comme les pommes de terre, les saucisses, les blancs d'œuf ou les jaunes d'œuf avant de les faire cuire.
 - **Coquille** : Percez ou retirez les coquilles des œufs, des palourdes, des huîtres ou d'autres aliments dotés d'une coquille avant de les faire cuire.
- **Conseils de décongélation**
 - Enlevez le poisson, les fruits de mer, la viande et la volaille de l'emballage d'origine ou de l'emballage en plastique. Sinon, l'emballage retiendra la vapeur et le jus près des aliments, et la surface extérieure des aliments pourrait cuire.
 - Retirez toute attache métallique.
 - Faites toujours une entaille dans les pochettes ou les emballages en plastique.
 - Ouvrez les contenants comme les boîtes en carton avant de les placer dans le four.
 - Si les aliments sont emballés dans du papier d'aluminium, enlevez le papier d'aluminium et placez les aliments dans un contenant approprié.
 - Le temps de décongélation varie selon la forme des aliments et le degré de congélation de ceux-ci.
 - Lorsque les aliments commencent à dégeler, séparez-les en morceaux pour qu'ils puissent décongeler plus facilement.
 - Retournez les aliments pendant la décongélation ou le temps de repos. Défaites les aliments en morceaux et retirez-les, au besoin.
 - Laissez les aliments reposer après la décongélation. Les aliments doivent être encore légèrement gelés au centre lorsqu'ils sont retirés du four.
 - Lorsque vous utilisez le cycle de décongélation, le poids à saisir correspond au poids net en livres et en dixièmes de livres (le poids de l'aliment sans le contenant).
 - Faites une entaille dans la peau des aliments congelés, comme des saucisses.
 - Pliez les pochettes en plastique qui renferment les aliments pour assurer une décongélation uniforme.
 - Placez l'aliment dans un récipient peu profond ou dans un plat de rôtissage au micro-ondes afin de récolter les jus.
 - Sous-estimez toujours le temps de décongélation. Les aliments doivent encore être un peu gelés au centre lorsqu'on les retire du four. Si l'aliment décongelé est toujours gelé au centre, remettez-le dans le four à micro-ondes pour le décongeler davantage.
 - Selon la forme de l'aliment, certaines zones peuvent décongeler plus rapidement que d'autres.
 - La forme de l'emballage influe sur la rapidité de décongélation des aliments. Les emballages peu profonds seront décongelés plus rapidement qu'un bloc épais.
 - Pour de meilleurs résultats, congelez la viande hachée sous forme de beignet. Pendant la décongélation, lorsque l'avertisseur sonore se fait entendre, grattez la viande pour retirer ce

qui est décongelé et poursuivez la décongélation.

- Utilisez de petits morceaux de papier d'aluminium pour protéger les parties des aliments comme les ailes de poulet, les extrémités des cuisses de poulet, les queues de poisson ou les parties qui commencent à devenir chaudes. Assurez-vous que le papier d'aluminium ne touche pas les côtés, le haut ou le fond du four. Le papier d'aluminium peut endommager le revêtement intérieur du four.

Précautions

AVERTISSEMENT

- N'utilisez pas votre four à micro-ondes pour faire cuire des œufs dans leur coquille. La pression peut croître à l'intérieur de la coquille, ce qui la ferait éclater.
- Ne faites jamais fonctionner le four lorsqu'il est vide. Des aliments ou de l'eau doivent toujours se trouver dans le four pendant qu'il est en marche afin d'absorber l'énergie des micro-ondes.
- Pour programmer le four, appuyez fermement au centre de chaque bouton. Lorsque vous appuyez correctement sur un bouton, celui-ci émet un signal sonore, et le four est activé. N'appuyez pas sur plusieurs boutons en même temps.
- Ne frappez pas le panneau de commande avec de l'argenterie, des ustensiles, etc. Des bris pourraient survenir.
- Faites toujours preuve de prudence lorsque vous retirez des accessoires de cuisson du four. Certains plats absorbent la chaleur des aliments cuits et peuvent être chauds. Consultez le Guide des accessoires de cuisson plus haut pour obtenir plus de renseignements.
- Pour éviter les bris, laissez refroidir les accessoires de cuisson avant de les rincer ou de les immerger dans l'eau. Laissez toujours refroidir le plateau rotatif avant de le retirer du four.
- N'utilisez pas le four pour sécher des journaux ou des vêtements. Ils peuvent prendre feu.
- Utilisez des thermomètres qui ont été approuvés pour la cuisson au four à micro-ondes.
- Le plateau rotatif doit toujours être en place lorsque vous utilisez le four.

ENTRETIEN

Nettoyage

Nettoyage de l'intérieur du four

- 1 Utilisez un chiffon humide pour nettoyer les surfaces de la porte, puis essuyez les miettes qui tombent entre la porte et le cadre.
- 2 Nettoyez les éclaboussures grasses avec un chiffon savonneux, puis rincez et séchez l'intérieur du four.
 - Essuyez les éclaboussures sur-le-champ à l'aide d'un essuie-tout mouillé, surtout après avoir fait cuire du poulet ou du bacon.
 - Si de la vapeur s'accumule à l'intérieur ou à l'extérieur de la porte du four, essuyez les panneaux avec un chiffon doux.
 - Pour les saletés tenaces, portez à ébullition une tasse d'eau dans le four pendant deux à trois minutes. La vapeur ramollira la saleté. Pour éliminer les odeurs à l'intérieur du four, portez à ébullition une tasse d'eau additionnée d'un peu de jus de citron ou de vinaigre.
 - Si vous utilisez des nettoyeurs pour cuisinière à induction qui contiennent des abrasifs, vous pourriez détériorer l'apparence du produit.

Nettoyage de l'extérieur du four

- 1 Nettoyez l'extérieur du four avec de l'eau et du savon.
- 2 Rincez à l'eau claire et séchez à l'aide d'un chiffon doux ou d'un essuie-tout.
 - Pour éviter d'endommager les pièces à l'intérieur du four, ne laissez pas d'eau s'infiltrer dans les ouvertures de ventilation.
 - La porte et les joints doivent rester propres. Utilisez de l'eau chaude savonneuse pour le nettoyage. Rincez bien et séchez complètement.
 - Essuyez souvent les pièces en métal à l'aide d'un chiffon humide.

Nettoyage du panneau de commande et de la vitre

- 1 Ouvrez la porte pour empêcher le four de se mettre accidentellement en marche.
- 2 Essuyez délicatement le panneau de commande avec un chiffon doux et humide et du savon à vaisselle doux. N'utilisez pas de nettoyeurs agressifs ou abrasifs.
- 3 Pour nettoyer la vitre, vaporisez un nettoyeur pour vitres sur un chiffon humide et essuyez. Ne vaporisez pas de nettoyeur pour vitres directement sur le micro-ondes.
- 4 Appuyez sur **STOP/Clear** après le nettoyage.

Nettoyage des accessoires

Nettoyez le plateau en verre et l'anneau rotatif à l'aide d'eau légèrement savonneuse. Pour les zones très sales, utilisez un nettoyeur doux et une éponge à récurer.

- Le plateau en verre et l'anneau rotatif sont lavables au lave-vaisselle.



REMARQUE

- Les nettoyeurs abrasifs, les tampons en laine d'acier, les chiffons rugueux, les essuie-tout, et autres surfaces abrasives peuvent endommager le panneau de contrôle ainsi que les surfaces intérieures et extérieures du four.
-

Nettoyage des filtres à graisse


Vous devez nettoyer les filtres au moins une fois par mois ou même plus souvent, si nécessaire.

- 1 Pour retirer les filtres à graisse, faites-les glisser légèrement vers l'arrière, puis tirez-les vers le bas.

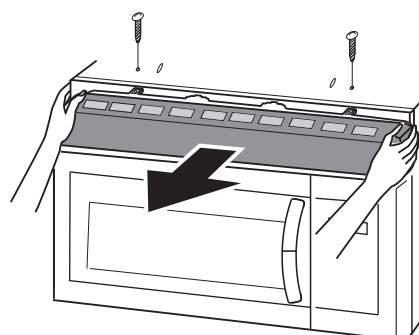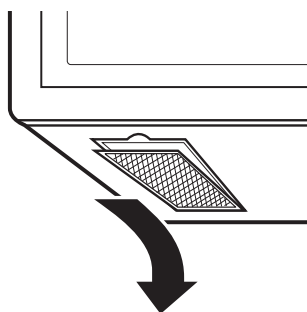

- 2** Faites tremper les filtres à graisse dans une solution d'eau chaude et de détergent doux.
- 3** Rincez-les bien, puis secouez-les pour les faire sécher.
 - N'utilisez pas d'ammoniac et ne les mettez pas au lave-vaisselle. L'aluminium pourrait noircir.
- 4** Pour réinstaller les filtres à graisse, faites glisser leur partie arrière en les insérant, puis poussez-les vers le haut pour les fixer.


- 3** Ouvrez la porte du four et retirez le vieux filtre à charbon.

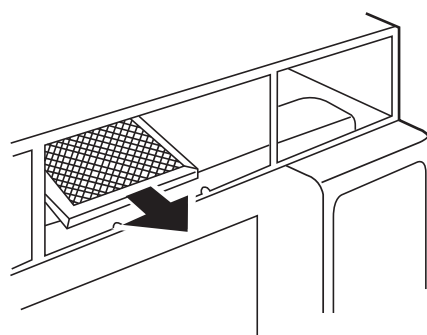

REMARQUE

- Ne faites pas fonctionner la hotte si les filtres ne sont pas en place.

- 4** Glissez en place un nouveau filtre à charbon et refermez la porte du four.
 - Installez le filtre avec le même angle que celui de la fente du filtre.

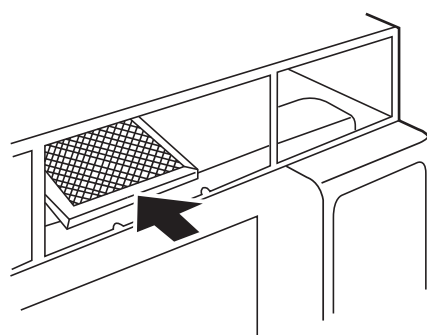

Pièces de rechange

Remplacement du filtre à charbon


- 1** Débranchez le cordon d'alimentation et mettez des gants.
- 2** Retirez les deux vis du couvercle de ventilation. Retirez le couvercle de ventilation en le tenant des deux côtés.

- 5** Faites glisser le bas du couvercle de ventilation pour le remettre en place, puis appuyez sur le haut jusqu'à ce qu'il s'enclenche. Révissez-le.


- 6** Branchez le cordon d'alimentation et réglez l'horloge.

Remplacement de la lampe de la surface de cuisson


- 1 Débranchez le cordon d'alimentation et mettez des gants.
- 2 Retirez les vis du couvercle de l'ampoule et ouvrez-le.

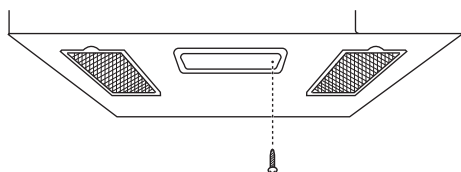

- 3 Remplacez l'ampoule par une ampoule de 30 W.
- 4 Refermez le couvercle de l'ampoule et revissez-le.
- 5 Branchez le cordon d'alimentation et réglez l'horloge.

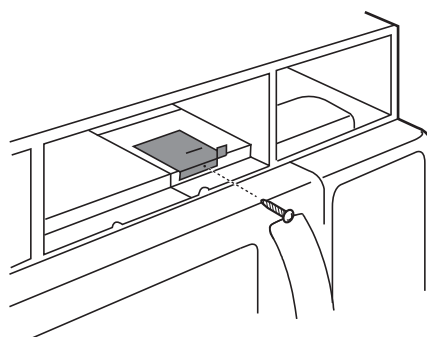


- 4 Tirez le couvercle de la lampe vers l'avant et levez le porte-ampoule.

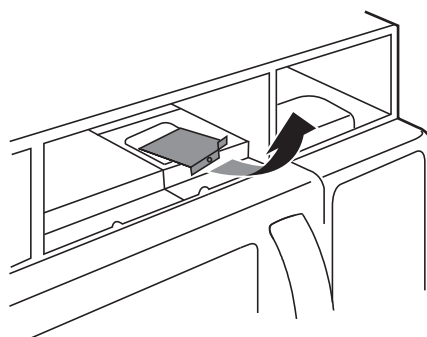

Remplacement de la lampe du four

- 1 Débranchez le cordon d'alimentation et mettez des gants.
- 2 Retirez les deux vis de fixation de la grille de ventilation. Glissez la grille de ventilation vers l'avant pour la retirer.

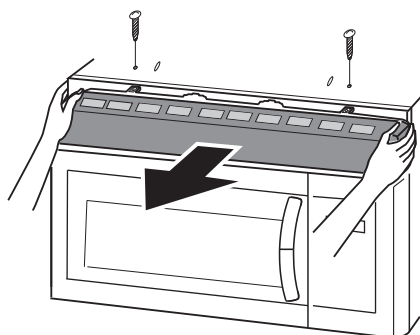

- 3 Retirez la vis du couvercle de la lampe.

- 5 Remplacez l'ampoule par une ampoule de 30 W.
- 6 Insérez le couvercle de la lampe et revissez-le.
- 7 Faites glisser le bas de la grille de ventilation pour la remettre en place, puis appuyez sur le haut jusqu'à ce qu'elle s'enclenche. Revissez-la.
- 8 Branchez le cordon d'alimentation et réglez l'horloge.

DÉPANNAGE

FAQ

Foire aux questions

Q : Le four à micro-ondes sera-t-il endommagé s'il fonctionne alors qu'il est vide?

R : Oui. Ne faites jamais fonctionner le four s'il est vide ou si le plateau en verre a été retiré.

Q : Les micro-ondes traversent-elle la grille dans la fenêtre de la porte?

R : Non. La grille métallique réfléchit les micro-ondes vers l'intérieur du four. Les orifices ne laissent passer que la lumière; ils ne laissent pas passer les micro-ondes.

Q : Pourquoi peut-on voir une réflexion de lumière autour du châssis externe?

R : Cette lumière provient de la lampe qui se trouve entre la cavité et la paroi extérieure du four.

Q : Quels sont les différents sons que j'entends lorsque le four à micro-ondes fonctionne?

R : Les cliquetis proviennent du commutateur mécanique qui active et désactive le magnétron du four à micro-ondes.

Le bourdonnement et les cliquetis sont produits lors de l'activation et de la désactivation du commutateur mécanique du magnétron au moment de changer la puissance. La variation de la vitesse du ventilateur est causée par des variations momentanées de la tension d'alimentation, au début et à la fin des périodes d'alimentation du magnétron.

Q : Une cuisson de trop longue durée peut-elle endommager mon four à micro-ondes?

R : Comme avec tout autre appareil de cuisson, il est possible de trop cuire un aliment, jusqu'au point où il émet de la fumée et peut même s'enflammer, ce qui endommage l'intérieur du four. Il est toujours préférable de rester près du four pendant la cuisson.

Q : Pourquoi recommande-t-on de laisser reposer les aliments après la cuisson au four à micro-ondes?

R : Le temps de repos permet aux aliments de continuer à cuire uniformément pendant quelques minutes après le cycle de cuisson au four à micro-ondes. La durée de repos dépend de la densité des aliments.

Q : Pourquoi faut-il plus de temps pour cuire des aliments conservés au réfrigérateur?

R : Tout comme la cuisson classique, la cuisson au four à micro-ondes dépend de la température initiale des aliments puisqu'elle affecte la durée totale de cuisson. Vous avez besoin de plus de temps pour cuire les aliments qui sortent du réfrigérateur que pour cuire les aliments à température ambiante.

Q : Parfois, la porte du four à micro-ondes semble onduler. Est-ce normal?

R : Cette apparence est normale et ne modifie pas le fonctionnement du four à micro-ondes.

Q : Pourquoi le plateau en verre ne tourne-t-il pas?

R : Le plateau doit être orienté vers le haut et reposer fermement sur le support central. Le support ne fonctionne pas correctement. Réinstallez le plateau en verre et redémarrez le four à micro-ondes. Vous n'obtiendrez pas de bons résultats si vous cuisez des aliments sans le plateau en verre. Sur certains modèles, le plateau rotatif peut être désactivé. Reportez-vous à la section Réglage du plateau rotatif dans le chapitre Fonctionnement.

Q : Pourquoi le plat devient-il chaud lorsque je fais cuire des aliments dans le four à micro-ondes? Je croyais que cela ne devait pas se produire.

R : Lorsque les aliments deviennent chauds, ils conduisent la chaleur jusqu'au plat. Utilisez des mitaines de four pour retirer les aliments après la cuisson.

Q : Qu'est-ce que le temps de repos?

R : Le temps de repos est la période après la sortie du four de l'aliment, couvert, pour continuer la cuisson. Ce processus permet à la cuisson de se terminer, économise de l'énergie et libère le four pour d'autres utilisations.

Q : Puis-je faire éclater du maïs dans mon four à micro-ondes? Comment obtenir les meilleurs résultats?

R : Oui. Faites éclater du maïs emballé pour four à micro-ondes en suivant les instructions du fabricant ou en utilisant le bouton préprogrammé pour le maïs soufflé.
Ne pas utiliser de sacs en papier ordinaire. Utiliser le test d'écoute en arrêtant le four dès que l'on n'entend plus qu'un éclatement toutes les secondes ou toutes les deux secondes. Ne pas essayer de faire éclater des grains qui n'ont pas éclaté. Il est possible d'utiliser des éclateurs de maïs pour four à micro-ondes. Avec ceux-ci, s'assurer de suivre les instructions du fabricant. Ne pas faire éclater de maïs dans des ustensiles en verre.

Q : Pourquoi de la vapeur sort-elle de la grille de ventilation?

R : Il est normal que de la vapeur soit produite pendant la cuisson. Le four à micro-ondes a été conçu pour évacuer cette vapeur par l'évent.

Q : Pourquoi les touches de fonctions ne fonctionnent-elles pas?

R : Assurez-vous que le four à micro-ondes n'est pas en mode Verrouillage des commandes. « Loc » s'affichera à l'écran si le mode Verrouillage des commandes est activé. Pour désactiver le mode Verrouillage des commandes, appuyez sur la touche **STOP/Clear** et maintenez-la enfoncée pendant trois secondes.

Avant d'appeler le réparateur

Consultez cette section du manuel avant de demander un service d'entretien; ce faisant, vous économiserez temps et argent.

Pour obtenir des informations détaillées ou des vidéos, visitez le site www.lg.com pour la page de dépannage.

Fonctionnement

Symptômes	Causes possibles et solutions
Le four à micro-ondes ne se met pas en marche	Le cordon d'alimentation n'est pas branché, la porte est ouverte ou le temps de cuisson n'a pas été réglé. • Branchez le cordon d'alimentation ou vérifiez le disjoncteur ou le fusible du circuit électrique de votre résidence. • Fermez la porte du four. • Réglez le temps de cuisson.
	La fonction de minuterie a démarré. • Si l'écran affiche le compte à rebours, mais que le four ne cuit pas, vérifiez si une fonction de minuterie aurait démarré au lieu de la fonction de cuisson.
La lampe du four ne fonctionne pas.	L'ampoule est dévissée ou défectueuse. Le cordon d'alimentation est peut-être débranché. • Changez l'ampoule ou remplacez-la correctement. • Branchez le cordon d'alimentation.
Il y a formation d'arcs ou d'étincelles.	Les accessoires de cuisson ne vont pas au four à micro-ondes, ou le four fonctionne alors qu'il est vide. • Utilisez des accessoires de cuisson qui vont au four à micro-ondes. En cas de doute, testez les accessoires avant de les utiliser. • Ne faites pas fonctionner le four lorsqu'il est vide.
	Les liens torsadés métalliques n'ont pas été retirés des sacs de papier ou de plastique. La grille métallique est peut-être mal installée. • Retirez les liens torsadés métalliques des sacs de papier ou de plastique. • Placez la grille en bon appui sur les quatre supports de plastique.
L'heure affichée n'est pas la bonne.	Il y a eu une coupure de courant. • Réglez l'heure de nouveau. Consultez la section Réglage de l'horloge pour régler la bonne heure.
La cuisson des aliments n'est pas uniforme.	Les accessoires de cuisson ne vont pas au four à micro-ondes. Les réglages de cuisson sont peut-être inadéquats. • Vérifiez que les accessoires de cuisson sont bien conçus pour aller au four à micro-ondes. • Ne faites pas cuire vos aliments sans le plateau en verre. • Retournez ou mélangez les aliments pendant la cuisson. • Décongelez complètement les aliments avant la cuisson. • Utilisez le temps de cuisson et le niveau de puissance adéquats. • Vérifiez la disposition du papier d'aluminium utilisé pour empêcher une cuisson excessive.
Les aliments sont trop cuits.	Les réglages et les modes de cuisson sont inadéquats. • Modifiez le temps de cuisson ou le niveau de puissance.

Symptômes	Causes possibles et solutions
Les aliments ne sont pas assez cuits.	Les accessoires de cuisson ne vont pas au four à micro-ondes. Les réglages de cuisson sont peut-être inadéquats. • Vérifiez que les accessoires de cuisson sont bien conçus pour aller au four à micro-ondes. • Décongelez complètement les aliments avant la cuisson. • Modifiez le temps de cuisson ou le niveau de puissance. • Assurez-vous que les orifices de ventilation ne sont pas obstrués.
La décongélation n'est pas adéquate.	Les accessoires de cuisson ne vont pas au four à micro-ondes. Les réglages de cuisson sont peut-être inadéquats. • Vérifiez que les accessoires de cuisson sont bien conçus pour aller au four à micro-ondes. • Modifiez le temps de décongélation ou le poids. • Retournez ou mélangez les aliments pendant le cycle de décongélation.

GARANTIE LIMITÉE

CANADA

CONDITIONS

AVIS D'ARBITRAGE : LA PRÉSENTE GARANTIE LIMITÉE CONTIENT UNE DISPOSITION RELATIVE À L'ARBITRAGE STIPULANT QUE VOUS ET LG DEVEZ RÉSOUDRE TOUT DIFFÉREND PAR ARBITRAGE PLUTÔT QUE DEVANT UN TRIBUNAL, À MOINS QUE LES LOIS DE VOTRE PROVINCE OU TERRITOIRE NE LE PERMETTENT PAS OU, DANS LE CAS D'AUTRES JURIDICTIONS, SI VOUS CHOISISSEZ DE VOUS RETIRER. PRÉCISONS QUE CETTE DISPOSITION D'ARBITRAGE N'EST PAS APPLICABLE AUX CONSOMMATEURS QUI RÉSIDENT EN ONTARIO ET AU QUÉBEC. EN ARBITRAGE, LES RECOURS COLLECTIFS ET LES PROCÈS DEVANT JURY NE SONT PAS AUTORISÉS. VEUILLEZ CONSULTER LA SECTION INTITULÉE « PROCÉDURE DE RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS » CI-DESSOUS.

Si votre produit Four à micro-ondes LG (« Produit ») a tombé en panne en raison d'un défaut de matériaux ou de fabrication sous une utilisation normale et appropriée, pendant la période de garantie indiquée ci-dessous, LG Electronics Canada Inc. (« LGECI »), à son gré, réparera ou remplacera le « Produit » ou un offrira un remboursement au prorata après réception de la preuve d'achat originale au détail. Cette garantie limitée est valable uniquement qu'à l'acheteur original du « Produit » du détaillant et s'applique uniquement à un produit distribué, cacheté d'un détaillant autorisé et utilisé au Canada, tel que déterminé à la seule discrétion de « LGECI ».

PÉRIODE DE GARANTIE: (Remarque : Dans le cas où la date d'achat initial ne peut pas être vérifiée, la garantie commence soixante (60) jours après la date de fabrication.)	
Four-hotte / micro-ondes à convection / micro-ondes encastré / tout four à micro-ondes	Garantie prolongée sur les pièces seulement
Un (1) an après la date d'achat original de l'appareil.	Dix (10) an à compter de la date d'achat initiale
Pièces et main-d'oeuvre (service à domicile; four-hotte et micro-ondes à convection) (pièces internes fonctionnelles seulement)	Onduleur du magnétron seulement

- Les produits et les pièces de remplacement sont garantis pour la portion restante de la période de garantie d'origine ou durant quatre-vingt-dix (90) jours, selon la période la plus longue.
- Les produits et les pièces de remplacement peuvent être neufs, reconditionnés, remis à neuf ou réusinés, à la seule discrétion de LGECI.
- Une preuve de l'achat original indiquant le modèle du produit et la date d'achat est exigée pour obtenir le service de garantie en vertu de cette garantie limitée.

AVIS DE NON-RESPONSABILITÉ :

SI VOUS ÊTES UN CONSOMMATEUR SOUMIS À LA LOI SUR LA PROTECTION DU CONSOMMATEUR DU QUÉBEC ET DE L'ONTARIO, L'EXCLUSION DE GARANTIES CONTENUE DANS CETTE SECTION N'EXCLUT PAS NI NE LIMITE LES DROITS ET RECOURS QUE VOUS POUVEZ AVOIR EN VERTU DE CETTE LOI, Y COMPRIS LE DROIT DE PRÉSENTER UNE RÉCLAMATION EN VERTU DE L'UNE DES GARANTIES LÉGALES.

LA RESPONSABILITÉ DE LGECI EST LIMITÉE À LA GARANTIE LIMITÉE EXPRIMÉE CI-DESSUS, À MOINS QU'UNE TELLE LIMITATION SOIT INTERDITE PAR LES LOIS DE VOTRE PROVINCE DE RÉSIDENCE. SAUF SELON LES MODALITÉS EXPRESSÉMENT PRÉVUES CI-DESSUS, OU SI LA LOI DE LA PROVINCE DE RÉSIDENCE L'INTERDIT, LGECI NE DONNE AUCUNE AUTRE GARANTIE OU CONDITION CONCERNANT LE PRODUIT, ET PAR LA PRÉSENTE EXCLUT TOUTE AUTRE GARANTIE ET CONDITION CONCERNANT LE PRODUIT, QU'ELLE SOIT EXPRESSE OU IMPLICITE, Y COMPRIS, MAIS SANS S'Y LIMITER, TOUTE GARANTIE OU CONDITION IMPLICITE DE QUALITÉ MARCHANDE OU D'ADAPTATION À UN USAGE PARTICULIER, ET AUCUNE DÉCLARATION NE POURRA LIER LGECI. LGECI N'AUTORISE AUCUNE PERSONNE À CRÉER OU À ASSUMER EN SON NOM TOUTE AUTRE GARANTIE, OBLIGATION OU RESPONSABILITÉ EN RAPPORT AVEC LE PRODUIT. DANS LA MESURE OÙ TOUTE GARANTIE OU CONDITION EST IMPLICITE PAR LA LOI, CETTE GARANTIE EST LIMITÉE À LA PÉRIODE DE GARANTIE

PRÉVUE CI-DESSUS. EN AUCUN CAS LGECI, LE FABRICANT OU LE DÉTAILLANT DU PRODUIT NE SONT RESPONSABLES DES DOMMAGES ACCESSOIRES, CONSÉCUTIFS, SPÉCIAUX, DIRECTS OU INDIRECTS, PUNITIFS OU EXEMPLAIRES, Y COMPRIS, MAIS SANS S'Y LIMITER, LA PERTE DE CLIENTÈLE, LA PERTE DE PROFITS, LA PERTE DE PROFITS ANTICIPÉS, LA PERTE DE REVENUS, LA PERTE D'UTILISATION OU TOUT AUTRE DOMMAGE DÉCOULANT DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT DE TOUTE INFRACTION CONTRACTUELLE, VIOLATION FONDAMENTALE, DÉLICTEUELLE OU AUTRE, OU DE TOUT ACTE OU OMISSION. LA RESPONSABILITÉ TOTALE DE LGECI, LE CAS ÉCHÉANT, NE POURRA EN AUCUN CAS EXCÉDER LA SOMME QUE VOUS AVEZ PAYÉE POUR ACQUÉRIR LE PRODUIT.

Cette garantie limitée vous confère des droits légaux spécifiques. Vous pouvez peut-être jouir d'autres droits qui peuvent varier en fonction de la province et des lois qui y sont appliquées. Toute clause de cette garantie limitée qui annule ou modifie toute condition ou garantie implicite en vertu de la loi provinciale est dissociable si elle entre en conflit avec la loi provinciale, sans toutefois affecter le reste des conditions de cette garantie.

LA PRÉSENTE GARANTIE LIMITÉE NE COUVRE PAS CE QUI SUIT :

- Tout déplacement du technicien pour : i) livrer, reprendre ou installer le Produit, ou en expliquer le fonctionnement; ii) corriger le câblage; ou iii) rectifier toute réparation ou installation non-autorisée du Produit;
- Dommage ou panne du Produit à performer lors de panne de courant et service électrique inadéquat ou interrompu;
- Dommage ou panne résultant de l'utilisation du Produit dans un environnement corrosif ou contraire aux instructions détaillées dans le manuel d'utilisation du Produit;
- Dommage ou panne du Produit en raison d'accidents, ravageurs et parasites, foudre, vent, feu, inondations, actes de Dieu ou toute autre raison hors du contrôle de LGECI ou du fabricant;
- Dommage ou panne résultant d'utilisation inappropriée ou abusive ou d'installation, réparation ou entretien imparfait du Produit. Une réparation imparfaite inclut l'utilisation de pièces non autorisées ou spécifiées par LGECI. Une installation ou un entretien imparfait inclut toute installation ou entretien contraire aux instructions détaillées au manuel d'utilisation du Produit;
- Dommage ou panne en raison de modification ou altération non autorisée du Produit, ou si utilisé pour fins autres que celle d'appareil ménager domestique, ou dommage ou panne résultant de toute fuite d'eau due à une mauvaise installation du produit;
- Dommage ou panne en raison de courant électrique, tension ou codes de ventilation incorrects;
- Dommage ou panne en raison d'une utilisation autre que celle d'appareil ménager domestique normal, incluant, mais sans s'y limiter, l'utilisation commerciale ou industrielle, dont une utilisation dans des bureaux commerciaux ou dans un centre récréatif, ou détaillée autrement dans le manuel d'utilisation du Produit;
- Dommage ou panne provoqué par le transport et manipulation, incluant rayures, bosses, écaillage et/ou autre endommagement à la finition du Produit, à moins que tel dommage ait résulté de fabrication ou matériaux défectueux et rapporter à LGECI dans la (1) semaine suivant livraison du Produit;
- Dommage or articles absents de tout Produit démonstrateur, boîte ouverte, réusiné ou escompté;
- Produit réusiné ou tout Produit vendu « Tel quel », « Tel que disponible », « Avec tous les défauts », ou toute mise en garde similaire;
- Produit dont le numéro de série original ait été retiré, altéré ou ne peut être facilement déterminé à la discrétion de LGECI;
- Augmentation de la facture d'électricité et dépenses additionnelles d'utilité de quelque manière associée au Produit;
- Tout bruit associé au fonctionnement normal du Produit;
- Remplacement des ampoules, filtres, fusibles ou tout autre élément consommable;
- Remplacement de toute pièce n'étant pas originalement incluse avec le Produit;
- Coûts associés au retrait et/ou réinstallation du Produit pour fins de réparation; et

- Les clayettes, tiroirs, poignées et accessoires du Produit, sauf les pièces internes / fonctionnelles couvertes par cette garantie limitée.
- Couverture pour réparations à domicile, pour produit sous garantie, sera fournie si le Produit se trouve dans un rayon de 150 km du centre de service autorisé (ASC) le plus près, tel que déterminé par LG Canada. Si votre Produit est situé à l'extérieur du rayon de 150 km d'un centre de service autorisé, tel que déterminé par LG Canada, il en ira de votre responsabilité d'apporter votre Produit, à vos frais, au centre de service (ASC) pour réparation sous garantie.


Tous coûts et dépenses associés aux circonstances exclues ci-dessus, énumérés sous la rubrique "Cette garantie limitée ne couvre pas" sont à la charge du consommateur.



AFIN D'OBTENIR SOUTIEN DE GARANTIE ET INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES VEUILLEZ NOUS APPELER OU VISITER NOTRE SITE WEB :

Appelez le **1-888-542-2623** (8 h à 21 h EST, 365 jours) et sélectionnez l'option appropriée à partir du menu, ou visitez le site web au <http://www.lg.com>

NON COUVERT PAR LA GARANTIE

Problème	Cause	Solution
L'appareil ne s'allume pas	• L'alimentation de la maison est éteinte (alimentation électrique) • Disjoncteur déclenché. • Le cordon d'alimentation n'est pas correctement installé.	• Vérifier l'alimentation électrique de la maison. • Vérifier le raccordement approprié du cordon d'alimentation. • Vérifier la rallonge.
Étincelle/Formation d'arc	Ustensile à feuille d'aluminium ou en métal utilisé en mode micro-ondes.	• Consulter les consignes de l'utilisateur. • NE PAS utiliser d'ustensiles à feuille d'aluminium ou en métal en mode micro-ondes.

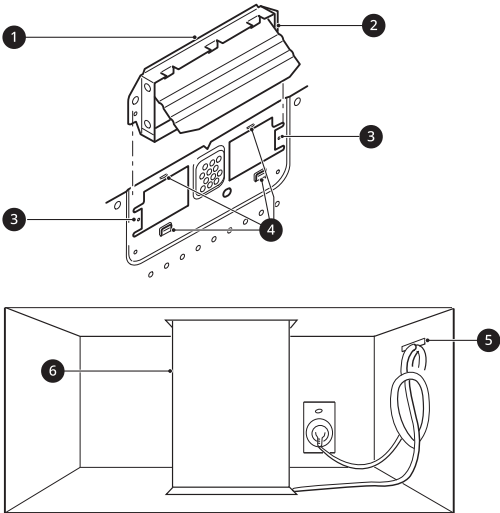Problème	Cause	Solution
L'évent ne fonctionne pas. • Ventilation faible ou inexistante. • Bruit anormal pendant le fonctionnement. • Surchauffe du produit.	• Mauvais sens ou installation de l'appareil de ventilation. • Mauvais conduit ou raccordement de l'amortisseur.  ❶ Raccord d'évacuation ❷ Clapet de refoulement (côté charnière vers le haut) ❸ Guides ❹ Pattes de verrouillage ❺ Serre-câbles pour le cordon d'alimentation ❻ Conduit	• Vérifier le sens de l'appareil de ventilation et réinstaller si nécessaire. • Aligner correctement les orifices d'évacuation et l'ouverture de la plaque du ventilateur. • Les orifices d'évacuation de l'appareil de ventilation doivent être complètement exposés à l'extérieur. • Après l'installation, vérifier la trajectoire de ventilation de l'air.

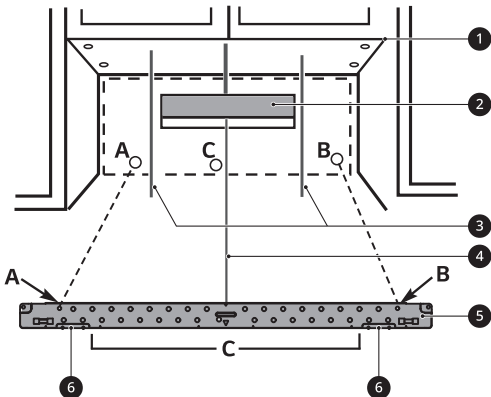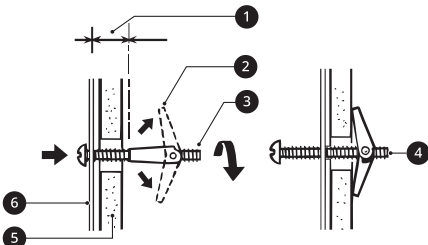Problème	Cause	Solution
Problème d'installation du four à micro-ondes. • Bruit de vibration • Appareil n'est pas nivelé • Dommages d'installation	• Vis du support de montage pas complètement fixée. • Plaque de montage non alignée. - Trous de 3/16 po dans les montants, trous de 5/8 po dans une cloison sèche seulement.  1 Minimum de 66 po à partir du plancher 2 Pour la ventilation murale seulement 3 Tracez des lignes sur les montants 4 Tracez la ligne centrale 5 Plaque de montage 6 Attache de support  1 Espace plus grand que l'épaisseur du mur 2 Ouvrir les ailettes 3 Boulon à ailettes 4 Extrémité de la vis 5 Mur 6 Plaque de montage • Produit mal transporté / installé.	Vérifier d'abord auprès de l'installateur.

PROCÉDURE DE RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS :

SAUF LÀ OÙ LA LOI L'INTERDIT (Y COMPRIS EN CE QUI CONCERNE LES CONSOMMATEURS DU QUÉBEC ET DE L'ONTARIO), TOUS LES DIFFÉRENDS ENTRE VOUS ET LG DÉCOULANT OU SE RAPPORTANT DE QUELQUE MANIÈRE QUE CE SOIT À CETTE GARANTIE LIMITÉE OU AU PRODUIT SERONT RÉSOLUS EXCLUSIVEMENT PAR ARBITRAGE EXÉCUTOIRE, ET NON DEVANT UN TRIBUNAL DE DROIT COMMUN. SAUF LÀ OÙ LA LOI L'INTERDIT (Y COMPRIS EN CE QUI CONCERNE LES CONSOMMATEURS DU QUÉBEC ET DE L'ONTARIO),

VOUS ET LG RENONCEZ IRRÉVOCABLEMENT AU DROIT À UN PROCÈS DEVANT JURY ET À INTENTER OU À PARTICIPER À UN RECOURS COLLECTIF.

Définitions. Aux fins du présent article, « LG » désigne LG Electronics Canada inc., ses sociétés mères, filiales et sociétés affiliées, et leurs dirigeants, employés, administrateurs, agents, bénéficiaires, prédécesseurs titulaires des mêmes droits, successeurs, cessionnaires et fournisseurs; « différend » ou « réclamation » désignent tout différend ou litige ou toute réclamation de quelque nature que ce soit (qu'elle soit fondée sur un contrat, délit, statut, règlement, ordonnance, fraude, fausse déclaration ou toute autre théorie juridique ou équitable) liés de quelque manière que ce soit à la vente, à l'état ou au rendement du produit ou à la présente garantie limitée, ou découlant de ceux-ci.

Avis de différend. Dans l'éventualité où vous avez l'intention d'engager une procédure d'arbitrage, vous devez d'abord aviser LG par écrit au moins 30 jours avant le début de l'arbitrage en envoyant une lettre à l'attention de l'équipe juridique de LGEI au 20, Norelco Drive, North York (Ontario), Canada, M9L 2X6 (l'« avis de différend »). Vous et LG acceptez de discuter en toute bonne foi dans le but de régler votre réclamation à l'amiable. L'avis doit indiquer votre nom, adresse et numéro de téléphone, identifier le produit faisant l'objet de la réclamation et décrire la nature de la réclamation ainsi que le redressement demandé. Si vous et LG ne parvenez pas à résoudre le différend dans les 30 jours suivant la réception par LG de l'avis de différend, le différend sera résolu par un arbitrage exécutoire conformément à la procédure décrite dans les présentes. Vous et LG convenez tous deux que, pendant la procédure d'arbitrage, les modalités (y compris tout montant) de toute offre de règlement faite par vous ou LG ne seront pas divulguées à l'arbitre jusqu'à ce que l'arbitre tranche le différend.

Accord sur l'arbitrage exécutoire et renonciation à un recours collectif. À défaut de résoudre le différend au cours de la période de 30 jours suivant la réception par LG de l'avis de différend, vous et LG acceptez de résoudre toute réclamation entre vous et LG uniquement par arbitrage exécutoire sur une base individuelle, à moins que vous choisissiez de vous retirer, comme il est indiqué ci-dessous, ou que vous résidiez dans une province ou un territoire qui empêche la pleine application de cette clause dans les circonstances des réclamations en question (dans ce cas, si vous êtes un consommateur, cette clause ne s'appliquera que si vous acceptez expressément l'arbitrage). Dans la mesure permise par la loi applicable, tout différend entre vous et LG ne doit pas être combiné ou consolidé avec un différend impliquant le produit ou la réclamation de toute autre personne ou entité. Plus précisément, sans limitation de ce qui précède, sauf dans la mesure où une telle interdiction n'est pas permise par la loi, tout différend entre vous et LG ne pourra en aucun cas se poursuivre sous forme de recours collectif ou d'action dérivée. Au lieu de l'arbitrage, l'une ou l'autre des parties peut intenter une demande en justice auprès de la Cour des petites créances, mais cette demande auprès de la Cour des petites créances ne peut être intentée sous forme de recours collectif ou d'action dérivée, sauf dans la mesure où une telle interdiction n'est pas autorisée par la loi dans votre province ou territoire de compétence pour une réclamation en cause entre vous et LG. Cette disposition ne s'applique pas aux consommateurs de l'Ontario et du Québec. Conformément à la législation provinciale, le consommateur et LG peuvent convenir de résoudre le différend en utilisant toute procédure disponible, y compris en intentant une action devant les tribunaux compétents de ces provinces.

Règles et procédures d'arbitrage. Pour engager l'arbitrage d'une réclamation, une demande écrite d'arbitrage doit être soumise par vous ou LG. L'arbitrage sera privé et confidentiel, et se déroulera sur une base simplifiée et accélérée devant un arbitre unique choisi par les parties en vertu de la loi et des règles provinciales ou territoriales sur l'arbitrage commercial de la province ou du territoire où vous résidez. Vous devez également envoyer une copie de votre demande écrite à LG à l'adresse LG Electronics, Canada, Inc., Attn: Legal Department- Arbitration, 20, Norelco Drive, North York (Ontario), M9L 2X6. Cette disposition relative à l'arbitrage est régie par la législation provinciale ou territoriale applicable en matière d'arbitrage commercial. Pour les consommateurs de l'Ontario et du Québec, la législation applicable en matière d'arbitrage ne s'applique que si les consommateurs acceptent de soumettre le litige à l'arbitrage. Un jugement peut être rendu sur décision de l'arbitre devant tout tribunal compétent. Toute question doit être tranchée par l'arbitre, à l'exception des questions relatives à la portée et à l'applicabilité de la disposition relative à l'arbitrage et à l'arbitrabilité du différend, qui doivent être tranchées par la cour. L'arbitre est lié par les modalités de cette disposition.

Loi applicable. La loi de votre province ou territoire d'achat régira cette garantie limitée et tout différend entre vous et LG, sauf dans la mesure où cette loi est remplacée ou qu'elle entre en conflit avec la loi fédérale, provinciale ou territoriale applicable. Si l'arbitrage n'est pas autorisé pour régler une réclamation, une poursuite, un différend ou un litige vous opposant à LG, les deux parties s'en remettront à la compétence exclusive des tribunaux de votre province ou territoire d'achat pour le règlement de la réclamation, de la poursuite, du différend ou du litige qui vous oppose.

Coûts/frais. Vous n'avez pas besoin de payer des frais pour engager l'arbitrage. Dès réception de votre demande écrite d'arbitrage, LG réglera rapidement tous les frais de dépôt à l'arbitrage, à moins que vous réclamiez plus de 25 000 \$ en dommages-intérêts, et dans ce cas, le paiement de ces frais sera régi par les règles d'arbitrage applicables. Sauf indication contraire aux présentes, LG paiera tous les frais de dépôt, d'administration et d'arbitrage pour tout arbitrage engagé conformément aux règles d'arbitrage applicables et de cette disposition relative à l'arbitrage. Si vous obtenez gain de cause dans l'arbitrage, LG paiera les frais et honoraires de vos avocats, dans la mesure où ils sont raisonnables, en tenant compte de certains facteurs, y compris, mais sans s'y limiter, le montant de l'achat et de la réclamation. Nonobstant ce qui précède, si la loi applicable permet d'accorder une indemnité raisonnable de frais et d'honoraires d'avocats, l'arbitre peut l'accorder dans la même mesure qu'un tribunal. Si l'arbitre estime que votre réclamation ou que la mesure réparatoire demandée dans la réclamation est frivole ou qu'elle se base sur des motifs déplacés (déterminés par les normes énoncées dans les lois applicables), alors le paiement de tous les frais d'arbitrage sera régi par les règles d'arbitrage applicables. Dans un tel cas, vous convenez de rembourser LG pour toutes les sommes déjà versées par l'entreprise, sommes que vous seriez autrement dans l'obligation de payer en vertu des règles d'arbitrage applicables. Sauf indication contraire, LG renonce à tous les droits qu'elle pourrait avoir relativement à la réclamation de frais et honoraires d'avocats si LG prévaut lors de l'arbitrage.

Audiences et emplacement. Si votre réclamation est de 25 000 \$ ou moins, vous pouvez choisir que l'arbitrage soit mené seulement (1) sur la base des documents soumis à l'arbitre, (2) par l'intermédiaire d'une audience téléphonique, ou (3) par l'intermédiaire d'une audience en personne, tel qu'il est établi par les règles d'arbitrage applicables. Si votre réclamation est supérieure à 25 000 \$, le droit à une audience sera déterminé par les règles d'arbitrage applicables. Toute audience d'arbitrage en personne se tiendra au lieu d'arbitrage le plus proche et le plus pratique pour les deux parties, dans la province ou le territoire où vous résidez, à moins que vous et LG conveniez d'un autre lieu ou d'un arbitrage téléphonique.

Divisibilité et renonciation. Si une partie de la présente garantie limitée (y compris les présentes procédures d'arbitrage) est inapplicable, les autres dispositions resteront pleinement en vigueur dans la mesure maximale autorisée par la loi applicable. Si LG ne parvient pas à faire respecter strictement toute disposition de la présente garantie limitée (y compris les présentes procédures d'arbitrage), cela ne signifie pas que LG a l'intention de renoncer ou a renoncé à toute disposition ou partie de la présente garantie limitée.

Option de retrait. La disposition d'arbitrage stipule que vous et LG devez résoudre tout différend par arbitrage exécutoire plutôt que devant un tribunal, à moins que les lois de votre province ou territoire ne le permettent pas, ou, dans le cas d'autres systèmes juridiques, si vous choisissez de vous retirer. Cette disposition d'arbitrage ne s'applique pas aux consommateurs de l'Ontario et du Québec.

Pour les personnes qui relèvent des dispositions relatives à l'arbitrage obligatoire, vous pouvez choisir de vous retirer de la présente procédure de résolution des différends. Si vous choisissez de vous retirer, ni vous ni LG ne pouvez obliger l'autre partie à participer à une procédure d'arbitrage. Pour vous retirer, vous devez envoyer un avis à LG dans les 30 jours civils à compter de la date d'achat du produit par le premier acheteur (i) en envoyant un courriel à optout@lge.com avec pour objet : « Retrait de l'arbitrage » ou (ii) en composant le 1-800 980-2973. Vous devez indiquer dans le courriel de retrait ou fournir par téléphone : (a) votre nom et adresse; (b) la date à laquelle le produit a été acheté; (c) le nom de modèle du produit ou le numéro de modèle; et (d) le numéro de série (le numéro de série se trouve (i) sur le produit ou (ii) en ligne en vous rendant au https://www.lg.com/ca_fr/trouvermodele_serie/).

Si vous vous prévalez de l'option de retrait, la loi de votre province ou territoire de résidence régira cette garantie limitée et tout litige entre vous et LG, sauf dans la mesure où cette loi est remplacée ou qu'elle entre en conflit avec la loi fédérale, provinciale ou territoriale applicable. Si l'arbitrage n'est pas autorisé pour régler une réclamation, une poursuite, un différend ou un litige vous opposant à LG, les deux parties acceptent de s'en remettre à la compétence exclusive des tribunaux de votre province ou territoire de résidence pour le règlement de la réclamation, de la poursuite, du différend ou du litige qui vous oppose.

Vous pouvez uniquement vous retirer de la procédure de résolution des différends de la manière décrite ci-dessus (c'est-à-dire par courriel ou par téléphone); aucune autre forme d'avis ne sera valable pour vous retirer de la procédure de résolution des différends. Le retrait de cette procédure de résolution des différends n'aura aucune incidence sur la couverture de la garantie limitée, et vous continuerez de profiter de tous les avantages de cette dernière. Si vous conservez ce produit et ne vous retirez pas de la procédure, vous acceptez toutes les conditions de la disposition relative à l'arbitrage décrites ci-dessus.

Conflit de modalités. En cas de conflit ou d'incompatibilité entre les modalités de la présente garantie limitée et du contrat de licence d'utilisateur final (« CLUF ») en ce qui concerne le règlement des différends,

36 GARANTIE LIMITÉE

les modalités de la présente garantie limitée contrôlent et régissent les droits et obligations des parties et ont préséance sur le CLUF.



LG Customer Information Center

For inquiries or comments,
visit **www.lg.com** or call:

1-800-243-0000 U.S.A.

1-888-542-2623 CANADA

Register your product Online!

www.lg.com

Centro de Información al Cliente LG

Para consultas o comentarios, visite
www.lg.com o llame por teléfono:

1-800-243-0000 EE.UU.

1-888-542-2623 CANADÁ

¡Registre su producto en línea!

www.lg.com

Centre de Service à la Clientèle de LG

Pour des questions ou des commentaires,
visitez **www.lg.com/ca_fr** ou appelez :

1-800-243-0000 ÉTATS-UNIS

1-888-542-2623 CANADA

Enregistrez votre produit en ligne!

www.lg.com/ca_fr