



מדריך מהיר

סאונד בר (מקרן קול) אלחוטי

אנא קרא מדריך זה בעיון לפני הפעלת המכשיר ושמור אותו לשימוש עתידי.
לצפייה בהוראות עבור תכונות מתקדמות, בקר בכתובת
<http://www.lg.com> והורד את המדריך למשתמש.
חלק מתוכן מדריך זה עשוי להיות שונה מהיחידה שלך.

דגם

SL4



MFL71380167

2105_Rev02

www.lg.com

זכויות יוצרים © כל ה זכויות שמורות לחברת LG ELECTRONICS INC 2019-2021

מידע נוסף


מפרט

עיון בתווית הראשית.	צריכת חשמל
• דגם : DA-38A25 • יצרן : Asian Power Devices Inc. • הספק חשמל : 100 - 240 V ~ 50 - 60 Hz • יציאה : 25 V $\equiv$ 1.52 A	מתאם AC
• דגם : MS-Z1520R250-038A0-P • יצרן : MOSO POWER SUPPLY TECHNOLOGY CO., LTD. • הספק חשמל : 100 - 240 V ~ 50/60 Hz • יציאה : 25 V $\equiv$ 1.52 A	
בקירוב 890.0 מ"מ x 57.0 מ"מ x 85.0 מ"מ עם רגל	מידות (רוחב X גובה X עומק)
5 V $\equiv$ 500 mA	אפיק אספקת חשמל (USB)
300 W RMS	מגבר (סה"כ עוצמת הספק RMS)

העיצוב והמפרט עשויים להשתנות ללא הודעה
מוקדמת.

שלט רחוק

החלפת הסוללה

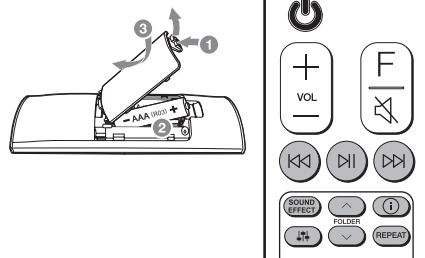

⏻ / ⏮ / ⏭ / ⏩ : דלג / חפש
⏻ : הפעל / עצור

נעילת פונקציית (Bluetooth (BT LOCK

בחר באפשרות **Bluetooth** באמצעות לחיצה על **F** באופן חוזר. לחץ לחיצה ארוכה **DI** ולאחריה לחיצה נוספת בכדי להגביל את תקשורת Bluetooth עבור התקן BT וטלויזיה של LG בלבד.

SOUND EFFECT : בחר אפקט מצב שמע.

- **שלט טלויזיה:** שלט הטלויזיה: לחץ לחיצה ארוכה על כפתור **SOUND EFFECT** בשלט ואז לחץ לחיצה נוספת בכדי להשתמש בשלט של הטלויזיה.

FOLDER ^ / v : מחפש את התיקיה.

① : מציג מידע של קובץ, מקור שידור או מכשיר המחובר באמצעות **Bluetooth**.

- **הפעלה אוטומטית ON/OFF :** לחיצה ארוכה על כפתור ① ולחיצה נוספת לאחר מכן.


⏻ : התאם את עוצמת השמע של כל רמקול.

REPEAT : האזנה לתכנים באופן רציף או רנדומלי.

חיבור לטלויזיה


① חבר את מקרן הקול אל הטלויזיה בעזרת כבל אופטי.

② מתוך תפריט ההגדרות בטלויזיה שלך, קבע את תפריט [External Speaker (Optical)] למצב מופעל.

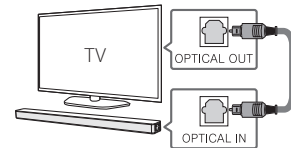


חיבור התקן נוסף

① חבר אל התקן חיצוני כמתואר להלן.

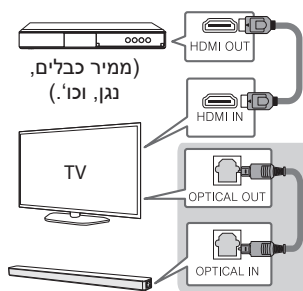

② בחר במקור השמע באמצעות לחיצה על כפתור **F** באופן חוזר.

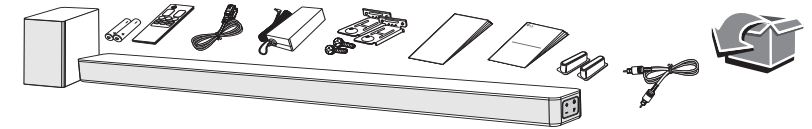

חיבור סאבוופר

מקם את הסאבוופר האלחוטי ליד מקרן הקול ועקוב אחר הצעדים הבאים:

① חבר את כבל החשמל של מקרן הקול ושל הסאבוופר האלחוטי לשקע החשמל.

② הפעל את מקרן הקול.

• צמקן הקול והסאב האלחוטי יחוברו באופן אוטומטי. נורית החיווי הצהובה-ירוקה תדלק.

חיבור סאבוופר באופן ידני

אם הסאבוופר אינו מפיק צליל, נסה לחברו באופן ידני. לחץ על כפתור **PAIRING** שנמצא בחלקו האחורי של הסאב וופר האלחוטי.


• נורית החיווי הצהובה-ירוקה בחזית הסאב וופר האלחוטי מהבהבת במהירות. (**PAIRING**) אם נורת החיווי הצהובה - ירוקה לא מהבהבת, לחץ והחזק את הכפתור.)

② הפעל את מקרן הקול.

• השיוך הושלם. נורית החיווי הצהובה-ירוקה בחזית הסאב וופר האלחוטי דולקת.




הרחק את מקרן הקול והסאבוופר מההתקן (לדוגמא, נתב אלחוטי, תנור מיקרוגל, וכו'). למרחק של לפחות 1 מ' על מנת למנוע הפרעות אלחוטיות.

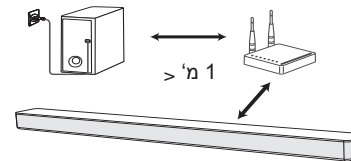

פנל קדמי

הלחצנים ממוקמים בצד.




⏻ (מצב המתנה) הפעלת או כיבוי היחידה.

F (פונקציה) בחר פונקציות.

⏻ / ⏭ (עוצמת קול) כיוון עוצמת קול.

פנל אחורי

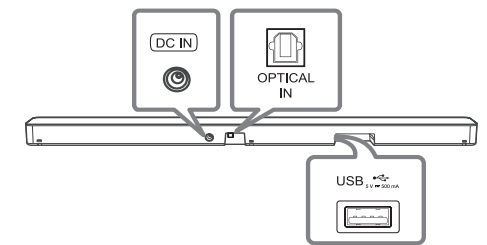

DC IN חבר את מתאם ה-AC.

OPTICAL IN חיבור להתקן אופטי.

USB חיבור מכשיר USB.