

ENKEL BRUKERVEILEDNING

Trådløs lydplanke

Vennligst les denne brukerveiledningen grundig før bruk av settet og behold den for fremtidig referanse.

For å se instruksjonene for avanserte egenskaper, besøk <http://www.lg.com> og last ned brukerveiledningen. Noe av innholdet i denne brukerveiledningen kan variere fra din spiller.

MODELL


SL4Y



MFL71439734
2105_Rev02


www.lg.com

Copyright © 2019-2021 LG Electronics Inc. Med enerett.

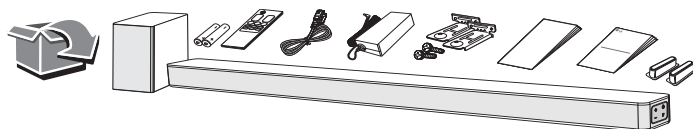


Frontpanel

Knappene er plassert på siden.



⏻ (Standby/Vent litt) Slår enheten PÅ eller AV.
 F (Funksjon) Velger funksjon.
 —/+ (Volum) Justerer lydnivå.

Bakpanel

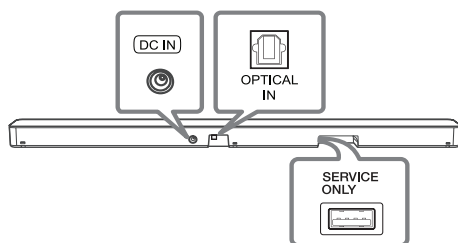

DC IN Koble til strømadapteren.
 OPTICAL IN Koble til optisk enhet.
 USB (kun service) Inngang for S/W-nedlastning.



Hvis den optiske kabelen ikke er koblet til i riktig retning kan det skade den optiske kontakten.

Subwoofer-tilkobling

Plasser den trådløse subwooferen nær lydplanken og følg trinnene nedenfor.

- 1 Koble strømledningen hos hovedenheten og den trådløse subwooferen til uttaket.
- 2 Slå på lydplanken.
 - Lydplanken og den trådløse subwooferen vil bli tilkoblet **automatisk**. Basshøytalerens gulgrønne LED-lys slås på.


Manuell subwoofer-tilkobling

Hvis subwooferen ikke lager lyd, prøv å koble til manuelt.

- 1 Trykk **PAIRING** i baksiden på den trådløse basshøytaleren.
 - Det gulgrønne LED-lyset i fronsiden av den trådløse basshøytaleren blinker fort. (Hvis det gulgrønne LED-lyset ikke blinker, trykk og hold **PAIRING**.)
- 2 Slå på lydplanken.
 - Sammenkobling er fullført. Det gulgrønne LED-lyset i fronsiden av den trådløse basshøytaleren slås på.




Hold lydplanken og subwooferen unna enheten (feks. trådløse ruter, mikrobølgeovn, osv.) over 1 m for å unngå trådløs interferens.

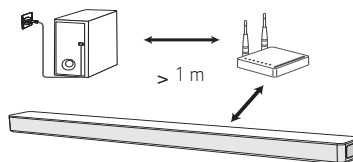


TV-tilkobling

- 1 Koble lydplanken til Tven via optisk kabel.
- 2 Sett opp [Ekstern Høytaler (Optisk)] via TV-innstillingsmenyen.

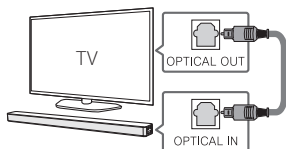

Tilleggsenhetsstilkobling



- 1 Koble til den eksterne enheten på følgende måte.

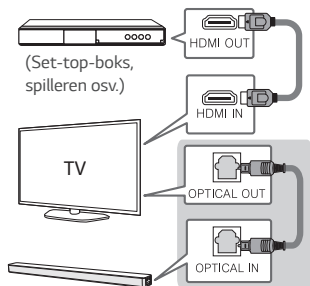

- 2 Sett opp inngangskilde ved å trykke langt på F gjentatte ganger.

Fjernkontroll

Batteribytte

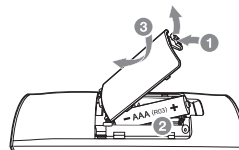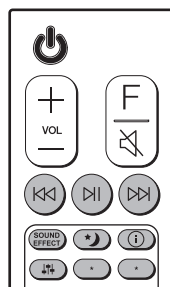

⏮/⏭: Hopp over

⏸: Spill av/Sett på pause

- **Bluetooth-tilkoblingslås (BT LOCK):** Velg **Bluetooth**-funksjon ved å trykke på **F**-knappen gjentatte ganger. Langt trykk på **⏸** og så ett trykk til for å begrense Bluetooth-tilkobling kun til BT og LG TV.

SOUND EFFECT: Velger modus for lydeffekter.

- **TV-fjernkontroll:** Langt trykk på **SOUND EFFECT** og så ett trykk til for å bruke TV-fjernkontrollen.

🌙: Slår på eller av Nattmodus.

ⓘ: Viser filinformasjon, inngangskilde eller den tilkoblede **Bluetooth**-enhetens navn.

- **Automatisk STRØM PÅ/AV:** Langt trykk på ⓘ og så ett trykk til.

🔊: Justerer lydnivået på hver høyttaler.

- **Surroundlyd:** Langt trykk på 🔊 og så ett trykk til.

*: Denne knappen er ikke tilgjengelig.

Tilleggsinformasjon

Spesifikasjoner

Strømforbruk	Se hovedetiketten.
	Nettverk-standby : 0,5 W (Hvis alle nettverksporter er aktivert.)
AC-adapter	• Modell : DA-38A25 • Produsent : Asian Power Devices Inc. • Inngang : 100 - 240 V ~ 50 - 60 Hz • Utgang : 25 V $\overline{\text{---}}$ 1,52 A
	• Modell : MS-Z1520R250-038A0-P • Produsent : MOSO POWER SUPPLY TECHNOLOGY CO., LTD. • Inngang : 100 - 240 V ~ 50/60 Hz • Utgang : 25 V $\overline{\text{---}}$ 1,52 A
Dimensjoner (B x H x D)	Ca. 890,0 mm X 57,0 mm X 85,0 mm Med fot
Forsterker (total RMS- utgangseffekt)	300 W RMS

Design og spesifikasjoner kan endres uten varsel.

Hvordan man frakobler den trådløse nettverkstilkoblingen eller den trådløse enheten

“Sett AUTO STRØM PÅ/AV-funksjonen til “av” og skru deretter av enheten.”



De bakre høyttalerne er klare

Klar for surround-lyd med det bakre høyttalersettet som selges separat.
(SPK8-S)

Samsvarserklæring



LG Electronics erklærer herved at radioutstyret av typen Trådløs Lydplanke er i samsvar med Direktiv 2014/53/EU. Den fullstendige teksten til EU-samsvarserklæringen er tilgjengelig hos følgende internettadresse:

<http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#>

Av hensyn til brukeren, må denne enheten installeres og kjøres ved en avstand på min. 20 cm mellom enheten og kroppen.

Frekvensområde	Utgangseffekt (maks.)
2402 - 2480 MHz	10 dBm
5730 - 5821 MHz	13 dBm

LG Customer Information Center

(Asiakaspalvelu / Kundeservice / Kundtjänst)

Denmark / Danmark	78 79 64 54
Finland / Suomi	0800 0 LG LG (0800 0 54 54)
Norway / Norge	815 691 54
Sweden / Sverige	0770 LG LG LG (0770 54 54 54)

LG Website

www.lg.com