

คู่มือการใช้งาน เครื่องซักผ้า และอบผ้าอัตโนมัติ

โปรดอ่านคู่มือเล่มนี้อย่างละเอียดก่อนการใช้งาน
เก็บคู่มือเล่มนี้ไว้เพื่อใช้อ้างอิงในอนาคต
จดหมายเลขรุ่นและหมายเลขเครื่องของเครื่องซักผ้านี้
ดูป้ายที่อยู่บนฝาด้านหลังของเครื่องและ
อ้างอิงข้อมูลนี้กับตัวแทนจำหน่ายของท่านเมื่อท่านต้องการรับบริการ

F1409DPRW1



* M F L 6 3 7 2 6 6 1 0 *

Rev.:02(07T16)



มอก.1462-2548



มอก.1389-2539

www.lg.com/th

สารบัญ

สารบัญ.....2

คุณลักษณะเฉพาะ 3

คำแนะนำเพื่อความปลอดภัย

คำแนะนำความปลอดภัยที่สำคัญ 4

การป้องกันอันตรายขั้นพื้นฐาน 5

ข้อควรปฏิบัติ 6

ข้อมูลจำเพาะ.....7

การติดตั้ง

การแกะกล่องบรรจุออก 8

การถอดหีตกันสะเทือน 8

คำแนะนำเกี่ยวกับสถานที่การติดตั้ง 9

การต่อท่อจ่ายน้ำเข้า 11

การติดตั้งท่อระบายน้ำทิ้ง 13

การปรับข้างระดับเครื่องซักผ้า 14

วิธีการใช้งานเครื่องซักผ้า

วิธีการใช้งานขั้นพื้นฐาน.....15

การเตรียมผ้าก่อนการซัก 16

ตารางโปรแกรมการซัก 17

ฟังก์ชันพิเศษ.....18

ข้อมูลการทำงาน 19

หน้าจอแสดงผล.....20

โปรแกรมเพิ่มเติม 21

โปรแกรมพิเศษและฟังก์ชันอื่นๆ.....22

Child Lock (โปรแกรมล๊อคป้องกันเด็ก).....25

Beep On/Off (เสียงเตือน).....25

Tub Clean (ล้างถังซัก).....26

Door Lock&Detecting

(ระบบล๊อคประตูและวัดปริมาณผ้า).....26

ก่อนการใช้งานฟังก์ชัน Tag On (แท็กออน)

การเปิดใช้งานฟังก์ชัน NFC ของโทรศัพท์

สมาร์ทโฟน 27

คู่มือการใช้งานฟังก์ชัน Tag On (แท็กออน) 28

ขอขอบพระคุณที่ท่านได้เลือกซื้อ

เครื่องซักผ้าระบบอัตโนมัติของ LG เครื่องนี้

กรุณาอ่านคู่มือการใช้งานเล่มนี้ให้ละเอียด

ก่อนการใช้งานซึ่งภายในคู่มือเล่มนี้จะประกอบด้วย

คำแนะนำในการติดตั้งที่ปลอดภัย การใช้งานและ

การบำรุงรักษาเครื่องซักผ้า

เก็บคู่มือการใช้งานนี้ไว้เพื่อใช้อ้างอิงในอนาคต

กรุณาจดหมายเลขรุ่นและ

หมายเลขเครื่องซักผ้านี้ไว้

ชื่อรุ่น

หมายเลขเครื่อง

วัน/สถานที่ซื้อ

การใส่ผงซักฟอก

การใส่ผงซักฟอกและน้ำยาปรับผ้านุ่ม 29

ปริมาณผงซักฟอก 30

การบำรุงรักษา

แผ่นกรองในช่องต่อสำหรับจ่ายน้ำเข้าเครื่อง.....31

ตัวกรองในปั๊มระบายน้ำทิ้ง 32

ลื่นซักสำหรับใส่ผงซักฟอกและน้ำยาปรับผ้านุ่ม ..33

ถังซัก 34

การทำความสะอาดเครื่องซักผ้าของท่าน 34

เมื่ออุณหภูมิภายนอกเครื่องซักผ้าเย็น 34

จนเป็นน้ำแข็ง

การแก้ไขปัญหาเบื้องต้น

ตารางการแก้ไขปัญหาเบื้องต้น 35

ข้อความแสดงปัญหา 37

การใช้ Smart Diagnosis™ 38

เงื่อนไขการรับประกัน.....39

■ คุณลักษณะเฉพาะ



■ ระบบมอเตอร์ขับเคลื่อนโดยตรง (Direct Drive System)

ด้วยการพัฒนาระบบมอเตอร์ขับเคลื่อนโดยตรงติดตั้งเข้ากับถังซัก ปราศจากสายพานและรอก ทำให้เงียบและทนทาน



■ ระบบการซัก 6 ทิศทาง (6 Motion)

ด้วยระบบการซักหลายรูปแบบขึ้นอยู่กับโปรแกรมการใช้งาน โดยจะควบคุมความเร็วรอบและการหมุนของถังซัก เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการซัก ทำให้ทุกการซักผ้าของคุณสมบูรณ์แบบที่สุด



■ ระบบทำความร้อน

ด้วยระบบทำน้ำร้อนอัตโนมัติภายในเครื่องซักผ้า ทำให้เราสามารถเลือกใช้อุณหภูมิที่เหมาะสมกับการซักได้



Tag On

■ Tag on

ฟังก์ชัน Tag on จะช่วยให้คุณสามารถใช้สมาร์ทโฟนระบบแอนดรอยด์ที่ติดตั้งระบบ NFC เพื่อสื่อสารกับเครื่องใช้ไฟฟ้าของท่านได้ทันทีที่ท่านดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน LG Smart Laundry ลงในโทรศัพท์ของท่าน ท่านสามารถดาวน์โหลดและติดตั้งระบบการซักใหม่ลงในเครื่องใช้ไฟฟ้าของท่าน พร้อม Tag On Download Course หรือช่วยวินิจฉัยปัญหาในการใช้งานผ่านทาง Tag On Diagnosis



■ ประหยัดพลังงานด้วยระบบการซักที่ชาญฉลาด (More Economical by Intelligent Wash System)

ด้วยระบบการซักที่ชาญฉลาด โดยเครื่องสามารถที่จะคำนวณน้ำหนักของผ้า เพื่อเลือกระดับน้ำได้อย่างเหมาะสมที่สุด นอกจากนั้นยังช่วยประหยัดเวลา ประหยัดพลังงาน และน้ำในการซัก



■ การล็อกปุ่มกดป้องกันเด็ก (Child Lock)

เป็นระบบที่ออกแบบมาเพื่อป้องกันเด็กกดปุ่มเปลี่ยนโปรแกรม ในระหว่างที่เครื่องกำลังทำงานอยู่



■ ระบบลดเสียงรบกวน (Low noise speed control system)

เป็นระบบลดเสียงที่เกิดขึ้นขณะปั่นหมาด ทำให้เกิดเสียงรบกวนน้อยที่สุด



■ Auto Restart

ฟังก์ชันนี้จะช่วยให้เครื่องซักผ้าทำงานต่อเนื่อง โดยจะเริ่มทำงานในขั้นตอนก่อนที่ไฟฟ้าจะดับ



Smart Diagnosis™

■ Smart Diagnosis™

การใช้ Smart Diagnosis™ ใช้เมื่อต้องการคำแนะนำจากศูนย์บริการ เสียงการส่งข้อมูลจะคล้ายกับเสียงเครื่องส่งแฟกซ์ ซึ่งทางศูนย์บริการจะสามารถแปลงเป็นข้อมูลปัญหาของเครื่อง

คำแนะนำเพื่อความปลอดภัย

■ คำแนะนำความปลอดภัยที่สำคัญ

กรุณาอ่านคำแนะนำนี้ทั้งหมด ก่อนการใช้งานเครื่องซักผ้า

⚠ คำเตือน

เพื่อความปลอดภัยของท่าน ควรปฏิบัติตามคำแนะนำที่แสดงในคู่มือการใช้งานเล่มนี้เพื่อป้องกันการเกิดเพลิงไหม้, การระเบิด, ไฟฟ้าช็อต, เครื่องซักผ้าเสียหาย, บุคคลอื่นได้รับอันตรายหรือ ทำให้บุคคลอื่นๆหรือท่านเสียชีวิตได้

ความปลอดภัยของท่านและคนรอบข้างนั้นมีความสำคัญมาก

เราได้จัดเตรียมข้อความด้านความปลอดภัยที่สำคัญไว้ในหนังสือคู่มือฉบับนี้และที่เครื่องของท่าน ควรอ่าน และปฏิบัติตามคำแนะนำด้านความปลอดภัยทั้งหมด



นี่เป็นสัญลักษณ์ของการแจ้งเตือนความปลอดภัย

สัญลักษณ์นี้จะแจ้งเตือนท่านถึงอันตรายที่อาจเกิดขึ้นที่สามารถทำให้ท่านเสียชีวิตหรือทำอันตรายต่อคนอื่นได้ ข้อความด้านความปลอดภัยทั้งหมดจะเป็นไปตามสัญลักษณ์แจ้งเตือนอันตราย

คำเหล่านี้หมายถึง :



อันตราย

ท่านจะถูกทำให้เสียชีวิตหรือได้รับบาดเจ็บสาหัสได้ ถ้าหากท่านไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำนี้ในทันที



คำเตือน

ท่านจะถูกทำให้เสียชีวิตหรือได้รับบาดเจ็บสาหัสได้ ถ้าหากท่านไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำนี้



ขอควรระวัง

ท่านอาจได้รับบาดเจ็บ หรือทำให้เกิดความเสียหายต่อผลิตภัณฑ์หากท่านไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำ

ข้อความด้านความปลอดภัยทั้งหมดจะบอกท่านว่าสิ่งที่เป็นอันตรายที่อาจเกิดขึ้นนั้นคืออะไร จะบอกท่านถึงวิธีการลดโอกาสของการบาดเจ็บ และสิ่งที่สามารถเกิดขึ้นได้หากไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำ

คำแนะนำเพื่อความปลอดภัย

■ การป้องกันอันตรายขั้นพื้นฐาน

▲ คำเตือน

ท่านสามารถปฏิบัติตามข้อควรระวังเบื้องต้นรวมทั้งคำแนะนำที่แสดงในด้านล่างนี้ เพื่อลดความเสี่ยงต่อการเกิดเพลิงไหม้, ไฟฟ้าช็อตหรือทำให้ผู้อื่นได้รับอันตรายเมื่อใช้เครื่องซักผ้า

- ไม่ควรติดตั้งหรือเก็บเครื่องซักผ้าไว้ในที่ที่โดนแสงแดด หรือโดนฝน
- ไม่ควรเข้าไปแก้ไขหรือปรับเปลี่ยนระบบควบคุมของเครื่องซักผ้า
- ไม่ควรซ่อมแซมหรือเปลี่ยนอะไหล่ของเครื่องซักผ้าหรือพยายามทำการซ่อมแซมเครื่องซักผ้าใดๆ ยกเว้นปฏิบัติตามคำแนะนำที่แสดงในส่วนของการบำรุงรักษาหรือในส่วนของการแก้ไข ปัญหาเบื้องต้น ซึ่งท่านสามารถทำความเข้าใจและสามารถปฏิบัติได้ด้วยตนเอง
- เก็บวัสดุที่ติดไฟได้ง่าย เช่นผ้าที่เป็นใย, กระดาษ, เศษผ้า, สารเคมีออกจากพื้นที่ด้านล่างและรอบๆ ตัวเครื่องซักผ้า
- ควรดูแลอย่างใกล้ชิดเมื่อใช้เครื่องซักผ้าใกล้เด็กหรือบุคคลทุพพลภาพ ไม่ควรปล่อยให้เด็กใช้งานโดยลำพังหรือเล่นใกล้ๆ กับเครื่องซักผ้า
- ควรดูแลสัตว์เลี้ยงให้อยู่ห่างจากเครื่องซักผ้า
- ไม่ควรเปิดประตูเครื่องซักผ้าทิ้งเอาไว้ เพราะเด็กอาจโหนประตูของเครื่องซักผ้าเล่นหรือเด็กเล็กอาจคลานเข้าไปในเครื่องซักผ้าได้
- ขั้นตอนการซักผ้าสามารถทำให้ผ้าร้อนหรือติดไฟได้เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาข้างต้นควรปฏิบัติตามฉลากดูแลรักษาผ้า (ส่วนใหญ่อยู่บนปกเสื้อ)
- ไม่ควรยื่นมือเข้าไปในเครื่องซักผ้าในขณะที่เครื่องทำงานอยู่ ควรรอนเครื่องหยุดสนิทก่อนที่จะเปิดประตูเครื่องซักผ้า
- ไม่ควรซัก, บั่น หรืออบแห้งผ้าที่สัมผัสกับสารที่ติดไฟหรือระเบิดได้ เช่น ขี้ผึ้ง, น้ำมัน, สี, น้ำยาซักแห้ง, น้ำมันก๊าดหรืออื่นๆ ซึ่งอาจทำให้เกิดไฟไหม้หรือระเบิดได้ เนื่องจากหลังการซัก สารไวไฟอาจหลงเหลืออยู่ภายในถังซัก ซึ่งส่งผลให้เกิดเพลิงไหม้ได้ ฉะนั้นจึงไม่ควรใส่ผ้าที่ละลายสารไวไฟลงในถังซัก
- ไม่ควรปิดประตูเครื่องซักผ้าแรงๆ หรือพยายามเปิดประตูในขณะที่ประตูถูกล็อกอยู่ เพราะจะทำให้เครื่องซักผ้าเสียหายได้
- เมื่อเครื่องซักผ้าทำงานโดยใช้อุณหภูมิสูง ควรหลีกเลี่ยงการสัมผัสประตูเครื่อง เนื่องจากประตูเครื่องจะร้อนมาก
- ถอดปลั๊กไฟของเครื่องซักผ้าออกจากเต้าจ่ายไฟหรือตัดไฟฟ้ออกจากเครื่องซักผ้า โดยถอดฟิวส์หรือตัดสะพานไฟก่อนทำความสะอาดหรือบำรุงรักษาเครื่องซักผ้าเพื่อหลีกเลี่ยงการถูกไฟฟ้าช็อต
- ในการถอดปลั๊กไฟควรจับที่หัวปลั๊ก ไม่ควรดึงที่สายไฟ เพราะจะทำให้สายไฟเสียหายได้
- ไม่ควรพยายามใช้เครื่องซักผ้าในขณะที่เครื่องชำรุดเสียหาย, ทำงานผิดปกติ, ชิ้นส่วนไม่สมบูรณ์หรือชำรุดหักเสียหาย รวมทั้งสายไฟและหัวปลั๊กด้วย

คำแนะนำเพื่อความปลอดภัย

■ การป้องกันอันตรายขั้นพื้นฐาน

⚠ คำเตือน

ท่านสามารถปฏิบัติตามข้อควรระวังเบื้องต้นรวมทั้งคำแนะนำที่แสดงในด้านล่างนี้ เพื่อลดความเสี่ยงต่อการเกิดเพลิงไหม้, ไฟฟ้าช็อตหรือทำให้ผู้อื่นได้รับอันตรายเมื่อใช้เครื่องซักผ้านี้

- ก่อนที่จะทำการทิ้งเครื่องซักผ้า หรือไม่ใช้งานอีกแล้ว ควรตัดสายไฟเครื่องซักผ้าเก่า เพื่อป้องกันการใช้งานผิดพลาด
- ถ้าเครื่องซักผ้าเปียกหรือ จมน้ำ ควรเรียกช่างจากศูนย์บริการลูกค้ามาตรวจสอบเครื่องซักผ้าก่อนการใช้งาน เพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงต่อการถูกไฟฟ้าช็อตหรือการเกิดเพลิงไหม้ได้
- ควรใช้สายท่อน้ำเข้าเส้นใหม่ในการติดตั้ง ไม่ควรนำท่อน้ำเก่ามาใช้งานอีก
- เพื่อความปลอดภัยของท่าน ควรปฏิบัติตามคำแนะนำที่แสดงในคู่มือการใช้งานเล่มนี้ เพื่อป้องกันอันตรายหรือการบาดเจ็บได้
- ในการใช้งานอย่ากดประตูเครื่องซักผ้าแรง ๆ เพราะจะทำให้เครื่องซักผ้าเสียหายได้

■ ข้อควรปฏิบัติ

คำแนะนำเกี่ยวกับสายดิน


เครื่องใช้ไฟฟ้าเครื่องนี้ต้องต่อสายดิน ในกรณีที่เครื่องซักผ้าทำงานผิดปกติ การเสียบสายดินจะช่วยลดกระแสไฟฟ้าที่เกิดจากไฟฟ้าช็อตได้ โดยสร้างทางสำหรับการไหลของกระแสไฟฟ้า เครื่องซักผ้าเครื่องนี้ประกอบด้วยสายไฟที่มีตัวนำสายดินและปลั๊กต่อแบบมีสายดิน ปลั๊กต่อแบบมีสายดินนี้ต้องต่อกับเต้าจ่ายไฟที่เหมาะสม ซึ่งได้ทำการติดตั้งและต่อสายดินถูกต้องตามกฎข้อบังคับและ มาตรฐานของการติดตั้งสายดิน

- ห้ามใช้ตัวแปลงไฟหรือ อุปกรณ์ใดๆ ที่มีผลต่อการทำงานของสายดิน
- ถ้าท่านไม่มีสายไฟที่สามารถต่อกับปลั๊กแบบมีสายดินได้ กรุณาปรึกษาช่างไฟฟ้าผู้เชี่ยวชาญ

⚠ คำเตือน

การต่ออุปกรณ์ตัวนำสายดินที่ไม่ถูกต้อง อาจทำให้เกิดไฟฟ้าช็อตได้ ควรปรึกษาช่างไฟฟ้าผู้เชี่ยวชาญหากท่านไม่แน่ใจว่าเครื่องใช้ไฟฟ้าของท่านต่อสายดินถูกต้องหรือไม่ ไม่ควรเปลี่ยนปลั๊กไฟที่จัดมาให้พร้อมกับเครื่องซักผ้านี้ ถ้าไม่สามารถเสียบปลั๊กไฟลงในเต้าจ่ายไฟได้ ควรเปลี่ยนเต้าจ่ายไฟโดยช่างผู้ชำนาญ

ข้อมูลจำเพาะ

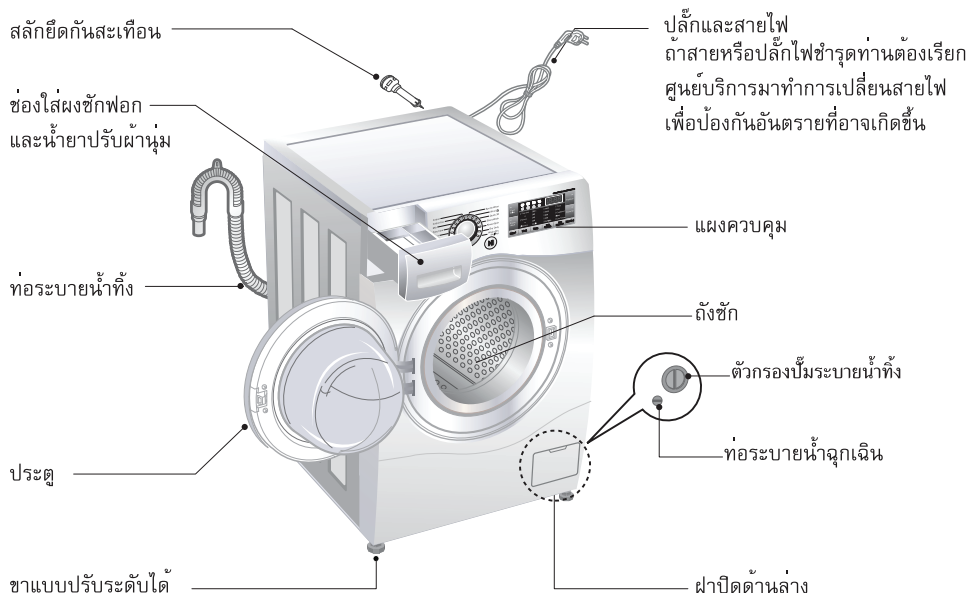

■ ประเภท	: เครื่องซักผ้าและอบผ้าแบบฝาหน้า
■ แรงดันไฟฟ้า	: 220 โวลต์ 50 เฮิร์ตซ์
■ ขนาดเครื่อง	: 600 มม.(กว้าง) X 590 มม.(ยาว) X 850 มม.(สูง)
■ น้ำหนักเครื่อง	: 67 กิโลกรัม
■ กำลังไฟฟ้า	: 2000 วัตต์(ซัก) / 1250 วัตต์(อบผ้า)
■ ความจุมาตรฐานของการซัก / อบ	: 9.0 กิโลกรัม / 5.0 กิโลกรัม
■ ปริมาณน้ำใช้มาตรฐาน	: 48 ลิตร
■ อุณหภูมิสูงสุดของน้ำบ่อน	: 95°C
■ แรงดันน้ำที่สามารถใช้ได้	: 1.0 - 10.0 kgf/cm ² (100 - 1000kPa)


* รูปร่างภายนอกและข้อมูลจำเพาะอาจเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
เพื่อการปรับปรุงคุณภาพของเครื่อง

■ อุปกรณ์ที่จัดมาให้



การติดตั้ง

■ การแกะกล่องบรรจุออก

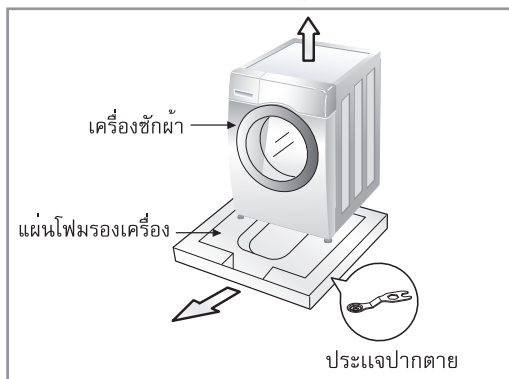

1. แกะหีบห่อและกล่องบรรจุเครื่องซักผ้าออก
2. ยกเครื่องซักผ้าขึ้นเพื่อดึงแผ่นโฟมด้านล่างออก
3. แกะเทปที่ติดสายไฟและที่ท่อน้ำทิ้งออก
4. นำสายท่อน้ำเข้าออกจากถังซัก

หมายเหตุ


เก็บประแจปากตายที่อยู่ตรงแผ่นโฟมเอาไว้
เพื่อใช้ในการปรับระดับเครื่องซักผ้า

⚠ คำเตือน

บรรจุภัณฑ์ (เช่น แผ่นฟิล์ม, โฟมหรือ กล่องกระดาษ) อาจเป็นอันตรายต่อเด็กได้ ควรจัดเก็บให้พ้นจากมือเด็ก

■ การถอดน็อตกันสะเทือน

เครื่องซักผ้าถูกล็อกมาด้วยน็อตกันสั่นสะเทือนเพื่อป้องกันความเสียหายระหว่างขนส่ง ก่อนการใช้งานเครื่องซักผ้า
ต้องถอดน็อตกันสะเทือนพร้อมจุกยางออก หากไม่ถอดก่อนการใช้งานจะทำให้เครื่องซักผ้าเสียหายได้

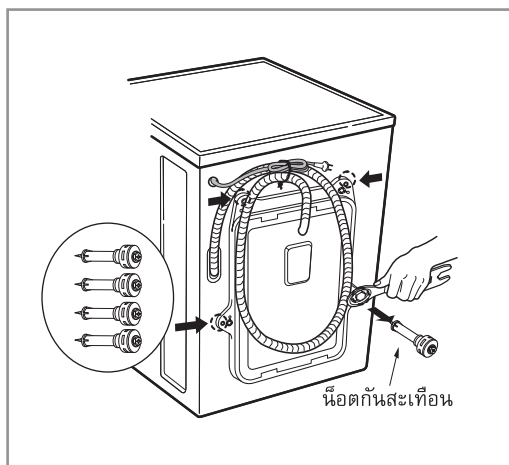

1. ไขสกรูน็อตทั้ง 4 ตัวด้วยประแจปากตายที่จัดไว้ให้
2. ถอดน็อตกันสะเทือนพร้อมกับจุกยางออก
3. ปิดรูที่ถอดน็อตกันสะเทือนด้วยฝาปิดที่จัดไว้ให้




⚠ คำเตือน

การไม่ถอดน็อตกันสะเทือนจะทำให้เครื่องสั่นอย่างรุนแรง มีเสียงดัง ทำงานผิดปกติและทำให้เครื่องซักผ้าเสียหายได้ ฉะนั้นห้ามใช้งานเครื่องซักผ้าในขณะที่ไม่ได้ถอดน็อตกันสะเทือนโดยเด็ดขาด

การติดตั้ง

■ คำแนะนำเกี่ยวกับสถานที่การติดตั้ง

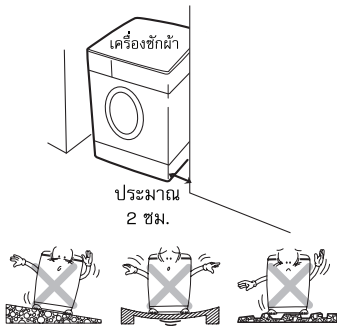

■ สถานที่ในการติดตั้ง

ระดับพื้น :

พื้นที่ที่ใช้ในการติดตั้งเครื่องซักผ้า ไม่ควรเอียงเกิน 1 องศา

เต้าจ่ายไฟ :

ต้องอยู่ภายในระยะ 1.5 เมตรจากด้านใดด้านหนึ่งของเครื่องซักผ้า ไม่ควรเสียบปลั๊กไฟเข้ากับเต้าจ่ายไฟที่เดียวกันมากเกินไป 1 ปลั๊ก

เว้นพื้นที่ว่างเพิ่ม :

สำหรับผนัง, ประตูและพื้น

(10 ซม. : ด้านหลัง / 2 ซม. : ด้านขวาและด้านซ้าย)

ไม่ควรวางหรือเก็บผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับผ้าไว้ที่ด้านบนของเครื่องซักผ้า เพราะจะทำให้พื้นผิวด้านบนของเครื่องซักผ้า และปุ่มควบคุมเสียหายได้

■ การติดตั้ง

ติดตั้งเครื่องซักผ้าบนพื้นที่แข็งและราบเรียบ

ตรวจสอบว่าไม่มีวัตถุใดๆ เช่น พรม กัดขวางการไหลเวียนของอากาศรอบๆ ตัวเครื่องซักผ้า


- ไม่ควรพยายามแก้ไขพื้นที่ที่ไม่สม่ำเสมอ โดยใช้ไม้ชิ้นเล็กๆ, กระดาษแข็งหรือวัตถุอื่นๆ ที่คล้ายกันวางไว้ใต้เครื่องซักผ้า
- ถ้าท่านไม่สามารถหลีกเลี่ยงการติดตั้งเครื่องซักผ้าไว้ใกล้กับเตาปรุงอาหารหรือเตาแก๊สได้ ท่านต้องวางแผ่นฉนวนป้องกัน (ขนาด 85 x 60 ซม.) หุ้มด้วยแผ่นอลูมิเนียมฟอยล์ไว้ในด้านที่ติดตั้งเครื่องซักผ้าติดกับเตาปรุงอาหารหรือเตาแก๊ส
- ไม่ควรติดตั้งเครื่องซักผ้าไว้ในห้องที่อุณหภูมิอากาศต่ำกว่า 0 องศาเซลเซียสได้
- ควรติดตั้งเครื่องซักผ้าไว้ในสถานที่ที่ช่างสามารถทำการซ่อมแซมเครื่องซักผ้าได้อย่างสะดวก เมื่อเครื่องซักผ้าเสีย
- เมื่อทำการติดตั้งเครื่องซักผ้าแล้ว ใช้ประแจปากตายที่จัดมาให้ปรับระดับขาของเครื่องซักผ้า เพื่อความมั่นใจว่าเครื่องซักผ้าจะไม่เอียงและควรเว้นพื้นที่ว่างประมาณ 15 เซนติเมตรสำหรับพื้นที่ด้านบนเครื่องซักผ้า
- เครื่องซักผ้านี้มีระบุรายการคอยล์ที่ฐานเครื่อง ถ้าวางเครื่องซักผ้าบนพรม ควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าพรมจะไม่ไปขวางทางระบายอากาศของเครื่องซักผ้า

■ การต่อสายไฟฟ้า

- ไม่ควรใช้สายต่อสำหรับขยายสายไฟฟ้าหรือใช้ตัวแปลงไฟ 2 ตัว
- ถ้าสายไฟฟ้าที่จัดมาให้ชำรุด ท่านต้องเรียกศูนย์บริการหรือช่างผู้ชำนาญมาเป็นผู้เปลี่ยนสายไฟเพื่อป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นได้
- ถอดปลั๊กไฟของเครื่องซักผ้าออกจากเต้าจ่ายไฟและปิดก๊อกน้ำทุกครั้ง หลังจากใช้งานเครื่องซักผ้าเสร็จแล้ว
- ต่อเครื่องซักผ้าเข้ากับช่องต่อสายดินให้ถูกต้อง
- ท่านต้องวางเครื่องซักผ้าไว้ในตำแหน่งที่สามารถเสียบ/ถอดปลั๊กไฟได้สะดวก
- ทำการซ่อมแซมเครื่องซักผ้าด้วยช่างผู้ชำนาญเท่านั้น การซ่อมแซมเครื่องซักผ้าโดยบุคคลที่ไม่ใช่ช่างอาจทำให้เกิดอันตรายหรือทำให้เครื่องซักผ้าเสียหายได้ กรุณาติดต่อศูนย์บริการลูกค้าแอลจีในพื้นที่ของท่าน
- ไม่ควรติดตั้งเครื่องซักผ้าของท่านไว้ในห้องที่มีอุณหภูมิต่ำมากเพราะอาจทำให้น้ำที่อยู่ภายในเครื่องเป็นน้ำแข็ง เมื่อท่านใช้งานเครื่องซักผ้า ท่อจ่ายน้ำต่างๆ อาจจะแตกได้ ปุ่มการทำงานต่างๆ ของเครื่องซักผ้าอาจจะไม่สามารถใช้ได้เมื่ออุณหภูมิของห้องต่ำกว่า 0 องศา
- ถ้าทำการขนส่งเครื่องซักผ้าในฤดูหนาวและอุณหภูมิต่ำกว่า 0 องศา : ควรวางเครื่องซักผ้าไว้ในห้องที่มีอุณหภูมิปกติทิ้งไว้ประมาณ 2-3 ชั่วโมง ก่อนใช้งานเครื่องซักผ้า


การติดตั้ง

- การติดตั้งสายไฟต้องติดตั้งพร้อมกับสายดิน ที่ติดตั้งไว้ข้างนอกตัวถังเครื่อง ควรเก็บสายไฟในสถานที่ที่ปลอดภัย และต้องไม่เกิดความเสียหายกับสายไฟ

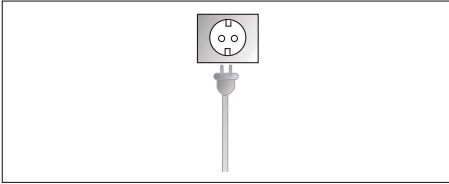

- ห้ามติดตั้งกับเต้าเสียบ ที่มีไฟเกินค่ามาตรฐานที่กำหนดไว้
- ห้ามติดตั้งกับสายไฟอื่นๆ

- อุปกรณ์ไฟฟ้าส่วนใหญ่แนะนำให้ปฏิบัติตามคำแนะนำบนแผงไฟ ซึ่งควรใช้ร่วมกับอุปกรณ์ไฟฟ้าเพียงอย่างเดียวเท่านั้น และห้ามต่อเติม หรือขยายวงจรไฟฟ้า ดังนั้นควรตรวจสอบคุณสมบัติจากคู่มือการใช้งานเล่มน้อยอย่างละเอียดก่อนการติดตั้ง
- ห้ามพ่วงปลั๊กไฟหลายๆอันเข้ากับเต้ารับอันเดียวกัน จะทำให้เต้ารับจ่ายกระแสไฟฟ้ามากเกินไป สาเหตุดังกล่าวจะทำให้ปลั๊กไฟหลวม ชำรุดเสียหาย, หรืออาจทำให้สายไฟเกิดการยึดตัวได้ ซึ่งเป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่ทำให้ฉนวนหุ้มของสายไฟฉีกขาด ซึ่งเป็นอันตรายถึงชีวิตและทรัพย์สินได้ เช่น ทำให้เกิดเพลิงไหม้ หรือไฟฟ้าช็อตได้ จึงควรตรวจสอบสายไฟของอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ท่านใช้เป็นประจำ หากพบว่าสายไฟชำรุดเสียหาย ให้ถอดปลั๊กออก, หยุดการใช้งานอุปกรณ์ไฟฟ้านั้น และติดต่อศูนย์บริการลูกค้าเพื่อเปลี่ยนสายไฟเส้นใหม่ให้
- การป้องกันสายไฟเสียหายอันเกิดจากการใช้งานในทางที่ผิดทั้งจากวัสดุและเครื่องจักร เช่น การม้วนสายไฟ การขดสายไฟ ร่องรอยจากการหนีบ บีบ รัด การเสียดสีบริเวณเสาของประตู หรือขอบบนทางเดิน เป็นต้น จึงควรระมัดระวังเป็นพิเศษทั้งในส่วนของปลั๊กไฟ เต้ารับ และตำแหน่งที่สายไฟยื่นโผล่พ้นออกมาจากอุปกรณ์ไฟฟ้า อีกทั้งจะต้องคำนึงถึงกระแสไฟที่เหลืออยู่จากการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้า ในแหล่งจ่ายไฟต่างๆ
- เต้าเสียบไฟควรใช้ร่วมกับเต้ารับและสายไฟที่สามารถทนกระแสไฟฟ้าได้มากกว่า 10 แอมแปร์

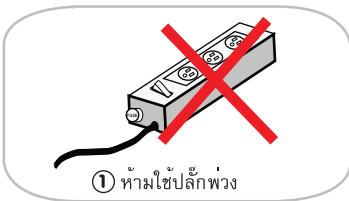

① ห้ามใช้ปลั๊กพ่วง




② ห้ามใช้ปลั๊กต่อ 2 ขา (Adapter)

การติดตั้ง

■ การต่อท่อจ่ายน้ำเข้า

- แรงดันน้ำของแหล่งจ่ายน้ำต้องอยู่ระหว่าง 1.0 - 10.0 kgf/cm² (100 - 1000 kPa)
- ไม่ควรบิด ทักหรืออสรายเมื่อต่อท่อจ่ายน้ำเข้ากับก๊อกน้ำ
- ถ้าแรงดันน้ำของแหล่งจ่ายน้ำมากเกินไป 10.0 kgf/cm² ท่านต้องติดตั้งอุปกรณ์ลดแรงดันน้ำ
- ควรตรวจสอบสภาพท่อจ่ายน้ำเข้าบ่อยๆ และทำการเปลี่ยนถ้าชำรุด


■ ขั้นตอนที่ 1 : ตรวจสอบยางกันซึมในท่อจ่ายน้ำเข้า

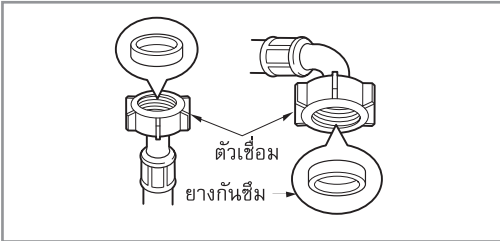

- มียางกันซึม 2 ตัวอยู่กับท่อจ่ายน้ำเข้า
ควรตรวจสอบ ให้แน่ใจว่าได้ต่อเข้ากับก๊อกน้ำ
จนแน่นแล้วเพื่อป้องกันน้ำรั่ว


■ ขั้นตอนที่ 2 : ต่อท่อจ่ายน้ำเข้ากับก๊อกน้ำ

Type A : ท่อจ่ายน้ำเข้าชนิดปลายเป็นเกลียวกับก๊อกน้ำที่มีเกลียว

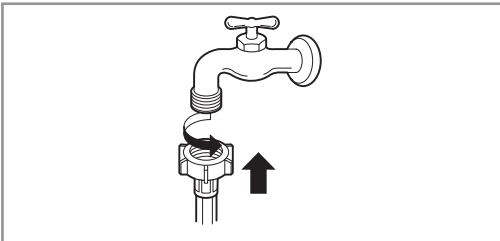

- หมุนตัวเชื่อมของท่อจ่ายน้ำเข้ากับเกลียวของก๊อกน้ำ
โดยจัดทิศทางให้ตรง ระมัดระวังให้เกิดการป็นเกลียว


Type B : ท่อจ่ายน้ำเข้าชนิดปลายเป็นเกลียวกับก๊อกน้ำที่ไม่มีเกลียว

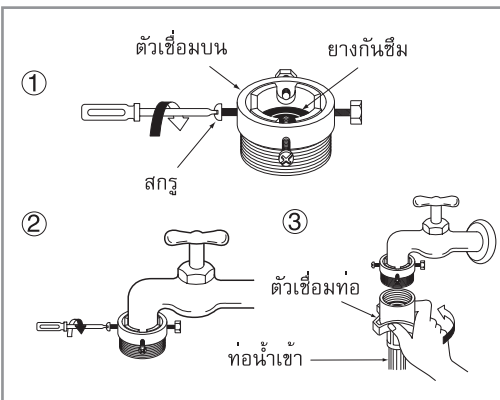

1. คลายสกรูออกจากตัวเชื่อม เพื่อต่อตัวเชื่อมบนเข้ากับ
2. ดันตัวเชื่อมบนขึ้นจนกระทั่งหน้ายางกันซึมสัมผัสกับก๊อกน้ำ แล้วจึงไขสกรูทั้งสี่ตัวเข้ากับก๊อกน้ำให้แน่น
3. ดันท่อจ่ายน้ำเข้าขึ้นไปตรงๆ แล้วจึงหมุนท่อจ่ายน้ำไปทางขวามือจนรู้สึกตึงมือ

การติดตั้ง

Type C : ท่อจ่ายน้ำเข้าแบบกดกับก๊อกน้ำที่ไม่มีเกลียว

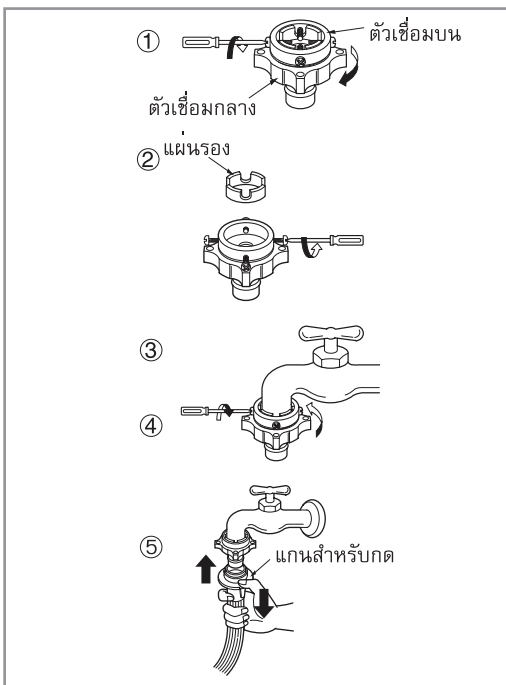


1. คลายสกรูออกจากตัวเชื่อม เพื่อต่อตัวเชื่อมบนเข้ากับก๊อกน้ำ
2. ในกรณีที่ก๊อกน้ำมีขนาดใหญ่กว่าตัวเชื่อมบน ควรดึงแผ่นรองออกจากตัวเชื่อมบน
3. ดันตัวเชื่อมบนขึ้นจนกระทั่งหน้ายางกันซึมสัมผัสกับก๊อกน้ำ แล้วจึงไขสกรูทั้งสี่ตัวเข้ากับก๊อกน้ำให้แน่น
4. หมุนตัวเชื่อมกลางเข้ากับตัวเชื่อมบนจนรู้สึกตึงมือ
5. ดึงแกนสำหรับกดลงแล้วดันท่อจ่ายน้ำเข้า เพื่อต่อเข้ากับตัวเชื่อมกลาง แล้วจึงปล่อยแกนสำหรับกด

หมายเหตุ

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ต่อท่อจ่ายน้ำเข้าแน่นแล้ว หลังจากต่อท่อจ่ายน้ำเข้ากับก๊อกน้ำควรเปิดน้ำเพื่อให้น้ำพัดเศษฝุ่นหรือทรายที่ค้างอยู่ในก๊อกน้ำ และท่อจ่ายน้ำเข้า

■ ขั้นตอนที่ 3 : ต่อท่อจ่ายน้ำเข้ากับเครื่องซักผ้า

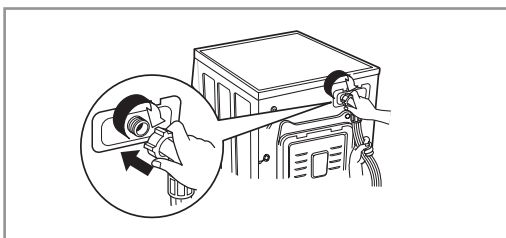

- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าท่อจ่ายน้ำเข้าไม่พับหรือโดนสิ่งของทับอยู่

■ สำหรับเครื่องซักผ้าที่มี 2 วาล์ว

- ท่อจ่ายน้ำเข้าสีแดงสำหรับต่อก๊อกน้ำร้อน
- กรณีที่เครื่องซักผ้ามี 2 วาล์ว เพื่อการประหยัดพลังงาน ควรใช้ท่อน้ำร้อน


หมายเหตุ

หลังจากต่อท่อเสร็จสิ้น ถ้าน้ำยังรั่วที่ท่อจ่ายน้ำเข้าให้กลับไปเริ่มต้นใหม่ที่ขั้นตอนแรก
ควรใช้ก๊อกน้ำแบบธรรมดาในการต่อกับท่อจ่ายน้ำ


ชนิดของก๊อกน้ำ		
ก๊อกน้ำแบบธรรมดา	ก๊อกน้ำแบบต่อท่อยาว	ก๊อกน้ำแบบ 4 เหลี่ยม

การติดตั้ง


■ การติดตั้งท่อระบายน้ำทิ้ง

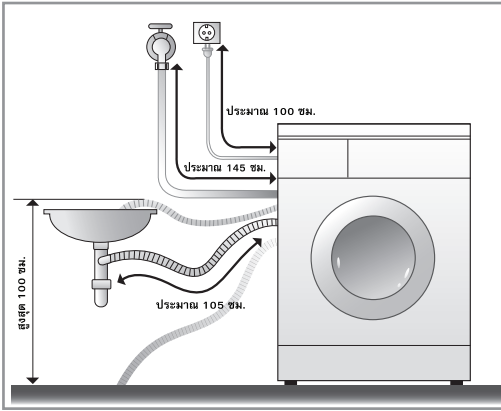

- ไม่ควรวางท่อระบายน้ำทิ้งสูงจากระดับพื้นเกิน 100 ซม.
- การติดตั้งท่อระบายน้ำทิ้งที่ถูกต้องและแน่นหนาจะช่วยป้องกันความเสียหายจากน้ำรั่วซึมได้
- เมื่อท่อระบายน้ำทิ้งยาวเกินไป ไม่ควรพยายามดันท่อระบายน้ำทิ้งเข้าไปในเครื่องซักผ้า เพราะอาจทำให้เกิดเสียงดังผิดปกติ ทำงานขัดข้องและน้ำรั่วซึมได้

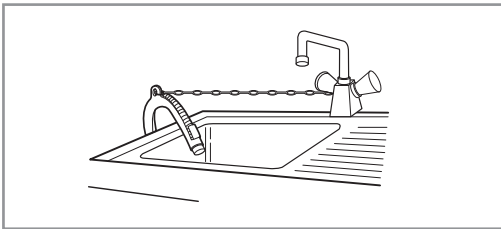


- เมื่อติดตั้งท่อระบายน้ำทิ้งเข้ากับอ่างล้างจาน ให้ใช้โซ่คล้องก๊อกน้ำกับท่อระบายน้ำทิ้ง เพื่อป้องกันท่อระบายน้ำทิ้งหล่นออกมาจากอ่างล้างจาน
- การติดตั้งท่อระบายน้ำทิ้ง ห้ามติดตั้งให้ปลายท่อจุ่มลงไปในน้ำ เพราะอาจทำให้เครื่องซักผ้าไม่สามารถระบายน้ำทิ้งได้

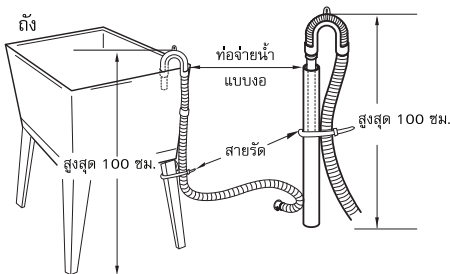

การติดตั้ง


■ การปรับระดับระดับเครื่องซักผ้า

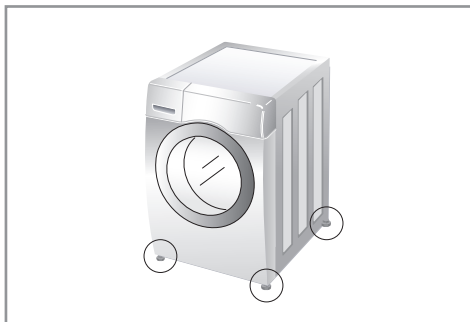

1. หลังจากติดตั้งเครื่องซักผ้าในสถานที่ที่ต้องการ ให้ทำการตรวจสอบแนวทแยงมุม เพื่อหาด้านที่ไม่สมดุล
2. ทำการปรับตั้งระดับขา โดยการขันน็อตปรับขา ทำสลับกับการตรวจสอบแนวทแยงมุม จนเครื่องแน่นไม่ขยับและรู้สึกว่ามันสมดุลทั้งสี่ด้าน (สามารถใช้ที่วัดระดับมาช่วยได้)
3. หลังจากปรับระดับได้แล้วให้ทำการขันน็อตล็อก ขึ้นไปด้านบนที่ฐานเครื่องซักผ้าจนแน่นครบทั้ง 4 ตัว

หมายเหตุ

- โปรดหลีกเลี่ยงพื้นที่ติดตั้งที่เป็นไม้ เพราะเป็นสาเหตุที่ทำให้เครื่องสั่นและ ไม่สมดุลได้ง่าย
- ถ้าติดตั้งเครื่องซักผ้าในที่สูง ต้องติดตั้งให้ดีและ ไขน็อตให้แน่นเพื่อป้องกันอันตรายจากเครื่องซักผ้า ที่อาจตกลงมา

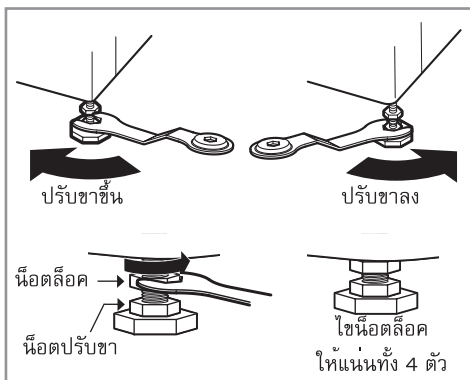

■ การตรวจสอบแนวทแยงมุม

ให้กดตามมุมของเครื่องซักผ้าตามแนวทแยงมุม จากด้านบน หากรู้สึกว่าเครื่องซักผ้าโยกได้ แสดงว่าเครื่องติดตั้งไม่สมดุล ต้องทำการปรับตั้งระดับขาใหม่



⚠ คำเตือน


ต้องปรับตั้งระดับเครื่องซักผ้าให้ถูกต้อง เพื่อป้องกันปัญหาเรื่องเสียงและ การสั่นสะเทือนในขณะใช้งาน ควรตั้งเครื่องซักผ้าในพื้นที่ที่มั่นคงและมีผิวเรียบ การติดตั้งเครื่องซักผ้าที่ไม่ถูกต้องอาจเป็นสาเหตุให้เครื่องซักผ้าทำงานผิดปกติ หรือ เกิดความเสียหายขณะใช้งานได้

วิธีการใช้งานเครื่องซักผ้า

■ วิธีการใช้งานขั้นพื้นฐาน



1. แยกประเภทผ้า
(อ้างอิงหน้า 16)

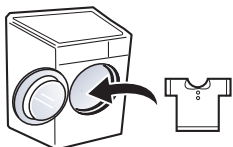

2. เปิดประตูและนำผ้าใส่ลงชักผ้า




3. กดปุ่ม Power เพื่อเปิดเครื่อง



4. เลือกโปรแกรมหลัก
(อ้างอิงจากหน้า 17-19)
เลือกโปรแกรมเสริม
(อ้างอิงจากหน้า 21-26)

- อุณหภูมิ
- ความเร็วรอบ
- ฟังก์ชันอื่นๆ

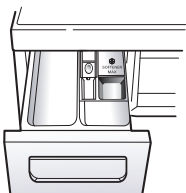

5. เติมน้ำผงซักฟอก
(อ้างอิงจากหน้า 29-30)




6. กดปุ่ม Start/Pause

วิธีการใช้งานเครื่องซักผ้า

■ การเตรียมผ้าก่อนการซัก



วิธีแยกผ้า

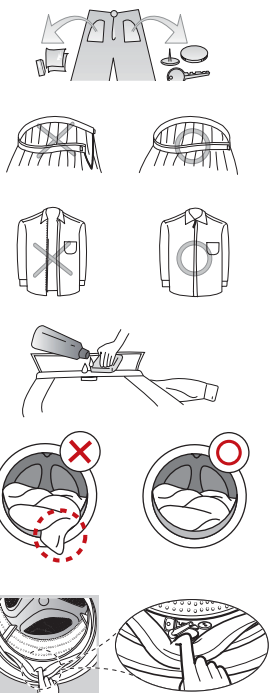

1. ตรวจสอบฉลากการดูแลรักษาผ้า

อ่านคำแนะนำบนป้ายที่ติดมากับผ้า ซึ่งภายในป้ายจะแสดงข้อมูลเกี่ยวกับผ้าของท่าน และแสดงวิธีการซักที่เหมาะสม

2. คัดเลือกผ้า

เพื่อให้ได้ผลการซักที่ดี ควรเลือกผ้าที่สามารถซักรวมกันได้ ก่อนใส่ผ้าลงในถัง อุ่นหมูมิน้ำ, ความเร็วรอบในการปั่นแห้ง และวิธีการซักจะแตกต่างกันออกไปขึ้นอยู่กับชนิดผ้า ควรแยกผ้าสีเข้มออกจากผ้าสีอ่อนและ ผ้าสีขาวก่อนการซัก ทุกครั้งเพราะถ้าซักรวมกัน สีจากผ้าสีเข้มจะตกใส่ผ้าอื่น ๆ ได้ ถ้าเป็นไปได้ไม่ควรซักผ้าที่สกปรกมากร่วมกับผ้าที่สกปรกน้อย

■ แยกผ้าตามความสกปรก

(มาก, ปานกลาง, น้อย)

■ แยกผ้าตามสี

(สีเข้ม, สีอ่อน, สีขาว)

■ แยกผ้าตามเนื้อผ้า

(ผ้าที่เป็นขนได้ง่าย, ผ้าที่ไม่เป็นขน)

3. ตรวจสอบก่อนใส่ถังซัก

การใส่ผ้าที่มีขนาดใหญ่ร่วมกับผ้าขนาดเล็กควรใส่ผ้าที่มีขนาดใหญ่ก่อน ไม่ควรซักผ้าเพียงชิ้นเดียวเพราะจะทำให้ถังซักขาดสมดุลได้ ควรใส่ผ้าอย่างน้อย 4-5 ชิ้น

■ ควรตรวจสอบว่าไม่มีสิ่งของอยู่ในกระเป๋าทิ้งหมด

เช่น กุญแจ เหรียญ ปากกา เป็นต้น

■ สำหรับคราบสกปรกฝังลึกควรทาบผงซักฟอกผสมน้ำเล็กน้อย

ลงบนคราบดังกล่าวก่อนการซัก เพื่อช่วยให้คราบสกปรกหลุดออกง่ายขึ้น

■ รูดซิป ดัดตะขอและผูกเชือกก่อนใส่ผ้าลงในถังซัก

จะช่วยป้องกันผ้าของท่านเสียหายได้

■ ตรวจสอบด้านในรอยพับของขอบยางถังซัก(สีเทา)

และนำสิ่งของที่ติดค้างออก

■ ควรตรวจสอบภายในถังซักอยู่เสมอ ถ้ามีเศษผ้าหรือ

สิ่งของใด ๆ ค้างอยู่ภายในถังซัก ควรนำออกในทันที

■ ไม่ควรปล่อยให้เสื้อผ้าหรือสิ่งของใด ๆ อยู่บนขอบยางของถังซัก

เพื่อป้องกันเสื้อผ้าและขอบยางเครื่องซักผ้าชำรุด

หมายเหตุ

หากไม่ได้ใช้งานเครื่องเป็นเวลานาน ควรใช้โปรแกรมล้างถังซักก่อนการใช้งาน เพื่อให้คราบสกปรกและ น้ำที่ค้างอยู่ในถังออกไปก่อน

วิธีการใช้งานเครื่องซักผ้า

■ ตารางโปรแกรมการซัก

■ โปรแกรมการซักแบบต่างๆโดยขึ้นอยู่กับชนิดของผ้า

โปรแกรม	รายละเอียด	ชนิดของผ้า	อุณหภูมิ	ความจุผ้า
Cotton (ผ้าฝ้าย)	ล้างซักเคลื่อนที่หลายทิศทางเพื่อประสิทธิภาพการซักที่ดีที่สุด	ผ้าสีธรรมชาติ (เสื้อเชิ้ต กระโปรง ชุดนอน อื่นๆ) ผ้าขาวและผ้าขนหนูขนาดกลาง	40°C (น้ำเย็น-95°C)	ตามความจุของถังซักที่ระบุไว้
Cotton Large (ผ้าฝ้ายแบบประหยัดพลังงาน)	ให้ประสิทธิภาพในการซักที่ดีที่สุดเมื่อต้องการซักผ้าปริมาณมากโดยสิ้นเปลืองพลังงานน้อยที่สุด		60°C (น้ำเย็น-60°C)	
Easy Care (ผ้าที่ไม่ต้องรีด)	เหมาะสำหรับเสื้อเชิ้ตลำลองที่ไม่ต้องรีด	ผ้าใยสังเคราะห์ เช่น Polyamide, Acrylic, Polyester	40°C (น้ำเย็น-60°C)	3.0 กก.
Mix (ผ้าทั่วไป)	ผ้าผสมที่ซักร่วมกันได้	ใช้ได้กับผ้าทุกชนิดยกเว้นผ้าชนิดพิเศษ (ผ้าไหม ชุดกีฬา ผ้าสีเข้ม ชุดเครื่องนอน ผ้าหนา)	40°C (น้ำเย็น-40°C)	
Skin Care (ขจัดผงซักฟอกตกค้าง)	เพิ่มประสิทธิภาพในการล้างเพื่อขจัดคราบผงซักฟอกตกค้าง	ผ้าที่สัมผัสผิวโดยตรงเช่นชุดชั้นใน ผ้าขนหนู กระโปง	40°C (น้ำเย็น-60°C)	
Wash + Dry (ซัก + อบแห้ง)	สำหรับเสื้อผ้าที่ต้องการนอน	ผ้าสีธรรมชาติที่ซักร่วมกันได้ ผ้าทั่วไปที่ทนความร้อนสูงได้ ยกเว้นผ้าอบบางที่เสียหายได้ง่าย	40°C (น้ำเย็น-95°C)	5.0 กก.
Baby Care (ผ้าเด็กอ่อน)	กำจัดสารก่อเชื้อโรค และเพิ่มประสิทธิภาพในการล้าง	เสื้อผ้าเด็กที่ไม่สกปรกมาก	60°C (60°C-95°C)	4.0 กก.
Duvet (ชุดเครื่องนอน)	เหมาะสำหรับซักผ้าชิ้นใหญ่ เช่นผ้าปูที่นอน ผ้าคลุมโซฟา เป็นต้น	ผ้าฝ้ายปูที่นอน ชุดเครื่องนอน ผ้าไหม ผ้าคลุมโซฟา ผ้าเบาๆ ยกเว้นผ้า ชนิดพิเศษ	40°C (น้ำเย็น-40°C)	ผ้าปูเตียงขนาดเตียงเดี่ยว
Sport Wear (ชุดกีฬา)	เหมาะสำหรับเสื้อผ้าชุดกีฬา	ผ้าใยสังเคราะห์ เช่น Coolmax, Gore-Tex, Fleece, Sympatex		
Quick 30 (ซักด่วน30นาที)	โปรแกรมซักด่วนเหมาะสำหรับเสื้อผ้าที่สกปรกน้อยและไม่เยอะ	ผ้าทั่วไปสกปรกน้อย	20°C (น้ำเย็น-40°C)	ผ้า 1-3 ชิ้น
Direct Wear พร้อมใส่ (ผ้าไม่เกิน 3 ชิ้น)	โปรตแกรมซักด่วนและอบแห้งภายใน 80 นาทีสำหรับผ้าที่เปื้อนน้อย	ผ้าฝ้ายผสม, เสื้อเชิ้ต, เสื้อสตรี, Polyester	20°C	
Gentle Care (ถนอมผ้า)	รอบการซักสำหรับผ้าเนื้อบางที่ซักด้วยมือและซักด้วยเครื่องซักผ้าได้ เช่น ชุดชั้นใน, เสื้อผ้าสตรี, ผ้าขนสัตว์ที่สามารถซักได้, ชุดกระโปรง (โปรดใช้ผงซักฟอกสำหรับผ้าขนสัตว์ที่สามารถซักด้วยเครื่องซักผ้า)	ผ้าขนสัตว์, ผ้าที่ซักด้วยมือ ผ้าบาง, เสียหายง่าย	20°C (น้ำเย็น-40°C)	1.5 กก.
Stain Care (ผ้าสกปรกมาก)	ล้างคราบฝังแน่นต่างๆเช่นไวน์, น้ำผลไม้, ดินโคลน เป็นต้น (อุณหภูมิของน้ำจะเพิ่มเป็นขั้นๆตามโปรแกรมการซักคราบต่างๆ)	ผ้าฝ้ายผสม ห้ามใช้โปรแกรมนี้กับผ้าอบบาง	40°C (40°C-60°C)	3.0 กก.
Download Cycle (ดาวน์โหลดโปรแกรมซัก)	สำหรับรอบการซักที่สามารถดาวน์โหลดได้ หากท่านไม่ได้ดาวน์โหลดโปรแกรมซักใดไว้ จะเป็นการตั้งค่าฟังก์ชัน‘ล้างน้ำ+ปั่นหมาด’			

วิธีการใช้งานเครื่องซักผ้า

- อุณหภูมิน้ำ : เลือกอุณหภูมิน้ำที่ซัก ควรเลือกตามฉลากของเสื้อผ้าหรือตามโปรแกรมซัก
- ผลการทดสอบจะขึ้นกับ แรงดันน้ำ,ความกระด้างของน้ำ,อุณหภูมิห้อง,ชนิดและจำนวนผ้า, ปริมาณผงซักฟอก,กระแสไฟฟ้าและการเพิ่มฟังก์ชัน
- ความเร็วปั่นหมาด : ควรเลือกตามประเภทผ้า หากเป็นผ้าอบบางควรเลือกความเร็วปั่นหมาดให้ต่ำลง

หมายเหตุ

- ควรใช้ผงซักฟอกมาตรฐาน ประเภทสำหรับใช้ในเครื่องซักผ้าเท่านั้น
- สำหรับโปรแกรมซักผ้าขนสัตว์ ถึงซักจะนุ่มอย่างนุ่มนวล และความเร็วรอบต่ำเพื่อถนอมผ้า

■ ฟังก์ชันพิเศษ

Program (โปรแกรม)	Time Delay (ตั้งเวลา ซักล่วงหน้า)	Pre Wash (เพิ่มการซัก)	Rinse + (เพิ่มการล้าง)	Intensive (เพิ่มพลังซัก)	Rinse Hold (ล้าง+แช่ผ้า)	Time Save (ลดเวลา การซัก)	Crease Care (ลดรอยยับ)	Favorite (จดจำการซัก)	Dry (ผ้าอบ)
Cotton (ผ้าฝ้าย)	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Cotton Large (ผ้าฝ้ายแบบประหยัดพลังงาน)	●	●	●		●	●	●	●	●
Easy Care (ผ้าที่ไม่ต้องรีด)	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Mix (ผ้าทั่วไป)	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Skin Care (ขจัดผงซักฟอกตกค้าง)	●	●	●	●	●		●	●	●
Quick 30 (ซักด่วน 30 นาที)	●	●	●	●	●		●	●	●
Baby Care (เสื้อผ้าเด็ก)	●	●**	●	●	●		●	●	●
Duvet (ชุดเครื่องนอน)	●		●	●	●	●	●	●	●
Sports Wear (ชุดกีฬา)	●		●	●	●	●	●	●	●
Direct Wear (พร้อมใส่(ผ้าไมเกิน 3 ชิ้น))	●							●	●
Wash & Dry (ซัก อบ แห้ง)	●	●	●	●	●	●	●	●	●*
Gentle Care (ถนอมผ้า)	●		●				●	●	●
Stain Care (หาสกปรกมาก)	●	●*	●		●		●	●	●

* : ฟังก์ชันนี้จะตั้งไว้อัตโนมัติและ ไม่สามารถยกเลิกได้

** : ฟังก์ชันนี้จะตั้งไว้อัตโนมัติและ สามารถยกเลิกได้

วิธีการใช้งานเครื่องซักผ้า

■ ข้อมูลการทำงาน


Program (โปรแกรม)	ความเร็วรอบ (RPM)
	1409DPRW1
Cotton (ผ้าย้าย)	1400
Cotton Large (ผ้าย้ายแบบประหยัดพลังงาน)	1400
Easy Care (ผ้าที่ไม่ตองรีด)	1000
Mix (ผ้าทั่วไป)	1400
Quick 30 (ซักด่วน 30 นาที)	1400
Skin Care (ขจัดผดผื่นฟกตักค้ำ)	1400
Baby Care (เสื้อผ้าเด็ก)	1000
Duvet (ชุดเครื่องนอน)	1000
Sport Wear (ชุดกีฬา)	800
Direct Wear พร้อมใส่ (ผ้าไม่เกิน 3 ชั้น)	1000
Wash & Dry (ซัก+อบแห้ง)	1400
Gentle Care (ถนอมผ้า)	800
Stain Care (ผ้าสกปรกมาก)	1400

■ ข้อมูลการทำงานโปรแกรมอบผ้า

โปรแกรม	ประเภทผ้า	ปริมาณผ้า
Cupboard (ปกติ)	ผ้าสี ผ้าทั่วไป ผ้าคอตตอล ผ้าลินิน ที่ไม่เสียหายจากความร้อนในการซักหรืออบ	5.0 KG
Normal Eco (ประหยัดพลังงาน)		
Iron (ปานกลาง)	ผ้าคอตตอล ผ้าลินิน	5.0 KG
Low Temp. (ต่ำ)	ผ้าใยสังเคราะห์ ผ้าที่ต้องดูแลเป็นพิเศษ	5.0 KG
30 นาที	ผ้าสี ผ้าทั่วไป ผ้าคอตตอล ผ้าลินิน ที่ไม่เสียหายจากความร้อนในการซักหรืออบ	0.5 KG
60 นาที		1.5 KG
90 นาที		3.0 KG

วิธีการใช้งานเครื่องซักผ้า

■ หน้าจอแสดงผล

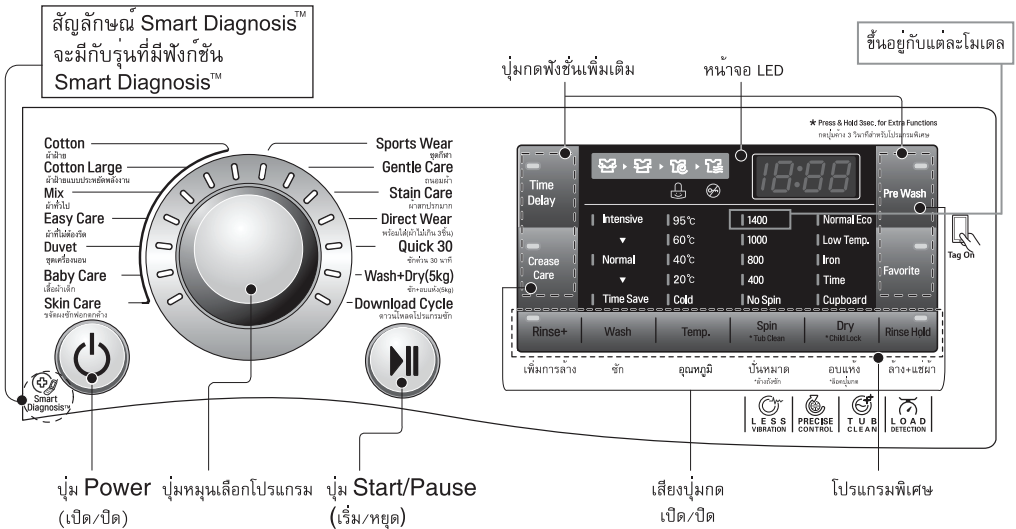

Power (เปิด/ปิด)

- กดปุ่ม Power เพื่อเปิดและปิดเครื่อง
- ถ้าต้องการยกเลิกฟังก์ชัน Time Delay ให้กดปุ่ม Power

Program dial (ปุ่มหมุนเลือกโปรแกรม)

- สามารถเลือกโปรแกรมตามชนิดผ้าได้
- ไฟจะสว่างตามโปรแกรมที่ถูกเลือก

Option (โปรแกรมพิเศษ)

- สามารถกดเลือกฟังก์ชันเพิ่มเติมและ ไฟจะสว่างขึ้น

Additional program (ฟังก์ชันเพิ่มเติม)

- กดปุ่มนี้เมื่อต้องการเพิ่มฟังก์ชันในกระบวนการซัก ไฟจะสว่างตามฟังก์ชันเสริมที่เพิ่ม

LED Display (หน้าจอ LED)

- หน้าจอ LED จะแสดงเวลาที่ตั้งค่าไว้ของกระบวนการซัก แสดงฟังก์ชันและ สถานะของการซัก โดยหน้าจอจะแสดงเวลาโดยประมาณที่เหลืออยู่ของกระบวนการซัก

Start/Pause (เริ่ม/หยุด)

- กดปุ่ม Start/Pause เมื่อต้องการเริ่มหรือหยุดขั้นตอนการซัก
- ถ้าต้องการหยุดการซักไว้ชั่วคราว ให้กดปุ่ม Start/Pause ในระหว่างการทำงาน
- ถ้าหยุดการซักไว้ชั่วคราวเกิน 4 นาที เครื่องจะปิดโดยอัตโนมัติ

วิธีการใช้งานเครื่องซักผ้า

■ โปรแกรมเพิ่มเติม

Time Delay (ตั้งเวลาชักล้างหน้า)

คุณสามารถตั้งเวลาการชักล้างหน้าได้ โดยเครื่องซักผ้าจะทำงานอัตโนมัติจนเสร็จสิ้นตามเวลาที่กำหนด

หมายเหตุ

ตั้งเวลาชักล้างหน้า จะเป็นเวลาที่การชักเสร็จสมบูรณ์ ไม่ใช่เวลาเริ่มชัก โดยเวลาเสร็จสิ้นอาจเปลี่ยนแปลงได้จาก อุณหภูมิ น้ำ น้ำหนักผ้า แร่งตันน้ำและ อื่นๆ

1. กดปุ่ม Power (เปิด/ปิด)
2. เลือกโปรแกรมการชัก
3. กดปุ่ม Time Delay แล้วตั้งเวลาที่ต้องการ
4. กดปุ่ม Start/Pause

Pre Wash (เพิ่มการชัก)

ถ้าเสื้อผ้าสกปรกมากควรเลือกฟังก์ชัน Pre Wash เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการชัก

1. กดปุ่ม Power (เปิด/ปิด)
2. เลือกโปรแกรมการชัก
3. กดปุ่ม Pre Wash
4. กดปุ่ม Start/Pause

เมื่อใช้ Pre Wash เครื่องซักผ้าจะทำการชักผ้าด้วยผงซักฟอก 2 ครั้ง โดยจะต้องใส่ผงซักฟอกในช่องหลักและ ช่องเสริมให้ครบถ้วน

Crease Care (ลดรอยยับ)

หากต้องการลดรอยยับของผ้าให้เลือกใช้ Crease Care

1. กดปุ่ม Power (เปิด/ปิด)
2. เลือกโปรแกรมชัก
3. กดปุ่ม Crease Care เพื่อเลือก
4. กดปุ่ม Start/Pause (เริ่ม/หยุด)

Favorite (จดจำการชัก)

โปรแกรม Favorite จะทำการเก็บโปรแกรมการชักที่คุณต้องการเอาไว้ เพื่อใช้ในการชักครั้งต่อไป

1. กดปุ่ม Power (เปิด/ปิด)
2. เลือกโปรแกรมการชัก
3. กดเลือกฟังก์ชันที่ต้องการ
(โปรแกรมชัก จำนวนการล้าง อุณหภูมิ น้ำ ความเร็วปั่นหมาด และอื่นๆ)
4. กดปุ่ม Favorite ค้างไว้ 3 วินาที

โปรแกรม Favorite จะจดจำการชักเอาไว้ใช้ในครั้งต่อไป เมื่อท่านต้องการเรียกใช้โปรแกรมที่ได้จดจำไว้ ให้กดปุ่ม Favorite แล้วกดปุ่ม Start/Pause

วิธีการใช้งานเครื่องซักผ้า

■ โปรแกรมพิเศษและฟังก์ชันอื่น ๆ

Wash (ซัก)

■ Time Save (ลดเวลาซัก):

ใช้ฟังก์ชันนี้เมื่อต้องการลดเวลาโปรแกรมซัก

Intensive (เพิ่มพลังซัก) (🔥):

สำหรับผ้าธรรมดาถึงสกปรกมาก

เลือกฟังก์ชัน "Intensive" เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการซัก

Temp. (อุณหภูมิ)

- กดปุ่มอุณหภูมิเพื่อเลือกอุณหภูมิน้ำในการซัก
น้ำเย็น, 20°C, 40°C, 60°C, 95°C
- การเลือกอุณหภูมิจะขึ้นอยู่กับโปรแกรมซัก

Rinse (ล้าง)

- Rinse+ (ล้างเพิ่ม) : เพิ่มการล้าง 1 ครั้ง
- Rinse+Hold (ล้าง+แช่ผ้า) : เพิ่มการล้างอีก 1 ครั้ง
จากการล้างปกติแล้วจะแช่ผ้าในการล้างน้ำ
ครั้งสุดท้าย โดยจะไม่ทำการระบายน้ำออก
และไม่ทำการปั่นผ้าให้

* หน้าจอจะแสดงเวลาที่เหลือสำหรับกระบวนการ
ปั่นแห้ง เวลาที่แสดงจะไม่เปลี่ยนแปลงจนกว่า
จะเริ่มการทำงานของเครื่องต่อ

** หากต้องการให้เครื่องทำงานต่อไปในกระบวนการ
ปั่นแห้ง ให้ทำการกดปุ่ม Start/Pause อีกครั้ง
เครื่องจะทำการระบายน้ำแล้วปั่นผ้าต่อไป

Spin (ปั่นแห้ง)

ระดับความเร็วในการปั่นสามารถเลือกได้โดยสัมผัส
“ปุ่มปั่นหมาด” ซ้ำๆ

Spin Only (ปั่นหมาดอย่างเดียว)

1. กดปุ่ม Power (เปิด/ปิด)
2. หมุนปุ่มเลือกความเร็วปั่นหมาด
3. กดปุ่ม Start/Pause

หมายเหตุ

ถ้าเลือก No Spin ถึงซักจะหมุนช้าๆ ในเวลาสั้นๆ
เพื่อระบายน้ำออก

วิธีการใช้งานเครื่องซักผ้า

■ โปรแกรมพิเศษและฟังก์ชันอื่น ๆ

Dry (การอบแห้ง)

Normal Eco
Low Temp.
Iron
Time
Cupboard

- ในขณะที่ใช้โปรแกรมอบผ้า จะต้องเปิดก๊อกน้ำไว้ตลอดเวลา
- เครื่องซักผ้าแบบซักอบเครื่องนี้ สามารถเลือกขั้นตอนการซักผ้า, บันทึมหาด และการอบผ้า ให้ทำงานอย่างต่อเนื่องได้
- เพื่อให้ผ้าแห้งอย่างสม่ำเสมอ ควรใส่ผ้าประเภทเดียวกัน และมีความหนาเหมือนหรือใกล้เคียงกัน
- ห้ามใส่ผ้าลงในถังมากจนเกินความจุสูงสุดของการอบที่ระบุไว้ เพื่อให้การอบผ้ามีประสิทธิภาพ
- หากคุณต้องการนำผ้าออกก่อนที่โปรแกรมอบจะทำงานเสร็จสิ้น หรืออยู่ในช่วงของการทำให้ผ้าเย็นตัวลงให้กดปุ่ม Start/Pause
- หลังจากอบผ้าเสร็จ เครื่องจะทำให้ผ้าเย็นตัวลง โดยหน้าจอจะแสดงสัญลักษณ์ 'LD' เป็นเวลาต่อเนื่อง 4 ชั่วโมง เครื่องซักผ้าจึงจะปิดโดยอัตโนมัติ

คำแนะนำในการอบแห้ง

- ขั้นตอนการอบผ้าจะมีเซนเซอร์ตรวจจับอุณหภูมิเพื่อเพิ่มหรือลดอุณหภูมิในการอบผ้า ให้เหมาะสมกับการอบผ้าชิ้นๆ
- การใช้โปรแกรมอบผ้าควรคำนึงถึงประเภทของผ้าว่าสามารถเสียหายจากการอบผ้าได้หรือไม่

1. Low Temp. (ต่ำ)

การอบผ้าด้วยอุณหภูมิต่ำกว่าปกติ เหมาะสำหรับผ้าใยสังเคราะห์

2. Iron (ปานกลาง)

สำหรับผ้าทั่วไปที่จำเป็นต้องรีดผ้าเพิ่มเติม

3. Cupboard (ปกติ)

การอบปกติสำหรับผ้าทั่วไป เช่น ผ้าฝ้าย ผ้าขนหนู

4. Normal Eco (ประหยัด)

การอบที่ใช้ความเร็วรอบการหมุนแบบพิเศษเพื่อลดการใช้น้ำในการอบผ้า

5. เวลา 30/60/90 นาที

สำหรับการอบผ้าที่ท่านต้องการควบคุมเวลาการอบ

30 นาที : ผ้าฝ้าย/ผ้าขนหนู ประมาณ 0.5 กิโลกรัม

60 นาที : ผ้าฝ้าย/ผ้าขนหนู ประมาณ 1.5 กิโลกรัม

90 นาที : ผ้าฝ้าย/ผ้าขนหนู ประมาณ 3.0 กิโลกรัม

❶ หมายเหตุ

- ระยะเวลาที่ใช้ในการอบผ้าจะขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย เช่น ชนิดของผ้า, ปริมาณผ้า, อุณหภูมิภายนอกและโปรแกรมการอบที่เลือก
- เมื่อเวลาในการอบเหลือ 11 นาที เซนเซอร์จะตรวจวัดความแห้งของผ้า และจะเพิ่มเวลาในกรณีที่ตรวจจับได้ว่าผ้ายังไม่แห้ง เวลาจะเพิ่มได้สูงสุด 10 นาที แต่หน้าจอจะยังคงแสดง 11 นาทีค้างไว้

วิธีใช้งานเครื่องซักผ้า

■ โปรแกรมพิเศษและฟังก์ชันอื่น ๆ

คำแนะนำสำหรับการอบแห้งแบบตั้งเวลา

- ท่านสามารถตั้งเวลาในการอบผ้าได้ 3 ระดับ
30 / 60 / 90 นาที
- เมื่อท่านเลือกโปรแกรมอบผ้าอย่างเดียว เครื่องจะทำการปั่นหมาดผ้าก่อนที่จะเริ่มการอบผ้า เพื่อป้องกันการอบผ้าที่ยังเปียกอยู่
- การอบผ้าให้แห้งจะขึ้นอยู่กับหลาย ๆ ปัจจัยเช่น ความชื้นของผ้า, ประเภทผ้า, ปริมาณผ้าและอุณหภูมิห้อง การอบผ้าให้แห้งโดยใช้การตั้งเวลาอบ ควรใช้ประสบการณ์ในการใช้งานเป็นประจำ เพื่อให้ได้เวลาที่เหมาะสมต่อการอบผ้าชิ้นๆ
- ไม่ควรอบผ้าขนสัตว์ เพราะอาจจะทำให้ผ้าเสียหายได้
- ผ้าบางชนิดเช่นไหมพรม อาจเกิดการหดตัวได้ เนื่องจากโดนความร้อนในการอบ ควรศึกษา รายละเอียดของผ้าของคุณก่อนการอบ
- หลังจากที่อบผ้าเสร็จแล้ว ควรกางเสื้อผ้าให้ได้อุป ก่อนที่จะนำไปจัดเก็บหรือรีด
- เสื้อที่มีการสกรีนลาย ควรระมัดระวังอย่างมาก เพราะลายสกรีนอาจเสียหายได้
- ห้ามอบผ้าที่ปนเปื้อนสารไวไฟ สารระเหย หรือสารที่อาจเกิดการระเบิดได้
- โปรแกรมอบแห้ง ใช้สำหรับการอบแห้งผ้าเท่านั้น ไม่ควรนำสิ่งของอื่นๆมาอบแห้งเช่น พลาสติก แก้ว กระดาษ เครื่องบริโภค เป็นต้น


หลังจากโปรแกรมอบเสร็จสิ้น

- เมื่อการอบผ้าเสร็จสิ้น “Cool Down” จะแสดงบนหน้าจอ หมายถึงเครื่องอยู่ในช่วงของการทำให้ผ้าเย็นตัวลง (Cool Down)
- การทำให้ผ้าเย็นตัวลงจะทำงานโดยหมุนถังเพื่อกลับและเรียงผ้า ภายในถึงเป็นระยะๆ โดยไม่ใช้ความร้อน เพื่อช่วยลดรอยยับที่จะเกิดขึ้น
- การทำให้ผ้าเย็นตัวลงจะใช้เวลา 4 ชั่วโมง โดยที่สัญลักษณ์ “Cool Down” จะแสดงที่หน้าจอตลอดเวลา หากท่านต้องการนำผ้าออกในทันทีให้กดปุ่ม Start/Pause
- ถ้าท่านอบผ้าเป็นจำนวนมากแล้วท่านไม่ได้นำผ้าออกจากถังในทันทีหลังการอบเสร็จ เสื้อผ้าของท่านอาจยับได้

วิธีการใช้งานเครื่องซักผ้า

■ Child Lock (โปรแกรมล็อคป้องกันเด็ก)

ใช้การทำงานนี้ ถ้าท่านต้องการล็อคปุ่มกดการทำงานของเครื่องซักผ้า เพื่อป้องกันการเปลี่ยนโปรแกรมจากการกดเล่นของเด็ก

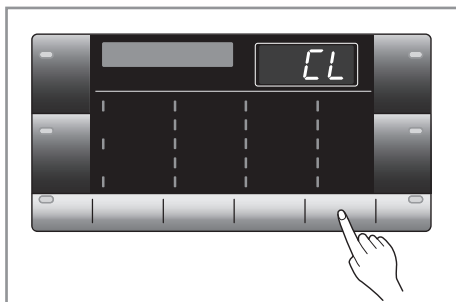


วิธีการล็อคป้องกัน

1. กดปุ่ม *Child Lock ค้างไว้ 3 วินาที
 2. จะมีเสียงดังและ CL ขึ้นที่หน้าจอ
- เมื่อเปิดระบบล็อคป้องกันเด็ก ปุ่มการทำงานทั้งหมดจะไม่สามารถใช้ได้ ยกเว้นปุ่ม Power

หมายเหตุ

การกดปุ่ม Power ปิดเครื่อง ไม่สามารถปลดล็อคป้องกันเด็กได้ คุณต้องทำการปลดล็อคเองก่อนจึงสามารถใช้งานฟังก์ชันอื่นได้

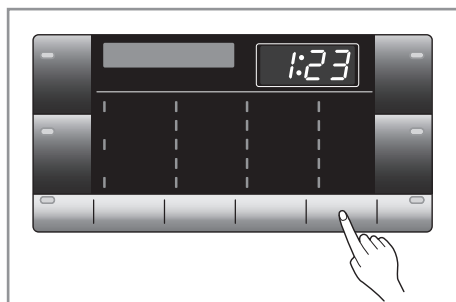


วิธีการปลดล็อคป้องกัน

1. กดปุ่ม *Child Lock ค้างไว้ 3 วินาที
2. จะมีเสียงดังและ แสดงเวลาที่เหลือในขั้นตอนการซักบนจอ LED

■ Beep On/Off (เสียงเตือน)

การตั้งเสียงเตือน (เปิด/ปิด) สามารถทำได้ขณะขั้นตอนการทำงานเท่านั้น

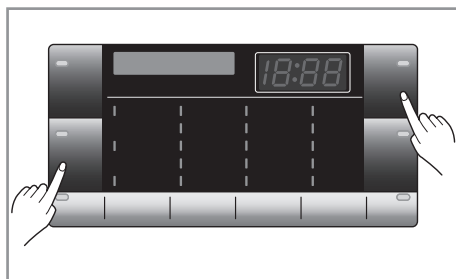

1. กดปุ่ม Power
 2. กดปุ่ม Start/Pause
 3. กดปุ่ม Crease Care และ Pre Wash พร้อมกันค้างไว้ 3 วินาที
- เพื่อตั้งเสียงเตือน (เปิด/ปิด เสียงเตือน)
- เสียงเตือนที่ตั้งไว้จะถูกบันทึกไว้ตลอด แม้จะปิดเครื่องไปแล้ว


หมายเหตุ

หากต้องการปิดเสียงเตือน, เพียงทำตามขั้นตอนด้านบนอีกครั้ง

วิธีการใช้งานเครื่องซักผ้า

■ Tub Clean (ล้างถังซัก)

โปรแกรม Tub Clean เป็นโปรแกรมล้างถังซัก โดยใช้ปริมาณน้ำและ ความเร็วรอบสูงสุด
ควรใช้งานฟังก์ชันนี้สม่ำเสมอทุกๆ 1-2 เดือน

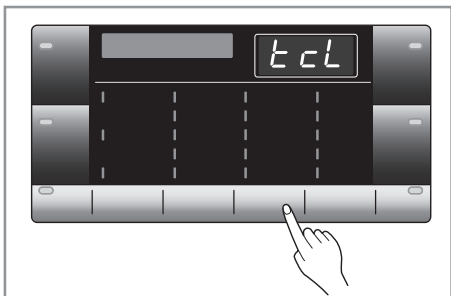

1. นำผ้าและสิ่งของอื่นๆออกจากถังซักแล้วปิดประตู
2. เปิดกล่องใส่ผงซักฟอก แล้วใส่สารทำความสะอาดถัง (เช่น Calgon) ลงไป
3. ปิดกล่องใส่ผงซักฟอกเบาๆ
4. กดปุ่ม Power แล้วกดปุ่ม *Tub Clean ค้างไว้ 3 วินาที จะปรากฏ "t c l" บนหน้าจอ LED.
5. กดปุ่ม Start/Pause เพื่อเริ่มการทำงาน
6. หลังจากจบโปรแกรม ให้เปิดประตูเครื่องทิ้งไว้ประมาณ 1-2 ชั่วโมง เพื่อให้ถังซัก ขอบยางและ ประตูแห้ง


หมายเหตุ

ไม่แนะนำให้ใช้ผงซักฟอกในการล้างถังซัก เพราะจะทำให้เกิดปัญหาฟองมากเกินไป
ในระหว่างกระบวนการได้

⚠ ขอบควรระวัง

ถ้ามีเด็กเล็กอยู่ในบ้าน ควรระวังเด็กเล็กปีนเข้าไปในเครื่องซักผ้า ขณะเปิดประตูอยู่

■ Door Lock & Detecting (ระบบล็อกประตูและวัดปริมาณผ้า)

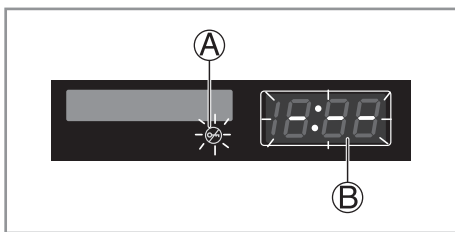


- (A) Door Lock เป็นการรักษาความปลอดภัยโดย เครื่องหมายนี้จะสว่างขึ้น เมื่อเครื่องซักผ้า ถูกล็อกอยู่ คุณสามารถเปิดประตูได้เมื่อไฟ Door Lock ดับลง
- (B) ในขณะที่ Detecting สว่างขึ้น เครื่องซักผ้าจะ หมุนถังซักช้าๆ และวัดปริมาณผ้าที่อยู่ในถังซัก โดยใช้เวลาสักพักหนึ่ง


ก่อนการใช้งานฟังก์ชัน Tag On (แท็กออน)

- ฟังก์ชัน **Tag On** (แท็กออน) จะช่วยให้ท่านใช้งานคุณสมบัติ **LG Smart Diagnosis™** และ **Cycle Download** (ดาวน์โหลดรอบการซัก) เพื่อสื่อสารกับเครื่องใช้ไฟฟ้าได้โดยตรงผ่านทางโทรศัพท์มือถือของท่าน
- การใช้งานฟังก์ชัน **Tag On** (แท็กออน)
 1. ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน **LG Smart Laundry&DW** ลงในโทรศัพท์มือถือของท่าน
 2. เปิดการใช้งานฟังก์ชัน **NFC** (Near Field Communication-การสื่อสารกับอุปกรณ์ใกล้เคียง) ที่โทรศัพท์มือถือของท่าน
- ฟังก์ชัน **Tag On** (แท็กออน) สามารถใช้กับโทรศัพท์มือถือส่วนใหญ่ที่ติดตั้งฟังก์ชัน **NFC** และใช้ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ (**Android OS**)


■ การเปิดใช้งานฟังก์ชัน NFC ของโทรศัพท์มือถือ

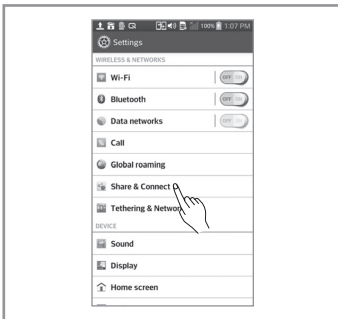

1. เข้าสู่เมนู **"Setting"** (ตั้งค่า) แล้วเลือก **"Share&Connect"** (การแชร์และเชื่อมต่อ) ใน **"WIRELESS & NETWORKS"** (เครือข่ายไร้สายและเครือข่าย)

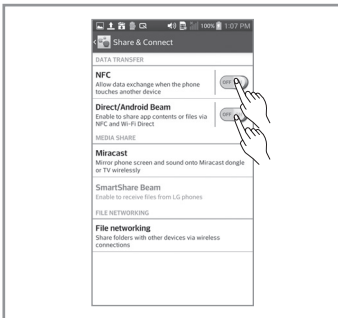

2. ตั้งค่า **"NFC"** และ **"Direct/Android Beam"** ให้เป็น **ON** (เปิด) และเลือก **"NFC"**

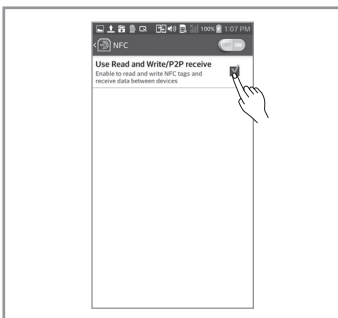

3. เลือก **"Use Read and Write/P2P Receive"**

ใช้ทั้งอ่านและเขียน/รับ **P2P**



⚠ หมายเหตุ

- ขั้นตอนการเปิดใช้งาน NFC อาจจะแตกต่างกันไปตามผู้ผลิตโทรศัพท์มือถือและเวอร์ชันของระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์
- ดูรายละเอียดในคู่มือของโทรศัพท์มือถือของท่าน

ก่อนการใช้งานฟังก์ชัน Tag On(แท็กออน)

■ คู่มือการใช้งานฟังก์ชัน Tag On(แท็กออน)

▶ ตำแหน่งของ Tag On(แท็กออน)

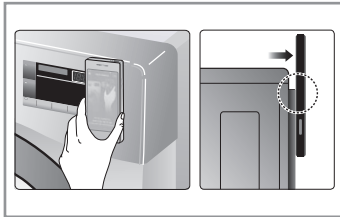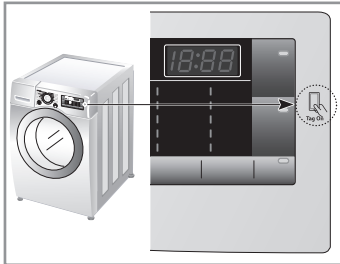

• Tag On(แท็กออน):

มองหาไอคอน **Tag On(แท็กออน)** ที่อยู่ใกล้หน้าจอLED บนแผงควบคุม จุดนี้เป็นที่ที่ท่านจะวางโทรศัพท์สมาร์ทโฟนของท่านเมื่อใช้งานฟังก์ชัน

Tag On(แท็กออน)กับคุณสมบัติ **LG Smart Diagnosis™** และ **Cycle Download** (ดาวน์โหลดรอบการซัก) ของแอปพลิเคชัน **LG Smart Laundry & DW**


- เมื่อท่านใช้ฟังก์ชัน**Tag On (แท็กออน)** ให้วางโทรศัพท์สมาร์ทโฟนของท่านโดยใช้เสาอากาศ **NFC** ที่ด้านหลังของโทรศัพท์สมาร์ทโฟนตรงกับไอคอน**Tag On (แท็กออน)** บนเครื่องใช้ไฟฟ้า หากท่านไม่สามารถขยับตำแหน่งของเสาอากาศ **NFC** ให้เลื่อนโทรศัพท์สมาร์ทโฟนของท่านเป็นวงกลมซ้ำ ๆ จนกระทั่งแอปพลิเคชันตรวจสอบการเชื่อมต่อ

- คุณลักษณะของ **NFC** คือ ระยะห่างของการส่งข้อมูลใกล้เคียงไป หรือหากโทรศัพท์สมาร์ทโฟนมีสวิตช์เกอร์โลหะหรือกรอบหนา การส่งข้อมูลจะไม่ดีพอ ในบางกรณีโทรศัพท์ที่ติดตั้ง **NFC** อาจจะไม่สามารถส่งข้อมูลได้สำเร็จ
- กด **?** เพื่อดูคำแนะนำเกี่ยวกับการใช้งานฟังก์ชัน **Tag On (แท็กออน)** แบบละเอียดในแอปพลิเคชัน **LG Smart Laundry&DW**

การใส่ผงซักฟอก

■ การใส่ผงซักฟอกและน้ำยาปรับผ้านุ่ม

■ ล้นชักใส่ผงซักฟอกและน้ำยาปรับผ้านุ่ม

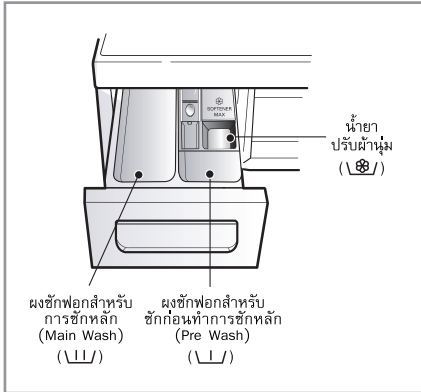


U/L สัญลักษณ์แสดงช่องใส่ผงซักฟอกสำหรับการซักหลัก (Main Wash)

U/L สัญลักษณ์แสดงช่องใส่ผงซักฟอกสำหรับการเพิ่มการซัก (Pre Wash)

⚠ คำเตือน

- ควรเก็บผงซักฟอกให้พ้นจากมือเด็ก
- ควรใช้ผงซักฟอกสำหรับเครื่องซักผ้าเท่านั้น
- การใส่ผงซักฟอก น้ำยาฟอกขาวหรือ น้ำยาปรับผ้านุ่มมากเกินไป อาจทำให้เครื่องซักผ้าทำงานผิดปกติได้

■ การใส่น้ำยาปรับผ้านุ่ม

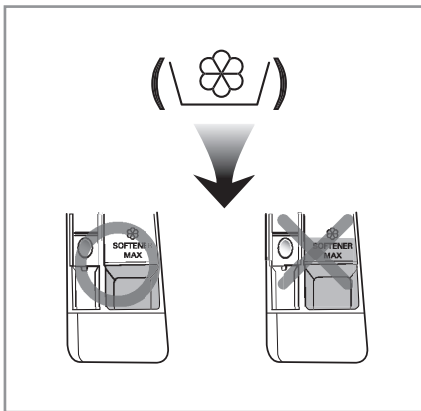

- ไม่ควรเติมน้ำยาปรับผ้านุ่มจนล้นเส้นที่กำหนดไว้ หากเติมจนล้น น้ำยาปรับผ้านุ่มอาจจะถูกปล่อยเข้าเครื่องก่อนขั้นตอน ซึ่งทำให้เสื้อผ้าเสียหายได้
- ควรปิดลิ้นชักเบาๆ
- ไม่ควรใส่น้ำยาปรับผ้านุ่มค้างไว้ในลิ้นชักเกิน 1 วัน เพราะน้ำยาปรับผ้านุ่มจะแข็งตัวและอุดตันลิ้นชักได้
- น้ำยาปรับผ้านุ่มจะถูกใส่โดยอัตโนมัติในระหว่างการล้างน้ำครั้งสุดท้าย
- ห้ามเปิดลิ้นชักในขณะที่เครื่องกำลังจ่ายน้ำเข้า

หมายเหตุ

ไม่ควรเทน้ำยาปรับผ้านุ่มลงบนผ้าโดยตรง

การใช้ผงซักฟอก

■ ปริมาณผงซักฟอก


- ใช้ผงซักฟอกตามคำแนะนำของผู้ผลิตผงซักฟอกที่ท่านใช้
- ถ้าใช้ผงซักฟอกมากเกินไปจะทำให้เกิดฟองภายในถังซักมาก ซึ่งเป็นสาเหตุให้ประสิทธิภาพการซักลดลงหรือเป็นสาเหตุที่ทำให้มอเตอร์ทำงานหนัก
- ควรใช้ผงซักฟอกแบบผงเพื่อประสิทธิภาพการซัก
- การใช้ผงซักฟอกแบบเหลวควรทำตามคำแนะนำของผู้ผลิตอย่างเคร่งครัด
- ไม่ควรใช้ผงซักฟอกแบบเหลว ร่วมกับโปรแกรม Time Delay (ตั้งเวลาซักล่วงหน้า) ของเหลอาจแข็งได้
- หากสังเกตว่าฟองมากเกินไป ควรลดปริมาณการใช้ผงซักฟอกลง
- การใช้ผงซักฟอกจะต้องปรับเปลี่ยนตามอุณหภูมิ น้ำ ความกระด้างของน้ำ จำนวนผ้า และความสกปรกของผ้า เพื่อให้ได้ผลการซักที่ดี ไม่ควรใช้ผงซักฟอกมากเกินไป

⚠ คำเตือน

อย่าใส่ผงซักฟอกที่จับตัวเป็นก้อน เพราะอาจจะกีดขวางทางน้ำ เกิดกลิ่นหรือ ทำให้ประสิทธิภาพการล้างแย่ลงได้


- ผงซักฟอกจะถูกใส่ลงในถังซักโดยอัตโนมัติ ที่จุดเริ่มต้นของการซัก

■ ผลิตภัณฑ์ปรับความกระด้างของน้ำ

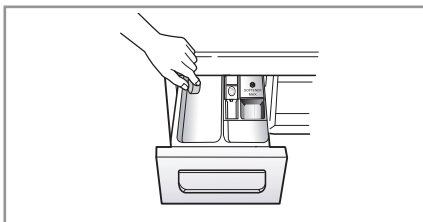


- ท่านสามารถใช้ผลิตภัณฑ์ปรับความกระด้างของน้ำในพื้นที่ที่น้ำมีความกระด้างมากได้
- การใช้ผลิตภัณฑ์ปรับความกระด้างน้ำควรทำตามคำแนะนำของผู้ผลิตอย่างเคร่งครัด
- ใช้ผงซักฟอกตามปริมาณการใช้งานที่ใช้กับน้ำปกติ

■ การใช้ผงซักฟอกแบบเม็ด

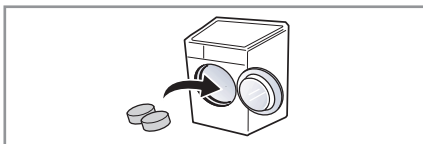

1. เปิดประตูเครื่องซักผ้า และใส่ผงซักฟอกแบบเม็ดลงในถัง

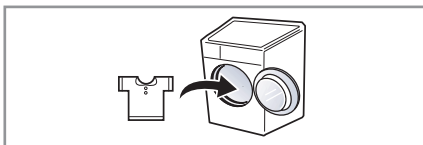


2. ใส่ผ้าลงในถัง ปิดประตูแล้วเลือกโปรแกรมการซักตามปกติ

การบำรุงรักษา


- ถอดปลั๊กไฟออกจากเต้าจ่ายไฟ ก่อนทำความสะอาดภายในเครื่องซักผ้าเพื่อป้องกันการเกิดไฟฟ้าช็อต
- เมื่อทั้งเครื่องซักผ้าเครื่องนี้ ควรตัดสายไฟฟ้า, ทำลายปลั๊กไฟและทำลายตัวลือคของประตู เพื่อป้องกันเด็กเล็กเข้าไปติดอยู่ในเครื่องซักผ้า

■ แผ่นกรองในช่องต่อสำหรับจ่ายน้ำเข้าเครื่อง


- ข้อความ “ I E” จะกระพริบบนจอแสดงผล เมื่อน้ำไม่จ่ายเข้าลิ้นชักสำหรับใส่ผงซักฟอก
- ถ้าผู้ที่ท่านใช้กระด้างมากหรือมีตะกอนหินปูนอยู่ในน้ำ แผ่นกรองในช่องต่อสำหรับจ่ายน้ำเข้าเครื่องอาจจะอุดตันได้ ดังนั้นท่านจึงควรทำความสะอาดแผ่นกรองในช่องต่อสำหรับจ่ายน้ำเข้าเครื่องเป็นประจำ

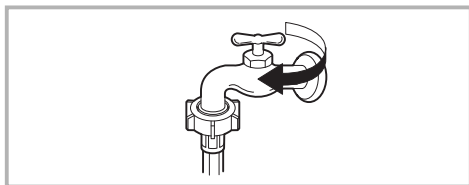


1. ปิดก๊อกน้ำ

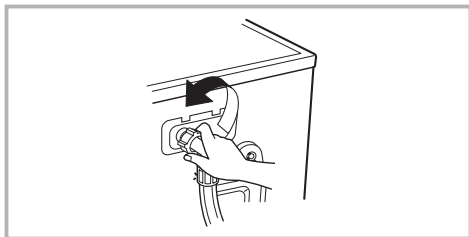

2. ถอดท่อจ่ายน้ำเข้าเครื่อง ออกจากช่องต่อ

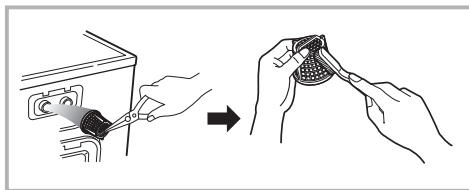

3. ทำความสะอาดแผ่นกรอง โดยใช้แปรงที่มีขนแข็ง

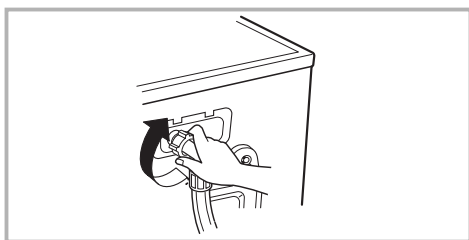

4. ประกอบท่อจ่ายน้ำเข้าเครื่อง เข้ากับเครื่องซักผ้าให้แน่น

การบำรุงรักษา

■ ตัวกรองในปั๊มระบายน้ำทิ้ง


- ตัวกรองในปั๊มระบายน้ำทิ้งจะสะสมเศษขยะและวัตถุเล็กๆ ที่อยู่ในผ้า

ตรวจสอบความสะอาดของตัวกรองในปั๊มระบายน้ำทิ้งเป็นประจำ ซึ่งจะช่วยให้เครื่องซักผ้าทำงานด้วยประสิทธิภาพสูงสุด

A ข้อควรระวัง

ระบายน้ำออกโดยใช้ท่อระบายน้ำฉุกเฉินก่อน แล้วจึงเปิดตัวกรองปั๊มระบายน้ำทิ้ง เพื่อนำเศษสกปรกออก
ควรระมัดระวังในขณะที่ทำหน้าระบายน้ำทิ้ง ถ้าน้ำที่ท่านใช้เป็นน้ำร้อน


- ปลอยให้น้ำเย็นลง ก่อนทำความสะอาดตัวกรองในปั๊มระบายน้ำทิ้ง น้ำวัดดูต่าง ๆ ออกจากตัวกรองในปั๊มระบายน้ำทิ้ง หรือเมื่อเปิดประตูในภาวะฉุกเฉิน

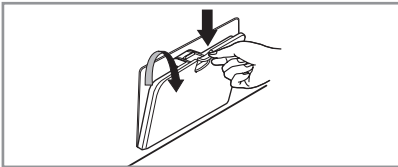


1. เปิดฝาของแผ่นครอบด้านล่าง
เพื่อดึงท่อระบายน้ำฉุกเฉินออกมา




2. ดึงจุดปิดท่อระบายน้ำฉุกเฉินออกเพื่อระบายน้ำ
ที่ค้างอยู่ แล้วจึงหมุนเปิดตัวกรองปั๊มระบายน้ำ

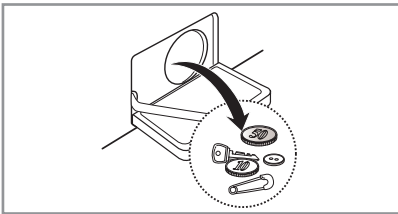

3. นำเศษขน สิ่งสกปรก ออกจากตัวกรองปั๊ม

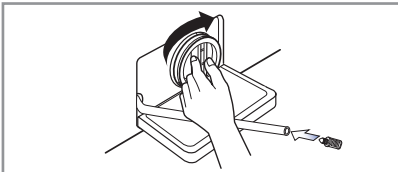

4. หลังทำความสะอาดเสร็จแล้ว ให้หมุนตัวกรองปั๊มกลับ
เข้าสู่ตำแหน่งเดิม ปิดจุดท่อระบายน้ำฉุกเฉิน
จัดเก็บท่อระบายน้ำฉุกเฉินให้เข้าที่

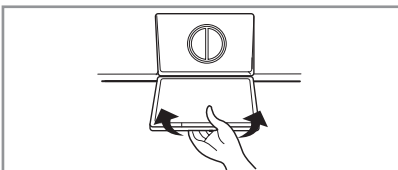


5. ปิดฝาปิดแผ่นครอบด้านล่าง


การบำรุงรักษา

■ ล้างชักรับใส่ผงซักฟอกและน้ำยาปรับผ้านุ่ม


- หลังจากเครื่องซักผ้าจ่ายผงซักฟอกและน้ำยาปรับผ้านุ่มเข้าถังซักแล้ว จะเหลือสิ่งตกค้างอยู่ในล้นชัก
- ท่านควรทำความสะอาดล้นชัก หลังการใช้งานเครื่องซักผ้าทุกครั้ง โดยฉีดน้ำเข้าไปทำความสะอาด
- ท่านสามารถถอดล้นชักออกมาจากตัวเครื่องซักผ้าได้ โดยกดที่จับล้นชักลงและดึงล้นชักออกมา
- ท่านสามารถถอดชิ้นส่วนด้านบนของช่องใส่น้ำยาปรับผ้านุ่มออกได้ ซึ่งจะทำให้ท่านทำความสะอาดล้นชักได้สะดวกมากขึ้น

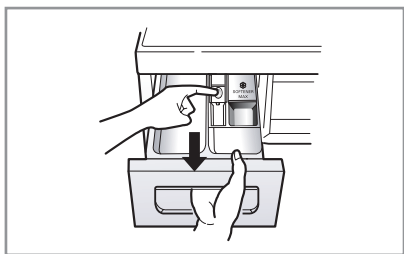


1. ดึงล้นชักใส่ผงซักฟอกออกมา โดยการกดตัวล๊อคลง

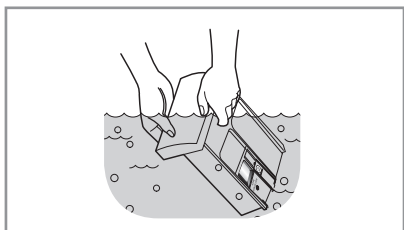

2. ทำความสะอาดล้นชักใส่ผงซักฟอกด้วยน้ำสะอาด

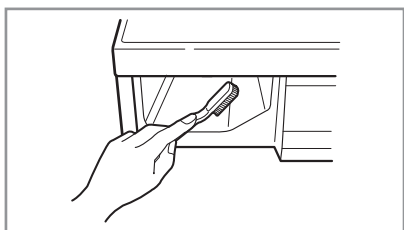

3. ทำความสะอาดช่องใส่ล้นชักโดยใช้แปรงสีฟันเก่าๆ
ถูครบสกรปรกและคราบผงซักฟอกออก

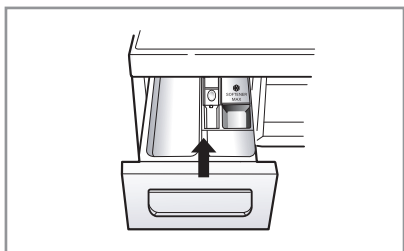

4. เก็บล้นชักใส่ผงซักฟอกเข้าสู่ที่เดิม

การบำรุงรักษา

■ ถังซัก

- ถ้าท่านอาศัยอยู่ในพื้นที่ที่น้ำกระด้างมาก อาจมีคราบหินปูนสะสมอยู่ในส่วนที่ท่านมองไม่เห็น ซึ่งคราบหินปูนเหล่านี้สามารถทำความสะอาดได้ยาก ท่านควรดูแลเครื่องซักผ้าและทำความสะอาดคราบหินปูนเป็นประจำ เพื่อป้องกันเครื่องซักผ้าทำงานผิดปกติเนื่องจากการอุดตันของหินปูน
- ถึงแม้ถังซักของเครื่องซักผ้าจะทำจากเหล็กที่ไม่เป็นสนิม แต่จุดสนิมเล็กๆ อาจเกิดขึ้นได้ถ้ามีวัตถุชิ้นเล็กๆ (ที่หนีบกระดาษ, เข็มกลัด) ตกอยู่ในถังซัก
- ควรทำความสะอาดถังซัก หลังการใช้งานเครื่องซักผ้าทุกครั้ง
- ถ้าท่านใช้น้ำยาขจัดหินปูน, สีย้อมผ้าหรือน้ำยาฟอกขาว ตรวจสอบว่าน้ำยาเหล่านี้เหมาะสมที่จะใช้กับการซักผ้าด้วยเครื่อง
- น้ำยาขจัดหินปูนอาจจะประกอบด้วยสารเคมี ซึ่งอาจทำให้เครื่องซักผ้าของท่านเสียหายได้
- ทำความสะอาดรอยต่างใดๆ ด้วยน้ำยาทำความสะอาดสำหรับเหล็กที่ไม่เป็นสนิม
- ไม่ควรใช้เหล็กฝอยในการทำทำความสะอาดเป็นอันตราย

■ การทำความสะอาดเครื่องซักผ้าของท่าน

■ ภายนอกเครื่องซักผ้า

- การดูแลรักษาเครื่องซักผ้าที่ถูกต้อง จะช่วยยืดอายุในการใช้งานเครื่องซักผ้าของท่าน
- ท่านสามารถทำความสะอาดภายนอกเครื่องซักผ้าได้ โดยใช้ผ้าอุ่นผสมกับน้ำยาทำความสะอาดภายในบ้านที่ไม่เป็นกรดหรือต่าง และไม่มีสารที่กัดกร่อนพื้นผิว
- ควรเช็ดรอยเปื้อนที่เลอะออกจากพื้นผิวของเครื่องซักผ้าทันที โดยใช้ผ้าชุบน้ำหมาดๆ เช็ดทำความสะอาด
- ควรระมัดระวังวัตถุมีคมโดนพื้นผิวของเครื่องซักผ้า
- ข้อสำคัญ : ไม่ควรใช้แอลกอฮอล์สำหรับจุดไฟ หรือน้ำยาที่มีส่วนผสมของเมทิลแอลกอฮอล์

■ ภายในเครื่องซักผ้า

- เช็ดรอบๆ ประตู, ข้อต่อ, ตัวล็อกและกระจกประตูของเครื่องซักผ้าด้วยผ้าแห้ง เปิดทำการชะล้างด้วยน้ำร้อน 1 ครั้ง
- ทำขั้นตอนเดิมซ้ำถ้าท่านต้องการ

หมายเหตุ

ทำความสะอาดครบทุกประเภทที่เกิดจากน้ำกระด้าง โดยใช้เฉพาะน้ำยาทำความสะอาดที่สามารถใช้กับเครื่องซักผ้าได้ เท่านั้น

■ เมื่ออุณหภูมิภายนอกเครื่องซักผ้าเย็นจนเป็นน้ำแข็ง

ถ้าเก็บเครื่องซักผ้าไว้ในสถานที่ที่อาจเกิดน้ำแข็งขึ้นได้ หรือเมื่อย้ายเครื่องซักผ้าไว้ในสถานที่ที่มีอุณหภูมิเย็นจนเป็นน้ำแข็ง ควรปฏิบัติตามคำแนะนำด้านล่างนี้ เพื่อป้องกันเครื่องซักผ้าของท่านเสียหาย

- ปิดก๊อกน้ำ
- ถอดท่อจ่ายน้ำเข้าเครื่องออกจากก๊อกน้ำ และระบายน้ำออกจากท่อระบายน้ำทิ้ง
- เสียบปลั๊กไฟเข้ากับเต้าจ่ายไฟที่ติดตั้งสายดินไว้ถูกต้องแล้ว
- เทน้ำยาป้องกันน้ำเป็นน้ำแข็ง (RV) 1 แกลลอน (3.8 ลิตร) ลงในถังซัก ปิดประตูเครื่องซักผ้า
- ตั้งโปรแกรมปั่นหมาดและทำการปั่นหมาด 1 นาทีเพื่อระบายน้ำออกจากถังซัก
- น้ำยาป้องกันน้ำเป็นน้ำแข็งบางส่วนจะยังคงอยู่ภายในถังซัก
- ถอดปลั๊กไฟของเครื่องซักผ้าออกจากเต้าจ่ายไฟ, เช็ดถังซักให้แห้ง และปิดประตูเครื่องซักผ้า
- ถอดลิ้นชักสำหรับใส่ผงซักฟอกและน้ำยาปรับผ้านุ่มออกจากเครื่องซักผ้า ล้างและเช็ดลิ้นชักให้แห้ง
- เก็บเครื่องซักผ้าโดยวางเครื่องซักผ้าไว้ในแนวตั้ง
- เพื่อขจัดน้ำยาป้องกันน้ำเป็นน้ำแข็งออกจากเครื่องซักผ้าหลังจากเก็บเครื่องซักผ้าทิ้งไว้ ทำการชะล้างโดยใส่ผงซักฟอกแต่ไม่ใส่ผ้า 1 ครั้ง

การแก้ไขปัญหาเบื้องต้น

- เครื่องซักผ้าเครื่องนี้ประกอบด้วยระบบรักษาความปลอดภัยอัตโนมัติ ซึ่งจะคอยตรวจสอบความผิดปกติภายในเครื่อง และถ้าตรวจพบความผิดปกติ เครื่องซักผ้าจะแสดงให้ท่านรู้ เมื่อเครื่องซักผ้าทำงานผิดปกติหรือไม่ทำงานเลย กรุณาตรวจสอบตามตารางที่แสดงในด้านล่างนี้ ก่อนติดต่อศูนย์บริการเพื่อนำเครื่องซักผ้าไปซ่อมแซม

■ ตารางการแก้ไขปัญหาเบื้องต้น

อาการ	สาเหตุ	วิธีแก้ไข
มีเสียงกอกแก๊กหรือ มีเสียงสิ่งของกระทบกัน มีเสียงกระแทก	มีวัตถุแปลกปลอมเช่น เหรียญหรือ เชือกมัดอยู่ภายในถังซักหรือบ้มีระบายน้ำ การใส่ผ้าลงในถังเป็นจำนวนมากอาจ ทำให้เกิดเสียงกระแทกได้ ซึ่งเป็น เสียงปกติในการทำงาน	หยุดการทำงานแล้วตรวจดู ภายในถังซักและ ตัวกรองบ้มีระบายน้ำทั้ง ถายังมีเสียงดังอีก หลังจากท่านใช้งาน กรุณาติดต่อศูนย์บริการ อาจเกิดจากผ้าภายในถังไม่สมดุล ให้ท่านหยุดการทำงานของเครื่องแล้ว ทำการเรียงผ้าภายในถังใหม่ อย่าให้ผ้าพันกัน
เครื่องสั่นสะเทือนมากหรือ ขยับเคลื่อนที่	ไม่ได้ทำการถอดน๊อตสำหรับการขนส่ง ทั้ง 4 ตัวที่อยู่ด้านหลังเครื่องออก ติดตั้งเครื่องซักผ้าไม่ได้สมดุล มีขาใดขาหนึ่งของเครื่องซักผ้า ไม่แนบสนิทกับพื้น	ถ้ายังไม่ได้อัดน๊อตสำหรับการขนส่งออกหรือ ต้องการตรวจเช็คความสมดุลของเครื่องซักผ้า หรือวิธีการตั้งสมดุล กรุณาดูในส่วนของขั้นตอนการติดตั้ง การติดตั้งบนฐานรองเครื่องซักผ้าสามารถทำให้ เกิดเสียงดังมากกว่าติดตั้งบนพื้นราบเรียบได้
มีน้ำรั่วใต้เครื่อง	การต่อท่อน้ำเข้าหรือท่อระบายน้ำทั้งไม่ ถูกต้อง ปิดช่องตัวกรองบ้มีระบายน้ำไม่ถูกต้อง ไม่สุดหรือ เกิดการป็นเกลียว	ตรวจสอบการติดตั้งท่อน้ำเข้าและท่อระบาย น้ำทั้ง แล้วทำการติดตั้งใหม่ หากมีน้ำรั่วซึมที่ตัวกรองบ้มีระบายน้ำ ให้ทำการ ถอดตัวกรองมาทำความสะอาด แล้วประกอบ ใหม่ให้สุด พร้อมระวังไม่ให้เกิดการป็นเกลียว
น้ำจ่ายเข้าเครื่องช้ามาก น้ำไม่จ่ายเข้าเครื่อง ไม่ระบายน้ำออก หรือระบายช้ามาก มีฟองมากเกินไป	น้ำในพื้นที่ของท่านหยุดไหล/ไหลเบา เปิดก๊อกน้ำไม่สุด สายน้ำเข้าหัก งอ หรือถูกกดทับ แผ่นกรองที่วาล์วน้ำเข้าที่อยู่ด้านหลัง เครื่องซักผ้าอุดตัน ตัวกรองบ้มีระบายน้ำทั้งอุดตัน	ตรวจสอบระบบน้ำภายในบ้านของท่าน ก๊อกน้ำ รวมไปถึงสายน้ำเข้าว่ามีน้ำไหลหรือไม่ ทำความสะอาดตัวกรองวาล์วน้ำเข้า และตัวกรองบ้มีระบายน้ำ ท่านสามารถ ดูวิธีทำความสะอาดได้ในส่วนของกรับารุงรักษา การไม่ได้อัดฟองสำหรับเครื่องซักผ้าฝาหน้า หรือการใช้ผงซักฟอกมากเกินไป อาจทำให้ เกิดฟองเป็นจำนวนมาก ซึ่งทำให้เกิดน้ำรั่วซึม เครื่องสั่น ไม่ปั่นหมาดและเครื่องไม่ทำงานได้

การแก้ไขปัญหาเบื้องต้น

อาการ	สาเหตุ	วิธีแก้ไข
เครื่องซักผ้าไม่เริ่มทำงาน	■ ยังไม่ได้เสียบสายไฟฟ้า หรือต่อสายไฟหลวม ■ ฟิวส์ภายในบ้านขาด, อุปกรณ์ป้องกันไฟฟ้าลัดวงจรทำงาน หรือไฟฟ้าขัดข้อง ■ ยังไม่ได้เปิดก๊อกน้ำ	ตรวจสอบว่าเสียบปลั๊กไฟเข้ากับเต้าจ่ายไฟที่ผนังแน่นแล้ว เปิดอุปกรณ์ป้องกันไฟฟ้าลัดวงจร หรือเปลี่ยนฟิวส์ ไม่ควรใช้ฟิวส์ที่มีความจุกระแสไฟเพิ่มขึ้น ถ้าปัญหาเกิดจากไฟฟ้าลัดวงจร กรุณาเรียกช่างไฟฟ้าเป็นผู้แก้ไข เปิดก๊อกน้ำ
เครื่องซักผ้าไม่เริ่มปั่นหมาด	* ตรวจสอบว่าปิดประตูแน่นแล้ว	ปิดประตูและกดปุ่ม Start/Pause หลังจากกดปุ่ม Start/Pause แล้ว เครื่องซักผ้าจะใช้เวลาสักครู่ ก่อนเริ่มทำการปั่นแห้งเสื้อผ้า เครื่องจะเริ่มทำการปั่นหมาด เมื่อประตูล๊อคแล้วเท่านั้น
ไม่สามารถเปิดประตูได้		ในขณะที่เครื่องซักผ้ากำลังทำงาน ท่านจะไม่สามารถเปิดประตูได้เพื่อความปลอดภัย รอประมาณ 1-2 นาที ก่อนเปิดประตูเครื่องซักผ้า เพื่อให้เครื่องซักผ้าปลดล๊อคประตู
การซักล่าช้ากว่าที่แสดงไว้	ระดับน้ำเข้าเบาเกินไป ตัวกรองบ่มระบายน้ำมีสิ่งสกปรกอุดตัน ใส่ผงซักฟอกไม่ถูกต้องทำให้มีฟองมากเกินไป ประเภทของผ้าที่ใช้ซักเช่น ผ่านววม ผ้าที่อู่น้ำมากหรือซักผ้าเพียงชิ้นเดียวเป็นต้น	เวลาในการซักจะขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่าง ควรดูแลบำรุงรักษาเครื่องซักผ้าเป็นประจำ ใช้เครื่องซักผ้าให้ถูกต้องตามคำแนะนำ
น้ำยาปรับผ้านุ่มจ่ายเข้าก่อนขั้นตอน/ไหลผิดขั้นตอน	ใส่น้ำยาปรับผ้านุ่มมากเกินไป เปิดลิ้นชักใส่ผงซักฟอกในขณะที่เครื่องกำลังจ่ายน้ำ ปิดลิ้นชักใส่ผงซักฟอกแรงเกินไป	ใส่น้ำยาปรับผ้านุ่มไม่เกินขีดที่กำหนด ปิดลิ้นชักใส่ผงซักฟอกเบาๆ ห้ามเปิดลิ้นชักใส่ผงซักฟอกในขณะที่เครื่องซักผ้ากำลังจ่ายน้ำเข้าอยู่
อบผ้าไม่แห้ง	ใส่ผ้ามากเกินไป ไม่ได้ทำการเปิดก๊อกน้ำ ผ้ามีความหนามากเกินไปเช่นผ่านววม	ลดปริมาณผ้าลงหรือ เพิ่มเวลาอบผ้า ทำการเปิดก๊อกน้ำ ไม่ควรอบผ้าที่มีความหนามาก ควรใช้วิธีการ ผึ่งแดดธรรมชาติ

การแก้ไขปัญหาเบื้องต้น

■ ข้อความแสดงปัญหา

อาการ	สาเหตุ	วิธีแก้ไข
	- น้ำในพื้นที่ของท่านหยุดไหล/ไหลอ่อน - เปิดก๊อกน้ำไม่สุด - ท่อจ่ายน้ำเข้าเครื่องทักหรืออ - แผ่นกรองในท่อจ่ายน้ำเข้าอุดตัน	ตรวจสอบก๊อกน้ำอื่นๆ ภายในบ้านของท่าน เปิดก๊อกน้ำจนสุด ยืดท่อจ่ายน้ำให้ตรง ทำความสะอาดแผ่นกรองในท่อจ่ายน้ำเข้า
	- ท่อระบายน้ำทั้งทักหรืออ - ตัวกรองในท่อระบายน้ำทั้งอุดตัน	ทำความสะอาดและยืดท่อระบายน้ำทั้งให้ตรง ทำความสะอาดตัวกรองท่อระบายน้ำทั้ง
	- ใส่ผ้าน้อยเกินไป - ใส่ผ้าไม่สม่ำเสมอ - ผ้าในถังซักไม่สมดุล ถ้าท่านใส่ผ้าที่มีน้ำหนักมากลงในเครื่องซักผ้า (เช่น พรหม เช็ดเท้าในห้องน้ำ, เสื้อคลุมอาบน้ำและอื่นๆ) เครื่องซักผ้าจะหยุดปั่นหมาด - ถ้าผ้ายังคงเปียกมากเกินไป เมื่อใกล้จะจบกระบวนการปั่นหมาด ใส่ผ้าชิ้นเล็กๆ ลงในถังซักเพื่อเพิ่มความสมดุล และทำการปั่นหมาดอีกครั้ง	ใส่ผ้าเพิ่มอีก 1-2 ชิ้นเพื่อเพิ่มความสมดุลในถังซัก เรียงผ้าให้อยู่ในระดับเดียวกัน เพื่อให้เครื่องซักผ้าปั่นหมาดผ้า
	 - ยังไม่ได้ปิดประตู - หรือปิดประตูไม่สนิท	ปิดประตูเครื่องซักผ้า ถ้า “dE” ยังคงแสดงอยู่บนจอแสดงผล กรุณาติดต่อศูนย์บริการแอลจีใกล้บ้านท่าน
		ถอดปลั๊กไฟพ่วงออกจากเต้าจ่ายไฟที่ผนัง และติดต่อศูนย์บริการแอลจี
	น้ำล้นเนื่องจากวาล์วทำงานผิดปกติ	ปิดก๊อกน้ำ ถอดปลั๊กไฟพ่วงออกจากเต้าจ่ายไฟ ติดต่อศูนย์บริการแอลจีใกล้บ้านท่าน
	ตัววัดระดับน้ำทำงานผิดปกติ	
	มอเตอร์ทำงานผิดปกติ	ปิดเครื่องถอดปลั๊กทิ้งเอาไว้ 30 นาทีเพื่อให้อุณหภูมิมอเตอร์เย็น หากยังเกิดขึ้นอีก กรุณาติดต่อศูนย์บริการ
	ระบบไฟฟ้าของท่านขัดข้อง ไฟตก ไฟดับ	ปิดเครื่องแล้วเริ่มกระบวนการซักใหม่
	เครื่องซักผ้าทำงานตามปกติ ในช่วงการลดความร้อนของผ้าหลังการอบ	หากต้องการนำผ้าออกจากถังในทันทีให้ กดปุ่ม Start/Pause แล้วรอสักครู่ จะสามารถเปิดประตูเพื่อนำผ้าออกได้
	- น้ำไม่ไหลเข้าในขณะอบผ้า - ระบบอบผ้าเกิดปัญหา	ปิดเครื่อง ถอดปลั๊ก ตรวจสอบเช็คระบบน้ำเข้าแล้วเริ่มการทำงานใหม่ หากเกิดปัญหา กรุณาติดต่อศูนย์บริการ


การแก้ไขปัญหาเบื้องต้น

⚠ คำเตือน


ฟังก์ชัน Smart Diagnosis™ จะใช้ได้กับเครื่องซักผ้าที่มีสัญลักษณ์ Smart Diagnosis™ ในกรณีที่โทรศัพท์มือถือมีฟังก์ชันป้องกันเสียงรบกวน (Static Option) ฟังก์ชัน Smart Diagnosis™ จะไม่สามารถทำงานได้

■ การใช้ Smart Diagnosis™


- ใช้เมื่อต้องการคำแนะนำจากศูนย์บริการ การส่งข้อมูลจะคล้ายกับเสียงจากเครื่องส่งแพคเกจ ซึ่งทางศูนย์บริการจะสามารถแปลงเป็นข้อมูลปัญหาของเครื่อง
- ฟังก์ชัน Smart Diagnosis™ จะไม่ทำงานถ้าไม่เปิดเครื่อง ในกรณีที่ไม่สามารถเปิดเครื่องได้ ควรแก้ไขปัญหาโดยไม่ใช้ฟังก์ชัน Smart Diagnosis™ ในกรณีที่ค้นพบปัญหาเกี่ยวกับเครื่องซักผ้าให้ติดต่อหาศูนย์บริการ ทำตามคำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ และทำตามขั้นตอนดังนี้

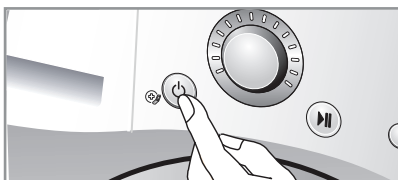


1. กดปุ่ม Power เพื่อเปิดเครื่อง
ห้ามกดปุ่มอื่นหรือหมุนเลือกโปรแกรม

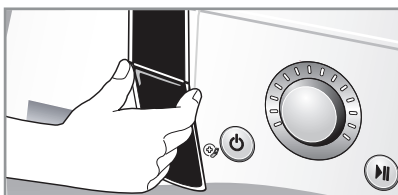

2. เพื่อแจ้งปัญหาให้ศูนย์บริการทราบ
ให้จอส่วนไมโครโฟนของโทรศัพท์มือถือใกล้ปุ่ม Power

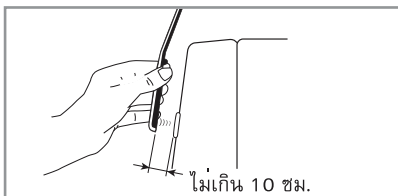

3. กดปุ่ม Temp. ค้างไว้ 3 วินาที
โดยยังถือโทรศัพท์ค้างเอาไว้ที่ปุ่ม Power

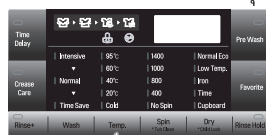

4. ถือโทรศัพท์ค้างเอาไว้จนการส่งข้อมูลเสร็จสิ้น
การส่งข้อมูลจะใช้เวลา 6 วินาที โดยที่หน้าจอจะนับตัวเลขถอยหลัง

- การส่งข้อมูลที่ดีไม่ควรขยับโทรศัพท์ในขณะที่กำลังส่งข้อมูล
- ถ้าศูนย์บริการได้รับข้อมูลที่ไม่ชัดเจน ทางศูนย์บริการอาจขอให้ส่งข้อมูลอีกครั้ง
- ถ้ากดปุ่ม Power ระหว่างการส่งข้อมูล ฟังก์ชัน Smart Diagnosis™ จะถูกปิด

5. เมื่อตัวเลขที่หน้าจอและเสียงสิ้นสุดลงให้กลับมาสอดทนกับเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการ
ซึ่งเจ้าหน้าที่สามารถให้คำแนะนำที่ถูกต้องได้ โดยใช้ข้อมูลที่ได้รับจากเครื่อง

เงื่อนไขการรับประกัน

การรับประกันจะไม่ครอบคลุมถึง

- การเดินทางไปให้บริการที่บ้านของท่าน เพื่อสอนท่านเกี่ยวกับวิธีการใช้งานเครื่องซักผ้า
- ถ้าต่อเครื่องซักผ้าเครื่องนี้เข้ากับเต้าจ่ายไฟที่มีแรงดันไฟฟ้า ซึ่งไม่ตรงกันกับค่าแรงดันไฟฟ้าที่แสดงบนแผ่นป้ายข้อมูลจำเพาะ
- ถ้าความผิดปกติเกิดขึ้นจากอุบัติเหตุ, ความประมาท, การใช้งานผิดวิธีหรือเหตุสุดวิสัย
- ถ้าความผิดปกติเกิดขึ้นจากในกรณีใดๆ ที่นอกเหนือไปจากการใช้งานภายในบ้านตามปกติ หรือการใช้งานตามคำแนะนำในคู่มือการใช้งาน
- ให้คำแนะนำในการใช้งานเครื่องซักผ้า หรือเปลี่ยนชิ้นส่วนภายในเครื่องซักผ้า
- ถ้าความผิดปกติเกิดขึ้นจากสัตว์ เช่น หนู, แมลงสาบหรือสัตว์อื่นๆ
- มีเสียงดังหรือเครื่องสั่นสะเทือนในเกณฑ์ปกติ เช่น เสียงระบายนํ้าทิ้ง, เสียงปั่นหมาดหรือเสียงบี๊ตเค้น
- การแก้ไขการติดตั้ง เช่น ตั้งระดับความสูงของเครื่องซักผ้า, การปรับตั้งท่อระบายน้ำทิ้ง
- การดูแลรักษาตามปกติตามคำแนะนำที่แสดงในคู่มือการใช้งาน
- การนำวัตถุที่แปลกปลอมออกจากเครื่อง รวมทั้งภายในปั้มนํ้าและแผ่นกรองในท่อจ่ายน้ำเข้าเครื่อง เช่น กรวด, ตะปู, สายชั้นใน, กระดุมและอื่นๆ
- การเปลี่ยนฟิวส์หรือสายไฟภายในบ้าน หรือต่อท่อจ่ายน้ำต่างๆ
- การซ่อมแซมจากบุคคลที่ไม่ได้รับอนุญาตให้ซ่อมแซมเครื่องซักผ้านี้ได้
- อุบัติเหตุหรือความเสียหายต่อทรัพย์สินส่วนบุคคล ที่เกิดจากการใช้งานเครื่องซักผ้านี้
- ถ้าเครื่องซักผ้านี้ใช้เพื่อทำการค้าหรือธุรกิจต่างๆ (ตัวอย่างเช่น : สถานที่สาธารณะ เช่น ห้องอาบน้ำสาธารณะ, บ้านสำหรับให้เช่า, ศูนย์อบรม, หอพัก)

ถ้าเครื่องซักผ้านี้ถูกติดตั้งนอกพื้นที่การให้บริการ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางและซ่อมแซมหรือเปลี่ยนชิ้นส่วนภายในเครื่องซักผ้า ผู้ซื้อต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นนี้ทั้งสิ้น

หมายเหตุ

ก่อนที่จะทำการทั้งเครื่องซักผ้า หรือไม่ใช้งานอีกแล้ว ควรตัดสายไฟทิ้งและ ทำลายที่ล้อคประตู เพื่อป้องกันเด็กเข้าไปติดภายใน

