LG
Life's Good

ENGLISH

SIMPLE MANUAL

Mini Hi-Fi System

Please read this manual carefully before operating your set and retain it for future reference.
To view the instructions of advanced features, visit http://www.lg.com and then download Owner's Manual. Some of the content in this manual may differ from your unit.

MODEL
CK43


MFL70382770

www.lg.com

Copyright © 2018 LG Electronics Inc. All Rights Reserved.



Front Panel

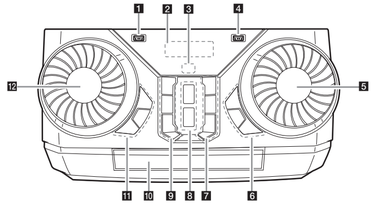

1 USB 1 Port
You can play sound files by connecting the USB device.

2 Display window

3 (Remote sensor)

4 USB 2 Port
You can play sound files by connecting the USB device.

5 **MASTER VOL.** (Volume)
Adjust speaker volume.

6 **BASS BLAST** (or **BASS BLAST+**)
Press to select BASS (or BASS+) effect directly.

USB REC / DEMO
- Records to USB.
- To stop Recording, press and hold for 3 seconds.
- In power off status, if you press **USB REC / DEMO**, show DEMO mode.

WIRELESS LINK
- Selects MAIN or OTHER on WIRELESS PARTY LINK mode.
- Enable or disable WIRELESS PARTY LINK mode.

7 **F** (Function)
Selects the function and input source.

(Skip/Search)
- Skips forward.
- Searches for a section within a track/file.
- Selects the radio stations.

(Open/Close)
Opens and closes the disc tray.

8 **AUTO DJ**
Selects the AUTO DJ mode.

(Play/Pause)
- Starts or pauses playback.
- Selects stereo/mono.

9 (Standby)
Turns the power on or off.

(Skip/Search)
- Skips backward.
- Searches for a section within a track/file.
- Selects the radio stations.

(Stop)
Stops playback or cancels DELETE function.

10 Disc tray


11 **SPECIAL EQ**
Chooses special equalizer.

SEARCH
Moves to folder or file in selection mode.

OK
Selects a folder when searching a file.


12 **EQUALIZER / SEARCH**
- Chooses sound impressions.
- Searches a folder or a file.

Rear Panel

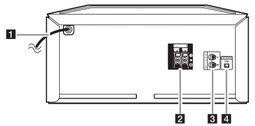

1 Power cord
2 **SPEAKERS** terminals
3 **AUX IN** (L/R)
Connect an auxiliary device.
4 **ANTENNA** (FM)

Speaker Connection

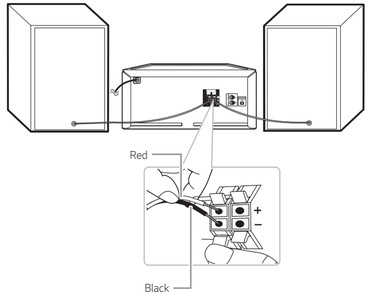

Controller App

Download the **Music Flow Bluetooth** App to your device. (Android only)

LG Sound Sync (Wireless)



For more information, download the online owner's manual. http://www.lg.com


Additional Information

Specifications

Power Requirements	Refer to the main label on the unit.
Power Consumption	Refer to the main label on the unit.
Dimensions (W x H x D)	Approx. 300 mm x 163 mm x 241 mm
Bus Power Supply (USB)	5 V ⎓ 500 mA
Amplifier (Total RMS output power)	300 W RMS

Design and specifications are subject to change without notice.

Replacement of battery

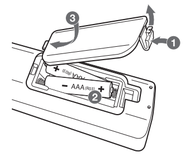

CONATEL
NR:2018-02-I-000041

LG
Life's Good

ESPAÑOL

MANUAL SIMPLE

MINI COMPONENTE

Lea este manual detenidamente antes de utilizar su equipo y guárdelo para futuras consultas.
Para ver las instrucciones de las características avanzadas, visite http://www.lg.com y descargue el Manual del propietario. Ciertos contenidos de este manual pueden no coincidir con los de su unidad.


MODELO
CK43

MFL70382770

www.lg.com
Copyright © 2018 LG Electronics Inc. Todos los derechos reservados.



Panel frontal

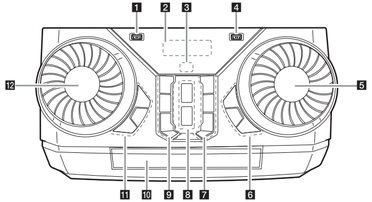

1 Puerto USB 1
Puede reproducir archivos conectando el dispositivo USB.

2 Ventana de visualización

3 (Sensor remoto)

4 Puerto USB 2
Puede reproducir archivos conectando el dispositivo USB.

5 **MASTER VOL.** (Volumen)
Ajusta el volumen de la bocina.

6 **BASS BLAST** (o **BASS BLAST+**)
Pulse para seleccionar directamente el efecto BASS (o BASS+).

USB REC / DEMO
- Graba al USB.
- Para detener la Grabación, mantenga el botón pulsado durante tres segundos.
- En estado apagado, si presiona **USB REC / DEMO**, se muestra el modo DEMO.

WIRELESS LINK
- Selecciona MAIN u OTHER en el modo WIRELESS PARTY LINK.
- Activa o desactiva el modo WIRELESS PARTY LINK.

7 **F** (Función)
Selecciona la función y fuente de entrada.

(Saltar/Buscar)
- Salta hacia delante.
- Busca una sección dentro de una pista/archivo.
- Selecciona las estaciones de radio.

(Abrir/Cerrar)
Abre y cierra la bandeja de discos.

8 **AUTO DJ**
Selección del modo AUTO DJ.

(Reproducir/Pausa)
- Inicia o pausa la reproducción.
- Selecciona Estéreo/Monoaural.

9 (Modo espera)
Enciende o apaga.

(Saltar/Buscar)
- Salta hacia atrás.
- Busca una sección dentro de una pista/archivo.
- Selecciona las estaciones de radio.

(Parar)
Detiene la reproducción o cancela la función DELETE.

10 Bandeja de discos


11 **SPECIAL EQ**
Escoge un ecualizador especial.

SEARCH
Pasa a una carpeta o archivo en modo selección.

OK
Selecciona una carpeta cuando busca un archivo.


12 **EQUALIZER / SEARCH**
- Selección de los efectos de sonido.
- Busca una carpeta o archivo.

Panel Trasero

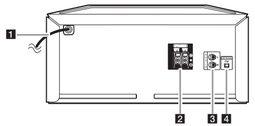

1 Cable de alimentación
2 Terminales **SPEAKERS**
3 **AUX IN** (L/R)
Conecte un dispositivo auxiliar.
4 **ANTENNA** (FM)

Conexión de las bocinas

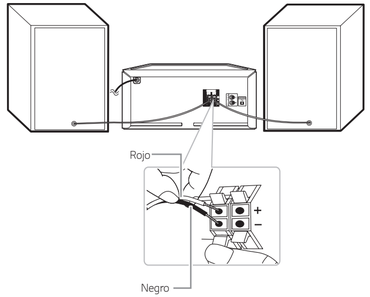

Aplicación del controlador

Descargue la aplicación **Music Flow Bluetooth** a su dispositivo. (Sólo Android)

LG Sound Sync (inalámbrico)

Para más información, descargue el manual del propietario. **http://www.lg.com**


Información adicional

Especificaciones

Requisitos de alimentación eléctrica	Consulte la etiqueta principal de la unidad
Consumo de energía	Consulte la etiqueta principal de la unidad
Dimensiones (An x Al x F)	Aprox. 300 mm x 163 mm x 241 mm
USB (Bus Power Supply)	5 V ⎓ 500 mA
Amplificador (potencia de salida valor cuadrático medio total)	300 W Eficaz

El diseño y las especificaciones están sujetos a cambios sin previo aviso.

Sustitución de la batería

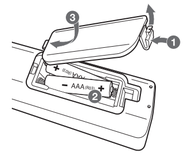

CONATEL
NR:2018-02-I-000041