

КРАТКО РЪКОВОДСТВО

Мини Hi-Fi система

Преди да използвате вашата система, прочетете внимателно настоящото ръководство и го запазете за бъдещи справки. За указания относно разширените функции посетете <http://www.lg.com> и свалете Ръководството за потребителя. Част от съдържанието на ръководството може да се различава от вашия уред.

БЪЛГАРСКИ


МОДЕЛ
СК43N




MFL72041315

www.lg.com

Copyright © 2025 LG Electronics Inc. Всички права запазени.




Преден панел

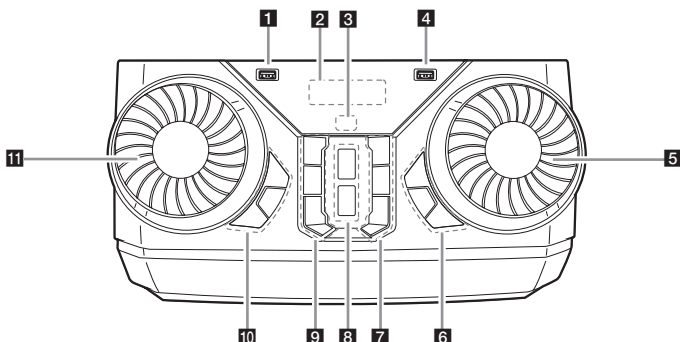


- 1** USB 1 порт
Можете да възпроизвеждате звукови файлове, като свържете USB устройство.
- 2** Прозорец на дисплея
- 3** (Дистанционен сензор)
- 4** USB 2 порт
Можете да възпроизвеждате звукови файлове, като свържете USB устройство.
- 5** **MASTER VOL.** (Сила на звука)
Регулира силата на звука на високоговорителя.
- 6** **BASS BLAST** (или **BASS BLAST+**)
Натиснете, за да изберете BASS (или BASS+) ефект директно.
USB REC / DEMO
- Записва на USB.
- За да спрете записването, натиснете и задръжте за 3 секунди.
- При изключено състояние, ако натиснете **USB REC / DEMO**, извеждате режим DEMO.
- 7** (Функция)
Избира функцията и входния източник.
 (Прескачане/търсене)
- Прескача напред.
- Търси откъс от файл.
- Избира радио станциите.
 (Информация)
- Вижте информация за вашата музика. MP3 файловете често притежават ID3 tag. Тагът дава информация за заглавието, изпълнителя, албума или времето.
- 8** **AUTO DJ**
Избира режима AUTO DJ.
 (Възпроизвеждане/Пауза)
- Стартира или въвежда пауза във възпроизвеждането.
- Избира стерео/моно звук.
- 9** (Режим на готовност)
Включва и изключва захранването.
 (Прескачане/търсене)
- Прескача назад.
- Търси откъс от файл.
- Избира радио станциите.
 (Стоп) / **RDS**
- Спира възпроизвеждането или отменя функцията DELETE.
- система за пренос на данни по радиото
- 10** **SPECIAL EQ**
Избира специален еквалайзер.
SEARCH
Отива до папка и файл в режим на избиране.
OK
Избира папка, когато търсите файл.
- 11** **EQUALIZER / SEARCH**
- Избира звукови ефекти.
- Търси папка или файл.

Заден панел

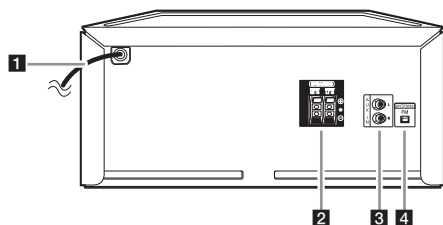

- 1** Захранващ кабел
- 2** **SPEAKERS** Входни съединения
- 3** **AUX IN (L/R)**
Свържете спомагателно устройство.
- 4** **ANTENNA (FM)**

Свързване на тонколоната

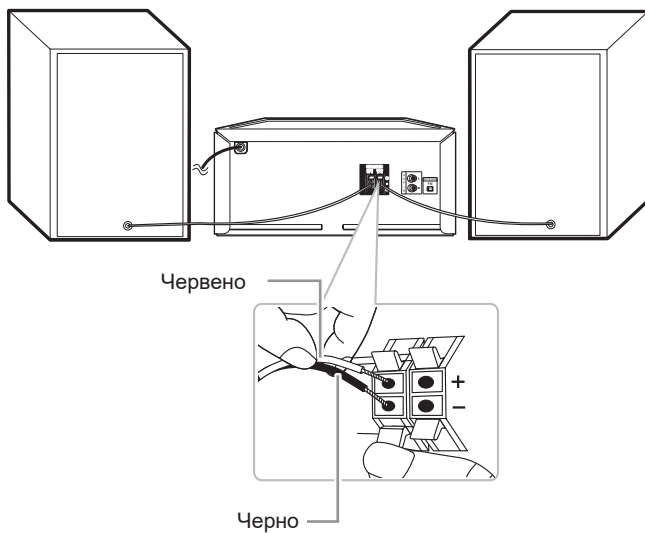

Приложение "Контролер"



Свалете приложението **LG XBOOM** на вашето устройство. (Само за Android)

LG Sound Sync (безжично)



За повече информация свалете Ръководството за потребителя от <http://www.lg.com>

Допълнителна информация

Технически характеристики


Изисквания относно захранването	Вижте главния етикет на уреда.
Консумация на енергия	Вижте главния етикет на уреда.
	Мрежов режим на готовност: 0,5 W (Ако всички мрежови портове са активирани.)
Размери (Ш x В x Д)	Приблиз. 300 мм x 163 мм x 241 мм
Захранване на шината (USB)	5 V $\equiv$ 500 mA
Усилвател (обща средна изходна мощност)	300 W RMS

Дизайнът и техническите характеристики подлежат на промени без предизвестие.

Как да изключите безжичната мрежова връзка или безжичното устройство

Изключете уреда с натискане на бутона за захранването за повече от 5 секунди.

Смяна на батерия

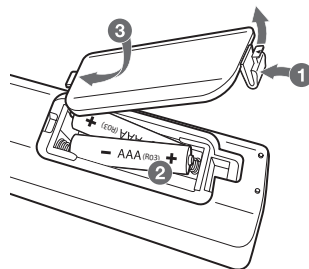

Декларация за съответствие



С настоящето LG Electronics декларира, че радио оборудването от вида МИНИ HI-FI СИСТЕМА е в съответствие с Директива 2014/53/ЕС. Пълният текст на декларацията за съответствие на ЕС се предлага на следния интернет адрес:

<http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#>

За информация на потребителя това изделие трябва да бъде инсталирано и да работи на минимално отстояние от 20 cm между изделието и тялото.

Обхват на честотата	Изходна мощ (Максимум)
2402 до 2480 MHz	10 dBm