

KASUTUSJUHEND ÕHU KONDITSIONEER

Enne seadme kasutusele võtmist lugege läbi kasutusjuhend ning hoidke seda tuleviku tarvis alati käepärast.

TÜÜP: SEINALE MONTEERITAV

SISUKORD

See kasutusjuhend on koostatud toodete grupile ja võib sisaldada pilte või teksti, mis erinevad teie poolt ostetud mudelist.

Seda kasutusjuhendit revideerib tootja aeg-ajalt.

OHUTUSJUHISED 3

Olulised ohutusjuhised 4

KASUTAMINE..... 9

Märkused kasutamise kohta..... 9

Osad ja funktsioonid..... 9

Kaugjuhtimispuhasti 10

Õhukonditsioneeride automaatne lähtestamine 15

Režiimide kasutamine 15

Turborežiimi kasutamine 17

Ventilaatori kiiruse funktsioon 18

Õhuvoo suunamise funktsioon 18

Sisse/välja taimerite seadistamine 19

Unerežiimi kasutamine (valikuline)..... 20

Lihtsa taimerite funktsiooni kasutamine (valikuline) 20

Energianäidu funktsiooni kasutamine (valikuline)..... 21

Valguse väljalülitamise funktsiooni kasutamine (valikuline)..... 21

Mugava õhuvoo funktsiooni kasutamine (valikuline) 22

Energiasäästu funktsiooni kasutamine (valikuline)..... 22

Energiakulu kontrollimise funktsiooni kasutamine (valikuline)..... 23

Erifunktsioonide kasutamine..... 24

Nutirakendustega ühildumine 27

HOOLDUS..... 29

Puhastage õhufilter..... 31

Puhastage 3M- ja kolmekordne filter (valikuline)..... 32

VEA SELGITAMINE 33

OHUTUSJUHISED

Allpool toodud ohutusjuhised aitavad ära hoida ettenägematuid riske ja kahjustusi, mis võivad tekkida toote mitteturvalisest või valest kasutamisest. Juhised on jaotatud teemadeks 'OHT' ja 'ETTEVAATUST', nagu edaspidi kirjeldatud.

 See sümbol viitab asjaoludele ja toimingutele, millega võib kaasneda risk. Lugege selle sümboli juures olev osa hoolikalt läbi ja järgige antud juhiseid riski ärahoidmiseks.

OHT

Viitab asjaolule, et juhiste eiramine võib põhjustada tõsiseid vigastusi või surma.

ETTEVAATUST

Viitab asjaolule, et juhiste eiramine võib tootele väiksemaid või suuremaid kahjustusi tekitada.

EESTI KEEL

OHT

Tulekahju, elektrilöögi või inimvigastuste vältimiseks järgige toote kasutamisel üldisi, k.a alljärgnevaid ohutusnõudeid.

Lapsed majapidamises

Seda seadet ei tohi kasutada isikud (k.a lapsed), kellel on piiratud füüsilised, sensoorsed või mentaalsed võimed, või kellel puuduvad kogemused ja teadmised masina kasutamise kohta, kui puudub järelvalve või nende turvalisuse eest vastutav isik ei ole andnud neile juhiseid masina kasutamise kohta. Lapsi tuleb valvata, et nad ei hakkaks seadmega mängima.

Euroopas kasutamisel:

Seda seadet tohivad kasutada lapsed alates 8. eluaastast ning piiratud füüsiliste, sensorsete ja mentaalsete võimetega isikud, või isikud, kellel puuduvad kogemused ja teadmised masina kasutamise kohta, kui neile on tagatud järelvalve, või antud juhised seadme turvalise kasutamise kohta ja nad saavad aru võimalikest ohtudest. Lapsed ei tohi seadmega mängida. Lapsed ei tohi teha seadme puhastus- ja hooldustöid ilma järelvalveta.

Olulised ohutusjuhised

OHT

Tulekahju, elektrilöögi või inimvigastuste vältimiseks järgige toote kasutamisel üldisi, k.a alljärgnevaid ohutusnõudeid.

Paigaldamine

- Ärge paigaldage õhukonditsioneeri ebastabiilsele pinnale või kohta, kust see võib alla kukkuda.
- Küsige seadme paigaldamise või ümberpaigutamise kohta nõu volitatud teeninduskeskusest.
- Paigaldage juhtimisseadme paneel ja kate ohutult.
- Ärge paigaldage õhukonditsioneeri kohta, mille läheduses on kergesti süttivaid vedelikke või gaase, nt bensiini, propaani, värvivedeldajaid vms.
- Veenduge, et sise- ja välisseadmeid ühendav toru ja elektrikaabel ei jääks õhukonditsioneeri paigaldamisel pingele alla.
- Kasutage standardset kaitselüliti ja kaitset, mis vastavad õhukonditsioneeri võimsusele.
- Ärge laske süsteemi õhku või gaasi, mis ei sisalda spetsiaalset jahutusainet.
- Lekete kontrollimiseks ja õhu puhastamiseks kasutage mittesüttivat gaasi (lämmastikku), suruõhu või süttiva gaasi kasutamine võib põhjustada tulekahju või plahvatuse.
- Sise- ja välisseadme kaabliühendused peavad olema kindlalt kinnitatud ning kaabel peab olema viidud nii, et see ei tekitaks pinget seadmetel olevatele ühenduskohtadele. Valed või ebakindlad ühendused võivad põhjustada ülekuumenemise või tulekahju.
- Paigaldage kaitselüliti ja automaatkaitselüliti enne õhukonditsioneeri kasutusele võtmist.
- Ärge ühendage maandusjuhet gaasitoru, piksevarda või telefoni maandusjuhtme külge.

Kasutamine

- Kasutage kindlasti vaid seadme osade nimekirjas olevaid osi. Ärge mingil juhul püüdke seadet muuta.
- Ärge laske lastel välisseadme otsa ronida või seda lüüa.
- Käidelge patareid selleks ettenähtud kohas ja eemal tuleohust.
- Kasutage vaid seadme sildil näidatud jahutusainet.
- Ühendage seade vooluvõrgust lahti, kui sellest eraldub lõhna, suitsu või müra.
- Ärge jätke õhukonditsioneer lähedusse kergestisüttivaid aineid nagu bensiini, benseeni või vedeldajaid.
- Pöörduge volitatud teeninduskeskuse poole, kui õhukonditsioneer on üleujutuse tõttu kannatada saanud.
- Ärge kasutage õhukonditsioneer pikaajaliselt väikeses, ebapiisava ventilatsiooniga ruumis.
- Gaasilekke (nt freooni, propaani, vedelgaasi vms) korral ventileerige ruumi korralikult enne õhukonditsioneer uuesti kasutusele võtmist.
- Seadme sisemuse puhastamiseks pöörduge volitatud teeninduskeskusesse või edasimüüja poole. Tugevate puhastusainete kasutamine võib põhjustada korrosiooni või kahjustada seadet.
- Kui ruumis kasutatakse küttekeha ja õhukonditsioneer üheaegselt, peab ruumis olema korralik ventilatsioon.
- Ärge blokeerige õhu sissevõtu- ja väljavooluava.
- Ärge pange õhukonditsioneer töötamise ajal selle sissevõtu- või väljavooluava ette käsi või muid esemeid.
- Veenduge, et elektri kaabel ei oleks must, lõtv või katkine.
- Ärge kunagi katsuge, kasutage ega hooldage õhukonditsioneer märgade kätega.
- Ärge asetage elektri kaablile mingeid esemeid.
- Ärge asetage elektri kaabli lähedusse küttekihi.
- Ärge muutke ega pikendage elektri kaablit. Kriimustused või katkised kohad elektri kaabli isolatsioonil võivad põhjustada elektrilööki ning selline kaabel tuleks välja vahetada.
- Katkestage vooluühendus koheselt elektrikatkestuste või äikesetormi ajal.

Hooldamine

- Ärge piserdage vett otse seadmele, kui te seda puhastate.
- Enne seadme puhastamist või hoolduse teostamist ühendage seade vooluvõrgust lahti ja oodake, kuni ventilaator seiskub.

Tehniline ohutus

- Volitusteta isikute poolt tehtavad paigaldus- ja parandustööd võivad põhjustada ohu teile ja teistele inimestele.
- Kasutusjuhendis toodud tehniline informatsioon on mõeldud kasutamiseks kvalifitseeritud tehnikutele, kes tunnevad ohutusnõudeid ning kellel on vastavad tööriistad ja testimisvahendid.
- Kõigi selles kasutusjuhendis leiduvate juhiste lugemata jätmine või mittejärgimine võib põhjustada seadme kahjustumist, vigastusi ja/või surma inimesele.
- Seade tuleb paigaldada vastavalt kohalikele elektritööde regulatsioonidele.
- Kui elektrikaabel vajab väljavahetamist, tohib seda teha vaid selleks volitatud personal ning kasutada tohib vaid originaal-varuosi.
- Seade peab elektriuhu vähendamiseks olema õigesti maandatud.
- Ärge eemaldage pistikult maandusharu.
- Kui ühendate maandusega toitepistiku adapteri seinas olevasse pistikupesasse, ei toimu maandust, kui selle katte kruvi ei ole metallist, isoleerimata ning kui pistikupesa ei ole maja elektrisüsteemiga maandatud.
- Kui teil on kahtlusi, kas õhukonditsioneer on õigesti maandatud, laske seinakontakti ja kaitset kontrollida kvalifitseeritud elektrikul.
- Seadmes kasutatud jahutusainet ja gaasi tuleb käidelda vastavalt eritingimustele. Enne nende käitlemist küsige nõu kvalifitseeritud spetsialistilt.
- Kui voolujuhe on kahjustada saanud, tuleb lasta see tootjal, teeninduse esindajal, või vastava kvalifikatsiooniga isikul ohu ärahoidmiseks välja vahetada.

ETTEVAATUST

Vigastuste ohu, seadme rikete, seadme või muu vara kahjustada saamise ohu vähendamiseks järgige üldiseid ohutusnõudeid, k.a alljärgnevat:

Paigaldamine

- Ärge paigaldage õhukonditsioneer kohta, mis on avatud meretuultele (meresoolale).
- Paigaldage drenaažitoru korrektselt vee kondensaadi õigeks äravooluks.
- Olge õhukonditsioneer lahtipakkimisel ja paigaldamisel ettevaatlik.
- Ärge puudutage paigaldamise või parandustööde ajal lekkivat jahutusainet.
- Transportige õhukonditsioneer kahe või enama inimese abil, või kasutage tõstukit.
- Paigaldage välisseade nii, et see oleks kaitstud otsese päikesevalguse eest. Paigaldage siseseade nii, et selle peale ei paistaks akendest otsest päikesevalgust.
- Käidelge pärast paigaldamist või remonditöid pakkematerjal (kruvid, naelad vms) see eelnevalt korralikkult pakkides.
- Paigaldage õhukonditsioneer välisseade kohta, kus selle müra või heitgaasid ei häiriks naabreid. Vastasel juhul riskite naabritega konflikti astumisega.

Kasutamine

- Eemaldage kaugjuhtimispuldist patareid, kui te seda pikemat aega ei kasuta.
- Veenduge, et enne õhukonditsioneer kasutuselevõttu oleks paigaldatud filter.
- Veenduge, et pärast õhukonditsioneer paigaldamist või remontimist ei esineks jahutusvedeliku lekkeid.
- Ärge pange õhukonditsioneer peale mingeid esemeid.
- Ärge kasutage kaugjuhtimispuldis erinevat tüüpi patareisid või vanu ja uusi patareisid üheaegselt.
- Ärge jätke õhukonditsioneer tööle, kui niiskustase on väga kõrge, või kui välisuks või aken on lahti jäetud.

- Ärge kasutage kaugjuhtimispulti, kui selle patareid lekivad. Kui teie riitele või nahale on sattunud patareidest lekkinud vedelikku, peske see maha puhta veega.
- Ärge laske inimestel, loomadel või taimedel jääda pikemaks ajaks õhukonditsioneerist eralduva külma või kuuma õhu kätte.
- Kui te olete patareidest lekkinud vedelikku alla neelanud, loputage suud põhjalikult ning pidage nõu arstiga.
- Äge jooge õhukonditsioneerist eraldunud vett.
- Äge kasutage toodet eriotstarbel, nt toidu, kunstiteoste vms säilitamiseks. See õhukonditsioneer on mõeldud tavakasutuseks ja mitte külmutusseadmena. Kahjustuste või vara hävimise oht.
- Ärge laadige patareisid ega võtke neid lahti.

Hooldamine

- Äge kunagi õhufiltrit eemaldades õhukonditsioneerist metallosi puudutage.
- Kui puhastate, hooldate või parandate õhukonditsioneerist, kasutage kõrgemal töötamiseks stabiilset tooli või redelit.
- Ärge kunagi kasutage õhukonditsioneerist puhastamiseks tugevaid puhastusaineid või lahuseid ning ärge piserdage sellele vett. Kasutage pehmet lappi.

KASUTAMINE


Märkused kasutamise kohta

Soovitused energia säästmiseks

- Ärge jahutage siseruume üleliia. See võib kahjustada teie tervist ja kulutab rohkem elektrienergiat.
- Õhukonditsioneer kasutades katke aknad ereda päikese eest kardinate või rulooga.
- Hoidke õhukonditsioneer kasutamise ajal ukse ja aknad kinni.
- Reguleerige õhuvoog vertikaalseks või horisontaalseks, et õhk siseruumis ringleks.
- Kasutage ventilaatori kiiret töötamist ruumi jahutamiseks või soojendamiseks vaid lühiajaliselt.
- Avage regulaarselt aknaid siseruumi õhutamiseks, kui kasutate õhukonditsioneer pikemat aega - õhu kvaliteet võib halveneda.
- Puhastage õhufiltrit iga 2 nädala järel. Tolm ja mustus võivad koguneda õhufiltrisse ja blokeerida õhuvoogu, see nõrgendab jahutus- ja kuivatusfunktsioone.


Osad ja funktsioonid

Siseseade

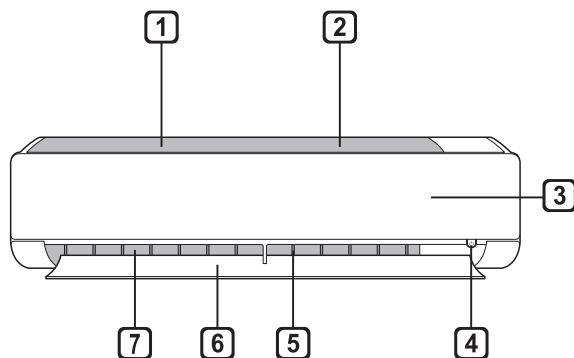

- 1 Õhufilter
- 2 Õhu sissevõtt
- 3 Eesmine kate
- 4 Sisse/välja nupp
- 5 Õhu deflektor (vertikaalne klapp)
- 6 Õhu deflektor (horisontaalne klapp)
- 7 Õhu väljalase

Välisseade

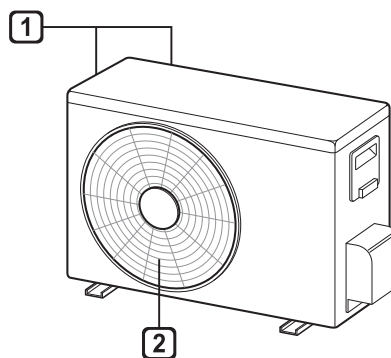

- 1 Õhu sissevõtu ventilaator
- 2 Õhu väljalaske ventilaator

TÄHELEPANU


- Töölampide arv ja asukoht võib õhukonditsioneer eri mudelitel erineda.
- Mudelid võivad olenevalt tüübist antud omaduse osas erineda.

Kaugjuhtimispuult


Patareide sisestamine

Kui kaugjuhtimispuldil olev ekraan muutub tuhmi, vahetage puldi patareid. Enne kaugjuhtimispuldi kasutamist pange sellesse AAA (1,5 V) patareid.

- 1 Eemaldage patareide kate.



- 2 Pange uued patareid sisse ja veenduge, et + ja - terminalid oleksid korrektselt paigaldatud.



Kaugjuhtimispuldi hoidiku paigaldamine


Kaugjuhtimispuldi kaitsmiseks paigaldage hoidik kohta, kus ei oleks otsest päikesevalgust.

- 1 Valige turvaline ja lihtsasti ligipääsetav asukoht.
- 2 Kinnitage hoidik 2 kruvi abil ja keerake kruvikeerajaga kindlalt kinni.



Töömeetod

Õhukonditsioneeri juhtimiseks suunake kaugjuhtimispult õhukonditsioneeri paremal küljel asuva vastuvõtja poole.

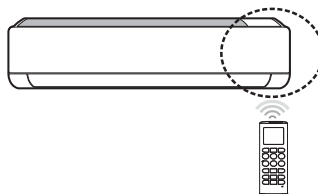

TÄHELEPANU

- Kaugjuhtimispult võib mõjutada ka muid elektroonikaseadmeid, kui see on nende poole suunatud. Veenduge, et olete kaugjuhtimispuldi suunanud õhukonditsioneeri vastuvõtja poole.
- Korraliku töötamise tagamiseks puhastage signaali edastaja ja -vastuvõtja pehme lapiga.
- Juhul kui tootel ei ole mõnda funktsiooni ette nähtud, ei kostu puldil selle funktsiooni nupule vajutamisel tootest ka helisignaali, v.a Õhuvoo suunamine (SWING), Energia näit (POWER), Õhu puhastamise funktsioon (AIR CLEANER).

Kellaaja seadistamine

1 Sisestage patareid.

- Ekraani allosas vilgub ikoon.



2 Vajutage või nuppu ja valige minutid.

3 Vajutage **SET/CANCEL** nuppu lõpetamiseks.

TÄHELEPANU

- Sisse-/välja taimer on kasutusvalmis, kui kellaeg on sisestatud.

°C/°F konverteerimisfunktsiooni kasutamine (valikuline)

See funktsioon võimaldab valida ühikute °C ja °F vahel.

- Vajutage ja hoidke all  nuppu umbes 5 sekundit.


Õhukonditsioneeride juhtimine ilma kaugjuhtimispuldita

Kui kaugjuhtimispult ei ole kasutatav, saate õhukonditsioneeride juhtida siseseadme nupu **ON/OFF** abil.


1 Avage eesmine kate (Tüüp 1) või horisontaalne klapp (Tüüp 2).

2 Vajutage **ON/OFF** nuppu.

Tüüp 1

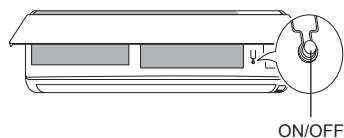

Tüüp 2

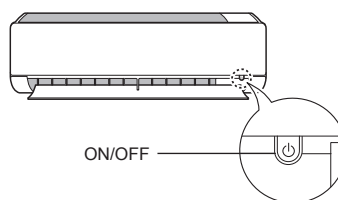


TÄHELEPANU

- Kui horisontaalne klapp liiga kiiresti avaneb, võib stepper mootor katki olla.
- Ventilatori kiirus on seadistatud liiga kiireks.
- Mudelid võivad olenevalt tüübist antud omaduse osas erineda.
- Selle sisse-/välja nupu abil ei ole temperatuuri muutmise võimalik.
- Vaid jahutust andvate mudelite temperatuur on seadistatud 22 °C juurde.
- Jahutavate & kütvate mudelite temperatuur on seadistatud 22 °C kuni 24 °C juurde.

Juhtmeta kaugjuhtimispuldi kasutamine


Kaugjuhtimispuldi abil on õhukonditsioneer juhtimine mugavam.

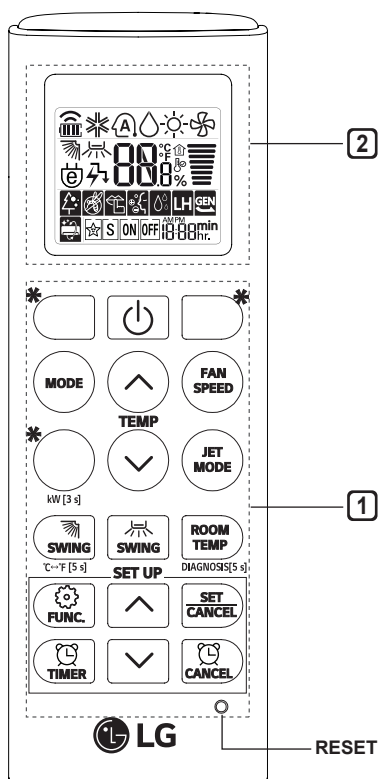


1 nupp	2 ekraan	Kirjeldus
	-	Õhukonditsioneer sisse-/välja lülitamine.
 TEMP 	88 °C	Soovitud toatemperatuuri reguleerimine jahutus-, kütmis- või automaatsel ümberlülitusrežiimil.
MODE		Jahutusrežiimi valimine.
		Kütterežiimi valimine.
		Kuivatusrežiimi valimine.
		Ventileerimisrežiimi valimine.
		Automaatse ümberlülitusrežiimi/ automaatrežiimi valimine.
JET MODE	Po	Toatemperatuuri kiire muutmine.
FAN SPEED		Ventilaatori kiiruse reguleerimine.
		Õhuvoo suuna muutmine vertikaalseks või horisontaalseks.

TÄHELEPANU

- * Nupud võivad eri mudelitüüpidel olla erinevad.

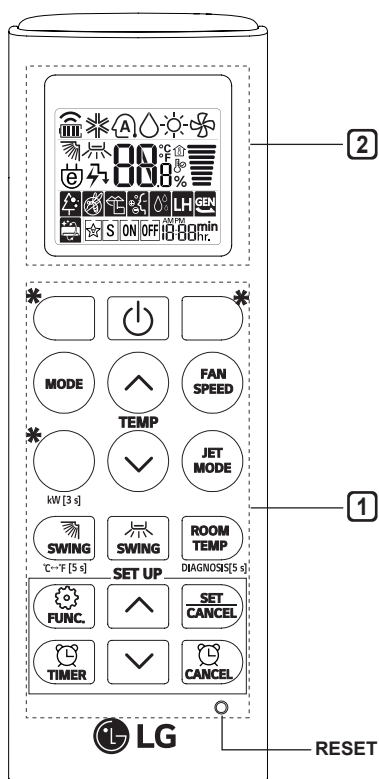

1 nupp	2 ekraan	Kirjeldus
	S ON OFF	Õhukonditsioneeri automaatne sisse-/väljalülitamine soovitud ajal.
SET/ CANCEL	-	Erifunktsioonide ja taimeri seadistamine/katkestamine.
	-	Taimeri seadete katkestamine.
	-	Aja reguleerimine.
*LIGHT OFF	-	Siseseadme ekraani heleduse reguleerimine.
ROOM TEMP		Toatemperatuuri näidu kuvamine.
°C↔°F[5 s]	°C °F	Ühiku °C või °F valimine.
*ENERGY SAVING		Elektrienergia kulu vähendamine.
*COMFORT AIR		Õhuvoo suuna reguleerimine.
kW[3 s]	-	Energiakulu näidu kuvamine või peitmine.
*ENERGY CTRL	88 %	Elektrienergia säästmine.
*COMFORT SLEEP		Mugava öörežiimi seadistamine.
DIAGNOSIS [5 s]	-	Toote hoolduslase info mugav kontrollimine.

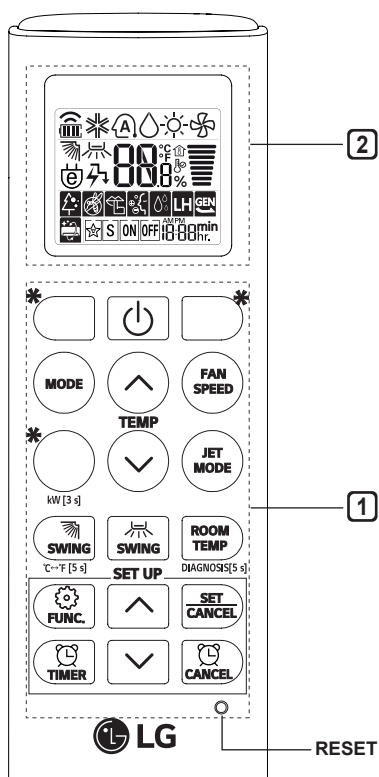

1 nupp	2 ekraan	Kirjeldus
		Õhu puhastamine siseseadmesse sisenevate osakeste eemaldamise teel.
		Välisseadme müra vähendamine.
		Hoiabioon-osakeste abil teie naha niiskena.
		Siseruumi niiskuse kiire vähendamine.
		Minimaalse temperatuuri hoidmine ruumis ning seal olevate esmete külmumise ennetamine.
		Sääsetõrje.
		Siseseadmesse kogunenud niiskuse eemaldamine.
		Mugava öörežiimi seadistamine.
RESET	-	Kaugjuhtimispuldi seadete lähtestamine.

TÄHELEPANU

- Mõned funktsioonid võivad eri mudelitel erineda.
- * Nupud võivad eri mudelitüüpidel olla erinevad.


Õhukonditsioneer automaatne lähtestamine

Kui õhukonditsioneer lülitatakse sisse pärast elektrikatkestust, taastab see funktsioon eelnevad seadistused.


Automaatse lähtestamise keelamine

- 1 Avage eesmine kate (Tüüp 1) või horisontaalne klapp (Tüüp 2).
- 2 Vajutage **ON/OFF** nuppu ja hoidke seda all 6 sekundit. Seade annab kahekordse signaali ja lamp vilgub 2 x 4 korda.
 - Funktsiooni taastamiseks vajutage **ON/OFF** nuppu ja hoidke seda all 6 sekundit. Seade annab kahekordse signaali ja lamp vilgub 4 korda.

Tüüp 1

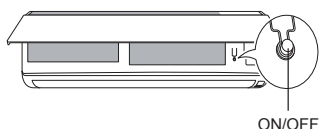

Tüüp 2

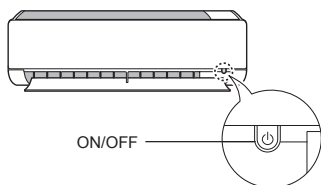


TÄHELEPANU

- Mudelid võivad olenevalt tüübist antud omaduse osas erineda.
- Kui te vajutate **ON/OFF** nuppu ja hoiate seda 6 sekundi asemel all 3 – 5 sekundit, lülitub seade testirežiimile. Testirežiimil puhub seade 18 minuti vältel välja tugevat jahutusõhku ning taastab seejärel tehase seaded.


Režiimide kasutamine

See funktsioon võimaldab valida soovitud funktsiooni.

Vaid jahutusega mudel

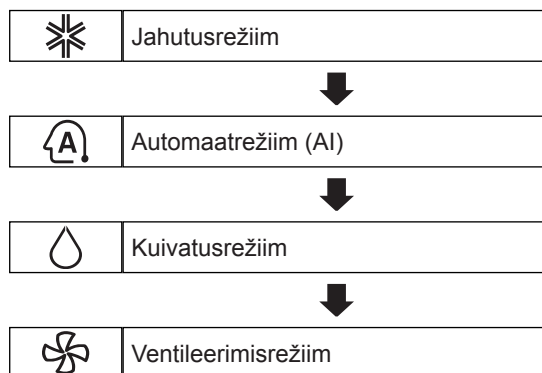

Jahutuse & kütte mudel

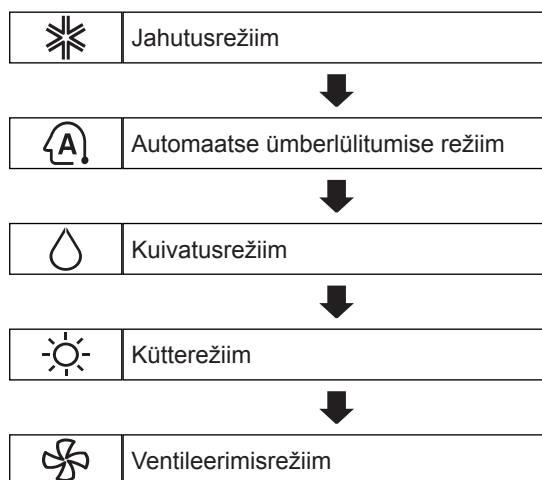

Jahutusrežiim

- 1 Lülitage masin sisse.
- 2 Vajutage korduvalt **MODE** nuppu ja valige jahutusrežiim.
 - Ekraanile ilmub ❄️.
- 3 Vajutage või nuppu ja valige soovitud temperatuur.

Kütterežiim

- 1 Lülitage masin sisse.
- 2 Vajutage korduvalt **MODE** nuppu ja valige kütterežiim.
 - Ekraanile ilmub .
- 3 Vajutage  või  nuppu ja valige soovitud temperatuur.

Kuivatusrežiim

See režiim kuivatab üleliigse niiskuse ruumist eriti niiske keskkonna või vihmaste ilmade korral ning aitab vältida hallituse teket ruumis. See funktsioon reguleerib automaatselt temperatuuri ja ventilaatori kiirust ning tagab optimaalse niiskustaseme.

- 1 Lülitage masin sisse.
- 2 Vajutage korduvalt **MODE** nuppu ja valige kuivatusrežiim.
 - Ekraanile ilmub .

TÄHELEPANU

- Selle režiimi puhul ei ole temperatuuri reguleerimine võimalik, see seadistub automaatselt.
- Ruumi temperatuuri ekraanile ei kuvata.

Ventileerimisrežiim

Selle režiimiga ringleb õhk siseruumis ilma ruumi temperatuuri muutmata.

- 1 Lülitage masin sisse.
- 2 Vajutage korduvalt **MODE** nuppu ja valige ventileerimisrežiim.
 - Ekraanile ilmub .
- 3 Vajutage **FAN SPEED** nuppu ja reguleerige ventilaatori kiirus.

Automaatse ümberlülitumise režiim

Jahutuse & kütte mudel

See režiim muudab režiimi automaatselt ja hoiab seadistatud temperatuuri ± 2 °C juures.


- 1 Lülitage masin sisse.
- 2 Vajutage korduvalt **MODE** nuppu ja valige automaatne ümberlülitusrežiim.
 - Ekraanile ilmub .
- 3 Vajutage  või  nuppu ja valige soovitud temperatuur.
- 4 Vajutage **FAN SPEED** nuppu ja reguleerige ventilaatori kiirus.

Automaatne režiim

Vaid jahutusega model

Selle režiimi puhul reguleeritakse ventilaatori kiirus ja temperatuur automaatselt ning lähtuvalt ruumi temperatuurist.

- 1 Lülitage masin sisse.
- 2 Vajutage korduvalt **MODE** nuppu ja valige automaatne režiim.
 - Ekraanile ilmub .
- 3 Vajutage  või  nuppu ja valige soovitud režiimi kood, kui temperatuur on soovitud temperatuurist kõrgem või madalam.

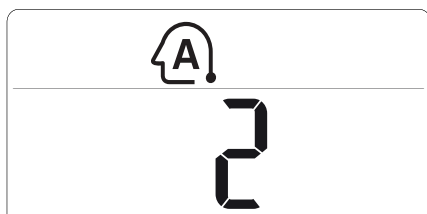

Kood	Kirjeldus
2	Jahutus
1	Kerge jahutus
0	Ruumi temperatuuri säilitamine
-1	Kerge küte
-2	Küte

TÄHELEPANU

- Selles režiimis ei ole võimalik ventilaatori kiirust reguleerida, kuid on võimalik õhudefektor automaatselt pöörlema seadistada.

Turborežiimi kasutamine

Ruumi temperatuuri kiire muutmine

See funktsioon võimaldab siseruumi õhku suvisel ajal kiiresti jahutada ning talvisel ajal kiiresti soojaks kütta.

- Jahutuse & kütte model: Turbofunktsioon on kasutatav koos jahutus-, kütte- ja kuivatusrežiimiga.
- Vaid jahutusega model: turbofunktsioon on kasutatav koos jahutus-, kuivatus- ventileerimis-, automaat- ja õhupuhastusrežiimiga.

- 1 Lülitage masin sisse.
- 2 Vajutage korduvalt **MODE** nuppu ja valige soovitud režiim.
- 3 Vajutage **JET MODE** nuppu.
 - Ekraanile ilmub .

TÄHELEPANU

- Turbo-küte ei ole mõnede mudelite puhul saadaval.
- Turbo-jahutusrežiimil puhub tugev õhuvool temperatuuril 18 °C 30 minuti vältel.
- Tubo-kütteterežiimil puhub tugev õhuvool temperatuuril 30 °C 30 minuti vältel.
- Seda funktsiooni on võimalik juhtida kaugjuhtimispuldi abil.

Ventilaatori kiiruse funktsioon

Ventilaatori kiiruse reguleerimine

- Vajutage korduvalt **FAN SPEED** nuppu ja reguleerige ventilaatori kiirus.

Ekraani näit	Kiirus
	Kõrge
	Keskmine - kõrge
	Keskmine
	Keskmine - madal
	Madal
-	Looduslik tuul

TÄHELEPANU

- Loodusliku tuule puhul reguleeritakse ventilaatori kiirus automaatselt.



- Mõnede siseseadmete ekraanidel on näidatud ka ventilaatori kiirus.

F1 → F2 → F3 → F4 → F5

- Mõnede mudelite siseseadme ekraaninäit püsib vaid 5 sekundit ning kuvab seejärel uuesti temperatuuriseadeid.

Õhuvoo suunamise funktsioon

Selle funktsiooniga saab reguleerida õhuvoo suunda vertikaalseks või horisontaalseks.

- Vajutage  nuppu korduvalt ja valige soovitud suund.
 - Valige  abil õhuvoo suuna automaatne reguleerimine.

TÄHELEPANU

- Mõnede mudelite puhul ei ole õhuvoo horisontaalseks suunamine võimalik.
- Õhu deflektori omavoliline reguleerimine võib seadet kahjustada.
- Õhukonditsioneerit taaskäivitamisel hakkab see tööle eelnevalt seadistatud õhuvoo suunaga, nii võib õhudeflektori suund kaugjuhtimispuldi ikoonil kujutatust erineda. Kui see on nii, vajutage  või  nuppu ja reguleerige õhuvoo suund uuesti.
- Seda funktsiooni on võimalik juhtida kaugjuhtimispuldi abil.


Sisse/välja taimeriseadistamine

Selle funktsiooni abil saab õhukonditsioneer soovitud ajal automaatselt sisse/välja lülitada.

Taimeriga sisselülitumise seadistamine

1 Vajutage korduvalt  nuppu.

- Ekraani allosas vilgub ikoon.



2 Vajutage  või  nuppu ja valige minutid.


3 Vajutage **SET/CANCEL** nuppu lõpetamiseks.

- Pärast taimeriseadistamist kuvatakse ekraanil kellaaeg ja  ikoon, mis näitab, et soovitud sisselülitumise aeg on seadistatud.

Taimeriga sisselülitumise katkestamine

1 Vajutage korduvalt  nuppu.

- Ekraani allosas vilgub ikoon.



2 Vajutage **SET/CANCEL** nuppu ja katkestage seadistus.

Taimeriga väljalülitumise seadistamine

1 Vajutage korduvalt  nuppu.

- Ekraani allosas vilgub ikoon.



2 Vajutage  või  nuppu ja valige minutid.

3 Vajutage **SET/CANCEL** nuppu lõpetamiseks.

- Pärast taimeriseadistamist kuvatakse ekraanil kellaaeg ja  ikoon, mis näitab, et soovitud väljalülitumise aeg on seadistatud.

TÄHELEPANU

- See funktsioon ei toimi, kui olete seadistanud lihtsalt taimerit.

Taimeriga väljalülitumise katkestamine

1 Vajutage korduvalt  nuppu.

- Ekraani allosas vilgub ikoon.



2 Vajutage **SET/CANCEL** nuppu ja katkestage seadistus.

Taimeriseadistuste katkestamine

- Vajutage  nuppu ja kõik taimeriseadistused katkestatakse.

Unerežiimi kasutamine (valikuline)

See funktsioon lülitab õhukonditsioneer automaatselt välja, kui te magama lähete.

- 1 Lülitage masin sisse.
- 2 Vajutage korduvalt  nuppu.
 - Ekraani allosas vilgub ikoon.



- 3 Vajutage  või  nuppu ja valige tund (kuni 7 tundi).
- 4 Vajutage **SET/CANCEL** nuppu lõpetamiseks.
 - Ekraanile ilmub .


TÄHELEPANU

- Mõnede sisesadmete ekraanile ilmub .
- Siseseadme ekraanil kuvatakse tunde 1H kuni 7H, see näit ilmub vaid 5 sekundiks ning edaspidi kuvatakse jälle seadistatud temperatuuri.
- Jahutus- ja kuivatusežiimil suureneb temperatuuri näit 1 °C võrra 30 minuti pärast ning veel 1 °C võrra järgmise 30 minuti pärast, see tagab mugava uneaja.
- Temperatuuri näit suureneb eelseadistatud temperatuurist kuni 2 °C võrra.
- Kuigi ventilaatori kiiruse näit võib ekraanil muutuda, reguleeritakse kiirust automaatselt.

Lihtsa taimeri funktsiooni kasutamine (valikuline)

See funktsioon lülitab õhukonditsioneer automaatselt välja, kui te magama lähete.

- 1 Lülitage masin sisse.
- 2 Vajutage korduvalt  nuppu.
 - Ekraani allosas vilgub ikoon.



- 3 Vajutage  või  nuppu ja valige tund (kuni 7 tundi).
- 4 Vajutage **SET/CANCEL** nuppu lõpetamiseks.
 - Ekraanile on kuvatud .

TÄHELEPANU

- See funktsioon ei tööta, kui olete taimeri välja lülitanud.

Energianäidu funktsiooni kasutamine (valikuline)

See funktsioon võimaldab siseseadme ekraanil näha energiakulu õhukonditsioneeride töötamise ajal.

Energiakulu näit

- 1 Lülitage masin sisse.
- 2 Vajutage  nuppu ja hoidke seda all umbes 3 sekundit.
 - Mõnedel siseseadmetel kuvatakse lühiajaliselt ekraanile hetke energiakulu ( või ).

Kumulatiivse energia kuva kasutamine (valikuline)

- 1 Lülitage masin sisse.
- 2 Vajutage  nuppu ja hoidke seda kaks korda all umbes 3 sekundit.
 - Mõnedel siseseadmetel kuvatakse lühiajaliselt ekraanile kumulatiivne energiakulu ().

TÄHELEPANU

- Seda ei kuvata juhtmeta kaugjuhtimispuldile.
- **kW** näitab hetke energiakulu.
- **kWh** näitab kumulatiivset energiakulu.
- Kui see on suurem kui 99 kWh, on näidul 99 kWh, mis on näiduvahemiku ülempiiriks.
- Voolukatkestuse korral see väärtus lähtestatakse.
- Alla 10 kW väärtus kuvatakse näiduna 0,1 kW(h) ning üle 10 kW näiduna 1 kW(h).
- Tegelik energiakulu võib kuvatud näidust pisut erineda.

Valguse väljalülitamise funktsiooni kasutamine (valikuline)

Ekraani heledus

Siseseadme ekraani heledust on võimalik muuta.

- Vajutage **LIGHT OFF** nuppu.

Mugava õhuvoo funktsiooni kasutamine (valikuline)

Mugav klapi kasutamine

See funktsioon seadistab klapi mugavalt eelseadistatud asendisse ning juhib otsese õhuvoo ruumis viibijatest eemale.

- 1 Lülitage masin sisse.
- 2 Vajutage **COMFORT AIR** nuppu korduvalt ja valige soovitud suund.
 - Ekraanile ilmub  või .

TÄHELEPANU

- Mõnede siseseadmete ekraanile ilmub  või .
- Selle funktsiooni kasutamine keelatakse, kui te vajutate **MODE** või **JET MODE** nuppu.
- Selle funktsiooni kasutamine on keelatud ning vertikaalse õhuvoo automaatne pöördfunktsioon seadistub, kui te vajutate  nuppu.
- Kui see funktsioon on välja lülitatud, töötab horisontaalne klapp automaatselt vastavalt seadistatud režiimile.

Energiasäästu funktsiooni kasutamine (valikuline)

See funktsioon võimaldab vähendada energiatarbimist jahutusrežiimi ajal ning tõstab seadistatud temperatuuri optimaalse, mugavust tagava tasemeni. Temperatuur tõuseb automaatselt 22 °C-ni, kui ruumi temperatuur on alla 22 °C. Temperatuur ei muutu, kui see tõuseb üle 22 °C.

- 1 Lülitage masin sisse.
- 2 Vajutage korduvalt **MODE** nuppu ja valige jahutusrežiim.
- 3 Vajutage **ENERGY SAVING** nuppu.
 - Ekraanile ilmub .

Energiakulu kontrollimise funktsiooni kasutamine (valikuline)

- 1 Lülitage masin sisse.
- 2 Vajutage **ENERGY CTRL** nuppu.
 - Vajutage **ENERGY CTRL** nuppu korduvalt, et valida iga samm eraldi.

TÄHELEPANU

- 1 samm: Energiakulu on nimisisendvõimsusega võrreldes langenud 20%.
 - Ekraanile ilmub .
- 2 samm: Energiakulu on nimisisendvõimsusega võrreldes langenud 40%.
 - Ekraanile ilmub .
- 3 samm (valikuline): Energiakulu on nimisisendvõimsusega võrreldes langenud 60%.
 - Ekraanile ilmub .
- Mõnede siseseadmete ekraanile ilmub  (1 samm),  (2 samm).
- See funktsioon on saadaval jahutusrežiimil.
- Energiakulu kontrollimise režiim võib võimsust vähendada.
- Soovitud temperatuuri näit ilmub umbes 5 sekundiks ekraanile, kui vajutate **FAN SPEED**,  või  nuppu.
- Ruumi temperatuur kuvatakse umbes 5 sekundiks, kui vajutate **ROOM TEMP** nuppu.

Erifunktsioonide kasutamine

- 1 Lülitage masin sisse.
- 2 Vajutage korduvalt **FUNC** nuppu ja valige soovitud funktsioon.
- 3 Vajutage **SET/CANCEL** nuppu lõpetamiseks.



Ekraani näit	Kirjeldus
	Õhu puhastamine siseseadmesse sisenevate osakeste eemaldamise teel.
	Välisseadme müra vähendamine.
	Hoiab ioon-osakeste abil teie naha niiskena.
	Siseruumi niiskuse kiire vähendamine.
	Minimaalse temperatuuri hoidmine ruumis ning seal olevate esmete külmumise ennetamine.
	Sääsetörje.
	Siseseadmesse kogunenud niiskuse eemaldamine.
	Mugava öörežiimi seadistamine.

TÄHELEPANU

- Mõned funktsioonid võivad eri mudelitel erineda.
- Mõned funktsioonid võivad töötada kaugjuhtimispuldil näidatust erinevalt.

Erifunktsioonide katkestamine

- 1 Vajutage korduvalt **FUNC** nuppu ja valige soovitud funktsioon.
- 2 Funktsiooni katkestamiseks vajutage **SET/ CANCEL** nuppu.

Õhu puhastamise funktsiooni kasutamine

Need funktsioonid eraldavad tänu filtrile ja ioon-osakestele puhast ja värsket õhku.

Funktsioon	Ekraan	Kirjeldus
Ionisaator		ioonisaatorist eralduvad ioon-osakesed steriliseerivad õhus olevad bakterid ja muud kahjulikud ained.
Plasma		Eemaldab mikroosakesed sissevõetavast õhust täielikult, et tagada puhas ja värsk õhk.

TÄHELEPANU

- Seda funktsiooni on võimalik kasutada ka ilma õhukonditsioneeris sisse lülitamata.
- Mõnedel mudelitel helendavad suitsu eemaldaja/ plasma töö ajal plasma lamp ja jahutuse lamp mõlemad.
- Ärge puudutage ionisaatorit selle töötamise ajal.
- Seda funktsiooni on võimalik juhtida kaugjuhtimispuldi abil.

Vaikse funktsiooni kasutamine

See funktsioon vähendab välisseadme müra ning hoiab ära naabrite potentsiaalsed kaebused.

- Ekraanile ilmub .

TÄHELEPANU

- Selle funktsiooni kasutamine ei ole võimalik, kui vajutate **MODE** või **ENERGY CTRL** või **JET MODE** nuppu.
- See funktsioon on kasutatav jahutus-, kütte-, automaatse vahetuse ja automaatsel režiimil.

Ioon-hooldus funktsiooni kasutamine

See funktsioon hoiab teie naha niisutatuna tänu ioon-osakestele, mis imuvad teie naha sisse.

- Ekraanile kuvatakse umbes 3 sekundiks .

TÄHELEPANU

- See funktsioon on kasutatav jahutus-, ventileerimis- ja õhupuhastusrežiimiga.

Turbokuivatuse funktsiooni kasutamine

See funktsioon tagab õhu maksimaalse kuivatamise.

- Ekraanile ilmuvad  ja **P.O.**

TÄHELEPANU

- See funktsioon on kasutatav jahutus-, kuivatus-, automaat-, ventileerimis- ja õhupuhastusrežiimiga.
- See funktsioon ei ole kasutatav unerežiimil.
- See funktsioon ei toimi, kui vajutate nuppu **MODE**.

Vähese kütmise funktsiooni kasutamine

See funktsioon juhib küttesüsteemi tagades minimaalse temperatuuri hoidmise ruumis ning hoiab ära seal olevate esemete külmumise sel ajal kui ruumis pikemat aega ei viibita, nt puhkuse ajal.

- Ekraanile kuvatakse  **LH**.

TÄHELEPANU

- See funktsioon on saadaval kütterežiimil.
- LH funktsiooni ajal, kui vajutate nuppudele nagu , , **MODE**, **FAN SPEED**, taastub kütterežiim, andes 30°C ja suure kiiruse.
- Kui te vajutate **JET MODE** nuppu LH funktsiooni töö ajal, see funktsioon peatub ning kütte võimsusrežiim hakkab koheselt tööle. (Vaid kütte võimsusrežiimiga mudelite puhul)
- Häire korral on võimalik seadme kaitsmiseks töö peatada.
- LH funktsiooni töö ajal ei ole võimalik kasutada **COMFORT AIR** ja  nuppu.

Sääsetörje funktsiooni kasutamine (valikuline)

See funktsioon tekitab sääskesid peletavat kõrgsageduslainet.

- Ekraanile ilmub .

TÄHELEPANU

- Seda funktsiooni on võimalik kasutada ka ilma õhukonditsioneeris sisestatud.

Automaatse puhastamise funktsiooni kasutamine

Jahutus- ja kuivatusrežiimi ajal koguneb siseseadme sisemusse niiskust. See funktsioon eemaldab selle niiskuse.

- Ekraanile kuvatakse .

TÄHELEPANU

- Automaatse puhastamise ajal ei ole mõnede nuppude kasutamine võimalik.
- Kui te lülitate seadme vooluvõrgust välja, töötab ventilaator veel 30 minutit ja puhastab siseseadme sisemust.

Mugava une funktsiooni kasutamine

See funktsioon juhib õhukonditsioneer automaatselt ning tagab mugava keskkonna magamiseks.

- Ekraanile kuvatakse  SL.

TÄHELEPANU

- See funktsioon on saadaval jahutusrežiimil.
- Klapp peatub ja seadistab hajutatud õhuvoo 30 minutit pärast käivitamist, seda ka juhul, kui ruumi temperatuur ei ole optimaalse uneaja temperatuuri veel saavutanud.
- Inimesed võivad magamiseks soovida erinevat keskkonda.

Nutirakendustega ühildumine

Wi-Fi ühildumise funktsioon (valikuline)

Kord, kui seade on ühendatud koduse Wi-Fi abil internetti, saate õhukonditsioneer kontrollida eemalt oma nutitefonis oleva rakenduse abil.

- Vajutage ja hoidke umbes 3 sekundit all  ja **JET MODE** nuppu üheaegselt.

TÄHELEPANU

- Seda ei kuvata juhtmeta kaugjuhtimispuldile.
- Lugege selle kohta lisaks Wi-Fi režiimi kasutusjuhendist.

Smart Diagnosis funktsiooni kasutamine (valikuline)


Smart Diagnosis võimaldab kasutajal mugavalt vaadata toote hooldusega seonduvat infomatsiooni.

- Lihtne õhukonditsioneeri tööstaatuse jälgimine.
- Lihtsalt arusaadavad tõrketeated.
- Aitab parandada seadme jõudlust ning pikendab selle eluiga.

1 Leidke ja laadige alla **LG A/C Smart Diagnosis** Google play'st või App store'ist.

2 Klõpsake **Receive** nuppu oma telefoni põhiekraanil.

3 Vajutage ja hoidke all **ROOM TEMP** nuppu umbes 5 sekundit, suunates seda siseseadme poole.

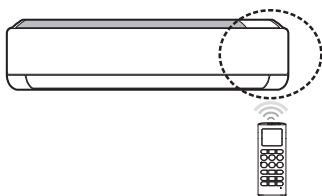

4 Hoidke telefoni siseseadme lähedal.

- Teie telefonis kostub helisignaal.

5 Kinnitage infomatsiooni vastuvõtmine oma telefonis.

TÄHELEPANU

- Ruum peab olema vaikne, vastasel juhul ei pruugi siseseadme summeri heli teie telefoni jõuda.


HOOLDUS

⚠ OHT

- Enne hooldustöödega alustamist lülitage elektrilöögi vältimiseks seade vooluvõrgust välja ja võtke voolukaabel pistikust välja.

Kui õhukonditsioneer ei kasutata pikemat aega, kuivatage õhukonditsioneer, et hoida see parimas töökorras. Puhastage seadet regulaarselt, see tagab optimaalse jõudluse ja hoiab ära tõrked.

- Kuivatage õhukonditsioneer ventileerimisrežiimil 3-4 tundi ning lülitage vooluvõrgust välja. Kui niiskus jääb seadmesse, võib see tekitada sisemisi kahjustusi.
- Enne seadme uuesti kasutusele võtmist kuivatage sisemisi osi ventileerimisrežiimil 3-4 tundi. See aitab eemaldada niiskusest tekkinud ebameeldiva lõhna.

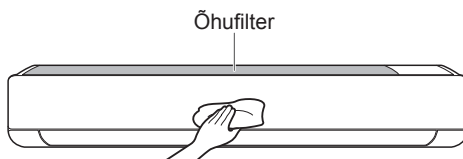

- Mudelid võivad olenevalt tüübist antud omaduse osas erineda.

Tüüp	Kirjeldus	Intervall
Õhufilter	Puhastage tolmuimejaga või peske käsitsi.	2 nädalat
Kolmekordne filter	Puhastage tolmuimeja või harjaga.	Iga 3 kuu järel
3M filter	Puhastage tolmuimeja või harjaga.	Iga 6 kuu järel
Ionisaator (valikuline)	Kasutage tolmu eemaldamiseks kuiva vatitikku.	Iga 6 kuu järel
Siseseade	Puhastage siseseadme pealispinda kuiva ja pehme lapiga.	Regulaarselt
	Laske kondensaadi alust puhastada spetsialistil.	Kord aastas
	Laske kondensaadi toru puhastada spetsialistil.	Iga 4 kuu järel
	Vahetage kaugjuhtimispuldi patareid.	Kord aastas
Välisseade	Laske soojusvaheti spiraale ja paneeli avasid puhastada spetsialistil. (Konsulterige tehnikuga.)	Kord aastas
	Laske ventilaatorit puhastada spetsialistil.	Kord aastas
	Laske kondensaadi alust puhastada spetsialistil.	Kord aastas
	Laske spetsialistil üle kontrollida, et ventilaatori osad on kindlalt kinnitatud.	Kord aastas
	Puhastage elektrilised osad õhuga.	Kord aastas

TÄHELEPANU

- Ärge kunagi kasutage filtrite puhastamisel kuumemat kui 40 °C vett. See võib põhjustada deformatsiooni või värvimuutust.
- Ärge kunagi kasutage filtri puhastamiseks lenduvaid aineid. Need võivad toote pealispinda kahjustada.
- Ärge peske 3M filtrit veega, see võib filtrit kahjustada (valikuline).
- Ärge peske Kolmekordne filtrit veega, see võib filtrit kahjustada (valikuline).

Puhastage õhufilter


Puhastage õhufiltreid iga 2 nädala järel, vajadusel sagedamini.

TÄHELEPANU


- Kui õhufilter on kõver, võib see katki minna.
- Kui õhufilter ei ole õigesti paigaldatud, satub tolm või muu mustus siseseadme sisemusse.

Tüüp 1

- 1 Lülitage vool välja ja võtke juhe seinast välja.
- 2 Avage eesmine kate.
 - Tõstke kate mõlemalt küljelt hoides kergelt üles.
- 3 Hoidke õhufiltrite nuppe all, tõmmake neid kergelt ja eemaldage siseseadmest.

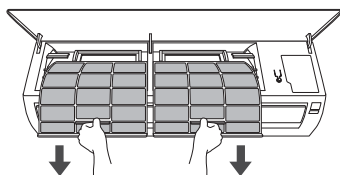

- 4 Puhastage filter tolmuimejaga või toasooja vee ja neutraalse puhastusvahendiga.
- 5 Kuivatage filtreid varjulises kohas.
- 6 Pange õhufiltrite konksud eesmise katte külge.

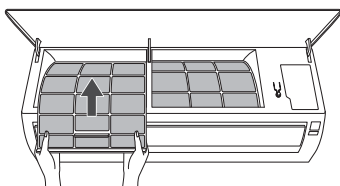


- 7 Kontrollige filtrite õiget kinnitumist eesmise katte külgedelt.


Tüüp 2

Ülemist filtrit on lihtne paigaldada siseseadme pealtpoolt.


- 1 Lülitage vool välja ja võtke juhe seinast välja.
- 2 Hoidke õhufiltri nuppu all ja tõstke see kergelt ülespoole.

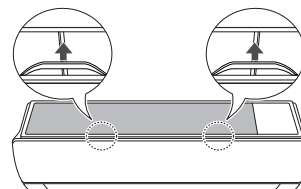


- 3 Võtke see siseseadmest välja.

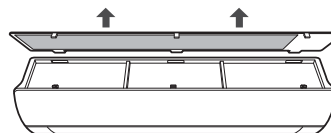

- 4 Puhastage filter tolmuimejaga või toasooja vee ja neutraalse puhastusvahendiga.
- 5 Kuivatage filter varjulises kohas.
- 6 Pange õhufiltri konksud eesmise katte külge.

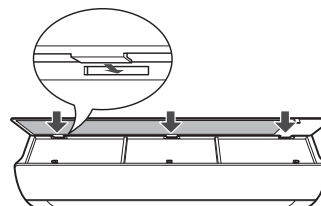

- 7 Filtri paigaldamiseks lükake konksud allapoole.

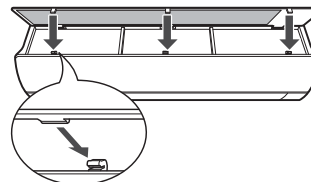


- 8 Kontrollige filtri õiget kinnitumist eesmise katte külgedelt.


Puhastage 3M- ja kolmekordne filter (valikuline)

- 1 Lülitage vool välja ja võtke juhe seinast välja.
- 2 Eemaldage õhufiltrid siseseadmest.
- 3 Eemaldage siseseadmest 3M- ja kolmekordsed filtrid.

Tüüp 1

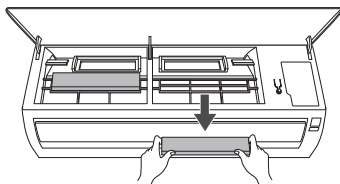


Tüüp 2

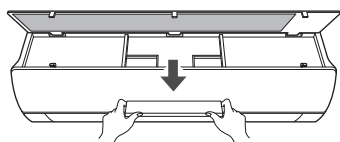


- 4 Puhastage filtrid tolmuimejaga.

- 5 Paigaldage 3M- ja kolmekordsed filtrid.

Tüüp 1

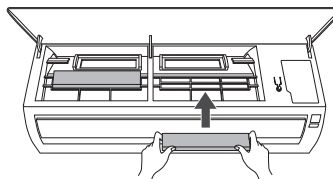

Tüüp 2

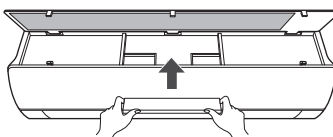

- 6 Paigaldage õhufiltrid.
- 7 Kontrollige filtrite õiget kinnitumist eesmise katte külgedelt.

TÄHELEPANU

- 3M- ja kolmekordse filtri omadused ja asukoht võivad mudelite eri tüüpidel erineda.

VEA SELGITAMINE

Enesediagnostika funktsioon

Sellel tootel on enesediagnostika funktsioon. Törke ilmnmisel hakkab siseseadmel vilkuma 2-sekundilise intervalliga märgutuli. Kui see aset leiab, pöörduge kohaliku edasimüüja või teeninduskeskuse poole.

Enne teenindusse helistamist

Enne teeninduse poole pöördumist kontrollige palun järgmisi punkte. Kui probleem ei lahene, võtke ühendust oma kohaliku teeninduskeskusega.

Probleem	Võimalikud põhjused	Törke kõrvaldamine
Õhukonditsioneer ei tööta õigesti.	Seadmest eritub põlemislõhna ja kostub kummaline heli.	Lülitage õhukonditsioneer välja, võtke juhe seinast välja ja pöörduge teeninduskeskusesse.
	Siseseadmest lekib vett ka siis, kui niiskuse tase on madal.	
	Voolutoite juhe on kahjustatud või toodab liigset soojust.	
	Lüliti, kaitselüliti (kaitse, maandus) või kaitse ei tööta korralikult.	
	Seade näitab enesediagnostika veateate koodi.	
Õhukonditsioneer ei tööta.	Õhukonditsioneer ei ole vooluvõrku ühendatud.	Kontrollige, kas toitekaabel on pistikupesasse ühendatud ja kas voolukatkestid on sisse lülitatud.
	Kaitse on läbi või on vooluvarustus katkenud.	Vahetage kaitse või kontrollige kaitselüliti.
	Tegemist on voolukatkestusega.	- Lülitage voolukatkestuse korral õhukonditsioneer välja. - Kui vooluühendus on taastunud, oodake 3 minutit ja lülitage seejärel õhukonditsioneer sisse.
	Pinge on liiga kõrge või liiga madal.	Kontrollige kaitselüliti.
	Õhukonditsioneer on hetkel automaatselt väljalülitunud.	Lülitage õhukonditsioneer sisse.
	Kaugjuhtimispuldi patareid on valesti paigaldatud.	- Veenduge, et patareid oleks kaugjuhtimispuldi sees õiges asendis. - Kui patareid on õigesti paigaldatud, kuid õhukonditsioneer ikkagi ei tööta, vahetage patarei välja ja proovige uuesti.

Probleem	Võimalikud põhjused	Tõrke kõrvaldamine
Õhukonditsioneer ei väljuta külma õhku.	Õhk ei ringle õigesti.	• Veenduge, et õhukonditsioneer eesmist osa ei kataks kardinad, rulood või mööbliesemed.
	Õhufilter on must.	• Puhastage õhufiltrit iga 2 nädala järel. • Vt täpsemalt „Õhufiltri puhastamine“ alt.
	Toatemperatuur on liiga kõrge.	• Suvel võib siseruumi õhu jahutamine rohkem aega võtta. Siseruumi kiireks jahutamiseks valige jahutuse turborežiim.
	Külm õhk kaob ruumist.	• Veenduge, et külm õhk ei kaoks ruumi ventilatsiooniavadesse.
	Soovitud temperatuur on kõrgem kui seadistatud temperatuur.	• Seadistage soovitud temperatuur madalamaks, kui on hetke temperatuur ruumis.
	Läheduses on küttekeha.	• Ärge kasutage õhukonditsioneerit töötamise ajal küttekihi, nt elektriradiaatoreid, gaasipõleteid.
	Valitud on ventileerimisrežiim.	• Ventileerimisfunktsiooni ajal puhub õhk konditsioneerist siseruumi ilma jahutuse ja kütteta. • Lülitage sisse jahutusrežiim.
	Välistemperatuur on liiga kõrge.	• Jahutusefekt võib olla ebapiisav.
Ventilaatori kiirus võib olla reguleerimata.	Valitud on turborežiim või automaatrežiim.	• Mõnede režiimide ajal ei saa ventilaatori kiirust reguleerida. Valige talitusrežiim, mille puhul on ventileerimiskiiruse reguleerimine võimalik.
Temperatuuri ei ole võimalik reguleerida.	Valitud on ventileerimisrežiim või turborežiim.	• Mõnede režiimide ajal ei ole võimalik temperatuuri reguleerida. Valige talitusrežiim, mille puhul on temperatuuri reguleerimine võimalik.
Õhukonditsioneer jääb töö ajal seisma.	Õhukonditsioneer on äkitselt välja lülitunud.	• Taimer on seadme välja lülitanud. Kontrollige taimeri seadistusi
	Töö ajal on tekkinud voolukatkestus.	• Oodake, kuni vooluvarustus taastub. Kui te olete sisse lülitanud automaatse taaskäivituse funktsiooni, jätkab seade mõne minuti pärast tööd oma viimase seadistusega.
Siseseade töötab edasi, kuigi toide on välja lülitatud.	Töötab automaatse puhastamise režiim.	• Laske automaatsel puhastamise režiimil töötada, et see saaks eemaldada jääniiskuse siseseadmest. Kui te seda ei soovi, võite seadme välja lülitada.

Probleem	Võimalikud põhjused	Tõrke kõrvaldamine
Siseseadme õhu väljalase eritab udu.	Õhukonditsioneer jahutatud õhk on udune.	See fenomen kaob, kui ruumi temperatuur alaneb
Välisseadmest lekib vett.	Kütterežiimil tilgub soojusvahetist kondensaatvett.	Selle sümptomi ilmnemisel tuleb kondensaatvee anuma alla paigaldada drenaaži voolik. Võtke ühendust paigaldajaga.
Seade tekitab müra või vibratsiooni.	Seadme käivitumisel või seisma jäämisel kostub pöördklapi liikumise ajal klõpsuvat heli. Kriuksuv heli: Siseseadme plastosad kriuksuvad, kui nad on suure temperatuurikõikumise tõttu paisunud või kokku tõmbunud. Voolamise või puhumise heli: Seda tekitab jahutusaine voolamine õhukonditsioneeris.	Need on normaalsed sümptomid. Heli kaob.
Siseseadmest eritub lõhna.	Lõhnad (nt sigareti suits) võivad koguneda siseseadmesse ning need erituvad koos õhuvooga.	Kui lõhn ei kao, peate filtri puhtaks pesema. Kui sellest ei ole abi, võtke ühendust teeninduskeskusega ja laske soojusvaheti ära puhastada.
Õhukonditsioneer ei väljuta sooja õhku.	Kui kütmisrežiim alustab, on avad peaaegu suletud ja nendest ei välju õhku, seda isegi siis kui välisseade töötab.	See sümptom on normaalne. Palun oodake, kuni seade on tootnud siseseadmest väljapuhumiseks piisaval hulgal sooja õhku.
	Välisseade on sulatusrežiimil.	Kütterežiimil koguneb temperatuuri langedes spiraalile jääd. See funktsioon eemaldab spiraalilt jääkihi ja peaks lõppema umbes 15 minuti pärast.
	Välistemperatuur on liiga madal.	Kütte efektiivsus võib olla ebapiisav.

TÄHELEPANU

- Mõned funktsioonid võivad eri mudelitel erineda.

