

SIMPLE MANUAL

Mini Hi-Fi System

Please read this manual carefully before operating your set and retain it for future reference.
To view the instructions of advanced features, visit <http://www.lg.com> and then download Owner's Manual.
Some of the content in this manual may differ from your unit.

MODEL
CK57




www.lg.com

Copyright © 2018 LG Electronics Inc. All Rights Reserved.

ENGLISH




Front Panel

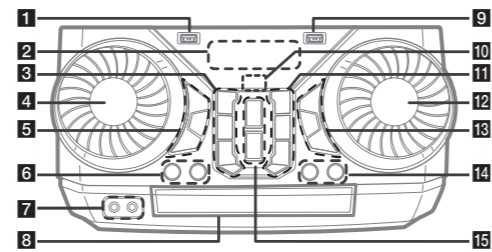

- 1** USB 1 Port
You can play sound files by connecting the USB device.
- 2** Display window
- 3** ⏻ (Standby)
Turns the power on or off.
USB REC / DEMO
- Records to USB.
- To stop Recording, press and hold for 3 seconds.
- In power off status, if you press **USB REC / DEMO**, show DEMO mode.
⏮ (Skip/Search)
- Skips backward.
- Searches for a section within a track/file.
- Selects the radio stations.
⏹ (Stop)
Stops playback or cancels DELETE function.
- 4** **SOUND EFFECT / SEARCH**
- Chooses sound impressions.
- Searches a folder or a file.
- Selects the lighting effects.
- 5** **REGION EQ / BASS BLAST (or BASS BLAST+)**
- Chooses region equalizer.
- Press and hold to select BASS (or BASS+) effect directly.
- SEARCH**
Moves to folder or file in selection mode.
- OK**
Selects a folder when searching a file.


- 6** **LIGHTING**
Selects lighting mode.
VOICE CANCELLER
You can reduce the vocal tones during music playback from various input sources.
- 7** **PORTABLE IN** jack
MIC (Microphone) jack
- 8** Disc tray
- 9** USB 2 Port
You can play sound files by connecting the USB device.
- 10** **Ⓡ** (Remote sensor)
- 11** **F** (Function)
Selects the function and input source.
Ⓜ **WIRELESS LINK**
- Selects MAIN or OTHER on WIRELESS PARTY LINK mode.
- Enable or disable WIRELESS PARTY LINK mode.
⏭ (Skip/Search)
- Skips forward.
- Searches for a section within a track/file.
- Selects the radio stations.
⏪ (Open/Close)
Opens and closes the disc tray.
- 12** **MASTER VOL. (Volume) / MULTI**
- Adjust speaker volume.
- Adjust microphone volume.
- Selects vocal effects.
- 13** **VOCAL EFFECTS**
Selects VOCAL EFFECTS mode.
MIC VOL (Microphone volume)
Selects microphone volume mode.
ECHO
Selects ECHO mode.
- 14** **KEY CHANGER (b/#)**
Changes the key to suit your vocal range.
- 15** **AUTO DJ**
Selects the AUTO DJ mode.
⏮ (Play/Pause)
- Starts or pauses playback.
- Selects stereo/mono.

Rear Panel

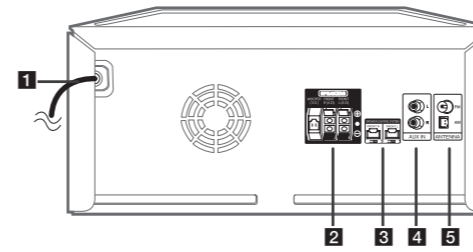

- 1** Power cord
- 2** **SPEAKERS** connector
- 3** **SPEAKER LIGHTING SYSTEM**
Connect the speaker lighting cables.
- 4** **AUX IN (L/R)**
Connect an auxiliary device.
- 5** **ANTENNA (FM/AM)**

Speaker Connection

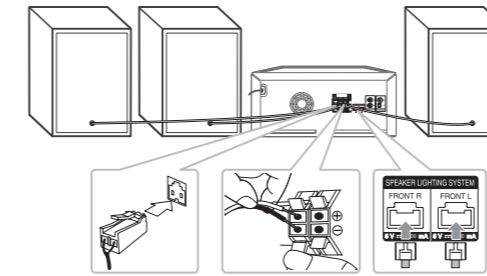


Additional Information

Specifications

Power Requirements	Refer to the main label on the unit.
Power Consumption	Refer to the main label on the unit.
Dimensions (W x H x D)	Approx. 350 mm x 166 mm x 276 mm
Bus Power Supply (USB)	5 V \pm 500 mA
Amplifier (Total RMS output power)	1,100 W RMS

Design and specifications are subject to change without notice.

Replacement of battery

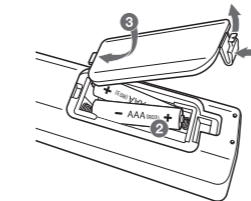

Controller App



Download the **Music Flow Bluetooth** App to your device. (Android only)

LG Sound Sync (Wireless)



For more information, download the online owner's manual. <http://www.lg.com>

MANUAL SIMPLE
MINI
COMPONENTE

Lea este manual detenidamente antes de utilizar su equipo y guárdelo para futuras consultas.

Para ver las instrucciones de las características avanzadas, visite <http://www.lg.com> y descargue el Manual del propietario. Ciertos contenidos de este manual pueden no coincidir con los de su unidad.

MODELO
CK57




www.lg.com

Copyright © 2018 LG Electronics Inc. Todos los derechos reservados.

ESPAÑOL



Panel frontal

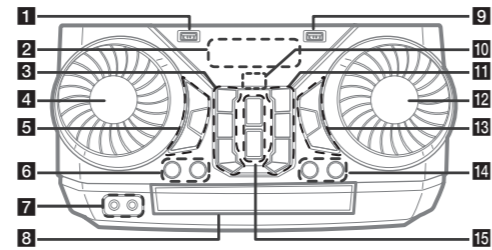


- 1** Puerto USB 1
Puede reproducir archivos conectando el dispositivo USB.
- 2** Ventana de visualización
- 3** (Modo espera)
Enciende o apaga.
USB REC / DEMO
- Graba al USB.
- Para detener la Grabación, pulse y mantenga presionado durante 3 segundos.
- En estado apagado, si presiona **USB REC / DEMO**, se muestra el modo DEMO.
⏪ (Saltar/Buscar)
- Salta hacia atrás.
- Busca una sección dentro de una pista/archivo.
- Selecciona las estaciones de radio.

⏸ (Parar)
Detiene la reproducción o cancela la función DELETE.
- 4** **SOUND EFFECT / SEARCH**
- Selecciona los efectos de sonido.
- Busca un archivo o carpeta.
- Selecciona los efectos de iluminación.
- 5** **REGION EQ / BASS BLAST (o BASS BLAST+)**
- Elige el ecualizador de la región.
- Pulse y mantenga para seleccionar directamente el efecto BASS (o BASS+).
- SEARCH**
Se desplaza a la carpeta y archivo en el modo de selección.
- OK**
Selecciona una carpeta cuando busca un archivo.


- 6** **LIGHTING**
Selecciona el modo de iluminación.
- VOICE CANCELLER**
Puede reducir los tonos vocales durante la reproducción de música de varias fuentes de entrada.
- 7** Clavija **PORTABLE IN** (ENTRADA PORTÁTIL)
Clavija **MIC** (Micrófono)
- 8** Bandeja de discos
- 9** Puerto USB 2
Puede reproducir archivos conectando el dispositivo USB.
- 10** (Sensor remoto)
- 11** **F** (Función)
Selecciona la función y fuente de entrada.
WIRELESS LINK
- Selecciona MAIN (PRINCIPAL) u OTHER (OTRO) en el modo WIRELESS PARTY LINK.
- Activa o desactiva el modo WIRELESS PARTY LINK.
⏪ (Saltar/Buscar)
- Salta hacia delante.
- Busca una sección dentro de una pista/archivo.
- Selecciona las estaciones de radio.
⏴ (Abrir/Cerrar)
Abre y cierra la bandeja de discos.
- 12** **MASTER VOL. (Volumen) / MULTI**
- Ajusta el volumen de la bocina.
- Ajusta el volumen del micrófono.
- Selecciona los efectos vocales.
- 13** **VOCAL EFFECTS**
Selecciona el modo VOCAL EFFECTS.
MIC VOL (Volumen micrófono)
Selecciona el modo de volumen del micrófono.
- ECHO**
Selecciona el modo ECHO.
- 14** **KEY CHANGER (b/#)**
Cambia la clave para adecuarla al rango vocal.
- 15** **AUTO DJ**
Selección del modo AUTO DJ.
⏪ (Reproducir/Pausa)
- Inicia o pausa la reproducción.
- Selecciona Estéreo/Monoaural.

Panel Trasero

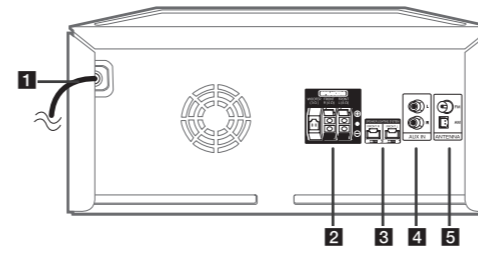

- 1** Cable de alimentación
- 2** Conector **SPEAKERS**
- 3** **SPEAKER LIGHTING SYSTEM**
Conecte los cables de iluminación de la bocina.
- 4** **AUX IN (L/R)**
Conecte un dispositivo auxiliar.
- 5** **ANTENNA (FM/AM)**

Conexión de las bocinas

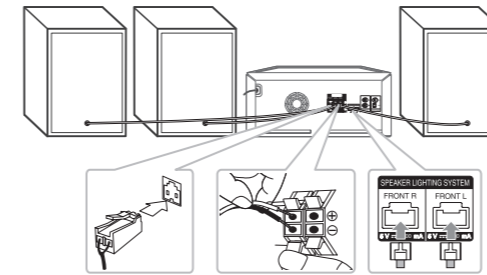


Información adicional

Especificaciones

Requisitos de alimentación eléctrica	Consulte la etiqueta principal de la unidad
Consumo de energía	Consulte la etiqueta principal de la unidad
Dimensiones (An x Al x F)	Aprox. 350 mm x 166 mm x 276 mm
Suministro de energía de bus (USB)	5 V 500 mA
Amplificador (potencia de salida valor cuadrático medio total)	1 100 W Eficaz

El diseño y las especificaciones están sujetos a cambios sin previo aviso.

Sustitución de la batería

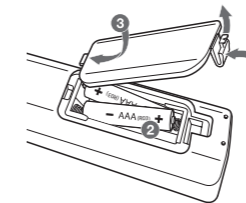

Aplicación del controlador



Descargue la aplicación **Music Flow Bluetooth** a su dispositivo. (Sólo Android)

LG Sound Sync (inalámbrico)



Para más información, descargue el manual del propietario. <http://www.lg.com>