



دليل المالك

محمول سماعة Bluetooth

يرجى قرأه هذا الدليل بعناية قبل تشغيل جهازك واحفظ به للرجوع
إليه في المستقبل.

الطرز

PK7W

PK7

www.lg.com

حقوق النشر والتأليف © لعام ٢٠١٩ - ٢٠٢٠ LG Electronics Inc. جميع الحقوق محفوظة.



MFL70424170

2004_Rev03

معلومات السلامة



تنبيه

خطر الصدمة الكهربائية

لارتفاع



تنبيه: التقليل من خطر نشوب الحرائق أو حدوث الصدمات الكهربائية، لا تعرض الجهاز للنطر أو الرطوبة.

تنبيه: لا يجب تعريض المنتج للماء (فطارات الماء أو الرذاذ) ولا يجتوضع آية أشياء مملوقة بالماء، مثل الزهرية، فوق الجهاز.

تحذير: لا تثبت هذا الجهاز في مكان محكم مثل مكتبة أو وحدة مشابهة.

تنبيه: لا تستخدم منتجات ذات جهد عالي حول هذا المنتج. (مثلاً، منشأة كهربائية) قد يتقطع المنتج بسبب صدمة كهربائية.

تنبيه: ينبغي عدم وضع مصادر الليب المكشوف، مثل الشمع المشتعلة، على الجهاز.

تنبيه: لا تقم بسد أي فتحات تهوية، قبب تثبيت الجهاز وفقاً لتوجيهات الشركة المصغعة.

يتم تزويـدـ الجهاز بالفتحـاتـ والـفـجـوـاتـ فـيـ الـهـيـكلـ لـتـقـيـفـ التـهـوـيـةـ ولـضـمـانـ تـشـيـلـ الـمـنـتـجـ دـوـنـ آـيـ مـشـاـكـلـ وـلـحـمـائـهـ أـيـضاـ مـنـ السـخـونـةـ المـفـرـطـةـ. يـنـبـيـغـيـ عـدـ سـدـ الـفـتـحـاتـ بـوـضـ الـمـنـتـجـ عـلـىـ سـرـيرـ أـوـ أـرـيـكةـ أـوـ سـجـادـةـ أـيـ سـطـحـ أـخـرـ شـيـءـ بـذـاكـ. يـنـبـيـغـيـ عـدـ وـضـعـ هـذـاـ الـمـنـتـجـ فـيـ التـجـهـيـراتـ الدـمـجـةـ مـثـلـ الـمـكـتـبـةـ أـوـ الرـفـ ماـ لـيـتـ تـقـيـفـ التـهـوـيـةـ الـمـنـاسـبـةـ أـوـ يـتـمـ الـإـلـزـامـ بـتـعـليمـاتـ الشـرـكـةـ الـمـصـنـعـةـ.

إشارة الصاعقة مع رمز رأس السهم داخل مثلث متساوي الأضلاع مخصصة لتحذير المستخدم لوجود خطر فولتية غير معزولة داخل مرفقات المنتج والتي قد تكون بمحاذيسية كافية لتشكل خطر حدوث الصدمة الكهربائية للأشخاص.

إشارة علامة التسفيه داخل مثلث متساوي الأضلاع مخصصة لتحذير المستخدم لوجود تعليمات تشغيل وصيانة (خدمة) مهمة في المادة المصاغحة للمنتج.



ملاحظة: لمعلومات عالمة السلامة بما في ذلك نسب التعريف والتزويد، يرجى الرجوع إلى الملصق الرئيسي أسلف أو على السطح الآخر من المنتج.

تنبيه عند استخدام هذا المنتج في البيانات المخصصة الرطوبة،
قد يتسبب في إحداث كهرباء استاتيكية في البيانات المخصصة الرطوبة.

- ينصح باستخدام هذا المنتج بعد لمس أي جسم معدني موصل للكهرباء.

للطرز التي تستخدم محول

استخدم فقط محول التيار المتردد الموجود مع الجهاز. لا تستخدم مصدر طاقة خاص بجهاز آخر أو مصنع آخر. إن استخدام أي كابل أو مصدر آخر للطاقة قد يتسبب في حدوث تلف بالجهاز وإبطال الضمان.

تنبيه بخصوص سلك الطاقة

قبس الكهرباء هو الأداة المستخدمة في الفصل. في حالة الطوارئ، يجب أن يبقى مقبس الطاقة جاوز للوصول إليه. راجع صفحة المواصفات بدليل المالك هذا للتأكد من المتطلبات الحالية.

لا نفرط في التحميل على المنافذ الموجودة بالحانط. إن التحميل الزائد على المنافذ الموجودة بالحانط أو المنافذ الموجودة بالحانط التالفة أو المرتخصية أو الكابلات الموجودة أو كابلات الطاقة المحروقة أو تركيب أسلاك تالفة أو ممزقة من شأنه أن يمثل خطورة. إذ قد تؤدي أي من تلك الحالات إلى حدوث حسنة كهربائية أو تشوب حريق. قد من حين لأخر ينفصل سلك الجهاز وإذا ظهر على الجهاز أن هناك ثلثاً أو تالثاً فتق بصلة من التيار الكهربائي وتوقف عن استخدام الجهاز واستبدل السلك بقطعة الغيار المناسبة بالاستعانة بأحد مراكز الخدمة المعتمدة. تجنب تعرض كابل الطاقة لسوء الاستخدام فيما يتعلق بالناحية الميكانيكية أو الجسدية مثل تعريضه للانثناء أو الطرد أو الضغط أو وضعه بالقرب من الناب أو في مكان ينكر المرور عليه. يرجى إلقاء اهتمام خاص للمقابس والمنافذ الموجودة بالحانط ومكان خروج الكابل من الجهاز.

الرموز

~	يشير إلى التيار المتردد (AC).
---	يشير إلى التيار المباشر (DC).
□	يشير إلى معدات الفئة الثانية.
⊕	يشير إلى الاستعداد.
	يشير إلى "تشغيل" (الطاقة).
⚡	يشير إلى جهد خطير.

جدول المحتويات

١	اكتشاف الأعطال وإصلاحها	٣	بعد الاستخدام	١
٢	اكتشاف الأعطال وإصلاحها	٢٨	معلومات السلامة	٢
٣	الملحق	٤	سمات فريدة	٦
٤	العلامات التجارية والترخيص	٢٩	مقدمة	٦
	التعامل مع الوحدة	٢٩	الألام	٧
	المواصفات	٣٠	الخلف	٨
			التشغيل	٢
			شحن المسامعة	٩
			- الشحن باستخدام محول التيار المتردد	٩
			- فحص حالة الشحن.	٩
			- فحص حالة البطارية	١٠
			العمليات الأساسية	١١
			- استخدام زر الطاقة	١١
			- توصيل Bluetooth	١١
			- حالة مؤشر LED الخاص به	١١
			Bluetooth دليل التشغيل البسيط	١٢
			وظيفة التحدث الحر	١٣
			أمر صوتي	١٤
			وضع الإضاءة	١٥
			مؤثر صوتي	١٦
			- إعداد تأثير الصوت	١٦
			الاستماع إلى الموسيقى من جهازك الخارجي	١٧
			BLUETOOTH® استخدام تقنية	١٨
			- الاستماع إلى ملفات الموسيقى المخزنة على الأجهزة	١٨
			التي تعمل بتقنية BLUETOOTH	
			اقرأن هاتف متعددة	٢١
			استخدام تطبيق Music Flow Bluetooth	٢٣
			- فتحة عن تطبيق "Music Flow Bluetooth"	٢٣
			- قم بتنزيل تطبيق "Music Flow Bluetooth"	٢٣
			على جهاز Bluetooth الخاص بك	
			- قم بتنزيل Bluetooth من خلال تطبيق "Music"	٢٤
			"Flow Bluetooth"	
			اتصال التشغيل المزدوج (اختياري)	٢٥
			عمليات أخرى	٢٧
			- إعادة الضبط	٢٧
			- قم بتنزيل/إيقاف تشغيل صوت التبديل	٢٧
			- تبديل بشأن إيقاف التشغيل التلقائي	٢٧

سمات فردية

مقدمة

رمز يستخدم في هذا الدليل

ملحوظة !

تشير إلى الملاحظات الخاصة وميزات التشغيل.

١


وَضَحَّ تَنْبِيَهَاتٍ لِمُنْعِي الْأَذْرَارِ الْمُحْتَلَمَةِ مِنَ الْإِيْذَاءِ.

١

مقاومة للماء (IPX5)

IPX5 هذه الساعات مقاومة للماء وفقاً لـ IPX5 هو "درجات الحماية ضد دخول الماء" الساعات هي ساعات لاسلكية مضادة للماء ولكن يمكن أن تتضرر من السائل. فتحن الحالات أدناه.

- لا تستخدم الوحدة تحت الماء أو سواط أخرى.
 - عند شحن البطارية، لا عرض الوحدة للعيان.
 - عندما يتعرض المنفذ للماء، قم بمسحه بقطعة قماش جافة تماماً. حفظه تماماً قبل استخدام مكبر الصوت.
 - المنفذ غير مقاوم للماء. تأكيد من إغلاق غطاء المنفذ بالحكام. راجع الصورة أدناه.

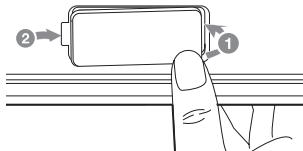

- ضع غطاء المنفذ داخل ① واضغطه بأمان في ②.

يسند أداء هذا النظام المقاوم للماء إلى قياساتها في الظروف المبنية هنا. يرجى ملاحظة أن الضمان لا يغط الأخطاء الناجمة عن الغمر في الماء بسبب سوء استخدام العميل.

إيقاف التشغيل التلقائي

لدعم هذه الوحدة ميزة إيقاف التشغيل تلقائياً لتوفير استهلاك الطاقة. (صفحة ٢٧)

Portable In

ستمع إلى الموسيقى من جهازك المحمول.
(جهاز لوحى، هاتف ذكي، إلخ)

BLUETOOTH®


ستمع إلى الموسيقى المخزنة على جهاز **Bluetooth** الخاص بك.

Music Flow Bluetooth

Music Flow Bluetooth® عبارة عن تطبيق مصمم لتمكينك من التحكم ببعض أجهزة LG الصوتية الحديثة. (صفحة ٢٣-٢٤)

التشغيل المزدوج (اختياري)

يمكّنك الاستماع بصوت مجسم باستخدام سماعتين. للاستماع بالتشغيل المزدوج، يجب أن تقوم بشراء سماعة أخرى..

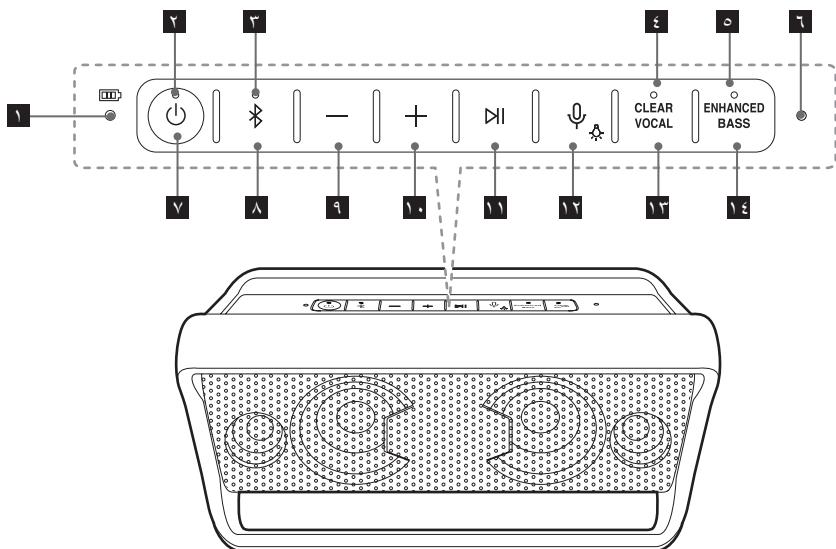

١١

- يعمل على بدء تشغيله أو إيقافه مؤقتاً أو تخطيه في وضع (صفحة ١٢) **Bluetooth**.

. **Bluetooth** - لاستقبال مكالمة على جهاز يعمل بتقنية (صفحة ١٣)

- يكتن الصوت في الجهاز المحمول.

١٢

- استخدام الأمر الصوتي لجهازك الذكي. (صفحة ١٤)

- يغير حالة الإضاءة

اضغط مع الاستمرار على # لمرة ٢ ثواني. (صفحة ١٥)

١٣

- يعمل على تغيير تأثير الصوت. (صفحة ١٦)

١٤

- يعمل على تغيير تأثير الصوت. (صفحة ١٦)

١ مؤشر LED الخاص بالبطارية

٢ مؤشر LED للطاقة

Bluetooth LED

CLEAR VOCAL LED

ENHANCED BASS LED

٦ ميكروفون

٧ تشغيل/إيقاف الطاقة اضغط عليه.

* #

- يضيف جهاز **Bluetooth** لاقرآن هاتف متعدد.

(اضغط مع الاستمرار على # لمرة ٢ ثواني).

- يغير إلى وضع **Bluetooth** في الوضع المحمول.


(اضغط على #)

* عند توصيل الكابل المحمول، يتم تغيير الوظيفة إلى الوضع المحمول ثقلياً.

٩ - : تقليل مستوى الصوت.

١٠ + : زيادة مستوى الصوت.

الخلف

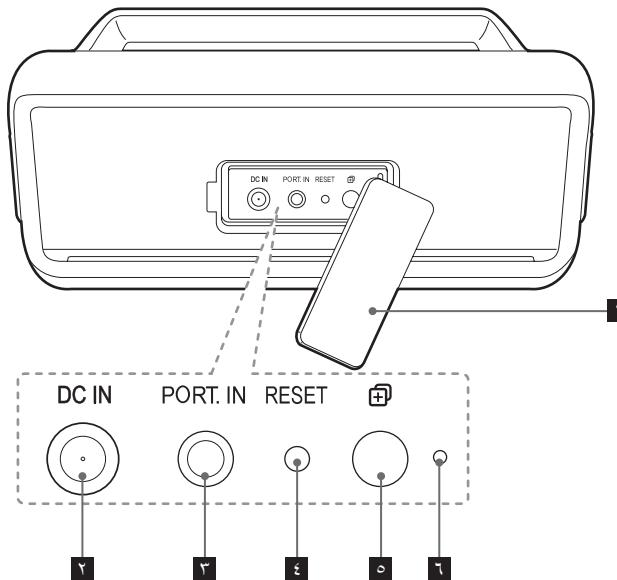

١ غطاء المنفذ

٢ DC IN

مدخل محول AC

٣ PORT.IN

استمع للموسيقى من جهازك المحمول.

٤ زر RESET

٥

لتوصيل سماعتين للتشغيل المزدوج. (صفحة ٢٥-٢٦)

٦ مؤشر LED الخاص بالتشغيل المزدوج

شحن السماعة

فحص حالة الشحن.

أثناء شحن بطارية السماعة، يمكنك التحقق من حالة الشحن عن طريق مؤشر LED الخاص بالبطارية.

الوصف	مؤشر اليد
اكتمال شحن البطارية.	
البطارية في وضع الشحن.	


ملحوظة !

- إطالة وقت الشحن في حال الاستماع للموسيقى أثناء عملية الشحن.
- عند عدم شحن السماعة بسبب ارتفاع الحرارة، فإن مؤشر LED الخاص بالبطارية يضيء باللون الأحمر والأصفر بالتبادل. ويتوقف الشحن.
- عندما تصبح بطارية السماعة مشحونة تماماً، فإن ضوء LED للبطارية سوف يتتحول للون الأخضر لمدة ١٥ ثانية ثم ينطفئ.

الشحن باستخدام محول التيار المتردد

يستخدم هذا الجهاز بطارية مدمجة. شحن البطارية بتوصيل موائم للتيار المتردد قبل استخدام الوحدة.

١. قم بتوصيل سلك التيار المتردد المرفق بمحول التيار المتردد.
٢. أوصل كابل التيار المتردد إلى **DC IN** مدخل محول التيار المباشر.
٣. وصل كابل التيار في منفذ التيار المتردد.

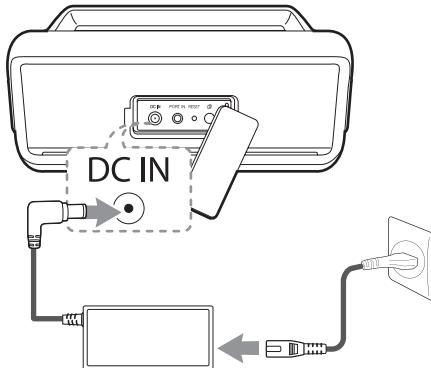

ملحوظة !

- وقت التشغيل ٢٢ ساعة تقريباً. ويستند على اكتمال شحن البطارية، التشغيل المستمر باستهلاك مستوى صوت ٥٠٪ وإيقاف تشغيل حالة الضوء ووظائف المعادل. اختلاف زمن التشغيل وفقاً لحالة البطارية وظروف التشغيل.

تنبيه !

استخدم فقط محول التيار المتردد المرجود مع الجهاز. لا تستخدم مصدر طاقة خاص بجهاز آخر أو مصنع آخر. إذا لم تستخدم هذا المحول، لن يكون الشحن متوفراً أو أن وقت الشحن سيختلف. ومن الممكن أن تسبب الضرر لجهازك وتلغي ضمانتك.

فخص حالة البطارية

إذا تم تشغيل القوة، يمكنك التتحقق من حالة الشحن عن طريق الضغط على زر (١) لمدة ٢ ثانية. عندئذ ستتغير إضاءة LED تبعاً لحالة شحن البطارية.


وضع	الوصف	مؤشر الليد
 ≥ 70 %	إضاءة مصباح ليد البطارية باللون الأخضر.	
 > 10 %	إضاءة مصباح ليد البطارية باللون الكهروماني.	
 ≤ 10 %	ضوء LED الخاص بالبطارية يومض بشكل مستمر باللون الأحمر مع الصوت.	

ملحوظة !

- يضيء ضوء LED البطارية لمدة ٣ ثوان بعد الضغط على زر (١) لمدة ٢ ثانية.
- لا يمكن التتحقق من حالة البطارية عندما تكون السماعة بحالة الشحن.
- إذا كان مكبر الصوت متصل بهاتفك الذكي، يمكنك التتحقق من حالة البطارية على تطبيق "Music Flow Bluetooth". قد تختلف عن سعة البطارية الفعلية. (فقط Android)

حالة مؤشر LED الخاص بـ Bluetooth

تأكد من أن مؤشر LED الخاص بـ **Bluetooth** يومنص قبل توصيل جهاز **Bluetooth**.

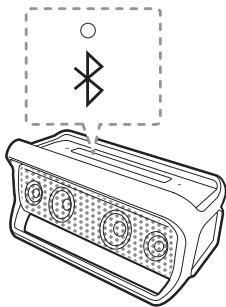


الوصف	وضع	مؤشر الليد
البحث عن جهاز Bluetooth .	يومنص مؤشر Bluetooth مع صدور صوت.	●○ ● Bluetooth
Bluetooth جهاز متصل.	يضيء مؤشر Bluetooth مع صدر صوت.	○ Bluetooth

ملحوظة !

- في وضعية المحمول، فإن، ضوء LED لـ **Bluetooth** سوف يطفأ.
- بمجرد إتمام التوصيل لن تحتاج إلى تكراره حتى إذا وقفت هذه الوحدة عن العمل.


العمليات الأساسية

استخدام زر الطاقة

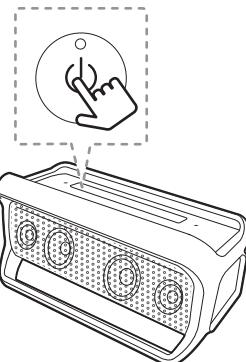

تشغيل/إيقاف تشغيل الطاقة
اضغط على الزر (١).

توصيل **Bluetooth**

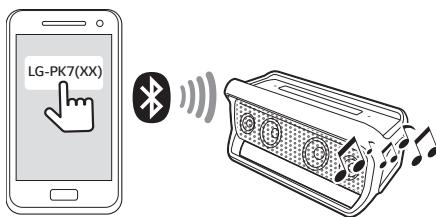

تشغيل الموسيقى المرغوبة على جهاز **Bluetooth**. بعد الاقتران، يمكنك التحكم في التشغيل باستخدام الأزرار الموجودة في الوحدة. (صفحة ١٢ ، ١٨-٢٠)

دليل التشغيل البسيط

الوظيفة	كيفية	وضع
التشغيل	اضغط على الزر ().	يضيء مؤشر LED مع صدور صوت.
إيقاف التشغيل	اضغط على الزر ().	ينطفئ مؤشر LED مع صدور صوت.
اقتران Bluetooth	عندما يوضع مؤشر LED الخاص بـ Bluetooth ، حدد (XX) من LG-PK7 (XX) من قائمة الجهاز في جهاز Bluetooth .	يضيء مؤشر Bluetooth مع صدور صوت.
إقiran هواتف متعددة	اضغط مع الاستمرار على * لمدة ثانيةين لإضافة جهاز Bluetooth آخر.	أثناء البحث عن جهاز بلوتوث آخر، يومض مصباح Bluetooth . وبعد الاقتران، يظل مؤشر Bluetooth مضيئاً باللون الأبيض مع صدور صوت.
التحكم في مستوى الصوت	اضغط على — أو +.	عندما تصل هذه الوحدة لحد الصوت الأقصى أو الأدنى يمكنك سماع صوت صغير.
تشغيل/إيقاف مؤقت	اضغط على #.	-
تخطي للأمام	اضغط على # مرتين.	-
تخطي للخلف	اضغط على # ثلاث مرات.	-
التحدث في وضع حر اليدين	اضغط على #.	استقبال وفصل اتصال.
التشغيل المزدوج (اختياري)	اضغط باستمرار على مفتاح (+) لمدة ٢ ثواني.	يضيء مؤشر LED الخاص بالتشغيل المزدوج مع صدور صوت.
Bluetooth ومبكر الصوت بدء اتصال	اضغط مع الاستمرار على * لمدة ٧ ثواني.	فيومض مؤشر LED الخاص بالطاقة و Bluetooth ٤ مرات.

! ملحوظة


- في وضع العمل المزدوج، فإنه لا يمكن دعم إقiran هواتف متعددة. (صفحة ٢٦-٢٥)
- يمكنك أن تعدل إعادة زر التشغيل أو الصوت باستخدام جهاز **Bluetooth**.
- بعد تبيئة **Bluetooth**، يجب إعادة توصيله بجهاز **Bluetooth**. (في حالة الأجهزة التي تعمل بنظام OS، حاول إعادة توصيلها بجهاز **Bluetooth** بعد حذف الاتصال الموجود على جهاز **Bluetooth**).

ملحوظة !

- لا يمكن استخدام هذه الوظيفة سوى بالاعتماد على هاتف ذكي.
- لضبط مستوى صوت المكالمة، اضغط على أزرار +، - على الوحدة.
- في وضع التشغيل المزدوج، يمكنك استقبال مكالمة على السماعة الرئيسية فقط بسبب التشويش الصوتي. (صفحة ٢٦-٢٥)
- في بعض أجهزة **Bluetooth**، عند تلقي مكالمة واردة، قد ترن نفخة الرنين المضمنة. (على سبيل المثال، الأجهزة التي تعمل بنظام iOS) (النغمة المضمنة غير قابلة للتعديل).
- في وضع اقتران هواتف متعددة، يمكنك استقبال مكالمات لوحدة من الأجهزة المتصلة فقط على السماعة.
- في حال ربط المكالمات بين جهاز **Bluetooth** متعدد الاقتران، فإن وظيفة حر الビبين لا تعمل بشكل صحيح.
- حتى إذا قمت بالتبديل إلىوضع المحمول في حالة اتصال **Bluetooth**، لا يزال بإمكانك استخدام هذه الوظيفة.
- لاستخدام هذا الوضع، تحتاج بعض أجهزة **Bluetooth** إلى التحويل إلى وضع مكبر الصوت في وضع الاتصال. (مثل أجهزة iOS)
- إذا تلقيت مكالمة باستخدام زر التحدث على الهاتف الخاص بك، سوف يتم توصيلها بمكالمة على هاتفك. (فقط للهواتف التي تعمل بنظام iOS)
- إذا كنت لا تزيد استخدام هذه الوظيفة، فقم بتعطيل إعداد **Bluetooth** على هاتفك. قم بتوصيل **Bluetooth** مرة أخرى لاستخدام هذا الوضع.

وظيفة التحدث الحر

يمكن استقبال المكالمة الواردة على جهاز **Bluetooth** المقترن بهذه الوحدة. وصل الوحدة بجهاز **Bluetooth**.

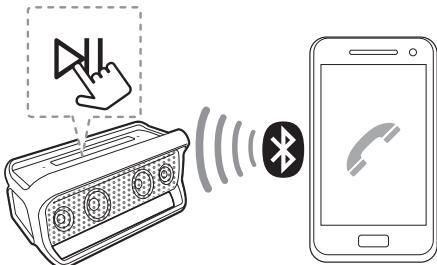

كيفية	الوظيفة
اضغط على II.	استلام مكالمة.
اضغط على II.	إنهاء المكالمة.
اضغط مع الاستمرار على II لمدة ٢ ثواني.	ارفتن مكالمة.
اضغط مع الاستمرار على II لمدة ٢ ثواني.	التبدل بين السماعة والهاتف الخاص بك أثناء مكالمة

أمر صوتي

ملحوظة !

- عند تجاوز حدود وقت الأوامر الصوتية في الأجهزة الذكية، هذه الوظيفة يتم الغاؤها تلقائياً.
- يوصي باستخدام أحد تطبيقات Google (Google Now أو Assistant أو Google Now On Tap)، أو غيرها) عند الاستمتاع بهذه الوظيفة باستخدام جهاز Android. توفر تطبيق Google من قبل Google. بعض المواقع قد لا تدعمها سياسة Google.
- في حالة الرغبة في الغاء وضع الأمر الصوتي، فاضغط على زر ⌂ مرة أخرى عندما تكون هذه الوظيفة مُنشطة.
- لمزيد من المعلومات، راجع تطبيق الأمر الصوتي أو Siri.
- التحديث في ميكروفون قريب سوف يزيد من معدل النجاح.
- قد لا تعمل اعتماداً على جهاز Bluetooth.

يمكنك التحدث لتشغيل الأمر الصوتي لهاتفك الذكي من خلال ميكروفون مكبر الصوت باستخدام تطبيق الأوامر الصوتية أو Siri.

ملحوظة !

تأكد من استخدام الجهاز الذكي الذي يحتوي على الأوامر الصوتية.



- قم بتوصيل السماعة مع الجهاز الذكي من خلال Bluetooth.

- اضغط على زر ⌂ لمدة 2 ثانية لتفعيل الأوامر الصوتية في جهازك الذكي.

- قم بتفعيل تطبيق الأوامر الصوتية كما يلي.


- Android O/S: حدد تطبيق الأمر الصوتي.

- iOS O/S: نظام التشغيل Siri سيتم تفعيله تلقائياً.

- قدم طلبنا لتطبيق الأمر الصوتي أو Siri من خلال الميكروفون أو مكبر الصوت.

وضع الإضاءة

يمكنك تشغيل حالة الإضاءة في هذه الوحدة، عندما يتم الضغط على ، ستظهر إعدادات وضع الإضاءة حسب الترتيب المبين أدناه.

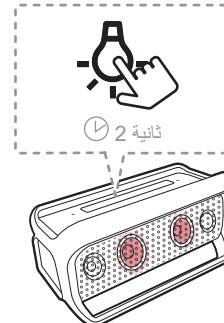


الوصف	الوظيفة
سوف تعمل أصواته باللون متعددة.	حفلة
ضوء النغمة الأزرق سوف يعمل.	ماء
ضوء النغمة الأصفر سوف يعمل.	غابة
لتكمين خيار أسلوبى، يجب عليك أن تقوم بتنزيل تطبيق "Music Flow Bluetooth".	أسلوبى (Android فقط)
إطفاء وضعية الإضاءة.	ابقاء تشغيل

ملاحظة !

- إذا قمت بتشغيل الموسيقى، فإن وضعية الإضاءة يتم مراقتها مع الموسيقى.
- عندما تعيد تشغيل السماعة، فإن الخيار الأخير الذي تم استخدامه سوف يعمل.

مؤثر صوتي

تم ضبط تأثير الصوت على النحو الأمثل في شركة الصوت الفائق MERIDIAN في المملكة المتحدة. توفر تكنولوجيا MERIDIAN نقاء صوتيًا محسّنًا، ومجال صوت واسعًا وصوًتًا جهيرًا غنيًا. يمكنك تحديد تأثير صوت مرغوب باستخدام الأزرار **.ENHANCED BASS** و/or **CLEAR VOCAL**.

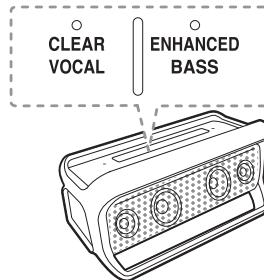

إعداد تأثير الصوت

○ التشغيل / ○ إيقاف تشغيل

الوصف	الوظيفة	LED
يمكنك الاستمتاع بصوت صاف (Clear Vocal) و صوت جهوري معزز (Enhanced Bass) بنفس الوقت.	صوت واضح + تعزيز Bass	<input type="radio"/> Clear Vocal <input type="radio"/> Enhanced Bass
يمكنك أن تتمتع بمروءة عالية للصوت مع تحسين الوضوح الصوتي لكل مقطع غذائي. - الصوت الواضح أكثر فعالية للموسيقى مع الصوت.	صوت واضح	<input type="radio"/> Clear Vocal <input checked="" type="radio"/> Enhanced Bass
يمكنك الاستمتاع ب مجال صوتي واسع وصوت جهوري غني مع التركيز على الصوت الجهوري وفداء الموسيقى. - الصوت الجهوري المعزز أكثر فعالية للموسيقى مع صوت جهوري.	تعزيز Bass	<input checked="" type="radio"/> Clear Vocal <input type="radio"/> Enhanced Bass
يمكنك الاستمتاع بالصوت النقي والطبيعي.	قياسي	<input type="radio"/> Clear Vocal <input type="radio"/> Enhanced Bass

ملاحظة !

- عندما تعيد تشغيل السماعة، فإن الخيار الأخير الذي تم استخدامه سوف ي العمل.
- يمكنك ضبط تأثير الصوت باستخدام تطبيق "Music Flow Bluetooth".
- عند اختيار تأثير الصوت "قياسي"، أو "تعزيز Bass"، أو "صوت واضح" أو "صوت واضح + تعزيز Bass" ، يمكنك الاستمتاع بصوت فائق باستخدام تكنولوجيا MERIDIAN.
- نظراً لأن ضبط الصوت الدقيق يوفر صوًتًا فائقًا وعالي الجودة، فقد يكون هناك فرق بسيط بين أوضاع تأثير الصوت.


١. قم بتوصيل الجهاز الخارجي بموصل **PORT.IN** (٣,٥ مم) الخاص بالوحدة.
٢. قم بالتشغيل بالضغط على زر .
٣. قم بتوصيل الجهاز الخارجي وإبدأ التشغيل.

ملحوظة !

- عند توصيل الكابل المحمول، يتم تغيير الوظيفة إلى الوضع المحمول تلقائياً.
- في وضع المحمول، تقوم السماعة بتقييد اتصال **Bluetooth** لمنع اتصال **Bluetooth** غير المقصد.
- عندما يتم الضغط على الزر * أثناء هذا الوضع، سوف ينتقل إلى وضع **Bluetooth**.
- عند استخدام وضعية التشغيل المزدوج، فإن وضع المحمول لن يكون مدعوماً.

الاستماع إلى الموسيقى من جهازك الخارجي

يمكن استخدام الوحدة للاستماع إلى الموسيقى من العديد من أنواع الأجهزة الخارجية.

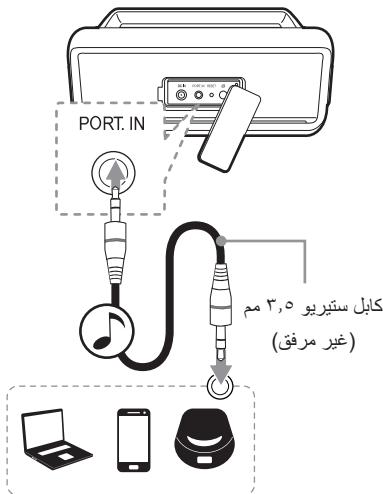


الاستماع إلى ملفات الموسيقى المخزنة على الأجهزة التي تعمل بتقنية BLUETOOTH®

اقتران وحدتك مع جهاز BLUETOOTH®

قبل البدء في إجراءات الاقتران، تأكيد من تشغيل وظيفة Bluetooth® في جهاز Bluetooth® الخاص بك. ارجع إلى دليل المستخدم لجهاز Bluetooth® بمجرد الانتهاء من عملية الاقتران، ليست هناك حاجة إلى تكرار تلك العملية مرة أخرى.

١. شغل الوحدة ثم **Bluetooth®** تومض اللعبة مع صدور صوت.

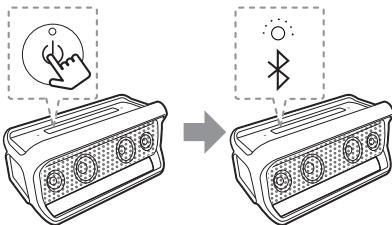

٢. شغل جهاز **Bluetooth®** وقد بإجراء عملية الربط أو الإقتران. عند البحث عن هذه الوحدة باستخدام جهاز Bluetooth® تظهر قائمة بالأجهزة في شاشة عرض جهاز **Bluetooth®** بحسب نوع جهاز **Bluetooth®**. ظهور الوحدة الخاصة بك "LG-PK7(XX)".



استخدام تقنية BLUETOOTH®

نبذة عن **BLUETOOTH®**

Bluetooth® هي تقنية اتصال لاسلكي قصيرة المدى. قد ينقطع الصوت عندما تتدخل موجات الكترونية أخرى في الاتصال أو أن تقوم بتوصيل **Bluetooth®** في الغرفة الأخرى. ولا يكفي توصيل الأجهزة الفردية باستخدام تقنية **Bluetooth®** اللاسلكية أي رسوم.

يمكن تشغيل الهاتف المحمول الذي يحتوي على تقنية **Bluetooth®** اللاسلكية من خلال التعاقب في حال إجراء الاتصال من خلال تقنية **Bluetooth®** اللاسلكية.

- الأجهزة المتاحة: الهاتف الذكي، أجهزة الكمبيوتر المحمول، وغيرها.

- الإصدار: ٤,٢

- الترميز: SBC, AAC, AptX, AptX HD

BLUETOOTH® تعريف ملفات

لاستخدام تكنولوجيا **Bluetooth®** يجب أن تكون الأجهزة قادرة على تفسير ملفات تعريف معينة.

إن هذه الوحدة متوفقة مع الملف التالي.

(ملف توزيع صوتي متقدم) A2DP
(الصورة الجانية للأيدي الحرة) HFP

ملحوظة !

- عند استخدام تقنية **Bluetooth**، ينبغي عليك تأسيس الاتصال بين الوحدة وجهاز **Bluetooth** مع جعلهما على أقرب مسافة ممكنة من بعضهما البعض والحفاظ على هذه المسافة.
- مع ذلك، قد تواجه مشاكل في الحالات أدناه:

- يوجد عائق بين الوحدة وجهاز **Bluetooth**.
- هناك جهاز آخر يستخدم نفس التردد مع تقنية **Bluetooth** مثل الأجهزة الطبية أو أفران الميكرويف أو أجهزة LAN اللاسلكية.

- إذا لم ي عمل اتصال **Bluetooth** بشكل جيد فانتقل إلى الخطوة رقم ١ من خطوات "اقرأن الوحدة وجهاز "BLUETOOTH" وحاول مرة أخرى.
- قد يتعرض الصوت للانقطاع إذا تم تداخل موجة إلكترونية أخرى على الاتصال.
- قد لا يمكنك استخدام وظيفة **Bluetooth** طبقاً لنوع الجهاز.
- يمكنك الاستمتاع بوظيفة **Bluetooth** من خلا الهاتف الذكي، والمكتبي المحمول وغيرها من الأجهزة.
- كلما زادت المسافة بين الوحدة وجهاز **Bluetooth** كلما انخفضت جودة الصوت.
- سيتم فصل اتصال **Bluetooth** عند إيقاف تشغيل الوحدة أو جهاز **Bluetooth** بعيد جدًا عن الوحدة.
- عند فصل اتصال **Bluetooth** قم بتوصيل جهاز **Bluetooth** بالوحدة مجددًا.
- الاتصال بطريقه **Bluetooth** سيتم المحافظة عليه حتى لو غيرت وظيفة **Bluetooth** لمهمة أخرى.
- عندما تقوم بتوصيل جهاز **Bluetooth** (جهاز iOS) بهذه الوحدة أو قم بتشغيل الوحدة، يمكن مزامنة مستوى الصوت بينهم.
- عندما تكون الوحدة مفتوحة ستتمضى لمبة **Bluetooth**.
- عند استخدام وظيفة **Bluetooth**، اضبط مستوى الصوت على مستوى مناسب على جهاز **Bluetooth**.


٣. حدد "LG-PK7 (xx)"



ملحوظة !

- XX تعني آخر رقمين لعنوان **Bluetooth**. على سبيل المثال، إذا كانت الوحدة الخاصة بك تحتوي على عنوان **Bluetooth** مثل "LG PK7" ، يتطلب رسمة "٤A:F7:٢٠:٩٨:٨٩:٩C (٠٨)" على شاشة جهاز **Bluetooth** الخاص بك.
- توجد في بعض الأجهزة طريقة مختلفة للاقتران حسب نوع جهاز **Bluetooth**. أدخل كود رقم التعريف الشخصي (٠٠٠٠) عند الضرورة.

٤. عند توصيل الوحدة بنجاح مع جهاز **Bluetooth** الخاص بك، سيُظهر مؤشر **Bluetooth** مع صدور صوت..

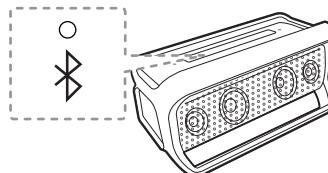

٥. استمع إلى الموسيقى.
للاستماع إلى ملفات الموسيقى المخزنة على جهاز **Bluetooth**، يرجى الرجوع إلى دليل المستخدم الخاص بـ **Bluetooth**.

أدوات التحكم في جهاز Bluetooth المتصل

يمكنك التحكم في جهاز Bluetooth المتصل عن طريق الوحدة؛ تشغيل، إيقاف مؤقت، تخطي.

ملحوظة !

- يتوفر نظام التشغيل Android OS و iOS فقط لاستخدام هذه الوظيفة.
- قد لا تكون هذه الوظيفة مدعومة بناءً على جهاز Bluetooth، أو قد تعمل بشكل مختلف.


إقران هواتف متعددة

يمكن توصيل الوحدة بجهاز **Bluetooth ٢** في الوقت ذاته.

الاقتران مع جهازين

١. وصل الوحدة بجهاز **Bluetooth**. (صفحة ٢٠-١٨)


٢. عند توصيل جهاز **Bluetooth** والوحدة، اضغط مع الاستمرار على زر ***** لمدة ثانيةين.

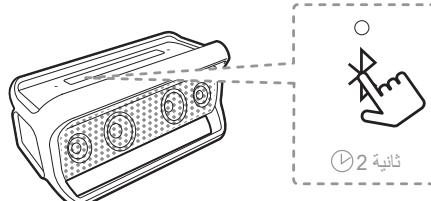

- بعد ذلك، يومض مؤشر **Bluetooth** مع صدور صوت.
تتغير الوحدة إلى وضع الاقتران المتعدد.



- ٣. حدد "LG-PK7 (XX)" من قائمة الأجهزة بجهاز **Bluetooth** الآخر.
- ٤. عند توصيل جهاز **Bluetooth ٢** بشكل صحيح، سيضيئ مؤشر **LED Bluetooth**.

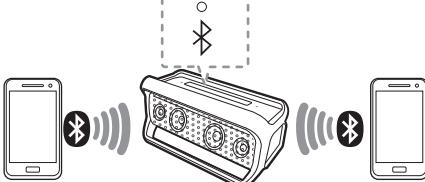

ملحوظة !

- في حالة إقiran هاتف متعددة، فإن جهاز **Bluetooth ٢** لن تكون مدعومة بميزة الاتصال التلقائي. سيتم الاتصال التلقائي بالسماعة من خلال جهاز **Bluetooth** واحد فقط. ويجب توصيل الجهاز الآخر بجهاز **Bluetooth**.
- إذا خرجمت من نطاق **Bluetooth** الفعال بدون فصل **Bluetooth**، فقد يستغرق الأمر بعض دقائق لتوصيل أجهزة **Bluetooth** الأخرى. إلا أنه بعد إيقاف تشغيل الطاقة وتغييرها من جديد، يمكنك توصيل أجهزة **Bluetooth** أخرى دون انتظار.
- إذا حاولت إقiran جهاز جديد عند توصيله **Bluetooth**، يتم فصل هذا السماعة تلقائياً بجهاز **Bluetooth**. (إن جهاز **Bluetooth** المستخدم سيكون مستبعداً من الفصل).
- يمكنك تغيير وضعية إقiran الهاتف المتعددة في تطبيق Multi play "Music Flow Bluetooth" .mode
- عند استخدام أجهزة التشفير المؤهلة APTX HD في إقiran هاتف متعددة، فإن APTX HD يقوم بترجمة التشفير إلى تشفير أقل من تشفير APTX.
- عندما يتم الانتهاء من إقiran اتصال الهاتف المتعددة، بعض الهاتف النقالة (مثل: أجهزة AptX HD المدعومة) تشغل الموسيقى بعد توقف قصير.
- في حالة إقiran اتصال الهاتف المتعددة، يمكن استخدام جهاز **Bluetooth** واحد فقط يحتوي على عنصر تحكم لستطيع استخدام الأوامر الصوتية.
- عند استخدام وضعية التشغيل المزدوج، لن يكون اتصال إقiran الهاتف المتعددة مدعوماً. اضغط على الزر ⑤ لمدة ٢ ثانية لإلغاء وضع التشغيل المزدوج.
- يمكنك توصيل هذه الوحدة مع ما يصل إلى جهازي **Bluetooth** بشكل متزامن بنفس الطريقة كما هو مذكور أعلاه.
- عندما تكون السماعة جاهزة لوضع الإقiran لهواتف متعددة، فستحتاج إلى توصيل أجهزة **Bluetooth** أخرى وسماعة في غضون بعض دقائق (تقريباً، دقيقة ١). وإذا سيتم إلغاء وضع الإقiran لهواتف متعددة.
- تكون ميزة الإقiran لهواتف متعددة مدعومة فقط في هواتف أندرويد (Android). (قد لا تكون ميزة الإقiran لهواتف متعددة مدعومة وذلك يعتمد على مواصفات الهاتف المتصل).
- حتى لو كان هذا المتكلم متصلاً حتى **Bluetooth ٢** الأجهزة، لا يمكنك تشغيل والتحكم في الموسيقى باستخدام **Bluetooth** في نفس الوقت. أوقف الموسيقى إذا كنت تريده أن تشغيل جهاز **Bluetooth** آخر.
- أجهزة **Bluetooth** القابلة للإلاه / قابل للفص (مثل: Dongle الخ.) لا يدعم إقiran هاتف متعددة.
- * بعد اتصال الإقiran المتعدد، يستغرق الأمر وقتاً قصيراً لتشغيل الموسيقى بناءً على أجهزة **Bluetooth**.

قم بتنزيل تطبيق "Music Flow" على جهاز Bluetooth الخاص بك.

نمة طريقة لتنزيل تطبيق "Music Flow Bluetooth" على جهاز **Bluetooth** الخاص بك.

تنزيل تطبيق "Music Flow Bluetooth" عبر رمز QR

1. تنزيل تطبيق "Music Flow Bluetooth" عبر رمز QR. استخدم برنامج الفحص لفحص كود QR.



2. اضغط على الأيقونة للتنزيل.



ملاحظة

- تأكد من أن جهاز **Bluetooth** متصل بالإنترنت.
- تأكد من أن جهاز **Bluetooth** يوجد به تطبيق برنامج المسح. إذا لم يكن لديك التطبيق، قم بتحميله من موقع "Google Android Market (Google Play Store)".
- بالاعتماد على المنطقة، قد لا يعمل رمز QR.

استخدام تطبيق Music Flow Bluetooth

ملاحظة

- لا يتوفر سوى نظام Android OS لاستخدام تطبيق "Music Flow Bluetooth" مع هذه الوحدة.
- يُوصى باستخدام أحدث إصدار من التطبيق.

نبذة عن تطبيق "Music Flow Bluetooth"

يقدم تطبيق "Music Flow Bluetooth" مجموعة من الخصائص الجديدة لهذه الوحدة. للإستمتاع بالمزيد من المزايا، فإنه ينصح بتنزيل وتنزيل تطبيق "Music Flow Bluetooth".

قم بتنشيط Bluetooth من خلال تطبيق "Music Flow Bluetooth"

يساعد تطبيق "Music Flow Bluetooth" في توصيل جهاز **Bluetooth** بهذه الوحدة.

١. انقر على أيقونة تطبيق "Music Flow" في الشاشة الرئيسية لفتح تطبيق "Music Flow" ، واذهب إلى القائمة الرئيسية "Bluetooth".
٢. إذا أردت الاطلاع على مزيد من المعلومات حول التشغيل، اضغط على أيقونة [Help] و [Setting].

ملاحظة !

- سيكون تطبيق "Music Flow Bluetooth" متاحاً في إصدارات البرامج كما يلي:
- Ver 4.0.3 : Android O/S (أو الإصدارات الأحدث)
- يمكن لا يعمل تطبيق "Music Flow Bluetooth" حسب جهاز **Bluetooth**.
- قد لا يتم إخراج الموسيقى من جهازك بعد توصيل تطبيق "Music Flow Bluetooth". وفي هذه الحالة، حاول التوصيل مرة أخرى.
- إذا قمت بتنشيف تطبيقات أخرى أو تغيير الإعدادات على جهاز **Bluetooth** الخاص بك أثناء استخدام تطبيق "Music Flow Bluetooth" ، يمكن أن يعمل تطبيق "Music Flow Bluetooth" بشكل غير طبيعي.
- عندما يعمل تطبيق "Music Flow Bluetooth" بشكل غير طبيعي، تحقق من جهاز **Bluetooth** الخاص بك ومن توصيل تطبيق "Music Flow" . ثم أعد محاولة التوصيل مرة أخرى.
- ربما تجد بعض الاختلافات في تشغيل "Music Flow" وينتظر ذلك على نظام تشغيل الهاتف الذكي.
- تتحقق من إعداد **Bluetooth** على جهاز **Bluetooth** الخاص بك إذا لم يعمل توصيل تطبيق "Music Flow Bluetooth" بشكل جيد.


قم بتنشيط تطبيق "Music Flow Bluetooth" عبر Google Android Market" "(Google Play Store)

١. انقر على أيقونة "Google Play Store".
٢. في شريط البحث، اكتب "Bluetooth" وقم بالبحث عنه.
٣. في قائمة نتائج البحث، اختر على "Music Flow" و "Bluetooth" للبدء في تحميل تطبيق "Bluetooth".
٤. اضغط على أيقونة التثبيت.
٥. اضغط أيقونة للتحميل.

ملاحظة !

- تأكد من أن جهاز **Bluetooth** متصل بالإنترنت.
- تأكد من أن جهازك يحتوي على "Google Android" .
- تأكد من أن جهازك يحتوي على "Google Play Store" .

٢. إذا كانت السماعتين متصلتين، تظل مؤشرات LED الخاصة بالتشغيل المزدوج تومض باللون الأبيض مع صدور صافرة.

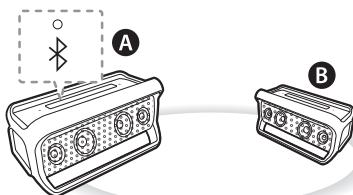

- السماعة **A**: السماعة الرئيسية يجب وضعها على القناة L (يسار) والتشغيل لضوء Dual Play وBluetooth LED وLED.
- السماعة **B**: السماعة الأخرى يتم ضبطها السماعة على القناة R (يمين) وإضاءة مؤشر Dual Play LED.


ملحوظة !

- تستغرق المدة دقيقة واحدة للاتصال بالتشغيل المزدوج.
- استخدام التشغيل المزدوج (Dual play) يقتصر على سلسلة التموج PK 5, 7.
- عند التوصيل مع وصلة التشغيل المزدوج سيكون الصوت ستريو. في حالة، يمكنك تغيير الصوت إلى ستريو والتوامة مع التطبيق "Music Flow" "Bluetooth".
- عند التوصيل مع PK7 وPK5 مع التشغيل المزدوج "Dual Play" و بسبب اختلاف القوة الخارجية ، سوف يكون الصوت متشابها.
- إذا لم تكن متصلة بجهاز **Bluetooth**، فإن مؤشر السماعة الرئيسية (**Bluetooth LED**) سيومض. يعتمد مكبر الصوت **A** على عنوان MAC الخاص بـ **Bluetooth**.



٣. تشغيل الموسيقى المرغوبة على جهاز **Bluetooth**

اتصال التشغيل المزدوج (اختياري)

يمكنك الاستماع بصوت مجسم باستخدام سماعتين. للاستماع بالتشغيل المزدوج، يجب أن تقوم بشراء سماعة أخرى.

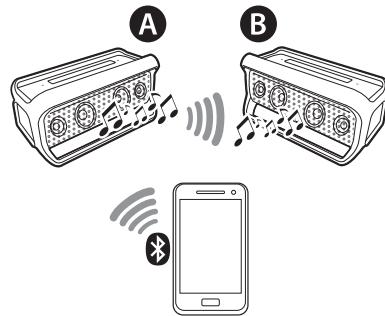

١. اضغط مع الاستمرار على كل زر بكل سماعة لمدة ثانية. فتكون السماعات جاهزة لوضع التشغيل المزدوج.

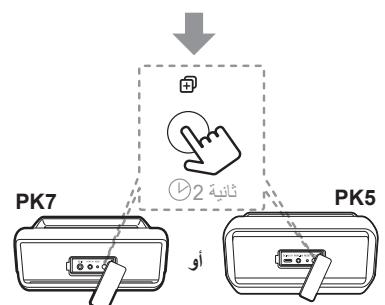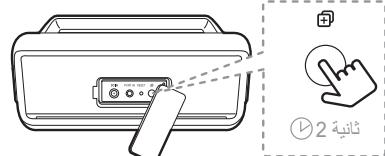

- تصدر صافرة مسموعة وسيومض مؤشر LED الخاص بالتشغيل المزدوج بسرعة.

ملحوظة !

- يمكنك التوصيل بالتشغيل المزدوج "Dual play" مع التطبيق "Music Flow Bluetooth" في حالة، الساعبة "Music Flow Bluetooth" ستكون هي الساعبة الرئيسية. ساعة واحدة فقط متاحة عند التوصيل مع التشغيل المزدوج (Dual play) مع التطبيق "Music Flow Bluetooth".
- لتغيير جهاز **Bluetooth** في وضع التشغيل المزدوج، اضغط على * ثانية لفصل مهار **Bluetooth** الحالي ووصل جهاز **Bluetooth** المرغوب.
- عندما تقوم بتوصيل جهاز **Bluetooth** (جهاز iOS) (الخ) بهذه الوحدة أو قم بتشغيل الوحدة، يمكن مزامنة مستوى الصوت بينهم.
- أجعل المسافة قريبة قدر الإمكان بين الساعات في وضع التشغيل المزدوج.
- قد لا يعمل التشغيل المزدوج اعتماداً على بيئة الشبكة.
- عندما يتم الدخول لوضع التشغيل المزدوج (Dual play)، بعض الهواتف النقالة (مثل أجهزة AptX المدعومة) سوف تشغل الموسيقى بعد توقف قسيـر.
- في وضعية التشغيل المزدوج (Dual play) تستطيع استخدام الأوامر الصوتية على الساعبة الرئيسية فقط.
- بعض الهواتف النقالة قد لا تشغـل الموسيقـى بشكل صحيح عند مـا تحـاول التـوصـيل مع التشـغـيل المـزـدـوج (Dual play) خـلال التشـغـيل.
- قد لا يقوم مكبر الصوت بمـزـامـنة الصـوت مع الفـيديـو (مـثـلـ التـلفـزيـونـ، وغـيرـ ذـلـكـ).
- عند الاستمتاع بـطـبـيـقـة التشـغـيل المـزـدـوج (Dual Play) فـانـ تـدـعـمـ مـيـزـةـ اـقـتـرانـ الـهـوـافـنـ الـمـخـتـلـفـ.
- يتم توصيل الساعـة الرئـيسـية (A) بـجـهاـزـ **Bluetooth** واحد فقط.
- في وضع التشغيل المزدوج (Dual Play) يمكنك وصل الساعـة الرئـيسـية (A) بـجـهاـزـ **Bluetooth**.
- إذا قـتـ بـيـاقـفـ التشـغـيل ثـمـ التشـغـيل مـرـأـهـ أـخـرـ، فـيـجبـ إـعادـةـ تـوصـيلـ السـاعـاتـيـنـ لـاستـخدـامـ وـضـعـ التشـغـيلـ المـزـدـوجـ.
- إذا لم يـفـحـلـ تـوصـيلـ الـوـحدـتـيـنـ لـلـتوـصـيلـ المـزـدـوجـ، اـنـتـقلـ إـلـىـ خطـوةـ ١ـ وـاحـاـلـ مـرـأـهـ أـخـرـ.
- عندما يكون اتصـالـ التشـغـيلـ المـزـدـوجـ قـيدـ المعـالـجـةـ، لا يمكنـكـ الـبـحـثـ عـنـ الـوـحدـاتـ عـلـىـ أـجـهـزـةـ أـخـرـ.
- عند فـصـلـ اـتصـالـ التشـغـيلـ المـزـدـوجـ، اـضـغـطـ بـاسـتـمرـارـ عـلـىـ أـزـرـارـ (B) لـمـدـةـ ثـانـيـتـيـنـ وـاحـدـةـ مـنـ السـاعـاتـيـنـ مـجـداـ.
- عندما تقوم بتـوصـيلـ اـتصـالـ التشـغـيلـ المـزـدـوجـ (Dual play) أـثـاءـ اـسـتـخدـامـ بـوـضـعـ المـحـمـولـ، فـانـ هـذـهـ السـاعـةـ تـغـيـرـ تـلـقـائـيـاـ إـلـىـ وـضـعـ **Bluetooth**.
- في وضع التشـغـيلـ المـزـدـوجـ، يمكنـكـ تـلـقـيـ مـكـالـمـةـ عـلـىـ مـكـبـرـ الصـوتـ الرـئـيـسـيـ قـطـ يـسـبـبـ تـشـوـيشـ الصـوتـ.
- إذا قـتـ بـتـوصـيلـ كـيـبـلـ اـثـنـاءـ الـعـلـمـ بـوـضـعـةـ المـحـمـولـ فيـ وـضـعـيـةـ التـشـغـيلـ المـزـدـوجـ "Dual play" ، سـيـتمـ إـلـغـاءـ وـضـعـيـةـ التـشـغـيلـ المـزـدـوجـ "Dual play" ، وـمـنـ ثـمـ تـغـيـرـ وـضـعـ المـحـمـولـ.

عمليات أخرى

تنبيه بشأن إيقاف التشغيل التلقائي

عندما تكون الوحدة في وضع **Bluetooth** بدون استعادة تشغيل الموسيقى لمدة ١٥ دقيقة أو في وضع الإدخال المحمول بدون تشغيل الأذرار لمدة ٦ ساعات، يتم إيقاف تشغيل هذه الوحدة تلقائياً.

يمكن تشغيل الوظيفة أو إيقاف تشغيلها.
عند تغيير الإعداد بالترتيب الموضح أدناه، يومض مؤشر الطاقة ٥ مرات مع سماع صوت صافرة.


كيفية	الوظيفة
اضغط مع الاستمرار على + و - (لثانيتين في نفس الوقت).	ON (تشغيل)
اضغط مع الاستمرار على - و + (لثانيتين في نفس الوقت).	OFF (إيقاف)

ملاحظة !

إذا تم إيقاف هذه الوظيفة، تتوقف السماuga عن التشغيل بنفس الطريقة حتى يتم الضغط على الزر (ل أو ينفذ شحن البطارية بالكامل.

إعادة الضبط

في حالة أن تتوقف الوحدة بسبب عطل ما، اضغط على زر إعادة الضبط **RESET** باستخدام شيء مثل دبوس رفيع. اضغط على الزر (لمحاولة تشغيل السماuga مجدداً.

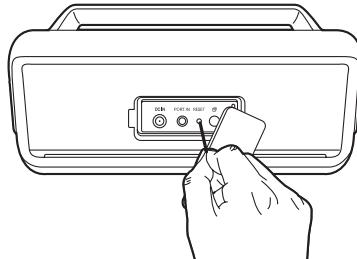

قم بتشغيل/إيقاف تشغيل صوت التنبيه

قم بإعداد صوت التنبيه من خلال تطبيق Android "Music Flow Bluetooth" فقط: قائمة "Music Flow Bluetooth" ← [إعداد] ← [صوت التنبيه]

اكتشاف الأعطال وإصلاحها

المشكلة	السبب وطريقة الإصلاح
لا توجد طاقة.	<ul style="list-style-type: none"> نفاذ شحن البطارية إعادة شحن البطارية توصيل الوحدة بمصدر الطاقة بموائم التيار المتردد.
لا يوجد صوت أو تشوش في الصوت	<ul style="list-style-type: none"> هاتفيك أو الوحدة مضبوط على الحد الأدنى لمستوى الصوت. فحص وضبط مستوى صوت الوحدة أو مستوى صوت جهاز Bluetooth. عند استخدام جهازاً خارجياً على مستوى صوت عال فقد يتم تشويه جودة الصوت. اخفض مستوى الصوت في الجهاز. إذا قمت باستخدام الوحدة لأغراض غير الاستماع للموسيقى، قد ينخفض مستوى الصوت أو قد لا تعمل الوحدة بشكل صحيح.
اقتران Bluetooth لا يعمل بشكل جيد.	<ul style="list-style-type: none"> أوقف تشغيل Bluetooth وأعد تشغيله مرة أخرى في جهاز Bluetooth الخاص بك، ثم حاول الاقتران مجدداً. تأكد من أن جهاز Bluetooth قيد التشغيل. قم بإزالة العواقب التي توجد في المسار بين جهاز Bluetooth والوحدة. بناء على نوع جهاز Bluetooth أو البنية المحيطة، قد لا يتم اقتران جهازك مع الوحدة.
الوحدة لا تعمل بالشكل الصحيح.	<ul style="list-style-type: none"> إذا كانت البطارية فارغة تماماً، يمكن حذف معلومات Bluetooth المخزنة. وقد لا يتم حفظ الإعداد السابق عند إيقاف تشغيل طاقة الوحدة. في حالة اختلال التشغيل، يرجى استخدام الوحدة في مكان ملائم حيث لا تكون درجة الحرارة أو الرطوبة مرتفعة أو منخفضة للغاية. في حالة الحمل الزائد، تضيء مؤشرات LED الخاصة بالطاقة و Bluetooth باللون الأبيض. يرجى إيقاف التشغيل والتشغيل مرة أخرى.
الحلول المذكورة أعلاه لا تجدي نفعاً.	<p>اضغط على زر إعادة الضبط RESET في السماعة باستخدام شيء مثل دبوس رفيع. (صفحة ٢٧)</p>

التعامل مع الوحدة

العلامات التجارية والترخيص

عند شحن الوحدة

يرجى الاحتفاظ بصناديق الشحن الأصلي ومواد التغليف. إذا رغبت في شحن الوحدة، مع التأكد من تغليفها جيداً، أعد تغليف الوحدة كما كانت مغلفة عند خروجها من المصنع.

حافظ على نظافة الأسطح الخارجية

- لا تستخدم السوائل المتطايرة مثل رذاذ المبيد الحشري قرب الوحدة.
- قد يؤدي المسح بالضغط القوي إلى ضرر السطح.
- لا تترك منتجات مطاطية أو بلاستيكية على اتصال بالوحدة لفترة طويلة من الوقت.

تنظيف الوحدة

لتقطيف المشغل، استخدم قطعة قماشية ناعمة وجافة. إن كانت الأسطح متسخة للغاية، استخدم قطعة قماشية ناعمة مبللة بمحلول منظف معتدل. لا تستخدم المذيبات القوية مثل الكحول أو البنزين أو التتر نظراً لأن هذه المذيبات قد تتسبب في تلف سطح الوحدة.



العلامة التجارية Bluetooth® بكلمتها وشعارتها هي علامات تجارية مسجلة وملوكة لشركة SIG Bluetooth® وأي استخدام لهذه العلامات من جانب شركة LG Electronics فهو بموجب الترخيص. كما أن العلامات التجارية والأسماء التجارية الأخرى خاصة بمالكيها المعنيين.

المواصفات

	سماكة
بجهد ١٩ فولت وشدة تيار ١,٧ أمبير (محول AC).	متطلبات الطاقة
بطارية مدمجة قابلة للشحن	استهلاك الطاقة
ارجع إلى الملصق الرئيسي في الوحدة.	
<ul style="list-style-type: none"> • الطراز : LCAP25A • جهة التصنيع : Lien Chang Electronic Enterprise Co., Ltd. • إدخال : ٢٤٠-١٠٠ فولت، ٦٠-٥٠ هرتز • الخرج: ١٩ فولت ١,٧ 	محول التيار المتردد
تقريباً ٣٢٠ مم × ١٦٧ مم × ١٥٢ مم	الأبعاد (العرض × الارتفاع × العمق)
٥ درجات منوية إلى ٣٥ منوية	درجة الحرارة المناسبة للتشغيل
٪٥ إلى ٪٦٠	درجة الرطوبة المناسبة للتشغيل
IPX5	مقاومة للماء

	الدخل
Vrms ٠,٥ (مقبس ستريو ٣,٥ مم)	PORT. IN

	البطارية
٥٢٠٠ ملي أمبير (النموذج)	سعة البطارية
٥٠٠٠ ملي أمبير (الحد الأدنى)	
وقت التشغيل ٢٢ ساعت تقريباً.	وقت التشغيل
اختلاف زمن التشغيل وفقاً لحالة البطارية وظروف التشغيل.	
أقل من ٣,٥ ساعات (باستخدام محول التيار المتردد).	زمن الشحن
اختلاف الزمن وفقاً لأحوال البطارية أو التشغيل.	

• يخضع التصميم والمواصفات للتغيير دون إخطار مسبق.

