

FÖRENKLAD BRUKSANVISNING

LG Wi-Fi Sound Bar

Var vänlig och läs denna användarhandbok innan du sätter igång att använda apparaten, och behåll den för framtida användning.

För att läsa instruktionerna för avancerade egenskaper, gå till <http://www.lg.com> och ladda sedan ned Användarhandboken.

En del av innehållet i denna manual kan skilja sig från just din enhet.

MODELL

SN9YG




MFL72000254


2104_Rev03

www.lg.com

Copyright © 2020-2023 LG Electronics Inc. Med ensamrätt.

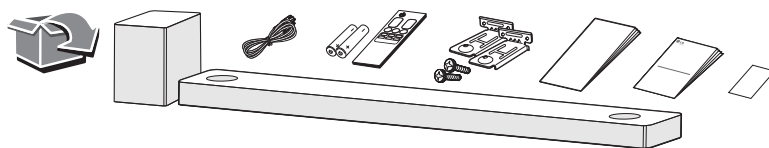

Frampanel

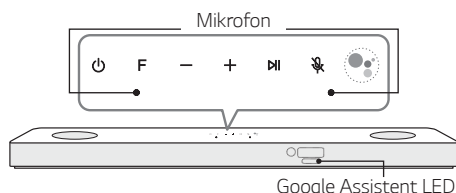


- ⏻ (Står fast vid) Växlar enheten PÅ eller AV.
- F (Funktion) Väljer funktion
- /+ (Volym) Justerar volym
- ⏮ Spela upp / pausa
- ⏹ (Mic mute) Aktiverar och inaktiverar röstigenkänning.
- ⦿ Vänteläge och stoppa återkoppling från Google Assistant.



Återställ enheten

Tryck och håll ned ⏹ -knappen på enheten tills enheten piper en gång.

Bakpanel

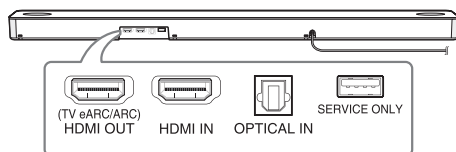

- HDMI OUT (TV eARC/ARC) Anslut till en TV.
- HDMI IN Anslut till enhet med HDMI OUT.
- OPTICAL IN Anslut till en optisk enhet.
- USB (endast service) Kontakt för programvarunedladdning.



Om den optiska kabeln inte är ansluten i rätt riktning, så kan den optiska ingången skadas.

Subwoofer-anslutning

Placera den trådlösa subwoofern nära soundbaren och följ stegen nedan.

- 1 Anslut soundbarens och den trådlösa subwoofers nätkabel till ett nätuttag.
- 2 Slå på soundbaren.
 - Soundbaren och den trådlösa subwoofern kommer att anslutas **automatiskt**. Subwoofers gröna lysdiod tänds.


Manuell subwooferanslutning

Om inget ljud hörs från subwoofern, försök ansluta manuellt.

- 1 Tryck på **Pairing** på baksidan av den trådlösa bashögtalaren.
 - Den gröna lysdioden på baksidan av den trådlösa subwoofern blinkar snabbt. (Om den gröna lysdioden inte blinkar, tryck och håll ned **Pairing**-knappen.)
- 2 Slå på soundbaren.
 - Ihopkoppling är klar. Den gröna lysdioden på baksidan av den trådlösa subwoofern slås på.



Se till att hålla soundbaren och subwoofern minst 1 meter från enheten (t.ex. trådlös router, mikrovågsugn osv.) i syfte att förebygga trådlösa störningar.

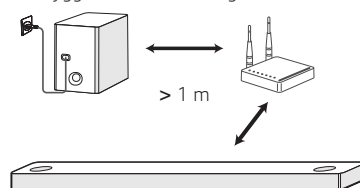


TV-anslutning

Anslut soundbaren och teven via optisk anslutning (A) eller HDMI ARC-anslutning (B).


A Optisk anslutning

- 1 Anslut soundbaren till teven via optisk kabel.
- 2 Konfigurera [Extern högtalare (optisk)] i inställningsmenyn på din TV.

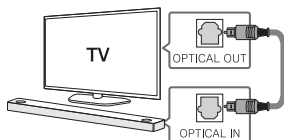

B HDMI (TV eARC/ARC)-anslutning


- 1 Anslut soundbaren till teven via HDMI-kabel.
- 2 Konfigurera [Extern högtalare (HDMI ARC)] i inställningsmenyn på din TV.

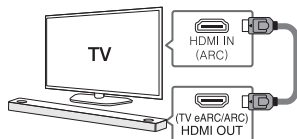

- HDMI-anslutning är ej tillgänglig om din TV inte stöder HDMI ARC.
- Om enheten är ansluten via både OPTICAL och ARC prioriteras ARC-signalen.


Ytterligare enhetsanslutning

- 1 Anslut till den externa enheten enligt följande.

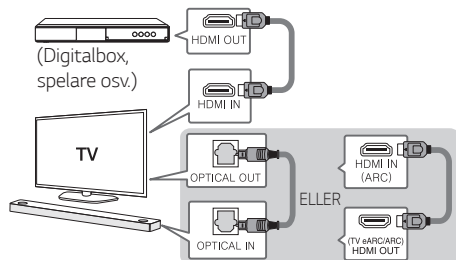

- 2 Ställ in ingångskällan genom att trycka på F upprepade gånger.

Nätverksanslutning

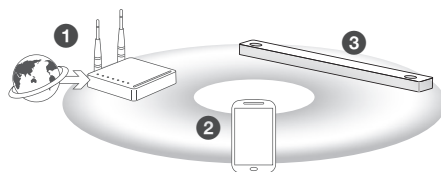

- 1 Kontrollera nätverkets status. En nätverksansluten router bör installeras.
- 2 Anslut din smarta enhet till ditt hemnätverk.
- 3 Anslut soundbaren till ett nätuttag.



Alla enheter ska anslutas till samma router.

Steg 1. Installera "Google Home" App

Ladda ner Google Home från Google Play eller App Store.

Steg 2. Konfigurera Wi-Fi-anslutningen med appen

- 1 Anslut din smarta enhet till Wi-Fi-nätverket som du använder för din högtalare.



När det gäller iOS-enheter måste den vara aktiverad för **Bluetooth**-läge på din smartphone.

- 2 Starta appen "Google Home".
- 3 Följ stegen för Wi-Fi-anslutning i appen.
 - När högtalaren är korrekt ansluten till Wi-Fi visas "CONNECTED" i displayfönstret med ljud.



- När du ansluter till Wi-Fi kan den här appen begära att du skapar ett Google-konto. Du behöver ett Google-konto för att kunna använda den här appen.
- "Google Home" programmet tillhandahålls av Google. Det kan ändras genom en ändring av Googles policy.
- För mer information (Setup, Use, Help, etc.), Forskning "Hjälp för Google Assistant" eller besök webbplatsen. <https://support.google.com/assistant> Den här offentliga webbplatsen är avsedd för enheter som fungerar med Google Assistant.
- Högtalaren är inte tillgänglig för att använda en funktion från "Hjälp för Google Assistant" -sidan.
- Högtalaren är inte kompatibel med "Smart ThinQ" appen. Det är därför att den inte är tillgänglig vid inställningen och inte kan styras via "Smart ThinQ" appen.

Bluetooth-anslutning

Steg 1. Anslut Wi-Fi

Se till att högtalaren ansluter till Wi-Fi med hjälp av appen "Google Home".



Bluetooth-funktionen är inaktiv innan du ansluter till Wi-Fi.

Steg 2. Ändra funktion

Välj **Bluetooth**-funktionen genom att trycka flera gånger på **F**.

Steg 3. Hitta och välj ditt högtalarnamn

Välj det högtalarnamn som angavs i appen "Google Home" på enhetens lista över din smartphone. När **Bluetooth** är korrekt ansluten visas "PAIRED" i displayfönstret.

Hur man använder "Google Assistant"


Kontrollera att högtalaren är ansluten till Wi-Fi.

Fall 1. Säg "Hey Google"




Google Assistant svarar bara på röstkommandon när du använder Wi-Fi eller BT (**Bluetooth**) som inmatning. Om du använder HDMI, Optisk, ARC, eller Optisk ljudsynkronisering, använd knappen  för att aktivera Google Assistant.

Fall 2. Tryck på .

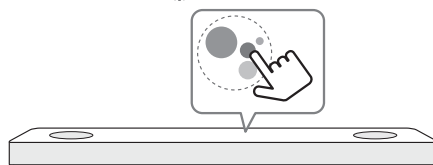

Eller

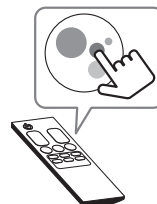



Röststyrning

- **Planera din dag**

"Berätta om min dag"

"Vad är mitt nästa möte?"

"Vänligen ange en påminnelse för att kolla schemat kl 18.00."

- **Väder**

"Hur är vädret?"

"Vad är vädret imorgon?"

"Vad är vädret i New York?"

- **Musik**

"Spela upp musiken." "Nästa sång."

"Föregående låt." "Pausa musiken"

- **Tillgänglighet**

"Hur många kalorier i en varmkorv?"

"Hur kommer jag till Ocean Beach?"

"Hur säger du hej på koreanska?"

"Prata med de bästa skämt."

- **Internet**

"Vilka filmer är på helgen?"

"Varför är himlen blå?"

"Vad är det minsta landet i Europa?"

"Hur mycket socker finns det i en Cola?"

- **Abonnemang**

"Vad är de senaste rubrikerna?"

- **Smart Hem**

"Slå på termostaten."

"Ställ termostaten till 22 grader"

"Dämpa ljusen i köket."

"Är lampan på i vardagsrummet?"

- För mer information om röstkommandon, se skärmen "Google Start" eller besök webbplatsen. <https://support.google.com/assistant>

- Om du har problem med röstigenkänning eller denna produkt, föreslå din feedback genom att säga "Hey Google, feedback". Detta hjälper att förbättra kvaliteten på tjänsten i Google Service.

Extra

Bekväm funktion

Med inbyggd Google Assistant kan du enkelt hantera kompatibla smarta hemeenheter som Tv, lampor, ljusknappar, proppar, termostater och mer genom att använda din röst.



För mer information, besök webbplatsen nedan.

- **Inställning, användning och mer:** <https://support.google.com/assistant>
- **Kompatibla LG-enheter:** Besök <http://www.lg.com> och sök sedan efter informationen.

Ladda ner LG Sound Bar Ansökan

Du kan styra högtalarinställningarna och styra högtalaren med "LG Sound Bar".


Ladda ner "LG Sound Bar" på App Store eller Google Play Store.

AI-undertexts kalibrering


AI-rymdkalibrering är en automatisk ljudjusteringsteknologi som justerar ljudinställningarna för ljudfält baserat på rumets akustik och miljö.

Du måste installera appen "LG Sound Bar" för att få åtkomst till AI-rymdkalibrering. I menyn [Sound Setting], väljer [AI Room Calibration].

Fjärrkontroll

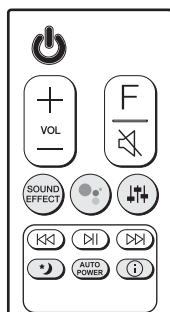

Byta batteri

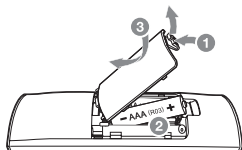

SOUND EFFECT: Väljer ljudeffektläge.

- **TV-fjärrkontroll:** håll **SOUND EFFECT** intryckt och sedan tryck på den igen för att använda TV-fjärrkontrollen.

Vänteläge och stoppa återkoppling från Google Assistant.

Justerar ljudvolymen för varje högtalare.

- **Surround-ljud:** håll intryckt och sedan tryck på den igen.

Slår på eller stänger av nattläget.

AUTO POWER: Slår automatiskt på med en ingångsskälla.

Visar information om en fil, en ingångsskälla, ett anslutet **Bluetooth**-enhetens namn eller ett programnamn.

Ytterligare information

Specifikation

Strömkrav	Se huvudetiketten.
Strömförbrukning	Se huvudetiketten.
	Nätverks-standbyläge : 6,5 W (Om alla nätverksportar har aktiverats.)
Dimensioner (B x H x D)	Cirka. 1 220,0 mm x 57,0 mm x 145,0 mm (med fot)
Förstärkare (total utgående RMS-ström)	520 W RMS

Konstruktion och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.



Bakre högtalare redo

Klar för surroundljud med bakre högtalarsats säljs separat. (SPK8-S)

För att njuta av innehåll som innehåller Dolby Atmos® och DTS:X® måste den anslutna enheten och innehållet stödja Dolby Atmos® och DTS:X®.

Så här ansluter du den trådlösa nätverksanslutningen eller den trådlösa enheten

Stäng av enheten genom att trycka på strömknappen i mer än 3 sekunder.

HDMI™
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

Information om programvara med öppen källkod

Besök webbplatsen <https://opensource.lge.com> för att hämta källkoden för GPL, LGPL, MPL och andra öppna källkod-licenser som har skyldigheten att avslöja källkoden som ingår för den här produkten och för att få tillgång till alla hänvisade licensvillkor, upphovsrättsmeddelanden och andra relevanta dokument.

LG Electronics tillhandahåller även open source-kod till dig på CD-ROM till en kostnad som täcker utgifterna för att utföra sådan distribution (såsom kostnad för media, transport och hantering) efter e-postbegäran till opensource@lge.com.

Detta erbjudande gäller är för alla personer som erhållit denna information under en tidsperiod om tre år från det datum på vilket du inköpte produkten.

Om du vill veta mer om Googles öppna källa, besök Google Home Enhetsinställningar.

Förbehåll

- Google, Google Home, Google Play, Inbyggd Chromecast och andra relaterade märken och logotyper är varumärken som tillhör Google LLC.
- Google Assistent kräver en internet- / dataanslutning. Datasatser kan gälla.
- Google Assistent är inte tillgänglig på specifika språk och länder.
- Prenumerationer kan krävas och ytterligare villkor, och / eller avgifter kan vara tillämpliga.
- Att kontrollera vissa enheter och funktioner i ditt hem kräver en kompatibel smart enhet.

Försäkran om överensstämmelse



Härmed förklarar LG Electronics att radioutrustningstypen Wi-Fi SOUND BAR överensstämmer med direktiv 2014/53 / EU. Den fullständiga texten av EU-försäkran om överensstämmelse finns på följande Internetadress:

<http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#>

Användningen av 5150 – 5350 MHz bandet är begränsat till endast inomhusbruk. Denna begränsning existerar i Belgien (BE), Bulgarien (BG), Tjeckiska Republiken (CZ), Danmark (DK), Tyskland (DE), Estland (EE), Irland (IE), Grekland (EL), Spanien (ES), Frankrike (FR), Kroatien (HR), Italien (IT), Cypern (CY), Lettland (LV), Litauen (LT), Luxemburg (LU), Ungern (HU), Malta (MT), Nederländerna (NL), Österrike (AT), Polen (PL), Portugal (PT), Rumänien (RO), Slovenien (SI), Slovakien (SK), Finland (FI), Sverige (SE), Nordirland (UK(NI)), Schweiz (CH), Island (IS), Liechtenstein (LI), Turkiet (TR) och Norge (NO).

Av hänsyn till användaren bör denna enhet installeras och användas med ett avstånd på minst 20 cm mellan enheten och kroppen.

Frekvensomfång	Uteffekt (Max.)
2402 till 2480 MHz	9 dBm
2412 till 2472 MHz	20 dBm
5180 till 5320 MHz	23 dBm
5500 till 5700 MHz	23 dBm
5730 till 5821 MHz	13 dBm



LG Customer Information Center	
(Asiakaspalvelu / Kundeservice / Kundtjänst)	
Denmark / Danmark	78 79 64 54
Finland / Suomi	0800 0 LG LG (0800 0 54 54)
Norway / Norge	815 691 54
Sweden / Sverige	0770 LG LG LG (0770 54 54 54)
LG Website	
www.lg.com	