

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΚΑΤΟΧΟΥ

ΑΣΥΡΜΑΤΟ

SOUNDBAR

Παρακαλώ διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο χρήσης πριν θέσετε σε λειτουργία τη συσκευή σας και κρατήστε το για μελλοντική αναφορά.


Μοντέλο

G1 (G1, SPN5-W)

Σύντομος Οδηγός Soundbar

I Εγκατάσταση και χρήση του προϊόντος

1 Συνδέστε το soundbar στην τηλεόρασή σας μέσω ενός οπτικού καλωδίου ή ενός καλωδίου HDMI.

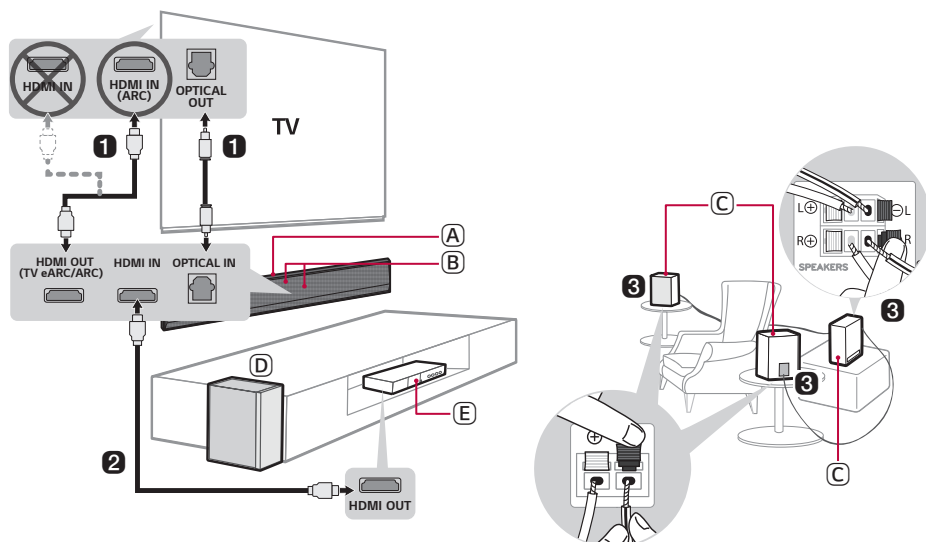

- (A) Soundbar
- (B) Δέκτης Τηλεχειριστηρίου / Ένδειξη κατάστασης
- (C) Πίσω ηχεία / Ασύρματος Δέκτης (Πωλείται χωριστά, SPK8-S)
- (D) Ασύρματο Subwoofer - Τοποθετήστε το κοντά στο soundbar.
- (E) Εξωτερική συσκευή - (blu-ray αναπαραγωγής, κονσόλα παιχνιδιών, κ.λπ.)

- ❷ Αν χρησιμοποιείτε μια εξωτερική συσκευή (π.χ. Blu-ray αναπαραγωγής, κονσόλα παιχνιδιών, κ.λπ.), συνδέστε την στο soundbar μέσω ενός καλωδίου HDMI.
- ❸ Εάν αγοράσατε χωριστά τα πίσω ηχεία και τον ασύρματο δέκτη, συνδέστε τα πίσω ηχεία στον ασύρματο δέκτη μέσω καλωδίου ηχείου. Κατά την σύνδεση των πίσω ηχείων στον ασύρματο δέκτη, συνδέστε το μαύρο γραμμωτό καλώδιο στον αρνητικό ακροδέκτη κάθε ηχείου και το άλλο καλώδιο στον θετικό ακροδέκτη κάθε ηχείου.
- ❹ Συνδέστε στην τροφοδοσία ισχύος με την ακόλουθη σειρά: ασύρματο subwoofer → ασύρματος δέκτης → soundbar. Κατόπιν ενεργοποιήστε το soundbar. Όταν γίνει αυτόματα η σύνδεση με το soundbar, τα LED στο ασύρματο subwoofer και τον ασύρματο δέκτη θα ανάψουν σε πράσινο χρώμα. (→ Ανατρέξτε στην ενότητα “Σύνδεση του προϊόντος” στη σελίδα 6.)

❺ Χρήση του προϊόντος με την τηλεόρασή σας (→ Ανατρέξτε στην ενότητα “Σύνδεση στην τηλεόραση” στη σελίδα 22.)

- ❶ Πατήστε το κουμπί **Λειτουργία**  επανειλημμένα έως ότου εμφανιστεί το “**OPT/HDMI ARC**” στην οθόνη ένδειξης κατάστασης.
- ❷ Στις ρυθμίσεις της τηλεόρασης, ορίστε το ηχείο εξόδου σε [HDMI ARC], [Οπτικό] ή [Εξωτερικό ηχείο].
- ❸ Όταν η τηλεόραση συνδεθεί σωστά με το προϊόν, στην οθόνη κατάστασης θα εμφανιστεί η ένδειξη “**OPT**”, “**ARC**”, ή “**E-ARC**” και θα ακουστεί ένας ήχος.

❻ Σύνδεση του προϊόντος στο smartphone σας μέσω Bluetooth (→ Ανατρέξτε στην ενότητα “Σύνδεση μέσω Bluetooth” στη σελίδα 30.)

- ❶ Πατήστε το κουμπί **Ρυθμίσεις**  στο smartphone σας και επιλέξτε  **Bluetooth**. Ενεργοποιήστε την λειτουργία **Bluetooth**. ( **Off** >  **On**)
- ❷ Πατήστε επανειλημμένα το κουμπί **Λειτουργία**  έως ότου η ένδειξη “**BT**” εμφανιστεί στην οθόνη ένδειξης κατάστασης. Μετά από λίγο, θα δείτε το “**BT READY**” στην οθόνη ένδειξης κατάστασης.
- ❸ Βρείτε και πατήστε το προϊόν στο smartphone σας. Το προϊόν εμφανίζεται ως “LG G1 (XX)”.
- ❹ Όταν το προϊόν συνδέεται στο smartphone σας μέσω **Bluetooth**, μπορείτε να δείτε την οθόνη ένδειξης κατάστασης να αλλάζει από “**PAIRED**” → “**Όνομα συνδεδεμένης συσκευής Bluetooth**” → “**BT**”.

❼ Σύνδεση στην εφαρμογή LG Sound Bar (→ Ανατρέξτε στην ενότητα “Σύνδεση με smartphone μέσω της εφαρμογής LG Sound Bar” στη σελίδα 34.)

- ❶ Βρείτε στο smartphone σας την **εφαρμογή LG Sound Bar** στο Google Play και εγκαταστήστε την.
- ❷ Μπορείτε να μάθετε περισσότερα σχετικά με τη χρήση της επιλέγοντας [Βοήθεια] στο μενού [Ρύθμιση].

Μη αυτόματη σύνδεση του soundbar στο ασύρματο subwoofer ή στον ασύρματο δέκτη (→ Ανατρέξτε στην ενότητα “Μη αυτόματη σύνδεση του ασύρματου subwoofer”, “Μη αυτόματη σύνδεση” στη σελίδα 8, 10.)

Εάν δείτε ένα κόκκινο LED στο πίσω μέρος του ασύρματου subwoofer ή στο μπροστινό μέρος του ασύρματου δέκτη, υποδηλώνει ότι το soundbar δεν είναι συνδεδεμένο στα ηχεία. Αν συμβαίνει αυτό, συνδέστε τα με την ακόλουθη σειρά.

- ① Πατήστε το κουμπί **Ενεργοποίηση**  στο soundbar για να το απενεργοποιήσετε.
- ② Πατήστε το κουμπί **PAIRING (Pairing)** στο πίσω μέρος του αποσυνδεδεμένου ασύρματου subwoofer ή του ασύρματου δέκτη. Ελέγξτε αν κάθε LED αναβοσβήνει σε πράσινο χρώμα.
 - Αν βλέπετε ακόμη ένα κόκκινο LED στο πίσω μέρος του ασύρματου subwoofer, πατήστε ξανά παρατεταμένα το κουμπί στο πίσω μέρος του subwoofer.
- ③ Πατήστε το κουμπί **Ενεργοποίηση**  στο soundbar για να το ενεργοποιήσετε.
- ④ Όταν πραγματοποιηθεί η σύνδεση, θα δείτε ένα πράσινο LED στο πίσω μέρος του ασύρματου subwoofer ή στο πρόσθιο μέρος του ασύρματου δέκτη να ανάβει σε πράσινο χρώμα.

Σύντομος Οδηγός Soundbar

- 2 Εγκατάσταση και χρήση του προϊόντος

Εγκατάσταση

- 6 Σύνδεση του προϊόντος

Εξερεύνηση του προϊόντος

- 15 Πρόσθιο μέρος
- 16 Πίσω
- 17 Εξερεύνηση τηλεχειριστηρίου

Σύνδεση στην τηλεόραση

- 22 Σύνδεση με οπτικό καλώδιο
- 24 Σύνδεση με το σύστημα συγχρονισμού ήχου LG Sound Sync (ασύρματο)
- 25 Σύνδεση με καλώδιο HDMI

Σύνδεση σε εξωτερική συσκευή

- 27 Σύνδεση με καλώδιο HDMI
- 29 Σύνδεση με οπτικό καλώδιο

Χρήση του προϊόντος ως Σύστημα ήχου

- 30 Σύνδεση μέσω Bluetooth
- 34 Σύνδεση με smartphone μέσω της εφαρμογής LG Sound Bar

- 36 Σύνδεση σε συσκευή αποθήκευσης USB

Στερέωση του προϊόντος σε τοίχο

- 40 Στερέωση του προϊόντος σε τοίχο

Προφυλάξεις ασφαλείας

- 47 Ασφάλεια και ρυθμιστικοί κανόνες

Πριν από αναφορά δυσλειτουργίας του προϊόντος

- 50 Αντιμετώπιση προβλημάτων

Παράρτημα

- 53 Προδιαγραφές
- 55 Κατατεθέντα εμπορικά σήματα και άδειες
- 56 Πληροφορίες σημείωσης για το λογισμικό ανοικτού κώδικα
- 56 Χειρισμός του προϊόντος

Εγκατάσταση


I Σύνδεση του προϊόντος

Μπορείτε να απολαύσετε πλουσιότερο ήχο συνδεόντας το soundbar στο ασύρματο subwoofer.

Αυτόματη σύνδεση του ασύρματου subwoofer

Μετά την ολοκλήρωση της εγκατάστασης, το ασύρματο subwoofer θα συνδεθεί αυτόματα στο soundbar. Συνδέστε το soundbar στο subwoofer με την ακόλουθη σειρά.

- 1 Συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας στο ασύρματο subwoofer.
- 2 Τοποθετήστε το συνδεδεμένο με το ασύρματο subwoofer καλώδιο τροφοδοσίας σε μία πρίζα.
- 3 Συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας στον μετασχηματιστή AC.
- 4 Συνδέστε το καλώδιο του μετασχηματιστή AC στην υποδοχή **DC IN** (υποδοχή τροφοδοτικού) στο πίσω μέρος του προϊόντος.
- 5 Συνδέστε σε πρίζα το καλώδιο τροφοδοσίας που συνδέεται με τον μετασχηματιστή AC.

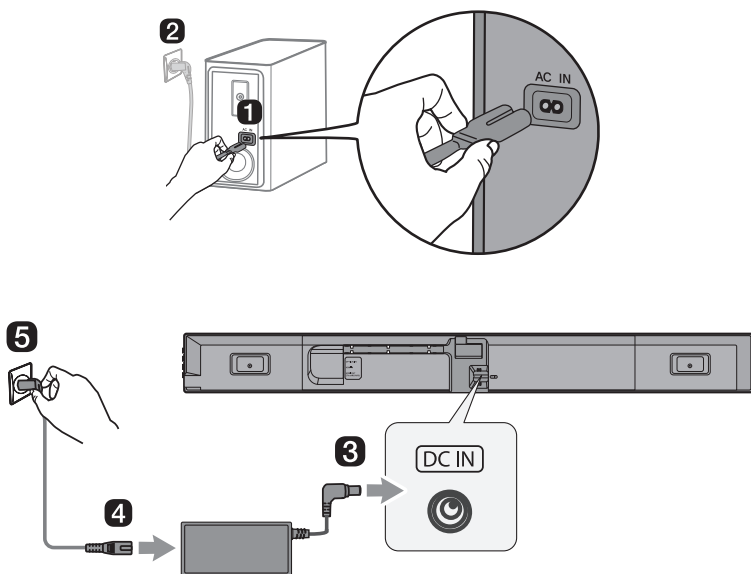

- 6 Όταν πραγματοποιηθεί η αυτόματη σύνδεση, θα δείτε το LED στο πίσω μέρος του ασύρματου subwoofer να ανάβει με πράσινο χρώμα.

✓ **Σημείωση** • Πρέπει οπωσδήποτε να χρησιμοποιήσετε τον παρεχόμενο μετασχηματιστή AC. Η χρήση άλλων μετασχηματιστών AC ενδέχεται να προκαλέσει δυσλειτουργία και να ακυρώσει την εγγύηση του προϊόντος.

Έλεγχος της σύνδεσης με το LED στο πίσω μέρος του ασύρματου subwoofer


Μπορείτε να ελέγξετε την κατάσταση της σύνδεσης εξετάζοντας το LED στο πίσω μέρος του ασύρματου subwoofer.

Χρώμα LED	Κατάσταση
Πράσινο που αναβοσβήνει	Σύνδεση σε εξέλιξη
Πράσινη	Συνδέθηκε επιτυχώς
Κόκκινη	Κακή σύνδεση ή το subwoofer βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής
Σβηστό	Το καλώδιο τροφοδοσίας δεν είναι συνδεδεμένο

Μη αυτόματη σύνδεση του ασύρματου subwoofer


Εάν δείτε ένα κόκκινο LED στο πίσω μέρος του ασύρματου subwoofer, υποδηλώνει ότι το soundbar δεν είναι συνδεδεμένο στο subwoofer. Αν συμβαίνει αυτό, συνδέστε τα με την ακόλουθη σειρά.

- 1 Πατήστε το κουμπί **Ενεργοποίηση**  στο soundbar για να το απενεργοποιήσετε.
- 2 Πατήστε το κουμπί **PAIRING** στο πίσω μέρος του ασύρματου subwoofer. Εάν το LED στο πίσω μέρος του subwoofer αναβοσβήνει σε πράσινο χρώμα. Αν βλέπετε ακόμη ένα κόκκινο LED στο ασύρματο subwoofer, πατήστε ξανά παρατεταμένα το κουμπί στο πίσω μέρος του subwoofer.

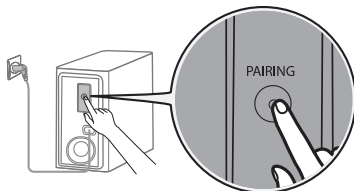

- 3 Πατήστε το κουμπί **Ενεργοποίηση**  στο soundbar για να το ενεργοποιήσετε.
- 4 Όταν πραγματοποιηθεί η σύνδεση, θα δείτε το LED στο πίσω μέρος του ασύρματου subwoofer να ανάβει με πράσινο χρώμα.

- ✓ **Σημείωση**
- Τοποθετήστε το soundbar όσο το δυνατόν πιο κοντά στο ασύρματο subwoofer. Όσο μικρότερη είναι η απόσταση μεταξύ του soundbar και του ασύρματου subwoofer, τόσο καλύτερη είναι η ποιότητα του ήχου.
 - Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν εμποδία ανάμεσα στο soundbar και στο ασύρματο subwoofer.
 - Για την αποφυγή παρεμβολών, διατηρήστε απόσταση τουλάχιστον 1m μεταξύ του soundbar ή του ασύρματου subwoofer και οποιωνδήποτε περιφερειακών συσκευών οι οποίες δημιουργούν ισχυρά ηλεκτρομαγνητικά κύματα (π.χ. ασύρματοι δρομολογητές, φούρνοι μικροκυμάτων κ.λπ.).

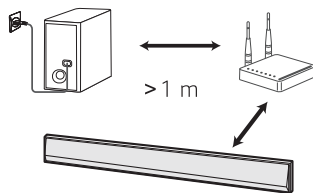


Σύνδεση των πίσω ηχείων στον ασύρματο δέκτη (SPK8-S, πωλείται χωριστά)

Αυτόματη σύνδεση

Μετά την ολοκλήρωση της εγκατάστασης, ο ασύρματος δέκτης θα συνδεθεί αυτόματα στο soundbar. Συνδέστε το soundbar στον ασύρματο δέκτη με την ακόλουθη σειρά.

- 1 Συνδέστε τα καλώδια των ηχείων στους αντίστοιχους ακροδέκτες των πίσω ηχείων (αριστερά, δεξιά).
Συνδέστε το μαύρο γραμμωτό καλώδιο στον αρνητικό ακροδέκτη και το άλλο καλώδιο στον θετικό ακροδέκτη.
- 2 Συνδέστε τα καλώδια των ηχείων στα πίσω ηχεία (αριστερά, δεξιά) στον ασύρματο δέκτη.

Χρώμα υποδοχής δέκτη	Θέση ηχείου
Μπλε	(L) Πίσω αριστερά
Γκρι	(R) Πίσω δεξιά

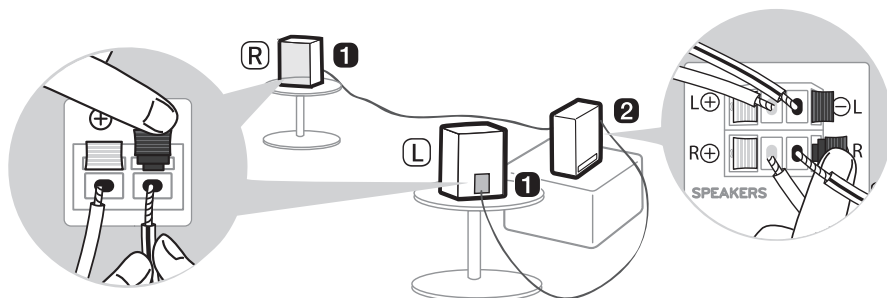

- 3 Τοποθετήστε το καλώδιο τροφοδοσίας του ασύρματου δέκτη στην πρίζα.
- 4 Πατήστε το κουμπί **Ενεργοποίηση** (ON) στο soundbar για να το ενεργοποιήσετε.
- 5 Όταν πραγματοποιηθεί η αυτόματη σύνδεση, θα δείτε το LED στο πρόσθιο μέρος του ασύρματου δέκτη να ανάβει με πράσινο χρώμα.

- ✓ **Σημείωση**
- Χρησιμοποιήστε μόνο τα ηχεία που παρέχονται με το προϊόν. Η χρήση άλλων ηχείων ενδέχεται να προκαλέσει δυσλειτουργία.
 - Συνδέστε τα καλώδια των ηχείων στους αντίστοιχους ακροδέκτες. Συνδέστε το θετικό καλώδιο στον θετικό ακροδέκτη και το αρνητικό καλώδιο στον αρνητικό ακροδέκτη. Ένα καλώδιο με εσφαλμένη σύνδεση θα παραμορφώνει τον ήχο ή δεν θα παράγει μπάσα.

Έλεγχος της κατάστασης σύνδεσης με το χρώμα των LED


Μπορείτε να ελέγξετε την κατάσταση σύνδεσης με το LED στην πρόσθια πλευρά του ασύρματου δέκτη.

Χρώμα LED	Κατάσταση
Πράσινο που αναβοσβήνει	Σύνδεση σε εξέλιξη
Πράσινη	Συνδέθηκε επιτυχώς
Κόκκινη	Κακή σύνδεση ή ο δέκτης βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής
Σβηστό	Το καλώδιο τροφοδοσίας δεν είναι συνδεδεμένο

Μη αυτόματη σύνδεση


Εάν δείτε ένα κόκκινο LED στο πρόσθιο μέρος του ασύρματου δέκτη, υποδηλώνει ότι το soundbar δεν είναι συνδεδεμένο στον δέκτη. Αν συμβαίνει αυτό, συνδέστε τα με την ακόλουθη σειρά.

- 1 Πατήστε το κουμπί **Ενεργοποίηση**  στο soundbar για να το απενεργοποιήσετε.
- 2 Πατήστε το κουμπί **PAIRING** στο πίσω μέρος του ασύρματου δέκτη. Ελέγξτε αν το LED στο πρόσθιο μέρος του ασύρματου δέκτη αναβοσβήνει σε πράσινο χρώμα.

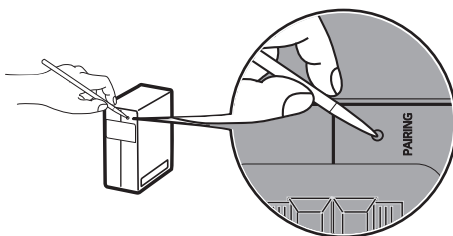

- 3 Πατήστε το κουμπί **Ενεργοποίηση**  στο soundbar για να το ενεργοποιήσετε.
- 4 Όταν πραγματοποιηθεί η σύνδεση, θα δείτε το LED στο πρόσθιο μέρος του ασύρματου δέκτη να ανάβει με πράσινο χρώμα.

- ✓ **Σημείωση**
- Κρατήστε τα πίσω ηχεία τουλάχιστον 30 cm μακριά από την τηλεόραση ή την οθόνη.
 - Για την αποφυγή παρεμβολών, διατηρήστε απόσταση τουλάχιστον 1m μεταξύ του soundbar ή του ασύρματου δέκτη και οποιωνδήποτε περιφερειακών συσκευών οι οποίες δημιουργούν ισχυρά ηλεκτρομαγνητικά κύματα (π.χ. ασύρματοι δρομολογητές, φούρνοι μικροκυμάτων κ.λπ.).

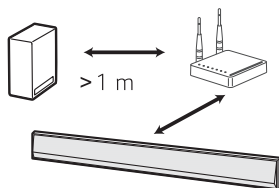


Προσάρτηση του πυρήνα φερρίτη (προαιρετικά)

Ενδέχεται να μην παρέχεται πυρήνας φερρίτη ανάλογα με τα εθνικά πρότυπα.

Προσάρτηση του πυρήνα φερρίτη στα καλώδια ηχείων

Προσαρτήστε τον πυρήνα φερρίτη στα καλώδια για να μειώσετε τον θόρυβο ραδιοσυχνοτήτων.


- ❶ Τραβήξτε το τμήμα [a] για να ανοίξετε τον πυρήνα φερρίτη.
- ❷ Τυλίξτε τα καλώδια ηχείων του ασύρματου δέκτη γύρω από τον πυρήνα φερρίτη.
- ❸ Κλείστε τον πυρήνα φερρίτη μέχρι να ακούσετε τον ήχο (κλικ) κλεισίματος.

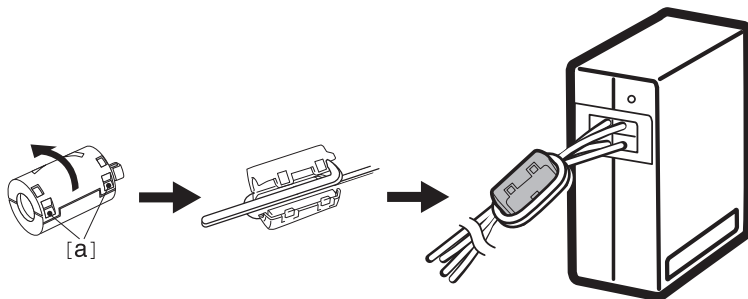


Ρύθμιση περιβάλλοντος ήχου

Η λειτουργία περιβάλλοντος ήχου (surround) σας επιτρέπει την συναρπαστική εμπειρία εμβυθιστικού ήχου 3D ο οποίος παράγεται από πολλά κανάλια ήχου από τα ηχεία, ανεξάρτητα από τα κανάλια στο αρχικά εγγεγραμμένο περιεχόμενο.

Για παράδειγμα, εάν ακούτε μουσική που έχει εγγραφεί με 2.0 κανάλια με τυπικά ηχητικά εφέ, ενώ τα ασύρματα πίσω ηχεία είναι συνδεδεμένα, θα ακούσετε με την ακόλουθη διαφορά.

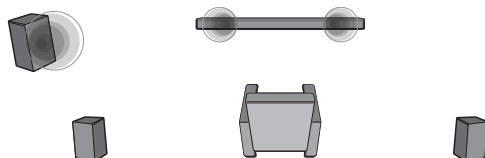

Όταν ο περιβάλλον ήχος είναι απενεργοποιημένος

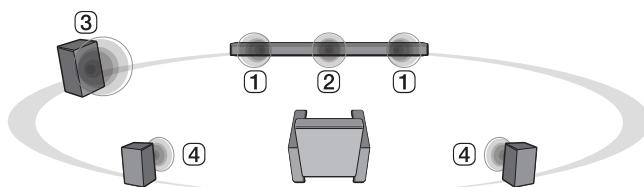


Όταν ο περιβάλλον ήχος είναι ενεργοποιημένος

✓ **Σημείωση** • Οι θέσεις των ηχείων έχουν ως εξής.

①	Πρόσθια ηχεία
②	Κεντρικό ηχείο
③	Subwoofer
④	Πίσω ηχεία

Ενεργοποίηση / Απενεργοποίηση περιβάλλοντος ήχου

- ❶ Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί **Προσαρμογή ήχου**  για 3 δευτερόλεπτα. Το προϊόν τίθεται σε κατάσταση ρύθμισης και μπορείτε να δείτε την ένδειξη **"ON-SURROUND"**.







- ❷ Ενώ η ένδειξη **"OFF-SURROUND"** κυλά στην οθόνη ένδειξης κατάστασης, πατήστε το κουμπί **Προσαρμογή ήχου**  ακόμα μία φορά. Η εμφάνιση της κατάστασης αλλάζει σε **"ON-SURROUND"** και η λειτουργία ενεργοποιείται.



- ❸ Εάν επιθυμείτε να απενεργοποιήσετε τον περιβάλλον ήχο, πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί **Προσαρμογή ήχου**  για 3 δευτερόλεπτα. Όταν δείτε να κυλά στην οθόνη κατάστασης η ένδειξη **"ON-SURROUND"**, πατήστε το κουμπί **Προσαρμογή ήχου**  ακόμα μία φορά.




Ήχος ηχείου βασισμένος στα κανάλια εισόδου

Ηχητικά εφέ	Είσοδος	Έξοδος	
		Τα πίσω ηχεία δεν είναι συνδεδεμένα	Τα πίσω ηχεία είναι συνδεδεμένα
AI SOUND PRO Ήχος προσαρμοσμένος με τεχνητή νοημοσύνη	2.0 κανάλια		
	5.1 κανάλια		
	7.1 κανάλια ή περισσότερα		
BASS BLAST (BASS BLAST+) Ήχος με ενισχυμένα μπάσα	2.0 κανάλια		
	5.1 κανάλια		
	7.1 κανάλια ή περισσότερα		
STANDARD Μπορείτε να απολαύσετε βελτιστοποιημένο ήχο.	2.0 κανάλια		
	5.1 κανάλια		
	7.1 κανάλια ή περισσότερα		
MOVIE Κινηματογραφικός ήχος 3D	2.0 κανάλια		
	5.1 κανάλια		
	7.1 κανάλια ή περισσότερα		
MUSIC Δυναμικός ήχος παρόμοιος εκείνου μιας αίθουσας συναυλιών	2.0 κανάλια		
	5.1 κανάλια		
	7.1 κανάλια ή περισσότερα		

Εξερεύνηση του προϊόντος

I Πρόσθιο μέρος

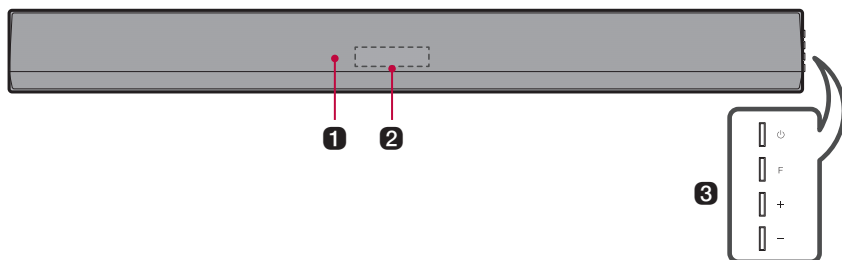

1 Δέκτης τηλεχειριστηρίου

Λαμβάνει ασύρματα σήματα από το τηλεχειριστήριο.

2 Οθόνη ένδειξης κατάστασης

Επιλογές όπως λειτουργία εισόδου και ένταση ήχου εμφανίζονται ως κείμενο.

- Εάν δεν υπάρχει ενεργή είσοδος για 15 δευτερόλεπτα, η οθόνη ένδειξης κατάστασης θα σβήσει αυτόματα. Όταν πατήσετε το κουμπί, η οθόνη ένδειξης κατάστασης θα ανάψει ξανά.

3 Ενεργοποίηση ⏻

Λειτουργία [F]

Αυτό ενεργοποιεί / απενεργοποιεί το προϊόν.

Πατήστε επανειλημμένα το κουμπί για να επιλέξετε την επιθυμητή λειτουργία ή μορφή εισόδου.


Οθόνη ένδειξης κατάστασης	Περιγραφή
OPT/HDMI ARC	Συνδέει το προϊόν σε μία τηλεόραση που υποστηρίζει οπτικό καλώδιο, ARC, E-ARC ή LG Sound Sync
BT	Συνδέει το προϊόν μέσω Bluetooth
LG TV	Συνδέει το προϊόν με τηλεόραση που υποστηρίζει το σύστημα συγχρονισμού ήχου LG Sound Sync (ασύρματο)
HDMI	Συνδέει το προϊόν σε μία θύρα εισόδου HDMI
USB	Συνδέει το προϊόν σε μία συσκευή αποθήκευσης USB

Ένταση ήχου



Αυτό ρυθμίζει την ένταση ήχου του ηχείου με χρήση των επιπέδων 0 έως 40.


- ✓ **Σημείωση**
- Προκειμένου να μειωθεί η κατανάλωση ενέργειας, το προϊόν θα απενεργοποιείται αυτόματα αν περάσουν 15 λεπτά χωρίς σήμα εισόδου από εξωτερική συσκευή.

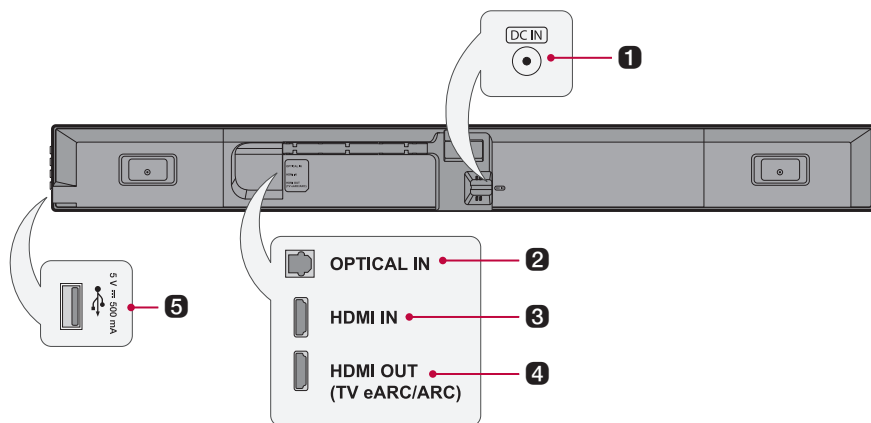


1 DC IN	Συνδέστε τον μετασχηματιστή AC με το προϊόν.
2 OPTICAL IN	Τοποθετήστε ένα οπτικό καλώδιο HDMI για να συνδέσετε την τηλεόραση στο προϊόν.
3 HDMI IN	Τοποθετήστε ένα καλώδιο HDMI για να συνδέσετε μια εξωτερική συσκευή στο προϊόν.
4 HDMI OUT (TV eARC/ARC)	Τοποθετήστε ένα καλώδιο HDMI για να συνδέσετε την τηλεόραση στο προϊόν.
5 Θύρα USB	Συνδέστε μια συσκευή αποθήκευσης USB για αναπαραγωγή μουσικής με το προϊόν.

Εξερεύνηση τηλεχειριστηρίου

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το τηλεχειριστήριο για να ελέγξετε όλες τις λειτουργίες του προϊόντος, από την ενεργοποίηση / απενεργοποίησή του έως την ενεργοποίηση κινηματογραφικού ήχου.

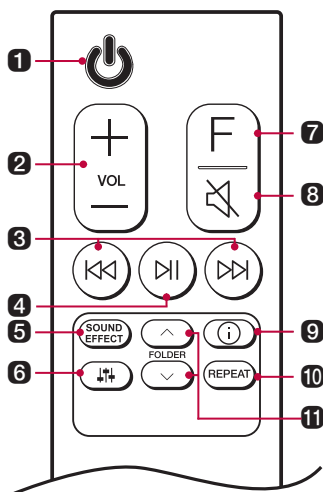

Αντικατάσταση μπαταρίας

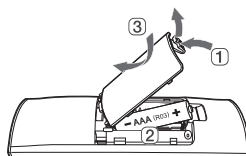

Χρησιμοποιήστε μπαταρίες AAA 1,5V. Αντικαταστήστε τις δύο μπαταρίες τοποθετώντας τις στο τηλεχειριστήριο σύμφωνα με τις υποδεικνυόμενες κατευθύνσεις.

- ① Ανοίξτε το κάλυμμα των μπαταριών στο πίσω μέρος του τηλεχειριστηρίου.
- ② Τοποθετήστε τις μπαταρίες με τα άκρα + και - σε αντιστοιχία με τις ενδείξεις.
- ③ Κλείστε το κάλυμμα των μπαταριών.

Κίνδυνος πυρκαγιάς ή έκρηξης σε περίπτωση αντικατάστασης των μπαταριών με μπαταρίες ακατάλληλου τύπου.

1 Ενεργοποίηση 	Ενεργοποιεί / απενεργοποιεί το προϊόν
2 Ένταση ήχου 	Ρυθμίζει την ένταση του ήχου
3 Παράλειψη/Αναζήτηση 	Εάν θέλετε αναπαραγωγή προηγούμενου τραγουδιού, πατήστε το . Εάν θέλετε αναπαραγωγή επόμενου τραγουδιού, πατήστε το . Κατά την αναπαραγωγή ενός αρχείου σε συσκευή μνήμης USB, πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί Παράλειψη/Αναζήτηση . Η αναζήτηση ξεκινά. Εάν κατά τη διάρκεια της αναζήτησης τραβήξετε το χέρι σας, η αναπαραγωγή θα ξεκινήσει από το συγκεκριμένο σημείο.
4 Αναπαραγωγή/Παύση 	Εάν θέλετε να κάνετε αναπαραγωγή ή παύση ενός τραγουδιού, πατήστε αυτό το πλήκτρο. • Κλειδωμα σύνδεσης BT (Bluetooth): Σας επιτρέπει να συνδέσετε μια συσκευή Bluetooth μόνο μέσω Bluetooth και στις λειτουργίες της τηλεόρασης LG. Για να ενεργοποιήσετε ή απενεργοποιήσετε τη λειτουργία κλειδώματος Bluetooth, πατήστε και κρατήστε πατημένο το Αναπαραγωγή/Παύση για περίπου 3 δευτερόλεπτα και πατήστε το ξανά στη λειτουργία BT (Bluetooth). (→ Ανατρέξτε στην ενότητα "Κλειδωμα σύνδεσης Bluetooth (BT LOCK)" στη σελίδα 33)

5 Ηχητικά εφέ

Πατήστε το κουμπί για να επιλέξετε το επιθυμητό πεδίο ήχου.

Οθόνη ένδειξης κατάστασης	Περιγραφή
AI SOUND PRO	Η τεχνητή νοημοσύνη επιλέγει τις βέλτιστες ρυθμίσεις ήχου για να ταιριάζουν στο περιεχόμενό σας.
BASS BLAST (BASS BLAST+)	Οι ήχοι μπάσων ενισχύονται.
STANDARD	Μπορείτε να απολαύσετε βελτιστοποιημένο ήχο.
MOVIE	Αναπαράγετε περιεχόμενο με ήχο 3D παρόμοιο εκείνου μιας κινηματογραφικής αίθουσας.
MUSIC	Μπορείτε να απολαύσετε περισσότερο καλό ήχο για την πηγή μουσικής.

- Όταν το προϊόν ανιχνεύει ροή Dolby Atmos® ή DTS:X®, δεν μπορείτε να αλλάξετε το ηχητικό εφέ. Σε αυτήν την περίπτωση, ακόμα κι αν πατήσετε το **Ηχητικό εφέ** , το προϊόν δεν ανταποκρίνεται. Μπορείτε να δείτε μόνο την ένδειξη **"NOT SUPPORTED"** (Δεν υποστηρίζεται) στην οθόνη.
- Όταν αυτό το προϊόν ανιχνεύει ροή DTS σε λειτουργία MOVIE, αναπαράγει τη ροή χρησιμοποιώντας την τεχνολογία DTS Virtual:X.
- Τηλεχειριστήριο τηλεόρασης:** Επιτρέπει τον χειρισμό της έντασης αυτού του προϊόντος από το τηλεχειριστήριο της τηλεόρασής σας, ακόμη κι αν είναι προϊόν διαφορετικής εταιρείας. Για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία Τηλεχειριστηρίου τηλεόρασης, πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί **Ηχητικό εφέ**  για περίπου 3 δευτερόλεπτα και έπειτα πατήστε το ξανά. (→ Ανατρέξτε στην ενότητα "Ελεγχος του προϊόντος με το τηλεχειριστήριο της τηλεόρασής σας" στη σελίδα 20)

6 Προσαρμογή ήχου

Αυτό προσαρμόζει το επίπεδο ήχου του συνδεδεμένου ηχείου. Πατήστε επανειλημμένα το κουμπί **Προσαρμογή ήχου**  για να επιλέξετε το επιθυμητό ηχείο πριν πατήσετε το κουμπί **Ένταση**   για να αυξήσετε/μειώσετε την ένταση του ήχου.

Οθόνη ένδειξης κατάστασης	Συνδεδεμένο ηχείο	Εύρος προσαρμογής
WF	Subwoofer	-15 - 6
C	Κεντρικό ηχείο	-6 - 6
R	Πίσω ηχείο	-6 - 6
TRE	Πρόσθιο ηχείο (πρίμο)	-5 - 5
BAS	Πρόσθιο ηχείο (μπάσο)	-5 - 5

- Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί **Προσαρμογή ήχου**  για τουλάχιστον 3 δευτερόλεπτα για να ενεργοποιήσετε ή απενεργοποιήσετε τον περιβάλλοντα ήχο. (→ Ανατρέξτε στην ενότητα "Ρύθμιση περιβάλλοντος ήχου" στη σελίδα 12.)

7 Λειτουργία

Πατήστε το κουμπί επανειλημμένα για να επιλέξετε την επιθυμητή μορφή εισόδου ή λειτουργία.

8 Σίγαση

Αυτό απενεργοποιεί τον ήχο στο προϊόν.

9 Πληροφορίες ⓘ



Δείτε τη συνδεδεμένη πηγή εισόδου ή πληροφορίες για το **Bluetooth**.

Μορφή εισόδου / Λειτουργία	Εμφανίζεται στην οθόνη ένδειξης κατάστασης
OPT/ARC/E-ARC/HDMI (HDMI IN)	Τρέχουσα πηγή ήχου
BT	Όνομα συνδεδεμένης συσκευής Bluetooth
USB	Τρέχον όνομα αρχείου ήχου

- **Αυτόματη ενεργοποίηση/απενεργοποίηση:** Επιτρέπει την ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση του προϊόντος αυτόματα μέσω σημάτων εισόδου: Οπτικό σήμα, LG TV ή **Bluetooth**. Για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία Αυτόματης Ενεργοποίησης, πατήστε παρατεταμένα για περίπου 3 δευτερόλεπτα το πλήκτρο **Πληροφορίες** ⓘ και έπειτα πατήστε το ξανά. (→ Ανατρέξτε στην ενότητα "Χρήση της λειτουργίας Αυτόματης Ενεργοποίησης" στη σελίδα 21)

10 Επανάληψη

Πατήστε επανειλημμένα για να επιλέξετε τη λειτουργία αναπαραγωγής ενώ ακούτε μουσική από μια συσκευή μνήμης USB.

Οθόνη ένδειξης κατάστασης	Περιγραφή
OFF	Αναπαράγει τα αρχεία στη σειρά και στη συνέχεια τερματίζει την αναπαραγωγή
ONE	Αναπαράγει το τρέχον αρχείο επανειλημμένα
FOLDER	Αναπαράγει μόνο τα αρχεία στο φάκελο επανειλημμένα
ALL	Αναπαράγει όλα τα αρχεία και επαναλαμβάνεται
SHUFFLE	Αναπαράγει ένα τυχαίο αρχείο μέχρι να αναπαραχθούν όλα τα αρχεία και κατόπιν τερματίζει την αναπαραγωγή

11 ΦΑΚΕΛΟΣ

Μετακινεί μέσω των φακέλων της συσκευής αποθήκευσης USB. Πατήστε το κουμπί **Φάκελος**   για να επιλέξετε τον φάκελο που επιθυμείτε.

Έλεγχος του προϊόντος με το τηλεχειριστήριο της τηλεόρασής σας

Η ένταση ήχου του προϊόντος μπορεί να ρυθμιστεί με το τηλεχειριστήριο τηλεόρασης LG καθώς και άλλων επωνυμιών.

Λειτουργίες ελεγχόμενες από τηλεχειριστήριο τηλεόρασης


Ένταση ήχου, ενεργοποίηση / απενεργοποίηση σίγασης

Υποστηριζόμενες επωνυμίες τηλεοράσεων


LG, Panasonic, Philips, Samsung, Sharp Electronics, Sony, Toshiba, Vizio

Ενεργοποίηση / Απενεργοποίηση αυτής της λειτουργίας

- 1 Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί **Ηχητικό εφέ**  για 3 δευτερόλεπτα. Το προϊόν τίθεται σε κατάσταση ρύθμισης και μπορείτε να δείτε την ένδειξη **"ON - TV REMOTE"**.



- 2 Εάν επιθυμείτε να απενεργοποιήσετε αυτήν τη λειτουργία, πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί **Ηχητικό εφέ**  για 3 δευτερόλεπτα. Όταν η ένδειξη **"ON-TV REMOTE"** κυλά στην οθόνη ένδειξης κατάστασης, πατήστε το κουμπί **Ηχητικό εφέ**  ακόμα μία φορά.



- ✓ **Σημείωση**
- Πατήστε το κουμπί **Ρυθμίσεις** στο τηλεχειριστήριο της τηλεόρασης για να ελέγξετε εάν η έξοδος ήχου της τηλεόρασης έχει ρυθμιστεί σε [Εξωτερικό ηχείο].
 - Δεν μπορείτε να ελέγξετε το προϊόν με το τηλεχειριστήριο Magic Remote της LG TV.
 - Όταν είναι ενεργοποιημένες οι λειτουργίες SIMPLINK ή Sound Sync της τηλεόρασης, αυτή η λειτουργία ενδέχεται να μην εκτελείται σωστά. Πατήστε το κουμπί **Ρυθμίσεις** στο τηλεχειριστήριο τηλεόρασης για να απενεργοποιήσετε αυτή τη λειτουργία.

Χρήση της λειτουργίας Αυτόματης Ενεργοποίησης

Αυτή η λειτουργία ενεργοποιεί ή απενεργοποιεί αυτόματα το προϊόν όταν η τηλεόραση ή η εξωτερική συσκευή είναι ενεργοποιημένη ή απενεργοποιημένη.

Όταν η συνδεδεμένη συσκευή είναι ενεργοποιημένη, το προϊόν ενεργοποιείται αυτόματα και επιλέγει μια λειτουργία σύμφωνα με το σήμα εισόδου.

Ενεργοποίηση / Απενεργοποίηση της λειτουργίας Αυτόματης Ενεργοποίησης

- 1 Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί **Πληροφορίες**  για 3 δευτερόλεπτα. Το προϊόν τίθεται σε κατάσταση ρύθμισης και μπορείτε να δείτε την ένδειξη **"OFF - AUTO POWER"**.



- 2 Όταν η ένδειξη **"OFF-AUTO POWER"** κυλά στην οθόνη ένδειξης κατάστασης, πατήστε το κουμπί **Πληροφορίες**  ακόμα μία φορά. Η ένδειξη **"ON-AUTO POWER"** θα εμφανιστεί όταν η λειτουργία είναι ενεργοποιημένη.



Πώς να αποσυνδέσετε από τη σύνδεση ασύρματου δικτύου ή την ασύρματη συσκευή

Απενεργοποιήστε τη λειτουργία Αυτόματης απενεργοποίησης (επιλέξτε Off) και απενεργοποιήστε το προϊόν.

Σύνδεση στην τηλεόραση


Απολαύστε έναν πλούσιο ήχο υψηλής ποιότητας συνδέοντας το προϊόν σε τηλεόραση ή προβολέα δέσμης. Έχει σχεδιαστεί για να ενισχύσει τον ρεαλισμό του αγαπημένου σας προγράμματος, όπως δράματα και αθλητικές εκπομπές.

| Σύνδεση με οπτικό καλώδιο


Μεταδώστε τον ήχο της τηλεόρασής σας στο προϊόν συνδέοντάς το στην τηλεόραση με ένα οπτικό καλώδιο. Μπορείτε να προσθέσετε μια ποικιλία εφέ 3D στον αρχικό ήχο για να πλημμυρίσετε τον χώρο με έναν βαθύ, πλούσιο ήχο.

Παρακολούθηση τηλεόρασης μετά τη σύνδεση με οπτικό καλώδιο

- 1 Εάν το άκρο του ψηφιακού καλωδίου διαθέτει κάλυμμα, αφαιρέστε πρώτα τα καλύμματα και από τα δύο άκρα.

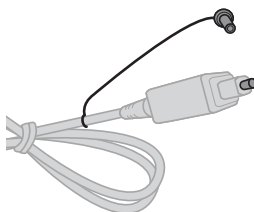

- 2 Χρησιμοποιώντας ένα οπτικό καλώδιο, συνδέστε την υποδοχή **OPTICAL IN** του πίσω μέρους του προϊόντος στην υποδοχή **Οπτική ψηφιακή έξοδος (OPTICAL OUT)** της τηλεόρασης, όπως δείχνει η εικόνα.

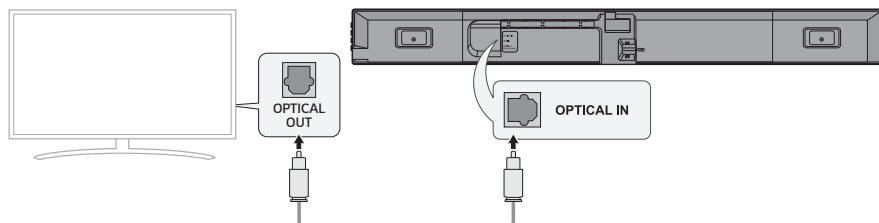

- 3 Πατήστε επανειλημμένα το κουμπί **Λειτουργία** [F] έως ότου η ένδειξη **"OPT/HDMI ARC"** εμφανιστεί στην οθόνη ένδειξης κατάστασης.



- 4 Πατήστε το κουμπί **Ρυθμίσεις** στο τηλεχειριστήριο της τηλεόρασης για να εισάγετε το μενού [Ηχείο] και να ορίσετε την έξοδο ηχείου σε [Οπτική] ή [Εξωτερικό ηχείο]. Οι ρυθμίσεις και οι επιλογές του μενού ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με τον κατασκευαστή της τηλεόρασης.

- ✓ **Σημείωση** • Εάν το οπτικό σήμα εισόδου και το σήμα ARC επιχειρήσουν ταυτόχρονα σύνδεση, το σήμα ARC θα έχει προτεραιότητα.

Όταν χρησιμοποιείτε μια τηλεόραση LG

Μπορείτε να ρυθμίσετε την ένταση ήχου με το τηλεχειριστήριο τηλεόρασης LG, αν η τηλεόραση είναι συνδεδεμένη στο προϊόν με οπτικό καλώδιο. Μπορείτε να το κάνετε μόνο σε τηλεόραση που υποστηρίζει τη λειτουργία Sound Sync τηλεοράσεων LG. Ελέγξτε το εγχειρίδιο χρήσης της τηλεόρασής σας για να δείτε εάν η τηλεόρασή σας υποστηρίζεται.

Λειτουργίες ελεγχόμενες με τηλεχειριστήριο τηλεόρασης LG

Ένταση ήχου, ενεργοποίηση / απενεργοποίηση σίγασης


- ✓ **Σημείωση** • Όταν η τηλεόραση είναι σωστά συνδεδεμένη στο προϊόν, η ένδειξη **"LG OPT"** θα εμφανιστεί στην οθόνη ένδειξης κατάστασης.
- Όταν χρησιμοποιείτε το προϊόν με τηλεχειριστήριο τηλεόρασης LG, η ένταση και η σίγαση ήχου που έχουν ρυθμιστεί στην τηλεόραση θα εφαρμοστούν αυτόματα στο προϊόν.
 - Εξακολουθείτε να μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το τηλεχειριστήριο του προϊόντος, ακόμα και μετά την σύνδεσή του σε μια τηλεόραση LG.

Σύνδεση με το σύστημα συγχρονισμού ήχου LG | Sound Sync (ασύρματο)

Μπορείτε να ρυθμίσετε τον ήχο με το τηλεχειριστήριο της LG τηλεόρασης αν η τηλεόραση συνδέεται με το προϊόν μέσω του συστήματος LG Sound Sync (ασύρματο). Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήστη της τηλεόρασης για να διαπιστώσετε αν υποστηρίζεται η δική σας τηλεόραση.

Παρακολούθηση τηλεόρασης μετά την ασύρματη σύνδεσή της

- 1 Πατήστε επανειλημμένα το κουμπί **Λειτουργία** [F] έως ότου η ένδειξη “LG TV” εμφανιστεί στην οθόνη ένδειξης κατάστασης.



- 2 Πατήστε το κουμπί **Ρυθμίσεις** στο τηλεχειριστήριο της τηλεόρασης και μπειτε στο μενού [Ηχείο] για να ρυθμίσετε την έξοδο ηχίου σε [LG Sound Sync (ασύρματο)].
- 3 Όταν το προϊόν είναι συνδεδεμένο με την τηλεόραση μέσω της λειτουργίας **LG Sound Sync (ασύρματο)**, μπορείτε να δείτε ότι η οθόνη ένδειξης κατάστασης αλλάζει από “**PAIRED**” → “**LG TV**”



Συνδεδεμένο

Έτοιμο για χρήση


- ✓ **Σημείωση**
 - Όταν χρησιμοποιείτε το προϊόν με τηλεχειριστήριο τηλεόρασης LG, η ένταση και η σίγαση ήχου που έχουν ρυθμιστεί στην τηλεόραση θα εφαρμοστούν αυτόματα στο προϊόν.
 - Εξακολουθείτε να μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το τηλεχειριστήριο του προϊόντος, ακόμα και μετά την σύνδεσή του σε μια τηλεόραση LG.
 - Εάν σβήσετε το προϊόν μέσω του κουμπιού λειτουργίας [U], θα αποσυνδεθεί το σύστημα LG Sound Sync (ασύρματο).
 - Ανάλογα με την τηλεόραση, το προϊόν μπορεί να συνδεθεί με την LG τηλεόραση ακόμα κι αν είναι συνδεδεμένο μέσω **Bluetooth**.

| Σύνδεση με καλώδιο HDMI

Μπορείτε να μεταδώσετε τηλεοπτικό ήχο στο προϊόν, συνδέοντας την τηλεόραση στο προϊόν με καλώδιο HDMI. Προσθέστε μια ποικιλία εφέ 3D στον αρχικό ήχο για να γεμίσετε τον χώρο με έναν βαθύ, πλούσιο ήχο.

Παρακολούθηση τηλεόρασης μετά τη σύνδεση με καλώδιο HDMI

- 1 Χρησιμοποιώντας το καλώδιο HDMI, συνδέστε την υποδοχή **HDMI OUT (TV eARC/ARC)** του πίσω μέρους του προϊόντος στην υποδοχή **HDMI IN (ARC)** της τηλεόρασης, όπως φαίνεται στην εικόνα.

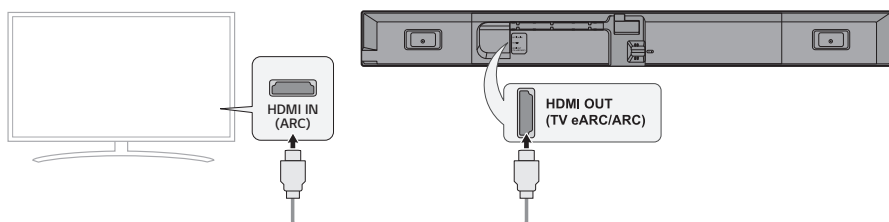

- 2 Πατήστε επανειλημμένα το κουμπί **Λειτουργία** **[F]** έως ότου η ένδειξη **"OPT/HDMI ARC"** εμφανιστεί στην οθόνη ένδειξης κατάστασης.



- 3 Πατήστε το κουμπί **Ρυθμίσεις** στο τηλεχειριστήριο τηλεόρασης για να εισάγετε το μενού [Ηχείο] και να ορίσετε την έξοδο ηχείων σε [HDMI ARC]. Οι ρυθμίσεις και οι επιλογές του μενού ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με τον κατασκευαστή της τηλεόρασης.
- 4 Όταν η τηλεόραση συνδεθεί σωστά με το προϊόν, στην οθόνη κατάστασης εμφανίζεται η ένδειξη **"ARC"**.

✓ Σημείωση

- Η E-ARC υποστηρίζει ήχο υψηλής ποιότητας, όπως DTS-HD Master Audio™, DTS:X®, Dolby TrueHD και Dolby Atmos®.
- Εάν θέλετε να χρησιμοποιήσετε Dolby Atmos® ή DTS:X®, η συνδεδεμένη συσκευή και το περιεχόμενο της πρέπει να υποστηρίζουν Dolby Atmos® ή DTS:X®.
- Βεβαιωθείτε ότι η τηλεόρασή σας υποστηρίζει τη λειτουργία eARC προτού ενεργοποιήσετε την eARC από το μενού **Ρυθμίσεις**. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο χρήσης αυτής της λειτουργίας, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης της τηλεόρασής σας. Οι ρυθμίσεις ενδέχεται να διαφέρουν, ανάλογα με την τηλεόραση.
- Χρησιμοποιήστε ένα πιστοποιημένο καλώδιο με το λογότυπο HDMI.

SIMPLINK

- Η SIMPLINK αναφέρεται στη λειτουργία HDMI-CEC η οποία σας επιτρέπει να χρησιμοποιείτε ένα τηλεχειριστήριο τηλεόρασης για να χειριστείτε εύκολα μια συσκευή ήχου ή αναπαραγωγής συνδεδεμένη σε μια τηλεόραση LG μέσω HDMI.
 - Λειτουργίες ελεγχόμενες με τηλεχειριστήριο τηλεόρασης LG συμβατό με SIMPLINK:
Ενεργοποίηση / απενεργοποίηση, έλεγχος έντασης ήχου, ενεργοποίηση / απενεργοποίηση σίγασης κ.λπ.
- Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο ρύθμισης της λειτουργίας SIMPLINK, συμβουλευτείτε το εγχειρίδιο χρήσης της τηλεόρασής σας LG.



-
- ✔ **Σημείωση**
- Η λειτουργία SIMPLINK ενδέχεται να μην εκτελείται σωστά, ανάλογα με την κατάσταση του προϊόντος ή τις άλλες συνδεδεμένες συσκευές.
 - Χαρακτηριστικά HDMI-CEC ανά κατασκευαστή τηλεόρασης: LG SIMPLINK, Sony BRAVIA Sync/Link, Philips EasyLink, Samsung Anynet+, κ.λπ.

Σύνδεση σε εξωτερική συσκευή


Απολαύστε ταινίες και παιχνίδια με περισσότερο ρεαλισμό, συνδέοντας το προϊόν σε μια συσκευή όπως μια κονσόλα παιχνιδιών ή μια συσκευή αναπαραγωγής Blu-ray.

| Σύνδεση με καλώδιο HDMI


Μπορείτε να συνδέσετε την τηλεόραση ή την εξωτερική συσκευή σας στο προϊόν με ένα καλώδιο HDMI για έναν βαθύ, θεσπέσιο ήχο.

Σύνδεση εξωτερικής συσκευής μέσω HDMI

- 1 Συνδέστε μια εξωτερική συσκευή, όπως μια συσκευή αναπαραγωγής DVD ή Blu-ray. Ακολουθώντας τις απεικονίσεις της πιο κάτω εικόνας, συνδέστε την υποδοχή **HDMI OUT** της συσκευής στην υποδοχή **HDMI IN** στο πίσω μέρος του προϊόντος.
- 2 Χρησιμοποιώντας το καλώδιο HDMI, συνδέστε την υποδοχή **HDMI OUT (TV eARC/ARC)** του πίσω μέρους του προϊόντος στην υποδοχή **HDMI IN (ARC)** της τηλεόρασης.

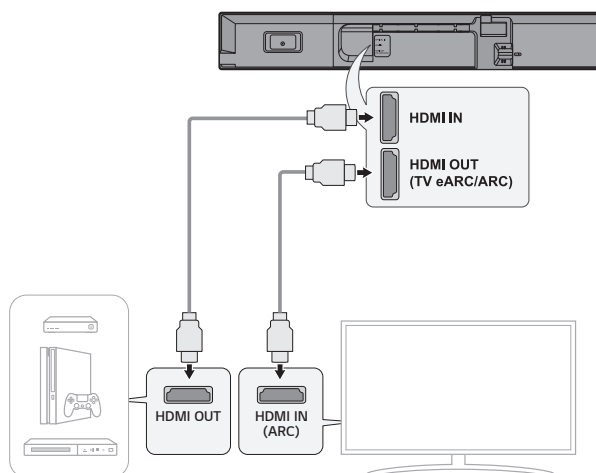

- 3 Πατήστε επανειλημμένα το κουμπί **Λειτουργία** (F) έως ότου η ένδειξη **"HDMI"** εμφανιστεί στην οθόνη ένδειξης κατάστασης.



- 4 Όταν η τηλεόραση είναι σωστά συνδεδεμένη στο προϊόν, η ένδειξη **"HDMI"** θα εμφανιστεί στην οθόνη ένδειξης κατάστασης.


- ✓ **Σημείωση**
- Ο ήχος Dolby Atmos® ή DTS:X® υποστηρίζει 3.1 κανάλια. Όταν είναι συνδεδεμένα τα ασύρματα πίσω ηχεία, υποστηρίζονται 5.1 κανάλια.
 - Ελέγξτε τις ρυθμίσεις εξόδου ήχου στο μενού Ρυθμίσεις της εξωτερικής σας συσκευής (π.χ. αναπαραγωγής Blu-ray ή τηλεόρασης). Η έξοδος ήχου πρέπει να ρυθμιστεί σε [Χωρίς κωδικοποίηση], [Bitstream], [Αυτόματη] ή [Διέλευση]. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο ρύθμισης της εξόδου, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης της εξωτερικής συσκευής σας.
 - Χρησιμοποιήστε ένα πιστοποιημένο καλώδιο με το λογότυπο HDMI.

| Σύνδεση με οπτικό καλώδιο

Μπορείτε να συνδέσετε μια τηλεόραση ή εξωτερική συσκευή στο προϊόν με ένα οπτικό καλώδιο για έναν βαθύ, θεσπέσιο ήχο.

Σύνδεση εξωτερικής συσκευής μέσω οπτικού καλωδίου

- 1 Χρησιμοποιήστε το οπτικό καλώδιο για να συνδέσετε την υποδοχή **OPTICAL IN** του πίσω μέρους του προϊόντος στην υποδοχή **OPTICAL OUT** της εξωτερικής συσκευής σας (π.χ. τηλεόραση, αναπαραγωγής Blu-ray) όπως φαίνεται στην εικόνα.

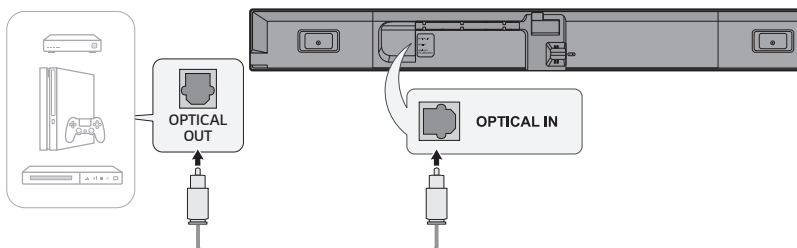

- 2 Πατήστε επανειλημμένα το κουμπί **Λειτουργία** **F** έως ότου η ένδειξη “**OPT/HDMI ARC**” εμφανιστεί στην οθόνη ένδειξης κατάστασης.



- 3 Όταν η εξωτερική συσκευή συνδεθεί σωστά στο προϊόν, η ένδειξη “**OPT**” θα εμφανιστεί στην οθόνη ένδειξης κατάστασης.

Χρήση του προϊόντος ως Σύστημα ήχου

| Σύνδεση μέσω Bluetooth

Μπορείτε να αναπαράγετε αρχεία μουσικής, αποθηκευμένα σε μια συσκευή **Bluetooth** ή να εκτελέσετε εφαρμογές μουσικής για να απολαύσετε τη μουσική με αυτό το προϊόν.


Ελέγξτε πρώτα τα ακόλουθα.

- Οι συσκευές **Bluetooth** που θα συνδεθούν στο προϊόν πρέπει να πληρούν τις ακόλουθες προδιαγραφές.
 - Έκδοση: 4.0 ή μεταγενέστερη
 - Κωδικοποιητής: SBC, AAC
- Τα βήματα για τη σύνδεση της συσκευής στο προϊόν ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με τον τύπο και το μοντέλο της συσκευής **Bluetooth**. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο σύνδεσης της συσκευής, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης της εξωτερικής συσκευής σας.


Επιλέξτε [**Bluetooth**] από το μενού **Ρυθμίσεις** του smartphone.

Οι επιλογές στο μενού ρυθμίσεων ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με τον κατασκευαστή και το μοντέλο του smartphone.

- 1 Ενεργοποιήστε το προϊόν.
- 2 Πατήστε επανειλημμένα το κουμπί **Λειτουργία** **[F]** και επιλέξτε "**BT**" από την οθόνη ένδειξης κατάστασης. Μετά από λίγο, η ένδειξη "**READY**" εμφανίζεται στην οθόνη ένδειξης κατάστασης.



- 3 Πατήστε το κουμπί **Ρυθμίσεις** (⚙️ / ⚙️) στο smartphone σας και επιλέξτε **Bluetooth**.

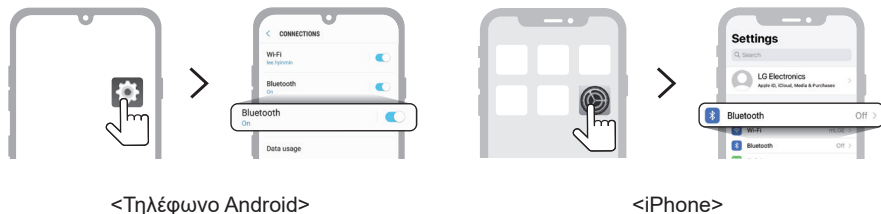

- 4 Ενεργοποιήστε την λειτουργία **Bluetooth**. (⏻ Off > ⏻ On)


- 5 Θα δείτε μια λίστα με συσκευές που μπορούν να συνδεθούν στο smartphone σας. Βρείτε και πατήστε "LG G1 (XX)".




- 6 Όταν το προϊόν είναι συνδεδεμένο στο smartphone μέσω **Bluetooth**, θα δείτε την οθόνη ένδειξης κατάστασης να αλλάζει από "**PAIRED**" → "**Όνομα συνδεδεμένης συσκευής Bluetooth**" → "**BT**".



- 7 Εάν δεν μπορείτε να βρείτε το προϊόν "LG G1 (XX)", πατήστε το κουμπί **Ανανέωση**  στο επάνω δεξιό μέρος της οθόνης στο Android smartphone ή απενεργοποιήστε το **Bluetooth** και ενεργοποιήστε το ξανά σε iPhone.

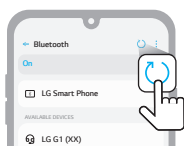

<Τηλέφωνο Android>

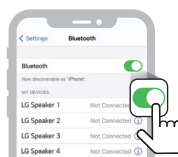

<iPhone>

- 8 Εκτελέστε μια εφαρμογή Μουσικής και ακούστε μουσική στο smartphone.



- ✓ **Σημείωση**
- XX είναι τα 2 τελευταία ψηφία της διεύθυνσης MAC του προϊόντος. Για παράδειγμα, αν η διεύθυνση MAC είναι 9C:02:98:4A:F7:08, θα εμφανίζεται ως "LG G1 (08)".

Διαβάστε πριν από τη σύνδεση μέσω Bluetooth

Διαβάστε πριν από τη σύνδεση μέσω Bluetooth

- Όσο πιο κοντά είναι η συσκευή **Bluetooth** στο προϊόν, τόσο καλύτερη θα είναι η σύνδεσή σας.
- Μπορείτε να συνδέσετε μόνο μία συσκευή **Bluetooth** κάθε φορά στο προϊόν.
- Αν πατήσατε το κουμπί **Λειτουργία** (F) του προϊόντος και επιλέξατε "**BT**", αλλά δεν μπορέσατε να συνδεθείτε στην συσκευή **Bluetooth**, θα δείτε την ένδειξη "**READY**" στην οθόνη ένδειξης κατάστασης. Ελέγξτε την κατάσταση της συσκευής **Bluetooth**.

Λειτουργίες Bluetooth ελεγχόμενες με το τηλεχειριστήριο του προϊόντος

Αναπαραγωγή και παύση, παράλειψη και έλεγχος έντασης

- Αν η συσκευή **Bluetooth** δεν υποστηρίζει το λειτουργικό σας σύστημα Android ή iOS, δεν θα μπορείτε να ελέγχετε τη συσκευή **Bluetooth** με το τηλεχειριστήριο του προϊόντος.


-
- ✔ **Σημείωση**
 - Μόλις πραγματοποιηθεί η σύνδεση μεταξύ του προϊόντος και της συσκευής **Bluetooth**, θα χρειαστεί μόνο να πατήσετε το κουμπί **Λειτουργία** (F) του προϊόντος, ενώ είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία **Bluetooth** της συσκευής σας. Επιλέξτε "**BT**" για αυτόματη αποκατάσταση της σύνδεσης.
 - Εάν το προϊόν απενεργοποιηθεί και ενεργοποιηθεί ξανά, η συσκευή **Bluetooth** δεν θα επανασυνδεθεί αυτόματα, ακόμα κι αν επιλέξετε "**BT**".
 - Η λειτουργία ενδέχεται να μην υποστηρίζεται ή να εκτελείται διαφορετικά, ανάλογα με τον τύπο της συσκευής **Bluetooth**.
 - Όταν συνδέετε συσκευή **Bluetooth** (συσκευή iOS, κ.λπ.) στο προϊόν ή λειτουργείτε τη συσκευή, τα επίπεδα της έντασης του ήχου μπορούν να συγχρονιστούν μεταξύ τους.

Κλείδωμα σύνδεσης Bluetooth (BT LOCK)


Μπορείτε να περιορίσετε την σύνδεση **Bluetooth** μόνο στην λειτουργία BT (**Bluetooth**) και στην λειτουργία τηλεόρασης LG για να αποτρέψετε τυχαία σύνδεση με **Bluetooth**.

Ενεργοποίηση / Απενεργοποίηση αυτής της λειτουργίας


- 1 Πατήστε επανειλημμένα το κουμπί **Λειτουργία** **[F]** και επιλέξτε **"BT"** από την οθόνη ένδειξης κατάστασης. Στη συνέχεια πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί **Αναπαραγωγή/Παύση** **[▶]** για περίπου 3 δευτερόλεπτα.



- 2 Όταν η ένδειξη **"OFF-BT LOCK"** κυλά στην οθόνη ένδειξης κατάστασης, πατήστε το κουμπί **Αναπαραγωγή/Παύση** **[▶]** ακόμα μία φορά. Η ένδειξη **"ON-BT LOCK"** θα εμφανιστεί όταν ενεργοποιηθεί η λειτουργία.



- 3 Εάν επιθυμείτε να απενεργοποιήσετε αυτήν τη λειτουργία, πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί **Αναπαραγωγή/Παύση** **[▶]** για περίπου 3 δευτερόλεπτα στη λειτουργία **BT (Bluetooth)**. Όταν η ένδειξη **"ON-BT LOCK"** κυλά στην οθόνη ένδειξης κατάστασης, πατήστε το κουμπί **Αναπαραγωγή/Παύση** **[▶]** ακόμα μία φορά.



- ✓ **Σημείωση**
- Ακόμη και αν ορίσετε τη λειτουργία BT LOCK ως Ενεργή, αυτό το soundbar ενεργοποιείται μόνο με τη λειτουργία Auto Power. Για να αποτρέψετε αυτό, απενεργοποιήστε τη λειτουργία Auto Power. (→ Ανατρέξτε στην ενότητα "Χρήση της λειτουργίας Αυτόματης Ενεργοποίησης" στη σελίδα 21)

Σύνδεση με smartphone μέσω της εφαρμογής LG Sound Bar

Χρησιμοποιήστε την **εφαρμογή LG Sound Bar** για να εκτελέσετε διάφορες λειτουργίες του προϊόντος με πιο πρακτικό τρόπο.

Ελέγξτε πρώτα τα ακόλουθα.

- Η **εφαρμογή LG Sound Bar** είναι διαθέσιμη στις εκδόσεις που παρατίθενται πιο κάτω.
 - Android™ OS: Έκδοση 5.0 ή μεταγενέστερη

Εγκατάσταση της εφαρμογής

Εγκαταστήστε την **εφαρμογή LG Sound Bar** στο smartphone σας. Για να εγκαταστήσετε την **εφαρμογή LG Sound Bar**, μπορείτε να σαρώσετε τον κωδικό QR με μια εφαρμογή σάρωσης κωδικών QR ή να κάνετε λήψη της εφαρμογής από το Google Play.

Λήψη με κωδικό QR

- 1 Σαρώστε τον ακόλουθο κωδικό QR με μια εφαρμογή σάρωσης κωδικών QR.
- 2 Θα μεταφερθείτε σε μια σελίδα απ' όπου μπορείτε να κάνετε λήψη της **εφαρμογής LG Sound Bar**. Πατήστε την εφαρμογή για να την εγκαταστήσετε.



(Λειτουργικό σύστημα τηλεφώνου Android)

Λήψη από το Google Play

Μεταβείτε στο Google play στο smartphone σας και αναζητήστε την **εφαρμογή LG Sound Bar** για να την εγκαταστήσετε.



Τηλέφωνο Android

-
- ✔ **Σημείωση**
- Οι επιλογές στο μενού ρυθμίσεων ενδέχεται να διαφέρουν, ανάλογα με τον κατασκευαστή του smartphone και το λειτουργικό σύστημα.
 - Οι ονομασίες Google, Android και Google Play είναι εμπορικά σήματα της Google LLC.


| Σύνδεση σε συσκευή αποθήκευσης USB

Απολαύστε ήχο υψηλής ποιότητας συνδέοντας στο προϊόν μια συσκευή αποθήκευσης USB που περιέχει αρχεία μουσικής.


Σύνδεση του προϊόντος σε μία συσκευή αποθήκευσης USB

1 Συνδέστε τη συσκευή αποθήκευσης USB στη θύρα **USB** στο πίσω μέρος του προϊόντος.

- Το προϊόν δεν μπορεί να εκτελέσει αναπαραγωγή από συσκευές συνδεδεμένες μέσω διανομέα συσκευών USB ή καλωδίου συσκευών αποθήκευσης USB.
- Το προϊόν δεν μπορεί να συνδεθεί σε καμία συσκευή αποθήκευσης USB, συσκευή αναπαραγωγής MP3 τύπου USB ή συσκευή ανάγνωσης καρτών η οποία απαιτεί την εγκατάσταση ξεχωριστής μονάδας οδήγησης.

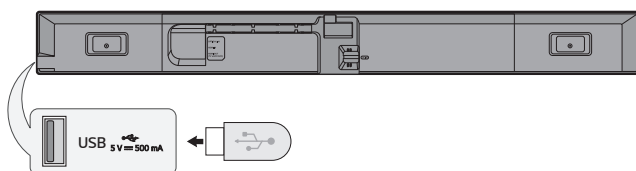

2 Πατήστε το κουμπί **Λειτουργία** **[F]** επανειλημμένα, έως ότου η ένδειξη **“USB”** εμφανιστεί στην οθόνη ένδειξης κατάστασης.



3 Όταν το προϊόν συνδεθεί σωστά σε μια συσκευή αποθήκευσης USB, ο αριθμός των αρχείων μουσικής στη συσκευή USB θα εμφανιστεί στην οθόνη ένδειξης κατάστασης. Πατήστε το κουμπί **Αναπαραγωγή / Παύση** **[⏮]** στο τηλεχειριστήριο για να απολαύσετε τη μουσική.

- ✓ **Σημείωση**
- Οι συσκευές USB με μεγάλο όγκο αποθήκευσης ενδέχεται να χρειαστούν αρκετά λεπτά για περιήγηση στα αρχεία.
 - Η LG Electronics δεν ευθύνεται για τυχόν απώλεια δεδομένων. Δημιουργείτε πάντοτε αντίγραφα ασφαλείας των δεδομένων σε συσκευή αποθήκευσης USB για να ελαχιστοποιείτε τη ζημιά που μπορεί να προκληθεί από απώλεια δεδομένων.
 - Υποστηρίζονται μόνο μορφές FAT16 / FAT32 / NTFS. Η μορφή exFAT δεν υποστηρίζεται.

Υποστηριζόμενες συσκευές αποθήκευσης USB

Αναπαραγωγής MP3	Αναπαραγωγής Flash MP3
Συσκευή flash USB	USB 2.0 ή μεταγενέστερο

Αυτό το προϊόν ενδέχεται να μην αναγνωρίζει ορισμένες συσκευές αποθήκευσης USB.

Προδιαγραφές αναπαραγόμενου αρχείου

Κατάληξη αρχείου	Συχνότητα δειγματοληψίας	Ρυθμός μετάδοσης bit
MP3	32 kHz - 48 kHz	8 kbps - 320 kbps
WMA	32 kHz - 48 kHz	56 kbps - 128 kbps
OGG	32 kHz - 48 kHz	64 kbps - 500 kbps

Κατάληξη αρχείου	Συχνότητα δειγματοληψίας
FLAC (16 bit/24 bit)	32 kHz, 44.1 kHz, 48 kHz, 88.2 kHz, 96 kHz, 176.4 kHz, 192 kHz
WAV (16 bit/24 bit)	32 kHz, 44.1 kHz, 48 kHz, 88.2 kHz, 96 kHz, 176.4 kHz, 192 kHz

- Αριθμός αναπαραγόμενων αρχείων: Έως και 2.000
- Μέγιστος αριθμός καταλόγων: Έως και 200
- Με αυτό το προϊόν δεν είναι δυνατή η αναπαραγωγή αρχείων που προστατεύονται με τεχνολογία DRM (Διαχείριση Ψηφιακών Δικαιωμάτων).
- Με αυτό το προϊόν δεν είναι δυνατή η αναπαραγωγή αρχείων βίντεο από μια συσκευή αποθήκευσης USB.

Στερέωση του προϊόντος σε τοίχο

Μπορείτε να τοποθετήσετε αυτό το προϊόν σε έναν τοίχο.


Για την τοποθέτηση του προϊόντος στον τοίχο, ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες.

Ελέγξτε πρώτα τα ακόλουθα.

- Η σύνδεση εξωτερικών συσκευών και καλωδίων ενδέχεται να είναι δύσκολη μετά την τοποθέτηση σε τοίχο. Πριν τοποθετήσετε το προϊόν στον τοίχο, συνδέστε την εξωτερική συσκευή με το κατάλληλο καλώδιο σύνδεσης στο προϊόν.
- Σημειώστε τα ακόλουθα, όταν τοποθετείτε το προϊόν στον τοίχο. Μπορεί να προκληθεί ζημιά στο προϊόν ή τραυματισμός στη διάρκεια αυτής της διαδικασίας.
 - Μην τοποθετείτε αντικείμενα πάνω από το στερεωμένο στον τοίχο προϊόν.
 - Ασφαλίστε το προϊόν σταθερά στον τοίχο χρησιμοποιώντας τις βίδες στερέωσης, ώστε να μην πέσει.
 - Βεβαιωθείτε ότι είναι σε θέση που δεν μπορούν να φτάσουν παιδιά. Το τράβηγμα ή ο κραδασμός του στερεωμένου προϊόντος μπορεί να προκαλέσουν την πτώση του.
- Μην χρησιμοποιείτε τον βραχίονα στήριξης για οποιοδήποτε άλλο σκοπό πέρα από την τοποθέτηση του soundbar σε τοίχο.
- Διακόψτε αμέσως την τοποθέτηση και επικοινωνήστε με το κέντρο εξυπηρέτησης πελατών αν δεν κατανοείτε πλήρως τη διαδικασία τοποθέτησης. Ζητήστε τη βοήθεια επαγγελματία τεχνικού αν συνεχίζετε να έχετε προβλήματα με την τοποθέτηση κατόπιν του αιτήματός σας.
- Συνιστάται η τοποθέτηση αυτού του προϊόντος σε τοίχοι από σκυρόδεμα. Δεν συνιστάται η τοποθέτηση αυτού του προϊόντος σε άλλες επιφάνειες (ξύλινος σκελετός, γυψοσανίδα, κόντρα πλακέ, τούβλα, κ.λπ.). Εάν η τοποθέτηση δεν γίνει σωστά, το προϊόν ενδέχεται να πέσει.
- Τοποθετήστε το προϊόν μόνο σε κάθετο τοίχο. Μην τοποθετείτε σε κεκλιμένο τοίχο που δεν τηρεί τις οικοδομικές προδιαγραφές ή σε τοίχο με έντονη κλίση ή σε οροφή. Η LG δεν φέρει ευθύνη για προβλήματα που προκαλούνται από ακατάλληλη τοποθέτηση του προϊόντος, π.χ., τοίχους με έντονη κλίση και οροφές.
- Ελέγχετε τον εξοπλισμό που παρέχεται πριν την τοποθέτηση. Δεν φέρουμε ευθύνη για ελλιπή ή φθαρμένα εξαρτήματα μετά το άνοιγμα της εσωτερικής συσκευασίας.
- Εάν ένα βρέφος ή ένα μικρό παιδί καταπιεί κάποιο παρεχόμενο εξάρτημα, υπάρχει πιθανότητα να υπάρχουν ατυχήματα ή τραυματισμοί, όπως πνιγμός. Διατηρείτε τα εξαρτήματα μακριά από βρέφη και παιδιά.
- Όταν σφίγγετε τις βίδες, σφίγγετε καλά. Μην ασκείτε υπερβολική δύναμη όταν σφίγγετε τις βίδες. Σε περίπτωση που ασκήσετε υπερβολική δύναμη, υπάρχει η πιθανότητα να προκαλέσετε βλάβη στον τοίχο και στο προϊόν ή να μειώσετε την ακαμψία ή την απόδοση του προϊόντος.
- Μην τοποθετείτε τη μονάδα κατά παράβαση του φορτίου εφελκυσμού και μην επιτρέπτε να ασκείται καμία εξωτερική δύναμη στο προϊόν.
- Χρησιμοποιείτε τα εργαλεία με προσοχή κατά την τοποθέτηση, ώστε να αποφευχθεί οποιοδήποτε ατύχημα.
- Επειδή η σύνδεση μετά την τοποθέτηση αυτής της μονάδας είναι δύσκολη, συνδέστε τα καλώδια πριν την εγκατάσταση.

Εξαρτήματα για την τοποθέτηση του προϊόντος


Soundbar



Βραχίονας τοίχου




Οδηγός τοποθέτησης
βραχίονα τοίχου




Βίδες βραχίονα



Ενθέματα στερέωσης στον
τοίχο (ούπα)




Επέκταση βραχίονα τοίχου
(Επιλογές μόνο για
τηλεοράσεις 55")




| Στερέωση του προϊόντος σε τοίχο

- 1 Βρείτε τον οδηγό τοποθέτησης του βραχίονα τοίχου στο πακέτο προϊόντων. Συνδέστε τους δύο οδηγούς εγκατάστασης των βραχιόνων τοίχου για να τους ενώσετε και να γίνουν ένας.
- 2 Ευθυγραμμίστε την **"TV Bottom Line"** στον οδηγό εγκατάστασης του βραχίονα τοίχου με το κάτω μέρος της τηλεόρασης και τοποθετήστε τον στον τοίχο. Ευθυγραμμίστε το κέντρο της τηλεόρασης που τοποθετείτε στον τοίχο με το τμήμα που φέρει την ένδειξη **"TV Center"** στον οδηγό εγκατάστασης.

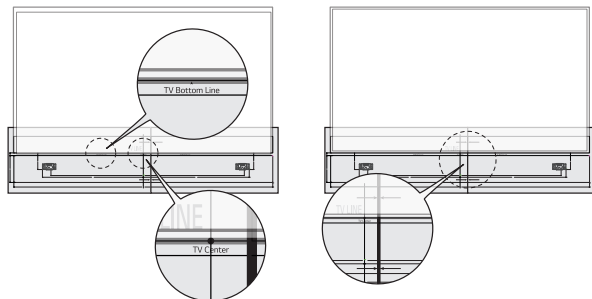


- 3 Με ένα μολύβι, σημειώστε τις οπές βιδών στον οδηγό εγκατάστασης όπου θα στερεωθούν οι βραχίονες τοίχου.

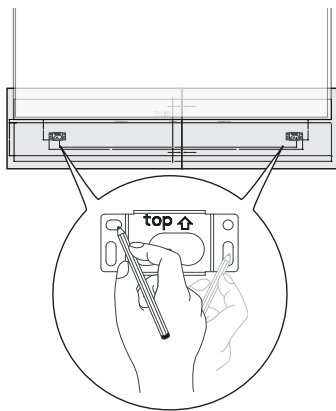


- 4 Ανοίξτε τις οπές βιδών στις σημειωμένες θέσεις στον οδηγό εγκατάστασης.
- 5 Αφαιρέστε τον οδηγό εγκατάστασης του βραχίονα τοίχου από τον τοίχο.

- 6** Στερεώστε σταθερά τους βραχίονες στον τοίχο χρησιμοποιώντας τα ούπα στερέωσης και τις βίδες.

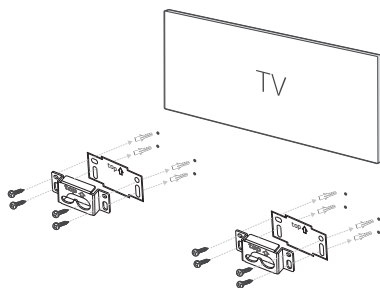


- ✓ **Σημείωση** • Τα εξαρτήματα επέκτασης βραχίονα τοίχου είναι προαιρετικά. Για τηλεοράσεις 65", δεν χρειάζεται να χρησιμοποιήσετε την επέκταση.

- 7** Τοποθετήστε το άγκιστρο στερέωσης στο πίσω μέρος του προϊόντος και την οπή στη βάση τοίχου για να προσαρμοστεί σωστά.

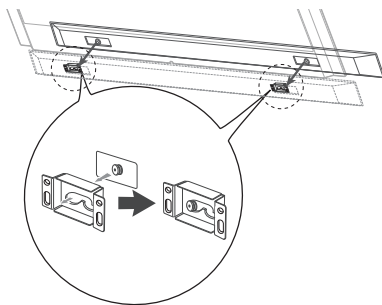


- 8** Στερεώστε τα άγκιστρα της μονάδας στους βραχίονες όπως φαίνεται παρακάτω.

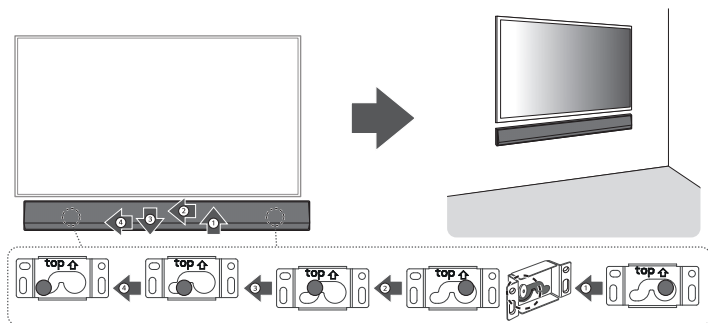


Χρήση ούπα και βιδών

(Για τοποθέτηση σε τοίχο από σκυρόδεμα)


- 1 Ανοίξτε τρύπες στις κατάλληλες θέσεις με μύτη τρυπανιού Ø 6 mm σε βάθος 40 mm έως 45 mm.

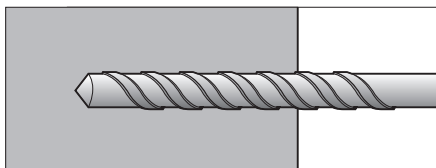


- 2 Καθαρίστε τις τρύπες που ανοίξατε.

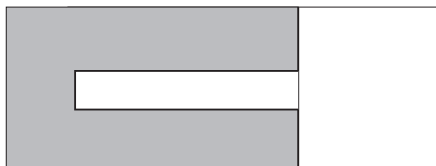


- 3 Εισάγετε στις τρύπες τα ούπα που παρέχονται για τη στήριξη της βάσης τοίχου. (Χρησιμοποιήστε σφυρί όταν εισάγετε τα ούπα.)

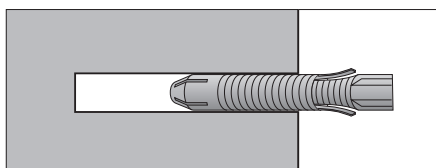

- 4 Κρατήστε το στήριγμα της βάσης κοντά στον τοίχο για να ταυτιστεί με τις θέσεις των τρυπών.

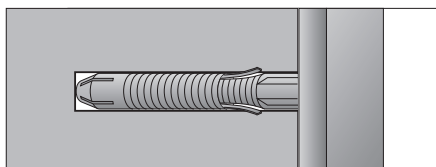

- 5 Σφίξτε τις βίδες για να στερεώσετε τη βάση στις τρύπες. Αυτήν τη φορά, σφίξτε τις βίδες με ροπή 12 kgf/cm $\pm$ 1.

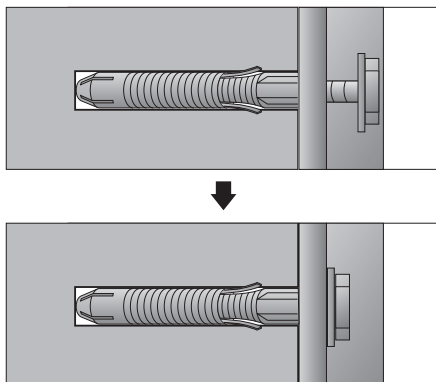

✓ Σημείωση


- Όταν τοποθετήσετε τη μονάδα στον τοίχο, στερεώστε την καλά για να μην υπάρχει πιθανότητα πτώσης.
- Μην τοποθετείτε το προϊόν σε τοίχο που μπορεί να εκτεθεί σε λάδι ή ψεκάσμο λαδιού. Σε αυτήν την περίπτωση, το προϊόν θα μπορούσε να χαλάσει και να πέσει.
- Οι επαγγελματίες τεχνικοί τοποθέτησης πρέπει να διαβάσουν προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο για να ολοκληρώσουν σωστά την τοποθέτηση.
- Οι επαγγελματίες τεχνικοί τοποθέτησης πρέπει να προωθούν αυτό το εγχειρίδιο στους πελάτες μετά την τοποθέτηση και να ζητούν από αυτούς να το διαβάσουν και να το φυλάξουν σε πρακτικό σημείο για μελλοντική αναφορά.
- Αφού διαβάσετε το εγχειρίδιο τοποθέτησης, φυλάξτε το σε πρακτικό σημείο για μελλοντική αναφορά.
- Ζητήστε από το κατάστημα να σας υποδείξει έναν επαγγελματία τεχνικό για την τοποθέτηση του προϊόντος. Η τοποθέτηση από μη επαγγελματίες τεχνικούς είναι εξαιρετικά επικίνδυνη και μπορεί να οδηγήσει σε τραυματισμό.
- Μην τοποθετείτε το προϊόν σε μη σταθερό σημείο που δεν μπορεί να αντέξει το βάρος του. Εάν το σημείο τοποθέτησης δεν είναι στιβαρό, το προϊόν μπορεί να πέσει και να προκαλέσει τραυματισμό.
- Ζητήστε από έναν επαγγελματία τεχνικό που σας έχει υποδείξει το κατάστημα να μετακινήσει ή να αντικαταστήσει το προϊόν μετά την τοποθέτηση. Η τοποθέτηση είναι μια τεχνική εργασία και ενδέχεται να προκύψουν ζητήματα ασφαλείας αν επιχειρήσετε να τοποθετήσετε ή μετακινήσετε το προϊόν μόνοι σας.
- Μην κρεμίζετε από το προϊόν και προσπαθήστε το από ισχυρές κρούσεις μετά την τοποθέτηση. Σε αυτήν την περίπτωση, το προϊόν μπορεί να πέσει και να προκαλέσει τραυματισμό.

✓ Σημείωση

- Όταν τοποθετείτε το προϊόν σε τοίχο, μην κρεμάτε τα καλώδια ρεύματος ή σήματος στο πίσω μέρος της μονάδας. Σε αυτήν την περίπτωση μπορεί να προκληθεί βλάβη στα καλώδια, η οποία θα μπορούσε να καταλήξει σε φωτιά, ηλεκτροπληξία ή δυσλειτουργία του προϊόντος.
- Τοποθετήστε το προϊόν σύμφωνα με τις οδηγίες του εγχειριδίου χρήστη. Εάν δεν τοποθετήσετε το προϊόν σύμφωνα με τις οδηγίες του εγχειριδίου χρήστη, μπορεί να προκληθεί σοβαρός τραυματισμός ή βλάβη του προϊόντος.
- Για την τοποθέτηση του προϊόντος ή για τη ρύθμιση του ύψους του χρειάζονται τουλάχιστον δύο άτομα. Εάν επιχειρήσετε να πραγματοποιήσετε ή να ρυθμίσετε την τοποθέτηση μόνοι σας, υπάρχει η πιθανότητα πρόκλησης τραυματισμού ή βλάβης στο προϊόν.
- Πριν προχωρήσετε στην τοποθέτηση, βεβαιωθείτε ότι υπάρχει διαθέσιμος κατάλληλος τοίχος. Χρησιμοποιήστε τα ούπα και τις βίδες που παρέχονται μαζί με το προϊόν. Η χρήση μη εγκεκριμένων ούπα και βιδών ενδέχεται να μην στηρίζει το βάρος του προϊόντος και να προκαλέσει τραυματισμό.
- Όταν τρυπάτε τον τοίχο για την τοποθέτηση, πρέπει να χρησιμοποιείτε μύτες τρυπανιού και τρυπάνια της καθορισμένης διαμέτρου. Ακολουθήστε τις οδηγίες για το βάθος της τρύπας. Η διάτρηση και η τοποθέτηση του προϊόντος με τρόπο διαφορετικό από αυτόν που ορίζεται στο εγχειρίδιο χρήστη μπορεί να οδηγήσει σε ασταθή τοποθέτηση και ενδεχόμενα προβλήματα ασφάλειας.
- Μην σκουπίζετε το προϊόν με υγρή πετσέτα και μην χρησιμοποιείτε εξοπλισμό θέρμανσης ή αφυγραντήρα κάτω από το σημείο όπου έχει τοποθετηθεί το προϊόν. Νερό σε υγρή μορφή ή σε μορφή ατμού θα μπορούσε να εισχωρήσει στο προϊόν και η υπερβολική θερμότητα θα μπορούσε να προκαλέσει φωτιά, ηλεκτροπληξία ή δυσλειτουργία.
- Μην τοποθετείτε το προϊόν κοντά σε σύστημα καταιονισμού ή σύστημα πυρανίχνευσης, σε σημείο που επηρεάζεται από δονήσεις ή κρούσεις ή κοντά σε καλώδιο ή πηγή ισχύος υψηλής τάσης.
- Αφαιρέστε το καλώδιο τροφοδοσίας του προϊόντος από την πρίζα πριν την τοποθέτηση. Η τοποθέτηση του προϊόντος όταν το καλώδιο τροφοδοσίας συνδέεται στην πρίζα μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία ή φωτιά.
- Μην τοποθετείτε το προϊόν με γυμνά χέρια. Πρέπει να φοράτε γάντια εργασίας. Υπάρχει πιθανότητα πρόκλησης τραυματισμού αν η τοποθέτηση του προϊόντος γίνει χωρίς γάντια εργασίας.
- Μην εγκαθιστάτε τη μονάδα ανάποδα. Ενδέχεται να προκληθεί ζημιά στα εξαρτήματα της μονάδας ή τραυματισμός.
- Μην κρεμιάτε από την τοποθετημένη μονάδα και αποφεύγετε την επαφή με αυτήν.
- Ασφαλίστε σφιχτά τη μονάδα στον τοίχο ώστε να μην πέσει. Η πτώση της μονάδας ενδέχεται να προκαλέσει τραυματισμό ή ζημιά στο προϊόν.
- Όταν το προϊόν έχει τοποθετηθεί σε τοίχο, βεβαιωθείτε ότι τα παιδιά δεν μπορούν να τραβήξουν κάποιο από τα συνδεδεμένα καλώδια, επειδή ενδέχεται να προκληθεί πτώση της μονάδας.

Εγκατάσταση της βάσης


Στερεώστε τα άγκιστρα της μονάδας στις βάσεις όπως φαίνεται παρακάτω.

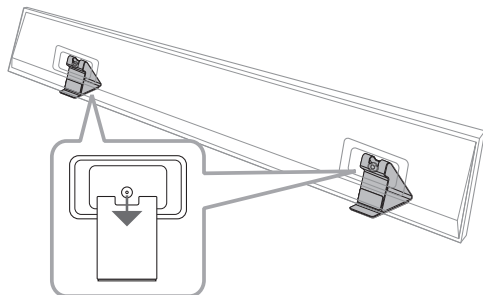

-
- ✔ **Σημείωση**
- Όταν τοποθετείτε το soundbar σε βάση, τοποθετήστε το έτσι ώστε να μην καλύπτει τον αισθητήρα τηλεχειριστηρίου ή την οθόνη της τηλεόρασης.

Οργάνωση καλωδίων

Μπορείτε να οργανώσετε τα καλώδια με συρματοδέτες.

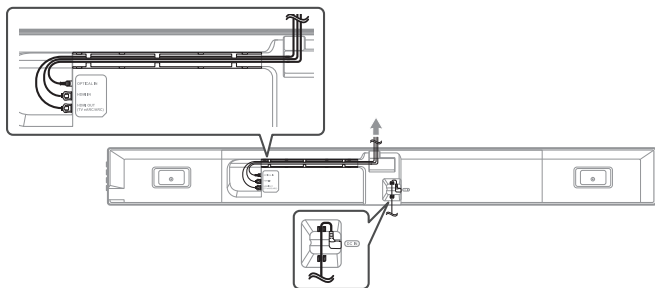

-
- ✔ **Σημείωση**
- Αφού ολοκληρώσετε όλες τις συνδέσεις, μπορείτε να τακτοποιήσετε κατά περίπτωση τα καλώδια.
 - Συνιστάται η χρήση του καλωδίου HDMI που παρέχεται μαζί με αυτό το προϊόν. Εάν χρησιμοποιηθεί άλλο καλώδιο HDMI, ενδεχομένως να μην είναι δυνατή η τακτοποίησή του με αυτό το προϊόν.

Προφυλάξεις ασφαλείας

Ι Ασφάλεια και ρυθμιστικοί κανόνες



ΠΡΟΣΟΧΗ: ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ, ΜΗΝ ΑΦΑΙΡΕΙΤΕ ΤΟ ΚΑΛΥΜΜΑ (Ή ΤΟ ΠΙΣΩ ΚΑΛΥΜΜΑ). ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΜΕΡΗ ΠΟΥ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ. Η ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΑΠΟ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ.



Το σύμβολο της αστραπής με την αιχμή βέλους μέσα σε ένα ισοσκελές τρίγωνο έχει σκοπό να προειδοποιήσει τον χρήστη για την παρουσία μη μονωμένης επικίνδυνης τάσης στο εσωτερικό του περιβλήματος του προϊόντος, η οποία μπορεί να είναι επαρκούς μεγέθους ώστε να αποτελεί κίνδυνο ηλεκτροπληξίας για τους ανθρώπους.



Το σύμβολο του θαυμαστικού μέσα σε ένα ισόπλευρο τρίγωνο έχει ως σκοπό να επιστήσει την προσοχή του χρήστη στην ύπαρξη σημαντικών οδηγιών λειτουργίας και συντήρησης (επιδιόρθωσης) στην τεκμηρίωση η οποία συνοδεύει το προϊόν.

ΠΡΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:

- ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ Ή ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ, ΜΗΝ ΕΚΘΕΤΕΤΕ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΣΕ ΒΡΟΧΗ Ή ΥΓΡΑΣΙΑ.
- Μην εγκαθιστάτε τη συσκευή σε περιορισμένο χώρο, όπως σε μια βιβλιοθήκη ή παρόμοιο αντικείμενο.

ΠΡΟΣΟΧΗ:

- Μην χρησιμοποιείτε προϊόντα υψηλής τάσης γύρω από αυτό το προϊόν. (π.χ. Ηλεκτρική μυγοσκοτώστρα). Το προϊόν ενδέχεται να δυσλειτουργεί λόγω ηλεκτρικών εκκενώσεων.
- Δεν θα πρέπει να τοποθετείτε πηγές γυμνών φλογών, όπως αναμμένα κεριά, επάνω στην συσκευή.
- Μην φράζετε τα ανοίγματα εξαερισμού. Εγκαταστήστε το σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή. Οι σχισμές και τα ανοίγματα στο περίβλημα παρέχονται για τον εξαερισμό και προκειμένου να διασφαλιστεί η αξιόπιστη λειτουργία του προϊόντος και η προστασία του από υπερθέρμανση. Μην φράσσετε ποτέ τις οπές τοποθετώντας το προϊόν πάνω σε κρεβάτι, καναπέ, χαλί ή άλλη παρόμοια επιφάνεια. Το προϊόν δεν πρέπει να τοποθετείται σε εντοιχισμένα έπιπλα, όπως βιβλιοθήκες ή ράφια, εκτός εάν παρέχεται κατάλληλος εξαερισμός ή έχουν τηρηθεί οι οδηγίες του κατασκευαστή.
- Η συσκευή δεν πρέπει να εκτίθεται σε νερό (στάξιμο ή πιτσίσισμα) και να μην τοποθετούνται αντικείμενα με υγρά, όπως βάζα, πάνω στη συσκευή.

- Για πληροφορίες σήμανσης ασφάλειας, συμπεριλαμβανομένης της ταυτοποίησης προϊόντος και των αξιολογήσεων παροχής, παρακαλούμε ανατρέξτε στην κύρια ετικέτα στο κάτω μέρος ή σε άλλη επιφάνεια του προϊόντος.
- Βεβαιωθείτε ότι τα παιδιά δεν βάζουν τα χέρια τους ή άλλα αντικείμενα στο *στόμιο του ηχείου.
 - * στόμιο ηχείου: Μια οπή για άπλετο ήχο μπάσων στο κουτί του ηχείου. (περίβλημα)

ΠΡΟΣΟΧΗ σχετικά με το καλώδιο τροφοδοσίας

Το βύσμα ρεύματος είναι η διάταξη αποσύνδεσης. Σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, πρέπει να είναι εύκολη η πρόσβαση στο βύσμα ρεύματος.

Ελέγξτε τη σελίδα με τις προδιαγραφές στο παρόν εγχειρίδιο κατόχου προκειμένου να βεβαιωθείτε για τις τρέχουσες απαιτήσεις.

Μην υπερφορτώνετε τις πρίζες. Οι υπερφορτωμένες πρίζες, οι χαλαρές ή κατεστραμμένες πρίζες και τα καλώδια επέκτασης, τα φθαρμένα καλώδια τροφοδοσίας ή οι κατεστραμμένες ή σχισμένες μονώσεις καλωδίων είναι επικίνδυνες. Οποιαδήποτε από αυτές τις καταστάσεις ενδέχεται να προκαλέσει ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά. Να ελέγχετε ανά τακτά διαστήματα το καλώδιο της συσκευής σας και σε περίπτωση που η όψη του υποδεικνύει κάποια βλάβη ή φθορά, αποσυνδέστε το, διακόψτε τη χρήση της συσκευής και αντικαταστήστε το καλώδιο με ένα ακριβές ανταλλακτικό από ένα εξουσιοδοτημένο κέντρο εξυπηρέτησης.

Προστατέψτε το καλώδιο ρεύματος από φυσική ή μηχανική κακομεταχείριση, όπως περιστροφή, μπέρδεμα, τρύπημα, μάγκωμα στην πόρτα ή πάτημα. Δώστε ιδιαίτερη προσοχή στα βύσματα, στις πρίζες τοίχου και στο σημείο εξόδου του καλωδίου από τη συσκευή.

Για μοντέλα που χρησιμοποιούν μετασχηματιστή

Χρησιμοποιείτε μόνο τον μετασχηματιστή AC που συνοδεύει αυτή τη συσκευή. Μην χρησιμοποιείτε τροφοδοτικό από άλλη συσκευή ή άλλο κατασκευαστή. Η χρήση οποιουδήποτε άλλου καλωδίου ρεύματος ή τροφοδοτικού ενδέχεται να προκαλέσει ζημιά στη συσκευή και να ακυρώσει την εγγύησή σας.

Για μοντέλα που χρησιμοποιούν συσκευή λέιζερ



Αυτό το προϊόν χρησιμοποιεί ένα σύστημα λέιζερ. Για να εξασφαλιστεί η ορθή χρήση αυτού του προϊόντος, παρακαλούμε διαβάστε το παρόν εγχειρίδιο χρήστη προσεκτικά και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά. Εάν η μονάδα απαιτεί συντήρηση, επικοινωνήστε με ένα εξουσιοδοτημένο κέντρο τεχνικής εξυπηρέτησης. Η χρήση άλλων χειριστηρίων, ρυθμίσεων ή η πραγματοποίηση άλλων διαδικασιών από εκείνες που αναφέρονται στο παρόν ενδέχεται να προκαλέσει επικίνδυνη έκθεση σε ακτινοβολία. Για να αποφευχθεί η άμεση έκθεση στην ακτίνα λέιζερ, μην προσπαθείτε να ανοίξετε το περίβλημα.

Για μοντέλα που χρησιμοποιούν μπαταρία

Αυτή η συσκευή διαθέτει φορητή μπαταρία ή συσσωρευτή.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Κίνδυνος πυρκαγιάς ή έκρηξης σε περίπτωση αντικατάστασης των μπαταριών με μπαταρίες ακατάλληλου τύπου.

Για μοντέλα που χρησιμοποιούν ενσωματωμένη μπαταρία

Μην αποθηκεύετε και μην μεταφέρετε σε πιέσεις χαμηλότερες από 11,6 kPa και σε υψόμετρο άνω των 15.000 m.

- ανταλλακτικό μιας μπαταρίας με λανθασμένο τύπο που μπορεί να ακυρώσει ορισμένους μηχανισμούς ασφαλείας (για παράδειγμα, στην περίπτωση ορισμένων τύπων μπαταριών λιθίου),
- απόρριψη μιας μπαταρίας σε φωτιά ή σε ζεστό φούρνο ή μηχανική θραύση ή κοπή μιας μπαταρίας, που μπορεί να οδηγήσει σε έκρηξη,
- έκθεση μιας μπαταρίας σε περιβάλλον εξαιρετικά υψηλής θερμοκρασίας που μπορεί να προκαλέσει έκρηξη ή διαρροή εύφλεκτου υγρού ή αερίου, και
- μια μπαταρία σε εξαιρετικά χαμηλή ατμοσφαιρική πίεση που μπορεί να προκαλέσει έκρηξη ή διαρροή εύφλεκτου υγρού ή αερίου.

Σύμβολα			
~	Εναλλασσόμενο ρεύμα (AC).		Ισχύς σε κατάσταση αναμονής.
==	Συνεχές ρεύμα (DC).	I	Η τροφοδοσία είναι ενεργοποιημένη.
	Πρόκειται για εξοπλισμό κατηγορίας II.		Επικίνδυνη τάση.

Πριν από αναφορά δυσλειτουργίας του προϊόντος

| Αντιμετώπιση προβλημάτων

Εάν αντιμετωπίσετε τα ακόλουθα προβλήματα κατά τη χρήση του προϊόντος, διεξάγετε αρκετούς ελέγχους, καθώς ενδέχεται να μην πρόκειται για δυσλειτουργίες.

Γενικά σφάλματα

Πρόβλημα	Λύση
Το προϊόν δεν λειτουργεί σωστά	• Αποσυνδέστε τα καλώδια τροφοδοσίας και τυχόν εξωτερικές συσκευές, όπως την τηλεόρασή σας, το subwoofer ή τον ενισχυτή από το προϊόν και στη συνέχεια, συνδέστε τα ξανά. • Λάβετε υπόψη ότι οι προηγούμενες ρυθμίσεις του προϊόντος ενδέχεται να χαθούν.
Η συσκευή δεν ενεργοποιείται	• Είναι το καλώδιο τροφοδοσίας συνδεδεμένο σωστά στην πρίζα; - Συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας σωστά στην πρίζα.
Δεν υπάρχει ήχος	• Έχετε ρυθμίσει την ένταση ήχου στο ελάχιστο; - Πιέστε το κουμπί Ένταση ήχου   στο τηλεχειριστήριο για να αυξήσετε την ένταση ήχου. - Εάν χρησιμοποιείτε εξωτερική συσκευή, όπως αποκωδικοποιητή, φορητή συσκευή ή συσκευή Bluetooth, προσαρμόστε την ένταση της εξωτερικής συσκευής. • Έχει ενεργοποιηθεί η σίγαση; - Εάν η ένδειξη "MUTE" εμφανίζεται στην οθόνη ένδειξης κατάστασης, η σίγαση είναι ενεργοποιημένη. Πιέστε το κουμπί Σίγαση  για αναίρεση της σίγασης. • Είναι επιλεγμένη η σωστή λειτουργία προϊόντος ανάλογα με τη συνδεδεμένη εξωτερική συσκευή; - Πιέστε το κουμπί Λειτουργία  για να ελέγξετε αν επιλέξατε τη σωστή λειτουργία.
Το subwoofer δεν παράγει ήχο	• Το προϊόν είναι σωστά συνδεδεμένο στο ασύρματο subwoofer; - Εάν το LED στο πίσω μέρος του ασύρματου subwoofer αναβοσβήνει σε πράσινο χρώμα ή είναι κόκκινο, σημαίνει ότι δεν είναι συνδεδεμένο. Εάν έχει πραγματοποιηθεί η σύνδεση, θα εμφανίζεται ένα πράσινο φως. Συνδέστε ξανά το προϊόν στο ασύρματο subwoofer. (→ Ανατρέξτε στην ενότητα "Σύνδεση του προϊόντος" στη σελίδα 6.)
Το τηλεχειριστήριο δεν λειτουργεί σωστά	• Όταν χρησιμοποιείτε το τηλεχειριστήριο, στρέψτε το προς το πρόσθιο μέρος του προϊόντος. • Χρησιμοποιήστε το τηλεχειριστήριο εντός ακτίνας 7 μέτρων από το προϊόν. • Αντικαταστήστε τις μπαταρίες με καινούργιες, όπως απαιτείται.

**Η λειτουργία
Αυτόματης
Ενεργοποίησης
δεν εκτελείται**

**Το LG Sound
Sync δεν
λειτουργεί**

**Η ένταση ήχου
του προϊόντος
είναι χαμηλή**

**Το προϊόν δεν
αναγνωρίζει
μια συσκευή
αποθήκευσης
USB**

**Δεν είναι δυνατή
η σύζευξη
μιας συσκευής
Bluetooth**

- Ελέγξτε τη σύνδεση με τις εξωτερικές συσκευές (π.χ. αποκωδικοποιητής, φορητή συσκευή, συσκευή **Bluetooth**).
-

- Ελέγξτε εάν η τηλεόρασή σας υποστηρίζει τη λειτουργία LG Sound Sync.
 - Ελέγξτε εάν η τηλεόραση είναι σωστά συνδεδεμένη στο προϊόν μέσω οπτικού καλωδίου.
 - Πιέστε το κουμπί **Ρυθμίσεις** στο τηλεχειριστήριο της τηλεόρασης για να ελέγξετε εάν η λειτουργία είναι ενεργοποιημένη στο [LG Sound Sync].
-

- Ελέγξτε τα ακόλουθα και αλλάξτε τις ρυθμίσεις αναλόγως.
 - Όταν το προϊόν είναι συνδεδεμένο σε τηλεόραση, πατήστε το κουμπί **Ρυθμίσεις** στο τηλεχειριστήριο της τηλεόρασης, επιλέξτε το μενού [Ηχείο] και αλλάξτε τη ρύθμιση [Έξοδος ψηφιακού ήχου] από [PCM] σε [AUTO] ή [BITSTREAM].
 - Εάν το προϊόν είναι συνδεδεμένο σε συσκευή αναπαραγωγής, όπως αναπαραγωγής DVD ή Blu-ray, μεταβείτε στο μενού Ρυθμίσεις της συνδεδεμένης συσκευής. Αλλάξτε τη ρύθμιση [Ψηφιακή έξοδος ήχου] από [PCM] σε [ΒΑΣΙΚΗ ΔΙΕΛΕΥΣΗ] ή [BITSTREAM]. Θέστε το [DRC] της συνδεδεμένης συσκευής σε [OFF].
 - Βεβαιωθείτε ότι η Λειτουργία νυκτός δεν είναι ενεργοποιημένη. Απενεργοποιήστε τη Λειτουργία νυκτός.
-

- Το προϊόν ενδέχεται να μην υποστηρίζει τη μορφή αρχείου της συσκευής αποθήκευσης USB. Διαμορφώστε τη συσκευή αποθήκευσης USB και συνδέστε την ξανά. Κατά τη διαμόρφωση, ανατρέξτε στις μορφές συσκευής αποθήκευσης USB που υποστηρίζονται από το προϊόν και επιλέξτε μια κατάλληλη μορφή αρχείου. (→ Ανατρέξτε στην ενότητα "Σύνδεση σε συσκευή αποθήκευσης USB" στη σελίδα 36.)
-

- Πιέστε το κουμπί Ρυθμίσεις στη συσκευή **Bluetooth** και ελέγξτε αν η λειτουργία **Bluetooth** είναι ενεργοποιημένη. Εάν η λειτουργία **Bluetooth** είναι ενεργοποιημένη, απενεργοποιήστε την και ενεργοποιήστε την και κατόπιν δοκιμάστε ξανά.
 - Αφαιρέστε τυχόν εμπόδια μεταξύ του προϊόντος και της συσκευής **Bluetooth**.
 - Η σύζευξη (σύνδεση) **Bluetooth** ενδέχεται να μην λειτουργεί σωστά ανάλογα με τον τύπο της συσκευής **Bluetooth** ή τον περιβάλλοντα χώρο.
-

Προβλήματα στην ασύρματη σύνδεση

Πρόβλημα	Λύση
Παρουσιάζεται παρεμβολή ραδιοσυχνοτήτων	- Εγκαταστήστε το προϊόν και το ασύρματο subwoofer όσο το δυνατόν πιο κοντά το ένα στο άλλο. - Μην τοποθετείτε το προϊόν σε μεταλλικά έπιπλα. - Η ασύρματη επικοινωνία ενδέχεται να μην λειτουργεί σωστά σε περιοχές με αδύναμο σήμα.
Η σύνδεση Bluetooth προκαλεί δυσλειτουργία ή παράγει θόρυβο	- Ακούτε θόρυβο ή αντιμετωπίζετε δυσλειτουργίες όταν χρησιμοποιείτε Bluetooth; - Μην αφήνετε κανένα μέρος του σώματός σας να έρθει σε επαφή με τον πομποδέκτη της συσκευής Bluetooth ή του προϊόντος. - Μην εγκαθιστάτε τη συσκευή Bluetooth σε τοίχο ή σε απομονωμένο σημείο. - Αφαιρέστε τυχόν εμπόδια μεταξύ του προϊόντος και της συσκευής Bluetooth. - Τοποθετήστε τη συσκευή Bluetooth κοντά στο προϊόν. - Όταν η συσκευή Bluetooth είναι πολύ μακριά από το προϊόν, το Bluetooth ενδέχεται να αποσυνδεθεί ή να εκδηλωθούν δυσλειτουργίες. - Εγκαταστήστε τη συσκευή Bluetooth σε απόσταση 1m από συσκευές που χρησιμοποιούν την ίδια συχνότητα με το προϊόν, όπως ασύρματους δρομολογητές, ιατρικό εξοπλισμό και φούρνους μικροκυμάτων.

Απενεργοποίηση της λειτουργίας επίδειξης

Πρόβλημα	Λύση
Το τηλεχειριστήριο δεν λειτουργεί	- Το κείμενο στην οθόνη ένδειξης κατάστασης παραμένει αμετάβλητο, ακόμη και αν πατήσετε το κουμπί Λειτουργία (F) αρκετές φορές; - Βλέπετε μόνο το κείμενο "DEMO" στην οθόνη ένδειξης κατάστασης; - Η λειτουργία επίδειξης ενδέχεται να είναι ενεργοποιημένη στο προϊόν. Αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας του προϊόντος και συνδέστε το ξανά. - Εάν το τηλεχειριστήριο εξακολουθεί να μην λειτουργεί, πιάστε το κουμπί Ένταση ήχου (+) (-) στο προϊόν για να ορίσετε το επίπεδο έντασης στο 2, πιάστε παρατεταμένα το κουμπί Λειτουργία (F) για περίπου 5 δευτερόλεπτα. Εάν η τρέχουσα, επιλεγμένη λειτουργία εμφανίζεται στην οθόνη ένδειξης κατάστασης, αυτό σημαίνει ότι η λειτουργία επίδειξης έχει απενεργοποιηθεί.

Παράρτημα

I Προδιαγραφές

Γενικά	
Κατανάλωση ισχύος	Αναφέρεται στην κύρια ετικέτα. Σε αναμονή στο δίκτυο: 1,0 W (Αν όλες οι θύρες δικτύου είναι ενεργοποιημένες.)
Μετασχηματιστής AC	• Μοντέλο : DA-50F25 • Κατασκευαστής : Asian Power Devices Inc. • Είσοδος : 100 - 240 V ~ 50 - 60 Hz • Έξοδος : 25 V $\equiv$ 2 A
Διαστάσεις (Π x Υ x Β)	Περίπου 1225,0 mm x 150,0 mm x 32,5 mm (συμπεριλαμβανομένης της βάσης)
Εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας	5 °C - 40 °C
Εύρος υγρασίας λειτουργίας	5 % - 60 %
Δίαυλος παροχής ρεύματος (USB)	5 V $\equiv$ 500 mA
Διαθέσιμη Συχνότητα Δείγματος Ψηφιακής Ακουστικής Διάταξης	32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz, 88,2 kHz, 96 kHz, 176,4 kHz, 192 kHz
Διαθέσιμες μορφές εισόδου ψηφιακού ήχου	Dolby Atmos®, Dolby Audio™, DTS:X®, DTS-HD, PCM

Είσοδος / Έξοδος	
OPTICAL IN	3,0 V (p-p), (τερματικό άκρο οπτικής σύνδεσης ήχου) × 1
HDMI IN	19-ακίδων (Τύπου A, τερματικό άκρο σύνδεσης HDMI™) × 1
HDMI OUT (TV eARC/ARC)	19-ακίδων (Τύπου A, τερματικό άκρο σύνδεσης HDMI™) × 1 Η ανάλυση 4K υποστηρίζεται για πηγές 4K που εφαρμόζονται με HDCP 2.3.

Ενισχυτής (έξοδος RMS)	
Συνολική	360 W RMS
Πρόσθιο μέρος	50 W RMS×2 (Αντίσταση: 4 Ω, THD 10 %)
Κέντρο	40 W RMS (Αντίσταση: 4 Ω, THD 10 %)
Subwoofer	220 W RMS (Αντίσταση: 3 Ω, THD 10 %)

Ασύρματο subwoofer	
Απαίτηση ισχύος	Αναφέρεται στην κύρια ετικέτα στο ασύρματο subwoofer.
Κατανάλωση ισχύος	Αναφέρεται στην κύρια ετικέτα στο ασύρματο subwoofer.
Τύπος	1 Ηχείο 1 δρόμου
Αντίσταση	3 Ω
Ονομαστική ισχύς	220 W RMS
Μέγ. Ισχύς	440 W RMS
Διαστάσεις (Π x Υ x Β)	Περίπου 180,0 mm × 394,0 mm × 290,0 mm

Πίσω ηχεία και Ασύρματος δέκτης (SPK8-S (SPK8-S, S78S1-S)) (Πωλείται χωριστά)

Ασύρματος δέκτης	
Απαίτηση ισχύος	Αναφέρεται στην κύρια ετικέτα στον ασύρματο δέκτη.
Κατανάλωση ισχύος	Αναφέρεται στην κύρια ετικέτα στον ασύρματο δέκτη.
Πίσω ισχύς	70 W RMS x 2 (3 Ω σε 1 kHz, THD 10 %)
Διαστάσεις (Π x Υ x Β)	Περίπου 60,0 mm × 220,0 mm × 175,0 mm

Πίσω ηχεία	
Τύπος	1 Ηχείο 1 δρόμου
Αντίσταση	3 Ω
Ονομαστική ισχύς	70 W RMS
Μέγ. Ισχύς	140 W RMS
Διαστάσεις (Π x Υ x Β)	Περίπου 100,0 mm x 140,0 mm x 100,0 mm

- Η σχεδίαση και οι προδιαγραφές υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση.

Κατατεθέντα εμπορικά σήματα και άδειες

Όλα τα εμπορικά σήματα και τα εμπορικά ονόματα αποτελούν ιδιοκτησία των αντίστοιχων κατόχων τους.



Οι επωνυμίες Dolby, Dolby Vision, Dolby Atmos και το σύμβολο του διπλού D αποτελούν κατοχυρωμένα εμπορικά σήματα της Dolby Laboratories Licensing Corporation. Κατασκευάζεται με άδεια της Dolby Laboratories. Εμπιστευτικά δημοσιεύματα έργα. Πνευματική ιδιοκτησία © 2012–2020 Dolby Laboratories. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.



Για τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας DTS, ανατρέξτε στο <http://patents.dts.com>. Κατασκευάστηκε με άδεια από την DTS, Inc. (για εταιρείες που εδρεύουν στις ΗΠΑ / Ιαπωνία / Ταϊβάν) ή με άδεια από την DTS Licensing Limited (για όλες τις άλλες εταιρείες). Τα DTS, DTS:X και το λογότυπο DTS:X είναι σήματα κατατεθέντα ή εμπορικά σήματα της DTS, Inc. στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και σε άλλες χώρες. © 2020 DTS, Inc. ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΦΥΛΑΞΗ ΠΑΝΤΟΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ.



Για να μάθετε περισσότερα για τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας DTS, επισκεφθείτε την ηλεκτρονική διεύθυνση <http://patents.dts.com>. Κατασκευάζεται κατόπιν αδείας από την DTS Licensing Limited. Η επωνυμία DTS, το σύμβολο, η επωνυμία DTS και το σύμβολο μαζί, η Virtual:X, και το λογότυπο της DTS Virtual:X είναι κατοχυρωμένα σήματα ή σήματα της DTS, Inc. στις Ηνωμένες Πολιτείες και/ή σε άλλες χώρες. © DTS, Inc. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.



Το λεκτικό σήμα και τα λογότυπα **Bluetooth**® αποτελούν επίσημο εμπορικό σήμα και ιδιοκτησία της **Bluetooth SIG, Inc.** και οποιαδήποτε χρήση τέτοιων εμπορικών σημάτων από την LG Electronics γίνεται μόνο βάσει άδειας.

Τα υπόλοιπα εμπορικά σήματα και οι εμπορικές επωνυμίες αποτελούν ιδιοκτησία των αντίστοιχων κατόχων τους.



Οι όροι HDMI και HDMI High-Definition Multimedia Interface, καθώς και το λογότυπο HDMI είναι εμπορικά σήματα ή σήματα κατατεθέντα της HDMI Licensing Administrator, Inc. στις Ηνωμένες Πολιτείες και σε άλλες χώρες.

Πληροφορίες σημείωσης για το λογισμικό ανοικτού κώδικα

Για τη λήψη του πηγαίου κώδικα που διέπεται από τις άδειες χρήσης GPL, LGPL, MPL και άλλες άδειες χρήσης ανοικτού κώδικα, ο οποίος περιλαμβάνεται στο προϊόν, επισκεφτείτε τη διεύθυνση <https://opensource.lge.com>.

Εκτός από τον πηγαίο κώδικα, διατίθενται προς λήψη όλοι οι αναφερόμενοι όροι αδειών χρήσης, οι αποποιήσεις εγγυήσεων και οι σημειώσεις πνευματικών δικαιωμάτων.

Η LG Electronics θα σας παρέχει επίσης τον κώδικα ανοιχτής πηγής σε μορφή CD-ROM έναντι χρέωσης που θα καλύπτει τα έξοδα της διανομής (όπως το κόστος των πολυμέσων, της αποστολής και της διαχείρισης), κατόπιν αιτήματος μέσω email στη διεύθυνση opensource@lge.com.

Η προσφορά ισχύει για περίοδο τριών ετών από την τελευταία μας αποστολή αυτού του προϊόντος. Η προσφορά ισχύει για όλους τους παραλήπτες αυτής της πληροφορίας.

Χειρισμός του προϊόντος

Κατά την αποστολή του προϊόντος

Παρακαλούμε φυλάξτε την αρχική συσκευασία αποστολής και τα υλικά συσκευασίας. Εάν πρέπει να γίνει μεταφορά του προϊόντος, για μέγιστη προστασία, συσκευάστε το προϊόν ξανά όπως είχε συσκευαστεί αρχικά στο εργοστάσιο.

Διατηρείτε καθαρές τις εξωτερικές επιφάνειες

- Μην χρησιμοποιείτε πτητικά υγρά, όπως εντομοκτόνα, κοντά στο προϊόν.
- Το καθάρισμα με έντονη πίεση ενδέχεται να καταστρέψει την επιφάνεια.
- Μην αφήνετε αντικείμενα από πλαστικό ή λάστιχο να έρχονται σε επαφή με το προϊόν για μεγάλα χρονικά διαστήματα.

Καθαρισμός του προϊόντος

Για να καθαρίσετε το προϊόν, χρησιμοποιήστε ένα απαλό, στεγνό πανί. Εάν οι επιφάνειες είναι πολύ βρώμικες, χρησιμοποιήστε ένα μαλακό πανί ελαφρώς υγρό με ένα ήπιο καθαριστικό διάλυμα. Μη χρησιμοποιείτε ισχυρούς διαλύτες, όπως οινόπνευμα, βενζίνη ή διαλυτικά, καθώς αυτά ενδέχεται να προκαλέσουν ζημιά στην επιφάνεια του προϊόντος.

