


SEC. WORK	가	나	다	PRINTING DEGREE		MATERIAL AND PRINTING DESCRIPTION	LG MODEL 명	SUFFIX	LANGUAGE	PAGE	REMARK
	BRAND	MODEL	P/NO.	EXTERIER	INTERIER						
38	LG	WT-D1* WT-SD1*	MFL69552238	1	1	모조지 80g OFFSET 인쇄	T1293EFD*	*TST	Taiwanese	48	Sapience

<< 주기 >>

1. 재질 : 모조지 80g
2. 인쇄 작업
- 1도 인쇄 * 표지 - LG GRAY PANTONE #430
- * 내지 - BLACK
3. 문자의 크기 및 형상은 주어진 FILM에 준한다.
4. 책자의 크기는 일반적 규격(국판)에 준한다.
5. 양산 전에 설계 한도를 득할것.
6. 유해물질 관리 기준
- :본 부품에 금지물질이 포함되지 않도록 하고, 상세내용은 LG(63)-A-5501-34를
- 만족할 것.

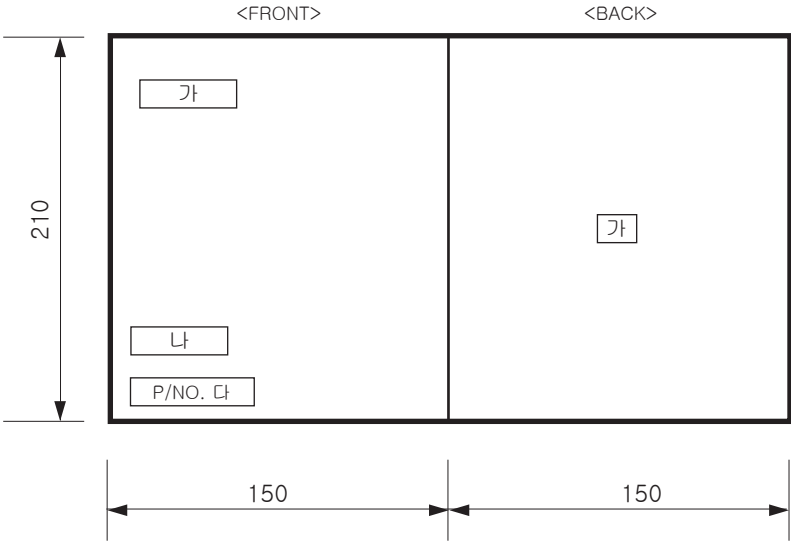

<< NOTES >>

1. Material : Vellum paper
2. Print work
- 1 Degree * Cover - LG GRAY PANTONE #430
- * Inside - Black
3. Printing, text size and line are based on LG designg film.
4. Size will Follow the standard.
5. Before product controlled by criteria sample.
6. Standard of supervision for hazardous material
- : The part should not contain prohibited substances(Pb,Cd,Hg,Cr+6,PBB,PBDE)
- and details should comply with LG standard of LG(63)-A-5501-34.

△	판넬 이미지 변경 및 규격 테이블 변경	EAGIC00556	18/12/18	김은수	김남철
△	품번 및 바코드 현실화	EAGIC00633	18/12/20	김은수	김남철
△	모델명 추가 및 삭제	EAGJ100228	19/01/09	김은수	이창훈
△					
REV. NO. 기호	REVISION DESCRIPTION 변경 사항	REF. NO. 시방 번호	DATE 년/월/일	PREPARED 시방자	APPROVED 승인자

PDF
ILLUSTRATOR

DR COMPLETED
도면 DR 완료

TRIG.	UNIT	mm	SCALE	1/1	T I T L E	MANUAL, OWNER'S	
MODELING	DESIGNED	REVIEWED	CHECKED	APPROVED		Sapience Refresh	1/1
LG 전자 (주) LG Electronics Inc.			RELATED DWG.		DWG. No.	MFL69552238	

使用手冊

洗衣機



開始安裝之前, 請仔細閱讀這些說明。這可使安裝簡便, 並確保正確安全地安裝產品。安裝之後, 將這些說明放置在產品附近以供將來參考。

TW 繁體中文

WT-SD179HVG	WT-D179VG	WT-D179SG
WT-SD169HVG	WT-D169VG	WT-D169SG



MFL69552238
Rev.03_010919

www.lg.com

Copyright © 2018-2019 年 LG Electronics Inc. 版權所有。

目錄

本手冊所包含的圖片與內容可能與您所購買的機型不同。
本手冊內容以製造商修訂版本為準。

安全說明	4
重要安全說明	4
安裝	10
零件	10
附件	10
技術參數	11
安裝位置要求	12
連接供水管	13
安裝排水管	15
調平機器	17
組裝防鼠罩 (選購)	17
運作	18
使用設備	18
衣物分類	19
添加清潔用品	20
控制面板	22
洗衣程式	23
選項程式	25
手動設定	27
特殊功能	28
智慧功能	29
使用 LG SmartThinQ 應用程式	29
使用 Smart Diagnosis™	32
保養	33
清潔洗衣機	33
清潔進水管過濾器	34
清潔排水泵過濾器 (選購)	34
冬天凍結注意事項	35
清潔棉絮過濾器 (僅限某些型號)	35
故障排除	37
診斷問題	37
故障資訊	42
保固	44

安全說明

下面的安全指導內容旨在預防由於不安全或錯誤產品操作而導致的不可預見風險。
如下所述,指導內容分為「警告」和「注意」兩個部份。

 此符號指示會造成危險的物品或操作。請仔細閱讀標有此符號的內容,並遵循說明以避免發生危險。

 **警告**

這表明若不遵循這些說明則可能會導致嚴重受傷或死亡。

 **注意**

這表明若不遵循這些說明則可能會導致輕微受傷或損壞產品。

重要安全說明

 **警告**

爲了減小爆炸、火災、死亡、觸電、受傷或人員燙傷等危險,在使用本產品時,請遵循包括以下的基本安全預防措施:

本電器不預期供生理、感知、心智能力、經驗或知識不足之使用者(包含孩童)使用,除非在對其負有安全責任的人員之監護或指導下安全使用。孩童應受監護,以確保孩童不嬉玩電器。

安裝

- 如果機器已損壞、出現故障、有部分拆解或有零件缺失或損壞(包括電線或插頭損壞),切勿嘗試運行。
- 本機器應由兩到多人運輸,以確保機器安全性。
- 緊固排水管,以避免有間隙。
- 在電源線損壞或是插座孔鬆脫的情況下,請勿使用電源線並聯絡授權的服務中心。
- 請確認插頭已完全插入插座中。
- 不得將機器安裝於潮濕與灰塵場所。不得將機器安裝或放置於任何戶外區域或任何受陽光直射、風或雨或溫度低於零度等天氣條件限制之區域。
- 通風出口處請勿放置地毯避免阻礙通風。
- 請勿將設備插座插入多孔插座或擅自延長電線。
- 此機器必須接地。如果發生故障或停止運行,接地將透過提供最小電阻路徑降低電擊風險。
- 此機器配有具備接地導線和接地式電源插頭的電源線。電源插頭必須插入符合當地法規和條例所安裝和接地的適當插座中。

- 設備接地導線連接不當會導致電擊風險。如果您懷疑機器是否正確接地,可請合格的電工或維修人員進行檢查。
- 請勿改裝機器隨附的電源線。

運作

- 請勿使用尖銳物體,如鑽頭或釘子按壓或拆開操作零件。
- 確保機器下方和周圍無棉絨、紙張、破布、化學品等易燃物。
- 請勿將寵物等動物放入機器中。
- 請勿將機門一直打開。兒童可能會掛到門上或爬進機器中,導致損壞或受傷。
- 使用機器原裝的新水管或水管套件。重複使用舊水管會導致漏水及之後的財產損壞。
- 關閉水龍頭,釋放水管和閥門壓力並在發生斷裂或破裂時,減少漏水。檢查填充水管建議每五年更換一次。
- 切勿在機器運行時將手伸進機器中。等到滾筒完全停止。
- 請勿放入、清洗或烘乾被易燃或易爆物(例如:蠟、除蠟劑、油、油漆、汽油、脫脂劑、乾洗溶劑、煤油、石油、去汙劑、松節油、植物油、食用油、丙酮、酒精等)清潔、清洗、浸泡或弄髒的物品。不當使用會引起火災或爆炸。

- 如出現水災,請拔除電源插頭並聯絡 LG 電子服務中心。
- 請勿在設備附近使用或存放易燃或燃燒物質(乙醚, 苯, 酒精, 化學物, 液化石油氣, 可燃噴霧, 殺蟲劑, 空氣清新劑, 化妝品等)。
- 若有漏氣(異丁烷、丙烷與天然氣等)現象,請勿接觸機器或電源插頭並立即讓該區域通風。
- 如果排水管或進水管在冬天凍結,僅可在解凍後使用。
- 將所有洗滌劑、柔軟精和漂白劑放在兒童無法觸及的地方。
- 請勿用濕手接觸電源插頭或機器控制裝置。
- 請勿過度彎曲電纜或在電纜上放置重物。
- 請勿將手、支架或任何物體放置於運轉中的洗衣機下。
- 脫水時,請勿將手放入滾筒中。
- 請確定排水正常運作。如果水未正常排出,可能會造成地板淹水。
- 當洗衣機正在運轉時,開啟上蓋後筒槽未能在 15 秒內停止運轉,立即中止機器運轉並聯絡您的經銷商或 LG Electronics 服務中心。

- 請勿使用超過額定容量的插座和接線設備。
- 氣溫高但水溫低時，可能出現冷凝現象，讓地板潮濕。
- 清除插頭接觸面上的灰塵或粉塵。
- 在特定情況下，長時間(兩周以上)未使用的熱水器可能產生氫氣。在這些情況下，氫氣容易引起爆炸。如果長時間(兩周以上)未使用熱水，請打開所有熱水龍頭，並讓水流幾分鐘的時間，避免可能造成的損壞或傷害。使用任何連接至熱水系統的電器設備前，請遵循此指示。此簡單的舉動可釋放任何累積的氫氣。因為氣體易燃，請勿在過程中抽菸或使用明火或機器。

保養

- 清潔機器時，請拔除插頭。
- 在徹底除去水分與灰塵後，將電源插頭安全地插入至插座中。
- 請勿在機器內或外噴灑水進行清洗。
- 切勿透過拉扯電纜來拔出機器插座。請務必緊緊抓住電源插頭將其從插座上直接拔出。
- 唯有LGElectronics 服務中心的合格維修人員才能拆卸、維修或改裝本設備。如果您移動設備並安裝在不同的位置，請與 LG Electronics 客服中心聯絡。

處理


- 丟棄舊機器之前，請拔掉插頭。直接切斷機器後方的電源以防止誤用。
- 處理所有包裝材料（如塑膠袋與保麗龍）時應遠離兒童。包裝材料可能會導致窒息。
- 處理機器或將其丟棄之前，應拆除機門，以避免兒童或小動物被困在裡面。

適用單進水閥門機型

- 請勿與熱水供應系統連接。

安裝

零件

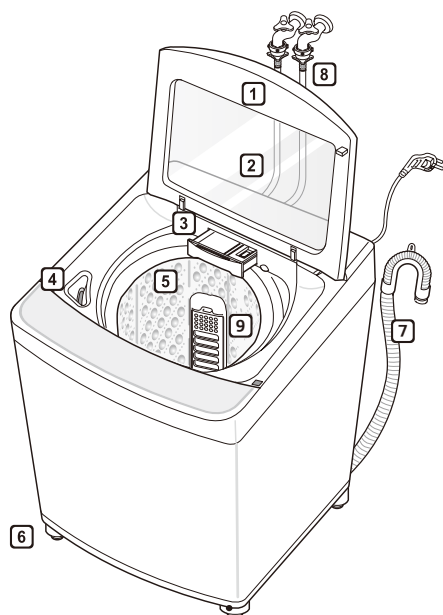

- ① 機門
- ② 強化玻璃
- ③ 洗劑投入盒
- ④ 漂白劑投入口
- ⑤ 不銹鋼內筒
- ⑥ 調整水平腳架
- ⑦ 排水管
- ⑧ 供水管
- ⑨ 棉絮過濾器

●外部特徵和技術參數可能會有所變更,產品品質如有改善,恕不另行通知。

附件



或



或



或



束帶(可選)



2 條供水管
(熱水(選購) + 冷水)



排水管



防鼠板(選購)



防鼠板螺絲(選購)

技術參數


型號	WT-SD179HVG	WT-SD169HVG
電源	110 V a.c, 60 Hz	
尺寸	632 mm (寬) x 670 mm (深) x 1020 mm (高)	
產品重量	49 公斤	
容許水壓	30 - 800 kPa	
最大瓦特	洗衣 500 瓦特, 加熱洗 1000 瓦特	
最大洗衣量	洗衣 : 17 公斤 (乾衣), 加熱洗: 5 公斤 (乾衣)	洗衣 : 16 公斤 (乾衣), 加熱洗: 5 公斤 (乾衣)

型號	WT-D179VG WT-D179SG	WT-D169VG WT-D169SG
電源	110 V a.c, 60 Hz	
尺寸	632 mm (寬) x 670 mm (深) x 1020 mm (高)	
產品重量	49 公斤	
容許水壓	30 - 800 kPa	
最大瓦特	洗衣 500 瓦特	
最大洗衣量	洗衣 : 17 公斤 (乾衣)	洗衣 : 16 公斤 (乾衣)

- 外部特徵和技術參數可能會有所變更, 產品品質如有改善, 恕不另行通知。

安裝位置要求

位置

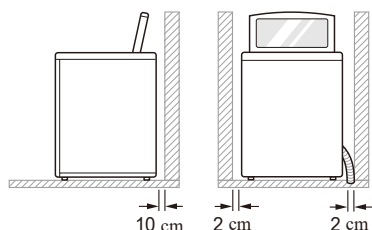

地板水平：整個機器的允許斜坡為 1° 。

電源插座：機器位置的兩側必須至少在 1.5 公尺內。

- 為防止過載，插座上不得插有多台機器。

額外間隙：與牆面距離 10 公分：後側/2 公分：右側與和左側。

- 無論何時，請勿在機器頂部放置或存放洗衣用品。這些用品可能損壞洗衣機的拋光面或控制裝置。

警告

- 插頭必須插入按照所有當地法規和條例正確安裝和接地的適當插座中。

放置

- 在平滑堅硬的地面上安裝機器。
- 確保機器周圍的空氣循環不會受到任何鋪蓋物、地毯等阻礙。
- 切勿用木塊、硬紙板或類似材料墊在機器下方以校正地面不平的情況。

- 如果無法避免將機器放置在煤氣爐或煤爐附近，則必須在朝向炊具或爐子一側的兩個設備之間覆蓋鋁箔的絕緣材料 (85x60 cm)。
- 請勿將機器安裝在可能達到凍結溫度的房間中。凍結水管在壓力下可能爆炸。電子控制裝置的可靠性在低於零下的溫度中可能受損。
- 請確認機器安裝好後，即使發生故障亦便於工程師檢查機器。
- 如果在溫度低於零下的冬天交付機器，運行機器之前將其放在室溫中若干小時。

警告

- 此設備不適合在海上或露營車、飛機等移動裝置上使用。

電氣連接



- 請勿使用延長線或雙頭接頭。
- 使用後，務必拔掉機器插頭並關閉水源。
- 按照當前佈線規則將機器連接到接地插座上。
- 必須將機器放置好以便插上插頭。
- 必須僅由合格人員修理機器。無經驗的人員維修洗衣機可能導致受傷或嚴重故障。聯絡您當地的服務中心。

連接供水管

- 連接供水管至水龍頭前，檢查水管類型然後選擇正確的指示。
- 提供的供水管可能依照各國狀況有所不同。請確定連接藍色供水管至冷水龍頭，將橘色供水管連接至熱水龍頭。
- 水壓必須介於 30 kPa 和 800 kPa (0.3 - 8.0 kgf / cm²)。
- 請勿將供水軟管鎖得太緊。
- 如果水壓超過 800 kPa，請務必安裝減壓裝置。
- 定期檢查水管狀況並在需要時更換水管。

檢查供水管的橡膠封口


隨供水管提供兩個橡膠封口可用於避免漏水。請確定與水龍頭的連接夠緊。

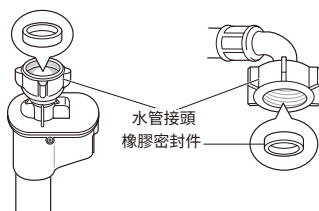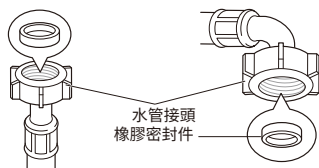

連接水管和水龍頭


連接螺紋式水管至帶螺紋的水龍頭

將水管接頭擰入供水的水龍頭上。

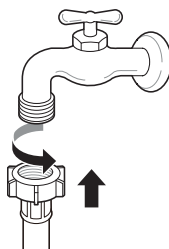


連接螺紋式水管至不帶螺紋的水龍頭


1 鬆開四個固定螺絲。

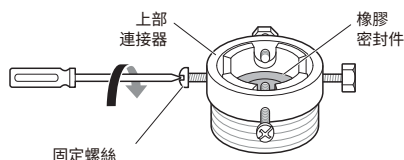


2 如果水龍頭過大與接頭不配，則拆下導板。

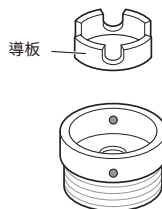

- 3 將接頭推入水龍頭末端，使橡膠密封件形成防水連接。緊固四個固定螺絲。

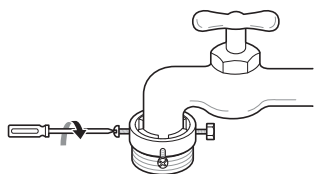


- 4 向上垂直按壓進水管，使水管內的橡膠密封件能夠完全貼合水龍頭，然後透過向右側擰緊進行緊固。

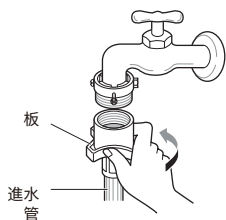


將一個快速接頭型水管連接至不帶螺紋的水龍頭


- 1 旋鬆接頭環板並鬆開四個固定螺絲。

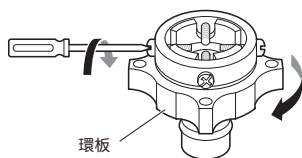

- 2 如果水龍頭過大與接頭不配，則拆下導板。

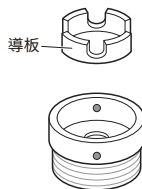

- 3 將接頭推入水龍頭末端，使橡膠密封件形成防水連接。擰緊四個固定螺絲與接頭環板。

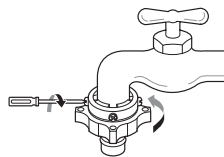

- 4 向下按壓接頭插銷板，將進水管推入接頭，並鬆開接頭插銷板。確保接頭鎖緊到位。




備註

- 連接供水管至龍頭後，開啟水龍頭，將管線內的異物(灰塵、沙礫、鋸末等)沖掉。讓水流進桶內，並測試水溫。

將水管連接至機器

將熱水管裝上洗衣機背後的熱水入口
(僅限某些國家販售的型號)。

將冷水管裝上洗衣機背後的冷水入口。

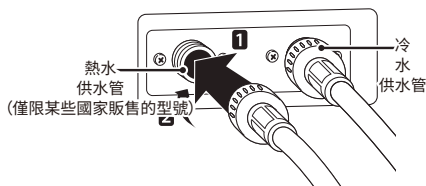

備註



- 完成連接後，如果水管漏水，重複相同步驟。使用最常見的水龍頭供水。如果水龍頭是方形的或過大，將水龍頭插入接頭之前拆下導板。

安裝排水管

連接排水管前，檢查排水管型號並選擇正確的指示。

幫浦型號 (僅限某些國家販售的型號)

- 請勿將排水管置於高於地面超過 120 公分之處。洗衣機的水可能無法排出或排出速度過慢。
- 正確固定排水管可防止漏水損壞地板。
- 如果排水管太長，請勿強制塞回洗衣機內。此舉可能導致異常噪音。
- 將排水管安裝到水槽中時，用細繩緊固。

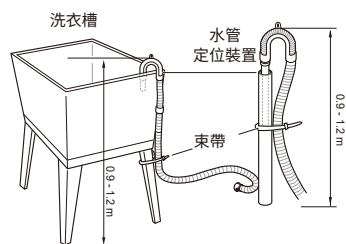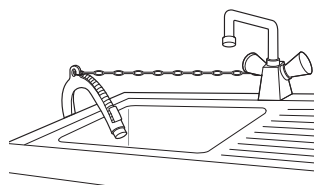


備註


- 排水高度應大約距離地面 0.9 - 1.2 公尺。

非強制排水型號

- 1 將彎頭水管推入洗衣機主機。

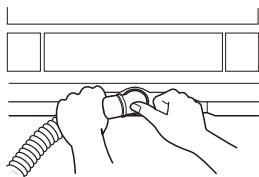


- 2 要變更水管方向, 拉出彎頭水管並變更方向。重複步驟 1。

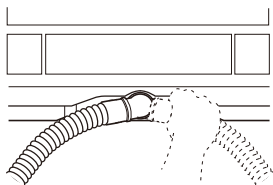


定位排水管


- 排水管長度不得超過 3 公尺。
- 請勿在 6 公分或更高的閥門處放置排水管。



- 請確定排水管未打結。

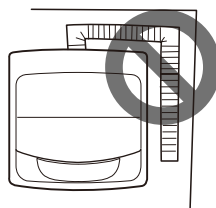


- 排水管出口不得被水淹沒。
- 請確定排水管未打結。

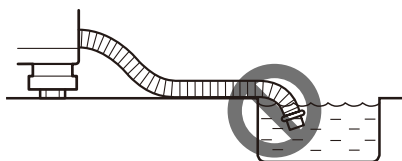

調平機器

如果地板不平，請視需要轉動可調整腳架(請勿在支架下插入木頭等物品)。請確定所有四隻腳架都穩固且安放於地板上，然後檢查機器是否呈完美水平狀態。

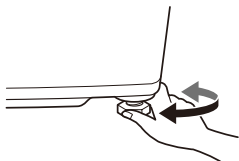

對角線檢查

- 以對角線方向推下機器上盤邊緣時，機器不得向上和下移動(檢查上下兩個方向)。如果對角線推動機器上盤時，機器搖動，再次調整支架。


備註

- 木材或懸式地板可能會加劇振動和不平衡。
- 如果將洗衣機安裝在上升平台上，必須牢牢緊固以減少下墜風險。
- 如果在不平、脆弱或傾斜的地板上安裝洗衣機而導致震動過大，可能發生脫水失敗或錯誤。請務必在穩固且水平的地板上放置，才可避免脫水失敗。


組裝防鼠罩 (選購)

從洗衣機的前或後插入防鼠罩至底座溝槽。

類型 1

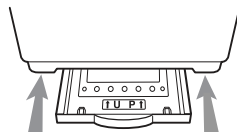

類型 2

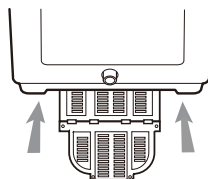


使用設備

首次洗衣前，選取洗衣功能（正常，倒入半瓢洗衣粉），先讓洗衣機運轉，此時請勿放置衣物至筒槽內。此舉可清除製造過程中可能留在筒槽內的殘留物和水。


1 分類洗滌和裝載物品。

- 根據面料類型、髒汙程度、顏色和所需負荷大小分類洗滌。打開機門，將物品放入洗衣機中。




2 添加清潔用品和/或洗滌劑和柔軟精。

- 將適量洗滌劑添加到洗滌劑抽屜盒中。如果需要，將漂白劑或衣物柔軟精添加到抽屜盒的適當區域。

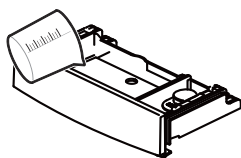

3 啟動洗衣機。

- 按下**電源**按鈕，啟動洗衣機。

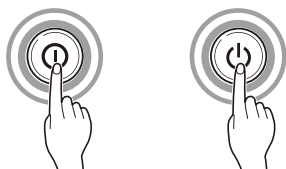

4 選擇想要的洗衣功能。

- 重複按下**程序**按鈕，直到選擇了想要的功能為止。



5 開始洗衣程序。

- 按下**啟動/暫停**按鈕，開始洗衣程序。洗衣機可能在無水狀態下短暫攪動，以測量洗衣量。如果 60 分鐘內未按下**啟動/暫停**按鈕，洗衣機將關機且將取消所有設定。



6 洗衣程序結束。

- 洗衣程序結束時，將響起旋律。立即從洗衣機內取出衣物，減少起皺。

備註

- 電源發生故障時，自動重新開始功可自動重新啟動洗衣程序，並從上次停止的階段開始。

衣物分類

1 查找衣服上的洗滌標籤。

- 上面可能標有衣服的織物成份以及洗滌方法。
- 洗滌標籤標誌。



[標準機洗]



[免燙]



[精緻衣物]



[手洗]




[不可水洗]

2 分類洗滌。

- 為獲得最佳效果，將衣物分類放入洗衣機並可用相同的洗衣行程洗滌。
- 不同的織物需要在不同溫度和脫水速度下清洗。
- 務必將深色衣物與灰色和白色衣物分開。由於染料和棉絮脫落會導致白色和灰色衣物變色，因此要分開洗滌。如果可能，請勿將重度髒汙的衣物和輕度髒汙的衣物放在一起洗滌。
 - 髒汙(重度、標準、輕度):按照髒汙程度將衣物分開。
 - 顏色(白色、淺色、深色):將白色織物與有顏色的織物分開。
 - 棉絮(脫毛衣物、吸毛衣物):將脫毛衣物和吸毛衣物分開洗滌。

3 裝入衣物之前進行整理。

- 將大小衣物一起放入洗衣機中。先放入大件衣物。
- 大件衣物的重量不應超過總清洗負荷的一半。請勿清洗一件衣物。這會導致負荷不平衡。添加一件或兩件類似衣物。
- 檢查所有口袋，確保口袋是空的。釘子、髮夾、火柴、鋼筆、硬幣和鑰匙等物品會損壞您的洗衣機和衣物。

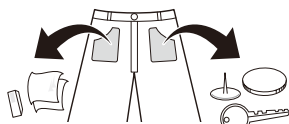

- 拉上拉鏈、掛鉤和帶狀物，以確保這些衣物不會刮破其他衣物。
- 透過在汙漬上擦拭少量洗滌劑溶解水對汙垢和汙漬進行預處理，以幫助清除汙垢。

⚠ 注意

- 標示或已知不透水或防水衣物，請勿進行洗滌或脫水，即使衣物的洗滌標允許使用機洗。如位遵照指示，可能因洗衣機不正常震動，導致衣物、洗衣機和/或財產損壞。
 - 不透水或防水衣物包括特定床墊、床罩具、露營用具、滑雪裝備、戶外裝備和類似物品。

添加清潔用品

洗滌劑用量

- 應按照洗滌劑製造商的說明使用洗滌劑，並根據類型、顏色、織物髒汙程度和水洗溫度進行選取。
- 如果使用的洗滌劑過多，會出現大量泡沫，使得洗滌效果減弱或加重馬達負荷。
- 如果您想使用液體洗滌劑，請遵循洗滌劑製造商的指導。
- 如果您即刻啟動行程，則可以將液體洗滌劑直接倒入主洗滌劑抽屜盒中。
- 如果您正在使用預約或已經選取預洗，則不要使用液體洗滌劑，因為液體可能會變乾。
- 如果產生的泡沫過多，則減少洗滌劑用量。
- 可能需要根據水溫、水硬度、負荷大小和髒汙程度調整洗滌劑用量。為獲得最佳效果，避免起泡過多。
- 選擇洗滌劑和水溫之前請參見衣物標籤。
- 用洗衣機洗衣時，僅使用各類衣物指定的洗滌劑：
 - 一般的粉狀洗滌劑適用於所有類型的織物
 - 粉狀洗滌劑適用於精緻織物
 - 液體洗滌劑適用於所有類型的織物或指定洗滌劑僅適用於羊毛織物
- 為獲得更好的洗滌效果和增白效果，使用帶一般粉狀漂白劑的洗滌劑。
- 在行程開始之前將抽屜盒中的洗滌劑沖刷下來。


- 用水稀釋液體洗衣劑並倒入滾筒中，開始行程。
- 使用未稀釋的液體洗衣劑或倒入稀釋液體洗衣劑至滾筒後讓衣物長期接觸可能導致衣物損壞、被漂白或染色。

備註

- 請勿讓洗滌劑變乾。這樣做可能導致堵塞，洗滌效果差或產生異味。
- 滿載：按照製造商的建議。
- 部分負荷：3/4 標準量
- 最小負荷：滿載的一半

添加洗滌劑

- 遵照洗衣劑包裝指示。使用太少量洗衣劑是導致衣物問題的常見原因使用硬水、洗滌大量衣物、衣物上有油漬或油污物或水溫較低時，請加入更多洗衣劑。
- 請勿將肥皂片或顆粒狀洗衣粉倒入洗衣機使用。清洗羊毛衣物時，請務必使用適合清洗羊毛衣物的洗衣劑。

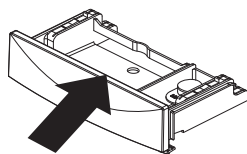


備註

- 洗滌劑、漂白劑或柔軟精過多會導致水溢出。

添加衣物柔軟精

- 請勿超出最大加注線。注水過滿會導致衣物柔軟精較早分配,可能會沾汙衣物。慢慢關閉洗滌劑抽屜盒。

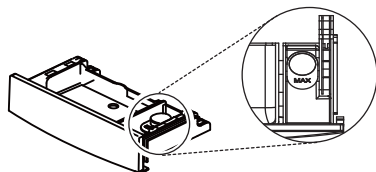


- 請勿將衣物柔軟精留在洗滌劑抽屜盒中超過 2 天時間 (衣物柔軟精會變乾)。
- 柔軟精會在最後的洗清行程中自動添加。
- 注水過程中請勿打開抽屜盒。
- 不應使用溶劑 (苯等)。

備註

- 請勿將衣物柔軟精直接倒入衣物中。

倒入漂白水

- 檢查衣物洗標的特殊指示並將衣物分開漂白。
- 稀釋含氯漂白水。
- 小心依據瓶裝指示,量測建議的漂白水量。
- 啟動洗衣機前,將量測後的漂白水直接倒入漂白水至給劑槽。避免濺出或過滿。如使用粉狀漂白劑,請先與水混合後再倒入漂白劑注入口。

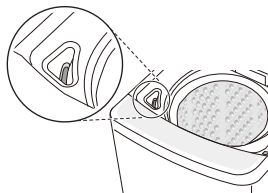


備註


- 請勿將未稀釋的漂白水直接倒在衣物上或洗衣籃中。此舉可能導致衣物變色或毀損。
- 請勿將粉狀漂白水注入口。

控制面板

關於蒸氣型號

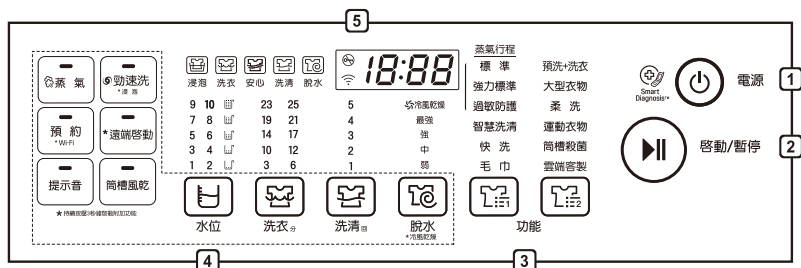

關於非蒸氣型號

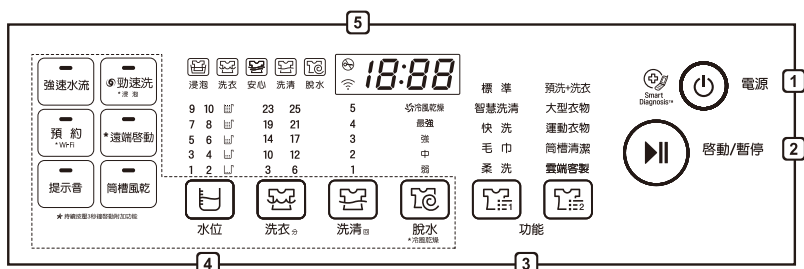

① 電源按鈕

- 按下**電源**按鈕，啟動洗衣機。
- 洗滌完成後，過一會兒電器會自動關機。

② 啟動/暫停按鈕

- 按下**啟動/暫停**按鈕開始洗衣行程或暫停洗衣行程。
- 如果需要暫停洗衣行程，按下**啟動/暫停**按鈕。

備註

- 為確保使用者的安全，操作時洗衣門將自動鎖定。如欲加入額外衣物，請按下**啟動/暫停**解鎖。
- 再按一次 **啟動/暫停**按鈕恢復運作。

③ 行程按鈕

- 行程是否可用視乎洗衣機類型。
- 指示燈將亮起以顯示所選行程。

④ 選項按鈕

- 按下按鈕選擇所需選項。

⑤ 顯示

- 顯示屏將顯示設定、預計的剩餘時間、選項和狀態資訊。啟動產品後，顯示屏上的預設設定將亮起。
- 在洗衣機開始運作之前，程式指示燈將持續亮著。在該程式中，程式指示燈將持續閃爍，洗衣行程完成時，指示燈將熄滅。

洗衣程式

洗衣行程的設計是為了達到每種洗衣的最佳洗衣效果。選取最符合洗衣量，達到最佳洗衣效果和衣料維護的功能。按下 **功能** 按鈕，直到選擇想要的功能。選取洗衣功能時，相應的洗衣行程燈號將亮起。

標準

使用該功能，清洗一般量的衣物。內建感應器會偵測洗衣量，計算洗衣劑、衣物柔軟精的量和脫水設定。

- 如果在開始洗衣前將水或濕衣物放入筒槽，水位將會提高。
- 清洗輕量的大型衣物時，水位可能過低，請手動升高水位。

強力標準 (蒸氣型號)

使用此功能可有效去除污漬。選取此功能時，水溫將加熱至約 40 度，達到最佳洗淨效果。

- 此功能使用的水溫比其他功能高，因為其加熱的溫度設定較高。
- 可使用此功能輕鬆去除咖啡、汽水、果汁、醬油等污漬。
- 加熱時，可能因溼度不同，導致玻璃門區出現水滴。此為正常現象，洗衣後可將其擦除。
- 請小心擦拭，因為加熱將導致機器外部溫度較高。

過敏防護 (蒸氣型號)

此功能非常強大，屬於高溫功能，專為減少特定過敏原而設計。

- 可使用此功能輕鬆去牛奶、血漬、皮脂屑等污漬。
- 如果只接冷水管線，洗衣將因加熱時間延長耗費較長時間。
- 加熱時，可能因溼度不同，導致玻璃門區出現水滴。此為正常現象，洗衣後可將其擦除。
- 請小心擦拭，因為加熱將導致機器外部溫度較高。
- 因使用較高溫的水，此功能不建議是用羊毛、絲質、皮革或任何精緻或對溫度敏感的衣物。
- 使用此功能時，洗衣量應低於 4 公斤。

智慧洗清

使用這個洗程來增加清洗效果，包括內衣和嬰幼兒衣物。如果是清洗肌膚敏感或有皮膚問題的人的衣物，可以使用這個洗程。

快洗

使用此功能，在短時間內清洗略髒的衣物。使用此功能時，洗衣量應低於 3 公斤。

毛巾

使用本程式利用手洗標誌有效清洗毛巾。

備註

- 請與其他衣物分開洗滌。

預洗 + 洗衣

使用此功能,可預先處理立即的污漬,無須手洗。此功能對未立即清洗而可能發臭的衣物實屬必要。


大型衣物

使用此功能,清洗具手洗標示的毛毯或床罩用品。

- 喀什米爾床罩、壓克力毯、混紡毯、羊毛毯、填充(聚酯 101)和床罩用品可能因漂浮而受損。請購買洗衣袋清洗。
- 將床罩用品與一般衣物分開清洗。因為可能使得衣物偏重,導致異常清洗。
- 如果內筒中的床罩用品放置位置不平均,可能需要較長的脫水時間將床罩用品平放散開。
- 請勿清洗電毯和地毯。可能損壞洗衣機和衣物。
- 請使用洗衣袋浸泡可能容易膨脹的床罩用品。如果產生膨脹,可能損壞衣物和機件。
- 不論尺寸大小,我們建議單獨洗清一件床罩用品。如果同時洗清兩件不同材質的床罩用品可能因不平衡導致無法正常脫水。

備註

- 如何將毯子放入內筒

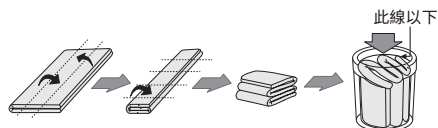

柔洗

使用此功能,清洗精緻的衣物,如絲質睡衣和羊毛衣物。清洗前,請檢查洗衣標示,了並了解洗清指示。

- 此功能使用慢速脫水,所以洗後的衣物較正常功能洗清後的衣物溼度含量高。
- 此功能僅會使用冷水,因為熱水會損壞衣物。

備註

- 請以吊起或平放的方式晾乾精緻衣物。

運動衣物

這種程序是用於運動服飾如:慢跑服飾及跑步衣服。

選項程式

水位

- 按下 **水位** 按鈕，調整水位。
- 可在運轉時變更選項。
- 此機器自動偵測洗衣量，然後設定水位。清洗大量輕型衣物時，可能需要手動增加水位。
- 選擇洗衣功能時，控制面板將顯示水位。
- 自動偵測水位時，可能依據洗衣量而不同，即使控制面板上顯示相同的水位。

洗衣

- 按下 **洗衣** 按鈕，變更洗衣時間。
- 調整洗衣程度設定將修正行程時間和/或清洗動作。按下 **洗衣** 按鈕，直到選擇想要的洗衣程度。

洗清

- 按下 **洗清** 按鈕，變更洗清次數。

安心沖洗

- 使用 **強勁沖洗**，更有效洗去洗衣劑。
- 按下 **洗清** 按鈕，開始洗清。



脫水

- 按下 **脫水** 按鈕，變更脫水強度。
- 按下 **啟動/暫停** 按鈕，指示剩餘時間。

使用冷風乾燥功能

- 選擇 **冷風乾燥** 時，您可最大幅減少衣物濕度，縮短曬衣時間。
- 按下 **脫水** 按鈕 3 秒鐘選擇，並按下 **電源** 按鈕取消選取。

備註

- 請務必將洗清量維持在 2 公斤或以下，確保衣物可平均散開。
- 清洗棉質衣物時，請選擇 60 分鐘，合成材質衣物則需 120 分鐘才能有效去除水分。

蒸氣 (蒸氣型號)

- 按下 **蒸氣** 按鈕使用蒸氣。
- 過敏防護功能會自動選取蒸氣。

強速水流(非蒸氣型號)

- 按下 **強速水流** 按鈕, 控制水波。
- 初始設定為「中等」, 但不會顯示。要控制水波, 按下 **強速水流** 按鈕。

預約

- 您可設定預約時間, 讓洗衣機在指定的時間後自動啟動和完成洗衣。

- 1 按下**電源**按鈕。
- 2 選取洗滌程式。
- 3 按下 **預約** 按鈕, 設定需要的預約時間。
- 4 按下**啟動/暫停**按鈕。

備註

- 預約是程式結束時間, 而不是開始時間。實際運行時間可能會因水溫、洗衣量和其他因素有所不同。
- 如欲選取預約時間, 如時間間隔為1小時, 可預約3-18 小時, 時間間隔為2小時, 則可預約12-18小時。最短的預約時間設定不得少於 3 小時。
- 要取消預約功能, 重複按下 **預約** 按鈕, 直到預約取消或按下**電源**按鈕關機和開機。

提示音

- 1 按下**電源**按鈕。
- 2 選取洗滌程式。
- 3 按下 **提示音** 按鈕, 可設定提示音功能。
- 4 按下**啟動/暫停**按鈕。

備註

- 完成設定報警器功能後, 即使電源關閉, 該設定亦會被記憶。
- 如需關閉報警器, 簡單重複本程序即可。

勁速洗

按下 **勁速洗** 按鈕即可透過 洗清噴射水流 技術節省時間和能源。

浸泡

- 浸泡行程可以將衣物上的髒污透過在水中浸泡一段時間後, 增加去污效果。
- 一旦浸泡功能啟用後, 圖標會亮起。
- 要啟用浸泡功能, 按下 **勁速洗** 按鈕並按住 3 秒。
- 要更改所示浸泡時間或停用浸泡功能, 請在浸泡功能已啟用時按下 **勁速洗** 按鈕。

備註

- 當勁速洗已啟用時, 即使按下 **勁速洗** 按鈕 3 秒, 浸泡選項將無法設定。

筒槽風乾

- 按下 **筒槽風乾** 按鈕, 在洗衣後風乾空的筒槽。

手動設定

當您需要洗清/脫水、僅脫水、僅洗清或僅洗衣循環時，可以手動設定。

	洗清, 脫水	僅脫水	僅洗清	僅洗衣
1	 or  按下 電源 按鈕。			
2	 按下 洗清 按鈕。	 按下 脫水 按鈕。	 按下 洗清 按鈕。	 按下 洗衣 按鈕。
3	自動選擇洗清和脫水。	 按下 脫水 按鈕 調整脫水持續時間。	 按下 脫水 按鈕， 直至取消脫水功能。	自動選擇洗清和脫水。
4	  按下 洗清 和 脫水 按鈕調整洗清和脫水的次數。		 按下 洗清 按鈕調整洗清次數。	  按下 洗清 和 脫水 按鈕直至取消洗清和脫水功能。
5	 按下 啟動/暫停 按鈕。			

備註

- 僅選取洗衣、洗衣/洗清或洗清時，洗衣完成後，水不會排出。如需排水，請僅選擇**脫水**。
- 如僅選擇洗清，則該過程將從供應的入口水開始。
- 如果您未選擇水位，水位將自動設定。

特殊功能

兒童安全鎖

使用此選項, 停用控制項。此功能可避免兒童變更功能或操作機器。

鎖上控制面板

- 1 同時按住**水位**與**脫水**按鈕 3 秒。
- 2 鎖定時, 「**CL**」和剩餘時間將會在顯示面板上交互顯示。
 - 設定兒童安全鎖後, 除**電源**按鈕外, 所有按鈕都將鎖住。

備註

- 關閉電源不會重設兒童安全鎖功能。您在使用任何其他功能之前必須解除兒童安全鎖。

解鎖控制面板

同時按住**水位**與**脫水**按鈕 3 秒。

- 響起蜂鳴聲, 當前程式的剩餘時間將出現在顯示屏上。

使用 LG SmartThinQ 應用程式

使用 LG SmartThinQ 前需檢查的事項


- 適用於帶有  或  標誌的設備

1 檢查機器和無線路由器 (Wi-Fi 分享器) 間的距離。


- 如果機器與無線路由器間的距離太遠，訊號強度會變弱。可能需耗費長時間才可註冊，或安裝可能失敗。

2 關閉智慧型手機上的行動資料或行動數據。

- 如果使用 iPhone，請前往**設定** → **行動服務** → **行動數據**，關閉數據

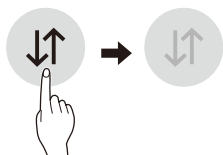

3 將智慧型手機連接至無線路由器。

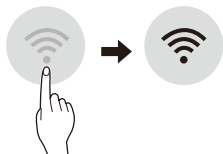

備註

- 若要驗證 Wi-Fi 連線，請查看控制面板上的 **Wi-Fi**  圖示 是否亮著。
- 機器僅支援 2.4 GHz Wi-Fi 網路。要檢查網路頻率，聯絡您的網際網路服務供應商或參考您的無線路由器手冊。
- LG SmartThinQ 並不對任何網路連線問題或任何由網路造成的故障、失常或錯誤負責。
- 如果設備連線 Wi-Fi 時發生問題，有可能是離路由器太遠。請購買 Wi-Fi 中繼器 (訊號範圍延伸器) 以改善 Wi-Fi 訊號強度。
- Wi-Fi 連線可能因家用網路環境而無法連線或連線中斷。
- 視網際網路服務供應商而定，網路連線可能無法正常運作。
- 周圍的無線環境會造成無線網路服務執行緩慢。
- 由於無線訊號傳輸問題，機器無法註冊。拔下機器插頭並等待約一分鐘的時間，然後再試一次。
- 如果已啟用無線路由器上的防火牆，請停用防火牆或新增例外。
- 無線網路名稱 (SSID) 應為英文字母和數字的組合。(請勿使用特殊字元)
- 智慧型手機使用者介面 (UI) 可能因行動作業系統 (OS) 和製造商而異。
- 如果路由器的安全協定設定為 WEP，您可能無法設定網路。請改為其他的安全協定 (建議 WPA2)，並再註冊產品一次。

安裝 LG SmartThinQ

透過智慧型手機從 Google Play 商店或 Apple App Store 搜尋 LG SmartThinQ 應用程式。依照指示下載與安裝應用程式。

Wi-Fi 功能

- 適用於帶有  或  標誌的設備
透過智慧型手機使用便利的智慧功能與設備通訊。

洗衣機行程 (遠端啟動、下載行程)

設定或下載任何喜好行程，並使用遙控器進行操作。

筒槽殺菌

此功能顯示運行筒槽清潔行程之前剩餘的行程數。

能源監測

檢查最近使用行程的能耗和月平均值。

Smart Diagnosis™

此功能提供有用的資訊，可根據使用模式來診斷並解決設備問題。

設定

提供各種功能。

按下警報

開啟按下警報以接收設備狀態通知。即使在 LG SmartThinQ 應用程式關閉時，也可觸發通知。

備註

- 如果您變更了無線路由器、網際網路服務供應商或密碼，請從 LG SmartThinQ 應用程式刪除已註冊的家電，然後再註冊家電一次。
- 為改善設備品質，應用程式可能隨時變更，恕不另行通知使用者。
- 功能視機型而不同。

使用洗衣行程

遠端啟動

使用智慧型手機遠端控制設備。您還可以監測週期操作，以瞭解行程中剩餘的時間。

若要使用遠端啟動：

- 1 按下**電源**按鈕。
- 2 將衣物放在內筒裡。
- 3 按住**遠端啟動**按鈕 3 秒以啟用遠端啟動功能。
- 4 透過智慧型手機上的 LG SmartThinQ 應用程式啟動行程。

備註

- 啟用遠端啟動模式後，您可以從 LG SmartThinQ 智慧型手機應用程式啟動洗衣行程。如果洗衣行程未啟動，機器會等待啟動洗衣行程，直到從應用程式遠端關閉或遠端啟動模式已停用。
- 遠端啟動打開後，機門會自動鎖定。

若要停用遠端啟動：

啟用遠端啟動後，按住**遠端啟動**按鈕 3 秒。

下載行程

下載設備上基本洗衣行程中未包含的新洗衣行程和特殊洗衣行程。

成功註冊的設備可以下載特定於設備的多種專業洗衣行程。

一次只能在設備上儲存一個洗衣行程。

在設備中完成洗衣行程下載後，產品將保持下載的洗衣行程，直到下載新的洗衣行程。

無線 LAN 模式調節

根據NCC低功率電波輻射性電機管理辦法規定

第十二條

- 經型式認證合格之低功率射頻電機，非經許可，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。

第十四條

- 低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全或干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。前項合法通信，指依電信法規定作業之無線電通信。低功率射頻電機須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。

開放原始碼軟體注意事項

若要依 GPL、LGPL、MPL 及其他開放原始碼授權取得對應的原始碼，請造訪 <http://opensource.lge.com>。

除了開放原始碼外，所有提及的授權條款、免責聲明和版權通知均可供下載。

LG Electronics 也可應您要求，在由您支付相關費用（例如：媒體成本、運費及處理費）的條件下以 CD-ROM 方式提供開放原始碼，如有需要請寄送電子郵件至 opensource@lge.com。

此服務提供的有效期限為本產品最後裝運日起算的三年內。此服務提供的有效對象為收到此資訊的任何人。

Smart Diagnosis™ 使用智慧型手機

- 適用於具有  或  標誌的設備。當設備故障或失常時，需要 LG 電子客戶資訊中心提供正確的診斷，可以使用此功能。


Smart Diagnosis™ 只有在設備連接電源時才能啟動。如果設備無法開機，就不能在使用 Smart Diagnosis™ 的情況下執行疑難排解。

使用 Smart Diagnosis™

透過客戶資訊中心使用 Smart Diagnosis™

若您想在設備故障或失常時，由 LG Electronics 客戶資訊中心提供準確的診斷，可以使用此功能。您僅可利用此功能來聯絡客服代表，非正常上班時間無法聯絡。

- 1 按下**電源**按鈕開啟洗衣機。請勿按下任何其他按鈕。
- 2 服務中心指示進行時，將手機的話筒部分靠近 Smart Diagnosis™ 圖示。

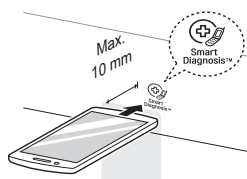

- 3 按住**筒槽風乾**按鈕三秒鐘。
- 4 將電話固定不動，直到語音傳輸結束。顯示數據傳輸的剩餘時間。
 - 為獲得最佳效果，請勿在傳輸語音過程中移動電話。
 - 如果呼叫中心代理未能準確記錄數據，可能需要您再次嘗試。

- 5 倒數計時結束且語音停止後，與呼叫中心代理之間恢復通話，他能幫助您使用傳輸的資訊進行分析。

備註

- Smart Diagnosis™ 功能取決於本地通話品質。
- 通訊性能將會提高且您可使用家用電話接收更好的服務。
- 若由於通話品質差而導致 Smart Diagnosis™ 資料傳輸品質不佳，您可能無法接收到最好的 Smart Diagnosis™ 服務。

⚠ 警告

- 清潔洗衣機之前，拔掉插頭，避免觸電危險。如果未遵循此警告，可能導致嚴重傷害、火災、觸電或死亡。
- 切勿使用刺激性化學物質、研磨型清潔劑或溶劑清潔洗衣機。它們可能損壞拋光面。

清潔洗衣機**洗衣後護理**

- 如果您總是使用冷水洗衣，我們建議固定間隔時間內，使用溫水或熱水洗衣，例如洗衣第 5 次後應至少進行一次溫水洗衣。
- 長時間不使用時，關閉水龍頭，避免因水管爆開造成淹水的情況。
- 長時間不使用時，請務必拔除電源線。
- 行程完成後，擦拭機門和機門密封圈內側以清除水分。
- 將機門打開，風乾筒槽內部。
- 用乾布擦拭洗衣機機體以清除水分。

清潔外側

正確保養您的洗衣機可延長使用壽命。

外側：

- 立即擦除溢出物。
- 用濕布擦拭。
- 請勿用鋒利物體按壓表面或顯示屏。

洗劑投入盒：

洗滌劑和衣物柔軟精可能會在洗滌劑抽屜盒中積聚。拆除抽屜盒和嵌入物，每月檢查一次或兩次有無洗滌劑積聚。

筒槽殺菌

筒槽殺菌是特殊行程，可清洗洗衣機內部。定期進行此行程。

- 1 從洗衣機中取出任何衣物或物品。
- 2 開啟給劑槽抽屜並加入去污劑 (如 Calgon) 至主要洗衣零件。
- 3 慢慢關閉洗劑投入盒。關門。
- 4 按下 **功能** 按鈕以選擇 **筒槽殺菌**。
- 5 按下 **啓動/暫停** 按鈕以啟動。
- 6 完成行程後，請將門維持開啟狀態以風乾洗衣機門、彈性墊片和玻璃門。

⚠ 注意

- 開啟洗衣機門時，請注意兒童安全。

備註

- 請勿將任何清潔劑加入給劑槽抽屜。可能產生過多的泡沫並從洗衣機中溢出。


筒槽快速清洗(僅限某些型號)

使用此功能可快速清潔筒槽內部和外部。建議在洗清嬰兒衣物前，使用此功能。


清潔進水管過濾器

- 如果要將洗衣機放置一段時間(例如:假期),尤其是在緊鄰處沒有地漏(水溝)的情況下,請關閉連接至機器的水龍頭。
- 水未進洗劑投入盒時,「LE」錯誤訊息將於控制面板顯示。
- 如果水質硬或有石灰沉積的痕跡,進水管過濾器可能堵塞。因此,偶爾清潔過濾器是個好方法。

1 關閉水龍頭並擰鬆進水管。

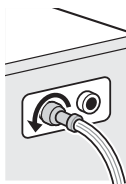


2 使用硬鬃毛刷清潔過濾器。

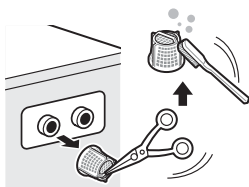


清潔排水泵過濾器(選購)

- 排水過濾器會收集衣物中留下的線和小物體。定期檢查過濾器是否乾淨,確保洗衣機運轉順暢。
- 進行脫水行程幾分鐘的時間,排出筒槽所有的水,然後從電源插座拔除插頭。


1 逆時針轉動機器背面的蓋子並拉出。

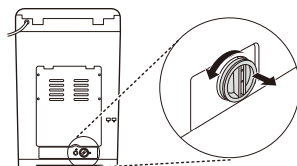

2 從泵殼和濾網取下任何異物和毛屑。

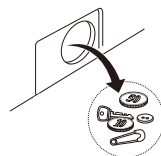

3 更換蓋子。沿泵殼內部導流片,插入濾網。濾網必須面朝泵殼內部的導流片並以順時針方向轉動蓋子。

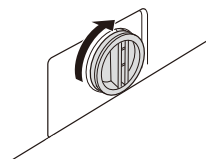

⚠ 注意


- 排水時請注意,剩餘的水溫可能較高。

冬天凍結注意事項

- 結冰時，產品將無法正常操作。確保冬天將產品安裝在不會結冰的地方。
- 如果必須將產品安裝在走廊外或其他戶外條件下，確保檢查下列事項。


如何防止產品凍結

- 關閉水龍頭後，從水龍頭斷開冷水進水管，將水管開口朝下清除水。

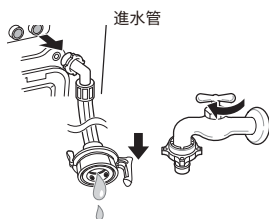

結冰處理

- 出現供水問題時，請採取下列措施。
 - 使用熱水布，關閉龍頭並冷卻龍頭和產品供水管的連接區域。
 - 取出供水管並浸入攝氏 50-60 度間的溫水。

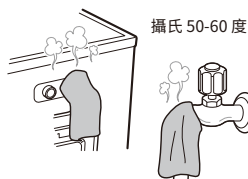

清潔棉絮過濾器 (僅限某些型號)


過濾器對於高效洗滌效果尤為重要，因此需要特別注意。建議您定期清潔過濾器。

⚠ 注意


- 至少執行 2-3 次洗衣工作後清潔棉絮過濾器。
- 請勿讓過濾器掉落地面。
- 拿著過濾器時，請小心，不要用手指甲抓著過濾器。
- 為避免衣物受損，清洗棉絮過濾器後，應將其放回原本位置。請勿在拆下棉絮過濾器的情況下，讓機器運轉。
- 如果棉絮過濾器的網孔堵塞，可能無法過濾衣物中的異物。
- 請勿任由鐵製物品(如衣夾、髮夾等)留在棉絮過濾器中，以防生鏽。

類型 1


- 1 按下過濾器蓋子頂部的釋放門鎖，再往前拉。

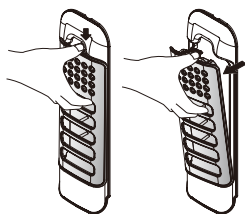


- 2 打開蓋子並取出棉絮過濾器。

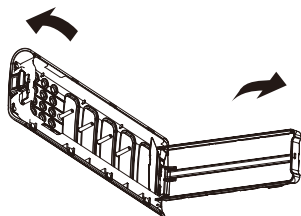

- 3 使用軟刷清洗過濾器。

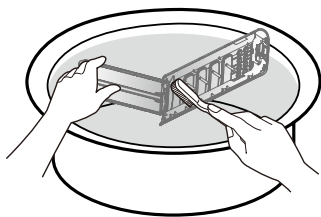


- 4 蓋上蓋子，然後將過濾器下半部插入滾筒中，再將上半部壓入定位，直到聽到喀噠一聲為止。

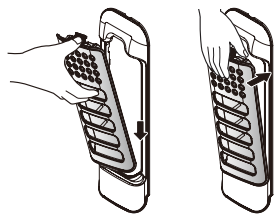


類型 2


- 1 向前推入過濾器蓋子釋放門鎖的兩側。

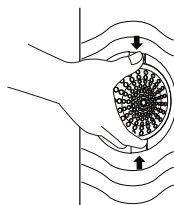

- 2 打開蓋子，取出棉絮過濾器，再加以清洗。

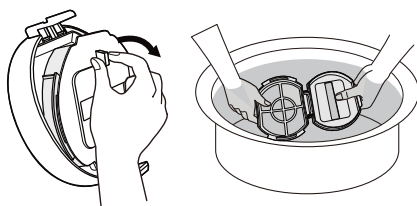

- 3 蓋上蓋子，然後將過濾器下半部插入外殼導軌，再將上半部壓入定位，直到聽到喀噠一聲為止。

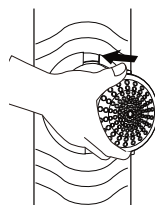

機器配備自動錯誤監測系統，早期偵測並診斷問題。如果機器未正常運作或完全無法運作，致電服務中心前，請檢查以下事項：

診斷問題

症狀	原因	解決方案
卡嗒聲和叮噠聲	異物，如鑰匙、硬幣或安全別針可能在筒槽內。	●停止洗衣機運轉並檢查筒槽中的異物。如果洗衣機重新啟動後噪音仍出現，請致電服務中心。
敲擊聲	大量待洗衣物可能會發出撲通聲。 通常為正常現象。	●如果聲音持續，洗衣機可能失去平衡。關機並重新分配所清洗衣物。
	衣物擺放位置不均。	●暫停行程並在門解鎖後重新放置衣物。
振動噪音	未去除包裝材料。	●去除包裝材料。
	筒槽內的待洗衣物可能未平均放置。	●暫停行程並在門解鎖後重新放置衣物。
	非所有調整水平腳架穩固且平均置於地面上。	●請參閱安裝章節中的調整設備說明。
	地板不夠堅固。	●請確定地板堅固且不具彈性。請參照安裝位置要求章節。
去污效果不佳	未選擇適當選項。	●髒污程度較高且較頑固的污漬需要更強的洗力。選擇 浸泡 功能，提高選擇行程的洗力。
	之前沾染污漬	●之前曾清洗的衣物可能留下污漬。之前曾洗清的衣物可能留下污漬。可能難以清除些污漬且可能須手洗或預先處理，才可去除污漬。

症狀	原因	解決方案
污漬	太快倒入漂白水或柔軟精。	●洗劑投入盒部份過滿導至漂白水或柔軟精立即給劑。請務必測量測漂白水容量，避免溢出。 ●慢慢關閉洗滌劑抽屜盒。
	漂白水或柔軟精直接倒入滾筒內的衣物上。	●請務必使用給劑槽，確保清潔劑產品在行程正確時間適當給入。
	未適當分類衣物。	●淺色和白色與深色衣物始終分開清洗，避免染色。 ●請勿將嚴重髒污衣物和輕微髒污的衣物混合清洗。
漏水	供水管連接在水龍頭處或洗衣機處鬆開。	●檢查水管是否有漏水、爆裂或裂縫。 ●鎖緊管線連接處。
	室內排水管堵塞。	●洗衣機太快將水抽出。排水時檢查，從排水管排出的水。如果看見水從排水管排出，檢查排水管安裝是否正確並確認排水的限制。聯絡水電工，修理排水管。聯絡水電工，修理排水管。
	排水管從排水處脫出或未插入足夠深的地方。	●將排水管與供水管或立管綁緊，避免水管從排水管脫出。如為較小的排水管，插入排水管至與排水管道邊緣相同深之處。如為較大的排水管，請將排水管插入至超過排水管邊緣 2.5 - 5 公分之處。
	大型待洗物品如枕頭或毯子超出滾筒的最上緣。	●停止洗衣機運轉並檢查洗衣量。確定洗衣量未超出衣物滾動的最上緣。






症狀	原因	解決方案
洗衣機無法運轉	控制面板因未動作而關閉。	●此為正常現象。按下 電源 按鈕，啟動洗衣機。
	洗衣機插頭已拔除。	●確定電源線穩固插入牆面插座。
	關閉供水。	●完全關閉熱水和冷水龍頭。
	未適當設定控制。	●確定正確設定行程、關門並按下 啟動/暫停 按鈕。
	門開啟。	●關門並確定門下沒有異物，導致門無法完全關閉。
	斷路器/保險絲跳開/熔斷。	●檢查室內斷路器/保險絲。更換保險絲或重設斷路器。洗衣機應位於專屬的斷路器上。洗衣機將在電源恢復時於停止行程之處恢復行程。
	需要重設控制。	●按下 電源 按鈕，然後重新選取想要的行程並按下 啟動/暫停 按鈕。
	設定行程後，未按下開始/暫停。	●按下 電源 按鈕，然後重新選取想要的行程並按下 啟動/暫停 按鈕。如果未在60分鐘內按下 啟動/暫停 按鈕，洗衣機將關機。
	水壓過低。	●檢查室內其他水龍頭，確認家用 water 壓正常。
	洗衣機溫度過低。	●如果洗衣機長時間被曝露在冰點的溫度，請在按下 電源 按鈕前暖機。
	洗衣機加熱水或製造蒸氣。	●洗衣機筒槽可能在特定行程中，水溫適當加熱至特定溫度時，暫時停止運作。

症狀	原因	解決方案
未適當放置衣物至洗衣機中	濾網阻塞。	●確定填充閥上的進水口濾網未阻塞。
	供水管打結。	●檢查供水管是否打結或阻塞。
	供水不足。	●確定熱水和冷水龍頭同時開啟到底。
	熱水和冷水供水管安裝位置相反。	●檢查供水管連接處。
洗衣機無法排水。	排水管打結。	●請確定排水管未打結。
	排水管位於超出地面 1.2 公尺處。	●確定排水管位置未高於洗衣機底部的 1.2 公尺。
起皺	洗衣機衣物未適當取出。	●完成行程後務必立即從洗衣機取出衣物。
	洗衣機洗衣量過大。	●洗衣機可放入滿載的衣量,但是滾筒內部應緊緊塞滿衣物。洗衣機門應可輕鬆關閉。
	熱水和冷水供水管安裝位置相反。	●熱水洗清可能讓衣物起皺。檢查供水管連接。
不完整或未倒入洗衣劑。	使用過多的洗衣劑。	●遵循洗滌劑製造商提供的指導。
洗衣機內有黴菌或霉味	筒槽內未適當清潔。	●定期進行筒槽殺菌行程。
行程時間比一般長	待洗衣量太少。	●放入更多衣物,讓洗衣機進行衣物量平衡調整。
	厚重衣物和較輕量衣物混合清洗。	●請務必嘗試清洗類似重量的衣物,讓洗衣機可輕鬆配置脫水時的衣物重量。
	待洗衣物擺放不均勻。	●如果衣物打結,手動重新放置待洗衣物。

症狀	原因	解決方案
您的家用電器和智慧型手機未連接至 Wi-Fi 網路。	您嘗試連接 Wi-Fi 密碼不正確。	找到您的智慧型手機連接的 Wi-Fi 網路，並移除，然後在 LG SmartThinQ 上註冊您的機器。
	智慧型手機的行動資料已打開。	關閉智慧型手機的行動資料，並使用 Wi-Fi 網路註冊機器。
	無線網路名稱 (SSID) 的設定不正確。	無線網路名稱 (SSID) 應為英文字母和數字的組合。(請勿使用特殊字元)
	路由器頻率不是 2.4 GHz。	僅支援 2.4 GHz 路由器頻率。將無線路由器設定為 2.4 GHz，並將機器連接至無線路由器。如需了解路由器頻率，請諮詢您的網際網路服務供應商或路由器製造商。
	機器和路由器間的距離太遠。	如果機器與路由器間的距離太遠，訊號強度可能會變弱，且可能未正確配置連接。請移動路由器的位置，讓其更靠近機器。

故障資訊

症狀	原因	解決方案
dE	門無法正確關閉。	●完全關閉門。如果未出現錯誤碼，請致電服務中心。
dL	門鎖切換錯誤。	●檢查門下有無任何物品，包括運送材料。 ●完全關閉門。如果未出現錯誤碼，請致電服務中心。
dr	特殊排水功能。	●如果洗衣機在行程中暫停幾分鐘，行程將取消且筒槽內剩餘的水將排出。
IE	進水水龍頭未完全開啟。	●完全打開水龍頭。
	水管線打結、被擠壓或塌陷。	●拉直水管。
	進水口濾網阻塞。	●清潔進水口濾網。
	至水龍頭或室內的供水水壓太低。	●聯絡水電工，修復水管。
	供水管連接至限漏水管。	●請勿使用限漏水管。
LEI	異物，如硬幣、別針、迴紋針等卡在洗衣板和內籃內。	●關閉洗衣機然後按下 電源 按鈕。按下 脫水 按鈕，但不選擇排水和脫水行程。完成脫水時，取出衣物然後找出並取出卡在洗衣板的任何物品。
DE	排水管打結、被擠壓或阻塞。	●拉直水管。
	排水管未至超出洗衣機底部 1.2 公尺以上。	●調整或修理排水管。最大排水管高度為 1.2 公尺。

症狀	原因	解決方案
	UE 重新平衡運轉不成功。	●自動嘗試重新平衡待洗衣物不成功。行程暫停手動調整待洗衣物。
	待洗衣量太少。	●放入更多衣物，讓洗衣機進行衣物量平衡調整。
	厚重衣物和較輕量衣物混合清洗。	●清洗重量類似的衣物。
	待洗衣物擺放不均勻。	●如果衣物打結，手動重新放置待洗衣物。
	按鍵錯誤。	●拔下洗衣機插頭並等待 60 秒。重新插上插頭並再試一次。如果未出現錯誤碼，請致電服務中心。
	水位因錯誤水閥而過高。	●關閉水龍頭，拔下洗衣機插頭並致電服務中心。
	水位感應器未正確運作。	●關閉水龍頭，拔下洗衣機插頭並致電服務中心。
	發生馬達錯誤。	●讓洗衣機靜止 30 分鐘然後重新啟動行程。如果未出現錯誤碼，請致電服務中心。
	離合器錯誤。	●拔下洗衣機插頭並致電服務中心。
	筒槽殺菌提示。	●執行 筒槽殺菌 功能。
	衣物感應器故障。	●如果衣物打結，手動重新放置待洗衣物。
	馬達運轉太慢。	●拔下洗衣機插頭並等待 60 秒。重新插上插頭並再試一次。
	接頭的接觸點發生故障。	
	CL 不是故障。此功能可防止兒童更改程序或運行此機器。	●若要停用，同時按下 水位 與 脫水 按鈕 3 秒。

有限保固不包括下列內容：

- 提供交付、裝運或安裝或維修產品服務；為消費者提供產品操作說明；維修或更換保險絲或調整電線或管道，或校正未授權的維修/安裝。
- 電力故障和中斷或電力服務不足時導致的產品操作故障。
- 由於水管洩漏或破裂、水管結冰、排水管受限、供水不足或中斷或供氣不足導致的損壞。
- 在腐蝕性環境中或違反產品說明書所列的說明操作產品導致的損壞。
- 突發事件、害蟲和寄生蟲、閃電、風、火、洪水或不可抗力導致的產品損壞。
- 由於未授權改裝或更換，或將機器另作他用或未正確安裝的產品部位漏水導致的損壞或故障。
- 由於電流、電壓或管線配置、商業或工業使用不當或使用未經 LG 批准的配件、組件或易損耗的清潔用品導致的損壞或故障。
- 由於運輸和處理造成的損壞，包括刮擦、凹痕、缺口和/或產品表面的其他損傷，除非這些損傷是由材料或工藝缺陷造成的，並在收貨日期的一周 (1) 內將其報告給 LG。
- 購買陳列品、開箱品、折扣品或整新品所產生的配件短缺或瑕疵情況。
- 移除、改裝或不容易確定是否是帶原始序號的產品。保固確認時需要型號和序號以及原始銷售收據。
- 增加效用成本和其他水電雜費。
- 將產品用於標準和常規家庭用途 (如商用、辦公室用與用作娛樂設施) 之外或違反本產品用戶手冊所列的說明造成的維修。
- 將您的產品從家中移出進行維修時產生的相關費用。
- 如果將產品安裝在難以接近的地方或未遵循發佈的安裝說明 (包括 LG 的使用者和安裝手冊) 造成的拆除和重新安裝。
- 將您的產品用於標準和常規家庭用途之外或違反產品說明書所列的說明造成的維修。

產品有害物質

設備名稱:洗衣機

型號(型式)

WT-SD179HVG / WT-SD169HVG

單元	限用物質及其化學符號					
	鉛 (Pb)	汞 (Hg)	鎘 (cd)	六價鉻 (Cr ⁺⁶)	多溴聯苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
進/排水管	0	0	0	0	0	0
電源線/內部配線	—	0	0	0	0	0
洗衣加熱元件	0	0	0	0	0	0
洗衣電動機	0	0	0	0	0	0
電氣元件 (開關、感應器、進水閥)	—	0	—	0	0	0
內部結構件 (內/外桶)	0	0	0	0	0	0
外部結構件(外殼、頂蓋、底盤)	0	0	0	0	0	0
電路板組件	—	0	0	0	0	0

- 備考1. “0”係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。
- 備考2. “—”係指該項限用物質為排除項目。

產品有害物質

設備名稱:洗衣機

型號(型式)

WT-D179VG / WT-D179SG / WT-D169VG / WT-D169SG

單元	限用物質及其化學符號					
	鉛 (Pb)	汞 (Hg)	鎘 (cd)	六價鉻 (Cr ⁺⁺⁶)	多溴聯苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
進/排水管	0	0	0	0	0	0
電源線/內部配線	—	0	0	0	0	0
洗衣電動機	0	0	0	0	0	0
電氣元件 (開關、感應器、進水閥)	—	0	—	0	0	0
內部結構件 (內/外桶)	0	0	0	0	0	0
外部結構件(外殼、頂蓋、底盤)	0	0	0	0	0	0
電路板組件	—	0	0	0	0	0

- 備考1. “0”係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。
- 備考2. “—”係指該項限用物質為排除項目。

備註



LG Service No.1
貼心專業 感動無微不至

LG官網
www.lg.com



報修線上GO



LG售後服務專線 : 0800-898-899
手機請撥售後服務專線 : (02) 2162-1196