



Нұсқаулықты көру үшін QR
кодын сканерлеңіз.



ПАЙДАЛАНУШЫ НҰСҚАУЛЫҒЫ

WASHTOWER



Орнатуды бастау алдында осы нұсқауларды мұқият оқыңыз. Бұл орнатуды жеңілдетеді және өнімнің дұрыс және қауіпсіз орнатылуын қамтамасыз етеді. Орнатқаннан кейін болашақта пайдалану үшін бұл нұсқауларды өнімнің жанына қойыңыз.

ҚАЗАҚША

W1S1CVKK2HM



MFL71728992
Rev.07_092525

www.lg.com

Copyright © 2022-2025 LG Electronics. All Rights Reserved

МАЗМҰНЫ

Бұл нұсқаулықта сатып алған үлгіден өзгеше кескіндер немесе мазмұн болуы мүмкін.

Бұл нұсқаулықты өндіруші түзете алады.

ҚАУІПСІЗДІК НҰСҚАУЛАРЫ

ПАЙДАЛАНУ АЛДЫНДА БАРЛЫҚ НҰСҚАУЛАРДЫ ОҚЫП ШЫҒЫҢЫЗ.....	4
АБАЙЛАҢЫЗ.....	4
ҚОРШАҒАН ОРТА КҮТІМІ.....	10

ОРНАТУ

Бөлшектер мен техникалық сипаттамалары.....	14
Орнату орнына қойылатын талаптар.....	18
Құрылғыны қаптамасынан шығару	20
Су беру шлангісін қосу	21
Ағызу шлангісін орнату.....	22
Құрылғының деңгейін туралау	25
Бөлшектеу.....	27

КІР ЖУҒЫШ МАШИНА ЖҰМЫСЫ

Пайдалануға шолу	29
Жуылатын киімді дайындау	30
Жуғыш құралдар мен жұмсартқыштарды қосу.....	31
Басқару панелі және бағдарлама кестесі.....	34
Қосымша опциялар мен функциялар.....	39

КЕПТІРГІШ ЖҰМЫСЫ

Пайдалануға шолу	42
Жуылатын киімдерді дайындау.....	43
Басқару панелі және бағдарлама кестесі.....	45
Қосымша опциялар мен функциялар.....	50

СМАРТ ФУНКЦИЯЛАРЫ

LG ThinQ қолданбасын пайдалану	53
Smart Diagnosis	56

ТЕХНИКАЛЫҚ ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ

Кір жуғыш машина.....	58
-----------------------	----

Dryer (Кептіргіш)	62
-------------------------	----

АҚАУЛАРДЫ ЖОЮ

Кір жуғыш машина	66
Dryer (Кептіргіш)	73
Жалпы	77

ҚАУІПСІЗДІК НҰСҚАУЛАРЫ

ПАЙДАЛАНУ АЛДЫНДА БАРЛЫҚ НҰСҚАУЛАРДЫ ОҚЫП ШЫҒЫҢЫЗ

Қауіпсіздік нұсқаулары құрылғыны қауыпсыз немесе дұрыс пайдаланбау салдарынан болатын қауіптер мен зақымдардың алдын алуға арналған.

Нұсқаулар төменде сипатталғандай «АБАЙЛАҢЫЗ» және «ЕСКЕРТУ» болып бөлінеді.

Қауіпсіздік шараларын сақтау туралы хабарламалар



Бұл таңбамен, жоғары қауіптілікке байланысты, іс-әрекеттер белгіленген. Осындай таңбасы бар бөлімді мұқият оқып шығыңыз және қауіптің алдын алу үшін нұсқауларды орындаңыз.



АБАЙЛАҢЫЗ

Бұл нұсқаулар орындалмаған жағдайда ауыр жарақатқа немесе өлімге әкелуі мүмкін екенін білдіреді.



ЕСКЕРТУ

Бұл нұсқаулар орындалмаған жағдайда, жеңіл жарақатқа немесе өнімнің бұзылуына алып келеді.

АБАЙЛАҢЫЗ



АБАЙЛАҢЫЗ

- Өрт, тоқ соғу немесе бұйымды пайдалану кезінде жарақат алу қауіптілігін азайту үшін келесі негізгі сақтық шараларын ұстану керек.

Техникалық қауіпсіздік

- Құрылғыны 8 жастан жоғары жастағы балалар мен физикалық мүмкіндігі мен ақыл-есі шектеулі және құрылғыға қатысты

тәжірибесі мен білімі аз адамдарға құрылғыны қауіпсіз қолдануға қатысты қадағалау мен нұсқаулар берілген кезде пайдаланады. Балалар құрылғымен ойнамауы керек. Тазалау мен пайдаланушы көрсететін қызметті балалар қадағалаусыз жасамауы керек.

- Үнемі бақылауда болмаса, 3 жастан кіші балаларды жақындатпаңыз.
- Кіріс су қысымының көрсеткіші 50 кПа-ден 800 кПа шегінде болуы тиіс.
- Құрылғымен бірге берілген құбыршек жиынтығын немесе жаңа құбыршекті пайдаланыңыз. Ескі құбыршектерді қайта пайдалану судың ағуына және мүліктің бүлінуіне әкелуі мүмкін.
- Желдету тесіктерін кілеммен жаппаңыз.
- Машинада жуылмаған бұйымдарды кептірмеңіз.
- Мата жұмсартқыштар немесе соған ұқсас өнімдер мата жұмсартқыш нұсқауларына сәйкес пайдаланылуы тиіс.
- Оттық және сіріңке сияқты барлық нәрселерді қалталардан алып тастаңыз.
- Машинаны кептіру циклын аяқтағанға дейін қызып кетуді болдырмау үшін, барлық киім-кешекті тез алып тастап қана өшіруге болады.
- Жуған кезде өнеркәсіптік тазартқыш химикаттар қолданылған заттар машинада кептірілмеуі керек.
- Аспаздық майы, өсімдік майы, ацетон, спирт, бензин, керосин, дақ кетіргіштер, терпентин, балауыз және балауыз кетіргіштер сияқты заттармен кірлеген бұйымдар машинада кептіруден бұрын қосымша мөлшердегі жуғыш құрал салынып, ыстық суда жуылуы керек.
- Конденсат суын ішпеңіз. Бұлай істемеу тамақтан болатын ауруларға әкелуі мүмкін.
- Қуат сымы зақымдалса, қауіпті болдырмау үшін ол өндіруші, оның қызмет көрсету агенттері немесе соған ұқсас білікті мамандар тарапынан ауыстырылуы тиіс.
- Түк сүзгісін жиі тазалап тұру керек.

- Құрылғы айналасында түктің жиналуына жол бермеу керек.
- Тікелей құрылғыға құрғақ тазалау жуғыш затын сеппеңіз немесе құрылғыны құрғақ тазалау жуғыш затымен бірге қалдырылған киімдерді кептіру үшін пайдаланбаңыз.
- Майлы заттар дақ түсірген киімдерді кептірмеңіз. Киімге түскен майлы заттардың (соның ішінде тағамдық майлар) дақтарын тіпті сумен жуғаннан кейін де толығымен кетіру мүмкін емес.
- Құрылғыға таймер сияқты сыртқы ауыстырып-қосқыш құрылғы арқылы қуат бермеу керек немесе утилитар арқылы үнемі қосылатын және өшірілетін тізбекке қоспау керек.
- Кептіру аяқталғанда немесе кептіру процесінің барысында қуат өшкенде киімдерді өнімнен дереу алыңыз. Құрылғыда кептірілген киімдерді қараусыз қалдыру өртке әкелуі мүмкін. Кептіру процесі аяқталғаннан кейін, құрылғыдан киімдерді шығармасаңыз, өрт шығуы мүмкін. Кептіріліп болған киімдерді дереу шығарыңыз, содан кейін киімдерді суыту үшін іліп немесе тегіс жерге жайып қойыңыз.
- Бұл құрылғыны тек үй шаруашылығында ғана пайдалану керек.

Ең көп сыйымдылық

Құрғақ киімдерге арналған кейбір циклдерде қолданылатын максималды сыйымдылық – **Жуу (18 кг)/Кептіру (16 кг)**.

Орнату

- Зақымдалған болса немесе зақымдалған сым не аша сияқты бөлшектері жетіспесе не сынған болса, құрылғыны пайдаланбаңыз.
- Бұл құрылғыны қауіпсіз тасымалдау үшін екі немесе одан көп адам қажет.
- Құрылғыны ылғал және шаң жерге орнатпаңыз. Құрылғыны кез келген сыртқы аймаққа, тікелей күн көзі, жел немесе жауын сияқты ауа райы жағдайларына ұшырайтын немесе нөлден төмен температуралы аймаққа орнатпаңыз немесе сақтауға қоймаңыз.

- Қуат ашасы розеткаға толық кіріп тұрғанын тексеріңіз.
- Құрылғыны көп орынды розеткаларға, қуат тақталарына немесе ұзартқыш қуат кабеліне қоспаңыз.
- Құрылғымен берілген қуат ашасын өзгертпеңіз. Егер ол розеткаға сәйкес келмесе, білікті электр маманына дұрыс розетканы орнатуға мүмкіндік беріңіз.
- Бұл құрылғы жабдықты жерлендіру/жерге тұйықтау өткізгішіне (жерлендіру қадасына) ие қуат сымымен және жерге тұйықтау ашасымен жабдықталған. Қуат ашасы барлық жергілікті нормалар мен ережелерге сәйкес және жерлендірілген/жерге тұйықталған тиісті саңылаулы розеткаға жалғануы керек.
- Жабдықты жерге тұйықтау өткізгішін қате жалғау электр тоғының соғу қаупіне себеп болуы мүмкін. Құрылғының жерге дұрыс тұйықталғанына сенімді болмасаңыз, білікті электрші немесе қызмет көрсету қызметкерімен тексеріңіз.
- Бұл құрылғы есігінің толық ашылуына кедергі келтіретіндей құлыпталатын, сырғымалы есіктің немесе құрылғыға қарама-қарсы жағында ілмегі бар есіктің артына орнатылмауы тиіс.
- Су ағызатын құбыршекті, ашылып кетпес үшін, тартып буыңыз. Судың ағып кетуі тоқ соғуына әкелуі мүмкін.
- Қуат сымы зақымдалған немесе розетканың тесігі босап қалған болса, қуат сымын пайдаланбаңыз және өкілетті қызмет көрсету орталығымен байланысыңыз.

Пайдалану

- Есік әйнегін сындырып алмау үшін, жапқан кезде есікті тым қатты итермеңіз.
- Құрылғыны қолданғанда, басқару панелін басу үшін өткір заттарды қолданбаңыз.
- Құрылғының панелдерін шешуге және бөлшектеуге тыйым салынады.
- Құрылғының қандай да бір бөлшегін жөндеуге немесе ауыстыруға тыйым салынады. Егер осы пайдаланушы нұсқаулығында көрсетілмесе, барлық жөндеу және қызмет

көрсету әрекеттерін білікті қызмет көрсету қызметкері орындауы қажет. Тек өкілетті зауыттық бөлшектерді пайдаланыңыз.

- Құрылғының есігі ашық болғанда есікті төмен қарай қатты баспаңыз.
- Үй жануарларын құрылғының ішіне салмаңыз.
- Осы машинада киімдерді немесе төсек жаймаларынан басқа, кілемдерді, алашаларды, аяқ киімдерді немесе үй жануарларының жабындарын, жұмсақ ойыншықтарды не қандай да бір басқа заттарды жумаңыз.
- Құрылғының астындағы және айналасындағы аймаққа мамық, қағаз, шүберек, химикаттар т.б. сияқты жанғыш заттарды жақындатпаңыз.
- құрылғының есігін ашық қалдырмаңыз. Балалар есігіне асылып не ішіне өрмелеп кіріп, жарақат алуы немесе машинаны зақымдауы мүмкін.
- Жанғыш не жарылғыш заттармен (балауыздар, балауыз еріткіштері, май, бояу, бензин, майсыздандырғыш, құрғақ тазалау еріткіштері, керосин, бензин, дақ кетіргіш, скипидар, өсімдік майы, аспаздық майы, ацетон, спирт, т.б. сияқты) тазаланған, жуылған, малынған немесе шашыраған бұйымдарды салмаңыз, жумаңыз не кептірмеңіз. Осы талапты сақтамау өртке не жарылысқа себеп болуы мүмкін.
- Көбік резеңке (латекс резеңке), душ телпектері, су өткізбейтін тоқыма өнімдері, артқы жағы резеңке бұйымдар және киімдер немесе кеуекті резеңке төсемдерімен толтырылған жастықшалар сияқты бұйымдар осы машинада кептірілмеуі керек.
- Тез тұтанатын немесе жанғыш заттарды (эфир, бензол, спирт, химикат, сұйытылған газ, жанғыш аэрозоль, бензин, сұйылтқыш, мұнай, инсектицид, ауа тазартқыш, косметика және т.б.) құрылғының жанында пайдаланбаңыз және сақтамаңыз.
- Жұмыс істеп тұрғанда құрылғыны ұстамаңыз. Барабанның толықтай тоқтауын күтіңіз.
- Жоғары температуралы бағдарлама барысында есікті ұстамаңыз.

- Құрылғыдан су аққан немесе су басқан жағдайда, қуат ашасын ажыратып, LG Electronics тұтынушыларды қолдау орталығына хабарласыңыз.
- Үзілген немесе жарылған жағдайда, шлангілер мен клапандардың қысымын азайту және су ағып кетпеуі үшін су құбырының крандарын өшіріңіз. Құю шлангілерінің жағдайын тексеріңіз; олар 5 жылдан кейін ауыстырылуы керек.
- Егер газ (изобутан, пропан, табиғи газ, т.б.) шығып жатса, құрылғыны немесе қуат ашасын ұстамаңыз және бөлмені дереу желдетіңіз.
- Жылдың суық мезгілінде су ағызу құбыршегі не кіріс құбыршегі қатып қалса, оны тек еріткеннен кейін пайдаланыңыз.
- Барлық жуу құралдарын, жұмсартқыштарды және ағартқыштарды балалардың қол жетпейтін жерде сақтаңыз.
- Ашаны немесе құрылғыны басқару бөліктерін ылғал қолдармен ұстамаңыз.
- Қуат сымын артық бүкпеңіз не оған ауыр зат қоймаңыз.
- Жуу барысында құрылғыдан аққан суды ұстамаңыз.
- Дренаж дұрыс жұмыс істейтініне көз жеткізіңіз. Егер су тиісті түрде ағызылмаса, Сіздің еденіңізді су басуы мүмкін.
- Ауа температурасы жоғары, ал су температурасы төмен болғанда, конденсация болуы мүмкін және осылайша еден суланады.
- Қуат ашасының байланысқан жерлерінен кір немесе шаңды сүртіңіз.

Қызмет көрсету

- Құрылғыны тазалаудың алдында, құрылғыны қуат көзінен ажыратыңыз. Басқару параметрлерін ӨШІРУЛІ күйіне немесе күту режиміне орнатсаңыз, бұл құрылғыны қуат көзінен ажыратпайды.
- Кез келген ылғалды және шаңды толығымен кетіргеннен соң, саңылаулы розеткаға қуат ашасын қауіпсіз етіп жалғаңыз.
- Оны тазалау үшін құрылғының ішіне не сыртына су бүркімеңіз.

- Құрылғыны тоқтан ешқашан қуат кабелінен тартып ажыратпаңыз. Әрқашан қуат ашасын мықтап ұстап, саңылаулы розеткадан тіке тартып алыңыз.
- Құрылғыны тек LG Electronics сервистік орталығынан білікті сервистік қызметкерлер ғана бөлшектеуі, жөндеуі немесе түрлендіруі тиіс. Құрылғыны басқа жерге жылжытсаңыз және орнатсаңыз, LG Electronics ақпарат орталығына хабарласыңыз.

Тастау

- Ескі құралды жоюдан бұрын ашаны шығарып алыңыз. Әрі қарай пайдаланудың алдын алу үшін құрылғының артындағы кабельді кесіп тастаңыз.
- Барлық бума материалдарын (мысалы, пластик қалталар мен пенопласт) балалардан алысқа тастаңыз. Бума материалдары тұншықтыруы мүмкін.
- Ішіне қамалып қалатын балаларға немесе кішкентай жануарларға төнетін қаупті болдырмау үшін, осы құрылғыны утилизациялау немесе тастау алдында есікті алып тастаңыз.

ҚОРШАҒАН ОРТА КҮТІМІ

Экологиялық және экономикалық кеңестер

Кір жуғыш машина

Қуатты және суды тұтыну

- Судың тұтынылуына және қуаттың қолданысына жүктеме салмағы әсер етуі мүмкін. Құрылғыны барынша тиімді пайдалану мақсатында нақты бір бағдарлама үшін құрғақ киімнің максималды көлемін салыңыз.
- Энергияны тұтыну тұрғысынан ең тиімді бағдарламалар, әдетте, төмен температурада және ұзақ уақыт жұмыс істейтін бағдарламалар болып табылады.
- Шу мен қалған ылғалдың құрамына айналдыру жылдамдығы әсер етеді: айналдыру цикліндегі айналдыру жылдамдығы

неғұрлым жоғары болса, шу соғұрлым қатты болады және қалған ылғал мөлшері аз болады.

- Кірді өндіруші көрсеткен бағдарламаларға сәйкес біркелкі жүктеу энергия мен суды үнемдеуге көмектеседі.
- Киімнің кішірек көлемін жуу үшін жүктемені автоматты түрде анықтау жүйесі су және қуат қолданысын азайтуға көмектеседі.
- Кішкентай, аз ластанған киімді жуу үшін жылдам жуу бағдарламасын пайдаланыңыз.
- Кірді суық суда жуғыш құралдар төменірек температураларда (шамамен 20 °C) да тиімді бола алады. 30 °C не одан жоғары температурада кір жуумен салыстырғанда, 20 °C параметрін пайдаланғанда азырақ қуат тұтынылады.

Жуғыш құрал

- Жуғыш құрал матаның түріне, түсіне, ластануына және жуу температурасына сай таңдалуы тиіс. Сондай-ақ ол жуғыш құрал өндірушісінің нұсқауларына сай пайдаланылуы керек. Тек барабанды (алдыңғы жағынан жүктелетін) машиналар үшін жарамды жуғыш құралдарды пайдаланыңыз.
- Көлемі кішірек жүктемелер үшін жуғыш құралды азырақ пайдаланыңыз.
 - Ішінара жүктеме: қалыпты мөлшердің 1/2 бөлігі.
 - Ең аз жүктеме: толық жүктеменің 1/3 бөлігі.

Қосымша опциялар мен функцияларды таңдау

- Жуылатын киім түріне сәйкес келетін су температурасын таңдаңыз. Ең жақсы нәтижеге қол жеткізу үшін киім матасына күтім жасау жапсырмасының нұсқауларын орындаңыз.
- Алдын ала жуу опциясын қатты ластанған киімді жуу үшін пайдаланған дұрыс.

Кептіргіш

Энергия тұтыну

- Құрылғы бөлме температурасы 23 °C болса, жақсы жұмыс істейді.

- Жоғары атмосфералық температура және шағын бөлме кептіру уақытын, сонымен бірге қуатты тұтынуды азайтуы мүмкін.
- Кірді өндіруші көрсеткен бағдарламаларға сәйкес біркелкі жүктеу энергияны үнемдеуге көмектеседі.
- Құрылғыға шылқыған су киімдерді салмаңыз. Ол кептіру уақытын ұзартады және қуат шығынын көбейтеді. Киімдерді салмас бұрын, дұрыстап сығыңыз.
- Киімдер жуу кезінде жоғары айналу жылдамдығымен сығылмаса, энергия тұтыну мен кептіру уақыты артады. Үлкен төсек жаймалары немесе көрпе қаптары оралып қалса, ауа ағынының біркелкі таралмауына байланысты біркелкі кеппей қалуы мүмкін. Дұрыс кептіруді қамтамасыз ету үшін оларды кептіру циклі кезінде шығарып, қайта салу қажет болуы мүмкін.
- Есікті ашыңыз және түк сүзгісін тазалаңыз. Егер сүзгіге түк толып қалса, кептіру уақыты әдеттегіден ұзақ болады.

Ескі жабдықты жою және қайта өңдеу



- Сызылған қоқыс белгісі, пайдаланылған электр өнімдерін (WEEE өнімдері) тұрмыстық қалдықтардан бөлек тастау керектігін көрсетеді.
- Ескі электр бұйымдарында қауіпті заттар болуы мүмкін, сондықтан ескі жабдықты дұрыс тастау қоршаған ортаға және адам денсаулығына жағымсыз салдардың алдын алуға көмектеседі. Сіздің ескі құрылғыңызда басқа өнімдерді жөндеуге қолданылатын қайта пайдалануға болатын бөлшектер, сондай-ақ шектеулі ресурстарды үнемдеу үшін қайта өңдеуге болатын басқа құнды материалдар болуы мүмкін.
- Құрылғыңызды өнімді сатып алған дүкенге апаруға немесе жақын жердегі өкілетті WEEE жинау нүктесі туралы мәліметтер үшін жергілікті басқару мекемесіне хабарласуға болады. Еліңіз үшін ең соңғы ақпаратты алу үшін www.lg.com/global/recycling веб-сайтын қараңыз.

Бұл кептіргіш фторланған парниктік газдарды қамтиды

R134a (GWP: 1430): 0,450 кг/0,644 т CO₂ баламасы. Герметикалық түрде тығыздалған.

Қаптау материалын қоқысқа тастау

- Қаптаманың қалдықтарын материал түрлерін қайта өңдеу белгілеріне сәйкес тастаңыз. Қаптаманың қалдықтарын қайта өңдеу үшін тиісті контейнерлерге салыңыз.


ОРНАТУ

Бөлшектер мен техникалық сипаттамалары

ЕСКЕРТПЕ

- Құрылғы сапасын жақсарту үшін көрінісі мен техникалық сипаттамалары ескертусіз өзгеруі мүмкін.


Алдыңғы көрініс

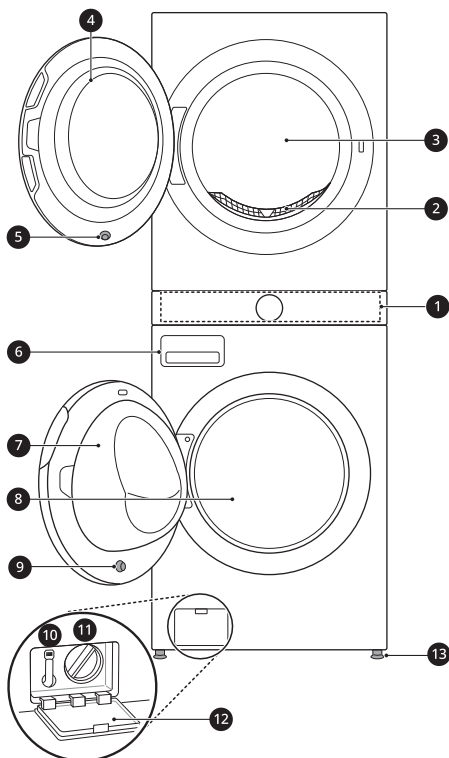

- 6 Жуғыш құралдың мөлшерлеу тартпасы
- 7 Кір жуғыш машинаның есігі
- 8 Кір жуғыш машинаның барабаны
- 9 Кір жуғыш машина есігінің магниті
- 10 Ағызу шлангісі
- 11 Ағызу сорғысының сүзгісі
- 12 Ағызу сорғысы сүзгісінің қақпағы
- 13 Реттелетін аяқтары


- 1 Басқару панелі
- 2 Түкті өткізбейтін сүзгі
- 3 Кептіргіш барабаны
- 4 Кептіргіш есігі
- 5 Кептіргіш есігінің магниті

Артқы көрініс

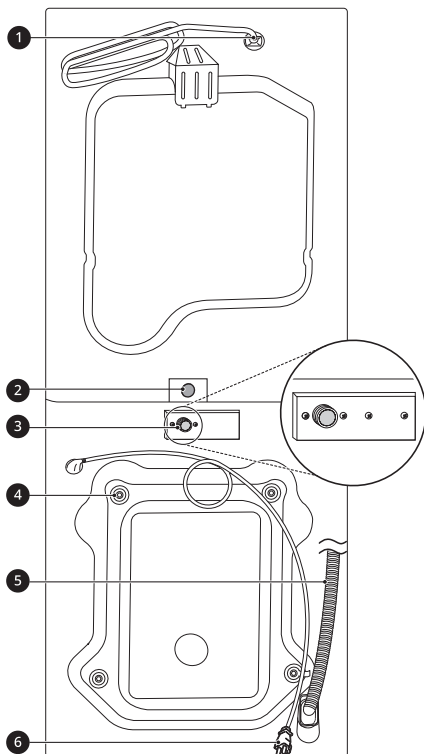

- ❶ Қуат сымы (кептіргішке арналған)
- ❷ Ағызу саңылауы (кептіргішке арналған)
- ❸ Суық су беру шлангісі (кір жуғыш машинасына арналған)
- ❹ Тасымалдау бұрандалары
- ❺ Ағызу шлангісі (кір жуғыш машинасына арналған)
- ❻ Қуат сымы (кір жуғыш машинаға арналған)

Аксессуарлар

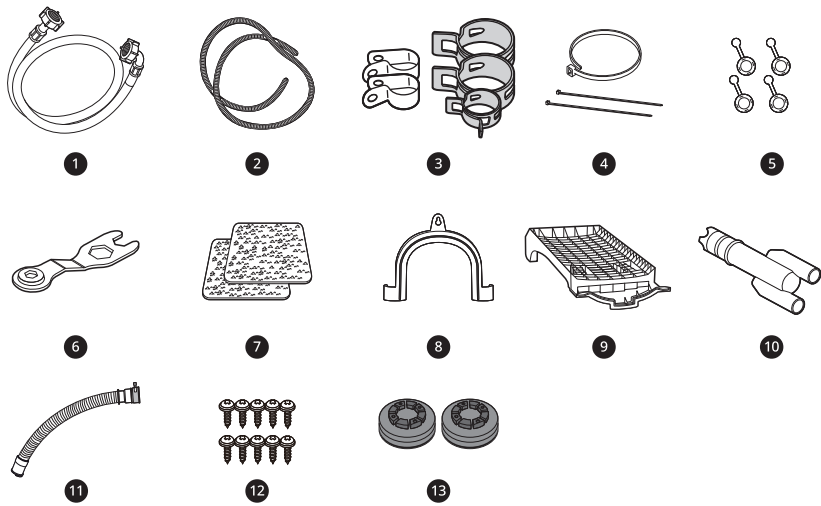

1	Су беру шлангісін жалғау (кір жуғыш машинаға арналған)	2	Су ағызу шлангісі (кептіргішке арналған)	3	Таспалы қамыттар (5 дана)
4	Кабель қамыттары (3 дана)	5	Тасымалдау бұрандасының саңылауларын жабуға арналған қақпақтар	6	Сомын кілті
7	Сырғанауға қарсы қабаттар	8	Ағызу шлангісін бекітуге арналған шынтақ кронштейні	9	Кептіру сөресі
10	Төгу шлангісін жалғағыш	11	Қысқа ағызу шлангісі	12	Бұрандалар (10 EA)
13	Тоқтатқыштар (2 EA)				

ЕСКЕРТПЕ

- Осы нұсқаулықтағы кескіндер өнімді жақсарту мақсатында өндіруші алдын ала ескертусіз өзгерте алатын нақты құрамдастар мен аксессуарлардан өзгеше болуы мүмкін.

Техникалық сипаттамалар

Моделі	W1S1CVKK2HM
Электр қуаты	220-240 В~, 50 Гц
Габариттік өлшемдері (Ені X Тереңдігі X Биіктігі)	700 мм X 770 мм X 1890 мм
Өнім салмағы	156 кг
Қуат шығыны	2000-2350 Вт (жуу) 1350-1400 Вт (кептіру)
Рұқсат етілген кіріс су қысымы	50–800 кПа (0,5–8,0 кгк/см²)
Рұқсатты температура	5–35 °С

Орнату орнына қойылатын талаптар

Құрылғыны орнату алдында, құрылғының дұрыс орнатылғанына көз жеткізу үшін келесі ақпарат тексерілуі тиіс.

Орнату орны


- Бұл құралды айналдыру циклі кезіндегі дірілді азайту үшін қатты төсемге орнату қажет. Бетон еден ағаш тақтайлары немесе кілем жабынына қарағанда сығу циклі кезінде әлдеқайда аз дірілге бейім болатындықтан жақсы болып табылады.
- Құрылғыны газ плитасының немесе көмір жағатын пештің арасына орнатуға мәжбүр болсаңыз, плитаға немесе пешке қарайтын жағы алюминий жұқалтырмен қапталған оқшаулағышты (850 X 600 мм) екі құрылғының арасына салыңыз.
- Құрылғы орнатылғанда, оның ақаулық жағдайында маманға оңай қолжетімді екендігін тексеріңіз.
- Құрылғыны орнату кезінде құрылғының тұрақтылығын қамтамасыз ететін транзиттік бұранданың сомын кілті арқылы барлық төрт аяқты реттеңіз.

Еденге орнату

*1 орнатудың минималды аралығы


Су беру шлангілері, ағызу шлангісі және ауа ағынына жеткілікті бос орын болуы үшін, құрылғының бүйірлерінен және артқы жағынан жеткілікті бос орын қалдырыңыз. Қабырғада, есіктер немесе еденде қажетті бос орынды үлкейте алатын молдингілер бар екеніне көз жеткізіңіз.

Құрылғы орнатылған кезде, араластырғыш АРТҚЫ жақта болады.

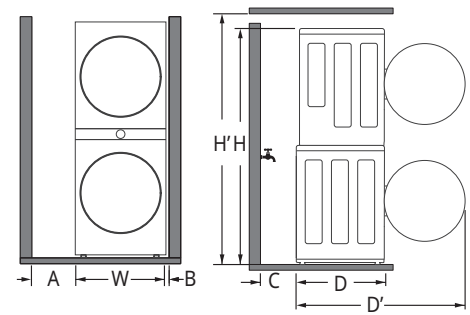

A	30 см ^{*1}
W	70 см
B	5 см
C	20 см
D	77 см
D'	140 см ^{*1}
H	189 см
H'	200 см

Құрылғы орнатылған кезде, араластырғыш БҮЙІРІНДЕ болады.

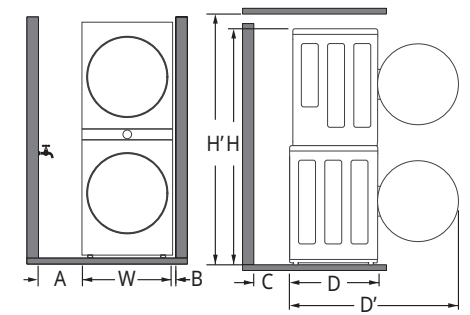

A	15 см ^{*1}
W	70 см
B	5 см
C	10 см

D	77 см
D'	140 см *1
H	189 см
H'	200 см

⚠ АБАЙЛАҢЫЗ

- Бұл құрылғы тек үй жағдайындағы тұрмыстық мақсаттарға ғана пайдаланылуы тиіс және тасымалы түрде пайдаланылмауы қажет.

ЕСКЕРТПЕ

- Тегіс емес еденді құрылғының астына ағаш бөліктерін, картондарды немесе соларға ұқсас материалдарды қойып тегістеменіз.

Желдету

Текше немесе жұмыс бетінің асты

Құрылғының айналасындағы ауа айналымына кілем, алаша т.б. кедергі болмайтынын тексеріңіз.

Шкаф

Шкафтың есігінде 2 (желбезектік) саңылау болуы керек, әрқайсысында есіктің төменгі және жоғарғы жағынан 8 см қашықтықта 387 см² минималды аумақ болуы керек.

Қоршаған орта температурасы

- Кір жуғыш машинаны температура нөлден төмен түсуі ықтималы бар бөлмелерге орнатпаңыз. Қатып қалған шлангілер мұз қысымымен жарылуы мүмкін. Қату деңгейінен төмен температурада электрондық басқару блогы зақымдануы мүмкін.


ЕСКЕРТПЕ

- Құрылғы қыс мезгілінде жеткізіліп, температура нөлден төмен болса, құрылғыны пайдаланудан бұрын, оны бөлме температурасында бірнеше сағатқа қойыңыз.

- Құрылғы бөлме температурасы 23 °C болса, жақсы жұмыс істейді.

Ағаш едендер (аралық тіреуіштері жоқ едендер)

Құрылғыны ағаш еденге орнатқан кезде шамадан тыс діріл мен теңгерімсіздікті азайту үшін резеңке сақиналарды пайдаланыңыз. Еден жабынының ағаш немесе аспалы түрі шамадан тыс діріл мен теңгерімсіздікке, қателер мен ақаулықтарға ықпал етуі мүмкін.

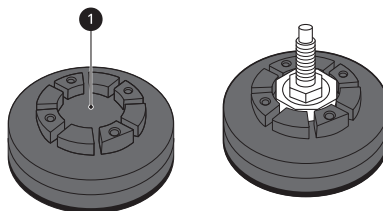

- Дірілді азайту үшін кемінде екі еден бағанына бұрандалармен бекітілген құрылғының әрбір реттелетін аяғына қалыңдығы кемінде 20 мм **1** резеңке қақпақтарды орналастыруды ұсынамыз.
- Егер мүмкін болса, құрылғыны едені әлдеқайда тұрақтырақ болатын бөлменің бір бұрышына орнатыңыз.
- Дірілді азайту үшін резеңке сақиналарды кигізіңіз.

⚠ ЕСКЕРТУ

- Егер құрылғы тұрақсыз еденде (мысалы, ағаш еденде) орнатылса, тұрақсыз еденде орнатуға байланысты туындаған шығындарға кепілдік қолданылмайды.


ЕСКЕРТПЕ

- Резеңке сақиналарды (бөлшек № **MJB65174401, MJB65174501**) LG қызмет көрсету орталығынан сатып алуға болады.

Электр желісіне қосылу

- Ұзартқышты не қос адаптерді пайдаланбаңыз.
- Пайдаланғаннан кейін әрқашан құрылғының ашасын ажыратып, су жеткізуді өшіріңіз.
- Ток сымы реттеулеріне сәйкес құрылғыны жерге тұйықталған розеткаға қосыңыз.
- Құрылғыны аша оңай қолжетімді болатындай етіп орналастырыңыз.
- Розетка құрылғының әр жағынан 1 метр шамасындағы қашықтықта болуы керек.

- Өнімді жылжитқан кезде оны артқа қарай шалқайтыңыз. Оны көлденең күйінде тасымалдамаңыз.

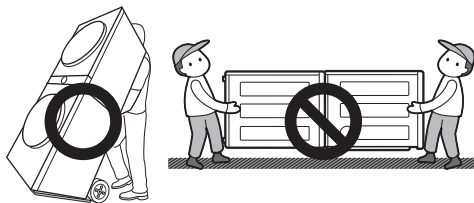


⚠ АБАЙЛАҢЫЗ

- Құрылғыны жөндеу білікті маман тарапынан орындалуы керек. Тәжірибесіз адам орындаған жөндеу жұмысы жарақатқа немесе қауіпті ақаулыққа себеп болуы мүмкін. LG жөндеу жөніндегі жергілікте өкіліне хабарласыңыз.
- Қуат ашасы барлық жергілікті нормалар мен ережелерге сәйкес орнатылған және жерге тұйықталған тиісті саңылаулы розеткаға жалғануы керек.

Құрылғыны көбікті негізден көтеру

* Бұл мүмкіндік сатып алынған модельге байланысты әртүрлі болуы мүмкін.

Картон мен тасымалдау материалын алып тастағаннан кейін құрылғыны көбік негізден көтеріңіз.

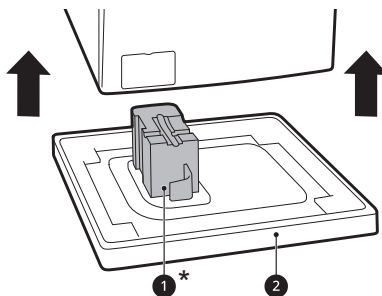

Құрылғыны қаптамасынан шығару

⚠ АБАЙЛАҢЫЗ


- Бұл құрылғыны орнату кезінде қорғану үшін сақтық шараларын орындаңыз (мысалы, қорғаныштық қолғап кию арқылы).
- Құрылғыны екі немесе одан да көп адам жылжытуы немесе орнатуы тиіс. Әйтпесе бұл жағдай жарақат алуға әкелуі мүмкін.

- Барабан тірегінің ①* негізбен бірге шығуын және құрылғының астында қалып қоймауын тексеріңіз.
- Картон негізді ② алып тастау үшін құрылғыны жатқызу керек болса, құрылғының қапталын әрқашан қорғаңыз және оны абайлап бүйірімен жатқызыңыз. Құрылғыны алдыңғы не артқы бетімен жатқызуға болмайды.

Тасымалдау болт жинағын алып тастау

Құрылғының қатты дірілін және сынуын болдырмау үшін тасымалдау болттары мен бекіткіштерді алыңыз.


- 1** Төменгі екі тасымалдау болттарынан **1**, бастап, барлық тасымалдау болттарын сағат тіліне қарсы бағытта бұрау арқылы толығымен босату үшін кілтін (жиынтыққа кіреді) пайдаланыңыз.

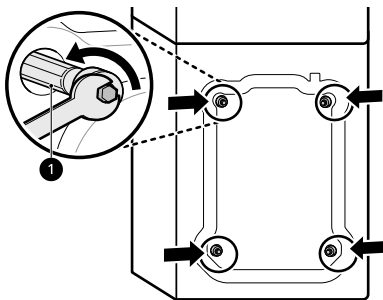

- 2** Болттарды тартып шығарып отырып, оларды айналдырып, алып тастаңыз.

- 3** Ұя қақпақшаларын орнатыңыз.

- Керек-жарақтар жинағына қосылған немесе артқы жағына бекітілген саңылау қақпақтарының **2** орнын анықтаңыз.

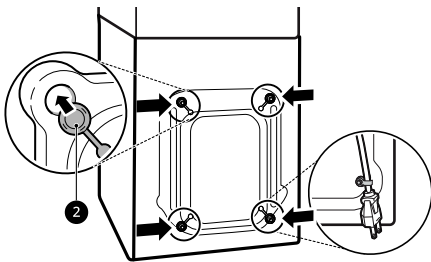

- Қуат кабелін құрылғының артқы жағына бекітіп қойыңыз.

Су беру шлангісін қосу

Қосылу бойынша ескертпе

- Су қысымы **50 кПа** және **800 кПа** (0,5 – 8,0 кгк/см²) арасында болуы керек. Су қысымы **800 кПа**-дан асатын болса, қысымды азайту құрылғысы орнатылуы керек.
- Су көзінің шлангісін жүйелі түрде тексеріп тұрыңыз, қажет болған жағдайда, су көзінің шлангісін ауыстырыңыз.

ЕСКЕРТПЕ

- Су көзінің шлангісін қатты тартпаңыз немесе кіріс клапандарды тарту үшін механикалық құрылғыларды пайдаланыңыз.
- Су келтіру көзіне қосу үшін кері ағынға ешқандай қосымша қорғаудың қажеті жоқ.


Резеңке тығыздағышты тексеру

Су беру шлангісімен бірге екі резеңке тығыздағыш **1** беріледі. Су ағып кетпеуі үшін, соларды пайдалану керек. Крандарға келетін қосылым мықтап бекітілген.

- Су көзінің шлангісіне бекіту үшін, көп тісті қысқыш сияқты механикалық құрылғыларды пайдаланбаңыз. Су көзі шлангісінің майысқан ұшы құрылғыға жалғанғанын тексеріңіз.

ЕСКЕРТПЕ


- Тасымалдау болттары мен бекіткіштерді кейін пайдалану үшін сақтап қойыңыз.
- Құрылғыны тасымалдау кезінде ол зақымдалмауы үшін:
 - Тасымалдау бұрандаларын қайта орнатыңыз.

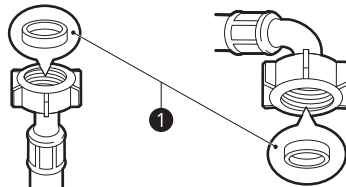

Шлангіні су құбырының кранына жалғау

Винт тәрізді шлангіні кертiгi бар кранға жалғау

Су шлангісінің коннекторын су құбырының кранына бұраңыз. Қолды жұмсақ матамен ғана тартыңыз. Су көзінің шлангісін ешқандай механикалық құрылғылармен шамадан тыс тартпаңыз.

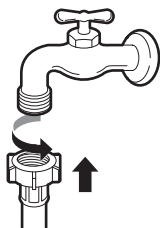

ЕСКЕРТПЕ

- Су беру шлангісін су кранына жалғағаннан кейін су жолдарындағы бөгде заттарды (лас, құм, жаңқалар және т.б.) шайып шығару үшін су кранын қосыңыз. Суды шелекке ағызыңыз және су температурасын тексеріңіз.


пайдаланыңыз. Кран төртбұрышты не тым үлкен болған жағдайда, қранды адаптерге енгізбес бұрын шектегіш планканы алып тастаңыз.

- Шлангінің бүгілмегеніне және қысылып қалмағанына көз жеткізіңіз.


Ағызу шлангісін орнату

Ағызу шлангісін кептіргішке жалғау

- 1 Кептіргіштің ағызу шлангісіне саңылау жасау үшін кронштейннің ортасындағы мөрленген жерді алыңыз.

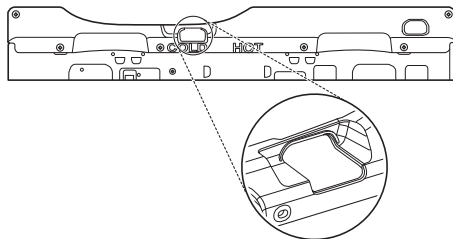


- 2 Шланг қамытын 1 кептіргіштің ағызу шлангісіне салыңыз.

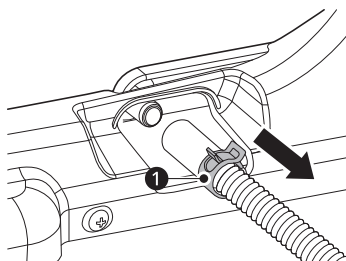

Шлангіні құрылғыға жалғау


- 1 Беру шлангісін құрылғының артқы жағындағы су кірісі клапанына бұраңыз.

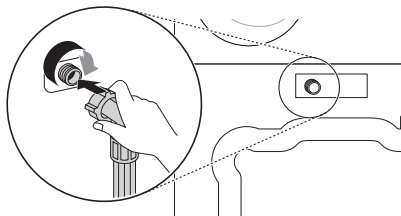


ЕСКЕРТПЕ

- Шлангіні бір су кірісі бар модельдерге арналған ыстық су берісіне жалғамаңыз. Тек суық су беруге жалғаңыз.
- Қосылымды аяқтағаннан кейін су шлангіден ақса, аталған қадамдарды қайталап шығыңыз. Су беру үшін ең қарапайым қранды


- 3** Кептіргіштің ағызу шлангісін жалғап, шланг қамытын бекітіңіз.

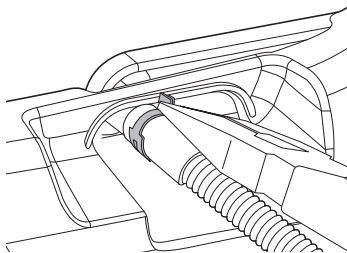


- 4** Дестелеу кронштейніндегі бұранданы **2** босатыңыз.



- 5** Кептіргіштің ағызу шлангісін дестелеу кронштейніне бекіту үшін таспаны бұрап бекітіңіз.

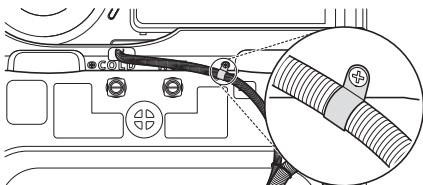

- 6** 2 ағызу шлангісін орнында бекіту үшін берілген тұтқа скобасын **3** пайдаланыңыз.

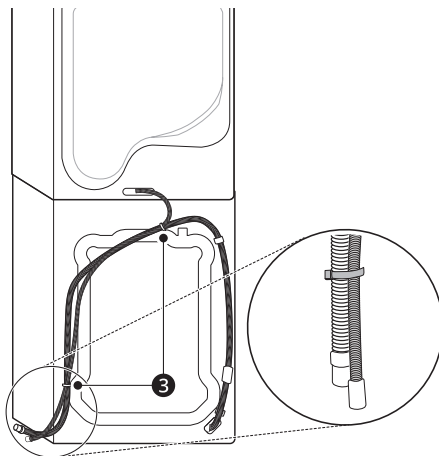


ЕСКЕРТПЕ

- Су ағызу шлангісі еденнен **100 см-ден** жоғары орналаспауы керек. Құрылғыдағы су ақпауы немесе баяу ағуы мүмкін.
- Суды ағызу шлангісін дұрыс бекіту еденді судың ағуынан қорғайды.
- Егер суды ағызу шлангісі тым ұзын болса, оны құрылғыға қайта апармаңыз. Бұл қалыптыдан тыс шу тудырады.


Шлангілерді ағызу шлангісінің жалғағышына жалғау

- 1** Берілген таспалы қамытты кір жуғыш машинаның шетіндегі ағызу шлангісіне сырғытыңыз.
- 2** Кір жуғыш машинадағы және кептіргіштегі ағызу шлангілерін ағызу шлангісінің жалғағышына жалғаңыз. Кір жуғыш машина


шлангісін орнында сақтау үшін таспалы қамытты **1** бекітіңіз.

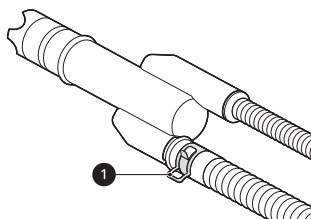

- 3** Қысқа ағызу шлангісіндегі (бірге беріледі) таспалы қамытты **2** пайдаланып, оны ағызу шлангісі жалғағышының төменгі саңылауға бекітіңіз.

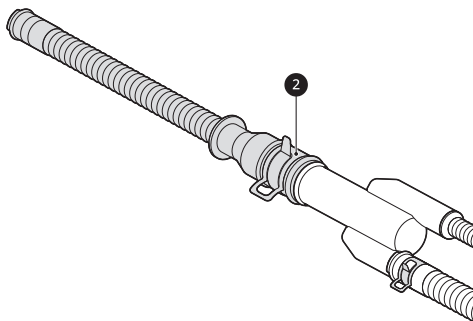

- 4** Қысқа ағызу шлангісін басқышқа немесе тіреушеге мықтап жалғаңыз. Қалдықтар төлкесін жалғаған кезде қысқа ағызу шлангісінің шетіндегі таспалы қамытты **3** пайдаланыңыз.


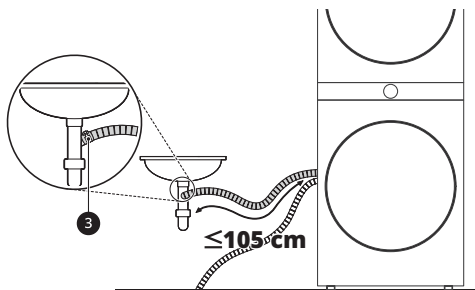


реттеңіз. Әйтпесе су жайылып кетуі мүмкін. Ағызу шлангісінің жалғағышын пайдалансаңыз, судың тасып кетуінің, жағымсыз иістердің және судың дұрыс ақпауының алдын аласыз.

- Ағызу шлангілерінің бұралмағанына және қысылып қалмағанына көз жеткізіңіз. Бұл ағызу кезінде туындайтын ақаулардың немесе шуылдың ықтимал себебі болып табылады.

ЕСКЕРТПЕ

- Орнату ортасына байланысты бөлек ағызу шлангісінің жалғағышын сатып алу қажет болуы мүмкін. Берілген жалғағыш стандартты кір жуатын науаның бүйір жағындағы ағызу саңылауына сәйкес келеді.
- Қажет болса, шынтақ кронштейн (бірге беріледі) пайдаланыңыз. Ағызу шлангісін шұңғылшаға орнатқан кезде оны баумен мықты бекітіңіз.

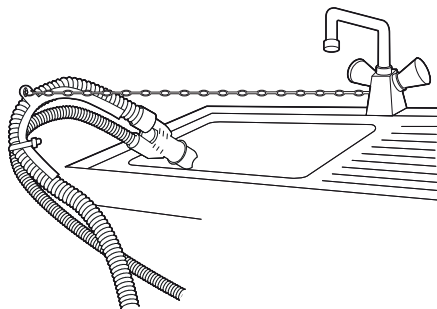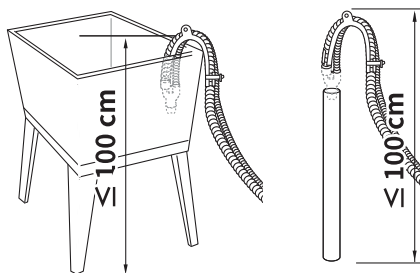

⚠ ЕСКЕРТУ


- Шлангінің босап кетуін немесе судың ағып кетуін болдырмау үшін шланг қамытын

Құрылғының деңгейін туралау

Деңгейін тексеру

Құрылғының үстіңгі бетінің жиектерін диагональді бағытта итергенде, құрылғы жоғары не төмен жылжытуға болмайды (екі бағытты да тексеріңіз).

- Егер құрылғының үстіңгі бетін диагональді бағытта итергенде, шайқалса, аяқтарын қайта тексеріңіз.
- Орнатқаннан кейін құрылғының өте жақсы тураланғанын тексеріңіз.

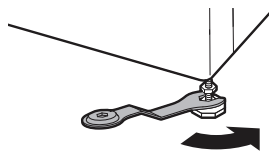


ЕСКЕРТПЕ

- Осы модельмен пайдалану үшін LG Electronics компаниясымен әзірленбеген болса, кір жуғыш машинаны іргеке, тұғырға немесе жер үсті бетіне орнатпаңыз.

ЕСКЕРТПЕ

- Ағаш немесе аспалы едендер шамадан тыс діріл мен теңгерімсіздікке ықпал етуі мүмкін. Шамадан тыс шу мен дірілді тоқтату немесе азайту үшін ағаш еденді күшейту немесе бекіту туралы мәселені қарастыру қажет болуы мүмкін.

- 2 Тегістікті өлшейтін аспаптың ① көмегімен құрылғының дәл тегіс орналасқанын тексеріңіз.

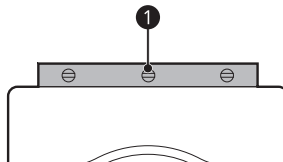


Аяқтарын реттеу және туралау


Құрылғы орнатылған кезде, құрылғы түзу және дәл тураланған болуы қажет. Құрылғы тиісті деңгейде тураланбаса және түзу болмаса, құрылғы зақымдалуы немесе дұрыс жұмыс істемеуі мүмкін.

- 1 Еден түзу болмаса, деңгейін реттейтін аяқты қажетінше бұраңыз.

- Аяқ астына ағаштан жасалған бұйымдарды және т.б. салмаңыз.
- Барлық төрт аяқтың орнықты екеніне және еденге тиіп тұратынына көз жеткізіңіз.

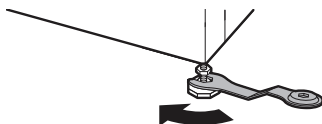

- 3 Деңгейін реттейтін аяқты құрылғының төменгі жағына қарсы сағат тіліне қарсы бұрау арқылы ② бөгеткіш сомындармен бекітіңіз.

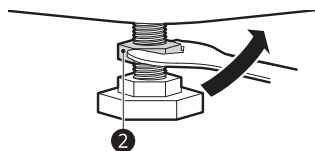


- 4 Құрылғының төменгі жағындағы барлық бөгеткіш сомындардың дұрыс бекітілгенін тексеріңіз.

ЕСКЕРТПЕ

- Құрылғыны дұрыс орналастыру және тегіс етіп қою ұзақ, тұрақты және сенімді жұмыс істеуге мүмкіндік береді.
- Құрылғы 100 % көлденең орналасып, тегіс қатты еденде тік қалыпта тұруы керек.
- Жүктеме әсерінен оның бұрыштары әрі-бері «шайқалмауы» керек.
- Құрылғы аяқтарының ылғалдануына жол бермеңіз. Әйтпесе бұл дірілді не шуды тудыруы мүмкін.

қиын болса, оларды артқы аяқтарының астына қойыңыз.

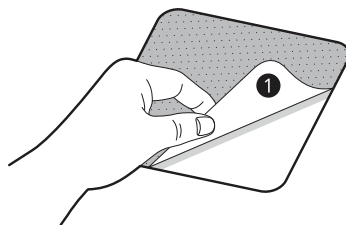

Сырғанауға қарсы қабаттарды пайдалану

Бұл мүмкіндік сатып алынған модельге байланысты әртүрлі болуы мүмкін.

Егер құрылғыны тайғақ беткейге қойсаңыз, ол артық діріл әсерінен жылжуы мүмкін. Дұрыс емес орналастыру шу мен дірілді тудыруы мүмкін. Мұндай жағдай орын алғанда, сырғанауға қарсы қабаттарды тегістеуші аяқтардың астына орнатып, деңгейді реттеңіз.

1 Сырғанауға қарсы қабаттарды бекіту үшін еденді тазалаңыз.

- Бөгде заттар мен ылғалды кетіріп, тазалау үшін құрғақ шүберекті пайдаланыңыз. Егер ылғал сақталып қалса, сырғанауға қарсы қабаттар сырғанауы мүмкін.

2 Құрылғыны орнату орнына орналастырғаннан кейін деңгейді реттеңіз.

3 Сырғанауға қарсы қабаттардың жабысқақ бетін **1** еденге қойыңыз.

- Сырғанауға қарсы қабаттарды алдыңғы аяқтардың астына орнату ең тиімді әдіс болып табылады. Егер төсемдерді алдыңғы аяқтардың астына орналастыру

4 Құрылғыны сырғанауға қарсы қабаттарға қойыңыз.

- Сырғанауға қарсы қабаттардың жабысқақ жағын **1** құрылғының аяқтарына бекітпеңіз.

ЕСКЕРТПЕ

- Қосымша сырғанауға қарсы қабаттар LG Electronics қызмет көрсету орталығында қолжетімді.

Бөлшектеу

Кір жуғыш машина мен кептіргішті бөлшектеу

Кір жуғыш машина мен кептіргішті бір уақытта бөлшектеп, орнатуға болмайды. Құрылғыны жылжыту немесе қайта орнату үшін бөлшектеу қажет болса, осы нұсқауларды орындаңыз.

⚠ АБАЙЛАҢЫЗ


- Қолыңыз бен білегіңізді үшкір шеттерге тигізіп алмаңыз. Жарақат алу қаупін азайту үшін ұсынылған барлық өндірістік қауіпсіздік процедурасын орындаңыз (соның ішінде жеңі ұзын қолғап киіп, қорғаныштық көзілдірік тағыңыз).

ЕСКЕРТПЕ

- Өнімді дұрыс бөлшектемеу/құрастырмау немесе орнатпау салдарынан туындайтын кез келген зақым өнім кепілдігінде қамтылмайды.


1 Құрылғыны электр жүйесінен ажыратыңыз.

2 Құрылғының артқы жағындағы дестелеу кронштейнін бекітетін бұрандаларды босатыңыз.

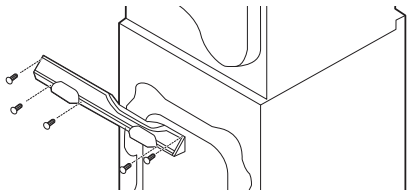


3 Құрылғының алдыңғы жағындағы басқару панелінің сол және оң жағындағы


қақпақтарды итеріп ашыңыз. Қақпақтардың астындағы бұрандаларды босатыңыз.

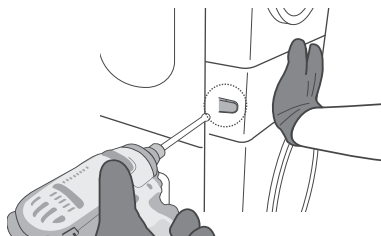

4 Басқару панелін алға тартып, алып тастаңыз.

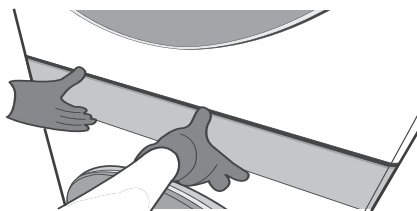

5 Басқару панеліне жалғанған кір жуғыш машина **1** мен кептіргіштің **2** кабельдерін ажыратыңыз.

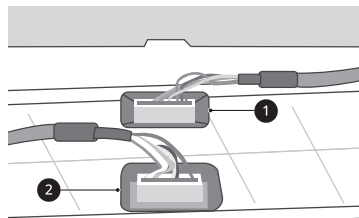


⚠ ЕСКЕРТУ

- Қуат ажыратқышын немесе сымды ұстамай тұрып, жерге тұйықталған нәрсені ұстаңыз. Статикалық токтың разрядталуы өнім ақаулығына әкелуі мүмкін.


ЕСКЕРТПЕ

- Кабель қысылып қалмауы үшін, оны жинап қойыңыз.

- 6** Сол және оң жақтағы төрт бұранданың жоғарғы жағындағы екінші бұранданы бұрап босатыңыз.

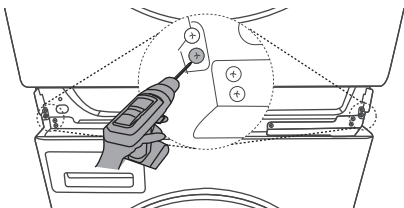

- 7** Кептіргішті көтеріп, кір жуғыш машинадан ажыратыңыз.

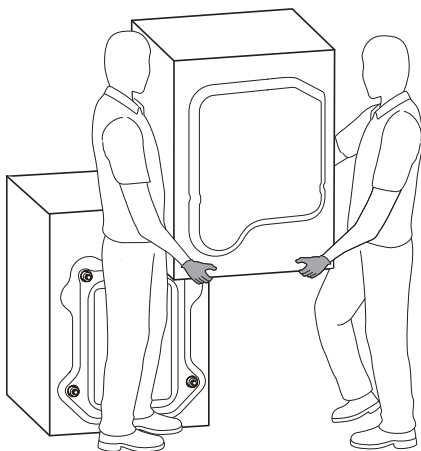

⚠ АБАЙЛАҢЫЗ

- Кір жуғыш машинаның жоғарғы жағынан шығып тұратын панель жақтауындағы үшкір шеттерге қолыңызды және білегіңізді тигізбеңіз.
- Созылу жарақатын алмау үшін кептіргішті 2 немесе одан көп адам көтеруі тиіс.

ЕСКЕРТПЕ

- Құрылғыны құрастыру үшін осы процедураны кері ретпен орындаңыз.

КІР ЖУҒЫШ МАШИНА ЖҰМЫСЫ

Пайдалануға шолу

Кір жуғыш машинаны пайдалану


Бірінші рет жуудан бұрын, **Хлопок (Мақта)** жуу бағдарламасын таңдап, жуғыш құралдың жарты мөлшерін қосыңыз. Құрылғыны кір салмай іске қосыңыз. Бұл өндіру барысында қалып қалған барабандағы қалдықтарды және суды кетіреді.

- 1 Киімдерді материал түрі, ластану деңгейі, түс және жүктеме өлшемі бойынша қажетінше сұрыптаңыз.

- 2 Есікті ашып, құрылғы ішіне заттарды салыңыз.

⚠ ЕСКЕРТУ


- Есікті жаппас бұрын, барлық киімдер мен заттар ванна ішінде екеніне көз жеткізіңіз және есік жабық болған кезде есіктің резеңке тығыздағышының үстіне салмайды. Бұл талапты орындамау есік тығыздағышы мен киімнің зақымдануына әкеледі.

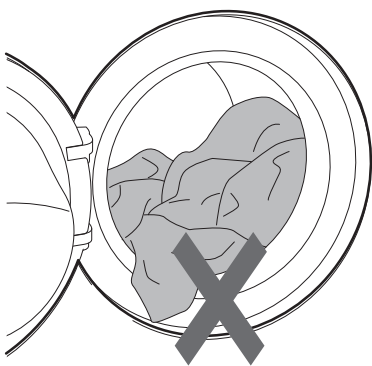

- 3 Есікті жабыңыз.

⚠ ЕСКЕРТУ

- Киімнің және есік тығыздағышының зақымдалуына жол бермеу үшін иілгіш есік тығыздағышының төсемінен заттарды алып тастаңыз.

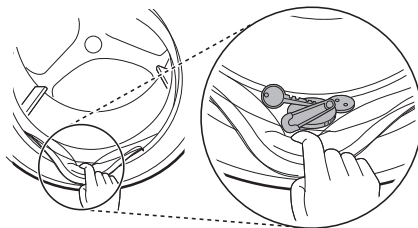

- 4 Тазалау өнімдерін немесе жуғыш құралдарды және жұмсартқыштарды қосыңыз.

- Жуғыш құралдарын жуғыш затты құю бөліміне қосыңыз. Қаласаңыз, ағартқышты немесе матаны жұмсартқышты сәйкес бөлімдерге құйыңыз.

- 5 Құрылғыны іске қосу үшін **Қуат** түймесін басыңыз.

- 6 Қажетті циклді таңдаңыз.

- Қажетті цикл таңдалғанша цикл түймесін қайталап басыңыз.
- Енді жуу температурасын және айналдыру жылдамдығын таңдаңыз. Матаға күтім көрсету белгісіне назар аударыңыз.

- 7 Циклді бастаңыз.

- Циклді бастау үшін **Бастау/Кідірту** түймесін басыңыз. Құрылғы жүктеме салмағын өлшеу үшін сусыз қысқа түрде шайқайды. Егер **Бастау/Кідірту** түймесі

белгілі бір уақыт ішінде басылмаса, құрылғы өшіріледі және барлық параметрлер жоғалады.

8 Циклдің соңы.

- Цикл аяқталған кезде әуен шығады. Қыртыстарды азайту үшін киімдерді бірден құрылғыдан алыңыз.

Жуылатын киімді дайындау

Киімдерді сұрыптау

- Жақсы жуылуы үшін, киімдерді мата түрі мен жуу температурасы көрсетілген күтім жасау белгісіне сәйкес сұрыптаңыз. Мата түріне қарай айналу жылдамдығын немесе айналу қарқындылығын реттеңіз.
- Ластану деңгейі (қатты, қалыпты, жеңіл): киімдерді ластану деңгейіне қарай сұрыптаңыз. Егер мүмкін болса, қатты ластанған киімдерді жеңіл ластанған киімдермен бірге жумаңыз.
- Түрлі түсті (ақ, ашық, қара): қара немесе боялған киімдерді ақ түсті немесе ашық түсті киімдерден бөлек жуыңыз. Боялған киімдерді ашық түсті киімдермен араластырып жусаңыз, бояу жұғуы немесе ашық түсті киімдердің түсі өзгеруі мүмкін.
- Мамық (мамық шығарғыштар, жинағыштар): мамық шығаратын маталарды мамық жинағыш маталардан бөлек жуыңыз. Мамық шығарғыштардың мамығы мамық жинағыштарға жиналып қалуы мүмкін.

Киімдерге күтім жасау белгілерін тексеру

Таңбалар киім материалының құрамы және оның қалай жуылуы керектігі туралы ақпаратты береді.

Күтім жасау белгілеріндегі таңбалар

Таңба	Жуу бойынша ұсыныстар / мата түрі
	• Қалыпты жуу • Мақта, Аралас маталар
	• Қарапайым күтім • Синтетикалық, аралас маталар
	• Арнайы нәзік жуу • Нәзік маталар
	• Тек қолмен жуу • Жүн, жібек
	• Жууға болмайды


ЕСКЕРТПЕ

- Таңба астындағы сызықшалар матаның түріне және механикалық кернеудің максималды мөлшеріне қатысты ақпарат береді.

Киімдерді жүктеу алдында тексеру

- Үлкен және ұсақ заттарды бірге жуыңыз. Алдымен үлкен киімдерді салыңыз.
- Үлкен нәрселер толық жуу жүктемесінің жартысынан көп болмауы керек. Бір киімді жумаңыз. Бұл жүктеменің дұрыс теңгерілмеуіне әкелуі мүмкін. Бір не екі бірдей элементті қосыңыз.
- Бос екеніне көз жеткізу үшін барлық қалталарды тексеріңіз. Шпилька, шаш қыстырғыш, сіріңке, қалам, тиын және кілт

сияқты нәрселер құрылғыны да, киімдерді де зақымдауы мүмкін.

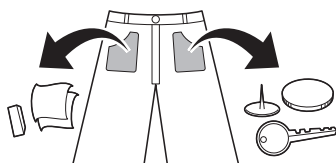

- Нәзік заттарды (шұлықтар, сүйегі бар кеудешелерді) арнайы торда жуыңыз.
- Заттардың басқа киімдерге тиіп кетуіне немесе шатастырылуына жол бермеу үшін сыдырма ілгектерді, ілмектерді жабыңыз және бауларды байлаңыз.
- Дақтарды оңай кетіру үшін, алдын ала даққа суда сұйылтылған жуғыш заттың аз мөлшерін жағыңыз.

Жуғыш құралдар мен жұмсартқыштарды қосу

Жуғыш құралдың мөлшері

- Жуғыш құрал оның өндірушісінің нұсқауларына сай пайдаланылып, материалдардың түсі мен ластануына және жуу температурасына сәйкес таңдалуы керек. Тек барабан (алдыңғы) жуғыштар үшін жарамды жуғыш құралдарды пайдаланыңыз.
- Тым қатты көбіктенген жағдайда жуғыш құрал мөлшерін азайтыңыз.
- Егер жуғыш құрал тым көп пайдаланылса, су қатты көбіктеніп, киімнің дұрыс жуылмауына немесе моторға тым қатты жүктеме түсуіне әкелуі мүмкін.
- Егер сұйық жуғыш құралдарды пайдаланғыңыз келсе, жуғыш құрал өндірушісінің нұсқауларын орындаңыз.
- Егер жуу кезеңін дереу бастағалы жатсаңыз, сұйық жуғыш құралды негізгі жуғыш құрал мөлшерлеу тартпасына құя салыңыз.
- **Предв. Стирка (Алдыналажуу)** опциясын таңдасаңыз, сұйық жуғыш құрал пайдаланбаңыз, себебі сұйықтық дереу

жұмсалып, тартпада немесе барабанда қатып қалуы мүмкін.

- Су температурасы, су кермектігі, жүктеме мөлшері және оның ластану деңгейі бойынша жуғыш құралды пайдалану керек. Ең жақсы нәтижелерге қол жеткізу үшін жуғыш құралдың тым көп құйылуына жол бермеңіз. Әйтпесе, бұл қатты көбіктенуге әкелуі мүмкін.
- Жуғыш құралды құймас және су температурасын таңдамас бұрын, киімдердің затбелгісін қараңыз.
- Киімнің тиісті түрі үшін тек тиісті жуғыш құралдарды пайдаланыңыз:
 - Сұйық жуғыш құрал көбінесе арнайы киім түріне арналған: түсті мата, жүн, нәзік немесе қара түсті маталар үшін.
 - Ұнтақталған жуғыш құрал матаның барлық түрлеріне жарайды.
 - Ақ және ақшыл киімдердің жақсы жуылуы үшін ағартқыш ұнтағы бар жуғыш құралды қолданыңыз.
 - Жуғыш құрал тиісті бөлімінен циклдің басында ағып кетеді.

ЕСКЕРТПЕ


- Жуғыш құралдың қатаюуына жол бермеңіз. Бұл бітелуге, дұрыс шайылмауға немесе иістің болуына әкелуі мүмкін.
- Толық жүктеме : Өндіруші ұсыныстарына сәйкес.
- Ішінара жүктеме: қалыпты мөлшердің 1/2 бөлігі.
- Ең аз жүктеме: толық жүктеменің 1/3 бөлігі.

Мөлшерлегішті пайдалану

Мөлшерлегішке жуғыш заттың мөлшерін қосу үшін:

- 1 Мөлшерлегіш тартпаны ашыңыз.

- 2** Жуғыш зат пен жұмсартқышты тиісті бөлімдерге қосыңыз.

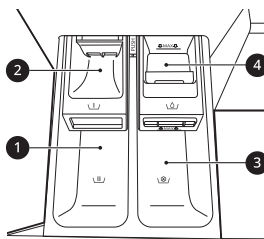

- 1** Жууға арналған негізгі жуғыш құрал бөлігі
- 2** Алдын алажууға арналған жуғыш құрал бөлігі
- 3** Матаны сұйық жұмсартқыш бөлімі
- 4** Сұйық ағартқыш бөлімі


- 3** Цикл басталар алдында жуғыш құралдың мөлшерлегіш тартпасын мұқият жабыңыз.
- Тартпаны лақтыру жуғыш заттың басқа бөлімге құйылуына немесе бағдарламаланғаннан бұрын барабанға тиуіне әкелуі мүмкін.
 - Жабу кезінде тартпада қолыңыз қалып қалмас үшін сақ болыңыз.
 - Әдетте судың аз мөлшері цикл соңында мөлшерлегіш бөлігінде қалып қояды.

Мата жұмсартқыш бөлігі

Бұл бөлікте шаюдың соңғы циклі кезінде автоматты түрде бөлінетін матаны сұйық жұмсартқыш бар. Ұнтақ тәрізді және матаны сұйық жұмсартқышты қолдануға болады.

- Сызықты барынша толтыру үшін мата жұмсартқышты құйыңыз. Мата жұмсартқыш максимал толтыру сызығынан асырып

құйылса, ол тым ерте беріліп, киімдерде дақтарды пайда етеді.

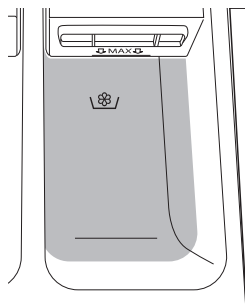

ЕСКЕРТПЕ

- Кір жуғыш барабанда тікелей киімге мата жұмсартқышты құймаңыз, бұл киімде жойылуы қиын болатын қара дақтарды тудырады.
- Жуу құралдарына арналған жәшікте 1 күннен артық мата жұмсартқышты қалдырмаңыз. Мата жұмсартқыш қатып қалуы мүмкін. Жұмсартқыш тым қалың болса мөлшерлегіште қалып қалуы мүмкін. Жұмсартқыштың консистенциясы тым қалың болса, ол оңай ағып кетуі мүмкін.
- Жуу кезінде су беріліп жатқан кезде тартпаны ашпаңыз.
- Еріткіштер (бензин, т.б.) ешқашан пайдаланылмауы қажет.

Су жұмсартқышын қосу

Су қаттылығының деңгейі жоғары жерлерде жуғыш құралды пайдалануды азайту үшін әк қақтарына қарсы ұнтақ сияқты су жұмсартқышты пайдалануға болады.

- Алдымен жуғыш құралды, содан кейін су жұмсартқышты қосыңыз. Қаптамада көрсетілген мөлшерге сәйкес салыңыз.

Жуғыш құрал таблеткаларын қосу

Жуғыш құрал таблеткаларын сондай-ақ жуу кезінде пайдалануға болады.


- 1 Киімдерді жүктемес бұрын есікті ашып, жуғыш құрал таблеткаларын барабанға салыңыз.
- 2 Киімдерді барабанға салып, есігін жабыңыз.

ЕСКЕРТПЕ

- Таблеткаларды мөлшерлегішке салмаңыз.

Басқару панелі және бағдарлама кестесі


Басқару панелінің мүмкіндіктері

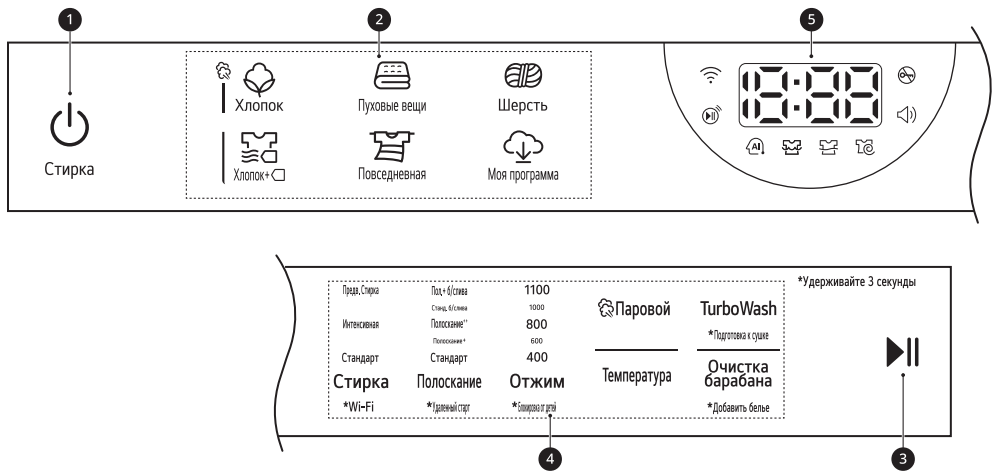

Сипаттама	
1	Қуат Қосу/Өшіру түймесі Кір жуу машинасын қосу үшін осы түймені басыңыз.
2	Бағдарлама түймелері - Бағдарламалар жуылатын киім түріне қарай қолжетімді болады. - Таңдалған бағдарламаны көрсету үшін шам жанады.
3	Бастау/Кідірту түймесі - түйме арқылы жуу бағдарламасын бастауға немесе тоқтатуға болады. - Егер жуу бағдарламасын уақытша тоқтатып қою керек болса, осы түймені басыңыз.
4	Жуу бағдарламасының түймелерін реттеу / қосымша опциялар мен функциялар - Таңдалған бағдарламаға қажетті опцияларды таңдау үшін осы түймелерді пайдаланыңыз. Әрбір бағдарламада кейбір опциялар қолжетімді емес. - Қосымша функцияларды пайдалану үшін сәйкес түймесін 3 секунд басып тұрыңыз. Дисплейде тиісті таңба жанады. Удаленный старт (Қашықтан іске қосу) LG ThinQ бағдарламасымен құрылғыны қашықтан басқару үшін смартфонды пайдалануға болады. - Бұл функцияны пайдалану үшін СМАРТ ФУНКЦИЯЛАРЫ бөлімін қараңыз. Wi-Fi Құрылғыны LG ThinQ бағдарламасына қосуды бастау үшін Стирка (Жуу) түймесін 3 секунд бойы басып тұрыңыз.

	Сипаттама
5	Уақыт пен күй дисплейі - Дисплейде параметрлер, жуудың шамамен қалған уақыты, функциялар және машинаның жағдайы туралы хабарлар көрсетіледі. Құрылғы іске қосылғанда, дисплейдегі әдепкі параметрлер шамы жанады. - Жүктеу салмағы автоматты түрде анықталса, басқару панеліндегі дисплей жыпылықтайды.

Уақыт пен күй дисплейі

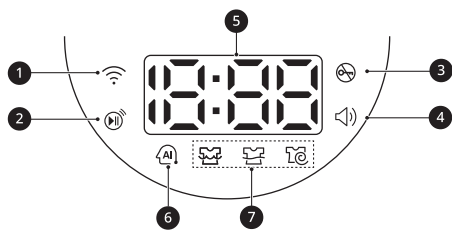

	Сипаттама
1	Құрылғы үйдегі Wi-Fi желісіне қосылғанда жанады.
2	Қашықтан басқару функциясы қосылған кезде жанады.
3	Бағдарлама басталғанда және есік құлыпталғанда, жанады.
4	Дыбыстық сигнал берілген кезде, жанады. Дыбыстық сигналды LG ThinQ қолданбасы арқылы ғана қосуға және өшіруге болады.
5	Есептік қалған уақыт - Жуу бағдарламасы таңдалғанда, осы бағдарламаға арналған әдепкі уақыт көрсетіледі. Таңдалған опцияларға байланысты уақыт өзгертіледі. - Егер дисплейде --- пайда болса, онда жүктеме датчигі жүктеме мөлшерін анықтағаннан кейін уақыт көрсетіледі. Бұл қалыпты жағдай. - Көрсетілген уақыт – бұл тек есептелген уақыт. Бұл уақыт қалыпты пайдалану жағдайына негізделген. Бірнеше сыртқы факторлар (жүктеу салмағы, үй-жайдағы температура, келіп түсетін судың температурасы және т.б.) нақты уақытқа әсер етуі мүмкін.
6	AI DD - Салынған киімді сезген соң, AI DD барабан айналу жылдамдығын орнатады. - функциясы Хлопок (Мақта) бағдарламалары таңдалғанда және пайдаланылғанда іске қосылады.

	Сипаттама
7	Бағдарламалық күй көрсеткіштері Кір жуу бағдарламасы іске қосылған кезде белсенді сатының жарық диоды жыпылықтайды, ал қалған сатылар үшін жарық диодтары өзгеріссіз қалады. Кезең аяқталғаннан кейін жарық диоды өшіріледі. Егер цикл тоқтатылған болса, белсенді кезең жарық диоды жыпылықтайды.

Кір жуу бағдарламасының нұсқаулары

Хлопок (Мақта)	40 °C (Холод. (Салқын) 60 °C дейін)	Ең көп жүктеме: Номиналды
Сипаттама	Түрлі барабан қозғалыстарын пайдалану арқылы қалыпты түрде кірленген киімдерді жуады.	

Пуховые вещи (Мамық)	Холод. (Салқын) (Холод. (Салқын) 40 °C дейін)	Ең көп жүктеме: 4 кг (1 төсеме көрпе)
Сипаттама	Бұл цикл көрпе жапқыштары, жастықтар, диван жапқыштары т.б. сияқты үлкен нәрселерді жуады.	

Шерсть (Жүн)	Холод. (Салқын) (Холод. (Салқын) 40 °C дейін)	Ең көп жүктеме: 4 кг
Сипаттама	Жуылатын жүн, әйелдер іш киімі, көйлектер сияқты қолмен жуылатын және машинамен жуылатын нәзік киімдерді жуады.	

Хлопок+ (Мақта+) 	40 °C (40 °C - 60 °C)	Ең көп жүктеме: Номиналды
Сипаттама	Қалыпты кірлеген мақта киімдерді 40 °C немесе 60 °C температурада жуады.	

Повседневная (Қарапайым күтім)	40 °C (Холод. (Салқын) 60 °C дейін)	Ең көп жүктеме: 4,5 кг
Сипаттама	Жуған соң, үтіктеуді қажет етпейтін киімдерді жуады. Полиамид, акрил, полиэстерден жасалынған киімдерге пайдалынылады.	

Моя программа (Жүктеу циклі)	-	-
Сипаттама	Бұл бағдарлама смартфонмен құрылғыға жаңа және арнайы жуу бағдарламаларын жүктеп алуға мүмкіндік береді.	

ЕСКЕРТПЕ

- **IEC60456** стандартына сәйкес сынау үшін «**Хлопок+ (Мақта+)** +  + 60 °C, 1100 айн/мин (толық жүктеме)» опциясындағы бағдарламаны орнатыңыз.
- Таңдалған жуу бағдарламасы үшін тиісті су температурасын таңдаңыз. Жуғанда киімдердің зақымдалуын болдырмас үшін әрқашан киім өндірушісінің күтім жасау белгісін немесе нұсқауларды қараңыз.
- Қажетті бағдарламалар үшін тиісті жуу температурасын және айналдыру жылдамдығын таңдаңыз.
- Нақты су температурасы көрсетілген цикл температурасынан өзгеше болуы мүмкін.
- Бейтарап жуу құралын пайдалану ұсынылады.

Қосымша опциялар

Бағдарлама	TurboWash	Паровой (Бумен)
Хлопок (Мақта)	●	●
Пуховые вещи (Мамық)	●	
Шерсть (Жүн)		
Хлопок+ (Мақта+) 	●	●
Повседневная (Қарапайым күтім)	●	

ЕСКЕРТПЕ

- Осы кестедегі әрбір жуу бағдарламасы үшін **Добавить белье (Киім қосу)** опциясын таңдауға болады.

Таңдалмалы максималды айналдыру жылдамдығы

Бағдарлама	Айналдыру жылдамдығы	
	Әдепкі	Қолжетімді
Хлопок (Мақта)	1100 айн / мин	Барлық
Пуховые вещи (Мамық)	800 айн / мин	800 айн / мин дейін
Шерсть (Жүн)	600 айн / мин	600 айн / мин дейін
Хлопок+ (Мақта+) 	1100 айн / мин	Барлық

Бағдарлама	Айналдыру жылдамдығы	
	Әдепкі	Қолжетімді
Повседневная (Қарапайым күтім)	1100 айн / мин	Барлық



ЕСКЕРТПЕ

- Нақты максималды айналдыру жылдамдығы жүктеме шарттарына қарай әртүрлі болуы мүмкін. Жоғарыдағы мәндер ең жақын орналасқан жүзге дейін дөңгелектенеді.



Қосымша опциялар мен функциялар

Кір жуу бағдарламасын теңшеу

Әрбір бағдарламада автоматты түрде таңдалатын әдепкі параметрлер бар. Сондай-ақ, осы параметрлерді осы түймелермен теңшеуге болады.

Стирка (Жуу)

Қажетті топырақ деңгейі таңдалғанша **Стирка (Жуу)** түймесін қайталап басыңыз.

- **Предв. Стирка (Алдыналажуу):** қатты ластанған киімдерге киім үшін
- **Интенсивная (Қарқынды):** қалыпты және қатты ластанған киімдер үшін
- **Стандарт (Қалыпты):** қалыпты ластанған киімдерге киім үшін

ЕСКЕРТПЕ

- Таңдалған параметрлер таңдалған бағдарламаға байланысты ерекшеленетін болады.

Полоскание (Шаю)

Шаюдың санын **Полоскание (Шаю)** түймесін басу арқылы таңдауға болады. Бұл функция жуғыш құралдарға аллергиясы бар адамдарға ұсынылады.

- **Полоскание+ (Шаю+)** : Тағы бір рет шаюды қосыңыз.
- **Полоскание++ (Шаю++)** : Тағы екі рет шаюды қосыңыз.
- **С танд. б/слива (Стандартты суды ағызбай):** шаю аяқталғаннан кейін, **Бастау/Кідірту** түймесі қайта басылғанша, шаю циклі кідіріледі.
- **Пол.+ б/слива (Шаю+ суды ағызбай):** шаю циклі аяқталғаннан кейін, шаю процесін бір рет қосыңыз, содан кейін **Бастау/Кідірту** түймесі қайта басылғанша, шаю циклі кідіріледі.

Отжим (Сығу)

Айналдыру қарқындылығының деңгейі осы түймені қайталап басу арқылы таңдалады.

Айналдыру жылдамдығын таңдау үшін **Отжим (Сығу)** түймесін басыңыз.

Температура (Темп.)

Бұл түйме таңдалған бағдарлама үшін жуу температурасын таңдауға мүмкіндік береді.

Қажетті параметр жанғанға дейін, **Температура (Темп.)** түймесін басыңыз.

- Жуылатын киім түріне сәйкес келетін су температурасын таңдаңыз. Ең жақсы нәтижеге қол жеткізу үшін киім матасына күтім жасау жапсырмасының нұсқауларын орындаңыз.

Жуу бағдарламасын теңшеу үшін мына қадамдарды орындаңыз:

1 Киімдерді дайындаңыз және барабанға жүктеңіз.

2 **Қуат** түймесін басыңыз.

3 Жуғыш құралды құйыңыз.

4 Кір жуу бағдарламасын таңдаңыз.

5 Қажет болса, жуу бағдарламасын (**Стирка (Жуу), Полоскание (Шаю), Отжим (Сығу),** және **Температура (Темп.)**) теңшеңіз.

6 **Бастау/Кідірту** түймесін басыңыз.

Айналдыру функциясын ғана пайдалану

1 Киімдерді дайындаңыз және барабанға жүктеңіз.

2 **Қуат** түймесін басыңыз.

- Жуу бағдарламасын таңдамаңыз және жуғыш құралды құймаңыз.

3 Отжим (Сығу) түймесін басыңыз.

4 Бастау/Кідірту түймесін басыңыз.

ЕСКЕРТПЕ

- Егер жуу бағдарламасын таңдасаңыз, айналдыру функциясын ғана таңдай алмайсыз. Бұл жағдайда кір жуу машинасын өшіру және қайта қосу үшін **Қуат** түймесін екі рет басыңыз.

Арнайы опцияларды пайдалану

Келесі арнайы опцияларды пайдаланып бағдарламаларды теңшеуге болады:

Паровой (Бумен)

Бұл опцияны қосу үздік тазалау нәтижелерін қамтамасыз етуге көмектеседі.

TurboWash

Бұл опцияны қосу бағдарламаны орындау уақытын қысқартады, бірақ жуудың ұқсас нәтижелері қамтамасыз етіледі.

Арнайы опцияны пайдалану үшін мына қадамдарды орындаңыз:

1 Қуат түймесін басыңыз.

2 Кір жуу бағдарламасын таңдаңыз.

3 Қажет болса, жуу бағдарламасын (**Температура (Темп.)**, **Полоскание (Шаю)** немесе **Отжим (Сығу)**) өзгертіңіз.

4 Паровой (Бумен) немесе **TurboWash** түймесін басыңыз.

5 Бастау/Кідірту түймесін басыңыз.

Подготовка к сушке (Кептіруге дайындау)

Бұл функция орнатылса, жуу бағдарламасынан кейін кептіргіш автоматты түрде жұмыс істейді.

Арнайы опцияны пайдалану үшін мына қадамдарды орындаңыз:

1 Кір жуғыш машинадағы **Қуат** түймесін басыңыз.

2 Кір жуу бағдарламасын таңдаңыз.

3 Қажет болса, жуу бағдарламасын (**Температура (Темп.)**, **Полоскание (Шаю)** немесе **Отжим (Сығу)**) өзгертіңіз.

4 Кір жуғыш машинаның **TurboWash** түймесін 3 секунд басып тұрыңыз.

5 Кір жуғыш машинадағы **Бастау/Кідірту** түймесін басыңыз.

- Кептіргіш қосылса, жұпталған кептіру бағдарламасы мен опциясы көрсетіледі.
- Жүктеу салмағы анықталғаннан кейін, кептіргіш дисплейінде қалған болжалды кептіру уақыты 1 минут көрсетіледі.

Подготовка к сушке (Кептіруге дайындау) қолданылған кезде, кептіргіш дисплейінде P+E көрсетіледі.

6 Жуу бағдарламасы аяқталғаннан кейін, заттарды кептіргішке салып, есікті жабыңыз.

7 Кептіргіштегі **Бастау/Кідірту** түймесін басыңыз.

- Кептіргіш дисплейінде қалған болжалды кептіру уақыты көрсетіледі.

ЕСКЕРТПЕ

- Подготовка к сушке (Кептіруге дайындау)** функциясы келесі жағдайларда іске қосылмайды:

- Жуу бағдарламасы аяқталғаннан кейін, кептіргіш 15 минут ішінде қосылмаса
- Кептіргіш розеткадан ажыратылса
- Қашықтан басқару функциясы қолданылса
- **Подготовка к сушке (Кептіруге дайындау)** функциясын орнату кезінде кір жуғыш машина немесе кептіргіш өшірілсе
- Опция орнатылғаннан кейін, **Қуат** түймесі ғана жұмыс істейді және есік құлыпталады. Жуу бағдарламасы аяқталғаннан кейін, кептіргіш есігін ашыңыз.

Негізгі опцияларды пайдалану

Келесі негізгі опцияларды пайдаланып бағдарламаларды теңшеуге болады:

Добавить белье (Киім қосу)

Жуу бағдарламасы басталған соң, киімдерді қосу немесе шығару үшін осы опцияны пайдалануға болады.

- 1 Қуат** түймесін басыңыз.
- Кір жуу бағдарламасын таңдаңыз.
- 3 Бастау/Кідірту** түймесін басыңыз.
- 4 Очистка барабана (Барабанды тазалау)** түймесін 3 секунд қажетінше басып тұрыңыз.
- Есікті құлыптан босатқаннан кейін ашып, қажетті киім заттарын қосыңыз немесе алыңыз.
- Есікті жабыңыз және **Бастау/Кідірту** түймесін басыңыз.

ЕСКЕРТПЕ

- Қауіпсіздікті қамтамасыз ету үшін барабан ішіндегі су деңгейі немесе температура жоғары болып тұрғанда, есік құлыптаулы болады. Бұл уақытта киімді қосу мүмкін емес.

Параметрлер

Блокировка от детей (Бала құлпы)

Басқару құралдарын ажырату үшін осы опцияны пайдаланыңыз. Бұл функция балалардың циклдерді өзгертуін немесе құрылғыны іске қосуын болдырмайды.

ЕСКЕРТПЕ

- Бұл функция орнатылғаннан кейін **Қуат** түймесінен басқа барлық түймелер құлыпталады.
- Басқару элементтері құлыпталса, осы функция іске қосылғанда жуу барысында дисплейде **CL** және қалған уақыт кезекпен көрсетіледі.
- Қуатты өшіру бұл функцияны қайта орнатпайды. Кез келген басқа функцияларға өту алдында осы функцияны өшіруіңіз керек.

Басқару панелін құлыптау

- 1** Қуатты қосыңыз.
- 2** Бұл функцияны қосу үшін **Отжим (Сығу)** түймесін 3 секунд басып тұрыңыз.
 - Дыбыстық сигнал беруші дыбыс шығарады және **CL** дисплейде көрсетіледі.

Басқару панелін құлыптан босату

- 1** Қуатты қосыңыз.
- 2** Бұл функцияны өшіру үшін **Отжим (Сығу)** түймесін 3 секунд басып тұрыңыз.

КЕПТІРГІШ ЖҰМЫСЫ


Пайдалануға шолу

Кептіргішті пайдалану

Бірінші бағдарламаның алдында барабанды қыздыру үшін құрылғыны 5 минутқа кебуге қалдырыңыз. Құрылғы ішіндегі барлық иіс шығуы үшін құрылғыны алғашқы бірнеше рет пайдаланғанда, киімді салу арасында есікті ашыңыз.

Балалар барабанның ішіне кіріп ойнамауы керек.

1 Түк сүзгісінің таза екенін тексеріңіз.

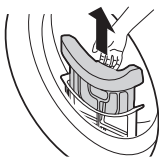

- Есікті ашыңыз және түк сүзгісін тазалаңыз. Егер сүзгіге түк толып қалса, кептіру уақыты әдеттегіден ұзақ болады.

2 Киімдерді сұрыптап болған соң, оларды барабанға салыңыз және есікті жабыңыз.

- Киімдерді барабанның түкпіріне итеріңіз, олар есіктің тығыздауышынан алшақ тұруы керек. Киім есік пен тығыздауыш арасында қысылып қалса, кептіру барысында олар зақымдалуы мүмкін.
- Киімдерді материалына және кебу деңгейіне қарай сұрыптау керек.
- Жібі және бекітілген белдігі бар киімдерді барабанға салмас бұрын, оларды дұрыстап бекіту керек.

3 Құрылғыны іске қосу үшін **Қуат** түймесін басыңыз.

- Құрылғының үлгісіне байланысты **Қуат** түймесі жанып, оның кептіруге дайын екенін білдіреді.

4 Қажетті цикл таңдалғанша цикл түймесін қайталап басыңыз.

- Бағдарламаны таңдаусыз **Бастау/Кідірту** түймесін бассаңыз, құрылғы **Хлопок (Мақта)** бағдарламасымен жалғастырады. Егжей-тегжейлі ақпаратты бағдарламалар кестесінде қараңыз.

5 Кептіру бағдарламасын бастау үшін **Бастау/Кідірту** түймесін басып тұрыңыз.

ЕСКЕРТПЕ

- Құрылғы жұмыс кезінде киімнен конденсацияланатын су арқылы конденсатордың бетіне жиналатын қылшықтарды автоматты түрде жуады.
- Конденсаторды тазарту жиілігі киімнің өлшемі мен бастапқы ылғал мөлшеріне байланысты өзгеруі мүмкін.


6 Кептіру бағдарламасы аяқталған соң, есікті ашыңыз және киімдерді шығарыңыз.

⚠ ЕСКЕРТУ

- Сақ болыңыз! Барабанның іші әлі ыстық болуы мүмкін.

7 Құрылғыны өшіру үшін **Қуат** түймесін басыңыз.

8 Түк сүзгісін тазалаңыз.

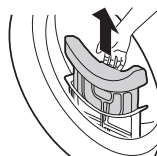

- 9** Жағымсыз иістің пайда болмауы үшін құрылғыны пайдаланып болған соң, барабанды желдету үшін кептіргіштің есігін кішкене ашық қалдыруға болады немесе ашыңқырап қоюға болады.

⚠ АБАЙЛАҢЫЗ

- Қауіпсіздікті қамтамасыз ету үшін құрылғыға балалардың немесе жануарлардың кіруіне жол бермеңіз. Ол құрылғыны зақымдауы немесе жарақаттауы мүмкін.

ЕСКЕРТПЕ

- Киімдерді зақымдамайтындай температурада тұруын қамтамасыз ету үшін кептіру процесінің соңғы бөлігі жылусыз (салқын цикл) орындалады.
- Жоғары атмосфералық температура және шағын бөлме кептіру уақытын, сонымен бірге қуатты тұтынуды азайтуы мүмкін.

Жуылатын киімдерді дайындау

ЕСКЕРТПЕ

- Киім-кешек дұрыс кебуі үшін және қуатты тиімді пайдалану үшін құрылғыға киімді шамадан көп салмаңыз.

Киімдерді салмас бұрын тексеру

⚠ ЕСКЕРТУ

- Киімдер құрылғы мен есік арасында қысылып қалмағанын тексеріңіз. Қысылып қалса, кептіру барысында киім зақымдалуы мүмкін.
- Жақсы кептіруге қажетті бағдарламаны бағдарламалар кестесіндегі максималды жүктеу сыйымдылығын қараңыз. Көп салып тастасаңыз, кептіру нәтижесі нашар болады және қыртыстар көбейеді.

- Құрылғыға шылқыған су киімдерді салмаңыз. Ол кептіру уақытын ұзартады және қуат шығынын көбейтеді. Киімдерді салмас бұрын, дұрыстап сығыңыз.
- Материалдары бөлек киімдерді араластырып салсаңыз, кептіру уақыты ұзарады және белсенді кептіру кезінде дисплейде көрсетілетін уақыт азаймай тұрып алады. Қалған уақыт көрсеткіші біраздан кейін ғана өзгереді.
- Барлық қалталарды босатыңыз. Түйреуіш, шаш қыстырғыш, сіріңке, қалам, тиын және кілт сияқты нәрселер құрылғыны да, киімдерді де зақымдауы мүмкін.
- Бос белдіктерді, ысырмаларды, ілмектерді және жіптерді алып тастаңыз, әйтпесе бұл заттар басқа киімдерді зақымдайды.

Киімдерді сұрыптау

Киімдердің затбелгілерінде материалын қалай күту керектігі жазылған. Сондықтан киімді кептіргенде, затбелгідегі деректерді ескеріңіз. Киімдерді өлшеміне және материалына қарай сұрыптаңыз, содан кейін затбелгісіндегі таңбаларға сәйкес дайындаңыз.

Жүн заттар

- Алдымен затбелгідегі матаны күту туралы таңбаларды ескеріңіз. Жүн бағдарламада толығымен кеппеуі мүмкін, сондықтан кептіруді қайталамаңыз. Жүн заттарды бастапқы пішініне тартыңыз және жайып қойып кептіріңіз.

Тоқылған және ілмекті тоқылған материалдар

- Сапасына байланысты, кейбір тоқылған және трикотаждан жасалған материалдар отыруы мүмкін.

Үтіктеуге болмайтын заттар және синтетика

- Құрылғыны артық жүктемеңіз. Қатпарларды азайту үшін үтіктеуге болмайтын заттарды құрылғы тоқтай сала шығарыңыз.

Сәби киімдері мен халаттар

- Әрқашан матаны күту туралы затбелгілерді қараңыз.

Резеңке мен пластика

- Толықтай немесе ішінара резеңкеден немесе пластиктен жасалған заттарды кептірмеңіз, мысалы:
 - Алжапқыштар, көкірекшелер және үстел жабындары
 - Перделер және ас жаулықтар
 - Ванна кілемшелері

Талшықты шыны

- Құрылғыда талшықты шыныдан жасалған заттарды кептірмеңіз. Құрылғыда қалған шыны бөлшектері кейінгі бағдарламаларда киімдерге жабысуы мүмкін.

Таңба	Сипаттама
	Жіпте кептіру / кептіру үшін ілу
	Тамшылармен кептіру
	Тегіс күйде кептіру
	Көлеңкеде


Матаға күтім жасау белгілерін тексеру

Затбелгідегі таңбалар киімдердің материалы неден жасалғаны және оны қалай кептіру керектігі туралы ақпарат береді.

Таңба	Сипаттама
	Dry (Кептіру)
	Барабанда кептіру
	Қыртыстанбайтын / мыжылмайтын
	Нәзік
	Барабандық кептіруге болмайды
	Кептіруге болмайды
	Жоғары жылыту
	Орташа жылыту
	Төмен жылыту
	Жылыту жоқ/ауа

Басқару панелі және бағдарлама кестесі


Басқару панелінің мүмкіндіктері

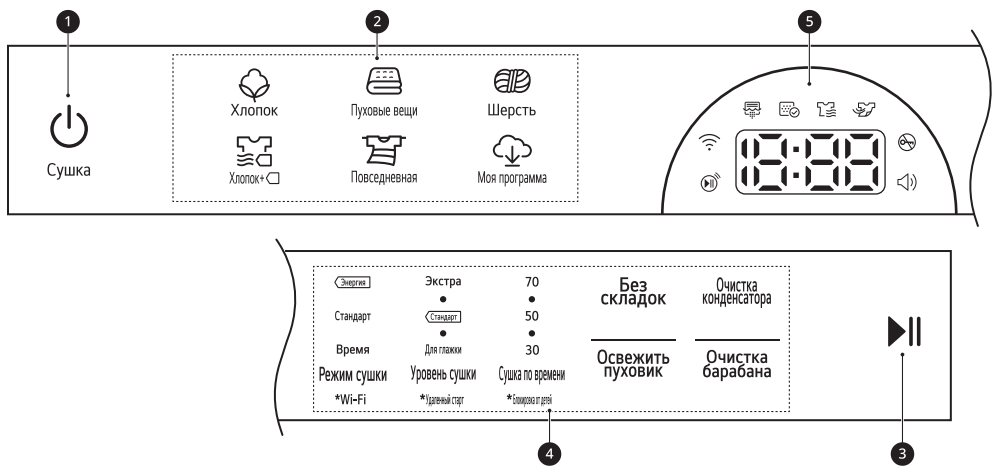

	Сипаттама
1	Қуат Қосу/Өшіру түймесі - Құрылғыны қосу үшін түймені басыңыз. Өшіру үшін қайтадан басып тұрыңыз. - Бағдарлама кезінде Қуат түймесі басылса, одан бас тартылып, жүктеу параметрлері жойылады.
2	Бағдарлама түймелері - Бағдарламалар киімнің түрлеріне қарай бөлінеді. - Таңдалған бағдарламаны көрсету үшін шам жанады.
3	Бастау/Кідірту түймесі - Бұл Бастау/Кідірту түймесі кептіру бағдарламасын бастау немесе кідірту үшін пайдаланылады. - Кідірту күйінде қуат белгілі бір уақыттан кейін қауіпсіздікті сақтау мақсатында автоматты түрде өшеді.

	Сипаттама
4	Қосымша бағдарлама түймелері / қосымша опциялар мен функциялар - Таңдалған бағдарламаға қажетті опцияларды таңдау үшін осы түймелерді пайдаланыңыз. Әрбір бағдарламада кейбір опциялар қолжетімді емес. - Қосымша функцияларды пайдалану үшін сәйкес түймесін 3 секунд басып тұрыңыз. Дисплейде тиісті таңба жанады. Удаленный старт (Қашықтан іске қосу) LG ThinQ бағдарламасымен құрылғыны қашықтан басқару үшін смартфонды пайдалануға болады. - Қашықтан іске қосу функциясын пайдалану үшін, СМАРТ ФУНКЦИЯЛАР бөлімін қараңыз. Wi-Fi - Құрылғыны LG ThinQ бағдарламасына қосуды бастау үшін Режим сушки (Кептіру режимі) түймесін 3 секунд бойы басып тұрыңыз.
5	Уақыт пен күй дисплейі Дисплейде параметрлер, жуудың шамамен қалған уақыты, функциялар және машинаның жағдайы туралы хабарлар көрсетіледі. Құрылғы іске қосылғанда, дисплейдегі әдепкі параметрлер шамы жанады.

Уақыт пен күй дисплейі

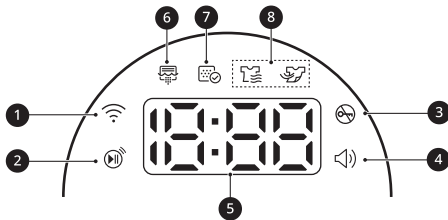

	Сипаттама
1	Wi-Fi құрылғы үйдегі Wi-Fi желісіне қосылғанда жанады.
2	Қашықтан басқару функциясы қосылған кезде жанады.
3	Бағдарлама басталғанда және есік құлыпталғанда, жанады.
4	Дыбыстық сигнал берілген кезде, жанады. Бұл функцияны LG ThinQ қолданбасы арқылы ғана қосуға және өшіруге болады.

	Сипаттама
5	Қалған уақыттың көрсетілуі - Кептіру бағдарламасы таңдалғанда, таңдалған бағдарламаның кептіру уақыты көрсетіледі. Бағдарламаға қосымша опцияларды орнатқанда, бұл уақыт көрсеткіші өзгереді. - Құрылғы диагностикасы бойынша ақау шыққанда, қате туралы хабар көрсетіледі.
6	Конденсатор жуылып жатқан кезде немесе еріту режимі қосылған кезде,  жанады немесе жыпылықтайды. - Конденсатор әр 30 кептіру циклі сайын жуылады. ЕСКЕРТПЕ - Конденсатор жуылып жатқан кезде, кептіру уақыты әдеттегіден ұзақ болады. - Кептіріліп жатқан киім аз болса, конденсатор жуылмайды, себебі кептіру циклінде жиналған су конденсаторды жуу үшін жеткіліксіз.
7	Түк сүзгісі тазалануы керек болғанда немесе салынып тұрғанда,  белгішесі жанады. - Тазалау туралы ескерту: Қуат түймесін басқанда, белгіше көрсетіледі. - Жоқ екені туралы ескерту: түк сүзгісі салынбаған болса, белгіше көрсетіледі және құрылғы жұмыс істемейді.
8	Бағдарламалық күй көрсеткіштері - Құрылғы кептіріп жатқанда,  белгішесі жанады. - Құрылғы салқындап жатқанда,  белгішесі пайда болады.

Кептіру бағдарламасының нұсқаулығы

Бағдарлама	Хлопок (Мақта)	Макс. жүктеу сыйымдылығы	Бағалау
Сипаттама	Жүн немесе жібек сияқты нәзік маталардан басқа мақта, зығыр мата, көйлек, джинсы немесе аралас жүктемелер сияқты барлық қалыпты заттарды кептіру үшін пайдаланыңыз.		
Кептіру деңгейі	Әдепкі : Стандарт (Стандартты)	Қолжетімді : барлығы	

Бағдарлама	Пуховые вещи (Мамық)	Макс. жүктеу сыйымдылығы	4 кг (1 төсеме көрпе)
Сипаттама	Бұл бағдарламаны көрпелерді немесе жастықтар, сырылған көрпелер, жапқыштар, төсеніштер немесе үй жануарларының төсек жапқыштары сияқты үлкен заттарды кептіру үшін пайдаланыңыз.		
Кептіру деңгейі	Реттелмейді		

Бағдарлама	Шерсть (Жүн)	Макс. жүктеу сыйымдылығы	1 кг
Сипаттама	Бұл бағдарламаны термошөгімді жүннен жасалған немесе нәзік күтімді қажет ететін, қолмен жуылатын заттарды кептіру үшін пайдаланыңыз.		
Кептіру деңгейі	Реттелмейді		

Бағдарлама	Хлопок+ (Мақта+) 	Макс. жүктеу сыйымдылығы	Бағалау
Сипаттама	Параметрлері бірдей Хлопок (Мақта) бағдарламасынан гөрі, қуатты азырақ тұтынып кептіру үшін пайдаланыңыз.		
Кептіру деңгейі	Әдепкі : Стандарт (Стандартты)	Қолжетімді : барлығы	

Бағдарлама	Повседневная (Қарапайым күтім)	Макс. жүктеу сыйымдылығы	7кг
Сипаттама	Жуған соң үтіктеуді қажет етпейтін киімдерді кептіреді. Полиамид, акрил, полиэстерден жасалынған киімдерге пайдалынылады.		
Кептіру деңгейі	Әдепкі : Стандарт (Стандартты)	Қолжетімді : барлығы	

Бағдарлама	Моя программа (Жүктеу циклі)	-	-
Сипаттама	Бұл бағдарлама құрылғыға смартфон арқылы жаңа және арнайы кептіру бағдарламасын жүктеп алуға мүмкіндік береді.		

Қосымша опциялар

Бағдарлама	Режим сушки (Кептіру режимі)
Хлопок (Мақта)	Стандарт (Қалыпты) ^{*1}
	Время (Тез)
Пуховые вещи (Мамық)	
Шерсть (Жүн)	Стандарт (Қалыпты) ^{*1}
Хлопок+ (Мақта+) 	Энергия (Қуат) ^{*1}
Повседневная (Қарапайым күтім)	Стандарт (Қалыпты) ^{*1}

*1 Бұл опция бағдарламаға автоматты түрде қосылады.

ЕСКЕРТПЕ

- **Без складок (Қыртыссыз)** опциясын әрбір кептіру бағдарламасы үшін таңдауға болады.
- Бағдарлама үшін қосымша опциялар таңдалса, болжалды қалған уақыт өзгереді.

Қосымша опциялар мен функциялар

Кептіру бағдарламасын реттеу

Әрбір бағдарламада автоматты түрде таңдалатын әдепкі параметрлер бар. Сондай-ақ, осы параметрлерді осы түймелермен теңшеуге болады.

Режим сушки (Кептіру режимі)

Энергия мен уақытты үнемдеу опциясын ұсыну үшін **Режим сушки (Кептіру режимі)** түймесін қайта-қайта басыңыз.

- **Энергия (Қуат):** қуатты үнемдеу опциясы.
- **Стандарт (Қалыпты):** әдепкі кептіру опциясы.
- **Время (Тез):** уақытты үнемдеу опциясы.

ЕСКЕРТПЕ

- Таңдалған параметрлер таңдалған бағдарламаға байланысты ерекшеленетін болады.

Уровень сушки (Кептіру деңгейі)

Ол кептіру бағдарламасы үшін кебу деңгейін таңдауға мүмкіндік береді.

- **Экстра:** Қалың және сырмалы маталарға арналған
- **Интенсивная (Қарқынды): Стандарт (Қалыпты)** режиміндегіден қарағанда көбірек кептіру қажет маталар үшін
- **Стандарт (Қалыпты):** Үтіктеу керек емес маталар үшін
- **Легкая (Жеңіл):** жиырылып қалуын кетіру және статикалық токтың түзілуін азайту қажет маталар үшін
- **Для глажки (Үтіктеуге арналған):** Үтіктеу керек маталар үшін

Сушка по времени (Уақыт бойынша кептіру)

Кептіру уақытын 30–70 минут аралығында 10 минуттық интервалмен қолмен таңдау үшін осы опцияны пайдаланыңыз. Оны кір азырақ болғанда немесе қыртысты азайту үшін қолданыңыз.

ЕСКЕРТПЕ

- Киім матасына байланысты оны кептіргеннен кейін әлі де аздап дымқыл болуы мүмкін. Бұл жағдайда кірді жақсылап кептіру үшін осы опцияны пайдаланыңыз.

Кептіру бағдарламасын реттеу үшін мына қадамдарды орындаңыз:

- 1 Киімдерді дайындаңыз және барабанға жүктеңіз.
- 2 **Қуат** түймесін басыңыз.
- 3 Кептіру бағдарламасын таңдаңыз.
- 4 Қажет болса, кептіру бағдарламасын (**Режим сушки (Кептіру режимі)**), **Уровень сушки (Кептіру деңгейі)** және **Сушка по времени (Уақыт бойынша кептіру)** реттеңіз.
- 5 **Бастау/Кідірту** түймесін басып тұрыңыз.

Арнайы опцияларды пайдалану

Келесі арнайы опцияларды пайдаланып бағдарламаларды теңшеуге болады:

Без складок (Қыртыссыз)

Бұл опция таңдалса, таңдалған бағдарламадан кейін 2 сағат бойы немесе есік ашылғанға дейін, кір жиі төңкеріліп тұрады. Ол кептіргіштен кірді уақытында ала алмаған жағдайда көмектеседі, қыртыстардың пайда болуының алдын алады.

- Кептіру бағдарламасын бастау үшін **Без складок (Қыртыссыз)** түймесін басыңыз.

ЕСКЕРТПЕ

- Опция орнатылған кезде, функция өшірілгенше дисплейде үзік сызық және End жазуы бар төртбұрыш пайда болады.
- Бұл опция орнатылғанда, кептіру бағдарламасы аяқталған соң, **Қуат** түймесі ғана жұмыс істеп тұрады.
- Кептіру бағдарламасы жүріп жатқанда, опцияны орнату үшін бағдарламаны уақытша тоқтата тұрыңыз.
- Киім-кешекті шығармас бұрын, құрылғыны міндетті түрде өшіріңіз.

Арнайы опцияны пайдалану үшін мына қадамдарды орындаңыз:

- 1 Қуат** түймесін басыңыз.
- Кептіру бағдарламасын таңдаңыз.
- Без складок (Қыртыссыз)** опциясын таңдаңыз.
- Бастау/Кідірту** түймесін басып тұрыңыз.

Арнайы цикл

Освежить пуховик (Мамық шапанды сергіту)

Бұл цикл сырмалы куртканы жуғаннан кейін бастапқы қалпына келтіруге арналған.

Сөрені кептіру

Бұл бағдарлама айналдырып емес, тегіс жатқызып кептірілуі қажет киімдерге (мысалы, жемпірлер және нәзік маталы киімдер) арналған.

Бұл бағдарламаны пайдалану үшін құрылғы ішіне қойылатын кептіргіш сөре керек. Кептіру алдында кептіргіш сөресінің қаптама материалдарын алыңыз.


ЕСКЕРТПЕ

- Кейбір үлгілері сатылғанда, керек-жарақтары толық берілмейді. Егер үлгімен бірге кір кептіргіш бірге берілмесе, оны сатып алуыңыз керек болады. Сатып алғыңыз келсе, LG Electronics тұтынушыларының ақпараттық орталығына хабарласыңыз немесе LG веб-сайтына (<http://www.lg.com>) кіріңіз.

- Есікті ашыңыз.
- Кептіргіш сөренің ілмегін барабанның ортасына салыңыз.
- Кептіргіш сөресін сүзгі үстіндегі құрылымға қойыңыз және құрастыруды аяқтау үшін оны басыңыз.



- Үлгілерді заттарды сөре үстіне қойыңыз. Ауа айналуы үшін заттар арасында орын қалдырыңыз.
 - Кептіргіш сөре қозғалмайды, барабан айналады.

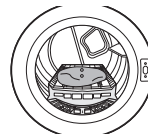

- Есікті жабыңыз.

6 Кептіру уақытын соңында реттеу үшін қуатты қосып, **Сушка по времени (Уақыт бойынша кептіру)** түймесін басыңыз.

7 **Бастау/Кідірту** түймесін басып тұрыңыз.

ЕСКЕРТПЕ

- Түк сүзгісін тексеріңіз және сөреде кептірілген заттардан жиналған бүкіл түкті кетіріңіз.
-

Параметрлер

Блокировка от детей (Бала құлпы)

Басқару құралдарын ажырату үшін осы опцияны пайдаланыңыз. Бұл функция балалардың циклдерді өзгертуін немесе құрылғыны іске қосуын болдырмайды.

ЕСКЕРТПЕ

- Бұл функция орнатылғаннан кейін **Қуат** түймесінен басқа барлық түймелер құлыпталады.
 - Басқару элементтері құлыпталса, осы функция іске қосылғанда кептіру барысында дисплейде **⏸** және қалған уақыт кезекпен көрсетіледі.
 - Қуатты өшіру бұл функцияны қайта орнатпайды. Кез келген басқа функцияларға өту алдында осы функцияны өшіруіңіз керек.
-

Басқару панелін құлыптау

1 Қуатты қосыңыз.

2 Бұл функцияны қосу үшін **Сушка по времени (Уақыт бойынша кептіру)** түймесін 3 секунд басып тұрыңыз.

- Дыбыстық сигнал беруші дыбыс шығарады және **⏸** дисплейде көрсетіледі.

Басқару панелін құлыптан босату

1 Қуатты қосыңыз.

2 Бұл функцияны өшіру үшін **Сушка по времени (Уақыт бойынша кептіру)** түймесін 3 секунд басып тұрыңыз.

СМАРТ ФУНКЦИЯЛАРЫ

LG ThinQ қолданбасын пайдалану

LG ThinQ құрылғысы смартфон арқылы құрылғымен байланысуға мүмкіндік береді.

LG ThinQ қолданбасының функциялары

Ыңғайлы смарт функцияларды пайдаланып, смартфон арқылы құрылғыңызды басқарыңыз.

Remote Start (Қашықтан іске қосу)

Бұл құрылғыны LG ThinQ қолданбасынан қашықтан басқаруға мүмкіндік береді.

Download Cycle (Жүктеу циклі)

Құрылғыдағы негізгі циклдарға кірмейтін жаңа және арнайы циклдерді жүктеңіз.

Арнайы циклдердің өзгеше болуы құрылғыны сәтті тіркелген құрылғыларға жүктеу әдісіне ұқсас.

Құрылғыда циклді жүктеу аяқталғаннан кейін, құрылғы жаңа цикл жүктелгенше жүктелген циклді сақтайды.

ЕСКЕРТПЕ

- Құрылғыда бір уақытта тек бір жүктеп алынған циклді сақтауға болады.

Бұлттық цикл

Бұлттық циклдерде LG ThinQ қолданбасынан іске қосылатын көптеген цикл бар. Алайда қуат өшірулі болған кезде, бұлттық цикл құрылғыдан жойылады.

Смарт жұптастыру

Бұл функция жуу цикліне сәйкес келетін кептіру циклін автоматты түрде таңдайды.

- Ол әдепкі функция емес. Оны тек LG ThinQ қолданбасы арқылы қосуға және өшіруге болады.
- Жуу циклі аяқталғаннан 3 сағат өткен соң, **смарт жұптастыру** функциясын пайдалана алмайсыз.

Барабанды тазалау нұсқаушысы (кір жуғыш машина)

Бұл функция **Очистка барабана (Барабанды тазалау)** функциясын орындауға дейін қанша цикл қалғанын көрсетеді.

Қуатты бақылау

Бұл функция соңғы қолданылған циклдер мен айлық орташа энергия тұтынуын тексереді.

Smart Diagnosis

Бұл функция пайдалану шартының негізінде жабдықта диагностика жасау үшін және мәселелерді шешу үшін пайдалы ақпаратпен қамтамасыз етеді.

Параметрлер

Құрылғы мен қолданбада әртүрлі опцияларды орнатуға мүмкіндік береді.

Push ескертуі

Цикл аяқталғанда немесе құрылғыда проблемалар болғанда, смартфонға push-хабарландыруларын алу мүмкіндігіңіз болады. **LG ThinQ** қолданбасы өшірулі болса да хабарландырулар іске қосылады.


ЕСКЕРТПЕ

- Келесі жағдайларда "**Құрылғы карталары > Параметрлер > Желіні өзгерту**" тармағындағы **LG ThinQ** қолданбасындағы әрбір құрылғыға арналған желі ақпаратын жаңартуыңыз керек.
 - сымсыз маршрутизатор өзгертілді
 - сымсыз маршрутизатордың құпиясөзі өзгертілді
 - интернет провайдері өзгертілді
- Құрылғыны жетілдіру мақсатында қолданба пайдаланушыларға ескертілместен өзгертілуі мүмкін.
- Функциялар үлгісіне қарай әр түрлі болуы мүмкін.

LG ThinQ қолданбасын орнату және LG құрылғысын қосу

QR коды бар үлгілер

Смартфоныздағы камера немесе QR кодын оқу құралы қолданбасы арқылы өнімге тіркелген QR кодын сканерлеңіз.

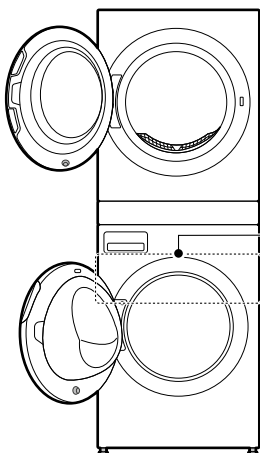

QR коды жоқ үлгілер

1 **LG ThinQ** қолданбасын смартфонда Google Play Store немесе Apple App Store дүкенінен іздеп, орнатыңыз.

2 **LG ThinQ** қолданбасын іске қосып, бұрыннан бар тіркелгімен кіріңіз немесе кіру үшін LG тіркелгісін жасаңыз.

3 LG құрылғысын қосу үшін **LG ThinQ** қолданбасындағы қосу (+) түймесін түртіңіз. Процесті аяқтау үшін қолданбадағы нұсқауларды орындаңыз.

ЕСКЕРТПЕ

- Wi-Fi орнату кезінде LG желісіне (үйдегі желі емес) қосылу үшін құпиясөзді көрсету сұралуы мүмкін. Құпиясөз — бос орынсыз екі рет қайталанатын желі атауының соңғы 4 таңбасы. Мысалы, желі атауы LG_XXXX_8b92 ретінде пайда болса, құпиясөз ретінде 8b928b92 енгізесіз. Құпиясөз регистрді ескереді және соңғы 4 таңба сіздің құрылғыңызға тән.
- Wi-Fi байланысын тексеру үшін басқару панеліндегі  белгішесі жанып тұрғанын тексеріңіз.
- Құрылғы 2,4 ГГц Wi-Fi желілерімен ғана жұмыс істейді. Желінің жиілігін анықтау үшін интернет қызметінің провайдеріне хабарласыңыз немесе сымсыз роутердің нұсқаулығын қараңыз.
- **LG ThinQ** қолданбасы желілік байланысқа немесе желілік байланысқа қатысты қандай да бір ақаулыққа, олқылықтарға немесе қателіктерге жауапты емес.
- Егер құрылғыны Wi-Fi желілеріне қосуда қандай да бір қиындықтар туындаса, роутер құрылғыдан тым алыс орнатылған болуы мүмкін. Wi-Fi сигналының қуатын жақсарту үшін, Wi-Fi репитерін (диапазон кеңейткіші) сатып алыңыз.
- Үйдегі желі ортасына байланысты Wi-Fi байланысы қосылмауы мүмкін немесе ажырап кетуі мүмкін.
- Желілік байланыс интернет қызметінің провайдеріне байланысты да дұрыс жұмыс істемеуі мүмкін.
- Айналадағы сымсыз орта сымсыз желі қызметін баяулатуы мүмкін.
- Сымсыз сигналды тарату жүйесіндегі ақаулыққа байланысты құрылғыны тіркеу мүмкін болмаса, құрылғыны электр жүйесінен ажыратып, әрекетті қайталамас бұрын бір минуттай күтіңіз.
- Сымсыз роутердегі брандмауэр қосулы болса, оны өшіріңіз немесе оны ерекше жағдай ретінде қосыңыз.
- Сымсыз желінің атауы (SSID) ағылшын әріптері мен сандардан тұруы қажет. (Ерекше таңбаларды қолданбаңыз)

- Смартфонның пайдаланушы интерфейсі (UI) телефонның операциялық жүйесіне (OS) және өндірушіге байланысты әртүрлі болуы мүмкін.
- Егер роутердің қауіпсіздік протоколы **WEP** күйіне орнатылған болса, желіні орната алмауыңыз мүмкін. Қауіпсіздік протоколын өзгертіңіз (**WPA2** ұсынылады) және өнімді қайтадан қосыңыз.

Осы функцияны қолмен өшіру

Бұл функция іске қосылғанда, **Удаленный старт (Қашықтан іске қосу)** түймесін 3 секунд басып тұрыңыз.

Таймер (Соңын кідірту)

Бұл функция орнатылса, құрылғы автоматты түрде іске қосылып, белгілі бір уақыттан кейін тоқтайды.

Осы функцияны пайдалану

- 1 Киімдерді барабанға салыңыз.
- 2 **Қуат** түймесін басыңыз.
- 3 **LG ThinQ** қолданбасын қосып, өнімді таңдаңыз.
 - Жуу үшін кір жуғыш машинаны таңдаңыз.
 - Кептіру үшін кептіргішті таңдаңыз.
- 4 Жуу немесе кептіру бағдарламасын таңдаңыз.
- 5 **Таймер (Соңын кідірту)** түймесін түртіп, кідірту уақытын орнатыңыз.
- 6 Смартфоныңыздағы **LG ThinQ** қолданбасынан циклді іске қосыңыз.

Құрылғыны қашықтан пайдалану

Remote Start (Қашықтан іске қосу)

Жабдықты қашықтан басқару үшін смартфонды пайдаланыңыз. Цикл жұмысын да бақылауға болады, сол арқылы цикл аяқталуына дейін қанша уақыт қалғанын біле аласыз.

Осы функцияны пайдалану

- 1 Киімдерді барабанға салыңыз.
- 2 **Қуат** түймесін басыңыз.
- 3 Қашықтан басқару функциясын қосу үшін **Удаленный старт (Қашықтан іске қосу)** түймесін 3 секунд басып тұрыңыз.
- 4 Смартфоныңыздағы **LG ThinQ** қолданбасынан циклді іске қосыңыз.

ЕСКЕРТПЕ

- Осы функция қосылғаннан кейін, циклді смартфондағы **LG ThinQ** қолданбасынан ғана бастай аласыз. Цикл іске қосылмаса, ол қолданбамен қашықтан өшірілгенше немесе осы функция өшірілгенше құрылғы циклдің іске қосылуын күтеді.
- Егер есік ашылса, циклді қашықтан бастай алмайсыз.

ЕСКЕРТПЕ

- Кідірту уақыты – бағдарламаның басталуына дейінгі емес, аяқталуына дейінгі уақыт. Нақты жұмыс істеу уақыты су температурасына, киімге және басқа факторларға байланысты әртүрлі болуы мүмкін.
- Бұл функцияға сұйық жуғыш затты пайдаланбаңыз.

Радио жабдықтың техникалық сипаттамалары

Түр	Жұмыс жиілік ауқымы	Шығыс қуаты (Макс.)
Сымсыз LAN	2400 МГц – 2483,5 МГц	<100 мВт
Bluetooth*1		

*1 Бұл мүмкіндік кейбір модельдерде ғана бар.

Күту режимінде қуат тұтынуы

Күту режимінде қуат тұтыну — кір жуғыш машина	0,50 Вт
Күту режимінде қуат тұтыну - Кептіргіш	0,24 Вт
Желілік күту режимінде қуат тұтыну	2,00 Вт
Қуат басқару функциясы немесе соған ұқсас функциядан кейінгі уақыт аралығы жабдықты күту және/немесе өшіру режиміне және/немесе желілік күту режимін қамтамасыз ететін күйге автоматты түрде ауыстырады	15 минут

ЕСКЕРТПЕ

- Желілік қосылымның іске қосылуы құрылғының энергия тұтынуын арттыруы мүмкін.

Бастапқы коды ашық бағдарламалық жасақтама туралы ескертуі ақпарат

GPL, LGPL, MPL бойынша бастапқы коды және осы өнімде бар бастапқы коды ашу міндеттемелері бар басқа ашық код лицензияларын алу, сондай-ақ барлық қажетті лицензиялардың шарттарын, авторлық құқық

ескертпелері мен басқа сәйкес құжаттарды алу үшін <https://opensource.lge.com> сайтына өтіңіз. LG Electronics компаниясы сізге CD-ROM дискісінде ашық бастапқы коды ақылы түрде береді. Қызмет ақысына opensource@lge.com мекенжайына электрондық хатпен сұрау жіберілгеннен кейін мұндай үлестіруді орындау құны (мысалы, тасығыш, жеткізу және өңдеу құны) жатады. Бұл ұсыныс осы өнім соңғы жөнелтілгеннен бастап үш жыл бойы осы ақпаратты алатын барлық адамға беріледі.

Smart Diagnosis

Бұл мүмкіндікті құрылғыдағы мәселелерді диагностикалау және шешуде көмектесуі үшін пайдаланыңыз.

ЕСКЕРТПЕ

- LGE салақтығына жатпайтын себептер үшін қызмет келесідей сыртқы факторларға (бірақ олармен шектелмейді) байланысты жұмыс істемеуі мүмкін: Wi-Fi қолжетімсіздігі, Wi-Fi желісінен ажыратылу, жергілікті қолданбалар дүкенінің саясаты немесе қолданбаның қолжетімсіздігі.
- Бұл мүмкіндік алдын ала ескертусіз өзгертілуі мүмкін және қайда орналасқаныңызға байланысты басқа түрде болуы мүмкін.

LG ThinQ қолданбасын мәселелерді диагностикалау үшін пайдалану

Wi-Fi жабдықталған құрылғыңызда мәселе орын алса, ол **LG ThinQ** қолданбасын пайдаланып ақаулықтарды жою туралы деректерді смартфонға тасымалдай алады.

- LG ThinQ** қолданбасын іске қосып, мәзірде **Smart Diagnosis** мүмкіндігін таңдаңыз. **LG ThinQ** қолданбасында қамтамасыз етілетін нұсқауларды орындаңыз.

Мәселелерді диагностикалау үшін естілетін диагностикалауды пайдалану

Дыбыстық диагностикалау әдісін пайдалану үшін төмендегі нұсқауларды орындаңыз.

- **LG ThinQ** қолданбасын іске қосып, мәзірде **Smart Diagnosis** мүмкіндігін таңдаңыз. **LG ThinQ** қолданбасында қамтамасыз етілетін естілетін диагностика үшін нұсқауларды орындаңыз.

- 1 Құрылғыны іске қосу үшін **Қуат** түймесін басыңыз.
 - Қандай да бір басқа түймелерді баспаңыз.

- 2 Телефон микрофонын құрылғыға қаратып ұстаңыз.
 - Кір жуғыш машина: телефонды **Бастау/Кідірту** түймесінің оң жағына қаратып ұстаңыз.
 - Кептіргіш: телефонды **Қуат** түймесінің сол жағына қаратып ұстаңыз.

- 3 **Паровой (Бумен) (кір жуғыш машина) / Без складок (Қыртыссыз)** (кептіргіш) түймелерін 3 секунд немесе дыбыстық сигнал берілгенше басып тұрыңыз. Деректер тасымалданып болғанша, смартфон микрофонын құрылғыға бағыттап ұстаңыз.
 - Деректердің тасымалдануы аяқталмайынша смартфонды ұстап тұрыңыз. Деректерді тасымалдауға арналған қалған уақыт көрсетіледі.

- 4 Деректерді тасымалдау аяқталғаннан кейін диагноз қолданбада көрсетіледі.

ЕСКЕРТПЕ

- Ең жақсы нәтижеге қол жеткізу үшін дыбыстарды жіберу кезінде смартфонды жылжитпаңыз.

ТЕХНИКАЛЫҚ ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ

⚠ АБАЙЛАҢЫЗ


- Электр ток соғу қаупін болдырмау мақсатында, тазалау алдында құрылғыны ажыратыңыз. Бұл ескертуді орындамау нәтижесінде елеулі жарақаттану, өрт шығу, электр ток соғуы немесе өлім орын алуы мүмкін.
- Улы химикаттарды, абразивті тазалау құралдарын немесе ерітінділерді құрылғыны тазалау үшін мүлде пайдаланбаңыз. Олар сыртқы жабынды зақымдауы мүмкін.

Кір жуғыш машина

Не жуу керек

Цикл аяқтағаннан кейін дереу кір жуу машинасынан бұйымдарды әрқашан алып тастаңыз. Кір жуу машинасында ылғал киімдерді қалдыру киімдерді бырыстыруы, түстері бір-біріне өтуі және жаман иіс шығаруы мүмкін.

- Жуу циклі аяқталғаннан кейін ылғалды кетіру үшін есігін және есік тығыздағыштарын сүртіңіз.
- Барабанды кептіру үшін есікті сәл ашық қалдырыңыз.
- Ылғалды кетіру үшін құрылғыны құрғақ шүберекпен сүртіңіз.

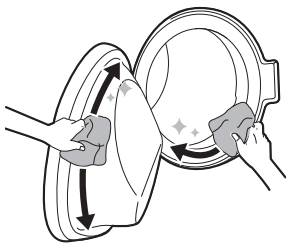

⚠ АБАЙЛАҢЫЗ

- Егер балалар бақылауда болса, құрылғының ішкі жағын кептіру үшін ескіті ашық күйде қалдырыңыз.

Сыртын тазалау

Құрылғыға дұрыс күтім жасау қызмет көрсету мерзімін арттырады.

Сырты

- Төгілген сұйықтықты дереу сүртіңіз.
- Ылғал матамен сүртіңіз, сонан соң корпустың түйіскен жерлеріндегі немесе саңылаулардағы ылғалды кетіру үшін құрғақ матамен сүртіңіз.
- Бетті немесе дисплейді үшкір заттармен баспаңыз.

Есік

- Іші мен сыртын ылғал шүберекпен жуып, жұмсақ шүберекпен кептіріңіз.

⚠ АБАЙЛАҢЫЗ

- Қандай да бір панельдерді бөлмеңіз немесе құрылғыны бөлшектемеңіз. Құрылғыны басқару мақсатында басқару панеліне ешқандай үшкір заттарды қолданбаңыз.

Барабанды тазалау

Бұл — жібіту, жуу, шаю және айналдыру арқылы құрылғының ішін тазалауға көмектесетін арнайы функция.

Бұл функцияны жуғыш құралдың және жұмсартқыштың жиналуын азайту үшін және басқа қалдықтарды кетіру үшін **айына бір рет** (немесе қажет болғанда жиірек) іске қосыңыз.

- Егер құрылғының ішінде жағымсыз иіс немесе зең болса, осы функцияны 3 апта ішінде тұрақты сұратылған аралықтарға қосымша **аптасына бір рет** іске қосыңыз.

ЕСКЕРТПЕ

- Есік хабары осы функцияны пайдалану бойынша ұсыныстар туралы ескерту үшін көрсетіледі.

- 1 Құрылғыдан барлық киімдерді немесе бұйымдарды алып тастап, есікті жабыңыз.
- 2 Мөлшерлеуіш тартпасын ашып, негізгі жуу бөліміне қақтың пайда болуына қарсы ұнтақ қосыңыз.
 - Таблеткаларды ұнтаққа балама ретінде барабанға тікелей орналастыруға болады.
- 3 Мөлшерлеуіш тартпасын ақырын жабыңыз.
- 4 Қуатты қосып, содан кейін **Очистка барабана (Барабанды тазалау)** түймесін басыңыз.
- 5 Бастау үшін **Бастау/Кідірту** түймесін басыңыз.
- 6 Құрылғының ішкі бөлігін толығымен кептіру үшін есікті ашық қалдырыңыз.
 - Егер құрылғының ішкі бөлігі толығымен кептірілмеген болса, ол жағымсыз иіс немесе зең тудыруы мүмкін.

⚠ АБАЙЛАҢЫЗ


- Егер балалар бақылауда болса, құрылғының ішкі жағын кептіру үшін ескіті ашық күйде қалдырыңыз.

Су қабылдау сүзгісін тазалау


Су қабылдау сүзгісі құралға жеткізілетін суда болуы мүмкін қақ немесе басқа шөгінділерді жинайды. Су өте кермек болса немесе қақ қалдықтары болса, қабылдау сүзгісін алты айда бір рет немесе одан да жиі тазалап тұрыңыз.

- Егер құрылғы ұзақ уақытқа (мысалы, демалыстар) қалдырып кететін болсаңыз, әсіресе жақын жерде еденнің ағызатын саңылауы (ор) болмаса, құрылғыға су беру крандарын өшіріңіз.
- ІЕ ерітінді тартпасына су кірмеген жағдайда, Қате туралы хабарлама панельде көрсетіледі.

- 1 Қуатты және су шүмегін өшіріп, су құятын түтікті бұрап алыңыз.

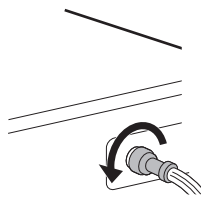

- 2 Шағын тегіс тістеуіштер арқылы су қабылдау сүзгісін алып тастаңыз, содан кейін орташа қылды тіс щеткасының көмегімен сүзгіні тазалаңыз.

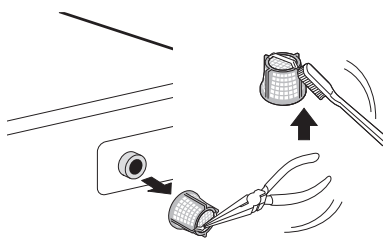


Су ағызу сорғысының сүзгісін тазалау және төтенше жағдай кезінде суды шығару

Су ағызу сүзгісі киімдерде кездейсоқ қалып кеткен жіптер мен кішкентай заттарды жинайды. Құрылғының біркелкі жұмыс істеуі үшін сүзгінің таза екендігін алты ай сайын тексеріп отырыңыз.


Су ағызу сорғысының сүзгісін тазаламас бұрын, судың салқындауына мүмкіндік беріңіз. Төтенше жағдайда есікті ашыңыз немесе суды төгіңіз.

1 Жабдықты электр жүйесінен ажыратыңыз.

2 Қақпақты ашып, ағызу түтігін тартыңыз.

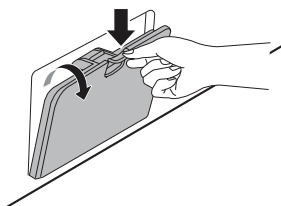

3 Алдымен ағызу түтігінен ағызу тығынын алып **1**, содан кейін суды ағызыңыз. Содан кейін қалған суды ағызу үшін сорғының В сүзгісін баяу бұраңыз **2**, содан кейін сүзгіден кез келген қоқыстарды немесе заттарды жоюды жалғастырыңыз.

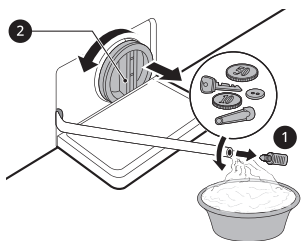

4 Ағызу сорғысының сүзгісін тазартқаннан кейін оны мұқият салыңыз және айқас бұрандалар мен ағып кетуді болдырмау үшін ағызу қақпағын сағат тілінің бағытымен бұраңыз. Тығынды ағызу түтігіне қайта салыңыз және тұтқаны ұстағышқа салыңыз.

5 Қақпақты жабыңыз.

⚠ ЕСКЕРТУ

- Ағызу кезінде мұқият болыңыз, себебі су ыстық болуы мүмкін.


- Кір жуу құралының және басқа қалдықтарды алып тастау үшін Барабан тазалау бағдарламасын айына бір рет (немесе қажет болса, жиірек) жүргізіңіз.

Мөлшерлеуіш тартпасын тазалау

Кір жуу құралы мен мата жұмсартқышы диспенсер тартпасына жиналып қалуы мүмкін. Сұйық жуғыш құралдар диспенсер тартпасының түбіне тұнып қалып, толық шықпауы мүмкін. Тартпаны және төлкелерді алып тастап, тазалау құралдарының жиналған қалдықтарын **айына бір не екі рет** тексеріңіз.

1 Тартпа тоқтағанша тікелей тура тарту арқылы жуғыш құралды мөлшерлеуіш тартпасын шығарыңыз.

- Содан кейін ажырату түймесін қатты басып, тартпаны сыртқа қарай шығарыңыз.

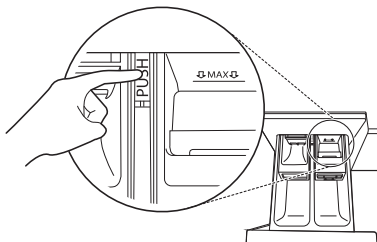

2 Жуғыш құрал мен жұмсартқыштың түзілуін кетіріңіз.

- Тартпаны және тартпа компоненттерін жуғыш құрал мен жұмсартқыштың түзілуін кетіру үшін жылы сумен шайыңыз. Мөлшерлеуіш тартпаны тазалау үшін тек суды пайдаланыңыз. Тартпаны және тартпа компоненттерін жұмсақ матамен немесе сүлгімен құрғатыңыз.

3 Тартпа саңылауын тазалау үшін шүберекті немесе кішкентай, металдан жасалмаған қылшақты пайдаланыңыз.

- Ойықтың жоғарғы және төменгі бөліктерінен қалдықтарды алып тастаңыз.

4 Ойықтағы ылғалды жұмсақ шүберек не сүлгімен сүртіңіз.

5 Тартпа компоненттерін сәйкес бөлімдеріне қайта орнатып, тарпаны салыңыз.

Dryer (Кептіргіш)

⚠ АБАЙЛАҢЫЗ

- Құрылғыны тазалаған кезде ашаны ажыратпау тоқ соғуына әкелуі мүмкін.


Түк сүзгісін тазалау

⚠ ЕСКЕРТУ

- Мына нұсқауларды ескере отырып, түк сүзгісін дұрыс жолмен тазалаңыз. Олай етпесеңіз, жылу алмастырғышта жиналып қалған түкті дұрыс тазалау мүмкін болмайды.

ЕСКЕРТПЕ

- Түк сүзгісін шығармас бұрын, құрылғыдан кірді түгелдей шығарыңыз.
- Түк сүзгісін тазалаған соң, оларды орнына қойыңыз. Егер түк сүзгісі құрылғыға орнатылмаса, құрылғыны пайдалана алмайсыз.

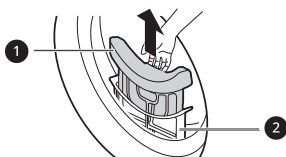

① Ішкі сүзгі

- Құрылғыны қолданар алдында және қолданған соң міндетті түрде ішкі сүзгіні тазалаңыз.

② Сыртқы сүзгі


- 10 рет кептірген соң немесе сыртқы сүзгіге түк жиналып қалғанда, сыртқы сүзгіні тазалаңыз.
- Түк жиналған кезде, дыбыстық сигнал беріліп,  индикаторы жыпылықтайды.

Ішкі сүзгіні тазалау

- Ішкі сүзгіні сыртқы сүзгіден тартып шығарыңыз, содан кейін ішкі сүзгіні тазалаңыз.
 - Сүзгіні ашу үшін көрсеткінің бағытына қарай майыстырыңыз.



- Алдымен жинақталып қалған түкті алып тастаңыз, содан кейін қалған түкті шаңсорғышпен тазалаңыз немесе сумен шайып тастаңыз.

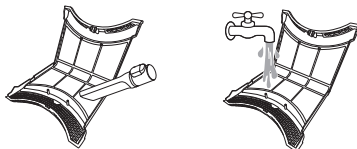

- Сүзгі су болып тұрса, оны толығымен кептіру керек. Олай етпесеңіз, құрылғыдан жағымсыз иіс шығуы мүмкін.


- Ішкі сүзгіні толығымен кептірген соң, сүзгінің орнасын басып, жабыңыз.

- Ішкі сүзгінің сол және оң жағы дұрыс жабылып тұрғанына көз жеткізіңіз.

- Ішкі сүзгіні сыртқы сүзгіге салыңыз.

Сыртқы сүзгіні тазалау

- Сүзгі кіретін жердегі шаңды немесе түкті тазалаңыз.

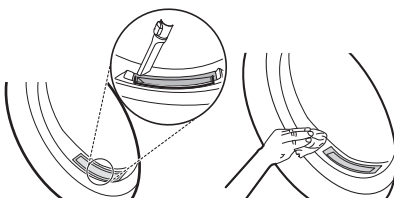

⚠ ЕСКЕРТУ


- Сүзгі тұратын саңылауға түк түсіп кетсе, кептіру жұмысы нашарлайды және кептіру уақыты ұзарады.

2 Сыртқы сүзгіні шығарып алыңыз.

3 Ішкі сүзгіні алыңыз.


4 Сыртқы сүзгінің жоғарғы жиегін ұстап тұрып, көрсеткі бағытына қарай майыстыру арқылы сыртқы сүзгіні ашыңыз.

5 Қалдық түкті шаңсорғышпен тазалаңыз немесе сумен шайып тастаңыз.

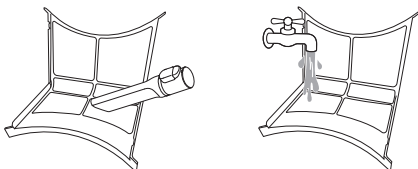

- Сүзгі су болып тұрса, оны толығымен кептіру керек. Олай етпесеңіз, құрылғыдан жағымсыз иіс шығуы мүмкін.

6 Оларды жауып, екі түк сүзгісін де қайта салыңыз.

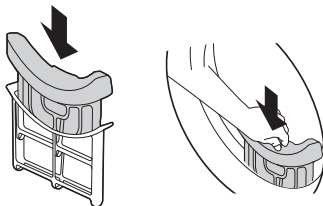

⚠ ЕСКЕРТУ


- Түк сүзгісі орнында болмаса, кір салуға немесе шығаруға болмайды. Жуылатын кір сүзгінің саңылауына түсіп кетуі мүмкін. Түсіп кеткен

жағдайда, құрылғы дұрыс жұмыс істемей қалады.

Ылғал датчигін сүрту

Бұл құрылғы жұмыс істеу кезінде киім-кешектің ылғалдылық деңгейін сезеді, яғни датчик бетіндегі бүкіл жиналған қақты кетіру үшін оны жүйелі түрде тазалап тұру керек.

Барабан ішіндегі датчиктерді сүртіңіз.

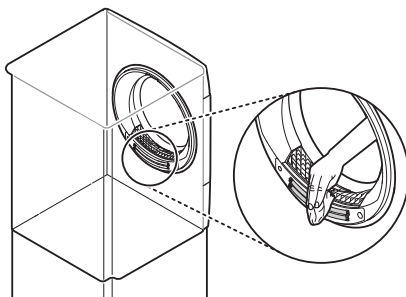

⚠ ЕСКЕРТУ

- Ылғалдылық датчигін абразивтік материалдармен сүртпеңіз. Датчикті әрқашан бұдір губкамен тазалаңыз.

Барабанды тазалау функциясын қолдану

Біраз уақыт қолданған соң, құрылғыдан жағымсыз иіс шыға бастауы мүмкін. Ол иіс кепкен киімдерде қалып қалуы мүмкін. Осы тазалау функциясын жиі пайдаланып тұрсаңыз, құрылғыдан жағымсыз иісті жоюға болады.

⚠ ЕСКЕРТУ

- Құрылғыдан киімдердің барлығын шығарыңыз.

1 Құрылғыны қосыңыз.

2 Очистка барабана (Барабанды тазалау)
түймесін басыңыз.

3 Бастау/Кідірту түймесін басып тұрыңыз.

- Бұл функция шамамен 3 сағат жұмыс істейді.

4 Қалған иіс шығып кетуі үшін кептіргіштің есігін ашып қойып, құрылғыны желдетіңіз.

⚠ АБАЙЛАҢЫЗ

- Қауіпсіздікті қамтамасыз ету үшін құрылғыға балалардың немесе жануарлардың кіруіне жол бермеңіз. Ол құрылғыны зақымдауы немесе жарақаттауы мүмкін.


Жылу алмастырғышты тазалау функциясын пайдалану

Құрылғы жұмыс істеп тұрған кезде пайда болатын конденсатордың бетіне жиналып қалған мамықты жуады. Алайда, конденсаторды қолмен тазалауыңызға да болады.

⚠ ЕСКЕРТУ

- Құрылғыдан киімдердің барлығын шығарыңыз.


1 Кептіргіштің есігін ашыңыз және ішкі және сыртқы сүзгілерді шығарыңыз.

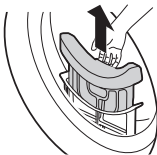


2 Су контейнері бөлімінің аузына 1 литр таза суды ақырындап құйыңыз.

- Суды тез құймаңыз, шашырап кетуі мүмкін.

- Бөлімге салынған су мөлшері 1,5 литрден асып кетсе, су қайта ағуы мүмкін.

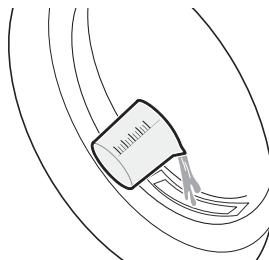

3 Ішкі және сыртқы сүзгіні қайта салып, кептіргіш есігін жабыңыз.

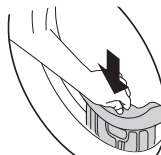

4 Құрылғыны қосыңыз.

5 Очистка конденсатора (Конденсатордың күтімі) түймесін басыңыз.

6 Конденсаторды тазалау үшін **Бастау/Кідірту** түймесін басып тұрыңыз.

- Конденсаторды тазалау процесі 1 сағатқа созылады.

7 Тазалау процесі аяқталған соң, ішінің толық кебуіне қажетті ауа айналымы болуы үшін кептіргіштің есігін ашып қойыңыз.

⚠ АБАЙЛАҢЫЗ

- Қауіпсіздікті қамтамасыз ету үшін құрылғыға балалардың немесе жануарлардың кіруіне жол бермеңіз. Ол құрылғыны зақымдауы немесе жарақаттауы мүмкін.

Құрылғының ішін еріту

Еріту режимін іске қосу

- 1 Құрылғыны қосыңыз. **Очистка барабана (Барабанды тазалау)** және **Без складок (Қыртыссыз)** түймесін бір уақытта 3 секунд басып тұрыңыз.

ЕСКЕРТПЕ

- Еріту режимі іске қосылғанда, тек **Қуат** және **Бастау/Кідірту** түймелері ғана жұмыс істейді.
- Бұл режимде еріту уақытын қолмен өзгерту мүмкін емес.
- Еріту режимін өшіру үшін құрылғыны өшіріңіз.

- 2 Еріту режимін іске қосу үшін **Бастау/Кідірту** түймесін басыңыз.

- Нақты еру уақыты құрылғының орнатылған орны мен қоршаған орта температурасына байланысты әр түрлі болады.

- 3 Киімдерді әдеттегідей кептіріңіз.

Құрылғының ішін қолмен еріту


- 1 Кептіргіштің есігін ашыңыз және ішкі және сыртқы сүзгілерді шығарыңыз.

- 2 Түк сүзгісінің бөліміне 1 литр ыстық су (60 °C) құйыңыз, содан кейін екі түк сүзгісін де қайта салыңыз.

⚠ ЕСКЕРТУ

- Бөлімге салынған су мөлшері 1,5 литрден асып кетсе, су қайта ағуы мүмкін.

- Ал судың температурасы 60 °C-тан асып кетсе, құрылғыда ақау пайда болуы немесе күйік шалуы мүмкін.

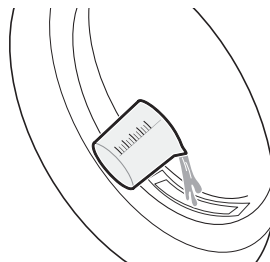

- 3 Құрылғыны қосып, **Хлопок (Мақта)** бағдарламасын шамамен 30 секунд іске қосыңыз. Содан кейін шамамен 30 минут күтіңіз.

- 4 **Хлопок (Мақта)** бағдарламасын қайта іске қосыңыз. Құрылғыны іске қосқан соң 10 минут ішінде ПЕ хабары пайда болуы керек.
 - ПЕ хабары пайда болғанда, 2-қадамға өтіп, процедураны қайталаңыз.
 - Еріту процесі аяқталғанда, дисплейде ештеңе көрсетілмейді.

- 5 Киімдерді әдеттегідей кептіріңіз.

АҚАУЛАРДЫ ЖОЮ

Құрылғыңызды қолдану барысында қателер мен істен шығу жәйттарына әкеледі. Келесі кестелерде қате немесе істен шығу туралы хабардың шешімін табу үшін ықтимал себептер және ескертпелер қамтылған. LG Electronics қызмет көрсету орталығына қоңырау шалуға жұмсайтын уақытыңыз бен ақшаңызды үнемдеу үшін, төменде берілген кестелерді мұқият оқып шыққаныңыз дұрыс болады.

Кір жуғыш машина

Қате туралы хабарламалар

Белгілер	Ықтимал себебі мен шешімі
IE СУ БЕРУДІҢ АҚАУЛЫҒЫ	Су аталмыш жерде тиянақты түрде жеткізілмейді. Су құрылғыға ақпайды немесе баяу ағады. • Үйдегі басқа кранды пайдаланыңыз.
	Су жеткізу шүмегі толық ашылмаған. Су құрылғыға ақпайды немесе баяу ағады. • Кранды толық ашыңыз.
	Су беру шлангі(лері) бүгілген. • Шлангты түзетіңіз немесе су келтіру шлангісін қайта орнатыңыз
	Беру шлангісінің(лерінің) сүзгісі бітелген. • Крандарды ажыратқаннан және кір жуғыш машинамен шлангі қосындыларын жойғаннан кейін қабылдау клапанының сүзгісін тексеріңіз және тазалаңыз.
UE ТЕПЕ-ТЕҢДІК БҰЗЫЛУ ҚАТЕЛІГІ	Құрылғыда құрылғының тепе-теңсіздігін анықтайтын және түзететін жүйе бар. • Цикл аяқталғанда киімдер шылқып су болып тұруы мүмкін. Олардың дұрыс айналуы үшін киімдерді шығарып, аздан салыңыз. Есікті жабыңыз және Бастау/Кідірту түймесін басыңыз. Құрылғы бірнеше минуттан кейін айнала бастайды. Айналғанға дейін, есік құлыптаулы тұруы керек.
	Жүк тым аз. Егер бір ауыр бұйым (мысалы, ванна кілемшесі, ванна халаты т.б.) салынса, жүйе айналдыруды немесе айналдыру циклін тоқтатуы мүмкін. • Жүктің тепе-теңдігін сақтау үшін 1 немесе 2 ұқсас бұйымды немесе кішірек киімдер қосыңыз. Есікті жабыңыз және Бастау/Кідірту түймесін басыңыз. Құрылғы айналуы бастағанша, бірнеше минут өтуі мүмкін. Барабан айналуы бастау үшін есік құлыпталған болу қажет.
OE СУ ШЫҒЫСЫНЫҢ ҚАТЕЛІГІ	Ағызу шлангісі бүгілген немесе бітелген. Құрылғыдағы су ақпайды немесе баяу ағады. • Ағызу шлангісін тазалап, туралаңыз.

Белгілер	Ықтимал себебі мен шешімі
DE СУ ШЫҒЫСЫНЫҢ ҚАТЕЛІГІ	Ағызу сүзгісі бітелген. Су ағызу сүзгісін тексеріңіз және тазалаңыз.
dE 1/dE2 ЕСІК ҚАТЕЛІКТЕРІ	Есік ашық. Есікті жауып, есіктің астында оның толық жабылуына кедергі болатын заттардың жоқ екенін тексеріңіз.
	Есік датчигінің істен шығуы. Есікті жабыңыз. LG қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз. Жергілікті LG Қызмет көрсету орталығының телефон нөмірін Кепілдік түбіртегінен таба аласыз.
EE БАСҚАРУ ҚАТЕСІ	Басқару жүйесінің қателігі. Ашаны ажыратып, қызмет көрсету орталығына қоңырау шалыңыз.
LE МОТОРДЫ ҚҰЛЫПТАУ ҚАТЕЛІГІ	Мотор артық жүктелген. Мотор суығанша 30 минут кідіртеп, содан кейін циклді қайта бастаңыз.
FE ШАМАДАН ТЫС СУ ҚҰЮ ҚАТЕСІ	Су клапанының ықтимал ақаулығы себебінен су толып кетеді. Су кранын жабыңыз. Қуат ашасын ажыратыңыз. Сервистік орталыққа хабарласыңыз.
PE ҚЫСЫМ ДАТЧИГІНІҢ ҚАТЕЛІГІ	Су деңгейі датчигінің істен шығуы. Су кранын жабыңыз. Қуат ашасын ажыратыңыз. Сервистік орталыққа хабарласыңыз.
LS ШАМАДАН ТЫС СУ ҚҰЮ ҚАТЕСІ	Тербелу датчигінің істен шығуы. Қызмет көрсету орталығына қоңырау шалыңыз.
FF МҰЗДАТЫЛУ ҚАТЕЛІГІ	Су беру шлангісі/ағызу шлангісі немесе ағызу сорғысы қатып қалған. Ағызу шлангісі мен ағызу сорғысын жылыту мақсатында, барабанға жылы су жіберіңіз. Су беру шлангісін ылғал және жылы сүлгімен жабыңыз.
RE СУДЫҢ АҒУЫ	Су ағуы. Қызмет көрсету орталығына қоңырау шалыңыз.
RF ҚУАТ ҚАТЕЛІГІ	Жұмыс барысында қуат қателігі немесе электр қызметіндегі іркіліс орын алған болуы мүмкін. Циклді қайта бастау үшін Бастау/Кідірту түймесін басыңыз.

Пайдалану кезінде
туындайтын дыбыстар

Белгілер	Ықтимал себебі мен шешімі
Даңғырлаған және дүрілдеген шу	Кілттер, тиындар немесе түймелер сияқты бөгде нысандар барабанда болуы мүмкін. Құрылғыны тоқтатып, барабандағы бөгде заттарды тексеріңіз. Құрылғы қайтадан қосылған соң шу жалғасатын болса, қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.
Тарс-тұрс дыбысы	Көп мөлшерде кір жуу кезінде тарс-тұрс дыбыстары пайда болуы мүмкін. Бұл әдетте қалыпты жағдай болып табылады. Егер дыбыстар жалғасса, құрылғы тепе-теңдігі дұрыс болмауы мүмкін. Тоқтатыңыз және жуылатын киімдерді қайта үлестіріңіз.
	Жуылатын киімнің тепе-теңдігі дұрыс болмауы мүмкін. Бағдарламаны уақытша тоқтата тұрып, есік құлпы ашылған соң киімді қайта үлестіріңіз.
Дірілдеу шуы	Қаптама материалдар алынбаған. Қаптама материалдарын алып тастаңыз.
	Жуылатын киім барабанда тегіс үлестірілмеген болуы мүмкін. Бағдарламаны уақытша тоқтата тұрып, есік құлпы ашылған соң киімді қайта үлестіріңіз.
	Барлық туралау аяқтары берік орнатылмаған және еденде тегіс емес. Құрылғыны тегіс орнату үшін Құрылғының деңгейін туралау нұсқауларын қараңыз.
	Еден жеткілікті берік емес. Еденнің бүтіндігін және қаттылығын тексеріңіз. Дұрыс орынды таңдау үшін Орнату орнына қойылатын талаптар бөлімін қараңыз.

Пайдалану

Белгілер	Ықтимал себебі мен шешімі
Судың ағуы.	Ағызу түтіктері бітелген болуы мүмкін. Қалдық шығатын түтіктерді босатыңыз. Қажет болса, су құбыршысына хабарласыңыз.
	Ағып кету құю шлангының дұрыс орнатылмауы немесе бітелуі салдарынан туындады. Су ағызу шлангісін тазалаңыз және түзетіңіз. Су ағызу сүзгісін жүйелі түрде тексеріңіз және тазалаңыз.

Белгілер	Ықтимал себебі мен шешімі
Судың ағуы.	Су төгуге арналған сорғы сүзгісінің қақпағы дұрыс орнатылмаған. Су төгуге арналған сорғы сүзгісін қайта орнатыңыз.
Құрылғы іске қосылмайды.	Басқару панелі әрекетсіздікке байланысты өшірілген. Бұл қалыпты жағдай. Құрылғыны іске қосу үшін Қуат түймесін басыңыз.
	Құрылғы розеткадан ажыратылған. Қуат сымы жұмыс істейтін розеткаға мықтап тығылғанын тексеріңіз.
	Су беру көзі өшірілген. Су жеткізу шүмегін толық қосыңыз.
	Басқару құралдары дұрыс орнатылмаған. Бағдарламаның дұрыс орнатылғанын тексеріңіз. Есікті жабыңыз және Бастау/Кідірту түймесін басыңыз.
	Есік ашық. Есікті жауып, есіктің астында оның толық жабылуына кедергі болатын заттардың жоқ екенін тексеріңіз.
	Автоматты тоқтатқыш өшірілген/сақтандырғыш күйіп кеткен. Үйдегі автоматты ажыратқышты/сақтандырғышты тексеріңіз. Сақтандырғыштарды ауыстырыңыз немесе ажыратқышты қайта орнатыңыз. Құрылғы қуат қалпына келтірілгеннен кейін тоқтаған циклды жалғастырады.
	Басқару құралын қайта орнату қажет. Қуат түймесін басыңыз, сонан соң қажетті бағдарламаны қайта таңдаңыз және Бастау/Кідірту түймесін басыңыз.
	Бағдарлама орнатылған соң, Бастау/Кідірту түймесі басылған жоқ. Қуат түймесін басыңыз, содан соң қажетті бағдарламаны қайта таңдаңыз және Бастау/Кідірту түймесін басыңыз. Бастау/Кідірту түймесі белгілі бір уақыт ішінде басылмаса, құрылғы өшіп қалады.
	Өте төмен су қысымы. Тұрмыстық су қысымы дұрыс екеніне көз жеткізу үшін үйдегі басқа қранды тексеріңіз.
Түймелер дұрыс жұмыс істемеуі мүмкін.	Блокировка от детей (Бала құлпы) опциясы іске қосылды. Қажет болса, Блокировка от детей (Бала құлпы) опциясын өшіріңіз.
Есік ашылмайды.	Құрылғы іске қосылған соң есік қауіпсіздік себептеріне байланысты ашылмайды. Бұл – қалыпты жағдай.  өшкен соң, есікті аша беруіңізге болады.

Белгілер	Ықтимал себебі мен шешімі
Құрылғы сумен дұрыс толтырылмайды.	Кіріс сүзгі бітіп қалған. Толтыру клапандарында су келтіру сүзгілері бітелмегенін тексеріңіз.
	Су келтіру шлангілері бүгілген. Су келтіру шлангілері бүгілмегенін немесе бітелмегенін тексеріңіз.
	Судың жеткілікті берілмеуі. Ыстық және суық су крандарын толық ашыңыз.
	Ыстық және суық су шлангілері теріс орнатылған. Су көзінің шлангілері қосылған жерлерді тексеріңіз.
Құрылғыдан су ақпайды.	Су ағызу шлангісі бүгілген. Су ағызу шлангісі бүгілмегенін тексеріңіз.
	Ағызатын саңылау еденнен 1,2 м биігірек орналастырылған. Ағызу шлангісі құрылғының төменгі жағынан 1,2 м биік тұрмауын қадағалаңыз.
Жуғыш құрал толық қолданылмаған немесе мүлде қолданылмаған.	Жуғыш құрал мөлшерден артық пайдаланылған. Жуғыш құрылының өндірушісі ұсынған нұсқауларды орындаңыз.
	Су ағызу сорғысының сүзгісі бітеліп қалған болуы мүмкін. Ағызу сүзгісін тазалаңыз.
Жуу циклі әдеттегі ұзағырақ созылады.	Жүк тым аз. Құрылғыға жүкті теңдестіруіне мүмкіндік беру үшін қосымша заттар қосыңыз.
	Ауыр заттар жеңіл заттармен араласады. Құрылғыға айналдыру үшін жүк салмағын тегіс үлестіруге мүмкіндік беру мақсатында, салмағы бірдей заттарды жууға тырысыңыз.
	Жүк тепе-тең үлестірілмеген. Егер заттар шатасып қалса жүкті қолмен қайта үлестіріңіз.
Бағдарлама кеш аяқталады.	Теңсіздік анықталды немесе көбікті кетурі бағдарламасы қосулы. Бұл қалыпты жағдай. Дисплейде көрсетілген қалған уақыты тек есептелген ұзақтық. Нақты уақыты өзгеше болуы мүмкін.

Кір жуу сапасы

Белгілер	Ықтимал себебі мен шешімі
Дақтарды нашар кетіру	Бұрын пайда болған дақтар. Алдыңғы жуылған заттарда қалып қойған дақтары болуы мүмкін. Бұл дақтарды кетіру қиын және қолмен жууды қажет етуі немесе дақтарды кетіру үшін алдын ала күтім жасауды қажет етуі мүмкін.
Дақтар	Ағартқыштың немесе жұмсартқыштың тым ерте салынуы. - Мөлшерлеуіш тартпа толып кеткен. Ол ағартқыштың немесе жұмсартқыштың тез қосылуына алып келеді. Толып кетуді болдырмау үшін ағартқышты немесе жұмсартқышты міндетті түрде өлшеңіз. - Жуғыш құралдың мөлшерлеуішін баяу жабыңыз.
	Ағартқыш немесе жұмсартқыш барабандағы жуылатын киімге тікелей салынған. Бағдарламада ағартқыш немесе жұмсартқыш уақытылы беріліп тұруы үшін жуғыш құрал диспенсерін пайдаланыңыз.
	Киімдер дұрыс сұрыпталмаған. - Түссізденуді болдырмау үшін міндетті түрде қара түсті киімдерді ақ пен ашық түсті киімдерден бөлек жуыңыз. - Қатты ластанған бұйымдарды жеңіл ластанған бұйымдармен жууға болмайды.
Қыртыстану	Киімдер машинадан тиісті түрде шығарлмаған. Бағдарлама аяқталған соң, заттарды құрылғыдан міндетті түрде алып тастаңыз.
	Құрылғы шамадан артық жүктелген. Құрылғыны толық жүктеуге болады, бірақ барабан бұйымдармен қатты толтырылмауы керек. Құрылғы есігі оңай жабылуы керек.
	Ыстық және суық су көзінің шлангілері теріс орнатылған. Ыстық сумен шайсаңыз, киімдерге қыртыс түсуі мүмкін. Су көзі шлангілерінің қосылған жерлерін тексеріңіз.
	Айналу жылдамдығы тым жоғары болуы мүмкін. Киім түріне сәйкес айналу жылдамдығын орнатыңыз.

Иіс

Белгілер	Ықтимал себебі мен шешімі
Құрылғыдан көгерген немесе шіріген иіс шығады	Барабан іші дұрыс тазаланбаған. Очистка барабана (Барабанды тазалау) функциясын жүйелі түрде орындаңыз.
	Егер су ағызу шлангісі дұрыс орнатылмаса, су кері аққанда (судың құрылғы ішіне кері ағуы) иіс шығуы мүмкін. Су ағызу шлангісін орнату кезінде, оның бүктелмегенін немесе бітелмегенін тексеріңіз.
	Жуғыш құрал мөлшерлеуіші үнемі тазаланып тұрмаса, иістер зеңнен немесе басқа заттардан шығуы мүмкін. Жуғыш құрал мөлшерлеуіш тартпасын, әсіресе ашылатын тартпаның жоғарғы және төменгі жағын алыңыз және тазалаңыз.

Клиенттерге қолдау көрсету және қызмет көрсету

- LG Electronics тұтынушыларға ақпарат беру орталығына хабарласыңыз.
- LG Electronics өкілетті қызмет көрсету қызметкерлерін табу үшін, **www.lg.com** веб-сайтына кіріп, ондағы нұсқауларды орындаңыз.
 - Өз бетінше жөндеуге болмайды, себебі бұл құрылғыны одан әрі зақымдауы және кепілдікті жарамсыз етуі мүмкін.

Dryer (Кептіргіш)

Қате туралы хабарламалар

Белгілер	Ықтимал себебі мен шешімі
dE 1 / dE2 ЕСІК ҚАТЕЛІКТЕРІ	Есік құрылғы жұмыс істеп жатқанда ашылған немесе құрылғы есігі тиісті түрде жабылмай жұмыс істеуде. - Есікті толығымен жабыңыз. - dE 1 / dE2 шықпаса, сервистік орталыққа қоңырау соғыңыз.
dE4 ЕСІК ҚАТЕЛІКТЕРІ	Есік ауыстырып-қосқышын анықтау тиісті түрде жұмыс істеп тұрған жоқ. Ашаны ажыратып, қызмет көрсету орталығына қоңырау шалыңыз.
EE 1 / EE2 / EE3 / EE4 ТЕМПЕРАТУРА ҚАТЕСІ	Температура датчигі ақаулы. Ашаны ажыратып, қызмет көрсету орталығына қоңырау шалыңыз.
FI ТЕМПЕРАТУРА ҚАТЕСІ	Барабан ішіндегі температура кенет көтерілді. Ашаны ажыратып, қызмет көрсету орталығына қоңырау шалыңыз.
LE 1 МОТОРДЫ ҚҰЛЫПТАУ ҚАТЕЛІГІ	Мотор кенет тоқтады. - Киім-кешектің мөлшері максималды жүктеу мүмкіндігінен асатын-аспайтынын тексеріңіз. - Ашаны ажыратып, қызмет көрсету орталығына қоңырау шалыңыз.
LE2 / RE КОМПРЕССОР ҚАТЕСІ	Компрессор кенет тоқтады. Ашаны ажыратып, қызмет көрсету орталығына қоңырау шалыңыз.
LE3 ЖЕЛДЕТКІШ МОТОРЫН ҚҰЛЫПТАУ ҚАТЕЛІГІ	Кептіргіш желдеткіші кенет тоқтап қалды. Ашаны ажыратып, қызмет көрсету орталығына қоңырау шалыңыз.
OE ТӨГУ СОРАБЫНЫҢ ҚАТЕСІ	Төгу сорабының моторы ақаулы. - Ашаны ажыратып, қызмет көрсету орталығына қоңырау шалыңыз. Орнату үшін қоршаған ортаның температурасы нөлден төмен. - Орнату үшін ұсынылатын қоршаған орта температурасы – 5–35 °C.
IF ТҮК СҮЗГІСІНІҢ БОЛМАУ ҚАТЕСІ	Түк сүзгісі құрылғыда емес. Түк сүзгісін салыңыз.
[] <-> End	Кептіргіш кідірілгенін немесе кептіргіш барабаны жиі айналатынын білдіреді. Құрылғыны өшіріп, ондағы барлық кірді алып тастаңыз.

Пайдалану

Белгілер	Ықтимал себебі мен шешімі
Құрылғы қосылмайды.	Қуат сымы розеткаға тиісті түрде қосылмаған. Аша құрылғының техникалық сипаттамасы жазылған тақтайшаға сәйкес келетін жерге тұйықталған розеткаға қосылып тұруы керек.
	Үй сақтандырғышы күйіп кеткен, автоматты тоқтатқыш қосылған немесе қуатты өшіру орын алды. Автоматты тоқтатқышты қайта орнатыңыз немесе сақтандырғышты ауыстырыңыз. Сақтандырғыш сыйымдылығын арттырмаңыз. Тізбек артық жүктелген болса, оны білікті маманға түзетіңіз.
Құрылғы қызбайды.	Үй сақтандырғышы күйіп кеткен, автоматты тоқтатқыш қосылған немесе қуатты өшіру орын алды. Автоматты тоқтатқышты қайта орнатыңыз немесе сақтандырғышты ауыстырыңыз. Сақтандырғыш сыйымдылығын арттырмаңыз. Тізбек артық жүктелген болса, оны білікті маманға түзетіңіз.
Су ағуы.	Қосымша ағызу шлангісі дұрыс жалғанбаған. Қосымша ағызу шлангісін тиісті түрде жалғаңыз.
	Есік жабық тұр, ал есікке киім-кешек немесе басқа зат қысылып қалған. Құрылғыны пайдаланбас бұрын, есікте киім немесе бөгде зат қысылып қалмағанын тексеріңіз. Су үздіксіз ақса, LG Electronics тұтынушылық ақпараттық орталығына хабарласыңыз.
Кептіру бағдарламасы аяқталғаннан кейін құрылғы өздігінен іске қосылады және кідіреді.	Анти қатпар опциясы осылай жұмыс істейді. Қыртысқа қарсы опция орнатылғанын тексеріңіз. Бұл опция салынған кір кептіру бағдарламасынан кейін бірден алынбаған жағдайда пайда болатын қыртыстардың алдын алуға арналған. Бұл опция орнатылған соң, құрылғы 10 секунд бойы жұмыс істейді және 5 минут бойы кідіреді. Бұл опция 2 сағатқа дейін жұмыс істейді.

Кір жуу сапасы

Белгілер	Ықтимал себебі мен шешімі
Киімдердің кебуіне тым көп уақыт кетеді.	Кір тиісті түрде сұрыпталмаған. Ауыр заттарды жеңіл заттардан бөліңіз. Үлкенірек және ауырлау заттардың кебуіне ұзағырақ уақыт кетеді. Ауыр заттар бар кірдегі жеңіл заттар датчикті алдауы мүмкін, өйткені жеңіл заттар тезірек кебеді.

Белгілер	Ықтимал себебі мен шешімі
Киімдердің кебуіне тым көп уақыт кетеді.	Ауыр маталардың үлкен жүктемесі. Ауыр маталардың кебуіне ұзағырақ уақыт кетеді, өйткені олар көбірек ылғалды ұстайды. Үлкен және ауыр маталар үшін кептіру уақыттарын азайтуға және үйлесімдірек уақыттарды сақтауға көмектесу үшін бұл заттарды үйлесімді өлшемді кішірек кірлерге бөліңіз.
	Құрылғының басқару элементтері тиісті түрде орнатылмаған. Кептіріп жатқан кір түрі үшін тиісті басқару параметрлерін пайдаланыңыз. Кейбір кірлер тиісті кептіру үшін кептіру деңгейі параметрін реттеуді қажет етуі мүмкін.
	Түк сүзгісін тазалау керек. Түк сүзгісінен әр бағдарламадан кейін түкті кетіріңіз. Түкті кетіргеннен кейін кір немесе бітелгенін көру үшін түк сүзгісін жарыққа ұстаңыз. жаңа ванна сүлгілері сияқты түктің көп мөлшерін тудыратын кейбір жүктемелерде бағдарлама барысында бағдарламаны кідірту және сүзгіні тазалау керек болуы мүмкін.
	Үй сақтандырғышы күйіп кеткен, автоматты тоқтатқыш қосылған немесе қуатты өшіру орын алды. Автоматты тоқтатқышты қайта орнатыңыз немесе сақтандырғышты ауыстырыңыз. Сақтандырғыш сыйымдылығын арттырмаңыз. Тізбек артық жүктелген болса, оны білікті маманға түзетіңіз.
Кептіру уақыты тұрақты емес.	Жылу параметрлері, жүктеу өлшемі немесе киімдердің ылғалдылығы тұрақты емес.
	Кірдің кебу уақыты пайдаланылатын жылу түріне (электр), кір өлшеміне, мата түріне, киімдердің ылғалдылығына және түк сүзгісіне байланысты өзгеріп отырады. Тіпті құрылғыдағы теңгерілмеген кір де нашар айналуы тудырып, ұзағырақ кебетін ылғалдырақ киімдерге әкелуі мүмкін.
Киімдерде май немесе кір дақтар қалған.	Мата жұмсартқышы дұрыс емес пайдаланылған. Құрылғыда кептірілетін киім-кешекті жуғанда, мата жұмсартқышының өндірушісі ұсынатын мата жұмсартқышының дұрыс мөлшерін пайдаланыңыз.
	Таза және кір киімдер бірге кептірілуде. Құрылғыны тек таза заттарды кептіру үшін пайдаланыңыз. Кір киімдердің кірі бір немесе кейінгі жүктемелердегі таза киімдерге жұғуы мүмкін.

Белгілер	Ықтимал себебі мен шешімі
Киімдерде май немесе кір дақтар қалған.	Құрылғыға салу алдында киімдер тиісті түрде тазаланбаған немесе шайылмаған. Кептірілген киімдердегі дақтар жуу процесінің барысында кетпеген дақтар болуы мүмкін. Киімдер кір жуу машинаңыздың және жуғыш заттың нұсқауларына сай толығымен тазаланып немесе шайылып жатқанын тексеріңіз. Кейбір қиын кірлер жуу алдында алдын ала өңдеуді қажет етуі мүмкін.
Киімдердің қыртыстары бар.	Киімдер тым ұзақ кептірілген (артық кептірілген). Киім-кешекті артық кептіру киімдердің қыртыстануына әкелуі мүмкін. Қысқарақ кептіру уақытын қолданып көріңіз.
	Киімдер бағдарлама аяқталғаннан кейін құрылғыда тым ұзаққа қалдырылған. Без складок (Қыртыссыз) опциясын пайдаланыңыз.
Киімдердің отырады.	Киімді күту туралы нұсқаулар орындалып жатқан жоқ. Киімдер отырмауы үшін әрқашан матаны күту туралы нұсқауларды қараңыз және орындаңыз. Кейбір маталар жуғанда табиғи отыруы мүмкін. Басқа маталарды жууға болады, бірақ құрылғыда кептіргенде отырады.
Киімдерде түк қалған.	Түк сүзгісі тиісті түрде тазаланбаған. Түк сүзгісінен әр бағдарламадан кейін түкті кетіріңіз. Түкті кетіргеннен кейін кір немесе бітелгенін көру үшін түк сүзгісін жарыққа ұстаңыз. Ол кір болып көрінсе, тазалау туралы нұсқауларды орындаңыз. Түктің көп мөлшерін тудыратын кейбір жүктемелерде бағдарлама барысында түк сүзгісін тазалау керек болуы мүмкін.
	Киім-кешек дұрыс сұрыпталған жоқ. Кейбір маталар түк тудырады (яғни, үлпілдеген ақ мақта сүлгі) және оларды түк ұстап қалатын киімдерден (яғни, қара зығыр шалбардан) бөлек кептіру керек.
	Құрылғы шамадан артық жүктелген. Кептіру үшін өте үлкен жүктемелерді кішірек жүктемелерге бөліңіз.
	Қалталарда сүлгі, қағаз, т.б. қалдырылған. Киімдерді кептіру алдында қалталарды мұқият тексеріңіз.
Кептіруден кейін киімдерде артық статикалық тоқ болады.	Киімдер тым ұзақ кептірілген (артық кептірілген). Киім-кешекті артық кептіру статикалық токтың жиналуына себеп болады. Параметрлерді реттеңіз және кептіру уақытын азайтыңыз.
	Синтетикалық киімдерді кептіргенде, ұзақ басып тұрыңыз немесе синтетикалық киім араласып кетеді. Әдетте бұл маталар статикалық токты жинауға көбірек бейім келеді. Мата жұмсартқышын пайдаланып көріңіз немесе қысқарақ «Таймермен кептіру уақыты» параметрлерін пайдаланыңыз.

Белгілер	Ықтимал себебі мен шешімі
Кептіру бағдарламасынан кейін киімдерде дымқыл жерлер бар.	Өте үлкен жүктеме немесе өте шағын жүктеме. Жапқыш немесе сырмалы мақталы көрпе сияқты бір үлкен зат. - Заттар тым тығыз салынса немесе тым сирек салынса, датчикке кірдің кебу деңгейін анықтау қиын соғуы мүмкін. Өте шағын кірлер үшін «Таймермен кептіру» бағдарламасын пайдаланыңыз. - Жапқыштар немесе мақталы сырмалы көрпелер сияқты үлкен заттар кейде тығыз оралып қалуы мүмкін. Сыртқы қабаттар кебеді және датчиктерде тіркеледі, ал ішкі өзек дымқыл болып қалады. Бір үлкен затты кептіргенде, бағдарламаны бір рет немесе екі рет кідірту және жаю және кез келген дымқыл аумақтар ашылатындай затты қайта орналастыру көмектесуі мүмкін. - Кептіру бағдарламасы аяқталғаннан кейін, өте үлкен жүктемеден қалған бірнеше дымқыл затты немесе үлкен заттағы бірнеше дымқыл нәрселерді кептіру үшін түк сүзгісін босатыңыз, содан кейін заттарды кептіру үшін «Таймермен кептіру» бағдарламасын орнатыңыз.

Жалпы

Wi-Fi

Белгілер	Ықтимал себебі мен шешімі
Тұрмыстық жабдығыңыз бен смартфоньыңыз Wi-Fi желісіне қосылмаған.	Wi-Fi желісіне қосылу үшін пайдаланып жатқан құпиясөзіңіз дұрыс емес. Смартфоныңызға қосылған Wi-Fi желісін тауып, жойыңыз да, құрылғыңызды LG ThinQ арқылы тіркеңіз.
	Смартфоныңыздың мобильді деректері қосұлы. Смартфонның Мобильді деректер функциясын өшіріп, құрылғыны Wi-Fi желісі арқылы тіркеңіз.
	Сымсыз желі атауы (SSID) қате орнатылды. Сымсыз желінің атауы (SSID) ағылшын әріптері мен сандардан тұруы қажет. (Ерекше таңбаларды қолданбаңыз).
	Роутердің жиілігі 2,4 ГГц емес. Жиілігі 2,4 ГГц болатын роутерге ғана қолдау көрсетіледі. Сымсыз роутер жиілігін 2,4 ГГц мәніне орнатып, жабдықты сымсыз роутерге қосыңыз. Роутер жиілігін тексеру үшін, интернет қызметтік провайдеріне немесе роутер өндірушісіне хабарласыңыз.
	Жабдық пен роутердің арасы тым алыс. Жабдық пен роутердің арасы тым алыс болса, сигнал әлсіз болып, байланыс дұрыс конфигурацияланбауы мүмкін. Роутерді жабдыққа жақын орнататырыңыз.

Қосымша ақпарат

Өндіру күні

Өндірілген күні құралдың жағында орналасқан жапсырмада көрсетіледі.

Күн пішімі: aa/жжжж

Сертификаттау туралы ақпарат

Біздің құралдардың сапа куәлігі туралы, куәліктің нөмірі туралы және оның жарамдылық мерзімі туралы мағлұматты сіз LG-дың Тұтынушыға қызмет көрсету орталығынан тегін телефон бойынша біле аласыз.

Еске салу



EAC