



USER GUIDE

LG-M200n

SVENSKA

NORSK

DANSK

SUOMI

Om användarguiden

Tack för att du valt den här LG-produkten. Läs noga igenom användarguiden innan du börjar använda telefonen. Det hjälper dig att använda telefonen på ett säkert och korrekt sätt.

- Använd alltid äkta LG-tillbehör. De levererade produkterna är endast avsedda för den här telefonen och är kanske inte kompatibla med andra enheter.
- Den här telefonen är inte lämplig för personer med synnedsättning eftersom tangentbordet finns på pekskärmen.
- Beskrivningarna baseras på standardinställningarna för enheten.
- Standardprogram på telefonen kan komma att uppdateras och stöd för dem kan upphöra utan föregående meddelande. Om du har frågor om ett program som medföljer telefonen kontaktar du ett LGs servicecenter. För användarinstallerade program kontaktar du relevant mobiloperatör.
- Ändringar av telefonens operativsystem eller installation av programvara från inofficiella källor kan skada telefonen och leda till att data skadas eller går förlorade. Sådana åtgärder utgör överträdelse av ditt licensavtal med LG och gör garantin ogiltig.
- En del innehåll och illustrationer kan skilja sig från din telefon beroende på område, mobiloperatör, programvarans eller operativsystemets version, och kan komma att uppdateras utan föregående meddelande.
- För programvara, ljud, bakgrund, bilder och andra medier som medföljer telefonen gäller en begränsad licens. Extrahering och användning av detta material i kommersiellt eller annat syfte kan vara ett brott mot upphovsrättslagen. Som användare bär du hela ansvaret vid eventuell olaglig användning av medier.
- Avgifter kan tillkomma för datatjänster, t.ex. meddelandetjänster, uppladdning, nedladdning, automatisk synkronisering och användning av plattjänsster. Undvik extra avgifter genom att välja ett abonnemang som är anpassat för dina behov. Kontakta operatören om du vill ha mer information.

Instruktionsmeddelanden



WARNING! Situationer som kan leda till att du skadar dig eller att andra skadar sig.



Varning! Situationer som kan leda till lindriga skador på enheten.



Obs! Meddelanden och ytterligare information.

Innehållsförteckning

5 Riktlinjer för säker och effektiv användning

01

Skräddarsydda funktioner

- 15 Fleruppgiftsfunktion
- 17 quick share

02

Grundläggande funktioner

- 19 Produktkomponenter och tillbehör
- 20 Översikt
- 22 Starta och stäng av enheten
- 23 Sätta i SIM-kortet
- 24 Sätta i minneskortet
- 26 Ta ur minneskortet
- 26 Batteri
- 31 Pekskärm
- 35 Hemskärm
- 43 Skärmlås
- 47 Kryptering av minneskort
- 48 Ta skärmdumpar
- 49 Ange text
- 55 Innehållsdelning
- 56 Stör ej

03

Användbara program

- 58 Installera och avinstallera program
- 59 Avinstallerade program
- 60 Samtal
- 64 SMS/MMS
- 65 Kamera
- 73 Galleri
- 76 Musik
- 77 E-post
- 78 Kalender
- 80 QuickMemo+
- 82 Kalkylator
- 83 Klocka
- 84 Nedladdningar
- 84 Filhanterare
- 84 FM-radio
- 85 Kontakter
- 87 LG SmartWorld
- 87 Uppgifter
- 88 LG Backup
- 89 RemoteCall Service
- 89 Evernote
- 89 Facebook
- 90 Instagram
- 90 Google-program

04

Telefoninställningar

- 93 Inställningar
- 93 Nätverk
- 103 Ljud & Meddelande
- 104 Skärm
- 105 Allmänt

05

Bilaga

- 114 LG-språkinställningar
- 114 LG Bridge
- 115 Uppdatering av telefonens mjukvara
- 117 Vanliga frågor
- 120 Stöldskyddsguide
- 121 Mer information
Information om regler och bestämmelser (ID-regleringsnummer, E-märkning, etc.)

Riktlinjer för säker och effektiv användning

Läs de här enkla riktlinjerna. Det kan vara farligt eller olagligt att inte följa riktlinjerna.

Om ett fel inträffar finns det ett programvaruverktyg inbyggd i enheten som samlar in en fellogg. Det här verktyget samlar endast in felspecifika data, som signalstyrka, cell-ID:ts position vid plötsligt samtalsstopp och öppna program. Loggen används endast till att fastställa felets orsak. De här loggarna är krypterade och kan endast öppnas på auktoriserade LG-reparationscenter om du lämnar in enheten för reparation.

Exponering för radiovågor

Information om radiovågor och SAR (Specific Absorption Rate).

Enheten är utformad så att den uppfyller gällande säkerhetsföreskrifter i fråga om exponering för radiovågor. Föreskrifterna grundar sig på vetenskapliga riktlinjer som innehåller säkerhetsmarginaler utformade så att de tillförsäkrar alla människor, oavsett ålder och hälsa, säkerhet under användning.

- I riktlinjerna för exponering för radiovågor används en mätenhet som kallas Specific Absorption Rate, förkortat SAR. SAR-tester utförs med standardiserade metoder där enheten sänder på högsta tillåtna nivå på alla frekvensband som används.
- Vissa skillnader kan föreligga mellan olika LG-enheters SAR-nivåer, men de har alla utformats så att de följer tillämpliga riktlinjer för exponering för radiovågor.
- SAR-gränsvärdet som rekommenderas av Internationella kommissionen för skydd mot icke-joniserande strålning (ICNIRP), är 2 W/kg per tio (10) gram vävnad.
- Det högsta SAR-värdet för den här modellen som har uppmätts för användning vid örat är 0,433W/kg (10 g) och när den bärs mot kroppen 1,220W/kg (10 g).

- Den här enheten uppfyller riktlinjerna för RF-exponering när den används antingen i normalt läge mot örat eller minst 5 mm från kroppen. Om du har enheten i en mobilväska, ett bältesklipp eller en hållare, för att kunna använda enheten när du bär den nära kroppen, får de inte innehålla metall och ska befinna sig minst 5 mm från kroppen. För att det ska gå att överföra datafiler och meddelanden, krävs en anslutning med hög kvalitet mellan enheten och nätet. Ibland kan överföring av datafiler och meddelanden fördröjas tills en sådan anslutning är tillgänglig. Se till att ovan angivna avstånd följs tills överföringen är slutförd.

Information om RF-exponering från FCC

I augusti 1996 antog den amerikanska federala kommunikationskommittén (FCC), med sin åtgärd i rapporten och förordningen FCC 96-326, en uppdaterad säkerhetsnorm för mänsklig exponering för elektromagnetisk radiofrekvensenergi (RF) från FCC-reglerade sändare. Riktlinjerna överensstämmer med den säkerhetsstandard som tidigare har angivits både internationellt och i USA. Enhetens konstruktion uppfyller FCC:s riktlinjer och dessa internationella standarder.

Avsnitt 15.19

Enheten uppfyller del 15 av FCC-reglerna. Följande två villkor gäller vid användning:

- (1) Enheten får inte orsaka skadliga störningar, och
- (2) enheten måste acceptera eventuell inkommande störning som kan orsaka att enheten inte fungerar normalt.

Avsnitt 15.21

Ändringar som inte uttryckligen har godkänts av tillverkaren kan upphäva användarens rätt att använda utrustningen.

Enheter som bärs nära kroppen

Enheten är testad för normal användning när den bärs nära kroppen och det är 1 cm mellan användarens kropp och enhetens baksida. För att uppfylla FCC:s krav för RF-exponering måste det minsta avståndet mellan användarens kropp och telefonens baksida vara 1 cm.

Bältesklämmor, hölster och liknande tillbehör med metalldelar är inte tillåtna. Tillbehör som bärs nära kroppen där avståndet på 1 cm mellan användarens kropp och enhetens baksida inte kan uppfyllas, och som inte har testats för normal användning när den bärs nära kroppen, kanske inte uppfyller FCC:s gränsvärden för RF-exponering och ska undvikas.

Avsnitt 15.105

Den här utrustningen har testats och uppfyller kraven för digitala enheter av klass B, i enlighet med avsnitt 15 i FCC-bestämmelserna. De här kraven har utformats för att ge tillräckligt skydd mot skadliga störningar i bostadsinstallationer. Den här utrustningen skapar, använder och kan utstråla radiofrekvensenergi. Om den inte installeras eller används i enlighet med instruktionerna kan den orsaka skadlig störning på radiokommunikationer. Men det finns inga garantier för att störningar inte sker i en viss installation. Om den här utrustningen skulle orsaka skadliga störningar på tv-mottagning, vilket kan fastställas genom att man startar och stänger av utrustningen, bör användaren försöka korrigera störningen med en eller flera av följande åtgärder:

- Rikta om eller flytta mottagarantennen.
- Öka avståndet mellan utrustningen och mottagaren.
- Anslut utrustningen till ett annat uttag än det där mottagaren är ansluten.
- Be din återförsäljare eller en erfaren radio/TV-tekniker om hjälp.

Skötsel och underhåll av produkten

- Använd alltid äkta batterier, laddare och tillbehör från LG som är godkända för att användas med just denna enhetsmodell. Om andra typer används kan tillstånd och garantier för produkten bli ogiltiga. Det kan också vara farligt.
- En del av innehållet och illustrationerna kan skilja sig från enheten.
- Ta inte isär telefonen. Låt en utbildad tekniker utföra nödvändiga reparationer.
- Garantireparationer kan, efter LG:s godkännande, innefatta utbyte till nya eller renoverade reservdelar eller kretskort med motsvarande funktionalitet som de delar som byts ut.
- Använd inte telefonen i närheten av elektriska apparater som tv, radio och dator.
- Håll telefonen borta från värmekällor som element och spis.
- Tappa den inte i marken.
- Utsätt inte telefonen för vibrationer eller stötar.
- Stäng av enheten på alla platser där särskilda regler kräver det. Du bör till exempel inte använda enheten på sjukhus eftersom den kan störa känslig medicinsk utrustning.
- Ta inte i enheten med våta händer när den laddas. Det kan orsaka elektriska stötar och allvarliga skador på enheten.
- Ladda inte mobilen nära lättantändliga material eftersom mobilen kan bli varm och orsaka eldsvåda.
- Rengör telefonens utsida med en torr trasa (använd inte lösningsmedel som bensen, thinner eller alkohol).
- Låt inte enheten ligga på ett mjukt underlag när du laddar den.
- Enheten ska laddas i ett väl ventilerat utrymme.
- Utsätt inte telefonen för kraftig rök eller stora mängder damm.
- Förvara inte enheten nära kreditkort eller andra kort med magnetremsa. Informationen på magnetremsan kan skadas.
- Peka inte på skärmen med vassa föremål eftersom det kan skada enheten.
- Håll enheten borta från vätska och fukt.
- Använd alla tillbehör, till exempel handsfree, med försiktighet. Rör inte vid antennen i onödan.

- Använd inte, rör inte och försök inte ta bort eller reparera glaset om det är trasigt eller sprucket. Skada på glasskärmen på grund av missbruk eller felanvändning täcks inte av garantin.
- Enheten är en elektronisk enhet som genererar värme vid normal användning. Alltför långvarig direktkontakt med huden utan ventilation kan ge upphov till obehag eller mindre brännskador. Du bör därför vara försiktig när du hanterar enheten under eller direkt efter användningen.
- Om din enhet blir blöt ska du omedelbart koppla ur den och låta den torka helt. Försök inte använda en extern värmekälla, t.ex. en ugn, mikrovågsugn eller hårtork, för att skynda på torkningen.
- Vätskan i din blöta enhet ändrar färgen på produktetiketten i telefonen. Skador på enheten orsakade av exponering för vätskor täcks inte av garantin.

Användning av enheten

Elektroniska apparater

Alla enheter kan utsättas för störningar som kan påverka funktionsdugligheten.

- Använd inte telefonen i närheten av medicinsk utrustning utan att först ha begärt tillstånd. Kontakta din läkare för att få information om huruvida användning av telefonen kan störa användningen av din medicinska utrustning.
- Pacemakertillverkare rekommenderar ett avstånd på minst 15 cm mellan andra enheter och en pacemaker för att undvika potentiellt farliga störningar i pacemakern.
- Enheten kan avge ett starkt eller blinkande ljussken.
- Vissa hörapparater kan störas av enheter.
- Mindre störningar kan märkas på tv, radio, datorer och liknande utrustning.
- Använd om möjligt enheten i temperaturer mellan 0 °C och 40 °C. Om du utsätter enheten för extremt höga eller låga temperaturer, kan det leda till att den inte fungerar som den ska, att den skadas eller till och med exploderar.

Trafiksäkerhet

Kontrollera vilka lagar och förordningar om användning av enheter under bilkörning som gäller i de områden du befinner dig i.

- Använd inte handhållna enheter medan du kör.
- Ägna all uppmärksamhet på körningen.
- Stanna vid vägkanten innan du ringer upp eller svarar om körförhållandena gör det möjligt.
- Radiovägarna från telefonen kan påverka vissa elektroniska system i fordonet såsom bilstereo och säkerhetsutrustning.
- Om du kör ett fordon som är utrustat med airbag får ingen monterad eller sladdlös telefonutrustning vara i vägen för den. Det kan göra att airbagen inte fungerar eller resultera i allvarliga skador på grund av funktionsfel.
- Om du lyssnar på musik när du är ute och går är det viktigt att volymen inte är för hög så att du hör vad som händer i din omgivning. Det här är speciellt viktigt i närheten av vägar.

Undvik hörselskador



För att undvika hörselskador bör du inte lyssna på hög volym under långa tidsperioder.

Hörselskador kan uppstå om du utsätts för höga ljud under långa tidsperioder. Vi rekommenderar att du inte startar och stänger av telefonen nära öronen. Vi rekommenderar också att ljudvolym vid samtal och musik är ställd på en lagom nivå.

- När du använder hörlurar ska du sänka volymen om du inte kan höra personer som är nära dig prata eller om personen som sitter bredvid dig kan höra vad du lyssnar på.



- Överdrivet hög volym och överdrivet tryck från hörlurarna kan orsaka hörselskador.

Glasedelar

Vissa delar av enheten är gjorda av glas. Glaset kan gå sönder om enheten tappas på ett hårt underlag eller får en ordentlig stöt. Om glaset går sönder ska du inte röra eller försöka ta bort det. Använd inte enheten igen förrän glaset har bytts ut av en auktoriserad tjänstleverantör.

Sprängningsområde

Använd inte enheten i områden där sprängning sker. Följ restriktioner, förordningar och bestämmelser.

Brandfarliga ångor

- Använd inte enheten vid bensinstationer.
- Använd den inte i närheten av bränsle eller kemikalier.
- Förvara inte lättantändlig gas, vätska och explosiva ämnen på samma ställe i bilen som där du förvarar din enhet och dess tillbehör.

I ett flygplan

Trådlösa enheter kan orsaka störningar i flygplan.

- Stäng av enheten före ombordstigning på flygplan.
- Använd den inte heller medan planet står stilla utan personalens tillstånd.

Barn

Förvara enheten på ett säkert ställe utom räckhåll för små barn. De smådelar som finns på telefonen kan, om de plockas loss, utgöra en kvävningrisk för barn.

Nödsamtal

Nödsamtal är eventuellt inte tillgängliga i alla mobilnät. Undvik därför situationer där du endast har den här enheten att tillgå för att ringa nödsamtal. Kontrollera vad som gäller med nätoperatören.

Batteriinformation och skötsel

- Batteriet behöver inte laddas ur helt innan du laddar upp det. Till skillnad från andra batterier har det här ingen minneseffekt som kan försämra batteriets prestanda.
- Använd enbart LG:s batterier och laddare. LG:s laddare är konstruerade för att maximera batteriets livslängd.
- Ta inte isär eller kortslut batteriet.
- Håll batteriets poler rena.
- Byt ut batteriet när det inte längre fungerar på godtagbart sätt. Batteriet kan laddas upp flera hundra gånger innan det behöver bytas ut.
- Ladda batteriet om det inte har använts under en längre tid. Det ger bättre prestanda.
- Utsätt inte batteriladdaren för direkt solljus. Använd den inte heller i fuktiga miljöer som badrum.
- Förvara inte batteriet i varma eller kalla miljöer. Det kan försämra batteriets prestanda.
- Risk för explosion om batteriet ersätts med ett batteri av felaktig typ. Kassera förbrukade batterier i enlighet med tillverkarens instruktioner.
- Om du behöver byta batteri kan du vända dig till närmaste auktoriserade LG Electronics-serviceställe eller -återförsäljare för hjälp.
- Koppla alltid ur laddaren ur vägguttaget när enheten är fulladdad. Då drar inte laddaren ström i onödan.
- Den faktiska batteritiden beror på nätverkskonfigurationen, produktinställningarna, hur batteriet används, vilket skick det är i samt miljöförhållanden.
- Se till så att inga vassa föremål som ett husdjurs tänder eller klor kommer i kontakt med batteriet. Det kan medföra risk för brand.

Skydda personuppgifter

- Skydda dina personuppgifter så att känslig information inte läcks eller missbrukas.
- Gör alltid en säkerhetskopia när du använder enheten. LG ansvarar inte för dataförluster.
- Säkerhetskopiera all information och återställ enheten innan den kasseras för att förhindra att känsliga uppgifter hamnar i orätta händer och missbrukas.
- Läs texten för godkännande noggrant när du hämtar program.
- Var försiktig med att använda program som har åtkomst till flera funktioner eller dina personuppgifter.
- Kontrollera dina konton regelbundet. Om du upptäcker tecken på missbruk av dina personuppgifter kan du kontakta mobiloperatören och be dem ta bort kontot eller ändra kontouppgifterna.
- Om enheten tappas bort eller blir stulen ska du byta lösenord på kontot för att skydda personuppgifterna.
- Använd inte program från okända källor.




01


Skräddarsydda funktioner



Fleruppgiftsfunktion

Flera fönster

Du kan använda två program samtidigt genom att dela skärmen i flera fönster.

När du använder ett program håller du  nedtryckt med navigationsknapparna och väljer sedan ett program i listan över senast använda program.


- Du kan använda två program som samtidigt visas på huvudskärmen.
- Om du vill stoppa Flera fönsterfunktionen håller du  nedtryckt.

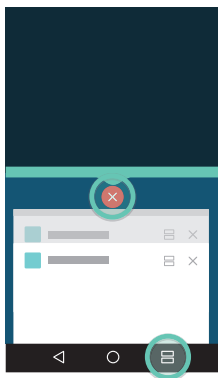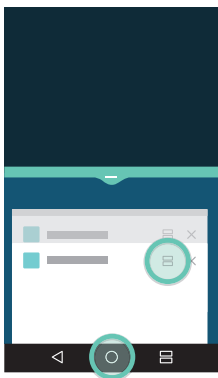


- Du kan använda den här funktionen i ett program som stöder Flera fönsterfunktionen.
- Flera fönsterfunktionen stöds inte av vissa program, däribland hämtade program.

Översiktsskärmen



Översiktsskärmen ger en förhandsvisning av de senast använda programmen.

Om du vill visa listan med de senast använda programmen trycker du på  på hemskärmen och sedan på det visade programmet.


- Håll ett program nedtryckt och dra det till den övre delen av skärmen för att starta programmet med Flera fönsterfunktionen. Du kan även peka på  längst upp på varje program.

quick share

Du kan dela en bild eller video med önskat program direkt efter att du tagit den.

- 1 Tryck på  >  och ta sedan en bild eller spela in en video.
- 2 Tryck på programmets ikon som visas på skärmen och dela den med hjälp av det programmet.

Du kan också dra ikonen åt motsatt håll om du vill se vilka andra program du kan använda för att dela bilder och videoklipp.

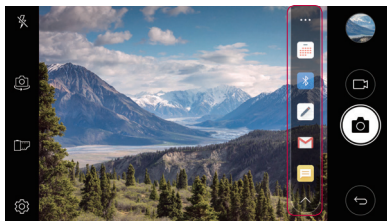

- Programmen som visas av quick share-ikonen kan variera beroende på typ och hur ofta de installerade programmen används.



02

Grundläggande funktioner

Produktkomponenter och tillbehör

Följande artiklar medföljer enheten.

- Enhet
- USB-kabel
- Batteri
- Laddare
- Stereoheadset
- Snabbstartsguide




- De artiklar som beskrivs ovan kan vara extra tillbehör.
- Vilka artiklar som medföljer enheten och tillgängliga tillbehör kan variera beroende på område eller mobiloperatör.
- Använd alltid äkta LG Electronics-tillbehör. Användning av tillbehör från andra tillverkare kan orsaka funktionsfel och försämra telefonens prestanda. De kanske inte omfattas av LG:s reparationservice.



- Om något av dessa bastillbehör saknas kontaktar du återförsäljaren som du köpte telefonen av.
- Om du vill köpa fler grundläggande produkter kontaktar du LG:s kundtjänst.
- Om du vill köpa tillbehör produkter kontaktar du LG:s kundtjänst för att få information om återförsäljare.
- Vissa objekt i produktförpackningen kan komma att ändras utan föregående meddelande.
- Utseende och specifikationer för enheten kan komma att ändras utan föregående meddelande.
- Enhetsspecifikationerna kan variera beroende på område och mobiloperatör.
- Använd bara äkta tillbehör från LG Electronics. Användning av tillbehör från tredje part kan skada enheten eller orsaka funktionsfel.
- Ta bort skyddsfilm på kameranlinsen om det behövs.

Översikt

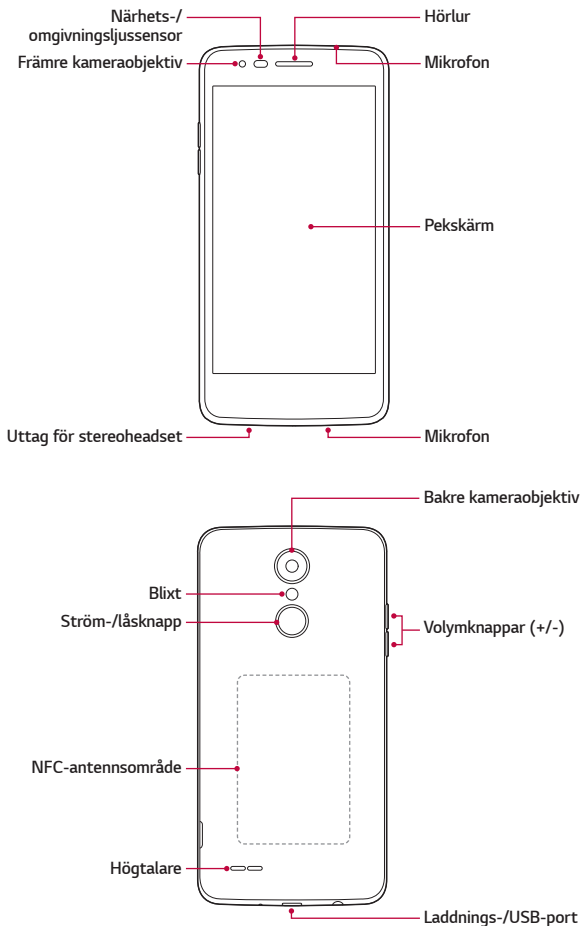

- Närhets-/omgivningsljussensor
 - Närhetssensor: När telefonen hålls nära kroppen under ett samtal stängs skärmen av och pekfunktionen inaktiveras av närhetssensorn. Skärmen och pekfunktionen aktiveras igen när telefonen är utom ett visst räckhåll.
 - Omgivningsljussensor: Omgivningsljussensorn analyserar omgivningsljusets intensitet när läget för automatisk ljusstyrka är aktiverat.
- Volymknappar
 - Ställ in volymen för ringsignaler, samtal och aviseringar.
 - När du använder kameran trycker du försiktigt på en volymknapp för att ta en bild. Om du vill ta flera bilder i rad håller du volymknappen nedtryckt.
 - Tryck två gånger på volymsänkknappen (-) för att starta **Kamera**-programmet när skärmen är låst eller avstängd. Tryck två gånger på volymhöjningsknappen (+) för att starta **Capture+**.
- Ström-/låsknapp
 - Tryck kort på knappen när du vill aktivera eller inaktivera skärmen.
 - Håll knappen nedtryckt när du vill välja ett strömkontrollsalternativ.



- Åtkomsten till vissa funktioner kan vara begränsad, beroende på enhetsspecifikationerna.
- Bakstycket har en inbyggd NFC-antenn. Var försiktig vid hantering av enheten för att undvika att skada eller täcka NFC-antennen.



- Placera inga tunga föremål på telefonen och sätt dig inte på den. Det kan skada pekskärmen.
- Täck inte närhetssensorn med skärmskydd eller någon annan typ av skyddsfilm.
- Om telefonen är våt eller används på en fuktig plats kanske pekskärmen eller knapparna inte fungerar ordentligt.

Starta och stäng av enheten

Starta enheten

När enheten är avstängd håller du ned ström-/låsknappen.



- Den första configurationen genomförs när enheten aktiveras för första gången. Första gången telefonen startar kan det ta längre tid än vanligt.

Stäng av enheten

Håll ström-/låsknappen nedtryckt och välj sedan **Stäng av**.

Alternativ för strömkontroll


Håll ström-/låsknappen nedtryckt och välj sedan ett alternativ.

- **Stäng av:** Stäng av enheten.
- **Stäng av och starta om:** Starta om enheten.
- **Aktivera flygplansläge:** Blockera telekommunikationsrelaterade funktioner som att ringa samtal, skicka meddelanden och surfa på nätet. Andra funktioner kan fortfarande användas.


Sätta i SIM-kortet

Sätt i SIM-kortet (Subscriber Identity Module) som tillhandahålls av mobiloperatören när du vill börja använda enheten.

- 1 Håll telefonen stadigt i handen när du tar bort bakstycket. Med andra handens tumnagel lyfter du bort batteriluckan, som på bilden nedan.

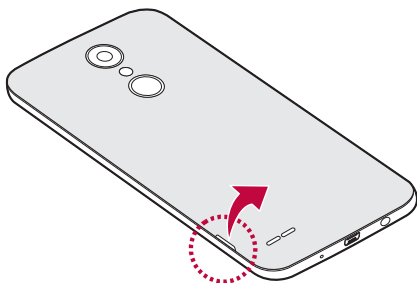

- 2 För in SIM-kortet i SIM-kortsfacket med de guldfärgade kontaktarna vända nedåt.

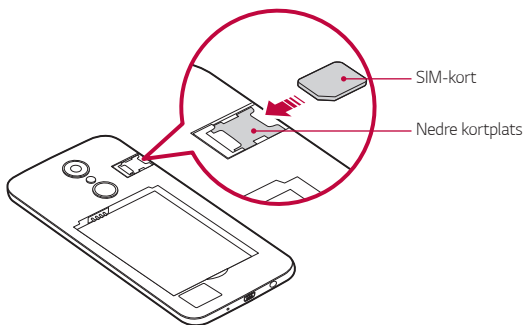



- Den här enheten stöder endast Nano SIM-kort.
- Du rekommenderas att använda rätt SIM-kort med telefonen. Använd alltid det SIM-kort du fått av operatören.

Försiktighetsåtgärder vid användning av SIM-kort


- Tappa inte bort SIM-kortet. LG ansvarar inte för skador eller besvär som orsakas av förlust eller överlåtelse av ett SIM-kort.
- Var försiktig så du inte skadar SIM-kortet när du sätter i eller tar ur det.

Sätta i minneskortet


Sätt i minneskortet i enheten.

Den här enheten har stöd för microSD-kort på upp till 32 GB. Vissa minneskort kanske inte är kompatibla med enheten. Det beror på minneskortstyp och tillverkare.

- 1 Håll telefonen stadigt i handen när du tar bort bakstycket. Med andra handens tumnagel lyfter du bort bakstycket, som på bilden nedan.

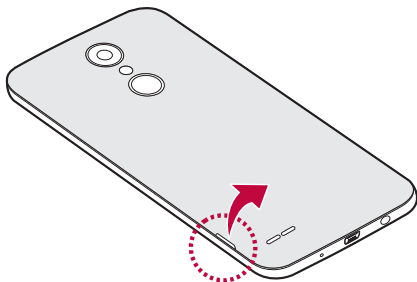

2 Sätt i minneskortet i kortplatsen.

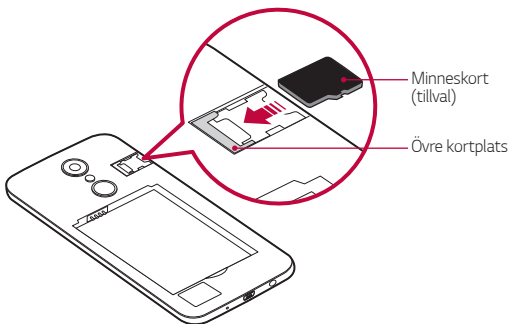



- En del minneskort kanske inte är fullständigt kompatibla med din telefon. Om du använder ett inkompatibelt kort kan det skada telefonen eller minneskortet, eller skada data som lagrats på dem.



- Om du ofta skriver till och raderar uppgifter kan detta förkorta minneskortets livslängd.

Ta ur minneskortet

Avinstallera minneskortet innan du tar ur det.

- 1 Tryck på  > **Inställningar** > **Allmänt** > **Lagring** > .
- 2 Ta av bakstycket och dra ut minneskortet.




- Ta inte ur minneskortet medan telefonen för över data dit eller hämtar information därifrån. Annars kan data försvinna eller skadas, och minneskortet och telefonen kan skadas. LG ansvarar inte för förluster, inklusive förlust av data, som kan härledas till felaktig användning av minneskortet.


Batteri

Sätta i batteriet


- 1 Håll telefonen stadigt i handen när du tar bort bakstycket. Med andra handens tumnagel lyfter du bort bakstycket, som på bilden nedan.

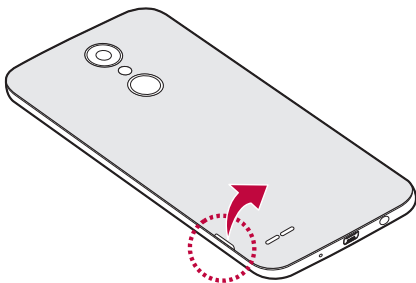

2 Sätt i batteriet.

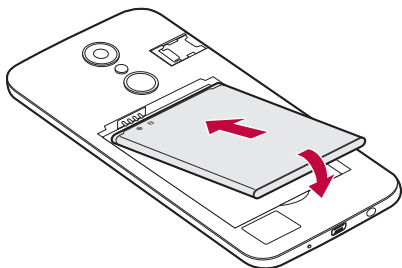


- 3 Du sätter tillbaka skyddet på enheten genom att passa in bakstycket över batterifacket och trycka ned det tills det knäpps fast.

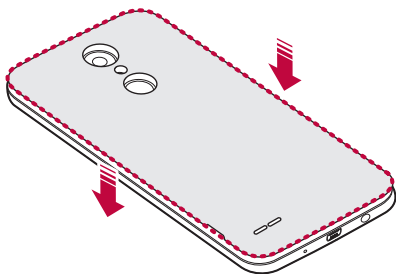

- Följ instruktionerna i den här användarguiden vid hantering av enheten. Om du inte gör det kan det skada enheten eller leda till personskada.

Ta bort batteriet

Öppna bakstycket och dra ut batteriet.

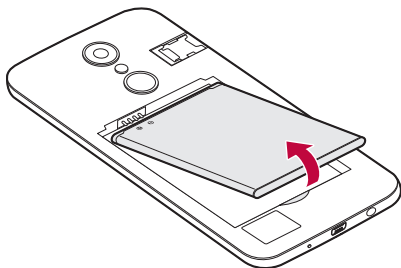


- Stäng av telefonen innan du tar bort batteriet. I annat fall kan telefonen skadas.

Ladda batteriet

Ladda batteriet helt innan du använder telefonen.

Anslut den ena änden av laddningskabeln till laddaren och den andra till kabelporten. Sätt sedan i laddaren i ett eluttag.

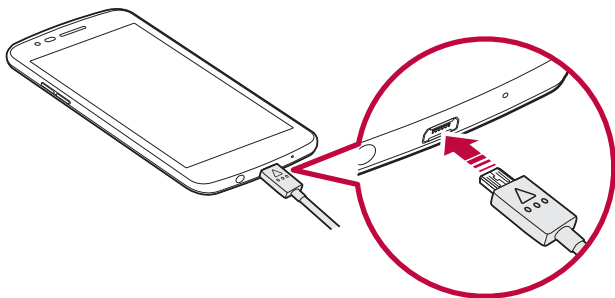



- Använd den medföljande USB-kabeln.
- Använd endast laddare, batterier och laddningskablar som har godkänts av LG. Om du laddar batteriet med en laddare från tredje part kan batteriet explodera eller skada telefonen.
- Om du använder telefonen när den laddas kan du få en elektrisk stöt. Avbryt laddningen om du ska använda telefonen.



- Koppla ur laddaren från strömuttaget när telefonen är fulladdad. På så sätt sparar du energi.
- Du kan också ladda batteriet via en USB-kabel mellan telefonen och en dator. Det kan ta längre tid än att ladda batteriet på vanligt sätt.
- Använd bara en USB-hubb som kan tillhandahålla rätt spänning. Annars kan laddningen oavsiktligt stoppas eller sluta att fungera.

Att tänka på när du använder enheten

- När du byter batteri bör du vara extra noga med att se till att inga främmande föremål eller vatten kommer in i telefonen.
- Kontrollera att telefonens insida inte kommer i kontakt med metallföremål eller vatten.
- Använd den USB-kabel som medföljer och inte tredje parts USB-kablar eller laddare. LG:s begränsade garanti täcker inte användning av tillbehör från tredje part.
- Underlåtenhet att följa instruktionerna i den här handboken eller felaktig användning kan skada telefonen.

Använda batteriet effektivt

Batteriets livslängd kan minska om du kör flera program och funktioner på samma gång under en längre tid.

Du kan avbryta bakgrundsåtgärder för att öka batteriets livslängd.

Följ tipsen nedan för att minimera batteriförbrukningen:


- Stäng av funktionen för trådlöst nätverk eller Bluetooth® när du inte använder dem.
- Ställ in så kort tidsgräns som möjligt för skärmlåset.
- Minimera ljusstyrkan på skärmen.
- Aktivera ett skärmlås när telefonen inte används.
- Kontrollera batteriets information om användning och stäng alla hämtade program som drar ström.

Pekskärm

Lär dig hur du kan styra telefonen med pekskärmsgester.


Trycka

Tryck lätt med fingertoppen för att välja eller köra ett program eller ett alternativ.

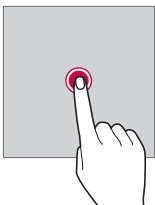


Håll nedtryckt

Håll nedtryckt i några sekunder för att visa en meny med tillgängliga alternativ.

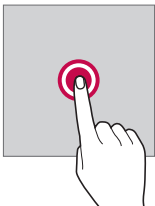


Dubbeltryckning

Tryck snabbt två gånger för att zooma in och ut på en webbsida eller karta.

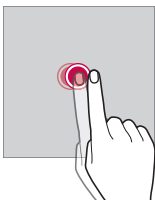


Dra

Tryck på ett objekt, som ett program eller en widget, och dra sedan med fingret till en annan plats med en kontrollerad rörelse. Med den här handrörelsen kan du flytta ett objekt.

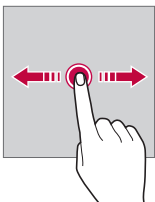



Svep

Tryck på skärmen med fingret och flytta det snabbt utan att stanna. Du kan använda den här handrörelsen för att bläddra genom en lista, en webbsida, foton, skärmbilder och mycket mer.

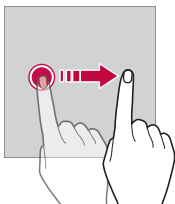

För samman och dra ihop

För samman två fingrar för att zooma ut som på en bild eller en karta. Zooma in genom att dra isär fingrarna.

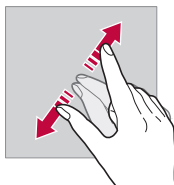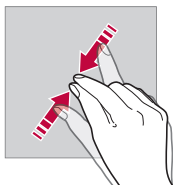

- Utsätt inte pekskärmen för kraftiga stötar. Det kan skada peksensorn.



- Pekskärmen kan sluta fungera om du använder telefonen i närheten av metall eller magnetiskt eller strömförande material.
- Starkt ljus, exempelvis direkt solljus, kan påverka möjligheten att se skärmen, beroende på din position. Använd telefonen på skuggiga platser eller platser med ett inte för starkt ljus, men som är tillräckligt starkt för att läsa böcker.
- Tryck inte för hårt på skärmen.
- Tryck lätt med fingertoppen på önskat alternativ.
- Om du bär handskar eller använder nageln när du trycker på skärmen, kanske pekfunktionen inte fungerar.
- Om skärmen är fuktig eller våt kanske pekfunktionen inte fungerar som den ska.
- Pekskärmen kanske inte fungerar som den ska om ett skärmskydd eller annan typ av skydd från tredje part sitter på telefonen.

Hemskärm

Översikt över hemskärmen


Från hemskärmen har du tillgång till olika funktioner och program på telefonen. Tryck på  på valfri skärm för att gå direkt till hemskärmen.

Du kan hantera alla program och widgets på hemskärmen. Svep åt vänster eller höger på skärmen för att få en snabbtitt på alla installerade program.




Sök efter ett program med Googles sökfunktion.

Hemskärmens utseende

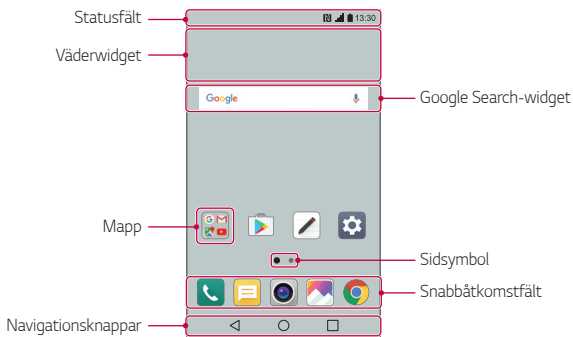Du kan visa alla program och sortera widgets och mappar på hemskärmen.




- Hemskärmens utseende kan variera beroende på mobiloperatör och mjukvaruversion.


- **Statusfält:** Visa statusikoner, tid och batterinivå.
- **Väderwidget:** Visa information om väder och tid för ett specifikt område.
- **Google Search-widget:** Sök med Google genom att ange muntliga eller skriftliga nyckelord.
- **Mapp:** Skapa mappar för att gruppera program efter egna önskemål.
- **Sidsymbol:** Visa det totala antalet hemskärmsidor. Tryck på önskad sidikon för att gå till den sida du valt. Ikonen för den aktuella sidan markeras.
- **Snabbåtkomstfält:** Fäst viktiga program längst ned på skärmen så att du lätt når dem från vilken hemskärmsida som helst.
- **Navigationsknappar**
 - : Återgå till föregående skärmbild. Stäng knappsatsen eller popup-fönstren.
 - : Tryck här för att gå till hemskärmen. Håll nedtryckt om du vill starta en Google-sökning.
 - : Tryck här för att visa en lista över nyligen använda program eller köra ett program från listan. Om du vill ta bort alla nyligen använda program trycker du på **TA BORT ALLA**. Om du vill använda två program samtidigt med flerfönsterfunktionen håller du knappen nedtryckt medan du använder ett program.

Redigera navigationsknapparna på hemskrmen

Du kan ändra ordning på navigationsknapparna på hemskrmen eller lägga till ofta använda funktioner i området för navigationsknapparna.





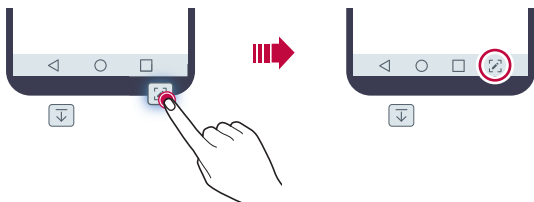



Tryck på  > **Inställningar** > **Skärm** > **Navigationsknappar** > **Knappkombination** och anpassa inställningarna.


- Här finns många funktioner, till exempel Meddelandepanelen och Capture+. Högst fem objekt kan läggas till.



Statusikoner

När det kommer en avisering om ett oläst meddelande, en kalenderhändelse eller ett alarm, visas motsvarande statusikon i statusfältet. Du kan kontrollera telefonens status genom att titta på statusikonerna i statusfältet.

	Ingen signal
	Data överförs över nätverket
	Alarm är aktiverat
	Vibrationsläge är aktiverat
	Bluetooth är aktiverat
	Ansluten till dator via USB
	Batterinivå
	Flygplansläge är på

	Missat samtal
	Wi-Fi har anslutits
	Tyst läge är aktiverat
	GPS är aktiverat
	Surfzon är aktiverat
	Inget SIM-kort
	NFC är på




- Vissa av de här ikonerna kan se något annorlunda ut eller inte visas alls, beroende på telefonens status. Följ de ikoner som används i den miljö där du använder telefonen.
- De ikoner som visas kan variera beroende på område och mobiloperatör.

Meddelandepanel

Du öppnar meddelandepanelen genom att dra statusfältet nedåt på huvudskärmen.

- Du öppnar listan med snabbåtkomstikoner genom att dra meddelandepanelen nedåt eller trycka på ∨.
- Tryck på **REDIGERA** för att ordna om, lägga till eller ta bort ikoner.
- När du håller en ikon nedtryckt visas inställningsskärmen för den funktionen.

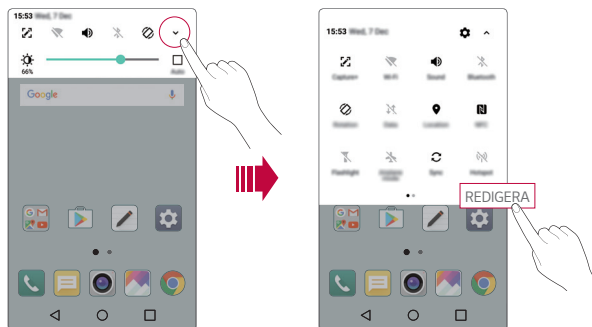

Ändra skärmens riktning

Du kan ställa in att skärmen ska växla mellan liggande och stående läge, beroende på hur telefonen hålls.

På meddelandepanelen trycker du på **Rotering** i listan över snabbåtkomstikoner.

Du kan också trycka på  > **Inställningar** > **Skärm** och aktivera **Rotera skärmen automatiskt**.



Redigera hemskärmen

Håll fingret nedtryckt på ett tomt område på hemskärmen och välj sedan önskad funktion nedan.

- Du kan ändra ordning på hemskärmssidorna genom att hålla en sida nedtryckt och dra den till en annan plats.
- Om du vill lägga till en widget på hemskärmen trycker du på ett tomt område på hemskärmen och väljer sedan **Widgets**.
- Om du vill ändra ett tema trycker du på ett tomt område på hemskärmen och väljer sedan **Välj Tema**.

Du kan också trycka på  > **Inställningar** > **Skärm** > **Välj Tema** och sedan välja ett tema som ska gälla för telefonen.


- Om du vill konfigurera inställningar för hemskärmen trycker du på ett tomt område på hemskärmen och väljer **Hemskärmsinställningar**. Mer information finns i *Hemskärmsinställningar*.
- Om du vill visa eller installera om avinstallerade program trycker du på ett tomt område på hemskärmen och väljer **Avinstallerade program**. Mer information finns i *Avinstallerade program*.

Visa bakgrundstemat

Du kan välja att bara visa bakgrundsbilden genom att dölja program och widgets på hemskärmen.

Dra isär två fingrar på hemskärmen.

- Du går tillbaka till ursprungsskärmen, som visar program och widgets, genom att föra samman fingrarna på hemskärmen eller trycka på ◀.

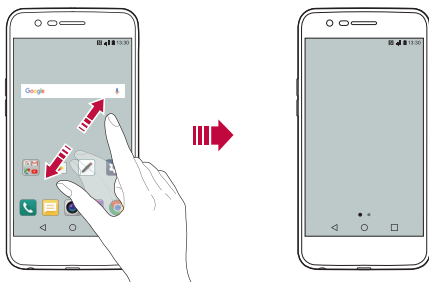

Flytta program på hemskärmen

Håll ett program nedtryckt på hemskärmen och dra det sedan till en annan plats.

- Du kan placera ofta använda program längst ned på hemskärmen genom att hålla ett program nedtryckt och dra den till snabbåtkomstfältet längst ned.
- Du tar bort en ikon från snabbåtkomstfältet genom att dra den till hemskärmen.

Använda mappar på hemskärmen

Skapa mappar

Håll ett program nedtryckt på hemskärmen och dra det över ett annat program.

- En ny mapp skapas och programmen läggs till i mappen.

Redigera mappar

Tryck på en mapp på hemskärmen och utför sedan någon av följande funktioner:

- Om du vill ändra mappnamn och färg trycker du på mappens namn.
- Om du vill lägga till program håller du ett program nedtryckt, drar det över mappen och släpper upp det.
- Om du vill ta bort ett program från mappen håller du programmet nedtryckt och drar ut det ur mappen. Om det borttagna programmet var det enda programmet i mappen tas mappen bort automatiskt.
- Du kan också lägga till eller ta bort program när du trycker på **+** i mappen.

Hemskärmsinställningar

Du kan anpassa hemskärmsinställningarna.

1 Tryck på **○ > Inställningar > Skärm > Hemskärm.**

2 Anpassa följande inställningar:

- **Välj hemsida:** Välj ett hemskärmsläge.
- **Bakgrundsbild:** Byt bakgrundsbild på hemskärmen.
- **Skärmeffekter:** Välj en effekt som ska användas när du växlar till en annan sida på hemskärmen.
- **Sortera program efter:** Ställ in hur programmet ska sorteras på hemskärmen.
- **Rutnät:** Ändra ordning på programmen på hemskärmen.
- **Dölj program:** Välj vilka program som ska döljas på hemskärmen.

Skärmlås

Översikt över skärmlås

När du trycker på ström-/låsknappen stängs skärmen av och försätts i låst läge. Det här händer också om telefonen har varit i viloläge under en viss tid.

Om du trycker på ström-/låsknappen utan att skärmlåset är aktiverat, visas hemskärmen direkt.


Du kan ställa in ett skärmlås för att undvika att obehöriga får åtkomst till din telefon.



- Skärmlås förhindrar onödiga inmatningar på skärmen och minskar batteriförbrukningen. Vi rekommenderar att du aktiverar skärmlåset när du inte använder telefonen.

Konfigurera skärmlåsinställningar

Det finns flera alternativ för att ange skärmlåsinställningar.

- 1 Tryck på  > **Inställningar** > **Skärm** > **Låsskärm** > **Välj skärmlås** och välj önskad metod.
- 2 Anpassa följande inställningar:
 - **Ingen**: Inaktivera skärmlåsfunktionen.
 - **Svep**: Lås upp skärmen genom att svepa över den.
 - **Knock Code**: Tryck på rutorna på skärmen enligt ett visst mönster för att låsa upp skärmen.
 - **Grafiskt lösenord**: Rita ett mönster för att låsa upp skärmen.
 - **PIN**: Ange ett lösenord bestående av siffror för att låsa upp skärmen.
 - **Lösenord**: Ange ett lösenord bestående av siffror och bokstäver för att låsa upp skärmen.



- Om du felaktigt försöker låsa upp telefonen fem gånger blockeras skärmen i 30 sekunder.


Inställningar för säker start

När du väljer Knock Code, Grafiskt lösenord, PIN eller Lösenord som skärmlåsmetod, kan du ställa in så att telefonen är låst när den startar för att skydda dina data.

- Det går inte att använda alla funktioner, utom för att ringa nödsamtal, förrän du låst upp telefonen.
- Om du glömmer ditt avkrypteringslösenord kan du inte återställa krypterade data och personlig information.

Inställningar för låsskärmen

Du kan anpassa följande inställningarna för låsskärmen.

- 1 Tryck på  > **Inställningar** > **Skärm** > **Låsskärm**.
- 2 Anpassa följande inställningar:
 - **Välj skärmlås:** Välj en skärmlåsmetod.
 - **Smart Lock:** Välj betrodda objekt så att telefonen låses upp automatiskt om något av dem förekommer.
 - **Bakgrundsbild:** Byt bakgrundsbild för låsskärmen.
 - **Klocka:** Välj typ av klocka som ska visas på den låsta skärmen.
 - **Genvägar:** Lägg till en programgenväg och öppna programmet direkt från låsskärmen genom att dra programmets genväg på skärmen.
 - **Skärmeffekter:** Ange skärmövergångseffekter som ska användas när skärmen låses upp.
 - **Kontaktinformation för försvunnen telefon:** Visa information om nödlägeskontakt på låsskärmen.
 - **Låstimer:** Ange efter hur lång vilotid telefonen ska låsas automatiskt.

- **Strömbrytaren låser direkt:** Låser skärmen omedelbart när du trycker på ström-/låsknappen.



- De tillgängliga alternativen kan variera beroende på vald skärmlåsningsmetod.

KnockON

Du kan aktivera eller inaktivera skärmen genom att trycka två gånger på den.



- Det här alternativet är bara tillgängligt på hemskärmar från LG. Det kanske inte fungerar med ett anpassat öppningsprogram eller på en hemskärm som användaren har installerat.
- Använd fingertoppen när du trycker på skärmen. Använd inte nageln.
- Se till att inget märke eller annat främmande föremål täcker närhets-/omgivningsljussensorn.

Aktivera skärmen

Tryck två gånger på mitten av skärmen.

- Om du trycker längst upp eller längst ned på skärmen kan igenkänningen gå långsammare.

Inaktivera skärmen

Tryck två gånger på ett tomt område på hemskärmen.

Du kan också trycka två gånger på ett tomt område i statusfältet.


Knock Code

Du kan låsa upp skärmen genom att skapa en egen Knock Code. Du kan öppna hemskärmen direkt när skärmen är nedstängd genom att knacka in en viss sekvens på skärmen.



- Du kan använda din Knock Code tillsammans med KnockOn-funktionen.
- Använd fingertoppen när du trycker på skärmen.

Skapa en Knock Code

- 1 Tryck på  > **Inställningar** > **Skärm** > **Låsskärm** > **Välj skärmlås** > **Knock Code**.
- 2 Tryck på rutorna enligt valfritt mönster för att skapa en Knock Code och tryck på **NÄSTA**.
- 3 Knacka in den skapade koden igen för att bekräfta den, och tryck sedan på **BEKRÄFTA**.

Låsa upp skärmen med en Knock Code


Lås upp skärmen genom att knacka in den Knock Code som du har skapat.

Knacka in koden på pekskärmen när skärmen är avstängd.

- Du kan också ange en Knock Code när låsskärmen är aktiverad.

Kryptering av minneskort

Du kan kryptera och skydda data på minneskortet. Den krypterade informationen på minneskortet går inte komma åt från andra enheter.

- 1 Tryck på  > **Inställningar** > **Allmänt** > **Säkerhet** > **Kryptera SD-kortminne**.
- 2 Läs översikten över minneskortskryptering på skärmen och tryck sedan på **FORTSÄTT** för att fortsätta.
- 3 Välj ett alternativ och tryck på **KRYPTERA NU**.
 - **Ny filkryptering**: Kryptera bara data som har sparats på minneskortet efter kryptering.
 - **Full kryptering**: Kryptera alla data som är sparade på minneskortet.
 - **Exkludera mediefiler**: Kryptera alla filer utom mediefiler, till exempel musik, foton och videor.



- Om du vill kryptera minneskortet måste du se till att ett skärmlås har ställts in med en PIN-kod eller ett lösenord.
- När krypteringen av minneskortet startar kan vissa funktioner inte användas.
- Om du stänger av telefonen under krypteringen avbryts processen och vissa data kan skadas. Kontrollera därför alltid batterinivån innan du påbörjar kryptering.
- Krypterade filer är bara tillgängliga från den enhet där de krypterades.
- Det krypterade minneskortet kan inte användas på andra LG-enheter. Om du vill använda det krypterade minneskortet på en annan mobil enhet måste du formatera kortet.
- Du kan aktivera kryptering av minneskort även om inget minneskort är installerat i telefonen. De minneskort som sätts i efter krypteringen, krypteras då automatiskt.

Ta skärmdumpar


Du kan ta skärmdumpar av den aktuella skärmen som visas.

Via en genväg


Håll ström-/låsknappen och volymsänkknappen (-) nedtryckta samtidigt i minst två sekunder.

- Du kan visa skärmdumpar i mappen **Screenshots** i **Galleri**.

Via Capture+

Dra statusfältet nedåt på den skärm där skärmdumpen ska tas och tryck sedan på .




- När skärmen är avstängd eller låst kan du öppna **Capture+** genom att trycka två gånger på volymhöjningsknappen (+). När du vill använda funktionen trycker du på  > **Inställningar** > **Allmänt** och aktiverar **Genvägstangent**.
- Mer information finns i [Skriva anteckningar på en skärmdump](#).

Ange text


Använda Smart-tangentbordet

Du kan använda Smart-tangentbordet för att skriva och redigera text. Med Smart-tangentbordet kan du visa texten medan du skriver utan att behöva växla mellan skärmen och ett vanligt tangentbord. Det gör det enklare och snabbare att skriva och minskar antalet felskrivningar.

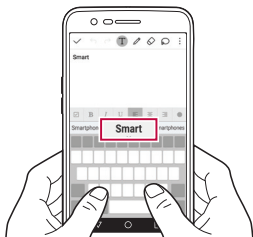

Flytta markören

Med Smart-tangentbordet kan du flytta markören exakt dit du vill. När du skriver in text håller du mellanslagstangenten nedtryckt och drar sedan åt vänster eller höger.

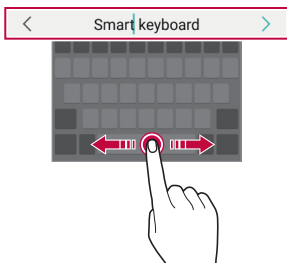


• Det här alternativet är bara tillgängligt på QWERTY-tangentbordet.

Ordförslag

Smart-tangentbordet analyserar automatiskt ditt skrivmönster och föreslår ofta använda ord medan du skriver. Ju längre tid du använder telefonen desto mer exakta blir förslagen.


Skriv text och tryck på ett föreslaget ord eller dra försiktigt mellanslagstangentens vänstra eller högra sida lätt uppåt.


- Det valda ordet läggs till automatiskt. Du behöver inte skriva in alla bokstäver i ordet manuellt.

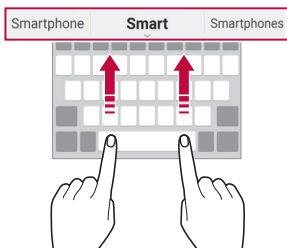

Ändra QWERTY-tangentbordets utseende

Du kan lägga till, ta bort eller ändra ordning på tangenterna på den nedersta raden på tangentbordet.


- 1 Tryck på **○ > Inställningar > Allmänt > Språk & Tangentbord > LG Tangentbord > Tangentbordshöjd och layout > QWERTY-layout**.
Du kan också trycka på  tangentbordet och trycka på **Tangentbordshöjd och layout > QWERTY-layout**.
- 2 Tryck på en tangent på den nedersta raden och dra den till en annan plats.

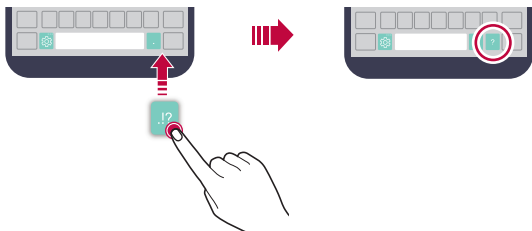

- Det här alternativet är tillgängligt på QWERTY-, QWERTZ- och AZERTY-tangentbord.
- Funktionen är inte tillgänglig för alla språk.

Anpassa tangentbordets höjd

Du kan anpassa höjden på tangentbordet så att det känns så bekvämt som möjligt att skriva.

- 1 Tryck på **○ > Inställningar > Allmänt > Språk & Tangentbord > LG Tangentbord > Tangentbordshöjd och layout > Tangentbordshöjd**.
Du kan också trycka på  på tangentbordet och trycka på **Tangentbordshöjd och layout > Tangentbordshöjd**.
- 2 Justera tangentbordets höjd.



Välja liggande tangentbordsläge

Du kan välja liggande tangentbordsläge bland flera alternativ.


- 1 Tryck på  > **Inställningar** > **Allmänt** > **Språk & Tangentbord** > **LG Tangentbord** > **Tangentbordshöjd och layout** > **Tangentbordstyp i liggande läge**.


Du kan också trycka på  på tangentbordet och trycka på **Tangentbordshöjd och layout** > **Tangentbordstyp i liggande läge**.

- 2 Välj ett tangentbordsläge.

Dela tangentbordet


Du kan dela upp tangentbordet i två delar och placera vardera del på varsin sida om skärmen när skärmen är i liggande läge.

Tryck på  > **Inställningar** > **Allmänt** > **Språk & Tangentbord** > **LG Tangentbord** > **Tangentbordshöjd och layout** > **Delad Tangentbord**.

Du kan också trycka på  på tangentbordet och trycka på **Tangentbordshöjd och layout** > **Delad Tangentbord**.




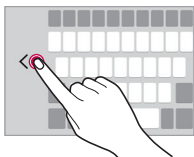
- Sätt telefonen i liggande läge för att dela upp tangentbordet på båda sidor. Om du vill sammanfoga eller dela upp tangentbordet för du samman eller drar isär fingrarna på tangentbordet.



Enhandsfattning

Du kan flytta tangentbordet till sidan av skärmen så att du kan använda tangentbordet med en hand.


- 1 Tryck på **O** > **Inställningar** > **Allmänt** > **Språk & Tangentbord** > **LG Tangentbord** > **Tangentbordshöjd och layout** > **Enhandsfattning**.
Du kan också trycka på  på tangentbordet och trycka på **Tangentbordshöjd och layout** > **Enhandsfattning**.
- 2 Tryck på pilen bredvid tangentbordet och flytta det i önskad riktning.



Ange text med rösten

Håll  nedtryckt på tangentbordet och välj sedan .



- Prata tydligt, så blir röstigenkänningen mer effektiv.
- Se till att telefonen är ansluten till ett nätverk innan du börjar tala in text.
- Om du vill välja språk för röstigenkänning trycker du på  > **Språk** på röstigenkänningskärmen.
- Funktionen finns inte för alla språk, beroende på täckningsområde.



Lägga till språk för tangentbordet

Du kan göra ytterligare språk tillgängliga för tangentbordet.

- 1 Tryck på **O** > **Inställningar** > **Allmänt** > **Språk & Tangentbord** > **LG Tangentbord** > **Välj språk**.
- 2 Välj de språk du vill använda.

Kopiera och klistra in

Du kan klippa ut eller kopiera text från ett program och sedan klistra in texten i samma program. Eller också kan du köra andra program och klistra in texten i dem.





- 1 Håll ned fingret på den text du vill kopiera eller klippa ut.
- 2 Dra  /  för att markera området som ska kopieras eller klippas ut.
- 3 Välj antingen **KLIPP UT** eller **KOPIERA**.
 - Urklippt eller kopierad text läggs automatiskt till i Urklipp.
- 4 Håll fingret nedtryckt i textinmatningsfönstret och välj **KLISTRA IN**.



- Om inget objekt har kopierats eller klippts ut visas inte alternativet **KLISTRA IN**.

Klippbricka

Om du kopierar eller klipper ut en bild eller text sparas den automatiskt i klippbrickan och kan klistras in var som helst, när som helst.

- 1 Håll  nedtryckt på tangentbordet och välj 
 - Du kan också hålla ned fingret i textinmatningsfönstret och sedan välja **KLIPPBRICKA**.
- 2 Markera och klistra in ett objekt från klippbrickan.
 - Högst 20 objekt kan sparas i klippbrickan.
 - Tryck på  om du vill låsa sparade objekt så att de inte tas bort även när maxantalet överskrids. Du kan låsa högst tio objekt. Om du vill ta bort låsta objekt måste du först låsa upp dem.
 - Tryck på  om du vill ta bort objekt som har sparats i klippbrickan.



- Klippbrickan stöds eventuellt inte av vissa program som laddas ner.

Innehållsdelning

Skicka och ta emot filer

Du kan dela filer mellan din telefon och en annan LG-telefon eller en surfplatta eller dator.

Skicka filer

I programmet **Galleri**, **Filhanterare** eller **Musik** trycker du på **:** > **Dela** eller  och väljer sedan en enhet i fildelningslistan.

Ta emot filer

Dra statusraden nedåt och tryck sedan på  och sedan på **Fildelning**.



Om din telefon inte har stöd för fildelningsfunktionen trycker du på  > **Inställningar** > **Nätverk** > **Dela & Anslut** > **Android Beam** .



- Se till att telefonen är ansluten till samma trådlösa nätverk som den enhet som filen ska överföras till.
- Kontrollera att Fildelning är aktiverat på både telefonen och målenheten.

Stör ej

Du kan begränsa eller stänga av aviseringar för att undvika störningar under en viss tidsperiod.

- 1 Tryck på  > **Inställningar** > **Ljud & Meddelande** > **Stör ej** och dra sedan  för att aktivera det.
- 2 Tryck på **Ljud och vibrationer** och välj önskat läge:
 - **Endast prioritet:** Ta emot ljud- och vibrationsaviseringar för valda program. Larmsignalerna ljuder även när **Endast prioritet** är aktiverat.
 - **Helt tyst:** Inaktivera både ljud och vibrering.



03

Användbara program

Installera och avinstallera program

Installera program

Öppna en programbutik och sök efter program att ladda ned.

- Du kan använda **SmartWorld**, **Play Butik** eller den programbutik som tillhandahålls av din mobiloperatör.




- Vissa programbutiker kräver att du skapar ett konto och loggar in.
- Vissa program kostar pengar.
- Om du använder mobildata kan du debiteras för dataanvändning, beroende på vilket abonnemang du har.
- **SmartWorld** kanske inte stöds beroende på område eller mobiloperatör.

Avinstallera program

Avinstallera program som du inte använder längre.


Avinstallera genom att hålla fingret nedtryckt

Håll fingret nedtryckt på det program du vill avinstallera på hemskärmen, och dra det upp till **Avinstallera** längst upp på skärmen.

Du kan också hålla programmet nedtryckt och sedan trycka på ett program eller en widget som är ansluten till  för att avinstallera.

- Du kan installera om program som avinstallerades inom det senaste dygnet. Mer information finns i [Avinstallerade program](#).

Avinstallera via inställningsmenyn

Tryck på  > **Inställningar** > **Allmänt** > **Program**, välj ett program och tryck sedan på **Avinstallera**.

Avinstallera program från programbutiken



Gå till den programbutik där du laddade ned programmet och avinstallera det.



- Vissa program kan inte avinstalleras av användaren.

Avinstallerade program

Du kan visa avinstallerade program på hemskärmen. Du kan också installera om program som har avinstallerats det senaste dygnet.

- 1 Tryck på  > **Avinstallerade program**.
- 2 Aktivera önskad funktion:
 - **Installera om**: Installera om det valda programmet.
 - : Ta bort avinstallerade program för gott från telefonen.







- Avinstallerade program tas automatiskt bort från telefonen 24 timmar efter avinstallationen. Om du vill installera om avinstallerade program måste du ladda ned dem igen från programbutiken.
- Den här funktionen är bara aktiverad på standardhemskärmen. Om du avinstallerar program medan du använder EasyHome-skärmen eller något annat startprogram tas de bort direkt och permanent från telefonen.

Samtal

Röstsamtal

Ring ett samtal med någon av de tillgängliga metoderna, exempelvis genom att ange telefonnumret manuellt och ringa ett samtal från kontaktlistan eller från listan över senaste samtal.




Ringa ett samtal med knappsatsen

- 1 Tryck på  >  > **Samtal**.
- 2 Ring ett samtal med valfri metod:
 - Ange ett telefonnummer och tryck på .
 - Håll ned fingret på ett kortnummer.
 - Sök efter en kontakt genom att ange den första bokstaven i kontaktnamnet i kontaktlistan och sedan trycka på .





- Du lägger till ett plustecken (+) när du ringer ett utlandssamtal genom att hålla ned siffran 0.
- Mer information om hur du lägger till telefonnummer i kortnummerlistan finns i [Lägga till kontakter](#).

Ringa ett samtal via kontaktlistan

- 1 Tryck på  >  > **Kontakter**.
- 2 Välj en kontakt i kontaktlistan och tryck på .



Besvara ett samtal

Du svarar på ett samtal genom att dra  utanför cirkeln på skärmen för inkommande samtal.

- När stereoheadset är anslutet kan du ringa genom att använda besvara/avsluta-knappen på headsetet.
- Om du vill avsluta ett samtal genom att bara trycka på ström-/låsknappen, trycker du på  > **Inställningar > Nätverk > Samtalsinställningar > Besvara och avsluta samtal** och aktiverar sedan **Avsluta samtalet med strömtangenten**.

Avvisa ett samtal

Om du vill avvisa ett inkommande samtal drar du  över skärmen för inkommande samtal.

- Om du vill skicka ett avvisningsmeddelande drar du meddelandet  över skärmen.
- Om du vill lägga till eller redigera ett avvisningsmeddelande trycker du på  > **Inställningar > Nätverk > Samtalsinställningar > Blockera samtal och avvisa med meddelande > Avböj med meddelande**.
- När du får ett samtal trycker du på volymhöjningsknappen (+), volymsänkningsknappen (-) eller ström-/låsknappen för att stänga av ringsignalsljudet eller vibrationen eller för att parkera samtalet.

Visa missade samtal

Om du har ett missat samtal visas  i statusfältet längst upp på skärmen.

Om du vill visa information om dina missade samtal drar du statusfältet nedåt. Du kan också trycka på  >  > **Historik**.

Tillgängliga funktioner under ett samtal

Du har tillgång till olika funktioner under ett samtal genom att trycka på knapparna på skärmen:


- **Kontakter:** Visa kontaktlistan under ett samtal.
- **Avsluta:** Avsluta ett samtal.
- **Knappsats:** Visa eller dölj knappsatsen.
- **Högtalare:** Aktivera högtalarfunktionen.
- **Ljud av:** Stäng av ljudet så att motparten inte kan höra dig.
- **Bluetooth:** Växla samtalet till en Bluetooth-enhet som är parkopplad och ansluten.
- **⋮:** Åtkomst till flera samtalsalternativ.



- De tillgängliga alternativen varierar beroende på område och mobiloperatör.

Ringa ett tredje samtal

Du kan ringa upp ytterligare en kontakt under ett samtal.

- 1 Tryck på **⋮** > **Lägg till samtal** under ett samtal.
- 2 Ange ett telefonnummer och tryck på .
 - De båda samtalen visas samtidigt på skärmen och det första samtalet parkeras.
- 3 Om du vill starta ett konferenssamtal trycker du på **Koppla ihop samtal**.





- Du kan debiteras en avgift för varje samtal. Kontakta mobiloperatören om du vill ha mer information.

Visa samtalshistorik

Du visar den senaste samtalshistoriken genom att trycka på  >  >

Historik. Sedan kan du använda följande funktioner:




- Välj en kontakt och visa detaljerad samtalshistorik. Om du vill ringa den valda kontakten trycker du på .
- Du tar bort samtalshistorik genom att trycka på  > **Ta bort.**



- Den visade samtalslängden kan skilja sig från samtalsavgiften. Kontakta mobiloperatören om du vill ha mer information.

Konfigurera samtalsalternativ

Du kan ange olika samtalsalternativ.

- 1 Tryck på  >  > **Samtal** eller **Historik**.
- 2 Tryck på  > **Samtalsinställningar** och ställ in alternativen enligt dina egna önskemål.

SMS/MMS

Skicka ett meddelande

Du kan skriva och skicka meddelanden till valda kontakter via meddelandeprogrammet.



- Ytterligare avgifter kan tillkomma för att skicka meddelanden utomlands. Kontakta mobiloperatören om du vill ha mer information.

- 1 Tryck på .
- 2 Tryck på .
- 3 Ange en mottagare och skriv ett meddelande.
 - Om du vill bifoga filer trycker du på .
 - Du öppnar ytterligare menyalternativ genom att trycka på .
- 4 Tryck på **Skicka** så skickas meddelandet.

Läsa ett meddelande

Du kan visa meddelanden som du har fått och skickat per kontakt.

- 1 Tryck på .
- 2 Välj en kontakt i meddelandelistan.

Konfigurera meddelandeinställningar

Du kan ändra meddelandeinställningarna efter dina egna önskemål.

- 1 Tryck på .
- 2 Tryck på **> Inställningar** i meddelandelistan.

Kamera

Starta kameran

Du kan ta en bild eller spela in en video för att bevara minnesvärda ögonblick.


Tryck på  > .




- Torka av kameranlinsen med en mjuk duk innan du tar en bild eller spelar in en video.
- Var försiktig så att du inte smutsar ned kameranlinsen med fingrarna eller andra främmande föremål.
- Ladda batteriet innan du använder kameran om batterinivån är under 5 %.
- Bilderna i den här användarguiden kan skilja sig något från den faktiska telefonen.
- Du kan visa och redigera bilder och videor i **Galleri**. Mer information finns i *Översikt över Galleri*.








Ta en bild

- 1 Tryck på motivet för att ställa in fokus på kameran.
- 2 Tryck på  för att ta en bild.
 - Du kan också trycka på volymsänkknappen (-) eller volymhöjningsknappen (+) för att ta en bild.




- När skärmen är avstängd eller låst kan du starta kameran genom att trycka två gånger på volymsänkknappen (-). Du aktiverar funktionen genom att trycka på  > **Inställningar** > **Allmänt** > **Genvägstangent** och sedan aktivera funktionen **Genvägstangent**.

Spela in en video

- 1 Tryck på motivet för att ställa in fokus på kameran.
- 2 Tryck på 
 - Om du vill ta en bild medan du spelar in en video trycker du på .
 - Tryck på  om du vill pausa inspelningen. Tryck på  om du vill återuppta inspelningen.
- 3 Tryck på  om du vill avsluta inspelningen.

Anpassa kameraalternativ

Du kan anpassa en rad olika kameraalternativ efter dina egna önskemål. Tryck på  på skärmen.



- Tillgängliga alternativ varierar beroende på vilken kamera som används (främre eller bakre) och på kameraläget.

Fotostorlek	Välj värden för bildförhållande och storlek för bildtagning.
Videoupplösning	Välj värden för upplösning och storlek för inspelning av videoklipp.

HDR	Ta bilder eller videor med fylliga färgtoner och använd kompensations effekter även när du använder kameran i motljus. De här funktionerna tillhandahålls av kamerans HDR-teknik (high dynamic range, högt dynamiskt omfång).
Timer	Ställ in timern på att automatiskt ta bilder efter en viss tidsperiod.
Röstavtryckare	Ta bilder med röstkommandon.
Tagga platser	Spara bilden med GPS-positionsdata.
Rutnät	Visa rutnät så att du kan ta bilder eller spela in videor baserat på vågräta och lodräta referenslinjer.
Lagring	Välj antingen Intern lagring eller Minneskort. (Tillgängligt när minneskortet är isatt.)
Testvy	Dölj alla menyer på kameraskärmen.


Fler alternativ på den främre kameran

Selfie-bild	Anpassa selfie-fotograferingsinställningar. <ul style="list-style-type: none"> • Gesture shot: Ta en bild med Gesture Shot-funktionen. • Autofotografering: Ta en bild när kameran identifierar ett ansikte.
Spara som vänd.	Spara som vända bilder efter att du tagit selfies.

Seriefoto

Du kan ta en serie foton och skapa rörliga bilder.

På kameraskärmen håller du  nedtryckt.



- När  är nedtryckt tas snabbt flera bilder i rad.



- Du kan ta upp till trettio (30) bilder i rad.

Testvy

Du kan ta foton genom att helt enkelt trycka på skärmen.

Tryck på  > **Testvy** för att dölja menyer på kameraskärmen. Tryck på  om du vill visa dem.


Andra användbara funktioner i kameraprogrammet


AE/AF lock

Du kan rätta till den aktuella exponeringsnivån och fokusläget genom att hålla skärmen nedtryckt på kamerans skärm. Om du vill inaktivera funktionen trycker du på ett tomt område på skärmen.



Växla mellan kameror

Du kan växla mellan den främre och bakre kameran beroende på din miljö. Tryck på  på kameraskärmen eller dra skärmen i valfri riktning för att växla mellan den främre och bakre kameran.

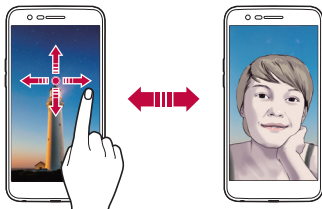

- Använd den främre kameran för att ta selfie-bilder. Mer information finns i *Selfie-bild*.

Zooma in eller ut

Du kan använda zoomen på kameraskärmen för att zooma in eller ut medan du tar en bild eller spelar in en video.

- På kamerans skärm klämmer du ihop eller drar isär två fingrar för att zooma in eller ut. Använd sedan det visade skjutreglaget (+/-).



- * Zoomfunktionen är inte tillgänglig när du använder den främre kameran.

Selfie-bild

Med den främre kameran kan du visa ditt ansikte på skärmen och ta en selfie.


Gesture shot


Du kan ta selfie-bilder genom att använda Gesture Shot.

Håll upp handflatan framför den främre kameran och knyter sedan ihop näven.

Du kan även knyta ihop och öppna näven mot den främre kameran.

- En bild tas inom tre sekunder.

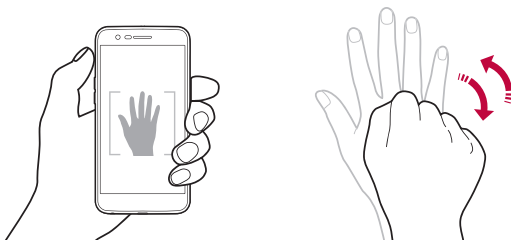

- Om du vill använda den här funktionen växlar du till den främre kameran och trycker sedan på  > **Selfie-bild** > **Gesture shot**.
- Se till att hålla handflatan och näven inom referensramen så att kameran kan upptäcka dem.
- Den här funktionen kanske inte är tillgänglig när du använder vissa kamerafunktioner.

Autofotografering

Du kan använda ansiktsidentifieringsfunktionen för att lätt och bekvämt ta selfie-bilder. Du kan ställa in enheten så att den främre kameran identifierar ditt ansikte och tar en selfie automatiskt när du tittar på skärmen.


- Den vita riktningramen visas när den främre kameran känner av ditt ansikte. Om motivet inom riktningramen slutar röra sig, blir ramfärgen blå och sedan tar kameran en bild.




- Om du vill använda den här funktionen växlar du till den främre kameran och trycker sedan på  > **Selfie-bild** > **Autofotografering**.

Seriefotografering


Du kan ta selfie-bilder i intervaller.

Håll  nedtryckt när den främre kameran används.

- Du kan också använda den här funktionen i Gesture Shot-läge. Håll upp handflatan framför den främre kameran och knyt sedan snabbt ihop näven två gånger.
- Fyra bilder tas med ungefär två sekunders intervall efter en fördröjning på tre sekunder.

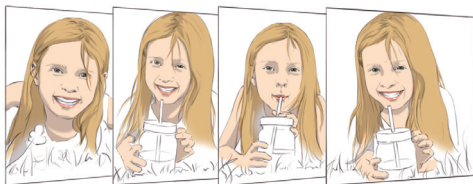

Spara som vänd.

Innan du tar en bild med den främre kameran trycker du på  > **Spara som vänd**. Bilden vänds horisontellt.




- När du använder den främre kameran kan du ändra hur selfie-bilder tas i kameraalternativen. Mer information finns i [Anpassa kameraalternativ](#).

Galleri

Översikt över Galleri

Du kan visa och hantera bilder och videor som är sparade på telefonen.

- 1 Tryck på 
 - Sparade bilder och videor visas efter mapp.
- 2 Tryck på en mapp och välj en fil.
 - Visa det valda innehållet i helskrämsläge.
 - När du visar en bild kan du dra åt vänster eller åt höger för att visa föregående eller nästa bild.
 - När en video spelas upp kan du svepa åt vänster eller åt höger om du vill spola bakåt eller framåt.



- En del filformat stöds inte, beroende på vilken programvara som är installerad.
- En del filer går inte att öppna på grund av kodning.
- Filer som överskrider storleksgränsen kan orsaka fel.

Visa foton

Tillbaka till föregående skärm.

Lägg till i eller ta bort från favoriter.



Öppna ytterligare alternativ.

Ta bort bilder.

Dela bilder.




Starta kameran.

Redigera bilder.



- Om du vill visa menyalternativen trycker du försiktigt på skärmen. Om du vill dölja menyalternativen trycker du på skärmen igen.

Redigera foton


- 1 Tryck på  när du tittar på en bild.
- 2 Använd olika effekter och verktyg för att redigera bilden.
- 3 Tryck på  för att ändringarna ska gälla.
- 4 Tryck på **SPARA** för att spara ändringarna.
 - Ändringarna skrivs över på originalfilen.
 - Om du vill spara den redigerade bilden som en annan fil, trycker du på  > **Spara kopia**.

Spela upp en video

Lägg till i eller ta bort från favoriter.

Ställ in volymen.

Spola videon bakåt.

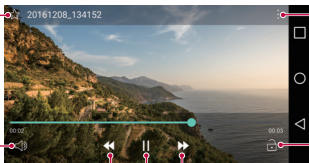

Öppna ytterligare alternativ.

Lås eller lås upp skärmen.

Snabbspola framåt.




Pausa eller spela upp videon.



- Du ställer in ljudvolymen genom att dra videoskärmens högra sida uppåt eller nedåt.
- Dra vänster sida av videoskärmen uppåt eller nedåt för att justera ljusstyrkan.




Ta bort filer

Du kan ta bort filer med något av följande alternativ:

- Håll ned fingret på en fil i fillistan och tryck sedan på **Ta bort**.
- Tryck på  i listan över filer och ta bort önskade filer.
- Raderade filer flyttas automatiskt till **Papperskorgen** och de kan återställas till galleriet inom sju dagar.
- I galleriet trycker du på  > **Papperskorgen**. Tryck på  om du vill ta bort filerna helt. I det här fallet kan filerna inte återställas.

Dela filer

Du kan använda följande alternativ för att dela filer:

- Tryck på  medan du tittar på en bild så kan du dela filen med valfri metod.
- Tryck på  > **Dela** medan du tittar på video och välj metod för att dela filen.
- Tryck på  i fillistan för att markera filer och dela dem via den metod du valt.

Musik

Du kan spela upp och hantera låtar eller musikalbum.

- 1 Tryck på **O** > **LG** > **Musik**.
- 2 Välj en kategori.
- 3 Välj en musikfil.



- En del filformat stöds inte, beroende på vilken programvara som är installerad.
- Filer som överskrider storleksgränsen kan orsaka fel.
- Musikfiler kan vara upphovsrättsskyddade enligt internationella avtal och nationella lagar. Du kan vara tvungen att skaffa dig tillstånd för att kopiera en musikfil. Innan du laddar ned eller kopierar en musikfil bör du kontrollera vilka upphovsrättslagar som gäller i respektive land.

E-post

Översikt över E-post


Du kan registrera ett e-postkonto för telefonen och läsa och skicka e-post från telefonen.




- Om du använder mobildata kan du debiteras för dataanvändning, beroende på vilket abonnemang du har. Kontakta mobiloperatören om du vill ha mer information.


Registrera e-postkonton

Registrera ditt e-postkonto första gången du använder e-postprogrammet.


- 1 Tryck på  > **E-post**.
- 2 Välj en e-postleverantör.
- 3 Ange e-postadress och lösenord och tryck sedan på **NÄSTA** för att registrera kontot
 - Om du vill registrera ett e-postkonto manuellt eller registrera e-postkonton som inte står i listan, trycker du på **MANUELL INSTÄLLNING**.

Hantera e-postkonton


Du kan visa och redigera e-postkontoinställningarna genom att trycka på  > **Inställningar**.

- Lägg till ett konto genom att trycka på **Lägg till konto**.
- Ta bort ett konto genom att trycka på  > **Ta bort konto**.





Öppna ett annat e-postkonto

Om det finns flera e-postkonton registrerade och du vill visa ett annat konto, trycker du på  och väljer ett annat konto i listan.

Läsa e-post

- 1 Tryck på  och välj en brevlåda.
- 2 Välj ett e-postmeddelande i e-postlistan.
 - E-postmeddelandet visas.

Skicka e-post



- 1 Tryck på .
- 2 Ange mottagarens e-postadress.
- 3 Ange ämne och meddelande.
 - Om du vill bifoga filer trycker du på .
 - Du öppnar ytterligare menyalternativ genom att trycka på .
- 4 Tryck på  för att skicka e-postmeddelandet.

Kalender


Översikt över Kalender

Du kan använda kalendern för att hantera händelser och uppgifter.

Lägga till händelser

- 1 Tryck på  > **Kalender**.
- 2 Välj ett datum och tryck på .
- 3 Ange uppgifter om händelsen och tryck på **Spara**.
 - Om du trycker på ett datum i kalendern och datumet innehåller händelser, visas ett fönster med en lista över händelserna. Om du trycker på en händelse i fönstret visas information om händelsen.

Synkronisera händelser

Tryck på  > **Kalendrar som ska synkroniseras** och välj en kalender som ska synkroniseras.





- När händelser sparas från telefonen till ditt Google-konto synkroniseras de även automatiskt med Google-kalendern. Sedan kan du synkronisera andra enheter med Google-kalendern så att enheterna får samma händelser som telefonen, och du kan hantera händelserna på enheterna.

Event Pocket

Du kan använda Event Pocket för att skapa händelser.

Tryck på  för att öppna Event Pocket och dra innehållet till ett datum i kalendern.












-  : Hantera bilder, text, anteckningar och tillfälligt sparade händelser. Du kan också dela text, bilder och anteckningar från ett annat program och spara dem i Pocket. Om du trycker på **Pocket** när du skapar en händelse, sparas den tillfälligt i Pocket.
-  : Hantera uppgifter som saknar tidsgräns, till exempel händelser.

QuickMemo+





Översikt över QuickMemo+

Du kan göra kreativa anteckningar genom att välja ett antal olika alternativ i den här anteckningsfunktionen, t.ex. bildhantering och skärmdumpar, som inte kan hanteras av vanliga anteckningsfunktioner.



Skapa en anteckning

- 1 Tryck på  **QuickMemo+**.
- 2 Tryck på  om du vill skriva en anteckning.
 -  : Spara en anteckning.
 -  : Ångra den senaste åtgärden.
 -  : Upprepa den senaste åtgärden du ångrade.
 -  : Skriv en anteckning med knappsatsen.
 -  : Skriv anteckningar för hand.
 -  : Radera handskrivna anteckningar.
 -  : Zooma in eller ut, rotera eller radera delar av ett handskrivet meddelande.
 -  : Få tillgång till ytterligare alternativ, inklusive delning och möjligheten att låsa anteckningar, ändra stil på anteckningsblocket och infoga innehåll.
- 3 Tryck på  om du vill spara anteckningen.

Skriva anteckningar på en bild






- 1 Tryck på  > **QuickMemo+**.
- 2 Tryck på  för att ta en bild och tryck sedan på **OK**.
 - Bilden bifogas automatiskt i anteckningen.
- 3 Tryck på **T** eller på  för att skriva anteckningar på bilden.
 - Skriv anteckningar för hand på bilden.
 - Skriv text under bilden.
- 4 Tryck på  om du vill spara anteckningen.

Skriva anteckningar på en skärmdump

- 1 Visa skärmen du vill fotografera och dra statusfältet nedåt. Tryck sedan på .
 - Skärmdumpen visas som bakgrundstema i anteckningsblocket. Memoverktyg visas längst upp på skärmen.
- 2 Gör anteckningar som du önskar.
 - Skriv anteckningar för hand på bilden.
- 3 Tryck på  och spara anteckningarna på önskad plats.
 - Sparade anteckningar kan visas i antingen **QuickMemo+** eller **Galleri**.
 - Om du vill att anteckningar alltid ska sparas på samma plats, markerar du kryssrutan **Använd som standard för den här åtgärden**. och väljer ett program.

Hantera mappar

Du kan visa anteckningar grupperade efter typ av anteckning.


- 1 Tryck på  > **QuickMemo+**.
- 2 Tryck på  längst upp på skärmen och välj ett menyalternativ:
 - **Alla memon:** Visa alla anteckningar som är sparade i **QuickMemo+**.
 - **Mina memon:** Visa anteckningar som skapats med **QuickMemo+**.
 - **Fotomemon:** Visa anteckningar som skapats med .
 - **Capture+:** Visa anteckningar som skapats med .
 - **Papperskorgen:** Visa borttagna anteckningar.
 - **Ny kategori:** Lägg till kategorier.
 -  : Ändra ordning, lägg till eller ta bort kategorier. Du kan ändra namn på en kategori genom att trycka på den.



- Vissa mappar visas inte när QuickMemo+ startas första gången. Inaktiverade mappar aktiveras och visas när de innehåller minst en relaterad anteckning.

Kalkylator



Du kan använda två typer av miniräknare: den enkla och den avancerade.

- 1 Tryck på  > **Verktyg** > **Kalkylator**.
- 2 Använd knappsatsen för att göra en uträkning.
 - Om du vill använda en vetenskaplig miniräknare kan du dra det grönfärgade reglaget på höger sida av skärmen till vänster.
 - Om du vill starta om en beräkning håller du knappen **DEL** nedtryckt.


Klocka

Alarm

Du kan ställa in att ett alarm ska utlösas vid en viss tid.

- 1 Tryck på  > **Klocka** > **Alarm**.
- 2 Tryck på  om du vill lägga till ett nytt alarm.
- 3 Ange alarminställningar och tryck på **SPARA**.



- Om du väljer ett tidigare inställt alarm kan du ändra den alarmtiden.
- Du tar bort ett alarm genom att trycka på  längst upp på skärmen. Du kan också hålla alarmet nedtryckt.


Världstid

Du kan visa aktuell tid på olika orter i världen.

- 1 Tryck på  > **Klocka** > **Världstid**.
- 2 Tryck på  och lägg till en ort.


Timer

Du kan ställa in att timern ska utlösa ett alarm efter en viss tid.

- 1 Tryck på  > **Klocka** > **Timer**.
- 2 Ställ in tiden och tryck på **Starta**.
 - Om du vill pausa timern trycker du på **Paus**. Om du vill återuppta timern trycker du på **Fortsätt**.
 - Om du vill nollställa timerinställningarna trycker du på **Återställ**.
- 3 Tryck på **Stopp** för att stoppa timeralarmet.

Stoppur

Du kan använda stoppuret för att ta en varvtid.

- 1 Tryck på  > **Klocka** > **Stoppur**.
- 2 Starta stoppuret genom att trycka på **Starta**.
 - Om du vill ta en varvtid trycker du på **Varv**.
- 3 Tryck på **Paus** om du vill pausa stoppuret.
 - Du återupptar stoppuret genom att trycka på **Fortsätt**.
 - Om du vill ta bort alla poster och starta om stoppuret trycker du på **Återställ**.



Nedladdningar

Du kan visa, ta bort eller dela filer som du laddat ned från Internet eller program.

Tryck på  > **Verktyg** > **Nedladdningar**.

Filhanterare

Du kan visa och hantera filer sparade på telefonen eller i molnet.

- 1 Tryck på  > **Verktyg** > **Filhanterare**.
- 2 Tryck på  och välj önskad lagringsplats.

FM-radio

Du kan lyssna på FM-radio.

Tryck på  > **Verktyg** > **FM-radio**.



- Anslut först hörlurar till telefonen när du ska använda det här programmet. Hörlurarna fungerar som radioantenn.
- Den här funktionen finns inte på alla enheter beroende på område.

Kontakter


Översikt över Kontakter

Du kan spara och hantera kontakter.

Tryck på  > **LG** > **Kontakter**.


Lägga till kontakter

Lägga till nya kontakter


- 1 Tryck på  på kontaktlistans skärm.
- 2 Ange kontaktinformation och tryck på **SPARA**.

Importera kontakter

Du kan importera kontakter från en annan lagringsenhet.

- 1 Tryck på  > **Hantera kontakter** > **Importera** på kontaktlistans skärm.
- 2 Välj käll- och målplats för den kontakt du vill importera och tryck sedan på **OK**.
- 3 Välj kontakter och tryck på **IMPORTERA**.

Lägga till kontakter i kortnummerlistan

- 1 Tryck på  > **Kortnummer** på kontaktlistans skärm.
- 2 Tryck på **Lägg till kontakt** i ett kortnummer.
- 3 Välj en kontakt.


Söka efter kontakter

Du kan söka efter kontakter med något av följande alternativ:

- Ange ett kontaktnamn i sökrutan på kontaktlistans skärm.
- Rulla uppåt eller nedåt i kontaktlistan.
- Ange den första bokstaven i kontaktnamnet i kontaktlistans register.


Kontaktlista

Redigera kontakter

- 1 Välj en kontakt på kontaktlistans skärm.
- 2 Tryck på  på kontaktlistans skärm och ändra informationen.
- 3 Tryck på **SPARA** för att spara ändringarna.


Ta bort kontakter

Du kan ta bort kontakter med något av följande alternativ:


- På kontaktlistans skärm håller du ned en kontakt som ska tas bort och trycker sedan på **Ta bort kontakt**.
- Tryck på  > **Ta bort** på kontaktlistans skärm.

Lägga till favoriter

Du kan markera ofta använda kontakter som favoriter.

- 1 Välj en kontakt på kontaktlistans skärm.
- 2 Tryck på  på kontaktens informationsskärm.

Skapa grupper

- 1 Tryck på **Grupper** >  > **Ny grupp** på kontaktlistans skärm.
- 2 Ange ett nytt gruppnamn.
- 3 Tryck på **Lägg till medlemmar**, välj kontakter och tryck sedan på **LÄGG TILL**.
- 4 Tryck på **SPARA** för att spara den nya gruppen.

LG SmartWorld

Du kan ladda ned en rad olika spel, ljudfiler, program och teckensnitt från LG Electronics. Anpassa telefonen efter dina egna behov och ange teman för hemskärmen och teckensnitt.



- Om du använder mobildata kan du debiteras för dataanvändning, beroende på vilket abonnemang du har.
- Den här funktionen kanske inte stöds beroende på område eller mobiloperatör.

- 1 Tryck på > **LG > SmartWorld**.
- 2 Tryck på > **LG-konton** och logga sedan in.
- 3 Välj och hämta innehållsobjekt.

Hämta SmartWorld-programmet

Om **SmartWorld**-programmet inte är installerat följer du stegen nedan för att ladda ned det.

- 1 Tryck på > **Inställningar > Allmänt > Om telefonen > Uppdateringscenter > Programuppdateringar**.
- 2 Välj **SmartWorld** i listan och tryck på **Hämta**.

Uppgifter

Du kan registrera uppgifter på telefonen för att enkelt hantera scheman.

- 1 Tryck på > **LG > Uppgifter**.
- 2 Tryck på för att lägga till en uppgift.
- 3 Ange information om uppgiften och tryck sedan på **SPARA**.

LG Backup

Du kan säkerhetskopiera, återställa och flytta data som har sparats på telefonen.

1 Tryck på  > **Hantering > LG Backup.**

Du kan också trycka på  > **Inställningar > Allmänt > Backup & Återställning > LG Backup.**

2 Följ anvisningarna på skärmen för att välja om data ska säkerhetskopieras i den förinställda säkerhetskopieringsmappen på enheten eller kopieras till andra enheter.



- Om du återställer telefonen kan säkerhetskopierade filer på internminnet försvinna. Minimera förlust av data genom att kopiera viktiga filer från LG Backup-mappen på det interna minnet till en dator eller en extern lagringsenhet.



- Data på ett Google-konto säkerhetskopieras inte. När du synkroniserar Google-kontot, sparas automatiskt Google-program, Google-kontakter, Google-kalendern, Google-memoprogramdata och program som du laddat ned från Play Store på Drive-programmet.
- Säkerhetskopierade filer sparas med filnamnstillägget .lbf i mappen LG Backup på minneskortet eller det interna minnet.
- Se till att batteriet är fulladdat innan du säkerhetskopierar eller återställer data för att undvika att strömmen tar slut under processen.

RemoteCall Service

Din telefon kan fjärrdiagnostiseras för att lösa problem. Ring först till LG:s kundtjänst och support enligt följande:



- Innan du använder den här funktionen måste du godkänna användningen av den.
- Om du använder mobildata kan du debiteras för dataanvändning, beroende på vilket abonnemang du har.

- 1 Tryck på **○ > Hantering > RemoteCall Service.**
- 2 Ring upp ett LG:s servicecenter.
- 3 När samtalet har kopplats upp följer du röstänvisningarna och anger ett siffrigt åtkomstnummer.
 - Telefonen fjärransluts och fjärrsupporttjänsten startar.

Evernote

Du kan skriva och samla in viktig information och dela den med andra enheter som har stöd för **Evernote**.

Tryck på **○ > Rekommenderad > Evernote.**

Facebook

Du kan använda en social nätverkstjänst för att uppdatera, visa och dela inlägg, bilder och videor med dina onlinekontakter.

Tryck på **○ > Rekommenderad > Facebook.**

Instagram

Använd en social nätverkstjänst för att hämta och dela bilder och videor. Du kan även använda filtereffekter till att göra dina bilder och videor mer kreativa och intressanta.

Tryck på  > **Rekommenderad** > **Instagram**.

Google-program

Du kan använda Google-program genom att skaffa ett Google-konto. Registreringsfönstret för Google visas automatiskt första gången du använder ett Google-program. Om du inte har något Google-konto kan du skapa ett från telefonen. Information om hur du använder ett program finns i hjälpsnittet för programmet.



• Alla program fungerar inte, beroende på område eller mobiloperatör.

Chrome

Logga in på Chrome och importera öppna flikar, bokmärken och adressfältdata från en dator till telefonen.

Dokument

Skapa dokument eller redigera dokument som har skapats online eller på en annan enhet. Dela och redigera dokument tillsammans med andra.

Google Drive

Ladda upp, spara, öppna, dela och sortera filer från telefonen. Filer som är tillgängliga från program kan öppnas överallt, både online och offline.

Gmail

Registrera ditt Google-e-postkonto på telefonen för att läsa och skicka e-post.

Google

Använd Google för att söka efter webbsidor, bilder, nyheter och mer genom att ange eller tala in nyckelord.

Duo

Ring ett videosamtal med familj, vänner och alla andra som använder programmet.

Maps

Hitta platsen där du befinner dig eller för ett annat ställe på en karta. Visa geografisk information.

Foto

Visa eller dela bilder eller album som är sparade på telefonen.

Play Filmer

Använd Google-kontot för att hyra eller köpa film. Köp innehåll och spela upp det var som helst.

Play Musik

Köp musikfiler från **Play Butik**. Spela upp musikfiler på telefonen.

Kalkylark

Skapa kalkylblad eller redigera kalkylblad som har skapats online eller på en annan enhet. Dela och redigera kalkylblad tillsammans med andra.

Presentationer

Skapa presentationsmaterial eller redigera presentationsmaterial som har skapats online eller på en annan enhet. Dela och redigera presentationsmaterial tillsammans med andra.

YouTube

Sök efter och spela upp videor. Ladda upp videor på YouTube och dela dem med folk i hela världen.



04



Telefoninställningar

Inställningar

Du kan anpassa telefonens inställningar enligt dina egna önskemål.

Tryck på  > **Inställningar**.




- Tryck på  och ange ett sökord i sökrutan för att öppna ett inställningsalternativ.
- Tryck på  för att ändra visningsläge. Den här användarguiden utgår från att du använder **Flikvy**.

Nätverk

Wi-Fi

Du kan ansluta trådlöst till enheter i närheten.

Ansluta till ett trådlöst nätverk

- 1 Tryck på **Nätverk** > **Wi-Fi** på inställningsskärmen.
- 2 Dra  för att aktivera det.
 - Tillgängliga trådlösa nätverk visas automatiskt.
- 3 Välj ett nätverk.
 - Du kan behöva ange det trådlösa nätverkets lösenord.
 - Det här behöver du inte göra för tidigare anslutna trådlösa nätverk. Om du inte vill ansluta automatiskt till ett visst trådlöst nätverk, håller du fingret nedtryckt på ett nätverk och trycker sedan på **Glöm nätverk**.

Inställningar för trådlöst nätverk

Tryck på **Nätverk > Wi-Fi** på inställningsskärmen.

- **Växla till mobildata:** Om mobildataanslutningen är aktiverad men telefonen inte kan ansluta trådlöst till Internet, ansluter den automatiskt till Internet via mobildataanslutningen.
- **⋮** : Anpassa inställningar för trådlöst nätverk.


Wi-Fi Direct

Du kan ansluta telefonen till andra enheter som har stöd för Wi-Fi Direct och dela data direkt med dem. Du behöver ingen åtkomstpunkt. Du kan ansluta till fler än två enheter med Wi-Fi Direct.

- 1 Tryck på **Nätverk > Wi-Fi > ⋮ > Avancerad Wi-Fi > Wi-Fi Direct**.
 - Andra enheter i närheten som har stöd för Wi-Fi Direct visas.
- 2 Välj en enhet.
 - Anslutningen sker när enheten godkänner anslutningsförfrågan.



- Batteriet kan ta slut fortare om du använder Wi-Fi Direct.

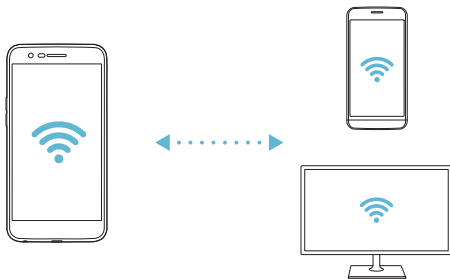

Bluetooth

Du kan ansluta telefonen till andra enheter i närheten som har stöd för Bluetooth och utbyta data med dem. Anslut telefonen till ett Bluetooth-headset och ett tangentbord. Det gör det lättare att styra telefonen.

Parkoppla till en annan enhet

- 1 Tryck på **Nätverk > Bluetooth** på inställningsskärmen.
- 2 Dra för att aktivera det.
 - Tillgängliga enheter visas automatiskt.
 - Du kan uppdatera enhetslistan genom att trycka på **SÖK**.




• Endast enheter som ställts in så att de är synliga visas i listan.

- 3 Välj en enhet i listan.
- 4 Följ anvisningarna på skärmen för att autentisera.



• Det här steget hoppas över för tidigare öppnade enheter.

Skicka data via Bluetooth

- 1 Välj en fil.
 - Du kan skicka multimediefiler eller kontakter.
- 2 Tryck på  **Bluetooth**.
- 3 Välj en målenhet för filen.
 - Filen skickas så fort den har godkänts av målenheten.




• Fildelningen kan ske på olika sätt beroende på fil.


Mobildata

Du kan aktivera eller inaktivera mobildata. Du kan även hantera mobildataanvändning.

Aktivera mobildata

- 1 Tryck på **Nätverk > Mobildata** på inställningsskärmen.
- 2 Dra  för att aktivera det.

Anpassa inställningar för mobildata

- 1 Tryck på **Nätverk > Mobildata** på inställningsskärmen.
- 2 Anpassa följande inställningar:
 - **Mobildata:** Ställ in för att använda dataanslutningar i mobila nätverk.
 - **Begränsa mobildata:** Ange vid vilken volym som användningen av mobildata ska blockeras.
 -  : Anpassa inställningarna för mobildata.

Samtalsinställningar

Du kan anpassa samtalsinställningar, till exempel alternativ för röstsamtal och utlandssamtal.



- Vissa funktioner kanske inte stöds beroende på område eller mobiloperatör.

- 1 Tryck på **Nätverk > Samtalsinställningar** på inställningsskärmen.
- 2 Anpassa inställningarna.

Dela & Anslut


NFC

Du kan använda telefonen som färdbiljett eller kontokort. Du kan också dela data med den andra enheten.

- 1 Tryck på **Nätverk > Dela & Anslut > NFC** på inställningsskärmen.
- 2 Dra för att aktivera det.
 - Rör vid telefonen med en annan enhet som har stöd för NFC så att data kan delas.



- NFC-antennen kan sitta på olika ställen beroende på telefon. Mer information om NFC-antennområdet finns i [Översikt](#).

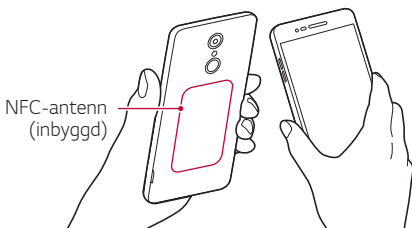

Android Beam

Du kan dela filer genom att vidröra baksidan av telefonen med en annan enhet. Du kan också dela filer, t.ex. musik, videor eller kontakter och öppna en webbsida eller starta ett program från den andra enheten.

- 1 Tryck på **Nätverk > Dela & Anslut > Android Beam** på inställningsskärmen.
- 2 Rör vid baksidan av telefonen med en annan enhet.



- NFC-antennen kan sitta på olika ställen beroende på telefon.

Utskrift

Du kan ansluta telefonen till en Bluetooth-skrivare och skriva ut bilder eller dokument som är sparade på telefonen.

- 1 Tryck på **Nätverk > Dela & Anslut > Utskrift** på inställningskärmen.



- Om din skrivare inte visas i listan kan du installera skrivardrivrutinen från programbutiken.

- 2 Dra för att aktivera den.
- 3 Välj en skrivare i skrivarlistan.
 - Lägg till en skrivare genom att trycka på **⋮ > Lägg till skrivare**.
 - Sök efter namnet på en skrivare genom att trycka på **⋮ > Sök**.
 - Tryck på **⋮ > Inställningar** i skrivarlistan.
- 4 Välj en fil och tryck på **⋮ > Skriv ut**.
 - Dokumentet skrivs ut.



- Om du inte har något Google-konto kan du skapa ett genom att trycka på **LÄGG TILL KONTO**.

Internetdelning


Internetdelning via USB

Du kan ansluta telefonen till en annan enhet via USB och dela mobildata.

- 1 Anslut telefonen och andra enheter med USB-kabeln.
- 2 Tryck på **Nätverk > Internetdelning > Internetdelning via USB** och dra sedan för att aktivera det.




- Mobildata används för det här alternativet, vilket innebär att avgifter för dataanvändning kan tillkomma beroende på abonnemang. Kontakta mobiloperatören om du vill ha mer information.
- När du ansluter till en dator laddar du ned USB-drivrutinen från www.lg.com och installerar den på datorn.
- Du kan inte skicka eller ta emot filer mellan telefonen och en dator när USB-internetdelning är aktiverat. Inaktivera USB-internetdelning för att skicka och ta emot filer.
- Operativsystem som stöder internetdelning är Windows XP och senare, samt Linux.

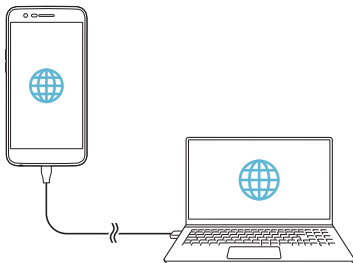


Wi-Fi-delning

Du kan ställa in telefonen som trådlös router så att andra enheter kan ansluta till Internet via telefonens mobildata.

- 1 Tryck på **Nätverk > Internetdelning > Wi-Fi-delning** och dra sedan  för att aktivera det.
- 2 Tryck på **Konfigurera Wi-Fi-surfpunkt** och ange namn på trådlöst Wi-Fi-namn (SSID) och lösenord.
- 3 Aktivera trådlöst nätverk på den andra enheten och markera namnet på nätverket i listan över trådlösa nätverk.
- 4 Ange lösenord för nätverket.



- Mobildata används för det här alternativet, vilket innebär att avgifter för dataanvändning kan tillkomma beroende på abonnemang. Kontakta mobiloperatören om du vill ha mer information.
- Mer information finns på den här webbplatsen: <http://www.android.com/tether#wifi>

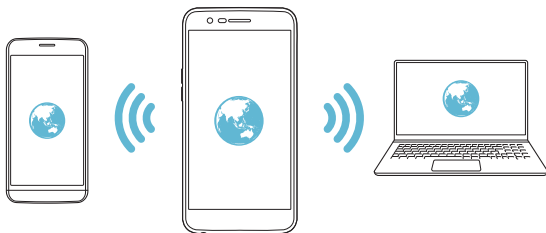

Delning via Bluetooth

En Bluetooth-ansluten enhet kan ansluta till Internet via telefonens mobildata.

- 1 Tryck på **Nätverk > Internetdelning > Delning via Bluetooth** och dra sedan för att aktivera det.
- 2 Aktivera Bluetooth på båda enheterna och parkoppla dem sedan.



- Mobildata används för det här alternativet, vilket innebär att avgifter för dataanvändning kan tillkomma beroende på abonnemang. Kontakta mobiloperatören om du vill ha mer information.
- Mer information finns på den här webbplatsen: http://www.android.com/tether#Bluetooth_tethering



Hjälp

Du kan visa hjälpavsnitt om internetdelning och surfzoner.

Tryck på **Nätverk > Internetdelning > Hjälp** på inställningsskärmen.

Mer

Flygplansläge

Du kan inaktivera samtals- och mobildatafunktionerna. När det här läget är aktiverat kan du fortfarande använda funktioner som inte omfattar data, till exempel spel och musik.

- 1 Tryck på **Nätverk > Mer > Flygplansläge** på inställningsskärmen.
- 2 Tryck på **AKTIVERA** på bekräftelseskärmen.

Mobilnät

Du kan anpassa inställningarna för mobildata.

- 1 Tryck på **Nätverk > Mer > Mobilnät** på inställningsskärmen.
- 2 Anpassa följande inställningar:
 - **Mobildata:** Aktivera eller inaktivera mobildata.
 - **Data-roaming:** Aktivera eller inaktivera dataroaming.
 - **Nätverksläge:** Välj en nätverkstyp.
 - **Åtkomstpunkter:** Visa eller ändra åtkomstpunkt för användning av mobildatatjänster. Om du vill ändra åtkomstpunkt väljer du en åtkomstpunkt i listan.
 - **Nätverksoperatörer:** Sök efter nätoperatörer och anslut automatiskt till ett nätverk.

VPN

Du kan ansluta till ett säkert virtuellt nätverk, till exempel ett intranät. Du kan också hantera anslutna virtuella privata nätverk.

Lägga till VPN

- 1 Tryck på **Nätverk > Mer > VPN** på inställningsskärmen.



- Tänk på att om skärmlåset låses upp raderas all VPN-information på telefonen.

- 2 Tryck på **Lägg till VPN**.



- Den här funktionen är bara tillgänglig när skärmlåset är aktiverat. Om skärmlåset inte är aktiverat visas en aviseringsskärm. Tryck på **INSTÄLLNING** på aviseringsskärmen för att aktivera skärmlåset. Mer information finns i *Konfigurera skärmlåsinställningar*.

- 3 Ange information om VPN-nätverket och tryck på **SPARA**.

Konfigurera VPN-inställningar

- 1 Tryck på ett VPN-nätverk i VPN-listan.
- 2 Ange information om VPN-användarkontot och tryck på **ANSLUT**.
 - Om du vill spara kontoinformationen markerar du kryssrutan **Spara kontoinformation**.

Ljud & Meddelande

Du kan anpassa inställningar för ljud, vibration och aviseringar.

Tryck på **Ljud & Meddelande** på inställningsskärmen och anpassa följande inställningar:

- **Ljudprofil:** Ändra ljudläge till **Ljud**, **Endast vibration** eller **Tyst**.
- **Volym:** Ställ in ljudvolymen för olika objekt.
- **Ringsignal:** Välj en ringsignal för inkommande samtal. Lägg till eller ta bort ringsignaler.
- **ID för ringsignal:** Skapa en ringsignal för ett inkommande samtal från en viss kontakt.
- **Ljud med vibration:** Ställ in att telefonen ska vibrera och spela upp en ringsignal samtidigt.
- **Vibrationstyp:** Du kan välja en vibrationstyp.
- **Stör ej:** Ställ in tid, typ av avisering och program för att ta emot aviseringsmeddelanden. Ta bara emot aviseringar vissa dagar i veckan.
- **Låsskärm:** Visa eller dölj ett aviseringsmeddelande på låsskärmen. Du kan också dölja privat information.
- **Program:** Markera de program vars aviseringsmeddelanden ska visas på skärmen och ange prioritet för aviseringarna.
- **Mer > Ljud för notifieringar:** Välj en ringsignal för meddelande. Ställ in musik sparad på telefonen som ringsignal för aviseringar.
- **Mer > Ljudeffekter:** Välj en ljudeffekt som ska spelas upp när du trycker på knappsatsen, väljer ett alternativ eller låser och låser upp skärmen.

- **Mer > Text-till-tal-output:** Få samtalsinformation och meddelanden upplästa.

Skärm

Du kan anpassa detaljerade inställningar för varje skärmtyp.

Tryck på **Skärm** på inställningsskärmen och anpassa följande inställningar.

- **Hemskärm:** Anpassa inställningar för hemskärmen. Mer information finns i *Hemskärmsinställningar*.
- **Låsskärm:** Anpassa låsskärmens inställningar. Mer information finns i *Inställningar för låsskärmen*.
- **Välj Tema:** Ställ in ett skärmtema för telefonen.
- **Navigationsknappar:** Ändra ordning på navigationsknapparna eller ändra deras bakgrundsfärger. Dölj navigationsknapparna på hemskärmen.
- **Typsnitt:** Ändra typsnitt.
- **Teckenstorlek :** Ändra teckenstorleken.
- **Fet text:** Visa texten på skärmen i fetstil.
- **Ljusstyrka:** Använd skjutreglaget för att ändra ljusstyrkan på skärmen. Du kan justera ljusstyrkan automatiskt efter det omgivande ljuset genom att trycka på **Auto**.
- **Auto:** Ställ in telefonen så att skärmens ljusstyrka justeras automatiskt efter rådande ljusförhållanden.
- **Komfortvy:** Ange att telefonen ska minska mängden blått ljus på skärmen, vilket minskar ansträngningen för ögonen.
- **Rotera skärmen automatiskt:** Anpassa skärmen automatiskt efter telefonens riktning.
- **Tidsgräns för skärm:** Stäng av skärmen automatiskt när telefonen inte har använts under en viss tidsperiod.
- **Mer > Anpassa till skärm:** Zooma in i eller ut ur skärmen.

- **Mer > KnockON:** Du kan aktivera eller inaktivera skärmen genom att trycka två gånger på den.
- **Mer > Skärmläckare:** Visa en skärmläckare när telefonen är ansluten till en hållare eller laddas. Välj typ av skärmläckare.
- **Mer > Kalibrering av rörelsesensorn:** Justera rörelsesensorns vinkel och hastighet för bättre lutningsavkänning och reaktionstid.



- Tänk på att placera telefonen på ett plant underlag när du justerar rörelsesensorn. I annat fall kan rörelsesensorn orsaka ett fel, till exempel automatisk skärmrotering.

Allmänt

Språk & Tangentbord

Du kan anpassa inställningar för språk och tangentbord på telefonen.

- 1 Tryck på **Allmänt > Språk & Tangentbord**.
- 2 Anpassa följande inställningar:
 - **Språk:** Välj ett språk för telefonen.
 - **Aktuellt tangentbord:** Visa tangentbordet som används för tillfället. Välj ett tangentbord som ska användas för att skriva text.
 - **LG Tangentbord:** Ändra inställningar för LG-tangentbordet.
 - **Googles röstinmatning:** Ställ in alternativ för Googles röstinmatning.
 - **Text-till-tal-output:** Ange inställningar för text till tal-utmatning.
 - **Pekarhastighet:** Justera pekarhastigheten för en mus eller en styrplatta.
 - **Växla knappfunktioner:** Vänd om höger musknapp för primära direktmanipuleringsåtgärder.

Position

Du kan anpassa hur din platsinformation ska användas av vissa program.

- 1 Tryck på **Allmänt > Position** på inställningsskärmen.
- 2 Anpassa följande inställningar:
 - **Läge:** Välj en metod för att visa din platsinformation.
 - **SENASTE PLATSBEGÄRAN:** Visar program som nyligen har begärt platsinformation.
 - **Plats för uppskattat låg strömförbrukning:** Uppskatta enhetens placering med låg strömförbrukning.
 - **Google Platshistorik:** Ange inställningar för Google-platshistorik.

Konton & Synkronisering Du kan lägga till eller hantera konton, inklusive ett Google-konto. Du kan också synkronisera vissa program eller viss användarinformation automatiskt.

- 1 Tryck på **Allmänt > Konton & Synkronisering** på inställningsskärmen.
- 2 Anpassa följande inställningar:
 - **Automatiskt synkronisering av data:** Synkronisera alla registrerade konton automatiskt.
 - **KONTON:** Visa en lista över registrerade konton. Om du vill visa eller ändra information om ett konto, trycker du på kontot.
 - **LÄGG TILL KONTO:** Lägg till konton.

Tillgänglighet

Du kan hantera de tillgänglighetsplugin-program som är installerade på telefonen.


- 1 Tryck på **Allmänt > Tillgänglighet** på inställningsskärmen.
- 2 Anpassa följande inställningar:
 - **Syn > TalkBack:** Ställ in att telefonen ska meddela skärmstatus eller åtgärder via röst.

- **Syn > Text-till-tal-output:** Få samtalsinformation och meddelanden upplästa.
- **Syn > Teckenstorlek:** Ändra teckenstorleken.
- **Syn > Fet text:** Visa texten på skärmen i fetstil.
- **Syn > Anpassa till skärm:** Zooma in i eller ut ur skärmen.
- **Syn > Touch-zoom:** Zooma in eller ut genom att trycka tre gånger på skärmen.
- **Syn > Fönsterzoom:** Förstora eller omvänd en del av skärmen.
- **Syn > Stor muspekare:** Förstora muspekaren.
- **Syn > Högkontrastskärm:** Ändra bakgrundsfärg till svart om du vill ha en skärm med hög kontrast.
- **Syn > Skärmfärgsinvertering:** Öka färgkontrasten på skärmen för personer med nedsatt syn.
- **Syn > Skärmfärgsjustering:** Justera skärmfärgen.
- **Syn > Gråskala:** Växla till gråskaleläge.
- **Syn > Avsluta samtalet med strömtangenten:** Avsluta ett samtal genom att trycka på Ström- /låsknappen.
- **Hörsel > Textning för hörselskadade:** Aktivera undertexttjänsten när du spelar upp videor för personer med nedsatt hörsel.
- **Hörsel > Varningsmeddelanden:** Ställ in att lampan ska blinka vid inkommande samtal och aviseringar.
- **Hörsel > Stäng av alla ljud:** Stäng av alla ljud och sänk volymen på hörluren.
- **Hörsel > Ljudtyp:** Välj ljudtyp.
- **Hörsel > Ljudbalans:** Justera ljudets balans. Använd skjutreglaget för att ändra ljudbalansen.
- **Fysiska och kognitiva > Touch assistant:** Aktivera pekplattan för att göra det lättare att använda knappar och gester.
- **Fysiska och kognitiva > Tryckinmatning:** Ange text genom att röra och hålla på skärmen eller ändra den genom att bara röra på skärmen.

- **Fysiska och kognitiva > Fysiskt keyboard:** Anpassa inställningarna för tangentbordet.
- **Fysiska och kognitiva > Automusklick:** Automatiskt klicka på muspekaren om ingen rörelse inträffar.
- **Fysiska och kognitiva > Tryck och håll in för samtal:** Svara eller avvisa samtal genom att trycka på samtalsknappen i stället för att dra.
- **Fysiska och kognitiva > Tidsgräns för skärm:** Stäng av skärmen automatiskt när telefonen inte har använts under en viss tidsperiod.
- **Fysiska och kognitiva > Touch-kontroll:** Begränsa pekområdet så att bara en viss del av skärmen kan användas för pekinmatningar.
- **Genväg till tillgänglighetsfunktioner:** Öppna en ofta använd funktion snabbt genom att trycka på  tre gånger.
- **Rotera skärmen automatiskt:** Ändra automatiskt skärmens riktning efter telefonens fysiska position.
- **Brytarstyrning:** Skapa knappkombinationer för att styra telefonen.

Genvägstangent

Du kan använda volymknapparna för att starta program direkt när skärmen är inaktiverad eller låst.

- 1 Tryck på **Allmänt > Genvägstangent** på inställningsskärmen.
- 2 Dra  för att aktivera.
 - Tryck två gånger på volymsänkknappen (-) för att starta **Kamera**-programmet när skärmen är låst eller avstängd. Tryck två gånger på volymhöjningsknappen (+) för att starta **Capture+**.

Google-tjänster

Du kan använda Google-inställningar för att hantera dina Google-program och kontoinställningar.

Tryck på **Allmänt > Google-tjänster** på inställningsskärmen.

Säkerhet

- 1 Tryck på **Allmänt > Säkerhet** på inställningsskärmen.
- 2 Anpassa följande inställningar:
 - **Innehållslås:** Välj låstyper för att låsa filer i **QuickMemo+**.
 - **Kryptera SD-kortminne:** Kryptera minneskortet för att förhindra att det används på andra enheter. Mer information finns i *Kryptering av minneskort*.
 - **Säker start:** Skydda din enhet med ett lås när den startar. Mer information finns i *Inställningar för säker start*.
 - **Konfigurera SIM-kortslås:** Lås eller lås upp SIM-kortet eller ändra lösenord (PIN-kod).
 - **Inskrivning av lösenord synligt:** Visa ett lösenord när du skriver det.
 - **Enhetsadministratörer:** Tilldela behörighet så att bara vissa program får styra och använda telefonen.
 - **Okända källor:** Tillåt installation av program från andra program än Play Store-program.
 - **Skydd av personuppgifter:** Visa typ av lagring där säkerhetscertifikatet ska sparas.
 - **Certifikathantering:** Hantera det sparade säkerhetscertifikatet på telefonen.
 - **Trust agents:** Visa och använd förtroendeagenter som har installerats på telefonen.
 - **Skärmmålning:** Fixera programskärmen så att bara det aktiva programmet kan användas.
 - **Användningsåtkomst:** Visa information om programanvändning på telefonen.


Tid & Datum

Du kan anpassa telefonens datum- och tidsinställningar.

- 1 Tryck på **Allmänt > Tid & Datum**.
- 2 Anpassa inställningarna.

Lagring

Du kan visa och hantera internminnet på telefonen eller lagringsutrymmet på minneskortet.

- 1 Tryck på **Allmänt > Lagring** på inställningskärmen.
- 2 Anpassa följande inställningar:
 - **Intern lagring:** Visa totalt lagringsutrymme och ledigt utrymme på enhetens interna minne. Visa en lista över program som används och lagringskapaciteten för varje program.
 - **Minneskort:** Visa totalt lagringsutrymme och tillgängligt utrymme på minneskortet. Det här alternativet visas bara när ett minneskort är isatt. Om du vill ta bort minneskortet trycker du på .

Batteri & Energisparläge

Du kan visa aktuell batteriinformation eller aktivera energisparläge.

- 1 Tryck på **Allmänt > Batteri & Energisparläge**.
- 2 Anpassa följande inställningar:
 - **Batterianvändning:** Visa information om batterianvändning. Markera ett objekt om du vill visa närmare information.
 - **Visa batteriprocent i statusfältet:** Visa återstående batterinivå i procent i statusfältet.
 - **Energisparläge:** Minska batteriförbrukningen genom att sänka vissa inställningar, till exempel ljusstyrka på skärmen, hastighet och vibrationsintensitet.  visas i statusfältet när energisparläget är aktiverat.

Minne

Du kan visa den genomsnittliga minnesanvändningen för en viss tidsperiod och hur mycket minne som används av ett program.

- 1 Tryck på **Allmänt > Minne**.
- 2 Tryck på ▼ för att ange en tidsperiod för att hämta data.

Program

Du kan visa en lista över installerade program. Stoppa program eller ta bort program, om det behövs.

- 1 Tryck på **Allmänt > Program** på inställningsskärmen.
- 2 Välj ett program och utför åtgärder.

Tap & pay

Du kan göra betalningar med telefonen i stället för med ett kontokort.

Tryck på **Allmänt > Tap & pay**.

Backup & Återställning

Du kan säkerhetskopiera sparade data på telefonen till en annan enhet eller konto. Återställ telefonen om det behövs.

- 1 Tryck på **Allmänt > Backup & Återställning**.
- 2 Anpassa följande inställningar:
 - **LG Backup:** Säkerhetskopiera eller återställ den blockerade avsändarförteckningen, meddelanden, bilder, hemskrämar och andra data som sparas på enheten. Mer information finns i *LG Backup*.
 - **Säkerhetskopiera mina data:** Säkerhetskopiera programdata, Wi-Fi-lösenord och andra inställningar till Google-serverar.
 - **Backup-konto:** Visa det aktuella säkerhetskopieringskontot.
 - **Automatisk återställning:** Återställ automatiskt säkerhetskopieringsinställningar och data när ett program installeras om.

- **Återställ nätverksinställningar:** Återställ inställningar för trådlöst nätverk, Bluetooth och andra nätverk.
- **Återställ fabriksdata:** Återställ alla inställningar på telefonen och ta bort data.



- Om du återställer telefonen raderas alla data på den. Ange namnet på telefonen, Google-kontot och annan information igen.

Om telefonen

Du kan visa information om telefonen, till exempel namn, status, mjukvaruinformation och juridisk information.

Tryck på **Allmänt > Om telefonen** på inställningsskärmen och visa information.

Förordning & Säkerhet

Du kan visa säkerhetsmärkningar och tillhörande information om telefonen.

Tryck på **Allmänt > Förordning & Säkerhet** på inställningsskärmen.





05

Bilaga

LG-språkinställningar

Välj ett språk som ska användas i telefonen.

- Tryck på  > **Inställningar** > **Allmänt** > **Språk & Tangentbord** > **Språk** > **LÄGG TILL ETT SPRÅK** och välj ett språk.
 - Håll  nedtryckt och dra den till den övre delen av språklistan för att ställa in det som standardspråk.

LG Bridge

Översikt över LG Bridge

LG Bridge är ett program du kan använda för att bekvämt hantera bilder, musik, videor och dokument på din LG-smarttelefon från datorn. Du kan säkerhetskopiera kontakter, foton och mycket mer till datorn eller uppdatera telefonens mjukvara.



- Mer information finns i hjälpavsnitten för LG Bridge.
- De funktioner som stöds varierar beroende på enhet.
- LG USB-drivrutin är ett program som krävs för att ansluta din LG-smarttelefon till datorn, och installeras när du installerar LG Bridge.

LG Bridge-funktioner

- Hantera filer på telefonen från en dator via trådlös anslutning eller mobildataanslutning.
- Säkerhetskopiera data från telefonen till en dator eller återställ data från en dator till telefonen via en USB-kabelanslutning.
- Uppdatera telefonens mjukvara från en dator via en USB-kabelanslutning.

Installera LG Bridge på en dator

- 1 Gå till www.lg.com på datorn.
- 2 Ange namnet på telefonen i sökfältet.
- 3 Klicka på **Download Centre > LG Bridge** och hämta installationsfilen.
 - Klicka på **Detaljer** för att visa minimikraven för att installera LG Bridge.

Uppdatering av telefonens mjukvara

Uppdatering av LG:s telefonmjukvara via Internet

Om du vill ha mer information om hur du använder funktionen går du till <http://www.lg.com/common/index.jsp> och väljer önskat land och språk.

Med den här funktionen kan du enkelt och bekvämt uppdatera telefonens inbyggda mjukvara till den senaste versionen från Internet utan att behöva besöka ett servicecenter. Den här funktionen är endast tillgänglig om och när LG lanserar en ny mjukvaruversion för din telefon.

Eftersom användarens odelade uppmärksamhet fordras under uppdateringsproceduren för telefonens mjukvara bör du läsa alla anvisningar och kommentarer som visas vid varje steg innan du går vidare. Observera att du kan skada mobiltelefonen allvarligt om du drar ut USB-kabeln under uppgraderingen.




- LG förbehåller sig rätten att efter eget godtycke göra uppdateringar av den fasta mjukvaran för utvalda modeller och garanterar inte att de senaste versionerna av den inbyggda mjukvaran finns tillgängliga för alla modeller.

Uppdatering av mjukvara för LG-mobil via OTA (Over-the-Air)

Med den här funktionen kan du enkelt uppdatera telefonens mjukvara till en ny version via OTA utan att ansluta med en USB-kabel. Den här funktionen är endast tillgänglig om och när LG lanserar en ny mjukvaruversion för din telefon.

Kontrollera först mjukvaruversionen på mobiltelefonen:

Tryck på  > **Inställningar > Allmänt > Om telefonen > Uppdateringscenter > Mjukvaruuppdatering > Kontrollera uppdateringar.**




- Din personliga information på det interna telefonminnet, exempelvis information om ditt Google-konto och andra konton, data och inställningar för system/program, de program du har laddat ned och din DRM-licens, kan försvinna när du uppgraderar telefonens mjukvara. LG rekommenderar därför att du säkerhetskopierar din personliga information innan du uppgraderar mjukvaran. LG ansvarar inte för någon förlust av personlig information.
- Funktionens tillgänglighet beror på område eller mobiloperatör.

Vanliga frågor

I det här kapitlet går vi igenom några av de problem som du kan stöta på när du använder din telefon. Vissa problem kräver att du kontaktar mobiloperatören, men de flesta problem kan du enkelt lösa själv.

Meddelande	Möjliga orsaker	Möjliga åtgärder
SIM-kortsfel	Det finns inget SIM-kort i telefonen eller också har det satts in felaktigt.	Kontrollera att SIM-kortet har satts i på rätt sätt.
Ingen nätverksanslutning/ förlorat nätverk	Signalen är svag eller du är utanför operatörens nät.	Flytta dig till ett fönster eller en öppen yta. Kontrollera nätoperatörens täckningskarta.
	Operatören använder nya tjänster.	Kontrollera om SIM-kortet är mer än 6-12 månader gammalt. I så fall ska du byta ut SIM-kortet hos din leverantörs närmaste butik. Kontakta mobiloperatören.
Koderna överensstämmer inte	När du byter säkerhetskod måste du bekräfta den nya koden genom att ange den igen.	Om du glömmer koden kontaktar du din mobiloperatör.
	De två angivna koderna överensstämmer inte	
Inga program kan ställas in	Erbjuds inte av mobiloperatören eller kräver registrering.	Kontakta mobiloperatören.

Meddelande	Möjliga orsaker	Möjliga åtgärder
Ett nedladdat program ställer till med massor av problem.	Ta bort programmet.	1. Tryck på  > Inställningar . 2. Tryck på Allmänt > Program . 3. Tryck på programmet > Avinstallera .
Samtal är inte tillgängliga	Uppringningsfel	Nytt nätverk ej godkänt.
	Nytt SIM-kort har satts i.	Kontrollera om det finns nya restriktioner.
	Gräns för förbetald kostnad är nådd.	Kontakta mobiloperatören eller återställ gränsen med hjälp av PIN2.
Det går inte att aktivera telefonen	Strömbrytaren har tryckts ned för snabbt.	Håll strömbrytaren nedtryckt i minst två sekunder.
	Batteriet är inte laddat.	Ladda batteriet. Kontrollera laddningsnivån på skärmen.
Uppladdningsfel	Batteriet är inte laddat.	Ladda batteriet.
	Yttertemperaturen är för hög eller för låg.	Se till att telefonen laddas vid normal temperatur.
	Kontaktproblem	Kontrollera laddaren och dess anslutning till telefonen.
	Ingen spänning	Sätt i laddaren i ett annat uttag.
	Laddaren ur funktion	Byt ut laddaren.
	Fel laddare	Använd bara originaltillbehör från LG.
Numret är inte tillåtet.	Funktionen Fasta nummer är påslagen.	Kontrollera meny Inställningar och slå av funktionen.

Meddelande	Möjliga orsaker	Möjliga åtgärder
Det går inte att läsa/skicka sms och foton	Minnet är fullt	Ta bort en del data, t.ex. program eller meddelanden, från telefonen för att frigöra minne.
Filer öppnas inte	Filformatet kan inte användas	Kontrollera vilka filformat som kan användas.
Skärmen slås inte på när jag tar emot ett samtal.	Problem med avståndssensorn	Om du använder skyddstejp eller ett fodral, kontrollerar du att tillbehöret inte täcker området runt avståndssensorn. Se till att området runt avståndssensorn är rent.
Inget ljud	Vibrationsläge	Kontrollera inställningarna på ljudmenyn så att inte vibrationsläge eller Inga avbrott är aktivt.
En funktion avslutas eller låser sig	Periodiskt mjukvarufel	Ta bort batteriet och sätt i det igen om skärmen hänger sig eller om telefonen inte reagerar när du försöker använda den. Sätt sedan på telefonen igen. Du kan också försöka göra en mjukvaruuppdatering via webbplatsen.

Stöldskyddsguide

Ställ in telefonen så att andra inte kan använda den om den har återställts till fabriksinställningarna utan din tillåtelse. Om du exempelvis skulle tappa bort telefonen eller om den blir stulen och tömd, kan bara någon med ditt Google-konto eller skärmlåsinformation använda telefonen.

Det här är allt du behöver göra för att skydda telefonen:

- Ange ett skärmlås: Om telefonen kommer bort eller blir stulen men du har angett ett skärmlås går det bara att radera telefonens innehåll med menyn Inställningar, om skärmen är olåst.
- Lägg till ditt Google-konto på telefonen: Om telefonen har återställts till fabriksinställningarna men du har ditt Google-konto på den, går det inte att slutföra installationsprocessen förrän dina Google-kontouppgifter anges igen.

När du har skyddat enheten måste du antingen låsa upp skärmen eller ange lösenordet till ditt Google-konto om du vill utföra en fabriksåterställning. På så vis är du säker på att bara du, eller någon du litar på, kan återställa din telefon.



- Se till att du vet vilket Google-konto och lösenord du har innan du gör en fabriksåterställning av telefonen. Om du inte kan ange kontoinformationen under installationen kan du inte använda telefonen alls när du har gjort en fabriksåterställning.

Mer information

Information om programvara med öppen källkod

På webbplatsen <http://opensource.lge.com> kan du hämta källkoden för GPL, LGPL, MPL och andra öppna källkod-licenser som ingår för den här produkten.

Förutom källkoden kan du även hämta alla tillhörande licensvillkor, samt information om garantifriskrivning och upphovsrätt.

Det finns en CD-ROM-skiva med öppen källkod som du kan köpa från LG Electronics till självkostnadspris (inkl. mediakostnad, frakt och hanteringskostnader). Gör din beställning till LG Electronics via e-post på opensource@lge.com. Erbjudandet gäller i tre (3) år från produktens inköpsdatum.

Information om regler och bestämmelser (ID-regleringsnummer, E-märkning, etc.)

För information om föreskrifter går du till **Inställningar > Allmänt > Förordning & Säkerhet** på telefonen.

Varumärken

- Copyright© 2017 LG Electronics, Inc. Med ensamrätt. LG och LG-logotypen är registrerade varumärken som tillhör LG Electronics och dess närstående enheter.
- Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™ och Play Store™ är varumärken som tillhör Google, Inc.
- Bluetooth® är ett globalt registrerat varumärke som tillhör Bluetooth SIG, Inc.
- Wi-Fi® och Wi-Fi-logotypen är registrerade varumärken som tillhör Wi-Fi Alliance.
- Alla andra varumärken och upphovsrätter tillhör respektive ägare.

REGELEFTERLEVNAD

Härmed intygar **LG Electronics** att produkten **LG-M200n** uppfyller gällande regler och andra relevanta delar av direktiv **2014/53/EU**.

På den här adressen hittar du texten om regelefterlevnad:

<http://www.lg.com/global/declaration>

Kontakta följande kontor för frågor om regelefterlevnad

LG Electronics European Shared Service Center B.V.

Krijgsman 1, 1186 DM Amstelveen, The Netherlands

Frekvensband som stöds	Tx-uteffekt
GSM 900	33 dBm
GSM 1800	30 dBm
WCDMA B1	22,7 dBm
WCDMA B8	24 dBm
LTE B1	22,7 dBm
LTE B3	23,5 dBm
LTE B7	23 dBm
LTE B8	24 dBm
LTE B20	24 dBm
BT 2,4 GHz	5 dBm
WLAN 2,4 GHz	14 dBm
NFC	-17 dBuA/m

Kassera den gamla apparaten



1. Den överkorsade soptunnesymbolen indikerar att elektroniskt och elektriskt avfall (WEEE) ska kasseras separat från hushållsavfallet och lämnas in till av kommunen anvisat ställe för återvinning.
2. Gamla elektroniska och elektriska produkter kan innehålla farliga substanser så korrekt avfallshantering av produkten förhindrar negativa konsekvenser för miljön och den mänskliga hälsan. Din gamla apparat kan innehålla återanvändningsbara delar som används för att reparera andra produkter och andra värdefulla material som kan återvinnas för att spara begränsade resurser.
3. Du kan ta din gamla apparat till butiken där du köpte produkten, eller kontakta din kommun för information om närmaste WEEE-uppsamlingsställe. För den mest uppdaterade informationen i ditt land, gå till www.lg.com/global/recycling

Kassering av använda batterier/ uppladdningsbara batterier



1. Symbolen kan kombineras med symboler för kvicksilver (Hg), kadmium (Cd) eller bly (Pb) om batteriet innehåller mer än 0,0005 % kvicksilver, 0,002 % kadmium eller 0,004 % bly.
2. Inga batterier ska kasseras som hushållsavfall. Släng dem i för ändamålet avsedda uppsamlingsanläggningar vid en återvinningsstation.
3. Korrekt kassering av gamla batterier/uppladdningsbara batterier hjälper till att förebygga potentiellt negativa effekter på miljön och människors och djurs hälsa.
4. Mer detaljerad information om kassering av gamla batterier får du av kommunen, renhållningsverket eller i den butik där du köpte produkten.

Om denne brukerveiledningen

Takk for at du har valgt dette LG-produktet. Les nøye gjennom denne brukerhåndboken før du bruker enheten for første gang, for å sikre trygg og riktig bruk.

- Bruk alltid originalt tilbehør fra LG. Artikkene som følger med, er laget spesielt for denne enheten og er kanskje ikke kompatible med andre enheter.
- Denne enheten egner seg ikke for personer som har nedsatt syn, ettersom den har skjermstatur.
- Beskrivelsene er basert på enhetens standardinnstillinger.
- De forhåndsinstallerte appene på enheten kan bli oppdatert, og støtte for disse appene kan trekkes tilbake uten at dette varsles på forhånd. Hvis du har spørsmål om en app som er inkludert på enheten, må du ta kontakt med et LG servicesenter. Kontakt den aktuelle tjenesteleverandøren angående brukerinstallerte programmer.
- Modifisering av enhetens operativsystem eller installering av programvare fra uoffisielle kilder kan skade enheten og føre til ødelagte eller tapte data. Slike handlinger utgjør et brudd på lisensavtalen med LG og gjør garantien ugyldig.
- Noe av innholdet og illustrasjonene som brukes her, kan avvike fra enheten din, avhengig av område, mobiloperatør, programvareversjon og operativsystemversjon, og de kan endres uten forhåndsvarsel.
- Programvare, lyd, bakgrunnsbilder, bilder og andre medier som leveres med enheten din, er lisensiert for begrenset bruk. Hvis du trekker ut og bruker slikt innhold til kommersielle eller andre formål, kan det være i strid med lovgivning om opphavsrett. Som bruker er du fullt ut ansvarlig for ulovlig bruk av media.
- Ekstra kostnader kan påløpe for datatjenester som meldinger, opp- og nedlasting, automatisk synkronisering og plasseringstjenester. For å unngå ekstra kostnader må du velge en dataplan som egner seg for ditt forbruk. Kontakt tjenesteleverandøren for mer informasjon.

Instruksjoner



ADVARSEL: Situasjoner som kan føre til personskade på brukeren eller tredjepart.



ADVARSEL: Situasjoner som kan føre til mindre personskader eller skader på enheten.



MERK: Merknader eller ytterligere informasjon.

Innholdsfortegnelse

5 Retningslinjer for trygg og effektiv bruk

01

Egendefinerte funksjoner

- 14 Multioppgavefunksjon
- 16 hurtigdeling

02

Grunnleggende funksjoner

- 18 Produktkomponenter og tilbehør
- 19 Oversikt over deler
- 21 Slå strømmen av eller på
- 22 Sette inn SIM-kortet
- 23 Sette inn minnekortet
- 25 Ta ut minnekortet
- 25 Batteriet
- 30 Berøringsskjermen
- 34 Hjemmeskjerm
- 42 Skjermlås
- 45 Kryptering av minnekort
- 46 Ta skjermbilder
- 47 Skrive inn tekst
- 53 Innholdsdeling
- 54 Ikke forstyrr

03

Nyttige apper

- 56 Installering og avinstallering av apper
- 57 Avinstallerte applikasjoner
- 58 Telefon
- 62 Meldinger
- 63 Kamera
- 71 Galleri
- 74 Musikk
- 75 E-post
- 76 Kalender
- 78 QuickMemo+
- 80 Kalkulator
- 81 Klokke
- 82 Nedlastinger
- 82 Filbehandler
- 82 FM radio
- 83 Kontakter
- 85 LG SmartWorld
- 85 Oppgaver
- 86 LG Backup
- 87 RemoteCall Service
- 87 Evernote
- 87 Facebook
- 88 Instagram
- 88 Google-programmer

04

Telefoninnstillinger

- 91 Innstillinger
- 91 Nettverk
- 101 Lyd & Varsling
- 102 Skjerm
- 103 Generelt

05

Vedlegg

- 112 Språkinnstillinger for LG
- 112 LG Bridge
- 113 Oppdatering av telefonprogramvare
- 115 FAQ
- 118 Tyveribeskyttelsesguide
- 119 Mer informasjon
Informasjon om forskrifter
(forskrifts-ID, e-merking, osv.)

Retningslinjer for trygg og effektiv bruk

Les disse enkle retningslinjene. Det kan være farlig eller ulovlig å ikke følge disse retningslinjene.

Hvis det oppstår en feil, vil et innebygd verktøy opprette en feillogg. Verktøyet samler bare inn data som angår feilen, som signalstyrke, mobil-ID, innlastede programmer og posisjon. Loggen brukes bare til å fastslå årsaken til feilen. Loggene er kryptert og bare tilgjengelige for autoriserte LG-reparatører.

Eksposering for radiobølger

Informasjon om eksposering for radiobølger og SAR (Specific Absorption Rate).

Denne enheten er laget for å overholde relevante sikkerhetskrav for eksposering for radiobølger. Disse kravene er basert på vitenskapelige retningslinjer som tar hensyn til sikkerhetsmarginer for å sikre alle brukere, uavhengig av alder og helsetilstand.

- Eksposeringsstandarder for mobile enheter bruker måleenheten SAR (Specific Absorption Rate). SAR-tester er utført med standardiserte metoder der enheten sender med den maksimale styrken den er sertifisert for, i alle frekvensbånd som brukes.
- De ulike enhetene fra LG kan ha ulike SAR-verdier, men de er alle laget for å følge relevante retningslinjer for eksposering for radiobølger.
- SAR-grensen som anbefales av ICNIRP (International Commission on Non-ionizing Radiation Protection), er 2 W/kg som gjennomsnitt for 10 g vev.
- De høyeste SAR-verdiene som er testet for denne modellen, er 0,433W/kg (10 g) når telefonen brukes ved øret, og 1,220W/kg (10 g) når den bæres på kroppen.
- Telefonen overholder retningslinjene for RF-stråling ved vanlig håndholdt bruk ved øret eller minst 5 mm ut fra kroppen. Når det brukes en bæreeske, belteklips eller holder for oppbevaring av enheten på kroppen, bør denne ikke inneholde metall, og den bør holde produktet minst 5 mm vekk fra kroppen. Denne enheten krever en kvalitetstilkobling til nettverket for å kunne overføre datafiler eller meldinger. Enkelte ganger kan overføringen av datafiler eller meldinger bli forsinket i påvente av en slik tilkobling. Pass på å overholde avstandsinstruksjonene ovenfor til overføringen er fullført.

Informasjon fra FCC om RF-eksponering

I august 1996 innførte FCC (Federal Communications Commission) i USA, gjennom handlingene i Report and Order FCC 96-326, en oppdatert sikkerhetsstandard for menneskelig eksponering for elektromagnetisk energi ved radiofrekvenser (RF) fra FCC-regulerte sendere. Disse retningslinjene er i samsvar med den tidligere angitte sikkerhetsstandarden både internasjonalt og i USA. Designen til denne enheten samsvarer med FCC-retningslinjene og disse internasjonale standardene.

Erklæring, del 15.19

Denne enheten er i samsvar med del 15 av FCC-reglene. Bruk av enheten er underlagt følgende to vilkår:

- (1) Denne enheten kan ikke forårsake skadelig interferens.
- (2) Denne enheten må godta eventuell interferens som mottas, inkludert interferens som kan forårsake uønskede virkninger.

Erklæring, del 15.21

Endringer eller modifiseringer som ikke er uttrykkelig godkjent av produsenten, kan føre til at brukeren ikke lenger har rett til å bruke utstyret.

Kroppsbåren bruk

Enheten er testet for vanlig kroppsbåren bruk, der det er 1 cm (0,39 tommer) mellom enhetens bakside og kroppen til brukeren. I henhold til FCC-kravene for RF-eksponering bør det være en minsteavstand på 1 cm (0,39 tommer) mellom brukerens kropp og enhetens bakside.

Beltespenner, hylstre og lignende tilbehør med metallkomponenter må ikke brukes. Kroppsbåret tilbehør som ikke opprettholder en avstand på 1 cm (0,39 tommer) mellom brukerens kropp og enhetens bakside, og som ikke er testet for vanlig kroppsbåren bruk, er kanskje ikke i samsvar med FCCs RF-eksponeringsgrenser og må ikke brukes.

Erklæring, del 15.105

Dette utstyret er testet og overholder grensene for digitale enheter i klasse B i henhold til del 15 av FCC-reglene. Disse grenseverdiene er utformet for å gi en rimelig god beskyttelse mot skadelig interferens ved montering for privat bruk. Dette utstyret genererer, bruker og kan utstråle radiofrekvensenergi, og hvis det ikke installeres og brukes i henhold til instruksjonene, kan det forårsake interferens som forstyrrer radiokommunikasjon. Det garanteres imidlertid ikke at interferens ikke vil forekomme i en bestemt installasjon. Hvis dette utstyret forårsaker skadelig interferens eller interferens for fjernsynsmottak, noe som kan fastslås ved å slå utstyret av og på, anbefales det at brukeren prøver å redusere interferensen på følgende måter:

- Snu eller flytt mottakerantennen.
- Øk avstanden mellom utstyret og mottakeren.
- Koble utstyret til en stikkontakt på en annen kurs enn den mottakeren er koblet til.
- Kontakt forhandleren eller en erfaren radio-/TV-tekniker for hjelp.

Behandling og vedlikehold av produktet

- Bruk alltid originale batterier og ladere samt originalt tilbehør fra LG som er godkjent for bruk med denne enhetsmodellen. Bruk av annet tilbehør kan gjøre garantien ugyldig, og kan i tillegg være farlig.
- Noe innhold og noen illustrasjoner kan være annerledes enn på enheten din.
- Ikke demonter telefonen. Ved behov for reparasjon må du ta den med til en kvalifisert servicetekniker.
- Reparasjoner under garanti kan, etter LGs skjønn, inkludere reservedeler eller -kort som er enten nye eller renoverte, forutsatt at de har samme funksjonalitet som delene som byttes ut.
- Hold enheten unna elektriske apparater som TV-er, radioer og PC-er.
- Enheten bør holdes unna varmekilder som radiatorer og komfyrer.
- Ikke slipp telefonen i bakken.
- Ikke utsett enheten for mekaniske vibrasjoner eller støt.
- Slå av enheten der dette er pålagt. Du må for eksempel ikke bruke enheten på sykehus, fordi det kan påvirke medisinsk utstyr.
- Ikke ta i enheten hvis du er våt på hendene, og i hvert fall ikke når det lades. Det kan føre til elektrisk støt eller alvorlig skade på enheten.

- Unngå å lade telefonen nær brennbart materiale. Telefonen kan bli varm og utgjøre en brannfare.
- Bruk en tørr klut til å rengjøre utsiden av enheten (du må ikke bruke løsemidler som benzen, tynner eller alkohol).
- Unngå å lade opp enheten når den ligger på et mykt underlag/tekstiler.
- Enheten skal bare lades i et godt ventilert område.
- Ikke utsett enheten for røyk eller støv.
- Du bør ikke oppbevare enheten nær magnetiserte kort eller billetter, da dette kan påvirke informasjonen som er lagret i magnetstripen.
- Ikke utsett skjermen for skarpe gjenstander, da dette kan skade enheten.
- Ikke utsett enheten for væsker eller fuktighet.
- Bruk tilbehør som øretelefoner med forsiktighet. Ikke ta på antennen hvis det ikke er nødvendig.
- Hvis glasset er skadet, må du ikke bruke enheten eller prøve å berøre eller fjerne glasset. Hvis glasset skades som følge av feil bruk eller hardhendt behandling av enheten, dekkes ikke dette av garantien.
- Enheten din er en elektronisk enhet som avgir varme under normal bruk. Ekstremt langvarig, direkte hudkontakt uten tilstrekkelig ventilasjon kan føre til ubehag eller mindre brannskader. Vær derfor forsiktig når du håndterer enheten under eller rett etter bruk.
- Hvis enheten blir våt, må du umiddelbart koble den fra strøm, slå den av og tørke den. Ikke prøv å fremskynde tørkeprosessen ved hjelp av noen ekstern varmekilde, for eksempel en ovn, mikrobølgeovn eller hårtørker.
- Væske som trenger inn i enheten, endrer fargen på produktetiketten i enheten. Garantien dekker ikke skader på enheten som skyldes at den har blitt utsatt for væske.

Effektiv bruk av enheten

Elektroniske enheter

Alle enheter kan utsettes for interferens, og dette kan påvirke ytelsen deres.

- Ikke bruk mobiltelefonen i nærheten av medisinsk utstyr med mindre du har tillatelse til det. Kontakt en lege for å finne ut om bruk av telefonen kan påvirke det medisinske utstyret.
- Pacemakerprodusenter anbefaler en avstand på minst 15 cm mellom en pacemaker og andre enheter for å unngå interferens.
- Enheten kan avgi sterkt eller blinkende lys.
- Noen høreapparater kan forstyrres av enheter.
- Mindre forstyrrelser kan påvirke TV-apparater, radioer, PC-er osv.
- Hvis det er mulig, bør du bruke enheten ved temperaturer mellom 0 °C og 40 °C. Hvis du utsetter enheten for svært lave eller svært høye temperaturer, kan dette føre til skade på enheten, feil eller eksplosjonsfare.

Trafikksikkerhet

Kontroller hvilke lover og forskrifter som gjelder for bruk av enheter i bil når du kjører.

- Du må ikke bruke en håndholdt enhet under bilkjøring.
- Bilkjøring krever din fulle oppmerksomhet.
- Kjør til siden og parker før du foretar eller svarer på et anrop hvis kjøreforholdene krever det.
- Radiosignaler fra telefonen kan forstyrre elektroniske systemer i bilen, for eksempel stereoanlegg og sikkerhetsutstyr.
- Når kjøretøyet ditt er utstyrt med kollisjonspute, må du ikke hindre den med installert eller bærbart, trådløst utstyr. Det kan føre til alvorlige skader ved at kollisjonsputen ikke fungerer som den skal.
- Hvis du hører på musikk når du er ute, må du kontrollere at volumet ikke er for høyt, slik at du er oppmerksom på omgivelsene. Dette er spesielt viktig når du er i nærheten av trafikkerte veier.

Unngå hørselsskader



Forebygg hørselsskader ved å unngå å lytte ved høyt volum over lengre tid.

Hørselsskader kan oppstå hvis du utsettes for høy lyd over lengre perioder. Vi anbefaler derfor at du ikke slår på eller av telefonen når den er nær øret. Vi anbefaler også at voluminnstillingene for musikk og samtaler ikke overstiger moderate nivåer.

- Når du bruker hodetelefoner, bør du redusere volumet hvis du ikke kan høre folk som snakker i nærheten, eller hvis en person som sitter ved siden av deg, kan høre hva du lytter til.



- Høyt lydvolument fra øretelefoner & høyttaler kan skade hørselen.

Glassdeler

Noen av delene til enheten din er laget av glass. Glasset kan gå i stykker hvis enheten mistes ned på en hard overflate eller får et hardt støt. Hvis glasset knuser, må du ikke berøre det eller forsøke å fjerne det. Ikke bruk enheten før glasset er reparert av en autorisert servicetilbyder.

Sprengningsområder

Du må ikke bruke enheten der det foregår sprengningsarbeid. Følg alle restriksjoner, regler og forskrifter.

Omgivelser med eksplosjonsfare

- Ikke bruk enheten ved bensinpumper.
- Ikke bruk i nærheten av drivstoff eller kjemikalier.
- Du må ikke frakte brennbare gasser, væsker eller eksplosiver i den delen av bilen der du har enheten eller tilbehør til enheten.

På fly

Trådløse enheter kan forårsake interferens i fly.

- Slå alltid av enheten før du går ombord på fly.
- Ikke bruk enheten på bakken med mindre mannskapet har gitt tillatelse til det.

Barn

Oppbevar enheten på et trygt sted, utenfor rekkevidden til små barn. Telefonen har små deler som kan føre til risiko for kvelning hvis de løsner.

Nødanrop

Nødsamtaler er kanskje ikke mulig i alle mobilnett. Du bør derfor aldri gjøre deg helt avhengig av denne enheten for nødanrop. Undersøk hos den lokale tjenesteleverandøren.

Informasjon om og behandling av batteriet

- Det er ikke nødvendig å bruke batteriet helt opp før opplading. Til forskjell fra noen andre batterisystemer er det ingen minneeffekt som kan gå ut over batteriets ytelse.
- Bruk bare batterier og ladere fra LG. LG-ladere er laget for å gi lengst mulig batterilevetid.
- Du må ikke demontere eller kortslutte batteriet.
- Metallkontaktene på batteriet må holdes rene.
- Erstatt batteriet når ytelsen ikke lenger er tilfredsstillende. Batteriet kan lades opp flere hundre ganger før det må byttes ut.
- Hvis batteriet ikke har vært brukt på en stund, bør du lade det opp før bruk.
- Unngå å utsette batteriladere for direkte sollys eller bruke den på steder med høy luftfuktighet, for eksempel på badet.
- Unngå å plassere batteriet på varme eller kalde steder, da dette kan ha en negativ effekt på batteriets ytelse.
- Det kan være fare for eksplosjon hvis batteriet byttes ut med feil type batteri. Kast batterier i samsvar med gjeldende instruksjoner.
- Hvis du må bytte batteri, tar du det med deg til nærmeste autoriserte LG Electronics-servicested eller nærmeste forhandler for å få hjelp.

- Ta alltid laderen ut av veggkontakten når enheten er fulladet, slik at laderen ikke bruker strøm unødvendig.
- Den faktiske batterivarigheten vil være avhengig av nettverkskonfigurasjon, produktinnstillinger, bruksmønster, batteri og miljøbetingelser.
- Sørg for at ingen skarpe kanter, for eksempel dyretenner eller negler, kommer i kontakt med batteriet. Dette kan forårsake brann.

Holde personopplysninger sikre

- Sørg for at du holder den personlige informasjonen din sikker for å hindre at uvedkommende får tak i og misbruker dataene dine.
- Sikkerhetskopier alltid viktige data når du bruker enheten. LG kan ikke holdes ansvarlige for eventuelle datatap.
- Sørg for at alle data er sikkerhetskopiert, og tilbakestill enheten når du avhender den for å unngå misbruk av sensitiv informasjon.
- Les gjennom informasjonen om programtillatelsene når du laster ned programmer.
- Vær forsiktig når du bruker programmer som har tilgang til flere funksjoner eller til den personlige informasjonen din.
- Sjekk de personlige kontoene dine med jevne mellomrom. Hvis du finner tegn til misbruk av den personlige informasjonen din, bør du spørre tjenesteleverandøren din om de kan slette eller endre kontoinformasjonen din.
- Hvis enheten din er stjålet eller er blitt borte, bør du endre passordet til kontoen din for å sikre den personlige informasjonen din.
- Ikke bruk programmer fra ukjente kilder.




01


Egendefinerte funksjoner



Multioppgavefunksjon

Flere vinduer

Du kan bruke to programmer samtidig ved å skille skjermen inn i flere vinduer.

Når du bruker en app, kan du trykke og hold nede  med startskjermens berøringsknapper og deretter velge en app fra listen over nylig brukte apper.


- Du kan bruke to programmer som vises på hovedskjermen samtidig.
- For å stoppe Flere vinduer-funksjonen trykker du og holder nede .

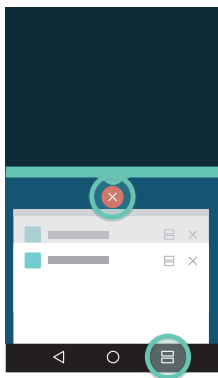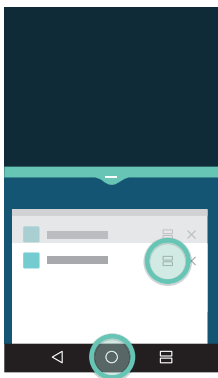

- Du kan bruke denne funksjonen i en app som støtter Flere vinduer-funksjonen.
- Flere vinduer-funksjonen støttes ikke av alle programmer, for eksempel enkelte nedlastede programmer.

Sist brukte skjermer


Skjermbildet Sist brukte skjermer gir en forhåndsvisning av nylig brukte programmer.


For å vise listen over nylig brukte programmer trykker du på  på Hjem og deretter på det viste programmet.

- Trykk og hold en app og dra den til toppen av skjermen for å starte app-en med Flere vinduer. Du kan også trykke på  øverst på hver app.

hurtigdeling

Du kan dele bilder eller videoer til den ønskede appen straks du har tatt dem.

- 1 Trykk  og ta deretter et bilde etter ta opp en film.
- 2 Trykk på app-ikonet som vises på skjermen for å dele via app-en.
Du kan også dra ikonet i motsatt retning for å se hvilke andre programmer du kan bruke til å dele bilder og videoer.

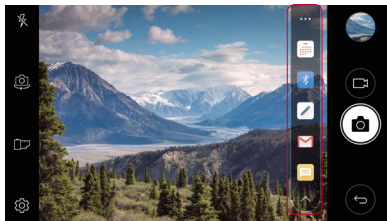

- Appen som vises av hurtigdeling-ikonet, kan variere, og det avhenger av typen og hvor ofte appen brukes på enheten.



02

Grunnleggende funksjoner

Produktkomponenter og tilbehør

Følgende elementer følger med enheten.

- Enhet
- USB-kabel
- Batteri
- Lader
- Stereoheadset
- Hurtigstartveiledning




- Artiklene som beskrives ovenfor, kan være valgfrie.
- Artiklene som følger med enheten, og eventuelt tilgjengelig tilbehør kan variere, avhengig av området og mobiloperatøren.
- Bruk alltid originalt tilbehør fra LG Electronics. Hvis du bruker tilbehør som er laget av andre produsenter, kan dette påvirke enhetens samtaleytelse eller føre til feil. Dette dekkes kanskje ikke av LGs reparasjonsservice.



- Hvis noe av dette standardutstyret mangler, må du ta kontakt med forhandleren du kjøpte enheten av.
- Hvis du vil kjøpe flere grunnleggende elementer, kan du ta kontakt med LGs kundeservicesenter.
- Hvis du ønsker å kjøpe tilleggsutstyr, kan du ta kontakt med LGs kundeservicesenter for å få informasjon om tilgjengelige forhandlere.
- Noen av elementene som er inkludert i produktesken, kan endres uten at dette varsles på forhånd.
- Utseendet og spesifikasjonen på enhetene kan endres uten at dette varsles på forhånd.
- Enhetens spesifikasjoner kan variere, avhengig av området eller mobiloperatøren.
- Bruk originalt tilbehør som tilbys av LG Electronics. Bruk av uoriginalt tilbehør kan skade enheten eller føre til feil.
- Fjern den beskyttende filmen på kameraets objektiv hvis nødvendig.

Oversikt over deler

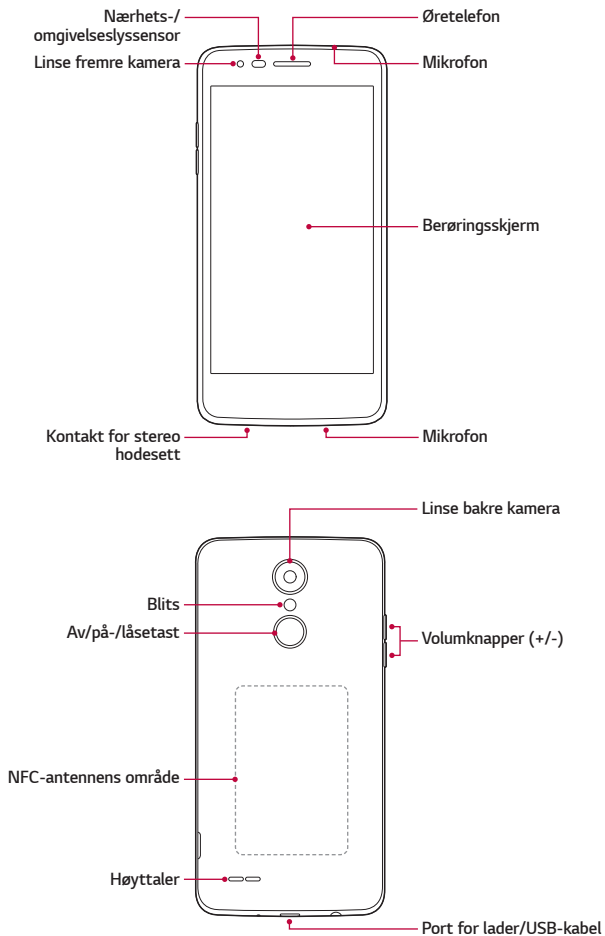

- Nærhets-/omgivelseslyssensor
 - Nærhetssensor: I løpet av et anrop slår nærhetssensoren av skjermen og deaktiverer berøringsfunksjonen når enheten er nær menneskekroppen. Den slår på skjermen og aktiverer berøringsfunksjonen igjen når enheten er utenfor en bestemt rekkevidde.
 - Omgivelseslyssensor: Omgivelseslyssensoren analyserer intensiteten til omgivelseslyset når modus for auto-lysstyrkekontroll er slått på.
- Volumknapper
 - Juster volumet for ringetoner, anrop eller varslinger.
 - Mens du bruker kameraet, trykker du forsiktig en volumtast for å ta et bilde. For å ta kontinuerlige bilder etter hverandre trykker og holder du volumknappen inne.
 - Trykk knappen for volum ned (-) to ganger for å starte **Kamera**-appen når skjermen er låst eller slått av. Trykk på knappen for volum opp (+) to ganger for å starte **Capture+**.
- Av/på-/låsetast
 - Trykk kort på knappen når du vil slå skjermen av eller på.
 - Trykk og hold knappen når du vil velge et strømstyringsalternativ.



- Noen av funksjonene kan være begrenset, avhengig av enhetens spesifikasjoner.
- Bakdekselet inneholder en innebygget NFC-antenne. Vær forsiktig når du håndterer utstyret for å unngå å skade eller dekke til NFC-antennen.



- Ikke plasser tunge objekter oppå enheten eller sitt på den. Hvis du gjør det, kan det skade berøringsskjermen.
- Beskyttelsesfilm til skjermen eller tilbehør kan påvirke nærhetssensoren.
- Hvis enheten din er våt eller brukes på et sted med høy luftfuktighet, kan det hende at berøringsskjermen eller knappene ikke fungerer som de skal.

Slå strømmen av eller på

Slå strømmen på

Når strømmen er slått av, trykker og holder du Av/på-/låsetast inne.



- Enheten konfigureres når den slås på for første gang. Første gang du starter telefonen kan det hende oppstarten tar lengre tid enn normalt.

Slå av strømmen

Trykk og hold Av/på-/låsetast og velg deretter **Slå av**.

Strømstyringsalternativer


Trykk og hold Av/på-/låsetast og velg deretter et alternativ.

- **Slå av:** Slår av enheten.
- **Restarte:** Start enheten på nytt.
- **Aktiver flymodus:** Blokker funksjoner relatert til telekommunikasjon, inkludert ringing, sending av meldinger og tilgang til internett. Andre funksjoner forblir tilgjengelige.


Sette inn SIM-kortet

Sett inn SIM-kortet (Subscriber Identity Module) fra tjenesteleverandøren for å begynne å bruke enheten.

- 1 For å fjerne bakdekselet holder du telefonen i et fast grep i én hånd. Bruk tommelneeglen på den andre hånden til å løfte bakdekselet, som vist på figuren nedenfor.

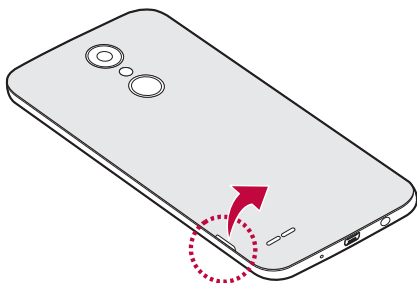

- 2 Skyv SIM-kortet inn i SIM-kortsporet med de gullfargede kontaktene vendt nedover, som vist på bildet.

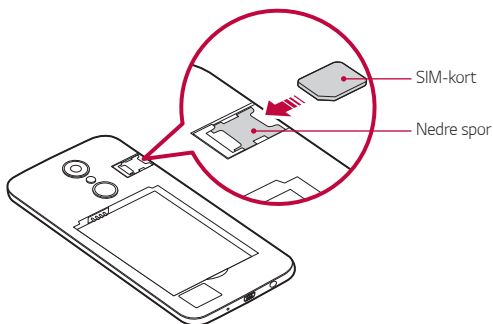



- Denne enheten støtter bare Nano-SIM-kort.
- For en problemfri bruk anbefales det at telefonen brukes med den korrekte typen SIM-kort. Bruk alltid et fabrikkprodusert SIM-kort som er levert av operatøren.

Forholdsregler når du bruker SIM-kortet


- Ikke mist SIM-kortet. LG er ikke ansvarlig for skader og andre problemer som oppstår på grunn av tap eller overføring av et SIM-kort.
- Vær forsiktig slik at du ikke skader SIM-kortet når du setter det inn eller tar det ut.

Sette inn minnekortet


Sett minnekortet inn i enheten.

Enheden støtter opptil 32 GB microSD-kort. Avhengig av minnekortets produsent og type vil det kanskje ikke være kompatibelt med enheten.

- 1 For å fjerne bakdekselet holder du telefonen i et fast grep i én hånd. Bruk tommelneglen på den andre hånden til å løfte bakdekselet, som vist på figuren nedenfor.

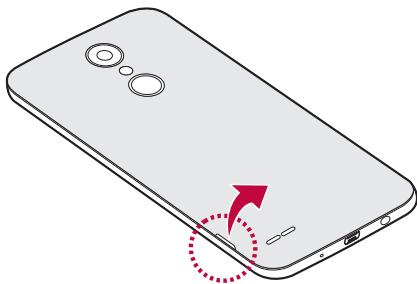

2 Sett minnekortet inn i sporet for minnekortet.

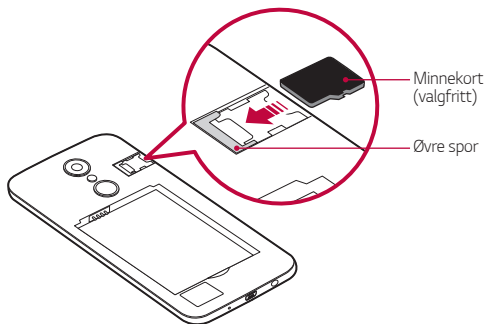

- Noen minnekort er kanskje ikke fullt ut kompatible med enheten. Hvis du bruker et inkompatibelt kort, kan det skade enheten eller minnekortet eller ødelegge data som er lagret på det.



- Hyppig skiving og sletting av data kan forkorte minnekortets levetid.

Ta ut minnekortet

Av sikkerhetsmessige grunner bør du demontere minnekortet før du tar det ut.

- 1 Trykk på **O** > **Innstillinger** > **Generelt** > **Lagring og USB** > **△**.
- 2 Ta av dekelet og trekk ut minnekortet.




- Ikke ta ut minnekortet mens enheten overfører eller leser data. Det kan føre til tap eller skade på data, eller det kan skade minnekortet eller enheten. LG er ikke ansvarlig for tap som skyldes feil bruk av minnekort, inkludert tap av data.


Batteriet

Installere batteriet


- 1 For å fjerne bakdekelet holder du telefonen i et fast grep i én hånd. Bruk tommelneglen på den andre hånden til å løfte bakdekelet, som vist på figuren nedenfor.

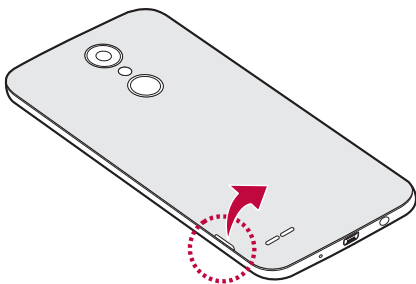

2 Sett inn batteriet.

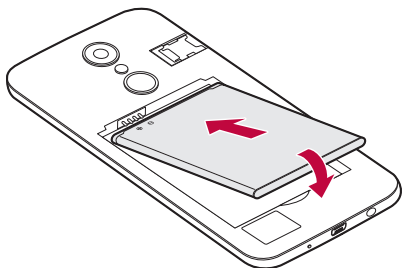


- 3 Når du skal sette dekselet tilbake på enheten, holder du bakdekselet over batterirommet og trykker det ned til det klikker på plass.

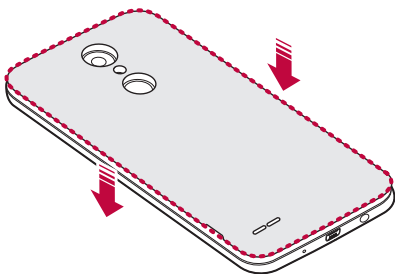

- Følg instruksjonene i denne brukerhåndboken nøye når du håndterer enheten. Hvis du ikke gjør det, kan det skade enheten, deg selv eller andre.

Ta ut batteriet

Åpne bakdekslet og trekk ut batteriet.

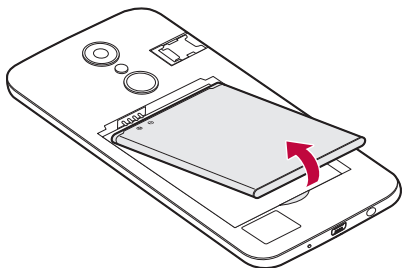


- Slå av enheten før du fjerner batteriet. Hvis du ikke gjør dette, kan det skade enheten.

Lade batteriet

Før du bruker enheten, må du lade batteriet helt opp.

Koble den ene enden av ladekabelen til laderen, sett den andre enden av kabelen inn i kabelporten og sett deretter laderen inn i en strømkontakt.

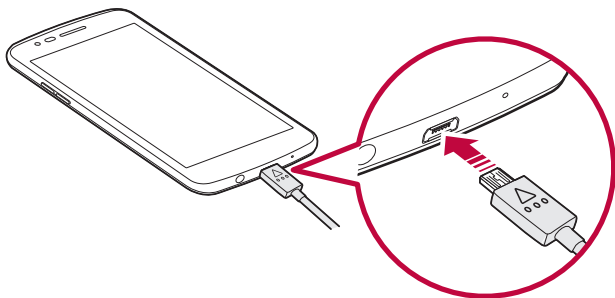



- Bruk den medfølgende USB-kabelen.
- Sørg for at du bruker en lader, et batteri og en ladekabel som er godkjent av LG. Lader du batteriet med en lader fra tredjepart, kan det føre til at batteriet eksploderer eller at enheten påføres annen skade.
- Bruk av enheten mens den lades kan føre til elektrisk støt. Skal du bruke enheten må du stoppe ladingen.



- Koble laderen fra strømkontakten når enheten er ferdig ladet. Dette forhindrer unødvendig strømforbruk.
- En annen måte å lade batteriet på er å koble enheten til en stasjonær eller bærbar datamaskin med en USB-kabel. Dette kan ta lengre tid enn å lade batteriet på den vanlige måten.
- Ikke lad batteriet over en USB-hub som ikke er i stand til å opprettholde den angitte spenningen. Ladingen kan feile eller stoppe utilsiktet.

Forholdsregler ved bruk av enheten

- Når du tar ut batteriet, må du være ekstra forsiktig for å sikre at ingen fremmedlegemer eller vann trenger inn i enheten.
- Kontroller at innsiden av enheten ikke kommer i kontakt med en metallisk gjenstand eller vann.
- Sørg for å bruke USB-kabelen som følger med. Ikke bruk tredjeparts USB-kabler eller ladere med enheten. LGs begrensede garanti dekker ikke bruk av tilbehør fra tredjeparter.
- Hvis du ikke følger instruksjonene i denne guiden og bruker enheten feil, kan det føre til skade på enheten.

Bruke batteriet på en effektiv måte

Batterilevetiden kan reduseres dersom du kjører mange apper og funksjoner samtidig og kontinuerlig.

Avbryt bakgrunnsoperasjoner for å øke batteritiden.

Følg disse tipsene for å minimere batteriforbruket:


- Slå av Bluetooth® eller Wi-Fi-nettverksfunksjonen når de ikke brukes.
- Angi tidsavbruddet for skjermen så kort som mulig.
- Minimer lysstyrken på skjermen.
- Aktiver en skjermlås når enheten ikke brukes.
- Kontroller informasjonen om batteribruk og lukk nedlastede programmer som eventuelt tapper batteriet.

Berøringsskjermen

Bruk berøringsskjermbevegelser for å gjøre deg kjent med hvordan du betjener enheten din.


Trykke

Trykk lett med fingertuppen for å velge eller starte en app eller et alternativ.

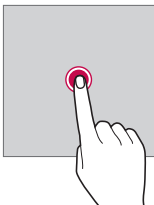


Trykke og holde

Trykk og hold i noen sekunder for å vise en meny med de tilgjengelige alternativene.

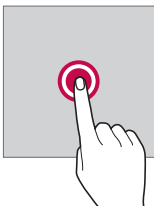


Dobbeltrykke

Trykk to ganger raskt for å zoome inn eller ut på et nettsted eller kart.

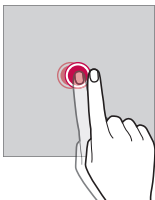


Dra-funksjon

Trykk på et element, for eksempel en app eller widget, og flytt fingeren din med en kontrollert bevegelse. Du kan bruke denne bevegelsen for å flytte et element.

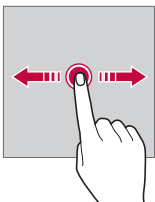



Sveipe

Trykk på skjermen med fingeren og flytt den med en rask bevegelse uten å stoppe. Du kan bruke denne bevegelsen til å bla gjennom en liste, en nettside, bilder, skjermer med mer.

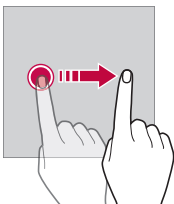

Knipe og spre

Knip sammen to fingre for å zoome ut, for eksempel på et bilde eller kart. Spre fingrene fra hverandre for å zoome inn.

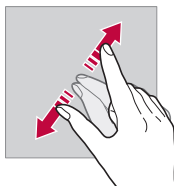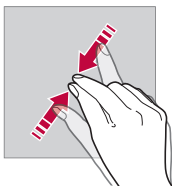


- Ikke utsett berøringsskjermen for kraftig fysisk støt. Det kan skade berøringssensoren.



- Det kan oppstå feil på berøringsskjermen hvis du bruker enheten i nærheten av et magnetisk, metallisk eller ledende materiale.
- Hvis du bruker enheten i kraftig lys, som direkte sollys, kan det hende at det ikke er mulig å se på skjermen. Bruk enheten på et skyggefullt sted eller på et sted som har et lys som ikke er for sterkt, men sterkt nok til at du kan lese en bok.
- Ikke trykk for hardt på skjermen.
- Trykk forsiktig med fingertuppen din på alternativet du ønsker.
- Berøringsstyringen vil ikke nødvendigvis fungere korrekt hvis du har på deg en hanske eller bruker fingerneglen.
- Berøringsstyringen vil ikke nødvendigvis fungere korrekt hvis skjermen er fuktig eller våt.
- Berøringsskjermen vil ikke nødvendigvis fungere korrekt hvis en beskyttelsesfilm eller utstyr kjøpt fra en vanlig nettbutikk eller offline-butikk, er festet på enheten.

Hjemmeskjerm

Oversikt over hjemmeskjermen


Startskjermen er startpunktet for tilgang til forskjellige funksjoner og apper på enheten din. Trykk  på en tilfeldig skjerm for å gå direkte til startskjermen.

Du kan administrere alle apper og widgeter på startskjermen. Sveip til venstre eller høyre på skjermen for raskt å vise alle installerte apper.




Bruk Google-søk for å søke etter en app.

Startskjermens layout

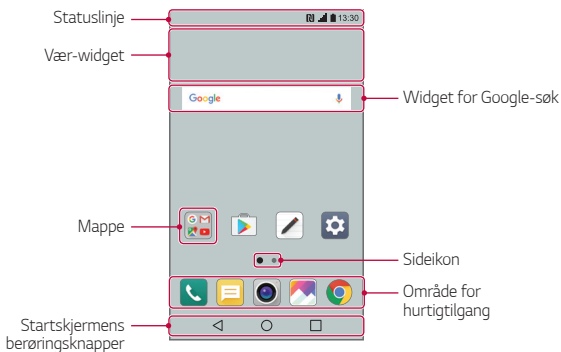Du kan vise alle apper og organisere widgeter og mapper på startskjermen.



- Startskjermen kan variere, avhengig av operatør eller programvareversjon.


- **Statuslinje:** Vis statusikoner, tiden og batterinivået.
- **Vær-widjet:** Viser informasjon om været og tiden i et bestemt område.
- **Widjet for Google-søk:** Du kan utføre et Google-søk etter angi talte eller skrevne nøkkelord.
- **Mappe:** Opprett mapper for å gruppere apper etter dine preferanser.
- **Sideikon:** Viser det totale antall hjemmeskjermssider. Trykk på ønsket sideikon for å gå til siden du valgte. Ikonet som gjenspeiler gjeldende side, vil bli markert.
- **Område for hurtigtilgang:** Fest de viktigste appene nederst på skjermen, slik at du kan åpne dem fra alle startskjermer.
- **Startskjermens berøringsknapper**
 - : Gå tilbake til forrige skjermbilde. Lukk tastaturet eller hurtigvinduer.
 - : Trykk for å gå til startskjermen. Trykk og hold for å åpne Google-søk.
 - : Trykk for å vise en liste over nylig brukte apper eller starte en app fra listen. For å slette alle nylig brukte programmer, trykker du på **SLETT ALLE**. Hvis du vil bruke to programmer samtidig med Multi-Window-funksjonen, trykker du på og holder nede knappen mens du bruker en app.

Redigere startskjermens berøringsknapper

Du kan organisere startskjermens berøringsknapper eller legge til ofte brukte funksjoner på området for startskjermens berøringsknapper.

Trykk på **O > Innstillinger > Skjerm > Startskjermens berøringsknapper > Knappekombinasjon** og tilpass innstillingene.



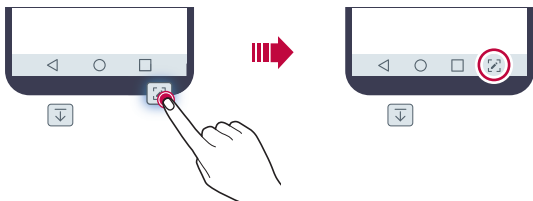


- Tilbyr flere funksjoner, inkludert Varslingspanelet og Capture+.
Maksimalt fem elementer kan legges til.



Statusikoner

Når det oppstår et varsel om en ulest melding, kalenderhendelse eller alarm, viser statuslinjen det tilhørende varslingsikonet. Kontroller statusen til din enhet ved å se varslingsikonene som vises på statuslinjen.

	Ingen signaler
	Data overføres over nettverket
	Alarmen er stilt inn
	Vibreringsmodus er på
	Bluetooth er på
	Tilkoblet en datamaskin via USB
	Batterinivå
	Flymodus er på
	Tapte anrop
	Wi-Fi er tilkoblet


	Dempe-modus er på
	GPS er på
	Hotspot er på
	SIM-kort mangler
	NFC er på




- Noen av disse ikonene kan være annerledes eller ikke vises i det hele tatt, avhengig av enhetens status. Se ikonene som er relevante i forbindelse med omgivelsene du bruker enheten i.
- De viste ikonene kan variere, avhengig av område og mobiloperatør.

Varslingspanel

Du kan åpne varslingspanelet ved å dra statuslinjen nedover på hovedskjermen.

- For å åpne listen over ikoner for hurtigtilgang, kan du dra varslingspanelet nedover eller trykke på .
- For å endre rekkefølgen på, legge til eller fjerne ikoner, trykker du på **REDIGER**.
- Hvis du trykker og holder ikonet, vises innstillingsskjermen for den korresponderende funksjonen.

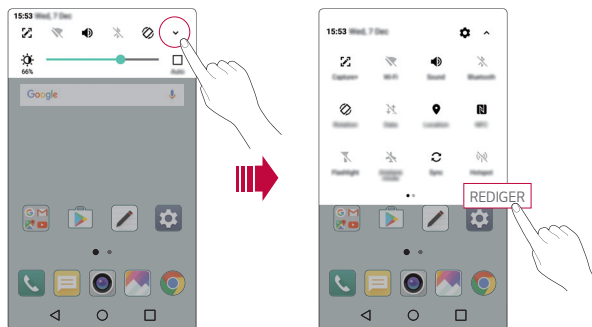

Bytte skjermretning

Du kan stille inn skjermretningen slik at den byttes automatisk, avhengig av enhetens retning.

På varslingspanelet trykker du på **Rotering** fra listen over hurtigtilgangssikoner.

Eller du kan trykke på  > **Innstillinger** > **Skjerm** og aktivere **Roter skjermen automatisk**.



Redigere startskjermen

På startskjermen må du trykke og holde i et tomt område og deretter velge ønsket handling.

- Hvis du vil omorganisere rekkefølgen til startskjermene, må du trykke og holde på en startskjerm og dra den til en annen plassering.
- For å legge til en widget til hjemmeskjermen, trykker du og holder på et tomt område på hjemmeskjermen og velger deretter **Widgeter**.
- For å skifte tema trykker du og holder på et tomt område på hjemmeskjermen og velger deretter **Tema**.

Du kan også trykke på  > **Innstillinger** > **Skjerm** > **Tema** og velge et tema som skal gjelde for enheten.


- For å konfigurere innstillingene for hjemmeskjermen, trykker du og holder på et tomt område på hjemmeskjermen og velger deretter **Innstillinger oppstartskjerm**. Se *Innstillinger oppstartskjerm* for mer informasjon.
- For å vise eller reinstallere de avinstallerte applikasjonene, trykker du og holder på et tomt område på hjemmeskjermen og velger deretter **Avinstallerte applikasjoner**. Se *Avinstallerte applikasjoner* for mer informasjon.

Vise bakgrunnstemaet

Du kan vise bare bakgrunnsbildet ved å skjule appene og widgetene på startskjermen.

Spre to fingre fra hverandre på startskjermen.

- Knip fingrene sammen på startskjermen eller trykk ◀ for å gå tilbake til den opprinnelige skjermen som viser apper og widgeter.

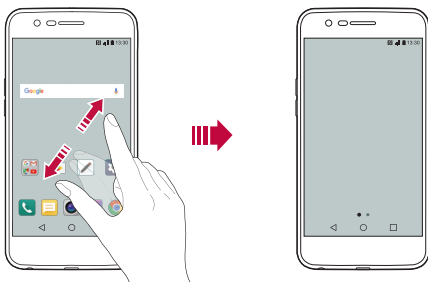

Flytte apper på startskjermen

Trykk og hold en app på startskjermen og dra den til en annen plassering.

- For å beholde apper du bruker ofte, nederst på startskjermen, trykker og holder du på en app og drar den til hurtigtilgangsområdet nederst.
- Hvis du vil fjerne et ikon fra snarveisområdet, drar du ikonet til startskjermen.

Bruke mapper fra startskjermen

Opprette mapper

Trykk og hold en app på startskjermen og dra den over en annen app.

- Det opprettes en ny mappe og appene legges til i mappen.

Redigere mapper

På startskjermen trykker du på en mappe og utfører en av følgende handlinger:

- For å redigere mappenavn og farge trykker du på mappenavnet.
- For å legge til programmer, trykker du og holder på en app og drar den over mappen og slipper den.
- For å fjerne en app fra mappen trykker og holder du appen og drar den utenfor mappen. Hvis den fjernede appen er den eneste appen som eksisterte i mappen, vil mappen bli fjernet automatisk.
- Du kan også legge til eller fjerne programmer ved å trykke på **+** i mappen.

Innstillinger oppstartskjerm

Du kan tilpasse innstillingene for startskjermen.

- 1 Trykk på **○ > Innstillinger > Skjerm > Hjemmeskjerm**.
- 2 Tilpass følgende innstillinger:
 - **Velg start:** Velg en startskjermmodus.
 - **Bakgrunn:** Endre bakgrunnen på hjemmeskjermen.
 - **Skjermeffekt:** Velg en effekt som skal brukes når startskjermen endres.
 - **Sorter app etter:** Se hvordan apper sorteres på startskjermen.
 - **Rutenett:** Endre modus for app-rekkefølgen på startskjermen.
 - **Skjul apper:** Velg hvilke programmer du ønsker å skjule fra hjemmeskjermen.

Skjermlås

Oversikt over skjermlås

Enhetens skjerm slår seg av og låser seg selv hvis du trykker på Av/på-/låsetast. Dette skjer også etter at enheten har vært uvirksom i en bestemt tid.

Hvis du trykker på Av/på-/låsetast når skjermlås ikke er aktivert, vises startskjermen umiddelbart.


For å ivareta sikkerheten og hindre uønsket tilgang til enheten må du aktivere skjermlås.



- Skjermlåsen forhindrer utilsiktet berøringsaktivering på enhetens skjerm og reduserer forbruket av strøm fra batteriet. Vi anbefaler at du aktiverer skjermlåsen når enheten ikke er i bruk.

Konfigurere skjermlåsens innstillinger

Det er flere tilgjengelige alternativer for å konfigurere skjermlåsens innstillinger.

- 1 Trykk på  > **Innstillinger** > **Skjerm** > **Låseskjerm** > **Velg skjermlås** og velg deretter metoden du foretrekker.
- 2 Tilpass følgende innstillinger:
 - **Ingen**: Deaktiver skjermlåsfunksjonen.
 - **Sveip**: Dra fingeren over skjermen for å låse den opp.
 - **Knock Code**: Trykk mellomrommene på skjermen i samsvar med et mønster for å låse opp skjermen.
 - **Mønster**: Tegn et mønster for å låse opp skjermen.
 - **PIN-kode**: Skriv inn et tallpassord for å låse opp skjermen.
 - **Passord**: Skriv inn et alfanumerisk passord for å låse opp skjermen.



- Hvis du feilaktig forsøker å låse opp enheten 5 ganger, vil skjermen være blokkert i 30 sekunder.


Innstillinger for sikker oppstart

Når du velger Knock Code, Mønster, PIN-kode eller Passord som skjermlåsmetode, kan du konfigurere enheten til å låses når den slås på for å sikre dataene dine.

- Du kan ikke bruke funksjonene, unntatt for nødalarmer, før du låser opp enheten.
- Hvis du glemmer passordet ditt for dekryptering, kan du ikke gjenopprette krypterte data eller personlige opplysninger.

Låseskjermens innstillinger

Du kan tilpasse følgende innstillinger for låseskjermen.

- 1 Trykk på  > **Innstillinger** > **Skjerm** > **Låseskjerm**.
- 2 Tilpass følgende innstillinger:
 - **Velg skjermlås:** Velg skjermlåsmetode.
 - **Smart Lock:** Velg klarerte elementer, slik at enheten låses opp automatisk hvis en av dem vises.
 - **Bakgrunn:** Endre bakgrunnen for låseskjermen.
 - **Klokke:** Velg hvilken klokketype som skal vises på låst skjerm.
 - **Snarveier:** Legg til en app-snarvei og direkte tilgang til appen fra låseskjermen ved å dra app-snarveien på skjermen.
 - **Skjermeffekt:** Still inn skjermovergangseffekter som skal brukes når skjermen låses opp.
 - **Kontaktinformasjon for tapt telefon:** Viser kontaktinformasjon på den låste skjermen.
 - **Tidslås:** Angi mengden inaktiv tid før enheten låses automatisk.
 - **Strømknappen låser umiddelbart:** Lås skjermen umiddelbart når du trykker på av/på-låsetasten.



- Tilgjengelige innstillingsalternativer kan variere avhengig av den valgte låsemetoden.

KnockON

Du kan slå på eller av skjermen ved å dobbelttrykke på skjermen.



- Dette alternativet er bare tilgjengelig på startskjermen som tilbys av LG. Det er mulig det ikke fungerer som det skal på en annen "launcher" eller på en startskjerm som er installert av brukeren.
- Når du trykker på skjermen må du bruke fingertuppen din. Ikke bruk fingerneflen.
- Hvis du skal bruke KnockON-funksjonen, må du sørge for at nærhets-/lyssensoren ikke er blokkert av et klistremerke eller andre fremmedlegemer.

Slå på skjermen

Dobbelttrykk midt på skjermen.

- Hvis du trykker øverst eller nederst på skjermen, kan det redusere gjenkjenningsgraden.

Slå av skjermen

Dobbelttrykk på et tomt område på startskjermen.

Alternativt kan du dobbelttrykke en tom plass på statuslinjen.


Knock Code

Du kan låse opp skjermen ved å opprette din egen Knock Code. Når skjermen er av, kan du få direkte tilgang til startskjermen ved å trykke på skjermen i en bestemt sekvens.



- Du kan bruke din Knock Code sammen med KnockON-funksjonen.
- Sørg for at du bruker fingertuppen når du trykker på skjermen.

Opprette en Knock Code

- 1 Trykk på  > **Innstillinger** > **Skjerm** > **Låseskjerm** > **Velg skjermlås** > **Knock Code**.
- 2 Trykk på firkantene i et mønster du velger selv for å opprette en Knock Code, og trykk **NESTE**.
- 3 Angi den opprettede Knock Code igjen for å bekrefte, og trykk deretter **BEKREFT**.

Låse opp skjermen med en Knock Code


Lås opp skjermen ved å bruke den Knock Code som du har opprettet.

Bruk Knock Code på berøringsskjermen når skjermen er slått av.

- Det er også mulig å legge inn en Knock Code når låseskjermen er slått av.

Kryptering av minnekort

Du kan kryptere og beskytte data som er lagret på minnekortet. De krypterte dataene på minnekortet er ikke tilgjengelige fra en annen enhet.

- 1 Trykk på  > **Innstillinger** > **Generelt** > **Sikkerhet** > **Krypter SD kort lagring**.
- 2 Les den skjermbaserte oversikten over kryptering av minnekortet, og trykk deretter **FORTSETT** for å fortsette.
- 3 Velg et alternativ og trykk **KRYPTER NÅ**.
 - **Ny filkryptering**: Krypter bare data som blir lagret på minnekortet etter at kryptering er aktivert.
 - **Full kryptering**: Krypter alle data som er lagret på minnekortet.
 - **Unntatt mediafiler**: Krypter alle filer med unntak av mediafiler som musikk, bilder og video.



- Skal du kryptere minnekortet, må du sørge for at skjermlåsen er aktivert ved hjelp av en PIN-kode eller et passord.
- Så snart krypteringen av minnekortet starter, vil enkelte funksjoner være utilgjengelige.
- Hvis du slår av enheten mens krypteringen er i gang, vil krypteringen mislykkes og noen av dataene kan bli skadd. Kontroller derfor om batterinivået er tilstrekkelig før du starter krypteringen.
- Krypterte filer er bare tilgjengelige fra den enheten der de ble kryptert.
- Det krypterte minnekortet kan ikke benyttes på en annen enhet fra LG. Hvis du vil bruke det krypterte minnekortet på en annen mobil enhet, må du formatere kortet.
- Du kan aktivere kryptering av minnekort også når det ikke er installert noe minnekort på enheten. Alle minnekort som settes inn etter krypteringen, vil automatisk bli kryptert.

Ta skjermbilder

Du kan ta skjermdumper av den aktuelle skjermen du viser.

Via en snarvei

Trykk og hold inne strøm-/låseknappen og volumknappen (-) samtidig i minst to sekunder.

- Skjermdumpene kan du se i mappen **Screenshots** i **Galleri**.

Via Capture+

Trekk statuslinjen ned og trykk deretter på  på skjermbildet du ønsker å ta en skjermdump av.




- Mens skjermen er slått av eller låst, kan du få tilgang til **Capture+** ved å trykke to ganger på volum opp-knappen (+). Trykk på **O > Innstillinger > Generelt** og slå på **Snarveitast** hvis du vil bruke denne funksjonen.
- Se *Skrive notater på et skjermbilde* for mer informasjon.

Skrive inn tekst

Bruke Smart keyboard


Du kan bruke Smart keyboard til å taste inn og redigere tekst.

Med Smart keyboard kan du se teksten etter hvert som du taster den inn, uten at du trenger å bytte mellom skjermen og et vanlig tastatur. Dette gjør at du enklere kan finne og korrigere tastefeil mens du taster.

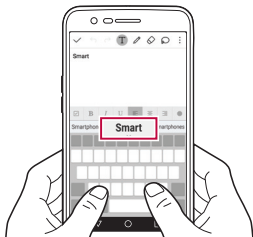

Flytte markøren

Med Smart keyboard kan du flytte markøren akkurat dit du vil. Når du skriver inn tekst, kan du trykke og holde mellomromstasten og deretter dra til venstre eller høyre.

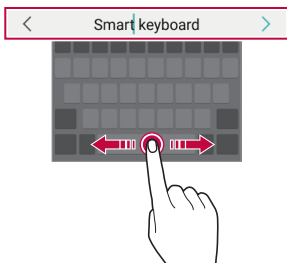


• Dette alternativet er bare tilgjengelig på QWERTY-tastaturet.

Foreslå ord

Smart keyboard analyserer automatisk bruksmønsteret ditt for å foreslå ofte brukte ord etter hvert som du taster inn tekst. Jo lengre du bruker enheten, jo mer presise vil forslagene være.


Skriv inn tekst, trykk på et foreslått ord eller trekk forsiktig den venstre eller høyre siden av mellomromstasten oppover.


- Det valgte ordet blir lagt inn automatisk. Du trenger ikke skrive inn alle bokstavene i ordet manuelt.

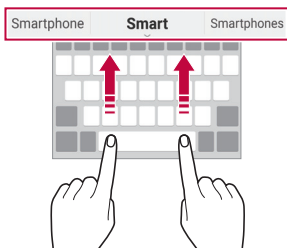

Endre QWERTY-tastaturets layout

Du kan legge til, slette eller omorganisere tastene i den nederste raden på tastaturet.

- 1 Trykk på **○ > Innstillinger > Generelt > Språk og tastatur > LG-tastatur > Tastaturhøyde og -layout > QWERTY-layout**.
Alternativt kan du trykke på  på tastaturet og deretter trykke på **Tastaturhøyde og -layout > QWERTY-layout**.
- 2 Trykk en tast på den nederste raden og trekk den deretter til en annen posisjon.

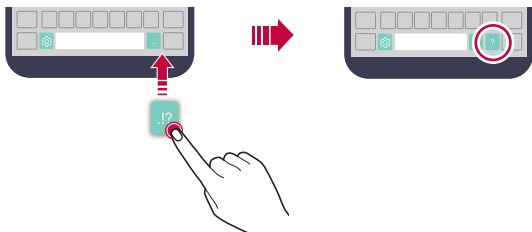

- Dette alternativet er bare tilgjengelig på QWERTY-, QWERTZ- eller AZERTY-tastaturet.
- Denne funksjonen støttes kanskje ikke av enkelte språk.


Tilpasse tastaturets høyde

Du kan tilpasse tastaturets høyde for å gjøre det mer behagelig å taste.

- 1 Trykk på **O** > **Innstillinger** > **Generelt** > **Språk og tastatur** > **LG-tastatur** > **Tastaturhøyde og -layout** > **Tastaturhøyde**.

Alternativt kan du trykke på **⌘** på tastaturet og deretter trykke **Tastaturhøyde og -layout** > **Tastaturhøyde**.

- 2 Tilpass tastaturets høyde.

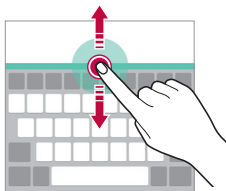

Velge en liggende tastaturmodus

Du kan velge en liggende tastaturmodus i flere forskjellige varianter.

- 1 Trykk **○ > Innstillinger > Generelt > Språk og tastatur > LG-tastatur > Tastaturhøyde og -layout > Tastaturtype i landskapsvisning.**

Alternativt kan du trykke  på tastaturet og deretter trykke **Tastaturhøyde og -layout > Tastaturtype i landskapsvisning.**

- 2 Velg en tastaturmodus.

Dele tastaturet


Du kan dele tastaturet på midten og plassere de to delene på hver siden av skjermen når den er i liggende modus.

Trykk på **○ > Innstillinger > Generelt > Språk og tastatur > LG-tastatur > Tastaturhøyde og -layout > Splitt QWERTY tastatur.**

Alternativt kan du trykke  på tastaturet og deretter trykke **Tastaturhøyde og -layout > Splitt QWERTY tastatur.**




- Roter enheten til landskapsmodus for å dele tastaturet til begge sider. Knip sammen eller spre fingrene fra hverandre på tastaturet for å slå sammen eller dele tastaturet.



Enhåndsmodus

Du kan flytte tastaturet til en side av skjermen, slik at du kan bruke tastaturet med en hånd.

- 1 Trykk på **O** > **Innstillinger** > **Generelt** > **Språk og tastatur** > **LG-tastatur** > **Tastaturhøyde og -layout** > **Enhåndsbetjening**.
Alternativt kan du trykke **⚙️** på tastaturet og deretter trykke **Tastaturhøyde og -layout** > **Enhåndsbetjening**.
- 2 Trykk på pilen som vises ved siden av tastaturet, for å flytte tastaturet i den retningen du ønsker.

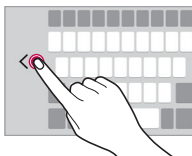

Taste inn tekst ved hjelp av stemmen


På tastaturet må du trykke og holde **⚙️** og deretter velge **🎤**.



- Du må snakke tydelig for å få mest mulig utbytte av talekommandogjenkjennelse.
- For å kunne registrere tekst ved hjelp av stemmen din må du sørge for at enheten er koblet til et nettverk.
- For å velge språket for talekommando, trykk **⚙️** > **Språk** på talekommandoskjermen.
- Det er ikke sikkert det er støtte for denne funksjonen, eller det kan være at forskjellige språk støttes i forskjellige tjenesteområder.



Legge til språk til tastaturet

Du kan gjøre flere språk tilgjengelig for tastaturet.

- 1 Trykk på  > **Innstillinger** > **Generelt** > **Språk og tastatur** > **LG-tastatur** > **Velg språk**.
- 2 Velg språkene du vil ha tilgjengelig.

Kopier og lim inn

Du kan klippe ut eller kopiere tekst fra en app og deretter lime inn teksten i den samme appen. Du kan også kjøre andre apper og lime teksten inn i dem.





- 1 Trykk og hold rundt teksten du ønsker å kopiere eller klippe ut.
- 2 Trekk  /  for å angi området du ønsker å kopiere eller klippe ut.
- 3 Velg enten **KLIPP** eller **KOPIER**.
 - Den utklippede eller kopierte teksten legges automatisk på utklippstavlen.
- 4 Trykk og hold tekstinntastingsvinduet og velg deretter **LIM INN**.



- Hvis det ikke finnes noen elementer som er kopiert eller klippet ut, vises ikke alternativet **LIM INN**.

Klipp-brett

Hvis du klipper ut eller kopierer et bilde eller en tekst, blir dette automatisk lagret i utklippfeltet, og derfra kan det limes inn igjen når som helst.

- 1 På tastaturet må du trykke og holde  og deretter velge .
Alternativt kan du trykke og holde tekstvinduet og deretter velge **KLIPP-BRETT**.
- 2 Velg og lim inn et element fra utklippfeltet.
 - Maksimalt 20 elementer kan lagres i utklippfeltet.
 - Trykk  for å låse lagrede elementer for at de ikke slettes, selv når maksimalantallet overskrides. Maksimalt ti elementer kan låses. Hvis du vil slette låste elementer, må du låse dem opp først.
 - Trykk  for å slette elementene som er lagret i utklippfeltet.



• Klipp-brettet støttes kanskje ikke av enkelte nedlastede programmer.

Innholdsdeling




Sende eller motta filer

Du kan dele filer mellom din enhet og en annen LG-enhet, eller et nettbrett eller datamaskin.

Sende filer

Fra appen **Galleri**, **Filbehandler** eller **Musikk** trykker du på  > **Del** eller .
. Velg deretter en enhet på fildelingslisten.

Motta filer



Dra statuslinjen nedover og trykk på , og trykk deretter på **Fildeling**. Hvis enheten din ikke støtter fildelingsfunksjonen, trykker du på  > **Innstillinger > Nettverk > Del og koble til > Android Beam** .



- Kontroller at enheten din er tilkoblet det samme trådløse nettverket som målenheten for filoverføringen.
- Kontroller at Fildeling er aktivert på både enheten og målenheten.

Ikke forstyrr

Du kan redusere eller dempe varslinger for å unngå forstyrrelser i en angitt tidsperiode.

- 1 Trykk på  > **Innstillinger > Lyd & Varsling > Ikke forstyrr** og trekk deretter  for å aktivere det.
- 2 Trykk **Lyder og vibrasjoner** og velg ønsket modus:
 - **Kun prioritet:** Motta lyd- eller vibreringsvarslinger fra de valgte appene. Alarmer avgir lyd også når **Kun prioritet** er slått på.
 - **Total stillhet:** Deaktiver både lyd- og vibreringsvarslinger.



03

Nyttige apper

Installering og avinstallering av apper

Installering av apper

Gå inn på en app-butikk for å søke etter og laste ned apper.

- Du kan bruke **SmartWorld**, **Play Butikk** eller app-butikken som tilbys av din mobiloperatør.




- Noen app-butikker krever at du oppretter en konto og logger deg inn.
- Noen apper kan ta gebyr.
- Hvis du bruker mobildata, kan det hende du blir belastet for databruken, avhengig av prisstrukturen du har med operatøren.
- **SmartWorld** støttes kanskje ikke. Dette avhenger av mobiloperatøren eller området.

Avinstallering av apper

Avinstaller apper som du ikke lenger trenger fra enheten din.


Avinstallering med trykk og hold-bevegelsen

På startskjermen kan du trykke og holde appen du vil avinstallere, og deretter må du trekke den over **Avinstaller** i toppen av skjermen.

Du kan også trykke og holde app-en, deretter trykke på en app eller widget som  er koblet til for å avinstallere.

- Hvis apper ble avinstallert innen 24 timer fra nå, kan du installere dem på nytt. Se *Avinstallerte applikasjoner* for mer informasjon.

Avinstallering ved hjelp av innstillingsmenyen

Trykk på  > **Innstillinger** > **Generelt** > **Programmer**, velg en app og trykk deretter **Avinstaller**.

Avinstallere apper fra app-butikken



Hvis du vil avinstallere en app, kan du gå inn på app-butikken som du lastet ned appen fra og avinstallere den derfra.



- Enkelte apper kan ikke avinstalleres av brukere.

Avinstallerte applikasjoner

Du kan vise de avinstallerte appene på startskjermen. Du kan også reinstallere apper som ble avinstallert innen 24 timer fra nå.

- 1 Trykk på  > **Avinstallerte applikasjoner**.
- 2 Aktiver den ønskede funksjonen:
 - **Reinstaller**: Installer den valgte appen på nytt.
 -  : Fjern de avinstallerte appene fra enheten for godt.







- Avinstallerte apper fjernes automatisk fra enheten 24 timer etter at de ble avinstallert. Hvis du vil installere de avinstallerte appene på nytt, må du laste dem ned på nytt fra app-butikken.
- Denne funksjonen er bare aktivert på standard startskjermen. Hvis du avinstallerer apper mens du bruker EasyHome-skjermen eller et annet startprogram, fjernes de øyeblikkelig fra enheten for godt.

Telefon

Taleanrop

Du kan ringe på flere måter, slik som å taste inn et telefonnummer manuelt og ringe fra telefonlisten eller listen over de siste samtalene.




Ring fra nummertastaturet

- 1 Trykk på  >  > Ring.
- 2 Ring ved hjelp av valgfri metode:
 - Tast inn et telefonnummer og trykk .
 - Trykk og hold et hurtignummer.
 - Søk etter en kontakt ved å taste inn den første bokstaven i kontaktens navn i kontaktlisten og deretter trykke .





- For å skrive "+" når du ringer til utlandet, trykk og hold tallet 0.
- Se *Legge til kontakter* for informasjon om hvordan du kan legge til telefonnumre til hurtigvalglisten.

Ring fra kontaktlisten

- 1 Trykk  >  > Kontakter.
- 2 Velg en kontakt på kontaktlisten og trykk deretter .



Svare på innkommende anrop

Når du skal svare på et innkommende anrop, trekker du  utenfor sirkelen på skjermen for det innkommende anropet.


- Når stereo-hodesettet er koblet til, kan du ringe/besvare anrop ved hjelp av ring/avslutt-knappen på hodesettet.
- Hvis du enkelt vil avslutte en samtale ved å trykke på strøm-/låseknappen, trykker du på  > **Innstillinger > Nettverk > Anropsinnstillinger > Svar og avslutt anrop** og slå deretter på **Avslutt anrop med strøm-tasten**.



Avvise et anrop

Hvis du vil avvise en innkommende samtale, drar du  over skjermen for innkommende anrop.

- Hvis du vil sende en avvsningsmelding, kan du trekke valget for avvsningsmelding  utenfor sirkelen.
- Hvis du vil legge til eller redigere en avvsningsmelding, trykker du på  > **Innstillinger > Nettverk > Anropsinnstillinger > Blokker anrop og avis med melding > Avvise med melding**.
- Når du mottar et anrop, trykker du på volum opp-knappen (+), volum ned-knappen (-) eller strøm-/låseknappen for å dempe ringetonen eller vibreringen, eller for å sette samtalen på vent.

Se tapte anrop

Hvis du har mottatt et anrop som du ikke har besvart, vil statuslinjen i toppen av skjermen vise .

Hvis du vil se detaljene til tapte anrop, må du trekke statuslinjen ned. Eller du kan trykke på  >  > **Anropslogger**.

Funksjoner som er tilgjengelig under en samtale

Under en samtale kan du bruke forskjellige funksjoner ved å trykke på skjermknappene:


- **Kontakter:** Vis kontaktlisten under en samtale.
- **Avslutt:** Avslutt et anrop.
- **Tastatur:** Vis eller skjul talltastaturet.
- **Høytaler:** Slå på høytalerfunksjonen.
- **Lydløs:** Demp mikrofonen slik at motparten ikke kan høre stemmen din.
- **Bluetooth:** Slå på samtalen til en Bluetooth-enhet som er parett og tilkoblet.
- **⋮:** Få tilgang til mange anropsfunksjoner.



- Tilgjengelige innstillingselementer kan variere avhengig av området og mobiloperatøren.

Sette opp en konferansesamtale



Du kan ringe en annen kontakt under en samtale.



- 1 Trykk **⋮** > **Legg til anrop** under en samtale.
- 2 Tast inn et telefonnummer og trykk .
 - De to samtalene vises samtidig på skjermen, og den første samtalen settes på hold.
- 3 Start en konferansesamtale ved å trykke **Flett anrop**.



- Du kan bli belastet et gebyr for hvert anrop. Kontakt mobiloperatøren for mer informasjon.

Se samtaleloggen

Hvis du vil se samtaleloggen (loggen over de siste samtalene), trykker du på  >  > **Anropslogger**. Da kan du bruke følgende funksjoner:




- Hvis du vil se en detaljert samtalelogg, må du velge en kontakt. Hvis du vil ringe den valgte kontakten, må du trykke .
- Hvis du vil slette loggoppføringen, må du trykke  > **Slett**.



- Den viste samtalevarigheten kan avvike fra samtalekostnadene. Kontakt mobiloperatøren for mer informasjon.

Konfigurere samtalealternativene

Du kan konfigurere ulike samtalealternativer.

- 1 Trykk på  >  > **Ring** eller **Anropslogger**.
- 2 Trykk  > **Anropsinnstillinger** og konfigurere deretter alternativene slik at de passer med dine preferanser.






Meldinger

Sende en melding

Du kan opprette og sende meldinger til kontaktene ved hjelp av meldingsappen.




- Meldinger som sendes til utlandet, kan medføre ytterligere kostnader. Kontakt mobiloperatøren for mer informasjon.

- 1 Trykk på  .
- 2 Trykk på .
- 3 Angi en mottaker og opprett en melding.
 - Hvis du vil legge til filer, kan du trykke .
 - Hvis du vil ha tilgang til flere meny punkter, kan du trykke .
- 4 Trykk på **Send** for å sende meldingen.

Lese en melding

Du kan se på utvekslede meldinger ordnet etter kontaktene dine.

- 1 Trykk på  .
- 2 Velg en kontakt på meldingslisten.

Konfigurere meldingsinnstillinger

Du kan endre meldingsinnstillingene slik at de passer bedre til preferansene dine.

- 1 Trykk på  .
- 2 Trykk på  **> Innstillinger** fra meldingslisten.

Kamera

Starte kameraet

Du kan ta et bilde eller spille inn en film for ta vare på minneverdige øyeblikk.

Trykk på .




- Tørk av kameralinsen med en myk klut før du tar et bilde eller spiller inn en film.
- Vær forsiktig så du ikke skitner til kameraets objektiv med fingrene eller andre fremmedlegemer.
- Hvis batterinivået er lavere enn 5 %, må batteriet lades før du bruker kameraet.
- Bildene i denne brukerveiledningen kan avvike fra den faktiske enheten.
- Bilder og filmer kan vises eller redigeres fra **Galleri**.
Se *Oversikt over galleri* for mer informasjon.

Slå blitsen på eller av.

Bytt mellom kamera foran og bak.

Legge på filmeffekter eller filtre.

Endre kameraalternativene.

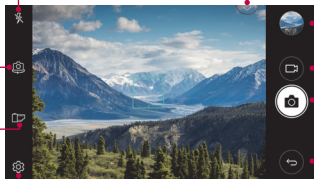

Velge en app til å dele bilder og videoer.


Start galleriet.

Ta opp video.

Ta bilder.

Tilbake til forrige skjermbilde.






Ta et bilde

- 1 Trykk på motivet du vil fokusere kameraet på.
- 2 Trykk på  for å ta et bilde.
 - Du kan også trykke på volum ned (-) eller volum opp (+) for å ta et bilde.



- Mens skjermen er slått av eller låst, kan du starte kameraet ved å trykke to ganger på volum ned-knappen (-). Trykk  > **Innstillinger** > **Generelt** > og slå på **Snarveitast** for å aktivere denne funksjonen.

Spille inn en film

- 1 Trykk på motivet du vil fokusere kameraet på.
- 2 Trykk på 
 - Trykk  for å ta et bilde mens du spiller inn en film.
 - Trykk  for å pause filmopptaket. Trykk  for å fortsette filmopptaket.
- 3 Trykk  for å avslutte filmopptaket.

Tilpasse kameraalternativene

Du kan tilpasse en rekke kameraalternativer slik at de passer med preferansene dine.

Trykk på  på skjermen.



- Tilgjengelige alternativer varierer avhengig av valgt kamera (fremre eller bakre kamera) og valgt kameramodus.


Bildestørrelse	Velg verdiene for aspektforhold og størrelse for å ta bilder.
Videooppløsning	Velg verdiene for oppløsning og størrelse for å spille inn videoer.

HDR	Ta bilder eller film i levende farger og få kompenserte effekter selv når de tas mot lyset. Disse funksjonene leveres av HDR-teknologien i kameraet på enheten.
Tidsur	Still inn tidsuret til å ta bilder automatisk etter et angitt tidsrom.
Smiiil utløserknapp	Ta bilder ved hjelp av talekommandoer.
Tag plassering	Lagre bildet med GPS-posisjonsdata.
Rutenett	Vis rutenett slik at du kan ta bilder eller ta opp film basert på de horisontale og vertikale referanselinjene.
Lagring	Velg Internlagring eller SD-kort. (Tilgjengelig når minnekortet er satt inn.)
Enkelvisning	Skjul alle menyer fra kameraskjermen.

Andre alternativer for frontkameraet

Selfie shot	Tilpass selfie-bildeinnstillingene. <ul style="list-style-type: none"> • Bildetaking med håndbevegelse: Ta bilder ved hjelp av funksjonen for bevegelsesbilde. • Auto bildetaking: Ta bilde når kameraet registrerer et ansikt.
Lagre som snudd	Lagre som snudde bilder etter at du har tatt selfies.

Seriefoto

Du kan ta bilder i rask rekkefølge for å lage en sammenhengende film. Trykk og hold  på kameraskjermen.

- Når  holdes nede, tas det kontinuerlige bilder med rask hastighet.



- Opptil (30) kontinuerlige bilder kan tas.

Enkelvisning

Du kan ta bilder ved å bare trykke på skjermen.

Trykk på  > **Enkelvisning** for å skjule menyene på skjermen. Trykk på  for å vise dem.

Andre nyttige funksjoner i Kamera-appen


AE/AF lock


Du kan feste den gjeldende eksponeringen og fokusposisjonen ved å trykke og holde på kameraskjermen. Trykk på et tomt område på skjermen for å slå av funksjonen.



Bytte mellom kameraer

Du kan bytte mellom fremre og bakre kamera for å tilpasse til miljøet.

På kameraskjermen kan du trykke  eller trekke skjermen i en vilkårlig retning for å bytte mellom fremre og bakre kameraer.

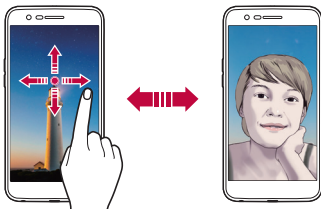

- Bruk det fremre kameraet for å ta selfier. Se [Selfie shot](#) for mer informasjon.

Zoom inn eller ut

Du kan zoome kameraskjermen inn eller ut mens du tar et bilde eller tar opp en film.

- På kameraskjermen kan du knipe eller spre to fingre fra hverandre for å zoome inn eller ut. Bruk deretter skyvefeltet med +/-.



- Zoomfunksjonen er ikke tilgjengelig når du bruker frontkameraet.

Selfie shot

Du kan bruke frontkameraet for å se ansiktet ditt på skjermen og ta selfier.



Bildetaking med håndbevegelse

Du kan ta selfier ved å bruke håndbevegelser.

Vis håndflaten til det fremre kameraet og knytt så neven.

Du kan også knytte neven og deretter åpne den mot frontkameraet.

- Etter tre sekunder tas det et bilde.

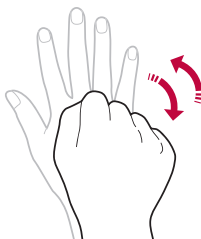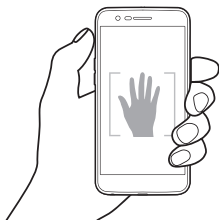


- For å bruke denne funksjonen, veksler du til frontkameranodus og trykker deretter på  > **Selfie shot** > **Bildetaking med håndbevegelse**.
- Kontroller at håndflaten og knyttneven er innenfor referanselinjen, slik at de kan detekteres av kameraet.
- Denne funksjonen kan være utilgjengelig mens du bruker noen av de andre kamerafunksjonene.

Auto bildetaking

Du kan bruke funksjonen for ansiktsgjenkjenning til å ta selfier på en enkel og praktisk måte. Du kan stille inn enheten slik at når du ser på skjermen, registrerer det fremre kameraet ansiktet ditt og tar en selfie automatisk.


- Den hvitfargede veiledningsrammen vises når frontkameraet oppdager ansiktet ditt. Hvis motivet innenfor veiledningsrammen slutter å bevege seg, blir veiledningsrammen blå, og kameraet tar et bilde.




- For å bruke denne funksjonen, veksler du til frontkameramodus, og deretter trykker du på  > **Selfie shot** > **Auto bildetaking**.

Intervallbilde

Du kan ta selfier i intervall.

Trykk og hold  mens du bruker det fremre kameraet.

- Du kan også bruke denne funksjonen i bevegelsesbildemodus. Vis håndflaten til det fremre kameraet og knytt så neven raskt to ganger.
- Fire bilder tas med intervaller på omtrent to sekunder etter en tidsforsinkelse på tre sekunder.

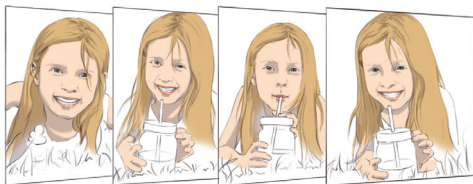

Lagre som snudd

Før du tar et bilde med frontkameraet, trykker du på  > **Lagre som snudd**. Bildet snus horisontalt.





- Når du bruker frontkameraet, kan du endre hvordan selfie-bilder tas, i alternativene for kamera. Se [Tilpasse kameraalternativene](#) for mer informasjon.

Galleri

Oversikt over galleri

Du kan vise og administrere bilder eller filmer som er lagret på enheten din.

- 1 Trykk på  .
 - Lagrede bilder og filmer vises etter mappe.
- 2 Trykk en mappe og velg en fil.
 - Vis den valgte filen i fullskjermmodus.
 - Mens du viser et bilde, kan du dra til venstre eller høyre for å vise forrige eller neste bilde.
 - Sveip skjermen til venstre eller høyre for å spole tilbake eller fremover mens du spiller av en video.






- Avhengig av den installerte programvaren kan det hende at noen filformater ikke støttes.
- Det kan hende at noen filer ikke åpnes på grunn av kodingsformatet.
- Filer som overskrider størrelsesbegrensningen, kan forårsake en feil.

Vise bilder




- For å vise menyelementene, trykker du forsiktig på skjermen. Hvis du vil skjule menyelementene, trykker du på skjermen én gang til.

Redigere bilder

- 1 Trykk på  når du ser på et bilde.
- 2 Bruk en rekke effekter og verktøy for å redigere bildet.
- 3 Trykk  for å bruke endringene.
- 4 Trykk **LAGRE** for å lagre endringene.
 - Endringene skrives over til den opprinnelige filen.
 - Trykk  > **Lagre som kopi** for å lagre det redigerte bildet som en annen fil.

Spille av en film

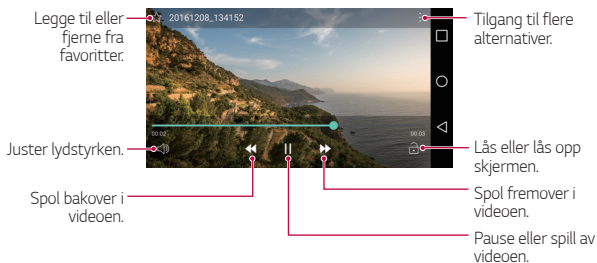






- Hvis du vil justere lydvolümet, drar du høyre side av filmskjermen opp eller ned.
- Hvis du vil justere skjermlysstyrken, drar du venstre siden av videoskjermbildet opp eller ned.




Slette filer

Du kan slette filer ved å bruke ett av de følgende alternativene:

- Trykk og hold en fil fra fillisten og trykk deretter **Slett**.
- Trykk på  fra listen over filer og slett ønskede filer.
- Slettede filer blir automatisk flyttet til **Slettede elementer**, og de kan gjenopprettes til galleriet innen 7 dager.
- I galleriet trykker du på  > **Slettede elementer**. Trykk på  for å slette filene fullstendig. Hvis du gjør dette, kan ikke filene gjenopprettes.


Dele filer

Du kan dele filer ved å bruke ett av de følgende alternativene:

- Trykk på  mens du ser på et bilde, for å dele filen ved å bruke den fremgangsmåten du ønsker.
- Trykk på  > **Del** mens du spiller av en film, for å dele filen ved å bruke den fremgangsmåten du ønsker.
- Trykk på  fra fillisten for å velge filer og dele dem ved å bruke den fremgangsmåten du ønsker.

Musikk

Du kan spille av og administrere sanger eller musikkalbum.

- 1 Trykk på  > **LG** > **Musikk**.
- 2 Velg en kategori.
- 3 Velg en musikkfil.



- Avhengig av den installerte programvaren kan det hende at noen filformater ikke støttes.
- Filer som overskrider størrelsesbegrensningen, kan forårsake en feil.
- Musikkfiler kan være beskyttet av internasjonale avtaler om opphavsrett eller lover om opphavsrett. Det kan hende du må innhente juridisk tillatelse før du kopierer en musikkfil. Hvis du vil laste ned eller kopiere en musikkfil, må du først sjekke opphavslovgivningen i det aktuelle landet.

E-post

Oversikt over e-post


Du kan registrere en e-postkonto til enheten din og deretter kan du kontrollere og sende e-poster fra enheten.



- Hvis du bruker mobildata, kan det hende du blir belastet for databruken, avhengig av prisstrukturen du har med operatøren. Kontakt mobiloperatøren for mer informasjon.


Registrere e-postkontoer

Når du bruker e-post-appen for første gang, registrerer du e-postkontoen din.

- 1 Trykk på  > **E-post**.
- 2 Velg en e-post-tjenesteleverandør.
- 3 Skriv inn e-postadressen og passordet og trykk **NESTE** for å registrere kontoen.
 - Trykk **MANUELLE INNSTILLINGER** for å registrere en e-postkonto manuelt eller registrere e-postkontoer som ikke finnes på listen.

Administrere e-postkontoer


Trykk  > **Innst.** for å vise eller redigere innstillingene for e-postkontoen.

- Trykk **Legg til konto** for å legge til en konto.
- Trykk  > **Fjern konto** for å slette en konto.





Åpne en annen e-postkonto

Trykk  og velg en annen fra kontolisten dersom det er registrert flere e-postkontoer og du ønsker å vise en annen konto.

Sjekke e-post

- 1 Trykk  og velg en postkasse.
- 2 Velg en e-post fra e-postlisten.
 - E-postmeldingen vises.

Sende e-post



- 1 Trykk på .
- 2 Skriv inn mottakerens e-postadresse.
- 3 Skriv inn et emne og en melding.
 - Hvis du vil legge til filer, kan du trykke .
 - Hvis du vil ha tilgang til flere meny punkter, kan du trykke .
- 4 Trykk  for å sende e-posten.

Kalender


Kalenderoversikt

Du kan bruke kalenderen for å administrere hendelser og oppgaver.

Legge til hendelser

- 1 Trykk på  > **Kalender**.
- 2 Velg en dato og trykk deretter .
- 3 Tast inn hendelsesdetaljer og trykk på **Lagre**.
 - Hvis du trykker på en dato fra kalenderen og datoen inneholder hendelser, vises et hurtigvindu som viser en liste over hendelser. Trykk på en hendelse fra hurtigvinduet for å vise informasjonen om hendelsen.

Synkronisere hendelser


Trykk på  > **Kalendere til synk.** og velg deretter en kalender du vil synkronisere.





- Når hendelsene dine lagres fra enheten til Google-kontoen, synkroniseres de automatisk med Google-kalenderen. Deretter kan du synkronisere andre enheter med Google-kalenderen for å overføre de samme hendelsene til disse enhetene, og administrere hendelsene på disse enhetene.

Hendelseslomme

Du kan bruke hendelseslommen til å opprette hendelser.

Trykk  for å åpne hendelseslommen og dra deretter innholdet til en dato i kalenderen.












- : Administrere bilder, tekst, notater og midlertidig lagrede hendelser. Du kan også dele tekst, bilder og notater fra en annen app og lagre dem i hendelseslommen. Hvis du trykker **Lomme** når du oppretter en hendelse, lagres hendelsen midlertidig i hendelseslommen.
- : Administrer oppgaver som ikke har noen tidsfrist, for eksempel hendelser.

QuickMemo+





Oversikt over QuickMemo+

Du kan opprette kreative notater ved å bruke en rekke ulike alternativer i denne avanserte notisblokkfunksjonen som ikke støttes i den tradisjonelle notisblokken, for eksempel bildebehandling og skjermbilder.



Opprette et notat

- 1 Trykk på  **QuickMemo+**.
- 2 Trykk på  for å opprette et notat.
 - : Lagre et notat.
 - : Angre den siste handlingen.
 - : Gjør om den siste handlingen du angret.
 - : Tast inn et notat ved å bruke tastaturet.
 - : Skriv notater for hånd.
 - : Slett håndskrevne notater.
 - : Zoom inn eller ut, roter eller slett deler av et håndskrevet notat.
 - : Få tilgang til flere alternativer, inkludert deling og låsing av notater, endring av notisblokkstilen og innsetting av innhold.
- 3 Trykk på  for å lagre notatet.

Skrive notater på et bilde






- 1 Trykk på  > **QuickMemo+**.
- 2 Trykk på  for å ta bilde, og trykk så på **OK**.
 - Bildet blir automatisk vedlagt i notisblokken.
- 3 Trykk på **T** eller  for å skrive notater på bilder.
 - Skriv kommentarer for hånd på bildet.
 - Angi tekst under bildet.
- 4 Trykk på  for å lagre notatet.

Skrive notater på et skjermbilde

- 1 Mens du ser på skjermen du vil ta bilde av, drar du statuslinjen nedover og trykker deretter på .
 - Skjermbildet vises som bakgrunnstemaet i notisblokken. Notatverktøy vises øverst på skjermen.
- 2 Ta notater som du vil.
 - Skriv kommentarer for hånd på bildet.
- 3 Trykk på  og lagre notatene på ønsket plassering.
 - Lagrede notater kan vises i enten **QuickMemo+** eller **Galleri**.
 - Hvis du ønsker å lagre notatene på samme sted hele tiden, må du merke av i avmerkingsboksen **Bruk som foretrukken ved denne handlingen**. og velge en app.

Administrere mapper

Du kan vise notater gruppert etter type.


- 1 Trykk på  > **QuickMemo+**.
- 2 Øverst på skjermen trykker du på  og velger et menyelement:
 - **Alle huskelapper:** Vis alle notater lagret i **QuickMemo+**.
 - **Mine huskelapper:** Vis notater opprettet med **QuickMemo+**.
 - **Bildenotat:** Vis notater opprettet av .
 - **Capture+:** Vis notater som er opprettet av .
 - **Slettede elementer:** Vis slettede notater.
 - **Ny kategori:** Legg til kategorier.
 - : Ommøbler, legg til eller slett kategorier. Hvis du vil endre navnet på en kategori, trykker du på kategorien.



- Noen mapper vises ikke når du starter QuickMemo+ for første gang. Deaktiverte mapper aktiveres og vises når de inneholder minst ett relatert notat.

Kalkulator

Du kan bruke to typer kalkulatorer – enkel og vitenskapelig kalkulator.

- 1 Trykk på  > **Verktøy** > **Kalkulator**.
- 2 Bruk tastaturet for å foreta en beregning.
 - Hvis du vil bruke den vitenskapelige kalkulatoren, drar du det grønne skyvefeltet som ligger på høyre side av skjermen til venstre.
 - Trykk og hold **DEL**-knappen for å starte en beregning.


Klokke

Alarm

Du kan stille inn en alarm som skal utløses til et bestemt tidspunkt.



- 1 Trykk på  > **Klokke** > **Alarm**.
- 2 Trykk  for å legge til en ny alarm.
- 3 Konfigurer alarminnstillingene og trykk **LAGRE**.



- Hvis du velger en alarm som har vært stilt inn tidligere, kan du redigere alarmen.
- Trykk  øverst på skjermen for å slette en alarm. Alternativt kan du trykke og holde alarmen.


Verdensur

Du kan vise gjeldende klokkeslett i byer verden over.

- 1 Trykk på  > **Klokke** > **Verdensur**.
- 2 Trykk  og legg til en by.


Tidsur

Du kan stille inn tidsuret til å utløse en alarm etter et angitt tidsrom.

- 1 Trykk på  > **Klokke** > **Tidsur**.
- 2 Angi tiden og trykk **Start**.
 - Trykk **Pause** for å utsette tidsuret. Trykk **Fortsett** for å sette tidsuret i gang igjen.
 - Trykk **Tilbakestill** for å stoppe tidsinnstillingene.
- 3 Trykk **Stopp** for å stoppe alarmen.

Stoppeklokke

Du kan bruke stoppeklokken til å ta en rundetid.

- 1 Trykk på  > **Klokke** > **Stoppeklokke**.
- 2 Trykk på **Start** for å starte stoppeklokken.
 - Trykk **Runde** for å ta en rundetid.
- 3 Trykk **Pause** for å stoppe stoppeklokken.
 - Trykk **Fortsett** for å gjenoppta stoppeklokken.
 - For å slette alle poster og starte stoppeklokken på nytt, trykker du på **Tilbakestill**.



Nedlastinger

Du kan vise, slette eller dele filer som er lastet ned ved via internett eller apper.

Trykk på  > **Verktøy** > **Nedlastinger**.

Filbehandler

Du kan vise og administrere filer som er lagret på enheten din eller i en nettsky.

- 1 Trykk på  > **Verktøy** > **Filbehandler**.
- 2 Trykk  og velg ønsket lagringsplassering.

FM radio

Du kan lytte til FM-radio.

Trykk på  > **Verktøy** > **FM radio**.



- Hvis du vil bruke denne appen, må du først koble til øretelefoner til enheten. Øretelefonene fungerer som radioantenne.
- Denne funksjonen støttes kanskje ikke avhengig av område.

Kontakter


Oversikt over kontakter

Du kan lagre og administrere kontakter.

Trykk på Tap  > **LG** > **Kontakter**.


Legge til kontakter

Legge til nye kontakter


- 1 Trykk  på skjermen med kontaktlisten.
- 2 Skriv inn kontaktinformasjon og trykk **LAGRE**.

Importere kontakter

Du kan importere kontakter fra en annen lagringsenhet.

- 1 Trykk  > **Administrer kontakter** > **Importer** på skjermen med kontaktlisten.
- 2 Velg kilden og målplasseringen til kontakten du vil importere, og trykk deretter **OK**.
- 3 Velg kontakter og trykk **IMPORTER**.

Legge til kontakter på hurtignummerlisten

- 1 Trykk  > **Hurtigvalg** på skjermen med kontaktlisten.
- 2 Trykk **Legg til kontakt** fra et hurtignummer.
- 3 Velg en kontakt.


Søke etter kontakter

Du kan søke etter kontakter ved å bruke ett av de følgende alternativene:

- Skriv inn et navn i søkeboksen på skjermen med kontaktlisten.
- Rull kontaktlisten opp eller ned.
- Trykk på den første bokstaven til en kontakt på skjermen med kontaktlisten.


Kontaktliste

Redigere kontakter

- 1 Velg en kontakt på skjermen med kontaktlisten.
- 2 Trykk  og rediger informasjon på skjermen med kontaktinformasjon.
- 3 Trykk **LAGRE** for å lagre endringene.


Slette kontakter

Du kan slette kontakter ved å bruke ett av de følgende alternativene:


- Trykk og hold på en kontakt du vil slette på skjermen med kontaktlisten, og trykk deretter på **Slett kontakt**.
- Trykk på  **> Slett** på skjermen med kontaktlisten.

Legge til favoritter

Kontakter som du bruker ofte, kan du registrere som favoritter.

- 1 Velg en kontakt på skjermen med kontaktlisten.
- 2 Trykk  på skjermen med kontaktinformasjonen.

Opprette grupper

- 1 Trykk **Grupper >  > Ny gruppe** på skjermen med kontaktlisten.
- 2 Skriv inn et nytt gruppenavn.
- 3 Trykk **Legg til medlemmer**, velg kontakter og trykk deretter **LEGG TIL**.
- 4 Trykk **LAGRE** for å lagre den nye gruppen.

LG SmartWorld

Du kan laste ned en rekke spill, lydinnhold, apper og skrifttyper fra LG Electronics. Tilpass enheten din i henhold til dine preferanser ved å bruke temaer for startskjermene og skrifttyper.



- Hvis du bruker mobildata, kan det hende du blir belastet for databruken, avhengig av prisstrukturen du har med operatøren.
- Denne funksjonen støttes kanskje ikke. Dette avhenger av området eller mobiloperatøren.

- 1 Trykk på > **LG > SmartWorld**.
- 2 Trykk på > **LG Kontoer**, og logg deg på.
- 3 Velg og last ned innholdselementer.

Laste ned SmartWorld-appen

Hvis **SmartWorld**-appen ikke er installert, følger du disse trinnene for å laste ned.

- 1 Trykk på > **Innstillinger > Generelt > Om telefonen > Oppdateringssenter > Applikasjonsoppdatering**.
- 2 Velg **SmartWorld** fra listen og trykk **Last ned**.



Oppgaver

Du kan registrere oppgaver på enheten for enkelt å administrere tidsplaner.

- 1 Trykk på > **LG > Oppgaver**.
- 2 Trykk for å legge til en oppgave.
- 3 Tast inn oppgavedetaljer og trykk deretter på **LAGRE**.

LG Backup

Du kan sikkerhetskopiere, gjenopprette og flytte data som er lagret på enheten.

- 1 Trykk på  > **Administrasjon** > **LG Backup**.
Alternativt kan du trykke  > **Innstillinger** > **Generelt** > **Sikkerhetskopier/tilbakestilling** > **LG Backup**.
- 2 Følg instruksjonene på skjermen for å velge om du vil sikkerhetskopiere data i den forhåndsinnstilte sikkerhetskopimappen på enheten, eller om du vil kopiere data til andre enheter.



- Tilbakestilling av enheten kan slette sikkerhetskopifiler som er lagret i den interne lagringsplassen. For å minimere datatap skal du kopiere viktige sikkerhetskopifiler fra mappen LG Backup i den interne lagringsplassen til en datamaskin eller en ekstern lagringsenhet.



- Data i en Google-konto sikkerhetskopieres ikke. Når du synkroniserer data som tilhører Google-kontoen, Google-apper, Google-kontakter, Google-kalender, Google memo og apper som er lastet ned fra Play store, lagres dette automatisk på Drive-appen.
- Sikkerhetskopifiler lagres med filtypen *.lbf under mappen LG Backup på minnekortet eller den interne lagringsplassen.
- Lad opp batteriet helt før du sikkerhetskopierer eller gjenoppretter data for å unngå at enheten slår seg av under prosessen.

RemoteCall Service

Enheten kan diagnostiseres eksternt for å løse problemer. Ring først LG-kundeservicesenteret:



- For å bruke denne funksjonen må du først samtykke til bruken av funksjonen.
- Hvis du bruker mobildata, kan det hende du blir belastet for databruken, avhengig av prisstrukturen du har med operatøren.

- 1 Trykk på > **Administrasjon** > **RemoteCall Service**.
- 2 Ring LG kundeservicesenteret.
- 3 Når anropet kobles opp, følger du servicemedarbeiderens instruksjoner om å skrive inn et sekssifret tilgangsnummer.
 - Enheten din kobles til eksternt og den eksterne støtten starter.

Evernote

Du kan skrive og samle viktig informasjon og deretter dele den med andre enheter som støtter **Evernote**.

Trykk på > **Anbefalt** > **Evernote**.

Facebook

Du kan bruke en tjeneste for sosialt nettverk til å oppdatere, vise og dele innlegg, bilder og videoer med online-kontaktene dine.

Trykk på > **Anbefalt** > **Facebook**.

Instagram

Bruk en tjeneste for sosialt nettverk til å ta og dele bilder og videoer. Du kan også bruke filtereffekter for å gjøre bildene og videoene dine mer kreative og interessante.

Trykk på  > **Anbefalt** > **Instagram**.

Google-programmer

Du kan bruke Google-apper ved å angi en Google-konto.

Registreringsvinduet for Google-konto vises automatisk når du bruker en Google-app for første gang. Hvis du ikke har en Google-konto, oppretter du en fra enheten din. For informasjon om hvordan du bruker en app, se appens hjelpefunksjon.



- Avhengig av området eller mobiloperatøren, kan det hende at noen av appene ikke fungerer.

Chrome

Logg inn på Chrome og importer åpnede faner, bokmerker og adresselinjedata fra en datamaskin til enheten din.

Dokumenter

Opprett dokumenter eller rediger dokumenter som er opprettet på nettet eller fra en annen enhet. Del og rediger dokumenter sammen med andre.

Disk

Last opp, lagre, åpne, dele og organisere filer fra enheten din. Filer som er tilgjengelige fra apper, kan åpnes overalt, både når du er tilkoblet nettet og ikke tilkoblet nettet.

Gmail

Registrer Google e-postkontoen til enheten for å lese eller sende e-post.

Google

Bruk Google til å søke etter websider, bilder, nyheter og mer ved å skrive inn eller si nøkkelord.

Duo

Foreta et videoanrop med familie, venner og alle andre som bruker appen.

Maps

Finn posisjonen din eller plasseringen av et sted på kartet. Vis geografisk informasjon.

Foto

Vis eller del bilder eller album lagret på enheten.

Play Filmer og TV

Bruk din Google-konto til å leie eller kjøpe filmer. Kjøp innhold og spill det av når som helst.

Play Musikk

Kjøp musikkfiler fra **Play Butikk**. Spill musikkfiler som er lagret på enheten.

Regneark

Opprett regneark eller rediger regneark som er opprettet på nettet eller fra en annen enhet. Del og rediger regneark sammen med andre.

Presentasjoner

Opprett presentasjonsmaterieell eller rediger presentasjonsmaterieell som er opprettet på nettet eller fra en annen enhet. Del og rediger presentasjonsmaterieell sammen med andre.

YouTube

Søk og spill av videoer. Last opp videoer til YouTube for å dele dem med mennesker verden over.




04



Telefoninnstillinger

Innstillinger

Du kan tilpasse enhetsinnstillingene i henhold til dine preferanser.

Trykk på  > **Innstillinger**.




- Trykk  og tast inn et nøkkelord i søkeboksen for å få tilgang til en innstilling.
- Trykk  for å endre visningsmodus. Denne veiledningen antar at du bruker **Fanevisning**.

Nettverk

Wi-Fi

Du kan koble til enheter i nærheten over et Wi-Fi-nettverk.

Koble til et Wi-Fi-nettverk

- 1 Trykk **Nettverk** > **Wi-Fi** på innstillingsskjermen.
- 2 Dra  for å aktivere det.
 - Tilgjengelige Wi-Fi-nettverk vises automatisk.
- 3 Velg et nettverk.
 - Det kan hende du må skrive inn Wi-Fi-passordet til nettverket.
 - Enheten hopper over denne prosessen for Wi-Fi-nettverk du tidligere har hatt tilgang til. Hvis du ikke ønsker å koble til et bestemt Wi-Fi-nettverk automatisk, trykk og hold nettverket og trykk deretter **Fjern tilkobling**.

Innstillinger for Wi-Fi-nettverk

Trykk **Nettverk > Wi-Fi** på innstillingsskjermen.

- **Bytt til mobildata:** Hvis funksjonen for mobildatatilkobling er aktivert, men enheten ikke kan koble til internett via Wi-Fi-tilkoblingen, kobler enheten automatisk til internett via mobildatatilkoblingen.
- **⋮:** Tilpass innstillinger for Wi-Fi-nettverk.


Wi-Fi Direct

Du kan koble enheten din til andre enheter som støtter Wi-Fi Direct for å dele data direkte mellom dem. Du trenger ikke et tilgangspunkt. Ved å bruke Wi-Fi Direct kan du koble til mer enn to enheter.

- 1 Trykk **Nettverk > Wi-Fi > ⋮ > Avansert Wi-Fi > Wi-Fi Direct** på innstillingsskjermen.
 - Enheter i nærheten som støtter Wi-Fi Direct, vises automatisk.
- 2 Velg en enhet.
 - Tilkoblingen skjer når enheten godkjenner tilkoblingsforespørselen.



- Batteriet kan tømmes raskere når du bruker Wi-Fi Direct.

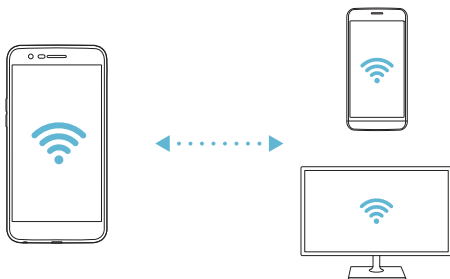

Bluetooth

Du kan koble enheten din til enheter i nærheten som støtter Bluetooth for å utveksle data mellom dem. Koble enheten din til et Bluetooth-hodesett og et tastatur. Dette gjør det enklere å betjene enheten.

Paring med annen enhet

- 1 Trykk **Nettverk > Bluetooth** på innstillingsskjermen.
- 2 Dra for å aktivere det.
 - Tilgjengelige enheter vises automatisk.
 - Trykk **SØK** for å oppdatere listen over enheter.




• Kun enheter som er angitt som synlig, vises på listen.

- 3 Velg en enhet på listen.
- 4 Følg instruksjonene på skjermen for å utføre autentisering.



• Dette trinnet hoppes over for tidligere tilkoblede enheter.

Sende data ved hjelp av Bluetooth

- 1 Velg en fil.
 - Du kan sende multimediafiler eller kontakter.
- 2 Trykk på  **Bluetooth**.
- 3 Velg en målenhet for filen.
 - Filen sendes straks målenheten godkjenner den.



• Fildelingsprosessen kan avbryte, avhengig av filen.


Mobildata

Du kan slå mobildata på eller av. Du kan også administrere bruken av mobildata.

Slå på mobildata

- 1 Trykk **Nettverk > Mobildata** på innstillingsskjermen.
- 2 Dra for å aktivere det.

Tilpasse innstillinger for mobildata

- 1 Trykk **Nettverk > Mobildata** på innstillingsskjermen.
- 2 Tilpass følgende innstillinger:
 - **Mobildata:** Angi for å bruke datatilkoblinger på mobilnettverk.
 - **Begrens mobildata bruken:** Angi en begrensning for mobildatabruk for å blokkere mobildata hvis begrensningen nås.
 - : Tilpass mobildatainnstillinger.

Anropsinnstillinger

Du kan tilpasse anropsinnstillingene, for eksempel taleanrop og internasjonale anropsinnstillinger.



- Enkelte funksjoner støttes kanskje ikke. Dette avhenger av området eller mobiloperatøren.

- 1 Trykk **Nettverk > Anropsinnstillinger** på innstillingsskjermen.
- 2 Tilpass innstillingene.

Del og koble til


NFC

Du kan bruke enheten som et transportkort eller kredittkort. Du kan også dele data med den andre enheten.

- 1 Trykk **Nettverk > Del og koble til > NFC** på innstillingsskjermen.
- 2 Dra for å aktivere det.
 - Før enheten inntil en annen enhet som støtter NFC, for å tillate datadeling.



- Avhengig av enhetstypen kan NFC-antennen ha en annen plassering. Se [Oversikt over deler](#) hvis du vil vite mer om NFC-antenneområdet.

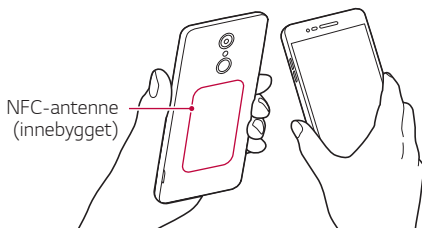

Android Beam

Du kan dele filer ved å berøre baksiden av enheten mot en annen enhet. Du kan også dele filer som inneholder musikk, videoer eller kontakter, og åpne en nettside eller starte en app fra den andre enheten.

- 1 Trykk **Nettverk > Del og koble til > Android Beam** på innstillingsskjermen.
- 2 Før baksiden av enheten mot den andre enheten.



- Avhengig av enhetstypen kan NFC-antennen ha en annen plassering.

Utskrift

Du kan koble enheten til en Bluetooth-skriver og skrive ut bilder eller dokumenter som er lagret på enheten.

- 1 Trykk **Nettverk > Del og koble til > Utskrift** på innstillings skjermen.



- Hvis ønsket skriver ikke finnes i listen, kan du installere skriverdriveren fra app-butikken.

- 2 Dra for å aktivere det.
- 3 Velg en skriver på listen over skrivere.
 - Hvis du vil legge til en skriver, trykker du på **⋮ > Tillegg skrivere**.
 - Hvis du vil søke etter et skrivernavn, trykker du på **⋮ > Søk**.
 - Trykk **⋮ > Innst.** på skriverlisten.
- 4 Velg en fil og trykk **⋮ > Skriv ut**.
 - Dokumentet skrives ut.



- Hvis du ikke har en Google-konto må du trykke **ADD ACCOUNT** og opprette en.

Internett-delning


Internett-delning via USB

Du kan koble enheten til en annen enhet via en USB-kabel og dele mobildata.

- 1 Koble enheten din til andre enheter med en USB-kabel.
- 2 På innstillingskjermen trykker du **Nettverk > Internett-delning > Internett-delning via USB** og trekker deretter for å aktivere det.



- Hvis du bruker mobildata, kan det hende du blir belastet for databruken avhengig av prisstrukturen du har med din operatør. Kontakt mobiloperatøren for mer informasjon.
- Når du kobler til en datamaskin, kan du laste ned USB-drivern fra www.lg.com og installere den på datamaskinen.
- Du kan ikke sende eller motta filer mellom enheten din og en datamaskin hvis USB tethering er aktivert. Slå av USB tethering for å sende eller motta filer.
- Operativsystemer som støtter tethering er Windows XP eller nyere og Linux.

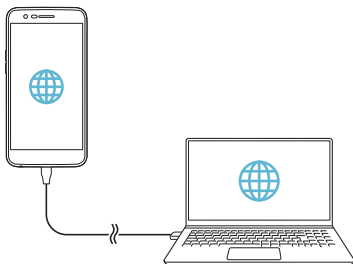


Wi-Fi tilgangspunkt

Du kan sette opp enheten som en trådløs ruter, slik at andre enheter kan koble seg til internett ved hjelp av din enhets mobildata.

- 1 På innstillingskjermen trykker du **Nettverk > Internett-delning > Wi-Fi tilgangspunkt** og trekker deretter for å aktivere det.
- 2 Trykk **Sett opp Wi-Fi tilkoblingspunkt** og tast inn Wi-Fi-navn (SSID) og et passord.
- 3 Slå på Wi-Fi på den andre enheten og velg navnet til enheten din på Wi-Fi-listen.
- 4 Tast inn nettverkspassordet.



- Hvis du bruker mobildata, kan det hende du blir belastet for databruken avhengig av prisstrukturen du har med din operatør. Kontakt mobiloperatøren for mer informasjon.
- Mer informasjon er tilgjengelig på denne nettsiden:
<http://www.android.com/tether#wifi>

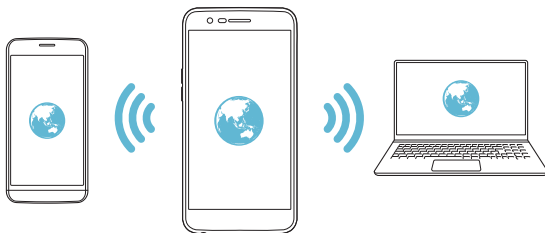

Bluetooth deling

En enhet med Bluetooth kan koble seg til internett ved å bruke denne enhetens mobildata.

- 1 På innstillingskjermen trykker du **Nettverk > Internett-deling > Bluetooth deling** og trekker deretter for å aktivere det.
- 2 Slå på Bluetooth på begge enhetene og par de.



- Hvis du bruker mobildata, kan det hende du blir belastet for databruken avhengig av prisstrukturen du har med din operatør. Kontakt mobiloperatøren for mer informasjon.
- Mer informasjon er tilgjengelig på denne nettsiden:
http://www.android.com/tether#Bluetooth_tethering



Hjelp

Du kan få hjelp for bruk av internett-deling og aktiveringspunkt.

Trykk **Nettverk > Internett-deling > Hjelp** på innstillingskjermen.

Mer

Flymodus

Du kan slå av alle funksjoner relatert til samtaler og mobildata. Når denne modusen er på, vil funksjoner som ikke involverer datatrafikk, slik som spill og musikkavspilling, fortsatt være tilgjengelig.

- 1 Trykk **Nettverk > Mer > Flymodus** på innstillingskjermen.
- 2 Trykk **SLÅ PÅ** på bekreftelseskjermen.

Mobilnettverk

Du kan tilpasse enhetens mobildata-innstillinger.

- 1 Trykk **Nettverk > Mer > Mobilnettverk** på innstillingsskjermen.
- 2 Tilpass følgende innstillinger:
 - **Mobildata:** Slå mobildata av eller på.
 - **Dataroaming:** Slå dataroaming av eller på.
 - **Nettverksmodus:** Velg en nettverkstype.
 - **Navn på tilgangspunkt:** Se på eller endre tilgangspunktet for bruk av mobildata. Hvis du vil endre tilgangspunktet må du velge ett av alternativene på listen over tilgangspunkt.
 - **Nettverksoperatører:** Søk etter nettverksoperatører og koble til et nettverk.

VPN

Du kan koble deg til sikre virtuelle nettverk, for eksempel et intranett. Du kan også administrere tilkoblede virtuelle private nettverk (VPN).

Legge til VPN

- 1 Trykk **Nettverk > Mer > VPN** på innstillingsskjermen.



- Vær oppmerksom på at hvis skjermlåsen låses opp, slettes all VPN-informasjon som er lagret på enheten.

- 2 Trykk på **Legg til VPN**.



- Denne funksjonen er tilgjengelig bare når skjermlåsen er aktivert. Hvis skjermlåsen er deaktivert, vises det en varlingsskjerm. Trykk **INNST.** på varlingsskjermen for å aktivere skjermlåsen. Se *Konfigurere skjermlåsens innstillinger* for mer informasjon.

- 3 Skriv inn VPN-detaljene og trykk **LAGRE**.

Konfigurere VPN-innstillinger

- 1 Trykk på en VPN-forbindelse på VPN-listen.
- 2 Tast inn innloggingsdetaljene til VPN-tjenesten og trykk deretter **KOBLE TIL**.
 - Hvis du vil lagre detaljene må du hake av i avmerkingsboksen **Lagre kontoinformasjon**.

Lyd & Varsling

Du kan tilpasse lyden, vibrerings- og varslingsinnstillingene.

Trykk **Lyd & Varsling** på innstillingsskjermen, og tilpass følgende innstillinger:

- **Lyd profiler:** Still inn lydmodus til **Lyd**, **Bare vibrer** eller **Stille**.
- **Volum:** Juster lydvolumet for ulike elementer.
- **Ringetone:** Velg en ringetone for innkommende anrop. Legg til eller slett ringetoner.
- **Ringetone-ID:** Opprett en ringetone for en innkommende samtale fra en valgt kontakt.
- **Lyd med vibrering:** Velg hvis du vil at enheten skal vibrere og spille av en ringetone samtidig.
- **Vibreringstype:** Du kan velge en vibreringstype.
- **Ikke forstyr:** Velg tiden, området og apptypen som skal motta varslingsmeldinger. Motta varslingsmeldinger bare enkelte dager i uken.
- **Låst skjerm:** Vis eller skjul varslingsmeldinger på låseskjermen. Du kan også skjule privat informasjon.
- **Progr.:** Velg appene som kan vise varslingsmeldinger på skjermen, og angi prioritene til disse appene med hensyn til varslingsmeldinger.
- **Mer > Meldingslyder:** Velg en ringetone for varsel. Velg musikk som er lagret på enheten som varslingslyd.
- **Mer > Lydeffekter:** Velg en lydeffekt som skal spilles av når du trykker på taltastaturet eller tastaturet, eller låser eller låser opp skjermen.

- **Mer > Stemmevarsler for melding/anrop:** Angi at enheten skal lese opp anropsinformasjon eller meldingsinnhold.

Skjerm

Du kan tilpasse detaljerte innstillinger for hver skjermtype.

Trykk **Skjerm** på innstillingsskjermen, og tilpass følgende innstillinger:

- **Hjemmeskjerm:** Tilpass innstillingene for hjemmeskjermen. Se *Innstillinger oppstartskjerm* for mer informasjon.
- **Låseskjerm:** Tilpass låseskjerminnstillinger. Se *Låseskjermens innstillinger* for mer informasjon.
- **Tema:** Velg skjermtema for enheten.
- **Startskjermens berøringsknapper:** Omorganiser knappene på startskjermen eller bytt bakgrunnsfarge på de. Skjul startskjermens knapper på skjermen.
- **Skrifttype:** Endre skrift.
- **Skriftstørrelse** Endre skriftstørrelse.
- **Fet tekst:** Fet tekst på skjermen.
- **Lysstyrke:** Bruk skyvefeltet til å endre skjermens lysstyrke. Hvis du ønsker å justere lysstyrken i henhold til hvor lyst det er rundt deg, må du trykke på knappen **Auto**.
- **Auto:** Angi enheten slik at skjermens lysstyrke justeres automatisk i henhold til intensiteten til omgivelseslyset.
- **Komfortabel visning:** Angi at enheten reduserer mengden blått lys på skjermen for å redusere belastningen på øynene.
- **Roter skjermen automatisk:** Roterer skjermen automatisk i henhold til enhetens orientering.
- **Skjermsparer:** Slår av skjermen automatisk når enheten har vært uaktiv i en bestemt tid.
- **Mer > Visningsstørrelse:** Zoome inn eller ut på skjermen.
- **Mer > KnockON:** Du kan slå på eller av skjermen ved å dobbelttrykke på skjermen.

- **Mer > Skjermsparer:** Vis skjermbeskytteren når enheten er koblet til holderen eller lader. Velg skjermbeskytteren som skal vises.
- **Mer > Bevegelsessensorkalib.:** Korrigjer vinkelen og hastigheten for bevegelsessensoren for å forbedre nøyaktigheten til tilt og hastigheten til sensoren.



- Når du korrigerer bevegelsessensoren, må du sørge for at enheten ligger på en flat overflate. Hvis du ikke gjør det, kan det føre til feil med bevegelsessensoren, slik som automatisk skjermrotasjon.

Generelt

Språk og tastatur

Du kan tilpasse språket og tastaturinnstillingene til enheten din.

- 1 Trykk **Generelt > Språk og tastatur** på innstillingskjermen.
- 2 Tilpass følgende innstillinger:
 - **Språk:** Velg et språk du vil bruke for enheten.
 - **Aktuelt tastatur:** Vis tastaturet som for øyeblikket er i bruk. Velg tastaturet du skal bruke når du skal taste inn tekst.
 - **LG-tastatur:** Tilpass innstillinger for LG-tastaturet.
 - **Google taleinntasting:** Konfigurer alternativene for tekstdiktat fra Google.
 - **Tekst-til-tale-utdata:** Konfigurer innstillingene for tekst-til-tale-utdata.
 - **Pekerhastighet:** Juster pekerhastigheten til en mus eller en styreplate.
 - **Reverseringsknapper:** Reverser den venstre museknappen for å utføre primære direkte-manipulerende handlinger.

Plassering

Du kan tilpasse hvordan plasseringsinformasjonen brukes av bestemte apper.

- 1 Trykk **Generelt > Plassering** på innstillingsskjermen.
- 2 Tilpass følgende innstillinger:
 - **Modus:** Velg en metode som vil gi deg plasseringsinformasjon.
 - **NYLIG LOKALISERINGSFORESPØRSEL:** Viser programmer som nylig har bedt om plasseringsinformasjon.
 - **Sted med estimert liten dekning:** Beregn enhetens plassering ved hjelp av lavt strømforbruk.
 - **Google Posisjonslogg:** Konfigurer innstillingene for Google-stedshistorikk.

Kontoer og synkronisering


Du kan legge til eller administrere kontoer, inkludert en Google-konto. Du kan også synkronisere spesielle apper eller brukerinformasjon automatisk.

- 1 Trykk **Generelt > Kontoer og synkronisering** på innstillingsskjermen.
- 2 Tilpass følgende innstillinger:
 - **Automatisk synkronisering av data:** Synkroniser alle registrerte kontoer automatisk.
 - **KONTOER:** Vis en liste over registrerte kontoer. Hvis du vil se på eller endre detaljene til en konto, må du trykke på kontoen.
 - **LEGG TIL KONTO:** Legg til konto.

Tilgjengelighet


Du kan administrere tilleggsmodulene for tilgjengelighet som er installert på enheten din.

- 1 Trykk **Generelt > Tilgjengelighet** på innstillingsskjermen.
- 2 Tilpass følgende innstillinger:
 - **Visjon > TalkBack**: Velg hvis du vil at enheten skal varsle om skjermstatus eller handlinger via talemeldinger.
 - **Visjon > Stemmevarsler for melding/anrop**: Angi at enheten skal lese opp anropsinformasjon eller meldingsinnhold.
 - **Visjon > Skriftstørrelse**: Endre skriftstørrelse.
 - **Visjon > Fet tekst**: Gjør teksten på skjermen fet.
 - **Visjon > Visningsstørrelse**: Zoome inn eller ut på skjermen.
 - **Visjon > Berør zoom**: Zoom inn eller ut ved å trykke på skjermen tre ganger.
 - **Visjon > Vindu-zoom**: Forstørrer eller forminsker en del av skjermen.
 - **Visjon > Stor musepeker**: Forstørrer musepekeren.
 - **Visjon > Høykontrast-skjerm**: Slå bakgrunnsfargen over i svart for en skjerm med høy kontrast.
 - **Visjon > Inversjon av skjermfarge**: Øk fargekontrasten på skjermen for personer med dårlig syn.
 - **Visjon > Justering av skjermfarge**: Endre skjermfargen.
 - **Visjon > Gråtone**: Slå skjermen over til gråtoner.
 - **Visjon > Avslutt anrop med strøm-tasten**: Avslutt et anrop ved å trykke på strøm-/låsetasten.
 - **Hørsel > Bildetekst**: Slå på tekstingsfunksjonen når du spiller av video for personer med nedsatt hørsel.
 - **Hørsel > Blitsvarsler**: Velg at enheten skal varsle innkommende samtaler og meldinger med blinkende lys.
 - **Hørsel > Skru av all lyd**: Demp alle lyder og senk volumet på mottakeren.

- **Hørsel > Lydtype:** Velg lydtype.
- **Hørsel > Lydbalanse:** Juster lydbalansen. Bruk skyvefeltet til å endre balansen.
- **Motor og kognisjon > Touch assistant:** Vend på berøringsfeltet slik at det blir enklere å bruke knapper og håndbevegelser.
- **Motor og kognisjon > Trykk på inngang:** Skriv inn tekst ved å trykke og holde på skjermen eller endre tekst ved bare å trykke på skjermen.
- **Motor og kognisjon > Fysisk tastatur:** Tilpass tastaturinnstillinger.
- **Motor og kognisjon > Auto museklikk:** Klikk automatisk med musepekeren hvis den ikke beveger seg.
- **Motor og kognisjon > Trykk og hold for anrop:** Du kan svare eller avvise anrop ved å trykke og holde anropstasten i stedet for å dra den.
- **Motor og kognisjon > Skjermsparer:** Slår av skjermen automatisk når enheten har vært uaktiv i en angitt tid.
- **Motor og kognisjon > Områder for berøringskontroll:** Begrens berøringsområdet slik at bare en del av skjermen kan styres av berøring.
- **Snarvei for tilgjengelighetsfunksjoner:** Få rask tilgang til en ofte brukt funksjon ved å trykke tre ganger på .
- **Roter skjermen automatisk:** Endre skjermen automatisk i henhold til enhetens fysiske plassering.
- **Brytertilgang:** Opprett tastekombinasjoner til å styre enheten din.

Snarveitast

Du kan bruke volumknappene til å starte apper direkte når skjermen er slått av eller låst.

- 1 Trykk **Generelt > Snarveitast** på innstillingsskjermen.
- 2 Dra  for å aktivere det.

- Trykk knappen for volum ned (-) to ganger for å starte **Kamera**-appen når skjermen er låst eller slått av. Trykk på knappen for volum opp (+) to ganger for å starte **Capture+**.

Google-tjenester

Du kan bruke Google-innstillinger til å administrere Google-appene dine og kontoinnstillingene.

Trykk på **Generelt > Google-tjenester** på Innstillinger-skjermbildet.

Sikkerhet

- 1 Trykk **Generelt > Sikkerhet** på innstillingsskjermen.
- 2 Tilpass følgende innstillinger:
 - **Innholdslås:** Angi låsemetode for å låse filer i **QuickMemo+**.
 - **Krypter SD kort lagring:** Krypter minnekortet for å forhindre at det kan brukes på en annen enhet. Se *Kryptering av minnekort* for mer informasjon.
 - **Sikker oppstart:** Beskytt enheten med en lås som vises når enheten slås på. Se *Innstillinger for sikker oppstart* for mer informasjon.
 - **Angi SIM-lås:** Du kan låse eller låse opp USIM-kortet eller endre passord (PIN).
 - **Synlig skrivning av passord:** Vis et passord etter hvert som du angir det.
 - **Enhetsadministratorer:** Gi privilegier for å begrense kontrollen eller bruk av enheten til enkelt-apper.
 - **Ukjente kilder:** Lar deg installere apper fra andre steder en Play Store.
 - **Beskyttelse av legitimasjon:** Vis lagringstypen der sikkerhetssertifikat vil bli lagret.
 - **Administrasjon av sertifikater:** Administrer sikkerhetssertifikatet som er lagret på enheten.

- **Trust agents:** Se på og bruk Trust agent som er installert på enheten.
- **Skjerm-PIN:** Lås app-skjermen slik at bare den aktive appen kan brukes.
- **Brukstilgang:** Se detaljer relatert til bruk av apper på enheten.


Dato og tid

Du kan tilpasse innstillinger for dato og klokkeslett på enheten.

- 1 Trykk **Generelt > Dato og tid** på innstillingsskjermen.
- 2 Tilpass innstillingene.

Lagring og USB


Du kan se på og administrere den interne lagringen på enheten eller på minnekortet.

- 1 Trykk **Generelt > Lagring og USB** på innstillingsskjermen.
- 2 Tilpass følgende innstillinger:
 - **Internlagring:** Vis total lagringsplass og ledig plass i enhetens interminne. Se en liste over programmer i bruk og lagringskapasiteten for hver app.
 - **SD-kort:** Vis den totale lagringsplassen og ledig plass på minnekortet. Dette alternativet vises bare når et minnekort er satt inn. For å løse ut minnekortet, trykker du på .

Batteri- og strømsparing

Du kan se informasjon om batteriet og slå på strømsparemodus.

- 1 Trykk **Generelt > Batteri- og strømsparing** på innstillingsskjermen.
- 2 Tilpass følgende innstillinger:
 - **Batteribruk:** Vis informasjon om batteribruk. Hvis du vil se flere detaljer, må du velge en enhet.

- **Vis batteriprocent på statuslinjen:** Vis gjenværende batterikapasitet som prosent på statuslinjen.
- **Strømsparer:** Reduser strømforbruket ved å reduserte forbruket til noen av enhetens innstillinger, for eksempel skjermens lysstyrke, hastighet og vibreringsintensiteten. Statuslinjen viser  når strømsparingsmodus er slått på .

Minne

Du kan vise gjennomsnittlig minnebruk for en viss tidsperiode og hvor stor plass apper opptar.

- 1 Trykk **Generelt > Minne** på innstillingsskjermen.
- 2 Trykk på ▼ for å angi et tidspunkt for henting av data.

Programmer

Du kan vise en liste over installerte apper. Stopp programmer fra å kjøre, eller slett dem, hvis nødvendig.

- 1 Trykk **Generelt > Programmer** på innstillingsskjermen.
- 2 Velg en app og utfør en handling.

Klikk og betal

Du kan betale med enheten din isteden for med et kredittkort.

Trykk **Generelt > Klikk og betal** på innstillingsskjermen.

Sikkerhetskopier/tilbakestilling

Du kan sikkerhetskopiere eller gjenopprette data på enheten din til en annen enhet eller konto. Tilbakestill enheten om nødvendig.

- 1 Trykk **Generelt > Sikkerhetskopier/tilbakestilling** på innstillingsskjermen.
- 2 Tilpass følgende innstillinger:

- **LG Backup:** Sikkerhetskopierer eller gjenoppretter listen over blokkerte avsendere, meldinger, bilder, hjemskjermbilder og andre data som er lagret på enheten. Se *LG Backup* for mer informasjon.
- **Sikkerhetskopier mine data:** Sikkerhetskopier programdata, Wi-Fi-passord og andre innstillinger på Googles server.
- **Sikkerhetskopikonto:** Se sikkerhetskopieringskontoen som i øyeblikket er i bruk.
- **Automatisk gjenoppretting:** Automatisk gjenopprett sikkerhetskopierte innstillinger og data når du installerer en app igjen.
- **Tilbakestilling av nettverksinnstillinger:** Tilbakestill Wi-Fi, Bluetooth og andre nettverksinnstillinger.
- **Gjenopprett fabrikkinnstillinger:** Tilbakestill alle innstillingene for enheten og sletter data.



- Tilbakestill du enheten, vil du slette alle data på den. Tast inn enhetens navn, Google-kontoen din og annen startinformasjon igjen.

Om telefonen

Du kan se informasjon om enheten din, slik som navn, status, programvaredetaljer og juridisk informasjon.

Trykk **Generelt > Om telefonen** på innstillingsskjermen og se på informasjonen.

Lovgivning og sikkerhet

Du kan vise samsvarsmerker og relatert informasjon på enheten.

Trykk **Generelt > Lovgivning og sikkerhet** på innstillingsskjermen.





05

Vedlegg

Språkinnstillinger for LG

Velg et språk du vil bruke på enheten.

- Trykk på  > **Innstillinger** > **Generelt** > **Språk og tastatur** > **Språk** > **LEGG TIL ET SPRÅK**, og velg et språk.
 - Trykk og hold  og dra den til toppen av språklisten for å angi som et standardspråk.

LG Bridge

Oversikt LG Bridge

LG Bridge er en programvare som gjør det enkelt for deg å administrere bilder, musikk, videoer og dokumenter som er lagret på LG-smarttelefonen, fra datamaskinen. Du kan sikkerhetskopiere kontakter, bilder og mer til datamaskinen, eller oppdatere enhetens programvare.



- Se hjelpen for LG Bridge for mer informasjon.
- Funksjonene som støttes, kan variere avhengig av enheten.
- LG USB-driveren er et nødvendig program for å koble LG-smarttelefonen til datamaskinen, og installeres når du installerer LG Bridge.

Funksjoner i LG Bridge

- Administrer filene på enheten fra en datamaskin via Wi-Fi-tilkoblingen eller mobildatatilkoblingen.
- Sikkerhetkopier data fra enheten til en datamaskin, eller gjenopprett data fra en datamaskin til enheten via USB-kabeltilkoblingen.
- Oppdater enhetens programvare fra en datamaskin via USB-kabeltilkoblingen.

Installere LG Bridge på en datamaskin

- 1 Gå til www.lg.com fra datamaskinen.
- 2 Skriv inn navnet på enheten i søkefeltet.
- 3 Klikk **Download Centre > LG Bridge**, og last ned installasjonsfilen.
 - Klikk **Detaljer** for å vise minimumskravene for installering av LG Bridge.

Oppdatering av telefonprogramvare

Programvaren til denne mobiltelefonen fra LG oppdateres fra internett

Mer informasjon om bruken av denne funksjonen finner du på <http://www.lg.com/common/index.jsp>, og her må du velge land og språk.

Denne funksjonen lar deg oppdatere telefonen til en nyere programversjon over internett uten at du trenger å gå til et serviceverksted. Denne funksjonen er bare tilgjengelig hvis/når LG gjør tilgjengelig en ny fastvareversjon for enheten din.

Oppgraderingsprogrammet for mobiltelefonfastvare krever brukerens fulle oppmerksomhet under hele oppdateringsprosessen. Les alle instruksjoner og merknader som vises ved hvert trinn før du går videre. Vær oppmerksom på at hvis du fjerner USB-kabelen under oppgraderingen, kan telefonen bli alvorlig skadet.




- LG forbeholder seg retten til å gjøre fastvareoppdateringer tilgjengelig bare for utvalgte modeller og etter eget skjønn. Det gis ingen garanti om at nye versjoner av fastvare gjøres tilgjengelig for alle modeller.

Oppdatering av programvare til LG mobiltelefon via Over-the-Air (OTA)

Denne funksjonen lar deg oppdatere telefonens programvare til en nyere versjon via OTA uten at du må koble den til via en USB-kabel. Denne funksjonen er bare tilgjengelig hvis/når LG gjør tilgjengelig en ny fastvareversjon for enheten din.

Først må du kontrollere programversjonen på mobiltelefonen din:

Trykk på  > **Innstillinger** > **Generelt** > **Om telefonen** >

Oppdateringssenter > **Oppdater programvare** > **Sjekk nå for oppdatering**.



- Dine personlige data fra telefonens interne minne, inkludert all informasjon om Google-kontoen og eventuelle andre kontoer, data som tilhører systemet/applikasjoner og innstillinger samt DRM-lisensen din, kan forsvinne under prosessen med å oppdatere telefonens programvare. Derfor anbefaler LG at du sikkerhetskopierer personlige data før du oppdaterer telefonens programvare. LG påtar seg intet ansvar for eventuelle tap av personlige data.
- Denne funksjonen avhenger av området eller mobiloperatøren.

FAQ

Dette kapitlet lister opp noen av problemene du kan støte på når du bruker telefonen din. Noen av problemene krever at du kontakter tjenesteleverandøren, men de fleste kan du enkelt løse selv.

Melding	Mulige årsaker	Mulige løsninger
Feil på SIM-kort	Det er ikke satt inn noe SIM-kort i telefonen, eller det er satt inn på feil måte.	Kontroller at SIM-kortet er riktig satt inn.
Ingen nettverksforbindelse / nettverk faller ut	Signalet er svakt hvis du er utenfor operatørens dekningsområde.	Flytt deg nærmere et vindu eller til et åpent område. Kontroller nettverksoperatørens dekningskart.
	Operatøren har tatt i bruk nye tjenester.	Kontroller om SIM-kortet er eldre enn 6–12 måneder. I så fall bør du bytte SIM- eller USIM-kortet ved nettverksoperatørens nærmeste filial. Kontakt tjenesteleverandøren.
Kodene stemmer ikke.	Hvis du vil endre sikkerhetskoden må du bekrefte den nye koden ved å taste den inn.	Hvis du glemmer koden, må du ta kontakt med operatøren din.
	De to kodene du har tastet inn stemmer ikke overens.	
Ingen applikasjoner kan velges.	Ikke støttet av operatøren eller så kreves det en registrering.	Ta kontakt med operatøren din.

Melding	Mulige årsaker	Mulige løsninger
Et nedlastet program forårsaker en rekke feil.	Fjern programmet.	1. Trykk på  > Innstillinger . 2. Trykk på Generelt > Programmer . 3. Trykk på appen > Avinstaller .
Ikke mulig å ringe	Anropsfeil	Nytt nettverk er ikke autorisert.
	Nytt SIM-kort er satt inn.	Se etter nye begrensninger.
	Grensen for forhåndsbetaling nådd.	Ta kontakt med operatøren eller tilbakestill grensen med PIN2.
Telefonen kan ikke slås på	Av/På-knappen ble trykket for kort tid.	Trykk på Av/På-knappen i minst 2 sekunder.
	Batteriet er ikke ladet.	Lad batteriet. Kontroller ladeindikatoren på skjermen.
Ladefeil	Batteriet er ikke ladet.	Lad batteriet.
	Utetemperaturen er for høy eller lav.	Sørg for at telefonen lagres i normal temperatur.
	Kontaktproblem	Kontroller laderen og tilkoblingen til telefonen.
	Ingen spenning	Sett laderen inn i en annen kontakt.
	Lader defekt	Bytt ut laderen.
	Feil lader	Bruk bare originalt tilbehør fra LG.
Nummeret er ikke tillatt.	Funksjonen for fast nummer er på.	Kontroller innstillingsmenyen og slå av funksjonen.

Melding	Mulige årsaker	Mulige løsninger
Ikke i stand til å motta/sende SMS og bilder	Minne fullt	Slett data, for eksempel programmer eller meldinger fra telefonen, for å frigjøre mer minne.
Filene åpnes ikke	Filformatet støttes ikke	Kontroller støttede filformater.
Skjermen slår seg ikke på når jeg mottar en samtale.	Problem med nærhetssensor	Hvis du bruker en beskyttelsesveske eller tilsvarende må du sørge for at den ikke dekker området rundt nærhetssensoren. Pass på at området rundt sensoren er rent.
Ingen lyd	Vibreringsmodus	Kontroller innstillingsstatusen på lydmenyen for å forsikre deg om at du ikke er i vibreringsmodus eller ikke forstyrr.
Henger seg eller fryser	Midlertidig programvareproblem	Hvis skjermen låser seg eller telefonen ikke reagerer når du prøver å betjene den, kan du prøve å ta ut batteriet og sette det inn igjen. Slå telefonen på igjen. Alternativt kan du prøve å utføre en programvareoppdatering gjennom nettsiden.

Tyveribeskyttelsesguide

Sett opp enheten slik at du forhindrer at andre personer kan bruke den hvis den er tilbakestilt til fabrikkinnstillingene uten din tillatelse. For eksempel kan bare noen med din Google-konto eller skjermlåsinformasjon bruke enheten hvis den blir borte eller stjålet eller innholdet blir slettet.

Alt du trenger å gjøre for å sørge for at enheten er beskyttet, er følgende:

- Angi en skjermlås: Hvis du mister eller blir frastjålet enheten, men har angitt en skjermlås, kan ikke enheten slettes ved hjelp av innstillingsmenyen med mindre skjermen låses opp.
- Legg til en Google-konto på enheten: Hvis enheten tømmes, men du har en Google-konto, kan ikke enheten fullføre konfigurasjonsprosessen før Google-kontoinformasjonen angis på nytt.

Når enheten er beskyttet, må du enten låse opp skjermen eller skrive inn passordet til Google-kontoen hvis du må gjenopprette fabrikkinnstillingene. Dette sikrer at du eller noen du stoler på, gjenoppretter fabrikkinnstillingene.



- Ikke glem Google-kontoen og passordet du la til på enheten før du gjenoppretter fabrikkinnstillingene. Hvis du ikke kan oppgi kontoinformasjon under oppsettet, kan du ikke bruke enheten i det hele tatt etter at du har gjenoprettet fabrikkinnstillingene.

Mer informasjon

Melding med informasjon om programvare med åpen kildekode

Besøk <http://opensource.lge.com> for å motta kildekode under GPL, LGPL, MPL og andre åpne kildelisenser som dette produktet inneholder.

I tillegg til kildekode er alle lisensvilkår, garantifraskrivelser og merknader om opphavsrett tilgjengelige for nedlasting.

LG Electronics vil også sende deg åpen kildekode på CD-ROM mot å få dekket distribusjonskostnadene, inkludert utgifter til media, frakt og ekspedisjon. Send en forespørsel til opensource@lge.com. Tilbudet gjelder i tre (3) år fra kjøpsdatoen for dette produktet.

Informasjon om forskrifter (forskrifts-ID, e-merking, osv.)

Du kan få mer informasjon om forskrifter ved å gå til **Innstillinger > Generelt > Lovgivning og sikkerhet** på telefonen.

Varemerker

- Copyright© 2017 LG Electronics, Inc. Alle rettigheter forbeholdt. LG og LG-logoen er registrerte varemerker for LG Group og tilhørende selskaper.
- Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™ og Play Store™ er varemerker tilhørende Google, Inc.
- Bluetooth® er et registrert varemerke for Bluetooth SIG, Inc.
- Wi-Fi® og Wi-Fi-logoen er registrerte varemerker for Wi-Fi Alliance.
- Alle andre varemerker og opphavsrettigheter tilhører respektive eier.

SAMSVARSERKLÆRING

Med dette erklærer **LG Electronics** at dette produktet, **LG-M200n**, er i samsvar med hovedkravene og andre relevante bestemmelser i direktiv **2014/53/EU**.

Du finner en kopi av samsvarserklæringen på
<http://www.lg.com/global/declaration>

Kontakt dette kontoret for forskrifter for dette produktet

LG Electronics European Shared Service Center BV.
Krijgsman 1, 1186 DM Amstelveen, The Netherlands

Frekvensbånd som støttes	Tx-utgangseffekt
GSM 900	33 dBm
GSM 1800	30 dBm
WCDMA B1	22,7 dBm
WCDMA B8	24 dBm
LTE B1	22,7 dBm
LTE B3	23,5 dBm
LTE B7	23 dBm
LTE B8	24 dBm
LTE B20	24 dBm
BT 2,4 GHz	5 dBm
WLAN 2,4 GHz	14 dBm
NFC	-17 dBuA/m

Avhending av gamle apparater



1. Dette symbolet av en utkrysset avfallsdunk indikerer at kasserte elektriske og elektroniske produkter (WEEE) skal kastes separat fra husholdningsavfall og leveres til den kommunale resirkulering.
2. Gamle elektriske produkter kan inneholde farlige stoffer, så korrekt avfallshåndtering av det gamle apparatet bidrar til å hindre potensielt negative konsekvenser for miljøet og andres helse. Gamle apparater kan inneholde gjenbrukbare deler som kan brukes til å reparere andre produkter og andre verdifulle materialer som kan resirkuleres for å bevare begrensede ressurser.
3. Du kan bringe apparatet enten til butikken der du kjøpte produktet, eller ta kontakt med den lokale myndighetens avfallskontor for informasjon om nærmeste autoriserte innsamlingspunkt for el-avfall (WEEE-avfall). For den mest oppdaterte informasjonen for ditt land, gå til www.lg.com/global/recycling

Kassering av brukte batterier/akkumulatorer



1. Dette symbolet kan være kombinert med symbolene for kvikksølv (Hg), kadmium (Cd) eller bly (Pb) hvis batteriet inneholder mer enn 0,0005 % kvikksølv, 0,002 % kadmium eller 0,004 % bly.
2. Alle batterier/akkumulatorer skal kastes i egne gjenbruksstasjoner som er satt ut av statlige eller lokale myndigheter.
3. Riktig avfallshåndtering av gamle batterier/akkumulatorer bidrar til å forhindre mulige negative konsekvenser for miljøet og folkehelsen.
4. Hvis du vil ha mer detaljert informasjon om avfallshåndtering av gamle batterier/akkumulatorer, kan du kontakte lokale myndigheter, leverandøren av avfallshåndteringstjenesten eller butikken der du kjøpte produktet.

Om denne brugervejledning

Tak, fordi du har valgt dette produkt fra LG. Læs brugervejledningen grundigt, før du bruger enheden første gang, for at sikre sikker og korrekt anvendelse.

- Brug altid originalt LG-tilbehør. De medfølgende elementer er udelukkende designet til denne enhed og er muligvis ikke kompatible med andre enheder.
- Enheden er ikke velegnet til personer med synshandicap, da der anvendes et touchskærmtastatur.
- Beskrivelserne tager udgangspunkt i enhedens standardindstillinger.
- Standardapps på enheden skal opdateres, og der kan opkræves support for disse apps uden forudgående varsel. Hvis du har spørgsmål til en app, der leveres med enheden, skal du kontakte et LG-servicecenter. I forbindelse med brugerinstallerede apps kontaktes den relevante tjenesteudbyder.
- Hvis enhedens operativsystem ændres, eller hvis der installeres software fra uofficielle kilder, kan det beskadige enheden og medføre beskadigelse eller tab af data. Sådanne handlinger overtræder din LG-licensaftale og ugyldiggør garantien.
- Indhold og billeder kan afvige i forhold til din enhed afhængigt af område, tjenesteudbyder, softwareversion eller operativsystem, og kan ændres uden varsel.
- Software, lyd, tapet, billeder og andre medier, der følger med enheden, er licenseret til begrænset brug. Hvis du udtrækker og bruger dette materiale til kommercielle formål eller andre formål, overtræder du muligvis den ophavsretlige lovgivning. Du er som bruger fuldt ansvarlig for ulovlig brug af medier.
- Der kan pålægges yderligere gebyrer for datatjenester, f.eks. sms'er, upload, download, automatisk synkronisering og placeringstjenester. For at undgå yderligere gebyrer skal du vælge et abonnement, der passer til dine behov. Kontakt din tjenesteudbyder for at få flere oplysninger.

Instruktionsmeddelelser



ADVARSEL: Situationer, som kan skade brugeren og tredjeparter.



FORSIGTIG: Situationer, der kan medføre mindre fysiske skader eller skader på enheder.



BEMÆRK: Meddelelser eller supplerende oplysninger.

Indholdsfortegnelse

5 Retningslinjer for sikker og effektiv brug

01

Specialdesignede funktioner

- 15 Multitaskingfunktion
- 17 hurtig deling

02

Grundlæggende funktioner

- 19 Produktkomponenter og tilbehør
- 20 Oversigt over dele
- 22 Tænd eller sluk for enheden
- 23 Sådan isættes SIM-kortet
- 24 Sådan isættes hukommelseskortet
- 26 Sådan fjernes hukommelseskortet
- 26 Batteri
- 31 Touchskærm
- 35 Baggrund
- 43 Skærmlås
- 46 Kryptering af hukommelseskort
- 47 Optagelse af skærbilleder
- 48 Indtastning af tekst
- 54 Indholdsdeling
- 54 Forstyr ikke

03

Nyttige apps

- 56 Installation og fjernelse af apps
- 57 Afinstallerede applikationer
- 58 Telefon
- 62 Beskeder
- 63 Kamera
- 71 Galleri
- 74 Musik
- 75 E-mail
- 76 Kalender
- 78 QuickMemo+
- 80 Lommeregner
- 81 Ur
- 82 Downloads
- 82 Fil manager
- 82 FM-radio
- 83 Kontakter
- 85 LG SmartWorld
- 85 Opgaver
- 86 LG Backup
- 87 RemoteCall Service
- 87 Evernote
- 87 Facebook
- 88 Instagram
- 88 Google-apps

04

Telefonindstillinger

- 91 Indstillinger
- 91 Netværk
- 101 Lyd og Notifikation
- 102 Skærm
- 103 Generelt

05

Appendiks

- 112 LG-sprogindstillinger
- 112 LG Bridge
- 113 Opdatering af telefonsoftware
- 115 Ofte stillede spørgsmål
- 118 Vejledning til forebyggelse af tyveri
- 119 Flere oplysninger
Oplysninger vedr. lovgivning
(RIN (Regulation Identification
Number), e-mærkning, osv.)

Retningslinjer for sikker og effektiv brug

Læs disse enkle retningslinjer. Det kan være farligt eller ulovligt, hvis disse retningslinjer ikke overholdes.

Hvis der opstår en fejl, er der indbygget et software-værktøj i enheden, der opretter en log over fejl. Dette værktøj indsamler kun data, som er specifikke for fejlen, f.eks. signalstyrke, celle-id-position ved pludselig afbrydelse af opkald og indlæste programmer. Denne log bruges til at hjælpe med til at fastslå årsagen til fejlen. Disse logs er krypteret og kan kun åbnes af et autoriseret LG-reparationscenter, hvis du får brug for at indlevere enheden til reparation.

Udsættelse for radiofrekvenssignaler

Oplysninger om udsættelse for radiobølger og SAR (Specific Absorption Rate - specifik absorptions hastighed).

Denne enhed er designet til at overholde gældende sikkerhedskrav for eksponering over for radiobølger. Dette krav er baseret på videnskabelige retningslinjer, der indeholder sikkerhedsmargener, som er udformet med henblik på at sørge for sikkerhed for alle uanset alder og helbred.

- Retningslinjerne for eksponering for radiobølger benytter måleenheden SAR (Specific Absorption Rate - specifik absorptions hastighed). SAR-test udføres ved hjælp af standardiserede metoder, mens enheden sender på det højeste certificerede effektniveau på alle anvendte frekvensbånd.
- Mens der kan være forskelle på SAR-niveauerne for forskellige modeller af enheder fra LG, er de alle udviklet til at overholde de relevante retningslinjer for udsættelse for radiobølger.
- Den SAR-grænse, der anbefales af ICNIRP (International Commission on Non-ionizing Radiation Protection), er på 2 W/kg i gennemsnit over 10 g væv.
- Den højeste SAR-værdi for denne model, som er testet til brug ved øret, er 0,433W/kg (10 g) og 1,220W/kg (10 g), når den bæres på kroppen.

- Denne enhed overholder retningslinjerne for RF-eksponering, når den bruges enten i den normale position mod øret, eller når den er placeret mindst 5 mm fra kroppen. Når der benyttes bæreetui, bælteklips eller holder i forbindelse med kropsbåren drift, bør dette udstyr ikke indeholde metal, ligesom det bør placeres i mindst 5 mm afstand fra kroppen. Før enheden kan overføre datafiler eller meddelelser, kræver den forbindelse til et netværk. I visse tilfælde vil overførsel af datafiler eller meddelelser blive forsinket, indtil en sådan forbindelse er tilgængelig. Kontroller, at ovenstående instruktioner vedr. separationsafstand følges, indtil overførsel er fuldført.

Info om RF-eksponering fra FCC

I august 1996 vedtog den amerikanske, føderale kommunikationskommission (FCC), med dens afgivne betænkning og afgørelse FCC 96-326, en opdateret sikkerhedsstandard for menneskelig eksponering for elektromagnetiske radiofrekvenssignaler (RF) udsendt af FCC-regulerede sendere. Disse retningslinjer er i overensstemmelse med sikkerhedsstandarden, der tidligere er fastlagt i både internationale og amerikanske standarder. Designet af denne enhed overholder de retningslinjer, der er udstukket af FCC, samt disse internationale standarder.

Erklæring iht. afsnit 15.19

Denne enhed er i overensstemmelse med afsnit 15 i FCC-reglerne. Drift er underlagt følgende to betingelser:

- (1) Enheden må ikke forårsage forstyrrende interferens, og
- (2) Enheden skal tolerere indkommende interferens, herunder interferens, der resulterer i uhensigtsmæssig drift.

Erklæring iht. afsnit 15.21

Ændringer eller modifikationer, der ikke udtrykkeligt er godkendt af producenten, kan føre til ophævelse af brugerens ret til at anvende udstyret.

Kropsbåren drift

Enheden er testet mht. typisk kropsbåren drift, hvor der er 1 cm mellem brugerens krop og telefonens bagside. Overholdelse af FCC-kravene til RF-eksponering forudsætter en separationsafstand på minimum 1 cm mellem brugerens krop og telefonens bagside.

Eventuelle bælteklips, hylstre og lignende tilbehør, der indeholder metalliske dele, må ikke bruges. Tilbehør, der bæres på kroppen, og som ikke overholder separationsafstanden på 1 cm mellem brugerens krop og enhedens bagside, og som ikke er blevet testet mht. typisk kropsbåren drift, overskrider muligvis grænseværdierne for RF-eksponering, som er udstukket af FCC. De bør derfor undgås.

Erklæring iht. afsnit 15.105

Dette udstyr er blevet testet og fundet at overholde grænserne for digitale enheder i klasse B i overensstemmelse med afsnit 15 af FCC-bestemmelserne. Disse grænser er udformet med henblik på at yde en rimelig beskyttelse mod skadelig interferens i boliginstallationer. Dette udstyr genererer, bruger og kan udstråle radiofrekvenssignaler, og hvis det ikke installeres og anvendes i overensstemmelse med vejledningen, kan det forårsage skadelig interferens for radiokommunikation. Der er dog ingen garanti for, at interferens ikke vil opstå i en bestemt installation. Hvis dette udstyr forårsager skadelig interferens for fjernsynsmodtagelse, hvilket konstateres ved at tænde og slukke for udstyret, anbefales det, at brugeren forsøger at undgå interferensen på en eller flere af følgende måder:

- Ændr retningen eller placeringen af modtagerantennen.
- Udvid afstanden mellem udstyret og modtageren.
- Tilslut udstyret til en anden stikkontakt end den, som modtageren er sluttet til.
- Kontakt forhandleren eller en erfaren radio-/TV-tekniker for at få hjælp.

Pleje og vedligeholdelse af produktet

- Brug altid kun ægte LG-batterier, -opladere og -tilbehør, der er godkendt til brug med denne specifikke enhedsmodel. Brug af andre typer kan omstøde eventuelle godkendelser eller garantier gældende for enheden og kan være farligt.
- Noget indhold og nogle illustrationer kan variere fra din enhed uden varsel.
- Skil ikke enheden ad. Aflever den til en kvalificeret servicetekniker, når der er brug for reparation.
- Reparationer under garanti kan efter LG's valg inkludere reservedele eller printkort, der enten er nye eller istandsatte, forudsat at de har en funktionalitet, som svarer til de dele, der erstattes.
- Hold enheden væk fra elektriske apparater som f.eks. tv-apparater, radioer og pc'er.
- Hold enheden væk fra varmekilder, som f.eks. radiatorer eller komfurer.
- Tab ikke enheden.
- Enheden må ikke udsættes for mekaniske vibrationer eller stød.
- Sluk for enheden på steder, hvor det er påkrævet i henhold til særlige regler. Det kan f.eks. være på hospitaler, hvor enheden potentielt kan påvirke medicinsk udstyr.
- Rør ikke ved enheden med våde hænder, mens den oplades. Du risikerer at få elektrisk stød eller ødelægge enheden.
- Oplad ikke telefonen i nærheden af brændbart materiale, da telefonen kan blive varm og dermed udgøre en brandfare.
- Brug en tør klud til at rengøre enheden på ydersiden (brug ikke opløsningsmidler som f.eks. benzol, fortynder eller alkohol).
- Oplad ikke enheden, mens den ligger på bløde møbler.
- Enheden bør oplades på et sted med god udluftning.
- Udsæt ikke enheden for store mængder røg eller støv.
- Opbevar ikke enheden ved siden af kreditkort eller billetter, da det kan påvirke oplysningerne i magnetstriben.
- Tryk ikke på skærmen med en skarp genstand, da det kan beskadige enheden.
- Udsæt ikke enheden for væske eller fugt.

- Vær forsigtig med brug af tilbehør, som f.eks. øretelefoner. Rør ikke antennen unødvendigt.
- Undlad at bruge, berøre eller forsøge at fjerne eller reparere beskadiget glas, hvis det er knust, skåret eller revnet. Skader på glasskærmen, der skyldes misbrug eller forkert brug, er ikke dækket af garantien.
- Din enhed er en elektronisk enhed, der udvikler varme ved normal brug. Ekstremt langvarig, direkte kontakt med huden under forhold uden tilstrækkelig ventilation kan resultere i ubehag eller mindre forbrændinger. Udvis derfor forsigtighed ved håndtering af enheden under eller umiddelbart efter brug.
- Hvis enheden bliver våd, skal du med det samme tage stikket ud, indtil den er helt tør. Forsøg ikke at fremskynde tørringsprocessen ved hjælp af en ekstern varmekilde, f.eks. en ovn, en mikrobølgeovn eller en hårtørrer.
- Væsken i den våde enhed ændrer farven på produktmærket inde i enheden. Skader på din enhed, der opstår som følge af, at enheden har været eksponeret for væske, er ikke dækket af garantien.

Effektiv betjening af enheden

Elektroniske enheder

Alle enheder kan modtage interferens, hvilket kan påvirke ydeevnen.

- Anvend ikke mobiltelefonen i nærheden af medicinsk udstyr uden først at anmode om tilladelse. Konsulter din læge for at afgøre, om brugen af din telefon kan forstyrre driften af din medicinske enhed.
- Pacemakerproducenter anbefaler, at der er mindst 15 cm mellem andre enheder og pacemakere for at undgå mulig interferens med pacemakeren.
- Enheden kan frembringe et kraftigt eller blinkende lys.
- Enheder kan forstyrre visse høreapparater.
- Svag interferens kan muligvis påvirke tv-apparater, radioer, pc'er osv.
- Brug din enhed ved temperaturer mellem 0 °C og 40 °C, hvis det er muligt. Hvis enheden udsættes for ekstremt lave eller høje temperaturer, kan det medføre beskadigelse, fejl eller endda eksplosion.

Trafiksikkerhed

Undersøg love og regulativer angående brug af enheder i de områder, hvor du kører.

- Brug ikke en håndholdt enhed under bilkørsel.
- Hav fuld opmærksomhed på kørslen.
- Kør ind til siden, og parker bilen, før du foretager eller besvarer et opkald, hvis kørselsforholdene kræver det.
- Radiofrekvenssignaler kan påvirke visse elektroniske systemer i køretøjet, som f.eks. musikanlæg og sikkerhedsudstyr.
- Hvis din bil er udstyret med en airbag, må der ikke være bærbart trådløst udstyr i vejen for den. Det kan medføre, at airbaggen svigter eller forårsager alvorlig skade, hvis den ikke kan fungere korrekt.
- Hvis du lytter til musik, når du er ude, skal du sikre, at lydstyrken er på et fornuftigt niveau, så du er opmærksom på omgivelserne. Dette er især vigtigt, når du befinder dig i nærheden af veje.

Undgå høreskader



Med henblik på at forhindre høreskade bør du ikke lytte ved for højt lydniveau i længere tid ad gangen.

Du kan beskadige din hørelse, hvis du er udsat for høj lyd i længere tid ad gangen. Derfor anbefaler vi, at du ikke tænder eller slukker for telefonen tæt på dit øre. Vi anbefaler også, at lydstyrken for musik og opkald indstilles på et fornuftigt niveau.

- Når du bruger headset, skal du skrue ned for lydstyrken, hvis du ikke kan høre folk, der taler i nærheden af dig, eller hvis en person ved siden af dig kan høre, hvad du lytter til.



- For høj lyd og tryk fra telefoner og headset kan medføre høretab.

Glasdele

Visse dele af din enhed er fremstillet af glas. Glasset kan gå i stykker, hvis du taber enheden på en hård overflade, eller hvis den udsættes for et hårdt stød. Hvis glasset går i stykker, må du ikke røre det eller forsøge at fjerne det. Brug ikke din mobilenhed, før glasset er blevet udskiftet af en autoriseret tjenesteudbyder.

Sprængningsområde

Brug ikke enheden ved sprængningsområder. Overhold restriktioner, og følg eventuelle love eller regler.

Områder med brand- og eksplosionsfare

- Anvend ikke din enhed ved tankning af brændstof.
- Anvend ikke telefonen i nærheden af brændstof eller kemikalier.
- Undlad at transportere og opbevare letantændelige gasarter, væsker og sprængstoffer samme sted i bilen, som du opbevarer din enhed eller dens tilbehør.

I fly

Trådløse enheder kan forårsage interferens i fly.

- Sluk altid din enhed, inden du går om bord i et fly.
- Brug ikke telefonen, mens flyet befinder sig på jorden, medmindre du har fået tilladelse af kabinpersonalet.

Børn

Opbevar enheden et sikkert sted, som er utilgængeligt for små børn. Den indeholder små dele, som kan udgøre en kvælningssrisiko, hvis de rives løs.

Nødopkald

Nødopkald er muligvis ikke tilgængelige på alle mobilnetværk. Derfor må du aldrig udelukkende være afhængig af din enhed til nødopkald. Forhør dig hos din tjenesteudbyder.

Oplysninger om og pleje af batteriet

- Du behøver ikke at aflade batteriet helt, før du genoplader det. Til forskel fra andre batterisystemer er der ikke nogen hukommelseffekt, der kan kompromittere batteriets ydeevne.
- Brug kun LG-batterier og -opladere. LG-opladere er udviklet til at forlænge batteriets levetid.
- Du må ikke skille batteriet ad eller kortslutte det.
- Hold batteriets metalkontakter rene.
- Udskift batteriet, når det ikke længere har en acceptabel ydeevne. Batteriet kan genoplades hundredvis af gange, inden det skal udskiftes.
- Genoplad batteriet, hvis det ikke er blevet brugt i lang tid, for at forlænge brugstiden.
- Udsæt ikke batteriopladere for direkte sollys, og brug den ikke i omgivelser med høj fugtighed, som f.eks. badeværelset.
- Opbevar ikke batteriet i varme eller kolde omgivelser, da det kan forringe batteriets ydeevne.
- Der kan være en eksplosionsfare, hvis batteriet udskiftes med en forkert type. Bortskaffelse af brugte batterier skal ske iht. instruktionerne.
- Hvis du skal udskifte batteriet, bør du henvende dig hos nærmeste autoriserede LG Electronics-servicecenter eller -forhandler for at få hjælp.
- Tag altid opladeren ud af stikkontakten, når enheden er fuldt opladet. På den måde undgår du, at opladeren bruger unødvendigt meget strøm.
- Den faktiske batterilevetid afhænger af netværkskonfiguration, produktindstillinger, brugsmønstre, batteri og miljø.
- Sørg for, at ingen skarpkantede elementer, som f.eks. dyrs tænder eller negle, kommer i kontakt med batteriet. Dette kan forårsage brand.

Sikring af personlige oplysninger

- Sørg for at beskytte dine personlige oplysninger for at forhindre datalækager eller misbrug af følsomme oplysninger.
- Sikkerhedskopier altid vigtige data, når du bruger enheden. LG er ikke ansvarlig for tab af data.
- Sørg for at sikkerhedskopiere alle data og nulstille enheden ved bortskaffelse af enheden for at forhindre misbrug af følsomme oplysninger.
- Læs tilladelseskærmen grundigt, når du downloader programmer.
- Vær forsigtig, når du bruger programmer, der har adgang til flere funktioner eller til dine personlige oplysninger.
- Kontrollér dine personlige konti regelmæssigt. Hvis du finder tegn på misbrug af dine personlige oplysninger, skal du bede din tjenesteudbyder om at slette eller skifte dine kontooplysninger.
- Hvis du mister enheden, eller den bliver stjålet, skal du skifte adgangskoden til din konto for at beskytte dine personlige oplysninger.
- Brug ikke programmer fra ukendte kilder.





01



Specialdesignede funktioner

Multitaskingfunktion

Flere vinduer

Du kan bruge to apps samtidigt ved at opdele skærmen i flere vinduer. Når du bruger en app, skal du trykke på og holde  nede på touchknapperne på startskærmen og derefter vælge en app fra listen over senest anvendte apps.


- Du kan bruge to apps, der vises på startskærmen samtidigt.
- For at stoppe funktionen med Flere vinduer skal du trykke på og holde  nede.

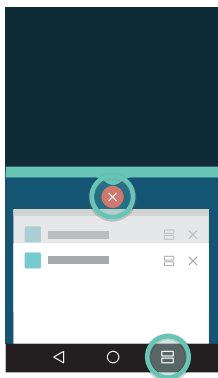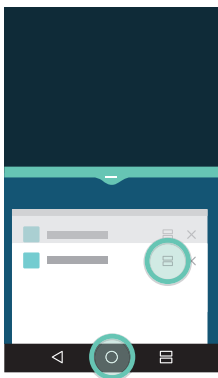


- Du kan bruge denne funktion i en app, der understøtter funktionen med Flere vinduer.
- Funktionen med Flere vinduer understøttes ikke af nogen apps, herunder downloadede apps.

Seneste skærme



Seneste skærme viser et eksempel på de senest anvendte apps.

For at vise listen over senest anvendte apps skal du trykke på  på startskærmen og derefter trykke på den viste app.



- Tryk på og hold en app nede, og træk den til toppen af skærmen for at starte appen i flere vinduer. Du kan også trykke på  øverst på hver app.

hurtig deling

Du kan dele et billede eller en video på den ønskede app umiddelbart efter at have taget billedet/videoen.

- 1 Tryk på  , og tag derefter et billede, eller optag en video.
- 2 Tryk på det appikon, der vises på skærbilledet, for at dele det ved hjælp af denne app.

Du kan også stryge ikonet i den modsatte retning for at se, hvilke andre apps du kan bruge til at dele dine fotos og videoer.

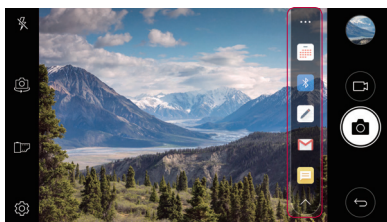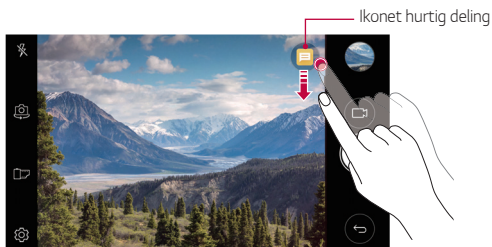

- Den app, der vises af ikonet hurtig deling, skifter afhængigt af typen og adgangsfrekvensen for de apps, der er installeret på enheden.



02

Grundlæggende funktioner

Produktkomponenter og tilbehør

Følgende elementer medfølger på enheden.

- Enhed
- USB-kabel
- Batteri
- Oplader
- Stereoheadset
- Startvejledning





- Ovenstående elementer er muligvis valgfrie.
- De elementer, der følger med enheden og andet tilgængeligt udstyr, varierer afhængigt af område og serviceudbyder.
- Brug altid originalt tilbehør fra LG Electronics. Brug af tilbehør fra andre producenter kan påvirke enhedens opkaldsydelse eller udløse fejl. Det er muligvis ikke omfattet af LG's reparationservice.



- Hvis nogle af disse grundlæggende elementer mangler, skal du kontakte den forhandler, hvor du købte enheden.
- For at købe ekstra, grundlæggende elementer skal du kontakte et LG Kundeservicecenter.
- Kontakt et LG Kundeservicecenter for at finde tilgængelige forhandlere, hvis du ønsker at købe ekstraudstyr.
- Nogle af elementerne i emballagen kan blive udskiftet uden varsel.
- Udseendet af og specifikationerne for din enhed kan blive ændret uden varsel.
- Enhedsspecifikationerne kan variere afhængigt af område og serviceudbyder.
- Brug originalt tilbehør fra LG Electronics. Brug af tilbehør fra tredjepart kan beskadige enheden og udløse fejl.
- Fjern om nødvendigt beskyttelsesfilmen på kameraobjektivet.

Overzicht over dele

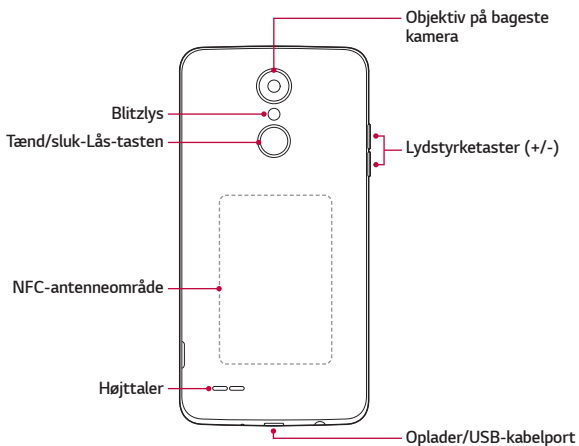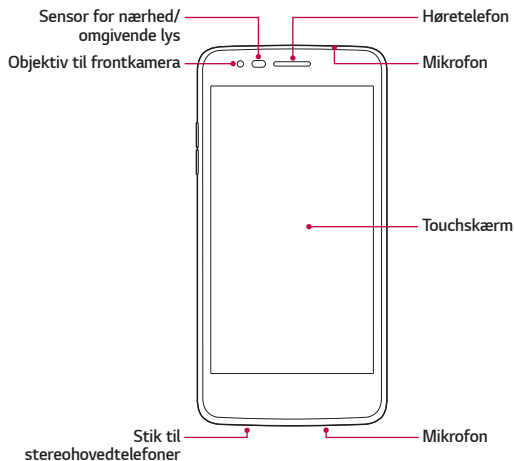

- Sensor for nærhed/omgivende lys
 - Nærhedssensor: Under et opkald slukker nærhedssensoren skærmen og deaktiverer touchfunktionaliteten, når enheden er i nærheden af en person. Skærmen tændes igen, og touchfunktionaliteten aktiveres, når enheden igen er uden for et bestemt område.
 - Sensor for omgivende lys: Sensoren for omgivende lys analyserer intensiteten af det omgivende lys, når kontrol af automatisk lysstyrke er aktiveret.
- Lydstyrketaster
 - Juster lydstyrken for ringetoner, opkald eller notifikationer.
 - Mens kameraet er i brug, trykkes let på lydstyrketasten for at tage et billede. Tryk og hold lydstyrketasten nede for at tage en serie billeder.
 - Tryk på lydstyrke ned-tasten (-) to gange for at starte appen **Kamera**, når skærmen er låst eller slukket. Tryk to gange på lydstyrke op-tasten (+) for at starte **Optag+**.
- Tænd/sluk-Lås-tasten
 - Tryk kort på tasten for at tænde eller slukke skærmen.
 - Tryk og hold tasten nede for at vælge en styringsindstilling.



- Der kan være begrænset adgang til visse funktioner afhængigt af enhedsspecifikationerne.
- Bagdækslet indeholder en indbygget NFC-antenne. Vær forsigtig ved håndtering af enheden for at undgå at beskadige eller tildække NFC-antennen.



- Undgå at lægge tunge genstande på enheden eller at sidde på den. Ellers kan der opstå skader på touchskærmen.
- Skærmbeskyttelsesfilm eller skærmbeskyttelsestilbehør kan forstyrre nærhedssensoren.
- Hvis din enhed er våd, eller hvis du bruger den et fugtigt sted, fungerer touchskærmen eller knapperne muligvis ikke korrekt.

Tænd eller sluk for enheden

Tænd for enheden

Når der er slukket for strømmen, skal du trykke og holde Tænd/sluk-Lås-tasten nede.



- Når enheden tændes første gang, foretages der en indledende konfiguration. Den første start af smarttelefonen kan tage længere tid end normalt.

Sluk for enheden

Tryk og hold Tænd/sluk-Lås-tasten nede, og vælg derefter **Sluk**.

Strømstyringsindstillinger


Tryk på og Tænd/sluk-Lås-tasten nede, og vælg derefter en indstilling.

- **Sluk:** Sluk for enheden.
- **Sluk og genstart:** Genstart enheden.
- **Slå Flytilstand TIL:** Bloker telekommunikationsrelaterede funktioner, herunder at foretage opkald, sende sms'er og browse på internettet. Andre funktioner er stadig tilgængelige.


Sådan isættes SIM-kortet

Isæt SIM-kortet (abonnentens identitetsmodul), som du har modtaget fra tjenesteudbyderen, for at starte enheden.

- 1 Når du vil fjerne bagdækslet, skal du med den ene hånd have et fast tag i telefonen. Brug den anden hånd til at trække bagdækslet af med tommelfingeren, som vist i figuren nedenfor.

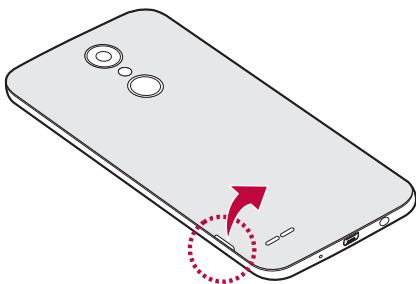

- 2 Skyd SIM-kortet ind i SIM-kortholderen med de guldfarvede kontakter vendende nedad.

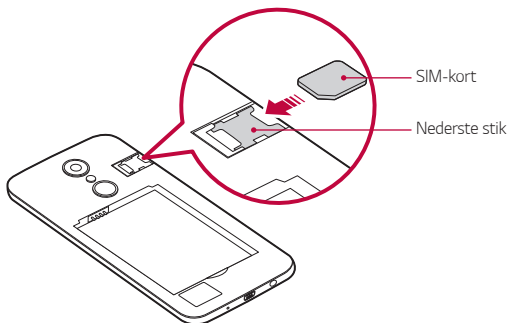



- Denne enhed understøtter kun Nano-SIM-kort.
- For at sikre en problemfri ydelse anbefales det at bruge telefonen med den rigtige type SIM-kort. Anvend altid fabriksfremstillede SIM-kort fra operatøren.

Sikkerhedsforanstaltninger for brug af SIM-kortet


- Pas godt på SIM-kortet. LG kan ikke holdes ansvarlig for skader og andre problemer som følge af tab eller overførsel af et SIM-kort.
- Undgå at beskadige SIM-kortet, når du isætter det eller tager det ud.

Sådan isættes hukommelseskortet


Sæt hukommelseskortet i enheden.

Enheden kan understøtte microSD-kort på op til 32 GB. Nogle hukommelseskort er muligvis ikke kompatible med din enhed afhængigt af producenten og typen af hukommelseskortet.

- 1 Når du vil fjerne bagdækslet, skal du med den ene hånd have et fast tag i telefonen. Brug den anden hånd til at trække bagdækslet af med tommelfingeren, som vist i figuren nedenfor.

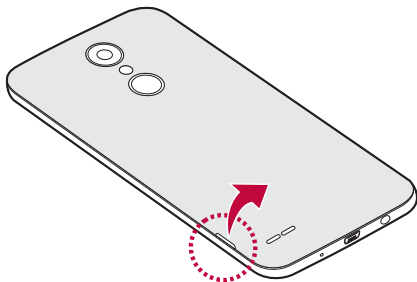

2 Sæt hukommelseskortet i hukommelseskortholderen.

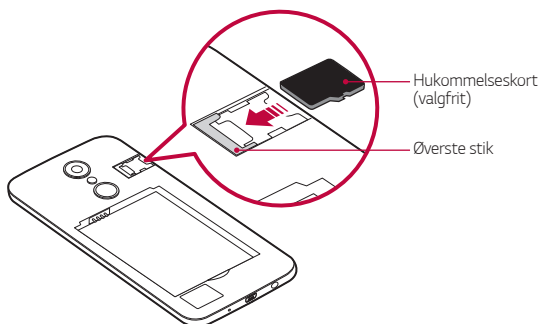



- Visse hukommelseskort er muligvis ikke fuldt ud kompatible med enheden. Hvis du anvender et kort, der ikke er kompatibelt, kan det beskadige enheden eller hukommelseskortet, eller det kan beskadige gemte data.



- Hyppig skrivning og sletning af data kan afkorte hukommelseskortets levetid.

Sådan fjernes hukommelseskortet

For en sikkerheds skyld skal du afinstallere hukommelseskortet, før det fjernes.

- 1 Tryk på  > **Indstillinger** > **Generelt** > **Lagring** > .
- 2 Tag bagdækslet af, og træk hukommelseskortet ud.




- Undgå at fjerne hukommelseskortet, når enheden overfører eller henter data. Det kan føre til, at data går tabt eller bliver beskadiget, eller det kan beskadige hukommelseskortet eller enheden. LG kan ikke holdes ansvarlig for tab som følge af misbrug eller forkert brug af hukommelseskort, inklusive tab af data.


Batteri

Isætning af batteriet


- 1 Når du vil fjerne bagdækslet, skal du med den ene hånd have et fast tag i telefonen. Brug den anden hånd til at trække bagdækslet af med tommelfingeren, som vist i figuren nedenfor.

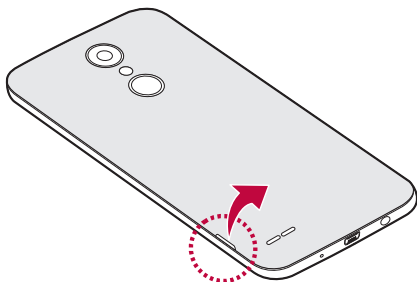

2 Indsæt batteriet.

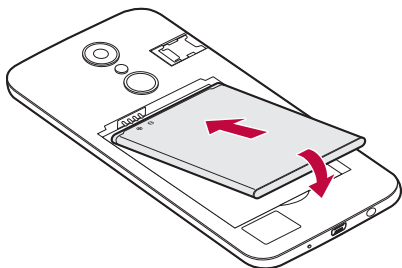


- 3 For at udskifte enhedens cover justeres batteridækslet i forhold til batterirummet, og det trykkes ned, så det klikker på plads.

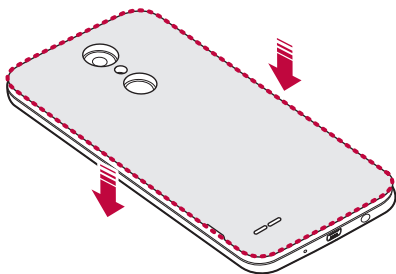

- Følg anvisningerne i denne brugervejledning nøje ved håndtering af enheden. I modsat fald kan der opstå skader i enheden eller på dig selv eller andre.

Udtagning af batteriet

Åbn bagdækslet, og træk batteriet ud.

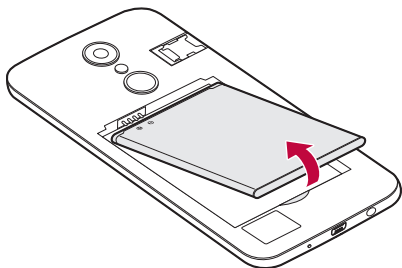


- Sluk enheden, før du tager batteriet ud. Ellers kan der opstå skader i enheden.

Opladning af batteriet

Batteriet skal oplades helt, før enheden tages i brug.

Slut den ene ende af opladerkablet til opladeren, sæt den anden ende af kablet i kabelstikket, og slut derefter opladeren til en stikkontakt.

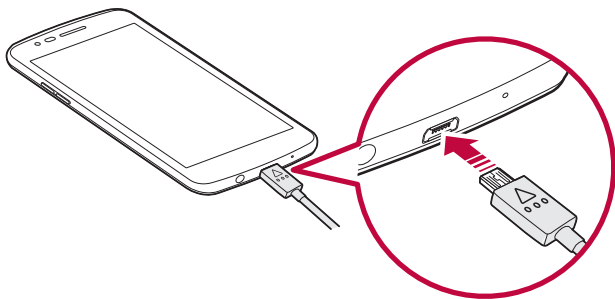



- Brug det medfølgende USB-kabel til enheden.
- Brug en adapter, et batteri og et opladerkabel, som er godkendt af LG. Hvis batteriet oplades med en oplader fra tredjepart, kan batteriet eksplodere, eller enheden kan tage skade.
- Hvis enheden bruges under opladning, kan det udløse elektrisk stød. Stop opladningen, hvis du vil bruge enheden.



- Tag opladeren ud af stikkontakten, når enheden er fuldt opladt. Det forhindrer unødvendigt strømforbrug.
- Du kan også oplade batteriet ved at forbinde enheden og en pc eller bærbar computer med et USB-kabel. Det kan tage længere tid, end hvis du oplader batteriet på normal vis.
- Undlad at oplade batteriet med en USB-hub, som ikke kan opretholde den nominelle spænding. Opladningen mislykkes eller stopper.

Forholdsregler ved brug af enheden

- Ved udskiftning af batteriet skal du være ekstra omhyggelig, således at fremmedlegemer eller vand ikke trænger ind i enheden.
- Sørg for, at indersiden af enheden ikke kommer i kontakt med en metallisk genstand eller vand.
- Brug det medfølgende USB-kabel. Brug ikke tredjeparts USB-kabler eller opladere til enheden. LG's begrænsede garanti dækker ikke brugen af tredjepartstilbehør.
- Manglende overholdelse af anvisningerne i denne vejledning samt forkert brug kan beskadige enheden.

Effektiv brug af batteriet

Batteriets levetid kan forkortes, hvis du kører mange apps og funktioner samtidigt og hele tiden.

Annuler baggrundshandlinger for at øge batteriets levetid.

Følg disse tips for at minimere batteriforbruget:


- Sluk for funktionerne til Bluetooth®- eller Wi-Fi-netværk, når du ikke bruger dem.
- Indstil skærmen til at slukke så hurtigt som muligt.
- Minimer skærmens lysstyrke.
- Indstil skærmlåsen, når enheden ikke er i brug.
- Kontrollér batteriets forbrugsoplysninger, og luk alle downloadede apps, der aflader batteriet.

Touchskærm

Du kan bruge håndbevægelserne på touchskærmen for at lære, hvordan du styrer din enhed.


Tryk

Tryk let med fingerspidsen for at markere eller køre en app eller indstilling.

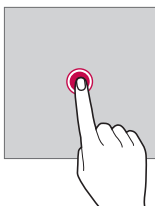


Tryk og hold nede

Tryk og hold nede i nogle sekunder for at få vist en menu med valgmuligheder.

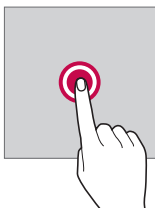


Dobbeltryk

Tryk to gange hurtigt efter hinanden for at zoome ind eller ud på en webside eller et kort.

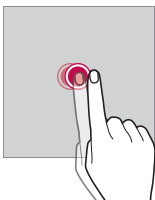


Sådan trækker og slipper du et element

Tryk på et menupunkt, f.eks. en app eller widget, og træk derefter fingeren til et andet punkt i en kontrolleret bevægelse. Du kan bruge denne håndbevægelse til at flytte et element.

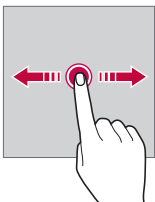



Stryge

Tryk på skærmen med fingeren, og foretag en hurtig bevægelse uden pause. Med denne bevægelse kan du søge i en liste, et websted, billeder, skærbilleder osv.

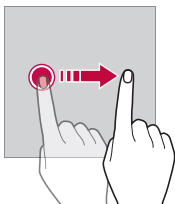

Knib og spred

Knib to fingre for at zoome ud, f.eks. på et billede eller kort. Spred fingrene for at zoome ind.

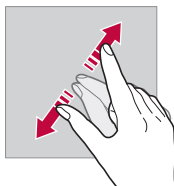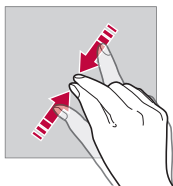


- Touchskærmen må ikke udsættes for kraftige, fysiske stød. Berøringssensoren kan tage skade.



- Der kan opstå fejl i touchskærmen, hvis du bruger enheden i nærheden af magnetisk materiale, metalmateriale eller ledende materiale.
- Hvis du bruger enheden under kraftigt lys, f.eks. direkte sollys, kan du muligvis ikke se skærmen. Det afhænger af din placering. Brug enheden, hvor der er skygge, eller på et sted med et omgivende lys, der ikke er for skarpt, men som er lyst nok til, at du kan læse en bog.
- Undgå at trykke på skærmen med stor kraft.
- Tryk forsigtigt med din fingerspids på den ønskede indstilling.
- Touchfunktionen fungerer muligvis ikke korrekt, hvis du trykker med vanter på, eller hvis du trykker med en negl.
- Touchfunktionen fungerer muligvis ikke korrekt, hvis skærmen er fugtig eller våd.
- Touchskærmen fungerer muligvis ikke korrekt, hvis skærmbeskyttelsesfilm eller -tilbehør fra en tredjepartsbutik er påsat enheden.

Baggrund

Startskærm – oversigt


Startskærmen er udgangspunktet for åbning af forskellige funktioner og apps på din enhed. Tryk  på en skærm for at vende tilbage til startskærmen.

Du kan administrere alle apps og widgets på startskærmen. Stryg skærmen til venstre eller højre for at få vist alle installerede apps i korte træk.

Du kan søge efter en app ved hjælp af en søgning på Google.

Startskærmens layout

Du kan få vist alle apps og organisere widgets og mapper på startskærmen.

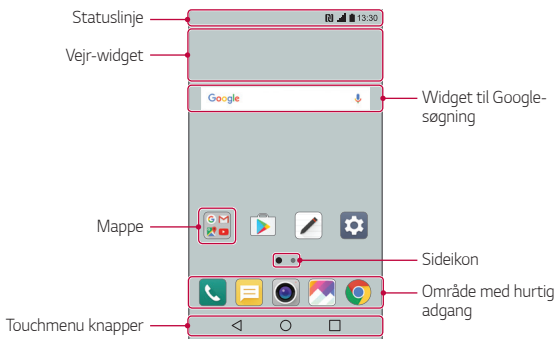

- Startskærmen kan variere afhængigt af tjenesteudbyder eller softwareversion.


- **Statuslinje:** Få vist statusikoner, klokkeslæt og batteriniveau.
- **Vejr-widget:** Få vist oplysninger om vejr og klokkeslæt for et bestemt område.
- **Widget til Google-søgning:** Foretag en Google-søgning ved at indtaste talte eller skrevne søgeord.
- **Mappe:** Opret mapper for at inddele apps efter dine præferencer.
- **Sideikon:** Viser det samlede antal startskærmsider. Tryk på det ønskede sideikon for at gå til den side, du har valgt. Ikonet, der afspejler den aktuelle side, fremhæves.
- **Område med hurtig adgang:** Fastgør primære apps i bunden af skærmen, så de kan åbnes fra en hvilken som helst startskærmside.
- **Touchmenu knapper**
 - : Vender tilbage til den forrige skærm. Luk tastaturet eller pop op-vinduer.
 - : Tryk for at gå til startskærmen. Tryk på og hold nede for at starte en Google-søgning.
 - : Tryk for at få vist en liste over senest anvendte apps, eller køre en app fra listen. Tryk på **RYD ALLE** for at slette alle de senest anvendte apps. For at bruge to apps samtidigt med funktionen Flere vinduer skal du trykke på og holde knappen nede, mens du bruger en app.

Redigering af berøringsknapper på startskærmen

Du kan omarrangere berøringsknapperne på startskærmen eller ofte anvendte funktioner på området for berøringsknapper på startskærmen.





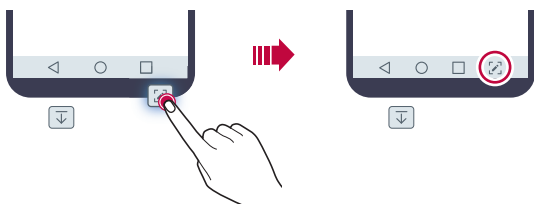



Tryk på  > **Indstillinger** > **Skærm** > **Touchmenu knapper** > **Knapkombination**, og tilpas indstillingerne.

- Der findes flere indstillinger, herunder Notifikationpanel og Optag+. Der kan maks. tilføjes fem elementer.



Statusikoner

Hvis der er en notifikation om en ulæst besked, en kalenderbegivenhed eller en alarm, vises det tilsvarende notifikationsikon på statuslinjen. Tjek enhedens status ved at se på de notifikationsikoner, der vises på statuslinjen.

	Intet signal
	Data overføres via netværket
	Alarm indstillet
	Vibreringstilstand er aktiveret
	Bluetooth er aktiveret
	Sluttet til en computer via USB
	Batteriniveau
	Flytilstand er slået til


	Mistede opkald
	Wi-Fi er tilsluttet
	Lydløs tilstand er aktiveret
	GPS er aktiveret
	Hotspot er aktiveret
	Intet SIM-kort
	NFC er aktiveret




- Nogle af disse ikoner vises forskelligt eller vises muligvis slet ikke. Det afhænger af enhedens status. Se ikonerne for det faktiske miljø, enheden anvendes i.
- De viste ikoner kan variere efter område eller tjenesteudbyder.

Notifikationspanel

Du kan åbne notifikationspanelet ved at trække statuslinjen nedad på startskærmen.

- For at åbne listen over ikoner med hurtig adgang skal du trække notifikationspanelet ned eller trykke på .
- For at omarrangere, tilføje eller fjerne ikoner skal du trykke på **REDIGER**.
- Hvis du trykker og holder på et ikon, vises skærmen Settings for den relevante funktion.

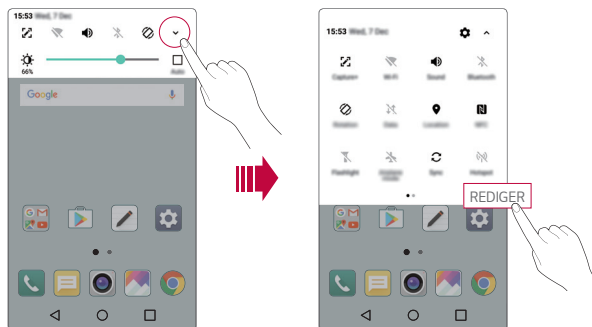

Skift af skærmretning

Du kan indstille skærmretningen til at skifte automatisk efter enhedens fysiske retning.

Tryk på **Rotere** på listen over hurtigadgangssikoner i notifikationspanelet. Du kan også trykke på **Indstillinger > Skærm** og aktivere **Roterskærm automatisk**.




Redigering af startskærmen

Tryk og hold på et tomt område på startskærmen, og vælg derefter den ønskede handling nedenunder.

- Hvis du vil omarrangere kanvasser på startskærmen, skal du trykke og holde på et kanvas og derefter trække det til en anden placering.
- For at tilføje en widget på startskærmen skal du trykke på et tomt område på startskærmen og holde det nede og derefter vælge

Widgets.


- For at ændre et widget-tema skal du trykke på et tomt område på startskærmen og holde det nede og derefter vælge **Tema**.
Du kan også trykke på  > **Indstillinger** > **Skærm** > **Tema** og derefter vælge et tema, du vil anvende på enheden.
- For at konfigurere startskærmens indstillinger skal du trykke på et tomt område på startskærmen og holde det nede og derefter vælge **Baggrundsindstillinger**. Se *Baggrundsindstillinger* for at få flere oplysninger.
- For at få vist eller geninstallere afinstallerede apps skal du trykke på et tomt område på startskærmen og holde det nede og derefter vælge **Afinstallerede applikationer**. Se *Afinstallerede applikationer* for at få flere oplysninger.

Visning af baggrundstema

Du kan kun få vist baggrundsbilledet, hvis du skjuler apps og widgets på startskærmen.

Spred to fingre på startskærmen.

- Knib fingrene sammen på startskærmen for at vende tilbage til den oprindelige skærm med apps og widgets, eller tryk på ◀.

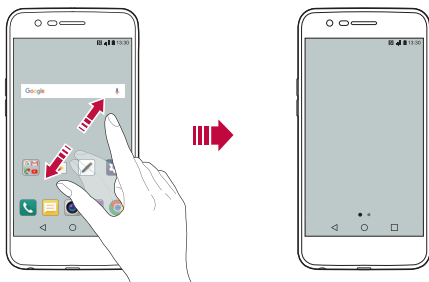

Flytning af apps på startskærmen

Tryk og hold på en app på startskærmen, og træk den derefter til en anden placering.

- Hvis du vil have ofte benyttede apps nederst på startskærmen, skal du trykke og holde på en app og derefter trække den til området med hurtig adgang i bunden.
- Træk ikonet til startskærmen for at fjerne et ikon fra området med hurtig adgang.

Brug af mapper fra startskærmen

Oprettelse af mapper

Tryk og hold på en app på startskærmen, og træk den derefter over en anden app.

- Der oprettes en ny mappe, og apps tilføjes denne mappe.

Redigering af mapper

Tryk på en mappe på startskærmen, og foretag en af følgende handlinger.

- Hvis du vil redigere mappenavnet og -farven, skal du trykke på mappenavnet.
- For at tilføje apps skal du trykke på og holde en app nede og derefter trække den over i mappen og slippe den.
- Hvis du vil fjerne en app fra mappen, skal du trykke og holde på appen og trække den uden for mappen. Hvis den afinstallerede app er den eneste app i mappen, fjernes mappen automatisk.
- Du kan også tilføje eller fjerne apps efter at have trykket på **+** i mappen.

Baggrundsindstillinger

Du kan tilpasse indstillingerne for startskærmen.

- 1 Tryk på **○ > Indstillinger > Skærm > Baggrund**.
- 2 Tilpas følgende indstillinger:
 - **Vælg hjem:** Vælg en startskærmtilstand.
 - **Baggrund:** Skift startskærmens baggrundsbillede.
 - **Skærmeffekt:** Vælg en effekt, der skal anvendes, når kanvas skifter på startskærmen.
 - **Sortér applikationer efter:** Angiv, hvordan apps sorteres på startskærmen.
 - **Gitter:** Skift opstillingstilstand for apps på startskærmen.
 - **Skjul programmer:** Vælg, hvilke programmer du vil skjule fra startskærmen.

Skærmlås

Skærmlås – oversigt

Enhedens skærm slukker og låser automatisk, hvis du trykker på Tænd/sluk-Lås-tasten. Det sker også, hvis enheden står uden aktivitet i et angivet tidsrum.

Hvis du trykker på Tænd/sluk-Lås-tasten, og skærmlåsen ikke er indstillet, vises startskærmen med det samme.


For at øge sikkerheden og forhindre uønsket adgang til din enhed, skal du indstille en skærmlås.



- Skærmlåsen forhindrer unødvendigt berøringsinput på enhedens skærm og reducerer batteriforbruget. Vi anbefaler, at du aktiverer skærmlåsen, når enheden ikke er i brug.

Sådan konfigureres skærmlåseindstillingerne

Der findes forskellige indstillinger til konfiguration af skærmlåseindstillingerne.

- 1 Tryk på  > **Indstillinger** > **Skærm** > **Låseskærm** > **Vælg skærmlås**, og vælg derefter den metode, du foretrækker.
- 2 Tilpas følgende indstillinger:
 - **Ingen**: Deaktiver skærmlåsefunktionen.
 - **Træk**: Stryg fingeren hen over skærmen for at låse den op.
 - **Knock Code**: Tryk på mellemrummene på skærmen i overensstemmelse med mønsteret for at låse skærmen op.
 - **Mønster**: Tegnet et mønster for at låse skærmen op.
 - **PIN-kode**: Indtast en numerisk adgangskode for at låse skærmen op.
 - **Adgangskode**: Indtast en alfanumerisk adgangskode for at låse skærmen op.



- Hvis du fejlagtigt forsøger at låse enheden op 5 gange, spærres skærmen i 30 sekunder.


Indstillinger for sikker opstart

Når du vælger Knock Code, Mønster, PIN-kode eller Adgangskode som skærmlåsemetode, kan du konfigurere enheden til at være låst, når du tænder for enheden, for at sikre dine data.

- Du kan ikke bruge alle funktioner, undtagen nødopkald, før enheden er låst op.
- Hvis du glemmer din dekrypteringsadgangskode, kan du ikke gendanne krypterede data og personlige oplysninger.

Låseskærmindstillinger

Du kan tilpasse følgende indstillinger for låseskærmen.

- 1 Tryk på  > **Indstillinger** > **Skærm** > **Låseskærm**.
- 2 Tilpas følgende indstillinger:
 - **Vælg skærmlås:** Vælg en skærmlåsemetode.
 - **Smart Lock:** Vælg elementer, du har tiltro til, og hvis én af dem vises, låses enheden automatisk op.
 - **Baggrund:** Skift låseskærmens baggrundsbillede.
 - **Ur:** Vælg visningstypen for ur, der skal vises på den låste skærm.
 - **Genveje:** Tilføj en app-genvej, og få direkte adgang til appen fra låseskærmen ved at trække app-genvejen hen over skærmen.
 - **Skærmeffekt:** Angiv skærmovergangseffekter, der skal anvendes, når skærmen låses op.
 - **Kontaktpersonens oplysninger til mistet telefon:** Vis kontaktoplysninger ved nødsituation på låseskærmen.
 - **Lås-timer:** Angiv, hvor lang tid der skal gå, hvor enheden ikke bliver brugt, før den automatisk låser.
 - **Afbryderknop låser øjeblikkeligt** Lås skærmen øjeblikkeligt, når Tænd/sluk-Lås-tasten trykkes ned.



- De tilgængelige indstillinger kan variere afhængigt af den valgte skærmlåsemetode.

Slå skærmen til

Du kan slå skærmen til eller fra ved at trykke to gange på skærmen.



- Denne indstilling er kun tilgængelig på startskærmen fra LG. Den fungerer muligvis ikke korrekt i et brugerdefineret startprogram eller på startskærmen installeret af brugeren.
- Brug din fingerspids til at trykke på skærmen. Brug ikke dine negle.
- Hvis du vil bruge KnockON-funktionen, skal du sørge for, at sensoren for nærhed/omgivende lys ikke er blokeret af et klistermærke eller andet.

Aktivering af skærmen

Tryk to gange midt på skærmen.

- Hvis du trykker øverst eller nederst på skærmen, kan genkendelsen forringes.

Deaktivering af skærmen

Tryk to gange på et tomt område på startskærmen.

Du kan også trykke to gange på et tomt punkt på statuslinjen.


Knock Code

Du kan låse skærmen op ved at oprette din egen bankekode. Når skærmen er slukket, kan du få direkte adgang til startskærmen ved at trykke på skærmen på en bestemt måde.



- Du kan bruge din bankekode sammen med KnockOn-funktionen.
- Brug din fingerspids til at trykke på skærmen.

Sådan oprettes en Knock Code

- 1 Tryk på  > **Indstillinger** > **Skærm** > **Låseskærm** > **Vælg skærmlås** > **Knock Code**.
- 2 Tryk på firkanterne i et mønster, du selv vælger, for at oprette en Knock Code, og tryk derefter på **NÆSTE**.
- 3 Angiv den oprettede Knock Code igen for at bekræfte den, og tryk derefter på **BEKRÆFT**.

Sådan låses skærmen op med en Knock Code

Du kan låse skærmen op ved at angive den Knock Code, du har oprettet.


Angiv din Knock Code på touchskærmen, når skærmen er slukket.

- Du kan også angive en Knock Code, når låseskærmen er aktiveret.

Kryptering af hukommelseskort

Du kan kryptere og beskytte data, der er gemt på hukommelseskortet.

De krypterede data på hukommelseskortet kan ikke tilgås fra en anden enhed.

- 1 Tryk på  > **Indstillinger** > **Generelt** > **Sikkerhed** > **Kryptér SD-kort-hukommelse**.
- 2 Læs oversigten på skærmen om kryptering af hukommelseskort, og tryk derefter på **FORTSÆT** for at fortsætte.
- 3 Vælg en indstilling, og tryk på **KRYPTÉR NU**:
 - **Kryptering af ny fil**: Kryptér kun data, der gemmes på hukommelseskortet efter kryptering.
 - **fuld kryptering**: Kryptér alle data, der i øjeblikket er gemt på hukommelseskortet.
 - **Udeluk mediefiler**: Kryptér alle filer med undtagelse af mediefiler, f.eks. musik, billeder og videoer.



- Du kan kryptere hukommelseskortet ved at sørge for, at skærmlåsen indstilles med en pinkode eller adgangskode.
- Når krypteringen af hukommelseskortet starter, er visse funktioner ikke tilgængelige.
- Hvis enheden er slukket, mens krypteringen er i gang, mislykkes krypteringen, og data kan beskadiges. Du skal derfor sørge for at kontrollere, om batteriniveauet er tilstrækkeligt højt, før du påbegynder krypteringen.
- Krypterede filer kan kun tilgås fra den enhed, hvor de blev krypteret.
- Det krypterede hukommelseskort kan ikke bruges i en anden LG-enhed. Hvis du vil bruge det krypterede hukommelseskort på en anden mobilenhed, skal kortet formateres.
- Du kan aktivere kryptering af hukommelseskortet, selvom der ikke er sat et hukommelseskort i enheden. Alle hukommelseskort, der installeres efter kryptering, krypteres automatisk.

Optagelse af skærbilleder


Du kan tage skærbilleder af den aktuelle skærm, som vises.

Via en genvej

Tryk og hold tænd/sluk/lås-tasten og lydstyrketaste ned-tasten (-) nede samtidigt i mindst to sekunder.

- Skærbilleder kan ses fra mappen **Screenshots** i **Galleri**.

Via Optag+

På den skærm, hvor du vil tage et screenshot, skal du trække statuslinjen nedad og trykke på .




- Når skærmen er slukket eller låst, kan du åbne **Optag+** ved at trykke to gange på lydstyrke op-tasten (+). Tryk på **○ > Indstillinger > Generelt**, og slå **Genvejstast** til for at bruge denne funktion.
- Se *Skrivning af notater på et screenshot* for at få flere oplysninger.

Indtastning af tekst

Brug af Smart-tastatur

Du kan bruge Smart-tastaturet til at indtaste og redigere tekst.


Med Smart-tastaturet kan du se teksten, mens du skriver, uden at skulle skifte mellem skærmen og et almindeligt tastatur. På denne måde kan du nemt finde og rette fejl, mens du skriver.

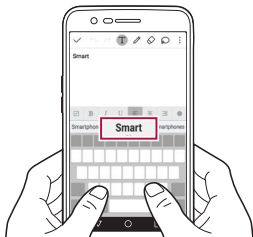

Flytning af markør

Med Smart-tastaturet kan du flytte markøren til en ønsket placering.

Når du indtaster tekst, skal du trykke og holde på mellemrumstasten og derefter trække mod venstre eller højre.

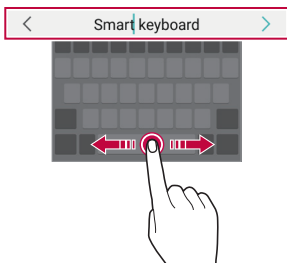


- Denne indstilling er kun tilgængelig på QWERTY-tastaturet.

Ordforslag

Smart-tastaturet analyserer automatisk dit brugsmønster for at foreslå ofte anvendte ord, mens du skriver. Jo længere tid, du bruger din enhed, jo mere præcise bliver disse forslag.

Indtast tekst, og tryk derefter på et foreslået ord, eller træk forsigtigt venstre eller højre side af mellemrumstasten opad.

- Det valgte ord indtastes automatisk. Du behøver ikke at skrive hvert enkelt bogstav i ordet manuelt.

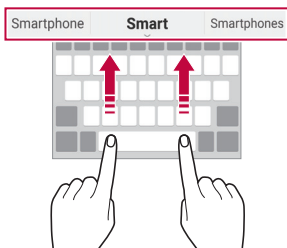


Ændring af QWERTY-tastaturlayout

Du kan tilføje, slette eller omarrangere taster på den nederste række på tastaturet.

- 1 Tryk på **○ > Indstillinger > Generelt > Sprog og tastatur > LG-tastatur > Tastaturhøjde og -layout > QWERTY-layout.**

Du kan også trykke på **⚙️** på tastaturet og derefter på **Tastaturhøjde og -layout > QWERTY-layout.**

- 2 Tryk på en tast på den nederste række, og træk den til en anden placering.

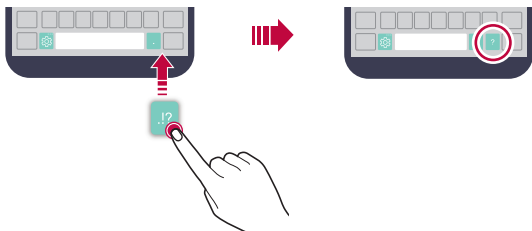

- Denne indstilling er tilgængelig på QWERTY-, QWERTZ- og AZERTY-tastaturer.
- Denne funktion understøttes muligvis ikke på visse sprog.

Tilpasning af tastaturhøjden

Du kan tilpasse tastaturets højde for at gøre det nemmere at indtaste.

- 1 Tryk på **○ > Indstillinger > Generelt > Sprog og tastatur > LG-tastatur > Tastaturhøjde og -layout > Tastaturhøjde.**

Du kan også trykke på **⋮** på tastaturet og derefter på **Tastaturhøjde og -layout > Tastaturhøjde.**

- 2 Tilpas tastaturhøjden.



Valg af liggende tastaturtilstand

Du kan vælge en liggende tastaturtilstand mellem forskellige andre muligheder.

- 1 Tryk på **○ > Indstillinger > Generelt > Sprog og tastatur > LG-tastatur > Tastaturhøjde og -layout > Tastaturtype i liggende visning.**

Du kan også trykke på **⌘** på tastaturet og derefter på **Tastaturhøjde og -layout > Tastaturtype i liggende visning.**

- 2 Vælg en tastaturtilstand.

Opdeling af tastaturet


Du kan opdele tastaturet i to halvdele og anbringe en del på hver side af skærmen, når skærmen er i liggende tilstand.

Tryk på **○ > Indstillinger > Generelt > Sprog og tastatur > LG-tastatur > Tastaturhøjde og -layout > Delt QWERTY-tastatur.**

Du kan også trykke på **⌘** på tastaturet og derefter på **Tastaturhøjde og -layout > Delt QWERTY-tastatur.**




- Rotér enheden, så den er indstillet til visning i vandret tilstand, og opdel tastaturet i begge sider. Du kan flette eller opdele tastaturet ved at knibe fingrene sammen eller ved at føre fingrene fra hinanden på tastaturet.




Enhånds-handlingstilstand

Du kan flytte tastaturet til den ene side af skærmen, så du kan bruge tastaturet med én hånd.

- 1 Tryk på **O** > **Indstillinger** > **Generelt** > **Sprog og tastatur** > **LG-tastatur** > **Tastaturhøjde og -layout** > **Enhåndsbetjening**.

Du kan også trykke på  på tastaturet og derefter på **Tastaturhøjde og -layout** > **Enhåndsbetjening**.


- 2 Tryk på den pil, der vises ud for tastaturet, for at flytte tastaturet i den ønskede retning.

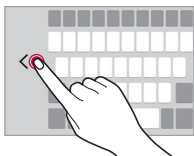

Angivelse af tekst med stemmen

På tastaturet skal du trykke og holde på , og derefter skal du vælge .



- Tal tydeligt for at få maksimal genkendelse af talekommandoer.
- Du kan angive tekst med din stemme ved at kontrollere, at enheden er sluttet til et netværk.
- Du kan vælge sprog for stemmegenkendelse ved at trykke på  > **Sprog** på stemmegenkendelsesskærmen.
- Denne funktion understøttes muligvis ikke, eller de understøttede sprog kan variere afhængigt af serviceområdet.


Tilføjelse af sprog til tastaturet

Du kan gøre yderligere sprog tilgængelige for tastaturinput.

- 1 Tryk på **O** > **Indstillinger** > **Generelt** > **Sprog og tastatur** > **LG-tastatur** > **Vælg sprog**.
- 2 Vælg de sprog, du vil gøre tilgængelige.

Kopiering og indsættelse

Du kan klippe eller kopiere tekst fra en app og derefter indsætte teksten i den samme app. Eller du kan køre andre apps og indsætte teksten i dem.





- 1 Tryk og hold omkring den tekst, der skal kopieres eller klippes.
- 2 Træk  for at angive det område, der skal kopieres eller klippes.
- 3 Vælg enten **KLIP** eller **KOPIER**.
 - Klippet eller kopieret tekst tilføjes automatisk i udklipsholderen.
- 4 Tryk og hold på vinduet til indtastning af tekst, og vælg derefter **INDSÆT**.



- Hvis ingen elementer er kopieret eller klippet, vises indstillingen **INDSÆT** ikke.

Klip bakke

Hvis du kopierer eller klipper et billede eller tekst, gemmes det automatisk i udklipsholderen og kan indsættes et andet sted på et andet tidspunkt.

- 1 På tastaturet skal du trykke og holde på  og vælge .
Du kan også trykke og holde på vinduet til indtastning af tekst og derefter vælge **KLIP BAKKE**.
- 2 Markér og indsæt et element fra udklipsholderen.
 - Du kan gemme maks. 20 elementer i udklipsholderen.
 - Tryk på  for at låse gemte elementer, så de ikke slettes, selvom den maksimale mængde overskrides. Der kan maks. låses ti elementer. Hvis du vil slette låste elementer, skal de låses op først.
 - Tryk på  for at slette de elementer, der er gemt i udklipsholderen.




- Udklipsholderen understøttes muligvis ikke af nogle downloadede apps.

Indholdsdeling

Afsendelse og modtagelse af filer

Du kan dele filer mellem din enhed og en anden LG-enhed eller en tablet og computer.

Afsendelse af filer

I appen **Galleri**, **Fil manager** eller **Musik** skal du trykke på **⋮** > **Del** eller  og derefter vælge en enhed på fildelingslisten.

Modtagelse af filer

Træk statuslinjen ned, og tryk på **∨** og derefter på **Fildeling**.

Hvis enheden ikke understøtter fildelingsfunktionen, skal du trykke på **○** > **Indstillinger** > **Netværk** > **Del og tilslut** > **Android Beam** .



- Sørg for, at enheden er sluttet til samme trådløse netværk som destinationsenheden for filoverførslen.
- Sørg for, at Fildeling er aktiveret på både enheden og modtagerenheden.

Forstyr ikke

Du kan begrænse notifikationer eller sætte dem på lydløs for at undgå forstyrrelser på bestemte tidspunkter.

- 1 Tryk på **○** > **Indstillinger** > **Lyd og Notifikation** > **Forstyr ikke**, og træk derefter for at aktivere indstillingen.
- 2 Tryk på **Lyde og vibrationer**, og vælg den ønskede tilstand:
 - **Kun prioritet**: Modtag lyd- og vibrationsnotifikationer for de valgte apps. Selv når **Kun prioritet** er slået til, lyder alarmerne stadigvæk.
 - **Total tavshed**: Deaktiver både lyd og vibration.



03

Nyttige apps

Installation og fjernelse af apps

Installation af apps

Åbn en appbutik for at søge efter og downloade apps.

- Du kan bruge **SmartWorld**, **Play Butik** eller den appbutik, der leveres af din serviceudbyder.



- I visse appbutikker skal du oprette en konto og logge på.
- Der opkræves gebyr for dette i visse apps.
- Hvis du bruger mobildata, kan du blive opkrævet for dataforbrug afhængigt af dit abonnement.
- **SmartWorld** understøttes muligvis ikke afhængigt af område eller serviceudbyder.

Afinstallation af apps

Afinstaller apps, du ikke længere bruger, fra enheden.


Afinstallation med håndbevægelserne tryk og hold

På startskærmen skal du trykke og holde på den app, der skal fjernes, og derefter trækkes den over **Afinstaller** øverst på skærmen.

Du kan også trykke på og holde appen nede og derefter trykke på en app eller widget, der  er tilknyttet afinstallationen.

- Hvis apps er blevet afinstalleret inden for 24 timer, kan de geninstalleres. Se *Afinstallerede applikationer* for at få flere oplysninger.

Afinstallation ved hjælp af indstillingsmenuen

Tryk på  > **Indstillinger** > **Generelt** > **Apps**, vælg en app, og tryk derefter på **Afinstaller**.

Fjernelse af apps fra appbutik



Hvis du vil fjerne en app, skal du åbne den appbutik, hvorfra du downloadede appen, og derefter skal du fjerne den.



- Visse apps kan ikke afinstalleres af brugerne.

Afinstallerede applikationer

Du kan få vist afinstallerede apps på startskærmen. Du kan også geninstallere apps, som blev afinstalleret inden for 24 timer.

- 1 Tryk på  > **Afinstallerede applikationer**.
- 2 Aktivér den ønskede funktion:
 - **Geninstaller**: Geninstaller den valgte app.
 - : Fjern de afinstallerede apps med det samme fra enheden.







- Afinstallerede apps fjernes automatisk fra enheden 24 timer, efter de blev afinstalleret. Hvis du vil geninstallere afinstallerede apps, skal du downloade dem igen i appbutikken.
- Denne funktion er kun aktiveret på standardstartskærmen. Hvis du afinstallerer apps, når du anvender skærmen EasyHome eller andre startskærme, fjernes de øjeblikkeligt og permanent fra enheden.

Telefon

Stemmeopkald

Foretag et telefonopkald ved at bruge en af de tilgængelige metoder, f.eks. ved at indtaste et telefonnummer manuelt og ved at foretage et opkald fra kontaktlisten eller fra listen over seneste opkald.




Opkald fra det numeriske tastatur

- 1 Tryk på  >  > **Ring til**.
- 2 Sådan foretager du et opkald med den valgte metode:
 - Indtast et telefonnummer, og tryk på .
 - Tryk og hold på et hurtigopkaldsnummer.
 - Søg efter en kontakt ved at trykke på forbogstavet i kontaktens navn på kontaktlisten, og tryk derefter på .





- Hvis du vil skrive "+" i forbindelse med et internationalt opkald, skal du trykke på og holde tallet 0.
- Se *Tilføjelse af kontakter* for at få flere oplysninger om, hvordan du føjer telefonnumre til hurtigopkaldslisten.

Sådan foretages opkald fra kontaktlisten


- 1 Tryk på  >  > **Kontakter**.
- 2 Vælg en kontakt på kontaktlisten, og tryk på .



Besvarelse af et opkald

Hvis du vil besvare et opkald, skal du trække  uden for cirklen på skærmen for indgående opkald.

- Hvis stereoheadsettet er tilsluttet, kan du foretage opkald med knappen Call/End på headsettet.
- Hvis du vil afslutte et opkald ved blot at trykke på tænd/sluk/lås-tasten, skal du trykke på  > **Indstillinger** > **Netværk** > **Opkald** > **Besvar og afslut opkald** og derefter aktivere **Afslut opkald med Tænd/sluk-tasten**.



Afvisning af et opkald

For at afvise et indgående opkald skal du trække  hen over skærmen Indgående opkald.

- Du kan sende en afvisningsmeddelelse ved at trække afvisningsmeddelelsen  hen over skærmen.
- Du kan tilføje eller redigere en afvisningsmeddelelse ved at trykke på  > **Indstillinger** > **Netværk** > **Opkald** > **Blokér opkald, og afvis med besked** > **Afvis med besked**.
- Når du modtager et opkald, skal du trykke på lydstyrke op-tasten (+), lydstyrke ned-tasten (-) eller tænd/sluk/lås-tasten for at slå ringetonen eller vibrationen fra eller for at sætte opkaldet på hold.

Visning af mistede opkald

Hvis du har et ubesvaret opkald, vises  i statuslinjen øverst på skærmen.

Træk statuslinjen nedad for at få vist oplysninger om mistede opkald. Du kan også trykke på  >  > **Historik**.

Funktioner, der er tilgængelige under et opkald

Under et opkald kan du få adgang til en række funktioner ved at trykke på knapperne på skærmen:


- **Kontakter:** Få vist kontaktlisten under et opkald.
- **Afslut:** Afslut et opkald.
- **Tastatur:** Vis eller skjul det numeriske tastatur.
- **Højtaler:** Slå højtalerfunktionen til.
- **Mute:** Slå lyden fra din stemme fra, så den anden part ikke kan høre din stemme.
- **Bluetooth:** Skift opkald til en Bluetooth-enhed, der er tilføjet og oprettet forbindelse til.
- **⋮:** Få adgang til åbning af flere opkald.



• De tilgængelige indstillinger varierer efter område eller serviceudbyder.

Oprettelse af trevejsopkald



Du kan foretage et opkald til en anden kontakt i løbet af et opkald.



- 1 Tryk på **⋮** > **Tilføj opk.** under et opkald.
- 2 Indtast et telefonnummer, og tryk på .
 - De to opkald vises på skærmen på samme tid, og det første opkald sættes på hold.
- 3 Tryk på **Saml opkald** for at starte et conferenceopkald.



• Du opkræves muligvis et gebyr for hvert opkald. Kontakt din serviceudbyder, hvis du ønsker flere oplysninger.

Visning af opkaldslogfiler

Tryk på  >  > **Historik** for at få vist de seneste opkaldslogfiler. Derefter kan du bruge følgende funktioner:




- Hvis du vil have vist detaljerede opkaldslogfiler, skal du vælge en kontakt. Hvis du vil foretage et opkald til den valgte kontakt, skal du trykke på .
- Hvis du vil slette opkaldslogfiler, skal du trykke på  > **Slet**.



- Den viste opkaldsvarighed kan afvige fra opkaldsgebyret. Kontakt din serviceudbyder, hvis du ønsker flere oplysninger.

Konfiguration af opkaldsindstillinger

Du kan konfigurere forskellige opkaldsindstillinger.

- 1 Tryk på  >  > **Ring til** eller **Historik**.
- 2 Tryk på  > **Opkaldsindstillinger**, og konfigurér derefter indstillingerne, så de passer til dine præferencer.






Beskeder

Afsendelse af en meddelelse

Du kan oprette og sende meddelelser til dine kontakter ved hjælp af appen Meddelelser.



- Det kan koste yderligere at sende beskeder i udlandet. Kontakt din serviceudbyder, hvis du ønsker flere oplysninger.

- 1 Tryk på  .
- 2 Tryk på .
- 3 Angiv en modtager, og opret en meddelelse.
 - Tryk på  for at vedhæfte filer.
 - Tryk på  for at få adgang til flere menupunkter.
- 4 Tryk på **Send** for at sende meddelelsen.

Læsning af en meddelelse

Du kan få vist sendte og modtagne meddelelser efter kontakt.

- 1 Tryk på  .
- 2 Vælg en kontakt på meddelelseslisten.

Konfiguration af meddelelsesindstillinger

Du kan ændre meddelelsesindstillinger, så de passer til dine præferencer.

- 1 Tryk på  .
- 2 Tryk på  **> Indstillinger** i meddelelseslisten.

Kamera

Start af kameraet

Du kan tage et billede eller optage en video for at værne om de uforglemmelige øjeblikke.

Tryk på .



- Før du tager et billede eller optager en video, skal du tørre kameranlinsen af med en blød klud.
- Pas på ikke at sætte pletter på kameranlinsen med fingrene eller andre fremmedlegemer.
- Hvis batteriniveauet er mindre end 5 %, skal du udskifte batteriet, før du bruger kameraet.
- Billederne i denne brugervejledning kan afvige fra dem på din enhed.
- Billeder og videoer kan vises eller redigeres fra **Galleri**.
Se *Galleri – oversigt* for at få flere oplysninger.

Slå blitzlys til eller fra.

Skift mellem
kameraets
frontkamera og
bageste kamera.

Anvend et filter med
filmeffekter.

Skift
kameraindstillinger.



Vælg en app for
at dele fotos og
videoer.


Åbn galleriet.

Optag videoer.


Tag billeder.

Tilbage til den
forrige skærm.






Optagelse af et billede

- 1 Tryk på det emne, du vil fokusere kameraet på.
- 2 Tryk på  for at tage et billede.
 - Du kan også trykke på tasterne lydstyrke ned (-) eller lydstyrke op (+) for at tage et foto.



- Når skærmen er slukket eller låst, kan du starte kameraet ved at trykke to gange på lydstyrke ned-tasten (-). Tryk på  > **Indstillinger** > **Generelt** > **Genvejstast**, og slå funktionen **Genvejstast** til for at bruge denne funktion.

Optagelse af en video

- 1 Tryk på det emne, du vil fokusere kameraet på.
- 2 Tryk på 
 - Tryk på  for at tage et billede, mens du optager en video.
 - Tryk på  for at sætte videooptagelsen på pause. Tryk på  for at genoptage videooptagelsen.
- 3 Tryk på  for at afslutte videooptagelsen.

Konfiguration af kameraindstillingerne

Du kan tilpasse en lang række kameraindstillinger, så de passer til dine behov.

Tryk på  på skærmen.



- De tilgængelige funktioner varierer afhængigt af det valgte kamera (forreste eller bageste kamera) og den valgte kameratilstand.

Billedstørrelse	Vælg værdier for billedformat og -størrelse for at tage billeder.
Videopløsning	Vælg værdier for opløsning og størrelse ved optagelse af videoer.


HDR	Du kan få billeder eller videoer i klare farver samt få kompenserede effekter, selv når de tages op mod lyset. Disse funktioner fås ved hjælp af HDR-teknologien (high dynamic range), som er integreret i enhedens kamera.
Timer	Du kan indstille timeren til automatisk at tage billeder efter et bestemt tidsrum.
Cheese funktion	Tag billeder med stemmekommandoer.
Tag-placering	Gem billedet med GPS-placeringsdata.
Gitter	Viser gitterlinjer, så du kan tage billeder eller optage videoer ud fra vandrette og lodrette referencelinjer.
Lagring	Vælg Internt lager og SD-kort (tilgængeligt, når hukommelseskortet isættes).
Simpel visning	Skjul alle menuer fra kameraets skærm.

Yderligere indstillinger på forsiden af kameraet

Selfiefoto	Tilpas indstillinger for selfiebillede. <ul style="list-style-type: none"> • Optagelse med håndbevægelse: Optag med funktionen for optagelse med håndbevægelse. • Autobillede: Optag, når kameraet registrerer et ansigt.
Gem som vendt	Gem som vendte billeder, efter at have taget selfies.

Serieoptagelser

Du kan tage en serie billeder for at oprette et billede i bevægelse.

På kameraets skærm skal du trykke på og holde  nede.

- Der tages en serie billeder med høj hastighed, mens  holdes nede.



- Der kan tages op til tredive (30) kontinuerlige billeder.

Simpel visning

Du kan tage billeder ved blot at trykke på skærmen.

Tryk på  > **Simpel visning** for at skjule menuer på kameraets skærm.

Tryk på  for at få vist dem.

Andre nyttige funktioner i appen Kamera

AE/AF lock


Du kan fastlåse den aktuelle eksponering og fokusposition ved at trykke på og holde skærbilledet nede på kameraets skærm. Tryk på et tomt område på skærmen for at deaktivere funktionen.



Skift mellem kameraer

Du kan skifte mellem det forreste og det bageste kamera, så det passer til miljøet.

Tryk på  på kameraskærmen, eller træk skærmen i en vilkårlig retning for at skifte mellem de forreste og de bageste kameraer.

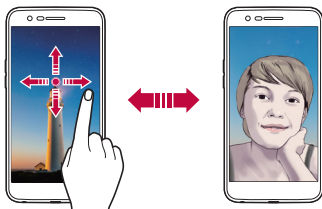

- Brug det forreste kamera til at tage selfies. Se *Selfiefoto* for at få flere oplysninger.

Zoom ind eller ud

Du kan zoome ind eller ud på kameraets skærm, mens du tager et billede eller optager en video.

- På kameraets skærm kan du knibe to fingre sammen eller sprede dem for at zoome ud eller ind og derefter bruge den viste +/- skyder.



- Zoomfunktionen er ikke tilgængelig, når du bruger frontkameraet.

Selfiefoto

Du kan bruge frontkameraet til at se dit ansigt på skærmen og tage selfies.


Optagelse med håndbevægelse


Du kan tage selfies ved hjælp af håndbevægelser.

Hold din håndflade op foran frontkameraet, og knyt derefter hånden.

Du kan også knytte hånden og derefter åbne den mod frontkameraet.

- Billedet tages på tre sekunder.

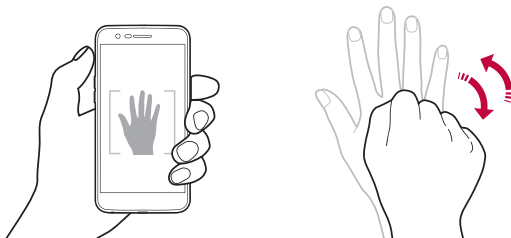


- For at bruge denne funktion skal du skifte til frontkameratilstand og derefter trykke på  > **Selfiefoto** > **Optagelse med håndbevægelse**.
- Sørg for, at din håndflade og din knyttede hånd er inden for referencelinjen, så kameraet kan registrere dem.
- Denne funktion er muligvis ikke tilgængelig, når du bruger nogle af kameraets funktioner.

Autobillede

Det er nemt at tage selfies med ansigtsgenkendelsesfunktionen. Du kan konfigurere enheden på en sådan måde, at når du ser på skærmen, registrerer det forreste kamera dit ansigt og tager automatisk en selfie.

- Den hvide hjælperamme vises, når frontkameraet registrerer dit ansigt. Hvis motivet inden for hjælperammen holder op med at bevæge sig, bliver hjælperammens farve blå, hvorefter kameraet tager et billede.




- For at bruge denne funktion skal du skifte til frontkameratilstand og derefter trykke på  > **Selfiefoto** > **Autobillede**.

Intervalbillede


Du kan tage selfies i intervaller.

Tryk på og hold  nede, når du anvender frontkameraet.

- Du kan også bruge denne funktion i tilstanden Optagelse med håndbevægelse. Hold din håndflade op foran frontkameraet, og knyt derefter hånden to gange hurtigt efter hinanden.
- Der tages fire billeder med ca. to sekunders interval efter en timerforsinkelse på tre sekunder.

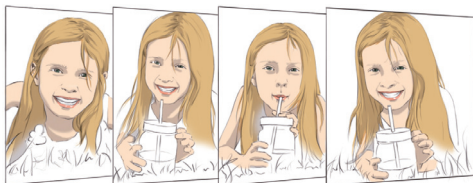

Gem som vendt

Før du tager et billede med frontkameraet, skal du trykke på  > **Gem som vendt**. Billedet vendes vandret.




- Når du bruger frontkameraet, kan du i kameraindstillingerne ændre, hvordan selfies optages. Se *Konfiguration af kameraindstillingerne* for at få flere oplysninger.

Galleri

Galleri – oversigt

Du kan få vist og administrere billeder og videoer, der er gemt på din enhed.

- 1 Tryk på .
 - Gemte billeder og videoer vises efter mappe.
- 2 Tryk på en mappe, og vælg en fil.
 - Få vist den valgte fil i fuldskærmstilstand.
 - Mens du får vist et billede, skal du stryge til venstre eller til højre for at få vist det forrige eller det næste billede.
 - Under afspilning af en video skal du stryge til venstre eller til højre for at spole tilbage eller hurtigt frem i videoen.






- Visse filformater understøttes muligvis ikke. Det afhænger af den installerede software.
- Nogle filer kan muligvis ikke åbnes på grund af kodning.
- Filer, der overskrider filstørrelsen, kan udløse en fejl.

Visning af billeder




- For at få vist menupunkterne skal du trykke forsigtigt på skærmen. For at skjule menupunkterne skal du trykke på skærmen igen.

Redigering af billeder

- 1 Tryk på , når du får vist et billede.
- 2 Du kan bruge en lang række effekter og værktøjer til at redigere billedet.
- 3 Tryk på  for at anvende ændringerne.
- 4 Tryk på **GEM** for at gemme ændringerne.
 - Ændringerne overskriver den oprindelige fil.
 - Hvis du vil gemme det redigerede billede som en anden fil, skal du trykke på  > **Gem en kopi**.

Afspilning af en video

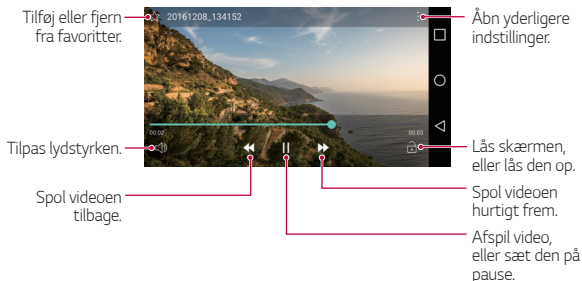






- For at justere lydstyrken skal du trække højre side af videoskærmen op eller ned.
- Hvis du vil justere lysstyrke for skærmen, skal du trække videoskærmens venstre side op eller ned.




Sletning af filer

Du kan slette filer på en af følgende måder:

- Tryk og hold en fil fra fillisten, og tryk derefter på **Slet**.
- Tryk på  i fillisten, og slet de ønskede filer.
- Slettede filer flyttes automatisk til **Papirkurv**, og de kan gendannes til galleriet inden 7 dage.
- I Galleri skal du trykke på  > **Papirkurv**. Tryk på  for at slette filerne helt. I dette tilfælde kan filerne ikke gendannes.


Deling af filer

Du kan dele filer på en af følgende måder:

- Når du får vist et foto, skal du trykke på  for at dele filen ved hjælp af den ønskede metode.
- Når du får vist et billede eller en video, skal du trykke på  > **Del** for at dele filen ved hjælp af den ønskede metode.
- Tryk på  på fillisten for at vælge filerne, og del dem ved hjælp af den ønskede metode.

Musik

Du kan afspille og administrere sange eller musikalbummer.

- 1 Tryk på  > **LG** > **Musik**.
- 2 Vælg en kategori.
- 3 Vælg en musikfil.



- Visse filformater understøttes muligvis ikke, det afhænger af den installerede software.
- Filer, der overskrider filstørrelsen, kan udløse en fejl.
- Musikfiler kan være beskyttet af internationale ophavsretslige ejere eller af ophavsretlig lovgivning. Det kan være nødvendigt at indhente de nødvendige tilladelser, før du kopierer en musikfil. Hvis du vil downloade eller kopiere en musikfil, skal du først kontrollere den ophavsretlige lovgivning i det relevante land.

E-mail

E-mail – oversigt


Du kan registrere en e-mailkonto til din enhed, og derefter kan du tjekke og sende e-mails fra din enhed.



- Hvis du bruger mobildata, kan du blive opkrævet for dataforbrug afhængigt af dit abonnement. Kontakt din serviceudbyder, hvis du ønsker flere oplysninger.


Registrering af e-mailkonti

Første gang du bruger e-mailappen, skal du registrere din e-mailkonto.


- 1 Tryk på  > **E-mail**.
- 2 Vælg en e-mailudbyder.
- 3 Indtast din e-mailadresse og din adgangskode, og tryk derefter på **NÆSTE** for at registrere din konto.
 - Hvis du vil registrere en e-mailkonto manuelt eller registrere konti, der ikke findes på listen, skal du trykke på **MANUEL OPSÆTNING**.

Administration af e-mailkonti


For at få vist eller redigere indstillingerne for din e-mailkonto skal du trykke på  > **Indstilling**.

- Tryk på **Tilføj konto** for at tilføje en konto.
- Tryk på  > **Fjern konto** for at slette en konto.





Åbning af en anden e-mailkonto

Hvis der er registreret flere forskellige e-mailkonti, og du gerne vil have vist en anden konto, skal du trykke på  og vælge en anden konto fra listen over konti.

Tjek af e-mail

- 1 Tryk på  og vælg en postkasse.
- 2 Vælg en e-mail på listen over e-mails.
 - E-mailen vises.

Afsendelse af e-mail



- 1 Tryk på .
- 2 Indtast modtagerens e-mailadresse.
- 3 Indtast et emne og en meddelelse.
 - Tryk på  for at vedhæfte filer.
 - Tryk på  for at få adgang til flere menupunkter.
- 4 Tryk på  for at sende e-mailen.

Kalender

Kalender – oversigt

Du kan bruge kalenderen til at holde styr på begivenheder og opgaver.

Tilføjelse af begivenheder

- 1 Tryk på  > **Kalender**.
- 2 Vælg en dato, og tryk derefter på .
- 3 Indtast detaljer for begivenhed, og tryk på **Gem**.
 - Hvis du trykker på en dato fra en kalender, og datoen indeholder begivenheder, vises et pop op-vindue med listen over begivenheder. Tryk på en begivenhed i pop op-vinduet for at få vist oplysninger om begivenheden.

Synkronisering af begivenheder

Tryk på  > **Kalendere til synkronisering**, og vælg en kalendere til synkronisering.





- Når dine begivenheder på enheden gemmes på din Google-konto, synkroniseres de også automatisk med Google-kalenderen. Du kan efterfølgende synkronisere andre enheder med Google-kalenderen, så alle enheder har de samme begivenheder, og du kan dermed administrere alle dine begivenheder på disse enheder.

Begivenhedslomme

Du kan bruge Begivenhedslomme til at oprette begivenheder.

Tryk på  for at åbne Begivenhedslomme, og træk derefter indhold til en dato i kalenderen.












- : Administrer billeder, tekst, memoer og midlertidigt gemte begivenheder. Du kan også dele tekst, billeder og memoer fra en anden app og gemme dem i Begivenhedslomme. Hvis du trykker på **Lomme**, når du opretter en begivenhed, gemmes begivenheden midlertidigt i lommen.
- : Administrer opgaver uden deadline, f.eks. begivenheder.

QuickMemo+





QuickMemo+ – oversigt

Du kan oprette kreative noter ved hjælp af en lang række valgmuligheder i denne avancerede notesblokfunktion, som f.eks. administration af billeder og screenshots, der ikke er understøttet af den konventionelle notesblok.



Oprettelse af et notat

- 1 Tryk på  **QuickMemo+**.
- 2 Tryk på  for at oprette et notat.
 - : Gem et notat.
 - : Fortryd den sidste handling.
 - : Gentag den sidste handling, du fortrød.
 - : Indtast et notat ved hjælp af tastaturet.
 - : Skriv notater i hånden.
 - : Slet håndskrevne notater.
 - : Zoom ind og ud, rotér eller slet dele af et notat.
 - : Få adgang til yderligere indstillinger, inklusive deling og låsning af notater, ændring af formatet for notesblokken og indsættelse af indhold.
- 3 Tryk på  for at gemme noten.

Skrivning af noter på et foto






- 1 Tryk på  **QuickMemo+**.
- 2 Tryk på  for at tage et foto, og tryk derefter på **OK**.
 - Fotoet er automatisk vedhæftet notesblokken.
- 3 Tryk på **T** eller  for at skrive notater på fotoet.
 - Skriv håndskrevne notater på fotoet.
 - Indtast tekst under fotoet.
- 4 Tryk på  for at gemme notatet.

Skrivning af notater på et screenshot

- 1 Mens du ser skærmen, du vil optage, skal du trække statusbjælken nedad og derefter trykke på .
 - Screenshotet vises som baggrundstema i notesblokken. Der vises memoværktøjer øverst på skærmen.
- 2 Tag notater efter behov.
 - Skriv håndskrevne notater på fotoet.
- 3 Tryk på , og gem notaterne på den placering, du ønsker.
 - Gemte notater kan vises i enten **QuickMemo+** eller **Galleri**.
 - Hvis du altid vil gemme notater på samme placering, skal du markere afkrydsningsfeltet **Brug som standard til denne handling**, og vælg en app.

Administration af mapper

Du kan få vist memoer grupperet efter type.


- 1 Tryk på  > **QuickMemo+**.
- 2 Øverst på skærmen skal du trykke på  og vælge et menupunkt:
 - **Alle memoer**: Vis alle memoer, der er gemt i **QuickMemo+**.
 - **Mine notater**: Vis notater, der er oprettet ved hjælp af **QuickMemo+**.
 - **Fotobesked**: Vis notater, der er opretter ved hjælp af .
 - **Optag+**: Vis notater, der er oprettet ved hjælp af .
 - **Papirkurv**: Vis slettede notater.
 - **Ny kategori**: Tilføj kategorier.
 -  : Omarranger, tilføj eller slet kategorier. Hvis du vil omdøbe en kategori, skal du trykke på kategorien.



- Visse mapper bliver ikke vist, første gang QuickMemo+ startes. Deaktiverede mapper aktiveres og bliver vist, hvis de indeholder mindst én relateret note.

Lommeregner

Du kan bruge to typer lommeregner: den enkle lommeregner og den avancerede lommeregner.

- 1 Tryk på  > **Værktøj** > **Lommeregner**.
- 2 Brug det numeriske tastatur til at foretage en beregning.
 - Træk den grønne skyder i højre side af skærmen mod venstre for at bruge en videnskabelig lommeregner.
 - Tryk på knappen **SLET**, og hold den nede for at genstarte en beregning.


Ur

Alarmer

Du kan indstille en alarm, der skal ringe på et bestemt tidspunkt.



- 1 Tryk på  > **Ur** > **Alarmer**.
- 2 Tryk på  for at tilføje en ny alarm.
- 3 Konfigurer alarmindstillingerne, og tryk på **GEM**.



- Hvis du vælger en allerede indstillet alarm, kan du redigere alarmerne.
- Hvis du vil slette en alarm, skal du trykke på  øverst på skærmen. Du kan også trykke og holde på alarmerne.


Verdensur

Du kan få vist klokken i byer over hele verden.

- 1 Tryk på  > **Ur** > **Verdensur**.
- 2 Tryk på , og tilføj en by.


Timer

Du kan indstille timeren til at udløse en alarm efter et bestemt tidsrum.

- 1 Tryk på  > **Ur** > **Timer**.
- 2 Indstil klokkeslættet, og tryk på **Start**.
 - Tryk på **Pause** for at sætte timeren midlertidigt på pause. For at genoptage timeren trykkes på **Genoptag**.
 - Du kan nulstille timerindstillingerne ved at trykke på **Nulstil**.
- 3 Tryk på **Stop** for at stoppe timeralarmen.

Stopur

Du kan bruge stopuret til at registrere en omgangstid.

- 1 Tryk på  > **Ur** > **Stopur**.
- 2 Tryk på **Start** for at aktivere stopuret.
 - Tryk på **Omgang** for at registrere en omgangstid.
- 3 Tryk på **Pause** for at sætte stopuret på pause.
 - Tryk på **Genoptag** for at genoptage stopuret.
 - Tryk på **Nulstil** for at rydde alle posterne og starte stopuret forfra igen.

Downloads

Du kan få vist, slette eller dele filer, der er downloadet via internettet eller apps.

Tryk på  > **Værktøj** > **Downloads**.

Fil manager

Du kan få vist og administrere filer, der er gemt på din enhed eller i skyen.

- 1 Tryk på  > **Værktøj** > **Fil manager**.
- 2 Tryk på  og vælg den ønskede lagerplacering.

FM-radio

Du kan lytte til FM-radio.

Tryk på  > **Værktøj** > **FM-radio**.



- Slut først øretelefonerne til enheden for at bruge denne app. Øretelefonerne fungerer som radioantenne.
- Denne funktion understøttes muligvis ikke. Det afhænger af området.

Kontakter


Kontakter – oversigt

Du kan gemme og administrere kontakter.

Tryk på  > LG > **Kontakter**.


Tilføjelse af kontakter

Tilføjelse af nye kontakter


- 1 Tryk på  på skærmbilledet med kontaktlisten.
- 2 Angiv kontaktoplysninger, og tryk på **GEM**.

Import af kontakter

Du kan importere kontakter fra en anden lagringsenhed.

- 1 På skærmbilledet med kontaktlisten skal du trykke på  > **Administrer kontaktpersoner** > **Importer**.
- 2 Vælg kilde- og destinationsplaceringer for den kontakt, der skal importeres, og tryk derefter på **OK**.
- 3 Vælg kontaktpersoner, og tryk på **IMPORTER**.

Tilføjelse af kontakter på listen med hurtigopkald

- 1 På skærmbilledet med kontakter skal du trykke på  > **Lynopkald**.
- 2 Tryk på **Tilføj kontakt** fra et hurtigopkaldsnummer.
- 3 Vælg en kontakt.

Søgning efter kontakter


Du kan søge efter kontakter på en af følgende måder:

- Skriv navnet på en kontakt i søgefeltet på skærmen med kontaktlisten.
- Rul op eller ned på kontaktlisten.

- Tryk på for bogstavet i navnet på en kontakt i indeks på skærmen med kontaktlisten.


Kontaktliste

Redigering af kontakter

- 1 Vælg en kontakt på skærmen med kontaktlisten.
- 2 Tryk på , og rediger oplysningerne på skærmen med kontaktoplysninger.
- 3 Tryk på **GEM** for at gemme ændringerne.


Sletning af kontakter

Du kan slette kontakter på en af følgende måder:

- På kontaktlisteskærbilledet skal du trykke på og holde den kontaktperson nede, du vil slette, og derefter trykke på **Slet kontakt**.
- Tryk på  **> Slet** på kontaktlisteskærbilledet.

Tilføjelse af foretrukne

Du kan registrere ofte anvendte kontakter som favoritter.

- 1 Vælg en kontakt på skærmen med kontaktlisten.
- 2 Tryk på  på skærmen med kontaktoplysninger.

Oprettelse af grupper

- 1 På skærbilledet med kontaktlisten skal du trykke på **Grupper > > Ny gruppe**.
- 2 Skriv et nyt gruppenavn.
- 3 Tryk på **Tilføj medlemmer**, vælg kontakter, og tryk derefter på **TILFØJ**.
- 4 Tryk på **GEM** for at gemme den nye gruppe.

LG SmartWorld

Du kan downloade en bred vifte af spil, lydindhold, apps og skrifttyper fra LG Electronics. Tilpas din enhed, så den passer til dine behov, ved hjælp af starttemaer og skrifttyper.



- Hvis du bruger mobildata, kan du blive opkrævet for dataforbrug afhængigt af dit abonnement.
- Funktionen understøttes muligvis ikke afhængigt af område eller serviceudbyder.

- 1 Tryk på **○ > LG > SmartWorld**.
- 2 Tryk på **☰ > LG Konti**, og log på.
- 3 Vælg og download indholdspunkter.

Download af SmartWorld-appen

Hvis **SmartWorld**-appen ikke er installeret, kan du følge disse trin for at downloade den.

- 1 Tryk på **○ > Indstillinger > Generelt > Om telefonen > Opdateringscenter > Applikation opdatering**.
- 2 Vælg **SmartWorld** på listen, og tryk derefter på **Download**.



Opgaver

Du kan registrere opgaver på enheden for nemt at håndtere tidsplaner.

- 1 Tryk på **○ > LG > Opgaver**.
- 2 Tryk på **+** for at tilføje en opgave.
- 3 Indtast detaljer for opgave, og tryk derefter på **GEM**.

LG Backup

Du kan sikkerhedskopiere, gendanne og flytte data, der er gemt på din enhed.

- 1 Tryk på  > **Administration** > **LG Backup**.
Du kan også trykke på  > **Indstillinger** > **Generelt** > **Backup & nulstilling** > **LG Backup**.
- 2 Følg instruktionerne på skærmen for at vælge, om du vil sikkerhedskopiere data til den forudkonfigurerede sikkerhedskopimappe på enheden, eller om du vil kopiere data til andre enheder.



- Nulstilling af enheden kan slette sikkerhedskopierede filer, der er gemt i den interne hukommelse. For at minimere tab af data skal du kopiere vigtige backupfiler fra mappen LG Backup i den interne hukommelse til en computer eller en ekstern lagringsenhed.



- Der udføres ikke sikkerhedskopiering af data i en Google-konto. Når du synkroniserer din Google-konto, Google-apps, Google-kontakter, Google-kalender og Google-memo, gemmes app-data og apps, der er downloadet fra Play store, automatisk i drev-appen.
- Backupfiler gemmes med filtypenavnet *.lbf i mappen LG Backup på hukommelseskortet eller i det interne lager.
- Oplad batteriet helt, før du sikkerhedskopierer eller gendanner data for at undgå, at enheden løber tør for strøm under processen.

RemoteCall Service

Enheden kan fjerndiagnosticeres for at løse problemer. Ring først til LG's kundeservicecenter på følgende måde:



- For at kunne bruge denne funktion skal du først acceptere brugen af funktionen.
- Hvis du bruger mobildata, kan du blive opkrævet for dataforbrug afhængigt af dit abonnement.

- 1 Tryk på ○ > **Administration** > **RemoteCall Service**.
- 2 Foretag et opkald til LG's kundeservicecenter.
- 3 Når opkaldet er gået igennem, skal du følge servicemedarbejderens instruktioner for at angive det sekscifrede adgangnummer.
 - Enheden fjerntilsluttes, og fjernsupporten starter.

Evernote

Du kan skrive og indsamle vigtige oplysninger og derefter dele dem med andre enheder, der understøtter **Evernote**.

Tryk ○ > **Anbefalet** > **Evernote**.

Facebook

Du kan bruge en social netværkstjeneste til opdatering, visning og deling af indlæg, billeder og videoer med dine onlinekontakter.

Tryk på ○ > **Anbefalet** > **Facebook**.

Instagram

Brug en social netværkstjeneste til at optage og dele dine fotos og videoer. Du kan også anvende filtereffekter til at gøre dine fotos og videoer mere kreative og interessante.

Tryk på  > **Anbefalet** > **Instagram**.

Google-apps

Du kan bruge Google-apps ved at oprette en Google-konto. Vinduet til registrering af Google-konto vises automatisk, første gang du bruger en Google-app. Hvis du ikke har en Google-konto, kan du oprette en til din enhed. Se hjælpen i appen for at få oplysninger om, hvordan du bruger en app.



- Visse apps fungerer muligvis ikke afhængigt af område eller serviceudbyder.

Chrome

Log på Chrome, og importér åbne faner, bogmærker og adresselinjedata fra en computer til din enhed.

Docs

Opret dokumenter, eller rediger dokumenter, der er oprettet online eller fra en anden enhed. Del og rediger dokumenter sammen med andre.

Drev

Upload, gem, åbn, del og organiser filer fra din enhed. Filer, der er tilgængelige fra apps, kan åbnes alle steder fra, herunder fra online- og offlinemiljøer.

Gmail

Registrer din Google-e-mailkonto til din enhed for at tjekke eller sende e-mail.

Google

Brug Google til at søge efter websider, billeder, nyheder og meget mere ved at skrive eller sige søgeord.

Duo

Foretag et videoopkald med familien, venner og andre, der bruger appen.

Maps

Find din placering eller et sted på et kort. Få vist geografiske oplysninger.

Fotos

Få vist eller del billeder eller albummer, der er gemt på din enhed.

Play Film

Brug din Google-konto til at leje eller købe film. Køb indhold, og afspil det hvor som helst.

Play Musik

Køb musikfiler fra **Play Butik**. Afspil musikfiler, der er gemt på din enhed.

Sheets

Opret regneark, eller rediger regneark, der er oprettet online eller fra en anden enhed. Del og rediger regneark sammen med andre.

Slides

Opret præsentationsmateriale, eller rediger præsentationsmateriale, der er oprettet online eller fra en anden enhed. Del og rediger præsentationsmateriale sammen med andre.

YouTube

Søg efter og afspil videoer. Upload videoer til YouTube for at dele dem med personer over hele verden.



04


Telefonindstillinger

Indstillinger

Du kan tilpasse enhedsindstillingerne, så de passer til dine præferencer.

Tryk på  > **Indstillinger**.




- Tryk på , og indtast et søgeord i søgefeltet for at få adgang til et element.
- Tryk på  for at ændre visningstilstand. I denne brugervejledning forudsættes det, at du bruger **Fanevisning**.

Netværk

Wi-Fi

Du kan oprette forbindelse til enheder i nærheden via et Wi-Fi-netværk.

Oprettelse af forbindelse til et Wi-Fi-netværk

- 1 I skærmindstillingerne skal du trykke på **Netværk > Wi-Fi**.
- 2 Træk  for at aktivere indstillingen.
 - De tilgængelige Wi-Fi-netværk vises automatisk.
- 3 Vælg et netværk.
 - Du skal muligvis indtaste Wi-Fi-adgangskoden til netværket.
 - Enheden springer denne proces over for tidligere åbnede Wi-Fi-netværk. Hvis du ikke vil oprette automatisk forbindelse til et bestemt Wi-Fi-netværk, skal du trykke og holde på netværket og derefter trykke på **Glem netværk**.

Wi-Fi-netværksindstillinger

I skærmindstillingerne skal du trykke på **Netværk > Wi-Fi**.

- **Skift til mobildata:** Hvis funktionen mobildata er aktiveret, og enheden ikke kan oprette forbindelse til internettet via Wi-Fi, opretter enheden automatisk forbindelse til internettet via mobildataforbindelsen.
- **⋮:** Tilpas Wi-Fi-netværksindstillingerne.


Wi-Fi Direct

Du kan knytte din enhed til andre enheder, der understøtter Wi-Fi Direct for at dele data direkte med disse enheder. Der er ikke brug for et adgangspunkt. Du kan oprette forbindelse til mere end to enheder med Wi-Fi Direct.

- 1 I skærmindstillingerne skal du trykke på **Netværk > Wi-Fi > ⋮ > Avanceret > Wi-Fi Direct**.
 - Enheder i nærheden, der understøtter Wi-Fi Direct, vises automatisk.
- 2 Vælg en enhed.
 - Forbindelsen oprettes, når enheden accepterer forbindelsesansøgningen.



- Batteriet bliver hurtigere brugt, hvis du bruger Wi-Fi Direct.

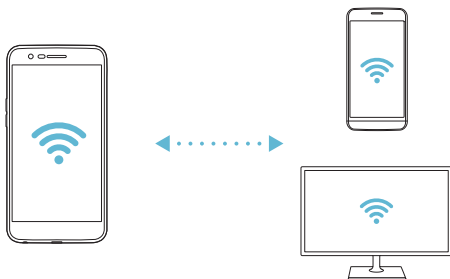

Bluetooth

Du kan knytte din enhed til enheder i nærheden, der understøtter Bluetooth, for at dele data med disse enheder. Slut din enhed til et Bluetooth-headset og et tastatur. På denne måde kan du nemmere styre enheden.

Parring med en anden enhed

- 1 I skærminstillingerne skal du trykke på **Netværk > Bluetooth**.
- 2 Træk for at aktivere indstillingen.
 - De tilgængelige enheder vises automatisk.
 - For at opdatere enhedslisten trykkes på **SØG**.




• Kun enheder, der er angivet som synlige, vises i listen.

- 3 Vælg en enhed på listen.
- 4 Følg vejledningen på skærmen for at udføre godkendelse.



• Der springes over dette trin i forbindelse med tidligere åbnede enheder.

Afsendelse af data via Bluetooth

- 1 Vælg en fil.
 - Du kan sende multimediefiler eller kontakter.
- 2 Tryk på  **Bluetooth**.
- 3 Vælg en destinationsenhed til filen.
 - Filen sendes, så hurtigt som destinationsenheden accepterer den.




• Fildelingsprocesser kan være forskellige. Det afhænger af filerne.


Mobil data

Du kan slå mobildata til eller fra. Du kan også administrere brugen af mobildata.

Aktivering af mobildata

- 1 I skærminstillingerne skal du trykke på **Netværk > Mobil data**.
- 2 Træk  for at aktivere indstillingen.

Tilpasning af indstillinger for mobildata

- 1 I skærminstillingerne skal du trykke på **Netværk > Mobil data**.
- 2 Tilpas følgende indstillinger:
 - **Mobil data:** Indstil til at bruge dataforbindelser på mobilnetværk.
 - **Begræns mobil dataforbrug:** Angiv en grænse for mobildataforbrug for at blokere for mobildata, hvis grænsen er nået.
 - : Tilpas mobildataindstillinger.

Opkald

Du kan tilpasse opkaldsindstillingerne, f.eks. for stemmeopkald og internationale opkald.



- Visse funktioner understøttes muligvis ikke afhængigt af område eller serviceudbyder.

- 1 I skærminstillingerne skal du trykke på **Netværk > Opkald**.
- 2 Tilpas indstillingerne.

Del og tilslut


NFC

Du kan anvende enheden som et transportkort eller kreditkort. Du kan også dele data med andre enheder.

- 1 I skærminstillingerne skal du trykke på **Netværk > Del og tilslut > NFC**.
- 2 Træk for at aktivere indstillingen.
 - Før din enhed hen over en anden enhed, der understøtter NFC, for at dele data.



- NFC-antenner kan være placeret forskelligt afhængigt af enheden. Se [Oversigt over dele](#) for at få flere oplysninger om NFC-antenneområdet.

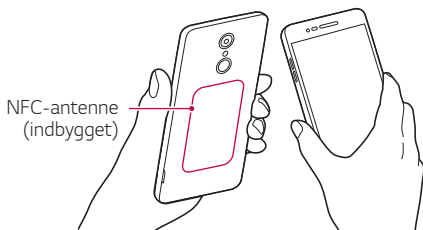

Android Beam

Du kan dele filer ved at føre bagsiden af enheden mod den anden enhed. Du kan også dele filer, herunder musik, videoer eller kontakter, og du kan åbne en webside eller starte en app på en anden enhed.

- 1 I skærminstillingerne skal du trykke på **Netværk > Del og tilslut > Android Beam**.
- 2 Før bagsiden af enheden hen over en anden enhed.



- NFC-antenner kan være placeret forskelligt afhængigt af enheden.

Udskriver

Du kan slutte din enhed til en Bluetooth-printer og udskrive billeder eller dokumenter, der er gemt på enheden.

- 1 I skærminstillingerne skal du trykke på **Netværk > Del og tilslut > Udskriver**.



- Hvis den ønskede printer ikke findes på listen, skal du installere printerdriveren fra appbutikken.

- 2 Træk for at aktivere indstillingen.
- 3 Vælg en printer på skærmen med printerlisten.
 - Tryk på **⋮ > Tilføj printer** for at tilføje en printer.
 - Tryk på **⋮ > Søg** for at søge efter et printernavn.
 - Tryk på **⋮ > Indstilling** fra skærbilledet med printerlisten.
- 4 Vælg en fil, og tryk på **⋮ > Udskriv**.
 - Dokumentet udskrives.



- Hvis du ikke har en Google-konto, skal du trykke på **TILFØJ KONTO** for at oprette en konto.

Deling


USB-modem

Du kan slutte enheden til en anden enhed via USB og dele mobildata.

- 1 Forbind din enhed og andre enheder med USB-kabel.
- 2 I skærminstillingerne skal du trykke på **Netværk > Deling > USB-modem** og derefter trække for at aktivere indstillingen.



- Denne indstilling bruger mobildata, og du kan blive opkrævet for dataforbrug afhængigt af dit abonnement. Kontakt din serviceudbyder, hvis du ønsker flere oplysninger.
- Når du opretter forbindelse til en computer, skal du downloade USB-driveren fra www.lg.com og installere den på din computer.
- Du kan ikke sende eller modtage filer mellem din enhed og en computer, mens USB-internetdeling er slået til. Slå USB-internetdeling fra, hvis du vil sende eller modtage filer.
- Følgende operativsystemer understøtter internetdeling: Windows XP eller nyere eller Linux.

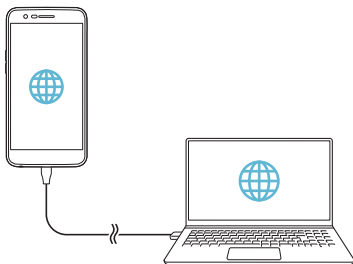


Wi-Fi hotspot

Du kan indstille enheden som en trådløs router, så andre enheder kan oprette forbindelse til internettet ved at bruge din enheds mobildata.

- 1 I skærminstillingerne skal du trykke på **Netværk > Deling > Wi-Fi hotspot** og derefter trække for at aktivere indstillingen.
- 2 Tryk på **Opsæt Wi-Fi-hotspot**, og indtast Wi-Fi navn (SSID) og adgangskoden.
- 3 Aktivér Wi-Fi på den anden enhed, og vælg navnet på enhedsnetværket på Wi-Fi listen.
- 4 Indtast adgangskoden til netværket.



- Denne indstilling bruger mobildata, og du kan blive opkrævet for dataforbrug afhængigt af dit abonnement. Kontakt din serviceudbyder, hvis du ønsker flere oplysninger.
- Du kan finde flere oplysninger på følgende websted:
<http://www.android.com/tether#wifi>

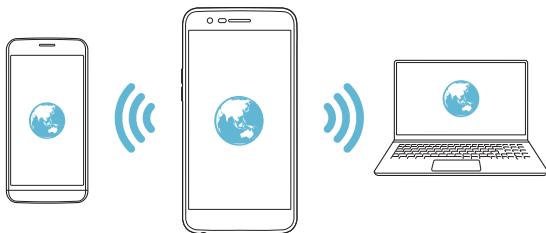

Bluetooth-tethering


En Bluetooth-tilsluttet enhed kan oprette forbindelse til internettet ved at bruge din enheds mobildata.

- 1 I skærminstillingerne skal du trykke på **Netværk > Deling > Bluetooth-tethering** og derefter trække for at aktivere indstillingen.

2 Aktivér Bluetooth på begge enheder, og par dem.



- Denne indstilling bruger mobildata, og du kan blive opkrævet for dataforbrug afhængigt af dit abonnement. Kontakt din serviceudbyder, hvis du ønsker flere oplysninger.
- Du kan finde flere oplysninger på følgende websted:
http://www.android.com/tether#Bluetooth_tethering

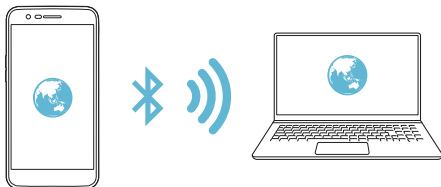

Hjælp

Du kan få hjælp til at anvende tethering og hotspots.

I skærmindstillingerne skal du trykke på **Netværk > Deling > Hjælp**.

Mere

Flytilstand

Du kan slå opkaldet og mobildatafunktioner fra. Når denne tilstand er aktiveret, vil funktioner, der ikke omfatter data, f.eks. spil og musikafspilning, stadig være tilgængelige.

- 1 I skærmindstillingerne skal du trykke på **Netværk > Mere > Flytilstand**.
- 2 Tryk på **AKTIVER** på bekræftelseskærmen.

Mobilnetværk

Du kan tilpasse indstillingerne for mobildata.

- 1 I skærmindstillingerne skal du trykke på **Netværk > Mere > Mobilnetværk**.

- 2 Tilpas følgende indstillinger:
 - **Mobil data:** Slå Mobildata til eller fra.
 - **Dataroaming:** Slå dataroaming til eller fra.
 - **Netværkstilstand:** Vælg en netværkstype.
 - **Adgangspunkter:** Få vist eller rediger adgangspunktet for brug af mobildatatjenester. Hvis du vil ændre adgangspunktet, skal du vælge et element på listen over datapunkter.
 - **Netværksudbydere:** Søg efter netværksoperatører, og opret automatisk forbindelse til et netværk.

VPN

Du kan oprette forbindelse til et sikkert, virtuelt netværk, f.eks. et intranet. Du kan også administrere tilsluttede, virtuelle, private netværk.

Tilføjelse af VPN

- 1 I skærminstillingerne skal du trykke på **Netværk > Mere > VPN**.



- Bemærk, at hvis skærmlåsen låses op, slettes alle gemte VPN-oplysninger på enheden.

- 2 Tryk på **Tilføj VPN**.



- Denne funktion er kun tilgængelig, når skærmlåsen er aktiveret. Hvis skærmlåsen er deaktiveret, vises en notifikationsskærm. Tryk på **INDSTIL**, på notifikationsskærmen for at aktivere skærmlåsen. Se [*Sådan konfigureres skærmlåseindstillingerne*](#) for at få flere oplysninger.

- 3 Angiv VPN-oplysninger, og tryk på **GEM**.

Konfiguration af VPN-indstillinger

- 1 Tryk på et VPN på listen VPN.
- 2 Angiv VPN-brugerens kontooplysninger, og tryk på **FORBIND**.
 - Hvis du vil gemme kontooplysningerne, skal du markere afkrydsningsfeltet **Gem kontooplysninger**.

Lyd og Notifikation

Du kan tilpasse indstillingerne for lyd, vibration og notifikationer.

I skærmindstillingerne skal du trykke på **Lyd og Notifikation** og tilpasse følgende indstillinger:

- **Lyd profiler:** Skift lydtilstand til **Lyd**, **Kun vibration** eller **Lydløs**.
- **Lydstyrke:** Reguler lydstyrken for forskellige elementer.
- **Ringetone:** Vælg en ringetone til indgående opkald. Tilføj eller slet ringetoner.
- **Ringetone-ID:** Opret en ringetone for et indgående opkald fra en bestemt kontakt.
- **Lyd med vibration:** Indstil enheden til at vibrere og afspille en ringetone samtidigt.
- **Vibrationstype:** Du kan vælge en vibrationstype.
- **Forstyr ikke:** Indstil klokkeslæt, område og apptype til modtagelse af notifikationsmeddelelser. Modtag kun notifikationsmeddelelser på bestemte ugedage.
- **Låseskærm:** Få vist eller skjul en notifikationsmeddelelse på låseskærmen. Du kan også skjule private oplysninger.
- **Apps:** Markér de apps, som viser notifikationsmeddelelser på skærmen, og angiv rækkefølgen for disse apps med hensyn til notifikationsmeddelelserne.
- **Mere > Notifikationslyde:** Vælg en notifikationsringetone. Vælg musik, der er gemt på enheden, som notifikationsringetone.
- **Mere > Lydeffekter:** Vælg en lydeffekt, der skal afspilles, når du trykker på det numeriske tastatur eller tastaturet, vælg en indstilling, eller lås/lås skærmen op.
- **Mere > Talte notifikationer om beskeder/opkald:** Indstil enheden til at oplæse opkaldets eller beskedens indhold.

Skærm

Du kan tilpasse detaljerede indstillinger for hver skærmtype.

På skærmen Indstillinger skal du trykke på **Skærm** og tilpasse følgende indstillinger:

- **Baggrund:** Tilpas indstillinger for startskærmen. Se *Baggrundsindstillinger* for at få flere oplysninger.
- **Låseskærm:** Tilpas indstillinger for låseskærmen. Se *Låseskærmindstillinger* for at få flere oplysninger.
- **Tema:** Vælg et skærmtema til enheden.
- **Touchmenu knapper:** Omarranger knapperne på startskærmen, eller skift deres baggrundsfarver. Skjul knapper på startskærmen.
- **Skrifttype:** Skift skrifttype.
- **Skriftstørrelse:** Skift skriftstørrelse.
- **Fed tekst:** Giver fed skrift på skærmen.
- **Lysstyrke:** Brug skyderen til at ændre lysstyrken på enhedens skærm. Hvis du vil tilpasse skærmens lysstyrke automatisk i forhold til intensiteten af det omgivende lys, skal du trykke på kontakten **Auto**.
- **Auto:** Konfigurer enheden, så skærmens lysstyrke automatisk justeres i forhold til den omgivende lysstyrke.
- **Komfortvisning:** Indstil enheden til at reducere mængden af blåt lys på skærmen for at reducere belastningen af øjnene.
- **Roterskærm automatisk:** Rotér automatisk skærmen efter enhedens retning.
- **Timeout for skærm:** Sluk automatisk skærmen, hvis enheden står uden aktivitet i et angivet tidsrum.
- **Mere > Skærmstørrelse:** Zoom skærmindholdet ind eller ud.
- **Mere > Slå skærmen til:** Tænd eller sluk for skærmen ved at trykke på den to gange.
- **Mere > Pauseskærm:** Vis en pauseskærm, når enheden er sat i holderen eller opladeren. Vælg den type pauseskærm, der skal vises.

- **Mere > Kalibrering af bevægelsessensor:** Korriger bevægelsessensorens vinkel og hastighed for at forbedre dens præcision og hastighed.



- Ved korrektion af bevægelsessensoren skal du sørge for, at enheden ligger på en plan overflade. Hvis den ikke gør, kan der opstå fejl i forbindelse med sensorfunktionen, f.eks. automatisk skærmrotation.

Generelt

Sprog og tastatur

Du kan tilpasse sprog- og tastaturindstillinger for din enhed.

- 1 I skærminstillingerne skal du trykke på **Generelt > Sprog og tastatur**.
- 2 Tilpas følgende indstillinger:
 - **Sprog:** Vælg det ønskede sprog for enheden.
 - **Nuværende tastatur:** Se tastaturet, der i øjeblikket er i brug. Vælg et tastatur, der skal bruges til indtastning af tekst.
 - **LG-tastatur:** Tilpas LG-tastaturets indstillinger.
 - **Google-indtaling:** Konfigurer indstillingerne for Google-stemmeindtastning.
 - **Tekst til tale-output:** Konfigurer indstillingerne for tekst-til-tale-output.
 - **Markørhastighed:** Tilpas musens eller pegefeltets markørhastighed.
 - **Vend knapper om:** Indstil den højre museknap til at udføre primære handlinger med direkte manipulation.

Placering

Du kan tilpasse, hvordan placeringsoplysninger anvendes af bestemte apps.

- 1 I skærminstillingerne skal du trykke på **Generelt > Placering**.
- 2 Tilpas følgende indstillinger:
 - **Tilstand:** Vælg en metode til angivelse af dine placeringsoplysninger.
 - **NYLIG PLACERINGSANMODNING:** Vis apps, der for nylig har anmodet om placeringsoplysninger.
 - **Placering ved lavt strømniveau:** Foretag et skøn over placering ved lavt strømniveau.
 - **Google Placeringshistorik:** Konfigurer indstillinger for Google-placeringshistorik.

Konti og synkronisering

Du kan tilføje eller administrere konti, herunder en Google-konto. Du kan også synkronisere bestemte apps eller brugeroplysninger automatisk.

- 1 I skærminstillingerne skal du trykke på **Generelt > Konti og synkronisering**.
- 2 Tilpas følgende indstillinger:
 - **Auto synk data:** Synkroniser alle registrerede konti automatisk.
 - **KONTI:** Få vist en liste over registrerede konti. Hvis du vil have vist eller ændre detaljerne for en konto, skal du trykke på kontoen.
 - **TILFØJ KONTO:** Tilføj konti.

Tilgængelighed

Du kan administrere tilgængeligheds-plug-ins, der er installeret på din enhed.


- 1 I skærminstillingerne skal du trykke på **Generelt > Tilgængelighed**.
- 2 Tilpas følgende indstillinger:

- **Syn > TalkBack:** Indstil enheden til at angive skærmstatus eller handlinger via tale.
- **Syn > Talte notifikationer om beskeder/opkald:** Indstil enheden til at oplæse opkaldets eller beskedens indhold.
- **Syn > Skriftstørrelse:** Skift skriftstørrelse.
- **Syn > Fed tekst:** Giver fed tekst på skærmen.
- **Syn > Skærmstørrelse:** Zoom ind eller ud på skærmen.
- **Syn > Berøringszoom:** Zoom ind eller ud ved at trykke på skærmen tre gange.
- **Syn > Vindueszoom:** Forstør skærmen eller vend den om.
- **Syn > Stor musemarkør:** Forstør musemarkøren.
- **Syn > Skærm med høj kontrast:** Gør baggrundsfarven sort for at få en skærm med høj kontrast.
- **Syn > Farveinvertering på skærmen:** Øg skærmens farvekontrast for personer med dårligt syn.
- **Syn > Farvejustering på skærmen:** Juster skærmfarverne.
- **Syn > Gråtoner:** Skift skærm til gråtonetilstand.
- **Syn > Afslut opkald med Tænd/sluk-tasten:** Afslut et opkald ved at trykke på tænd/sluk/lås-tasten.
- **Hørelse > Billedtekst:** Aktivér undertiteltjenesten ved afspilning af videoer for hørehæmmede.
- **Hørelse > Flash-advarsler:** Indstil enheden til at underrette dig med et blinkende lys ved indgående opkald og alarmer.
- **Hørelse > Slå alle lyde fra:** Sæt alle lyde på lydløs, og skru ned for lydstyrken på modtageren.
- **Hørelse > Lydtype:** Vælg lydtype.
- **Hørelse > Lydbalance:** Juster lydudgangens balance. Brug skyderen til at ændre balancen.
- **Motorik og kognition > Touch assistant:** Slå berøringspanelet til for at gøre knapper og bevægelser mere brugervenlige.

- **Motorik og kognition > Berøringsinput:** Indtast tekst ved at trykke og holde på skærmen for at ændre den ved blot at berøre den.
- **Motorik og kognition > Fysisk tastatur:** Tilpas tastaturindstillingerne.
- **Motorik og kognition > Automatisk museklik:** Klik automatisk med musemarkøren i tilfælde af manglende bevægelse.
- **Motorik og kognition > Tryk på og hold nede ved opkald:** Besvar eller afvis opkald ved at trykke på og holde opkaldsknappen nede i stedet for at trække den.
- **Motorik og kognition > Timeout for skærm:** Sluk automatisk skærmen, hvis enheden står uden aktivitet i et angivet tidsrum.
- **Motorik og kognition > Områder med berøringskontrol:** Begræns berøringsområdet, så kun en bestemt del af skærmen kan styres ved berøringsinput.
- **Genvej til tilgængelighedsfunktioner:** Få hurtig adgang til en ofte anvendt funktion ved at trykke på  tre gange.
- **Rotér skærm automatisk:** Skift automatisk skærmens retning i henhold til enhedens fysiske placering.
- **Kontaktadgang:** Opret tastekombinationer til at styre enheden.

Genvejstast

Du kan bruge lydstyrketasterne til direkte at starte apps, hvis skærmen er slukket eller låst.

- 1 I skærmindstillingerne skal du trykke på **Generelt > Genvejstast**.
- 2 Træk  for at aktivere indstillingen.
 - Tryk på lydstyrke ned-tasten (-) to gange for at starte appen **Kamera**, når skærmen er låst eller slukket. Tryk to gange på lydstyrke op-tasten (+) for at starte **Optag+**.

Google-tjenester

Du kan anvende Google-indstillingerne til at administrere dine Google-indstillinger og kontoindstillinger.

I skærmindstillingerne skal du trykke på **Generelt > Google-tjenester**.

Sikkerhed

1 I skærmindstillingerne skal du trykke på **Generelt > Sikkerhed**.

2 Tilpas følgende indstillinger:

- **Indholdslås:** Angiv en metode til at låse filer i **QuickMemo+**.
- **Kryptér SD-kort-hukommelse:** Kryptér hukommelseskortet for at undgå, at det bliver brugt på en anden enhed. Se *Kryptering af hukommelseskort* for at få flere oplysninger.
- **Sikker opstart:** Beskyt enheden med en lås, når den startes. Se *Indstillinger for sikker opstart* for at få flere oplysninger.
- **Konfigurer SIM-kortlås:** Lås eller lås USIM-kortet op, eller ændr adgangskoden (PIN-koden).
- **Password vises under indtastning:** Vis adgangskoden, når du indtaster den.
- **Enhedsadministratorer:** Tildel rettigheder for at begrænse kontrollen med eller brugen af enheden til bestemte apps.
- **Ukendte kilder:** Tillad installation af apps fra apps, der ikke findes i Play Store.
- **Beskyttelse af legitimationsoplysninger:** Vis hukommelsestypen for, hvor sikkerhedscertifikatet gemmes.
- **Certifikatstyring:** Administrer sikkerhedscertifikatet, der er gemt på enheden.
- **Trust agents:** Få vist og brug "Trust agents", der er installeret på enheden.
- **Skærmfastgørelse:** Fastgør app-skærmen, så det kun er den aktuelt aktive app, der kan bruges.
- **Forbrugsadgang:** Få vist detaljer om brug af apps på enheden.


Dato & Tid

Du kan tilpasse dato- og tidsindstillinger på din enhed.

- 1 I skærminstillingerne skal du trykke på **Generelt > Dato & Tid**.
- 2 Tilpas indstillingerne.


Lagring

Du kan få vist og administrere intern lagring på enheden eller lagringsplads på hukommelseskortet.

- 1 I skærminstillingerne skal du trykke på **Generelt > Lagring**.
- 2 Tilpas følgende indstillinger:
 - **Internt lager:** Få vist den samlede lagerplads og ledig plads i enhedens interne lager. Få vist en liste over apps, der er i brug, og lagringskapaciteten for hver app.
 - **SD-kort:** Få vist den samlede lagerplads og ledig plads på hukommelseskortet. Denne indstilling vises kun, når der er isat et hukommelseskort. Tryk på  for at udtage hukommelseskortet.

Batteri og strømbesparelse

Du kan få vist batteriinformation eller aktivere strømbesparende tilstand.

- 1 I skærminstillingerne skal du trykke på **Generelt > Batteri og strømbesparelse**.
- 2 Tilpas følgende indstillinger:
 - **Batteri forbrug:** Få vist oplysninger om batteriforbrug. Vælg et element for at få vist flere oplysninger.
 - **Batteriprocent på statusbjælke:** Få vist den resterende batterispænding som en procentdel på statuslinjen.
 - **Strømsparer:** Reducer batteriforbruget ved at reducere nogle enhedsindstillinger, f.eks. skærmens lysstyrke, hastigheden og vibrationsintensiteten.  vises på statuslinjen, når strømbesparende tilstand er aktiveret.

Hukommelse

Du kan se den gennemsnitlige mængde hukommelse, der bruges over en bestemt periode, og hukommelsen, der optages af en app.

- 1 I skærminstillingerne skal du trykke på **Generelt > Hukommelse**.
- 2 Tryk på ▼ for at indstille et tidsrum til hentning af data.

Apps

Du kan få vist en liste over installerede apps. Stop og slet apps, hvis det er nødvendigt.

- 1 I skærminstillingerne skal du trykke på **Generelt > Apps**.
- 2 Vælg en app, og udfør handlinger.

Tap & pay (tryk og betal)

Du kan foretage betalinger med din enhed i stedet for med et kreditkort. I skærminstillingerne skal du trykke på **Generelt > Tap & pay (tryk og betal)**.

Backup & nulstilling

Du kan sikkerhedskopiere data, der er gemt på din enhed, til en anden enhed eller konto. Nulstil enheden, hvis det er nødvendigt.

- 1 I skærminstillingerne skal du trykke på **Generelt > Backup & nulstilling**.
- 2 Tilpas følgende indstillinger:
 - **LG Backup**: Sikkerhedskopier eller gendan listen over blokerede afsendere, meddelelser, billeder, startskærme og andre data, der er gemt på enheden. Se *LG Backup* for at få flere oplysninger.
 - **Backup af mine data**: Sikkerhedskopier app-data Wi-Fi-adgangskode og andre indstillinger til Google-serveren.
 - **Sikkerhedskonto**: Vis aktuel sikkerhedskonto i brug.

- **Automatisk gendannelse:** Gendan automatisk sikkerhedskopieringsindstillinger og data ved geninstallation af en app.
- **Nulstilling af netværksindstillinger:** Nulstil Wi-Fi, Bluetooth og andre netværksindstillinger.
- **Nulstil til fabriksindstillinger:** Nulstil alle indstillinger for enheden, og slet data.



- Nulstilling af din enhed sletter alle data på enheden. Angiv enhedens navn, din Google-konto og andre startoplysninger igen.

Om telefonen

Du kan få vist oplysninger om din enhed, f.eks. navn, status, softwaredetaljer og juridiske oplysninger.

I skærmindstillingerne skal du trykke på **Generelt > Om telefonen** for at få vist oplysningerne.

Lovgivning og sikkerhed

Du kan få vist lovmæssige bemærkninger og relaterede oplysninger på din enhed.

I skærmindstillingerne skal du trykke på **Generelt > Lovgivning og sikkerhed**.





05

Appendiks

LG-sprogindstillinger

Vælg det ønskede sprog for enheden.

- Tryk på  > **Indstillinger** > **Generelt** > **Sprog og tastatur** > **Sprog** > **TILFØJ ET SPROG**, og vælg et sprog.
- Tryk på og hold  nede, og træk det øverst op på listen over sprog for at vælge det som standardsprog.

LG Bridge

LG Bridge-oversigt

LG Bridge er en app, der gør det nemt at administrere billeder, musik, videoer og dokumenter, som du har gemt på din LG-smartphone, fra din computer. Du kan sikkerhedskopiere kontakter, billeder osv. på computeren eller opdatere enhedssoftwaren.



- Se LG Bridge, hvis du ønsker flere oplysninger.
- De understøttede funktioner varierer afhængigt af enheden.
- LG USB-driver er påkrævet for at kunne oprette forbindelse mellem LG-smartphonen og computeren og installeres, når du installerer LG Bridge.

LG Bridge-funktioner

- Administrer filerne på enheden fra en computer via en Wi-Fi-forbindelse eller mobildataforbindelse.
- Sikkerhedskopier data fra enheden på en computer, eller gendan data fra en computer til enheden via en USB-kabelforbindelse.
- Opdater enhedssoftwaren fra en computer via en USB-kabelforbindelse.

Sådan installeres LG Bridge på en computer

- 1 Find *www.lg.com* på din computer.
- 2 Angiv navnet på din enhed i søgelinjen.
- 3 Klik på **Downloadcenter > LG Bridge**, og download opsætningsfilen.
 - Klik på **Detaljer** for at få vist minimumskravene til installation af LG Bridge.

Opdatering af telefonsoftware

Opdatering af LG-mobiltelefonens programmer via internettet

Der findes flere oplysninger om brug af denne funktion på <http://www.lg.com/common/index.jsp>, hvor du skal vælge land og sprog.

Med denne funktion kan du opdatere din enheds firmware til den nyere version på en praktisk måde via internettet uden at skulle besøge et servicecenter. Funktionen er kun tilgængelig, hvis og når LG stiller en nyere firmwareversion til rådighed for din enhed.

Da firmwareopdateringen til mobiltelefonen kræver brugerens fulde opmærksomhed under hele opdateringen, skal du kontrollere alle de vejledninger og bemærkninger, der vises ved hvert trin, før du går videre. Bemærk, at hvis du fjerner USB-kablet under opgraderingen, kan mobiltelefonen blive alvorligt beskadiget.



- LG forbeholder sig ret til kun at gøre firmwareopdateringer tilgængelige for udvalgte modeller efter eget valg og garanterer ikke, at den nyeste version af firmwared er tilgængelig til alle telefonmodeller.

Opdatering af LG-mobiltelefons programmer via OTA (Over-the-Air)

Med denne funktion kan du nemt opdatere telefonens software til en nyere version via OTA uden at skulle tilslutte et USB-kabel. Funktionen er kun tilgængelig, hvis og når LG stiller en nyere firmwareversion til rådighed for din enhed.

Tjek først softwareversionen på din mobiltelefon

Tryk på  > **Indstillinger** > **Generelt** > **Om telefonen** >

Opdateringscenter > **Software opdatering** > **Tjek nu for opdatering**.




- Dine personlige data fra det interne telefonlager – herunder oplysninger om din Google-konto og andre konti, dine system-/applikationsdata og -indstillinger, downloadede applikationer og din DRM-licens – kan gå tabt under opdateringen af telefonens software. LG anbefaler derfor, at du sikkerhedskopierer dine personlige data, før du opdaterer telefonens software. LG påtager sig intet ansvar for tab af personlige data.
- Denne funktion afhænger af område eller serviceudbyder.

Ofte stillede spørgsmål

Dette kapitel indeholder en beskrivelse af nogle af de problemer, der kan opstå ved brug af telefonen. Nogle problemer kræver, at du kontakter tjenesteudbyderen, men de fleste kan du nemt selv løse.

Meddelelse	Mulige årsager	Mulig afhjælpning
SIM-kortfejl	Der er ikke noget SIM-kort i telefonen, eller du har indsat kortet forkert.	Sørg for, at SIM-kortet er isat korrekt.
Ingen netværksforbindelse/ netværksudfald	Signalet er svagt, eller du er uden for dækning.	Flyt dig hen til et vindue eller til et åbent område. Tjek kortet over netværksudbyderens dækningsområder.
	Operatøren har anvendt nye tjenester.	Tjek, om SIM-kortet er ældre end 6-12 måneder. Hvis det er tilfældet, skal du skifte SIM- eller USIM-kort hos din netværksudbyder. Kontakt tjenesteudbyderen.
Koderne er ikke identiske	Hvis du vil skifte sikkerhedskode, skal du bekræfte den nye kode ved at indtaste den igen.	Hvis du har glemt koden, skal du kontakte din serviceudbyder.
	De to indtastede koder er ikke identiske.	
Programmerne kan ikke konfigureres	Understøttes ikke af serviceudbyderen, eller registrering kræves.	Kontakt din tjenesteudbyder.

Meddelelse	Mulige årsager	Mulig afhjælpning
Downloadet program forårsager mange fejl.	Fjern programmet.	1. Tryk på  > Indstillinger . 2. Tryk på Generelt > Apps . 3. Tryk på appen > Afinstaller .
Opkald er ikke tilgængelige	Opkaldsfejl	Nyt netværk er ikke godkendt.
	Nyt SIM-kort indsat.	Tjek for nye begrænsninger.
	Forudbetalt betalingsgrænse nået.	Kontakt tjenesteudbyderen, eller nulstil grænsen med PIN2.
Telefonen kan ikke tændes	Der er trykket for kortvarigt på tænd/sluk-knappen.	Tryk på tænd/sluk-knappen i mindst to sekunder.
	Batteriet er ikke opladt.	Oplad batteriet. Tjek opladningsindikatoren på skærmen.
Fejl ved opladning	Batteriet er ikke opladt.	Oplad batteriet.
	Den udvendige temperatur er for høj eller for lav.	Sørg for, at telefonen oplader ved normal temperatur.
	Kontaktproblem	Tjek opladeren og tilslutningen til telefonen.
	Ingen spænding	Slut opladeren til en anden stikkontakt.
	Oplader er defekt	Udskift opladeren.
	Forkert oplader	Brug kun originalt LG-tilbehør.
Nummeret er ikke tilladt.	Funktionen Lynopkald er slået til.	Tjek menuen Indstillinger, og slå funktionen fra.

Meddelelse	Mulige årsager	Mulig afhjælpning
Det er ikke muligt at modtage/sende sms og billeder	Hukommelse fuld	Slet nogle data, f.eks. programmer eller beskeder, fra din enhed for at frigøre hukommelse.
Filerne kan ikke åbnes	Filformatet understøttes ikke	Tjek de understøttede filformater.
Skærmen tænder ikke, når jeg modtager et opkald.	Problem med nærhedssensor	Hvis du bruger beskyttelsestape eller beskyttelsestui, skal du sørge for, at det ikke dækker områder omkring nærhedssensoren. Sørg for, at området omkring nærhedssensoren er rengjort.
Ingen lyd	Vibrationstilstand	Tjek indstillingsstatus i menuen Lyd for at sikre, at du ikke er i tilstanden Vibration eller Forstyr ikke.
Afbryder eller fryser	Midlertidigt softwareproblem	Hvis skærmen fryser, eller telefonen ikke reagerer, når du forsøger at bruge den, skal du fjerne batteriet og sætte det i igen. Tænd derefter for telefonen igen. Du kan også prøve at udføre en softwareopdatering via webstedet.

Vejledning til forebyggelse af tyveri

Indstil enheden, så andre ikke kan bruge den, hvis den er blevet nulstillet til fabriksindstillingerne uden din tilladelse. Hvis du f.eks. mister din enhed, hvis den bliver stjålet eller slettet, er det kun personer, som har oplysninger om din Google-konto eller skærmlås, der kan bruge enheden.

Det eneste, du skal gøre for at sikre, at din enhed er beskyttet, er:

- Angive en skærmlås: Hvis din enhed bliver væk eller stjålet, og du har indstillet en skærmlås, er det ikke muligt at slette enheden via menuen Indstillinger, medmindre din skærm låses op.
- Tilføj din Google-konto på enheden: Hvis din enhed bliver rensed for indhold, og du har din Google-konto på den, kan enheden ikke afslutte opsætningsprocessen, indtil dine Google-kontooplysninger indtastes igen.

Når du har beskyttet din enhed, skal du enten låse skærmen op eller indtaste din adgangskode til din Google-konto, hvis det bliver nødvendigt at udføre en fabriksnulstilling. Dette sikrer, at det er dig eller en anden, du har tillid til, der udfører nulstillingen.



- Pas på ikke at glemme den Google-konto og adgangskode, du havde tilføjet til din enhed, inden du udfører en fabriksnulstilling. Hvis du ikke angiver kontooplysningerne under opsætningen, kan du ikke bruge enheden overhovedet efter en nulstilling til fabriksstandarder.

Flere oplysninger

Oplysninger om Open Source-softwaremeddelelse

Du kan hente kildekode til GPL, LGPL, MPL og andre open source-licenser, der findes i dette produkt, på <http://opensource.lge.com>.

Ud over kildekode er det muligt at hente alle licensbetingelser, garantifraskrivelser og meddelelser om ophavsret.

LG Electronics tilbyder også levering af open source-kode på en CD-ROM til en pris, der dækker omkostningerne ved en sådan distribution (f.eks. omkostningerne til medier, forsendelse og håndteringen) ved e-mail-forespørgsel sendt til opensource@lge.com. Dette tilbud gælder i tre (3) år fra produktets købsdato.

Oplysninger vedr. lovgivning (RIN (Regulation Identification Number), e-mærkning, osv.)

Gå til **Indstillinger > Generelt > Lovgivning og sikkerhed** på din enhed for at se detaljer om lovgivningen.

Varemærker

- Copyright© 2017 LG Electronics, Inc. Alle rettigheder forbeholdes. LG og LG-logoet er registrerede varemærker tilhørende LG Group og relaterede enheder.
- Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™ og Play Store™ er varemærker tilhørende Google, Inc.
- Bluetooth® er et registreret varemærke tilhørende Bluetooth SIG, Inc. worldwide.
- Wi-Fi® og Wi-Fi-logoet er registrerede varemærker tilhørende Wi-Fi Alliance.
- Alle andre varemærker og copyrights tilhører deres respektive ejere.

BEKENDTGØRELSE

LG Electronics erklærer hermed, at denne **LG-M200n** er i overensstemmelse med de grundlæggende krav samt andre relevante bestemmelser i Europa-parlamentets og Rådets direktiv **2014/53/EU**.

En kopi af bekendtgørelsen findes på
<http://www.lg.com/global/declaration>

Kontaktkontor for overholdelse af gældende bestemmelser for dette produkt

LG Electronics European Shared Service Center B.V.
Krijgsman 1, 1186 DM Amstelveen, The Netherlands

Understøttede frekvensbånd	Tx-udgangseffekt
GSM 900	33 dBm
GSM 1800	30 dBm
WCDMA B1	22,7 dBm
WCDMA B8	24 dBm
LTE B1	22,7 dBm
LTE B3	23,5 dBm
LTE B7	23 dBm
LTE B8	24 dBm
LTE B20	24 dBm
BT 2,4 GHz	5 dBm
WLAN 2,4 GHz	14 dBm
NFC	-17 dBuA/m

Bortskaffelse af dit gamle apparat



1. Dette symbol med en affaldsspand med kryds over angiver at elektrisk og elektronisk affald (WEEE) skal bortskaffes og genbruges korrekt, adskilt fra kommunens husholdningsaffald.
2. Gamle elektriske produkter kan indeholde farlige stoffer, så når du bortskaffer dit gamle apparat på korrekt vis, hjælper du med at forhindre mulige negative konsekvenser for miljø og mennesker. Dit gamle apparat kan indeholde dele som kan genbruges, fx til at reparere andre produkter, eller værdifulde materialer som kan genbruges og derved begrænse spild af værdifulde ressourcer.
3. Du kan enten tage apparatet til den butik hvor du købte det, eller kontakte dit lokale affaldskontor angående oplysninger om det nærmeste, autoriserede WEEE-samlepunkt. Find de sidste nye oplysninger for dit land på www.lg.com/global/recycling

Kassering af batterier/akkumulatorer



1. Dette symbol kan være ledsaget af kemiske symboler for kviksølv (Hg), cadmium (Cd) eller bly (Pb), hvis batteriet indeholder mere end 0,0005 % kviksølv, 0,002 % cadmium eller 0,004 % bly.
2. Alle batterier/akkumulatorer skal bortskaffes separat fra husholdningsaffald via bestemte indsamlingsfaciliteter, der er godkendt af regeringen eller de lokale myndigheder.
3. Korrekt bortskaffelse af dine gamle batterier/akkumulatorer er med til at forhindre mulige negative konsekvenser for miljøet og dyr og menneskers helbred.
4. Hvis du vil have yderligere oplysninger om bortskaffelse af dine gamle batterier/akkumulatorer, skal du kontakte kommunen, renovationsselskabet eller den butik, hvor du købte produktet.

Tämä käyttöopas

Kiitos, että valitsit tämän LG-tuotteen. Lue tämä käyttöopas huolellisesti ennen laitteen käytön aloittamista, jotta varmistat laitteen turvallisen ja oikeaa käytön.

- Käytä aina aitoja LG-lisävarusteita. Tuotteen mukana toimitetut osat on tarkoitettu vain tälle laitteelle, eivätkä ne välttämättä ole yhteensopivia muiden laitteiden kanssa.
- Tämä laite ei sovellu näkörajoitteisille henkilöille, koska siinä on kosketusnäyttönäppäimistö.
- Kuvaukset perustuvat laitteen oletusasetuksiin.
- Laitteessa olevia oletussovelluksia voidaan päivittää ja niiden tuki voidaan lopettaa ilman ennakoilmoitusta. Jos sinulla on kysyttävää laitteen mukana toimitetuista sovelluksista, ota yhteys LG-palvelukeskukseen. Asennetuista sovelluksista saat lisätietoja vastaavalta palveluntarjoajalta.
- Laitteen käyttöjärjestelmän muuttaminen tai sovellusten asentaminen epävirallisista lähteistä voi vahingoittaa laitetta ja johtaa tietojen vahingoittumiseen tai menettämiseen. Tällaiset toimenpiteet ovat LG-käyttöoikeussopimuksen vastaisia ja mitätöivät takuun.
- Jotkin sisällöt ja kuvat voivat poiketa todellisesta laitteesta, sillä tuotteen ominaisuudet vaihtelevat alueen, palveluntarjoajan, ohjelmistoversion ja käyttöjärjestelmän version mukaan, ja laitteen ominaisuuksia voidaan muuttaa ilman ennakoilmoitusta.
- Laitteen mukana toimitetut ohjelmistot, äänitiedostot, taustakuvat, kuvat ja muu media on lisensoitu rajoitettuun käyttöön. Jos poimit ja käytät näitä aineistoja kaupalliseen tai muuhun tarkoitukseen, saatat rikkoa tekijänoikeuslakeja. Käyttäjänä olet itse kokonaan vastuussa median lainvastaisesta käytöstä.
- Datapalvelujen käyttämisestä, esimerkiksi viestinnästä, lähettämisestä palvelimeen, lataamisesta palvelimeen, automaattisesta synkronoinnista ja paikannuspalveluista, voi aiheutua lisämaksuja. Voit välttää lisämaksut valitsemalla sopivan liittymäsopimuksen. Pyydä lisätietoja palveluntarjoajaltasi.

Ohjeissa olevat huomautukset



VAROITUS: tilanteet, joissa käyttäjälle tai kolmansille osapuolille voi aiheutua vamma.



HUOMIO: tilanteet, joissa voi aiheutua lievä vamma tai laite voi vahingoittua.



HUOMAUTUS: huomautukset tai lisätietoa.

Sisällys

5 Turvallisen ja tehokkaan käytön suositukset

01

Erikoistoiminnot

- 14 Monen toiminnon suorittaminen yhtä aikaa
- 16 quick share

02

Perustoiminnot

- 18 Tuotteen osat ja lisälaitteet
- 19 Osien yleiskuvaus
- 21 Virran kytkeminen ja sammuttaminen
- 22 SIM-kortin asentaminen
- 23 Muistikortin asettaminen
- 25 Muistikortin irrottaminen
- 25 Akku
- 30 Kosketusnäyttö
- 34 Kotinäyttö
- 42 Näytön lukitus
- 45 Muistikortin salaus
- 46 Kuvakaappausten ottaminen
- 47 Tekstin kirjoittaminen
- 53 Sisällön jako
- 54 Älä häiritse

03

Käteviä sovelluksia

- 56 Sovellusten asentaminen ja asennuksen poistaminen
- 57 Poistetut sovellukset
- 58 Puhelin
- 62 Viestitys
- 63 Kamera
- 71 Galleria
- 74 Musiikki
- 75 Sähköposti
- 76 Kalenteri
- 78 QuickMemo+
- 80 Laskin
- 81 Kello
- 82 Lataukset
- 82 Tiedostonhallinta
- 83 FM-radio
- 83 Yhteystiedot
- 85 LG SmartWorld
- 86 Tehtävät
- 86 LG Backup
- 87 RemoteCall Service
- 87 Evernote
- 87 Facebook
- 88 Instagram
- 88 Googlen sovellukset

04

Puhelimen asetukset

- 92 Asetukset
- 92 Verkot
- 102 Ääni & Ilmoitus
- 103 Näyttö
- 104 Yleinen

05

Liite

- 113 LG-kieliasetukset
- 113 LG Bridge
- 114 Ohjelmistopäivitys
- 116 Usein kysytyt kysymykset
- 119 Ohjeet varkauksien ehkäisemiseksi
- 120 Lisätiedot
Säädöksiin liittyvät tiedot
(Määräyksen tunnusnumero,
E-Label-merkintä jne.)

Turvallisen ja tehokkaan käytön suositukset

Lue seuraavat ohjeet. Näiden ohjeiden noudattamatta jättäminen voi olla vaarallista tai rikkoa lakia. Jos laitteessa ilmenee vika, laitteen ohjelmistotyökälu kerää siitä tietoja virhelokiin.

Työkälu kerää vain vikaa koskevia tietoja, kuten tietoja signaalin voimakkuudesta, solutunnuksen sijainnista puhelun katketessa ja ladatuista sovelluksista. Lokia käytetään vain vian määrittämiseen. Lokit ovat salattuja ja vain LG:n valtuutettu huoltokeskus pääsee käsiksi lokin tietoihin, kun laite viedään huoltoon.

Altistuminen radiotaajuusenergialle

Tietoja radioaaltoaltistuksesta ja ominaisabsorptionopeuksista (SAR).

Tämä laite on suunniteltu täyttämään soveltuvat radioaaltoaltistusta koskevat vaatimukset. Vaatimukset perustuvat tieteellisiin tutkimuksiin ja sisältävät turvarajan, joka takaa kaikkien henkilöiden turvallisuuden ikään tai terveydentilaan katsomatta.

- Altistumisstandardissa käytetään mittayksikköä, joka tunnetaan nimillä ominaisabsorptionopeus eli SAR. SAR-testeissä käytetään laitteen suurinta hyväksyttyä lähetystehoa kaikilla testattavilla taajuuskaistoilla.
- Vaikka eri LG-laitteiden SAR-tasot voivat vaihdella, ne kaikki täyttävät asianmukaiset radioaaltoaltistusta koskevat suositukset.
- ICNIRP:n (International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection) suosittelema SAR-raja on 2 W/kg keskimäärin kymmenellä (10) grammalla kudosta.
- Tämän mallin korkein testeissä saatu SAR-arvo oli 0,433W/kg (10 g) pidettäessä laitetta korvalla ja 1,220W/kg (10 g) vartalon lähellä kannettuna.
- Tämä laite täyttää radiosignaalin altistumiselle asetetut raja-arvot, kun sitä käytetään joko normaalissa käyttöasennossa korvaa vasten tai niin, että laite sijaitsee vähintään 5 mm:n päässä kehosta. Kun laitetta säilytetään laitteen kantolaukussa, vyökiinnikkeessä tai pidikkeessä, laitteen tulee sijaita vähintään 5 mm:n päässä kehosta. Kantolaukussa, vyökiinnikkeessä tai pidikkeessä ei saa olla metallia. Jotta laitteesta voi siirtää tiedostoja ja viestejä, tarvitaan laadukas verkkoyhteys. Joissain tapauksissa datatiedostojen tai viestien lähettäminen voi viivästyä, kunnes riittävän hyvä yhteys on käytettävissä. Varmista, että yllä olevia etäisyysohjeita noudatetaan, kunnes lähetys on suoritettu.

FCC:n tietoja radiosignaali-altistumisesta

Elokuussa 1996 Yhdysvaltain Federal Communications Commission (FCC) otti raportissa ja määräyksessä FCC 96-326 käyttöön ihmisen altistustasoa koskevat päivitettyt turvallisuusstandardit radiotaajuuksista (RF) sähkömagneettista energiaa säteilevien FCC-säänneltyjen lähettimien suhteen. Kyseiset ohjeet ovat yhdenmukaisia sekä kansainvälisten että Yhdysvaltojen määrittämien turvallisuusstandardien kanssa. Tämän laitteen muotoilu noudattaa FCC:n ohjeita ja näitä kansainvälisiä standardeja.

Osan 15.19 mukainen lausunto

Tämä laite on FCC:n määräysten osan 15 mukainen. Käyttö on seuraavien ehtojen alaista:

- (1) Laite ei saa aiheuttaa haitallisia häiriöitä.
- (2) Tämän laitteen on otettava vastaan kaikki mahdolliset häiriöt, mukaan lukien häiriöt, jotka saattavat haitata laitteen toimintaa.

Osan 15.21 mukainen lausunto

Jos laitteeseen tehdään muutoksia ilman valmistajan lupaa, käyttäjä voi menettää oikeutensa käyttää laitetta.

Käyttö kehon läheisyydessä

Tätä laitetta testattiin tavallisissa käyttöolosuhteissa, joissa laitetta pidettiin 1 cm:n (0,39 tuuman) etäisyydellä käyttäjän kehosta laitteen takaosasta mitattuna. Jotta radiotaajuussäteilylle altistuminen olisi FCC:n määräysten mukaista, laitetta on pidettävä vähintään 1 cm:n (0,39 tuuman) etäisyydellä käyttäjän kehosta laitteen takaosasta mitattuna.

Vyökiinnikkeitä, koteloita ja muita metallisia sisältäviä varusteita ei saa käyttää. Kehon läheisyydessä käytettävät varusteet, joita on käytettävä alle 1 cm:n (0,39 tuuman) päässä kehosta laitteen takaosasta mitattuna, eivät ehkä vastaa FCC:n radiosignaali-altistusta koskevia rajoituksia. Tällaisten varusteiden käyttöä on vältettävä.

Osan 15.105 mukainen lausunto

Tämä laite on testattu ja sen on todettu täyttävän luokan B digitaalilaitteille asetetut raja-arvot FCC-sääntöjen osan 15 mukaisesti. Näiden rajoitusten tarkoituksena on antaa kohtuullinen suoja haitallista häiriötä vastaan kotitalouteen asennettaessa. Tämä laite tuottaa, käyttää ja voi säteillä radiotaajuisia energioita. Jos laitetta ei asenneta ja käytetä ohjeiden mukaisesti, se saattaa aiheuttaa haitallisia häiriöitä radioliikenteessä. Emme kuitenkaan takaa, että häiriöitä ei esiinny tietyssä kokoonpanossa. Jos tämä laite aiheuttaa haitallisia häiriöitä televisiovastaanottiin (tämän voi tarkistaa katkaisemalla ja kytkemällä virran), käyttäjä voi yrittää korjata häiriön jollakin seuraavista tavoista:

- muuttamalla vastaanottoantennin asentoa tai paikkaa
- siirtämällä vastaanotin ja laite kauemmaksi toisistaan
- liittämällä laite ja vastaanotin eri virtapiireissä oleviin pistorasioihin
- ottamalla yhteyttä jälleenmyyjään tai kokeneeseen radio- ja TV-asentajaan.

Huolto ja ylläpito

- Käytä aina LG:n alkuperäisiä akkuja, latureita ja lisävarusteita, jotka on hyväksytty käytettäväksi tämän laitemallin kanssa. Muiden lisälaitteiden käyttö voi mitätöidä takuun tai olla vaarallista.
- Jotkin sisällöt ja kuvat voivat poiketa laitteestasi ilman, että siitä on erikseen ilmoitettu.
- Älä pura tätä laitetta. Vie puhelin hyväksytylle huoltohenkilölle, jos korjaus on tarpeen.
- Takuun alaisuuteen kuuluvissa korjauksissa saatetaan LG:n harkinnan mukaan käyttää uusien osien ohella huollettuja varaosia, sillä ehdolla että ne vastaavat toiminnallisuudeltaan korjattavia tuotteen osia.
- Älä säilytä puhelinta sähkölaitteiden, kuten televisioiden, radioiden ja tietokoneiden, lähellä.
- Älä säilytä puhelinta lämpöpatterin tai muun lämpölähteen lähellä.
- Älä pudota puhelinta.
- Älä altista puhelinta mekaaniselle värinälle tai iskuille.
- Sulje laite aina alueilla, missä säännöt edellyttävät sitä. Älä esimerkiksi käytä laitetta sairaaloissa, koska se saattaa häiritä herkkiä lääketieteellisiä laitteita.
- Älä käsittele laitetta märin käsin, kun sitä ladataan. Se voi aiheuttaa sähköiskun tai vaurioittaa laitetta.

- Älä lataa puhelinta tulenarkojen materiaalien lähettyvillä, sillä puhelin voi kuumentua ja aiheuttaa palovaaran.
- Puhdista laitteen ulkopinta kuivalla kankaalla (älä käytä liuottimia, kuten bentseeniä, ohennetta tai alkoholia).
- Älä lataa laitetta pehmeällä alustalla.
- Lataa laite hyvin ilmastoidussa paikassa.
- Älä altista puhelinta savulle tai pölylle.
- Älä säilytä laitetta maksu- tai muiden korttien lähellä, jos niissä on magneettinauha.
- Älä koputa näyttöä terävällä esineellä. Se voi vahingoittaa laitetta.
- Älä anna laitteen kastua.
- Käytä lisävarusteita, kuten kuulokkeita, varoen. Älä koske antenniin tarpeettomasti.
- Älä käytä, kosketa tai yritä poistaa tai korjata rikkoutunutta, murentunutta tai halkeillutta lasia. Takuu ei kata virheellisestä käytöstä aiheutunutta näytön rikkoutumista.
- Laite on sähkölaite, joka lämpenee tavallisen käytön aikana. Erittäin pitkäkestoinen, suora ja tiivis ihokontakti saattaa tuntua epämiellyttävältä tai aiheuttaa lieviä palovammoja. Käsittele siis laitetta varoen sekä käytön aikana että välittömästi käytön jälkeen.
- Jos laite kastuu, katkaise heti virta ja anna laitteen kuivua kokonaan. Älä yritä nopeuttaa kuivumista käyttämällä esimerkiksi uunia, mikroaaltouunia tai hiustenkuivainta.
- Kastuneessa laitteessa oleva neste muuttaa laitteen sisällä olevan tuotemerkin värä. Takuu ei kata vaurioita, jotka ovat aiheutuneet laitteen kastumisesta.

Laitteen tehokas käyttö

Elektroniikkalaitteet

Kaikki laitteet voivat olla alttiita häiriöille, mikä voi vaikuttaa niiden toimintaan.

- Älä käytä matkapuhelinta lääketieteellisten laitteiden lähellä ilman lupaa. Ota yhteys lääkäriin, jos epäilet, että puhelimen käyttö saattaa vaikuttaa käyttämäsi lääketieteellisen laitteen toimintaan.
- Tahdistinten valmistajat suosittelevat, että tahdistimen ja muiden laitteiden välinen etäisyys on vähintään 15 cm, jotta tahdistimen toiminta ei häiriinny.
- Laite voi tuottaa kirkasta tai vilkkuvaa valoa.
- Laitteet saattavat häiritä joitakin kuulolaitteita.
- Pienetkin häiriöt voivat vaikuttaa esimerkiksi televisioihin, radioihin ja tietokoneisiin.
- Käytä laitetta 0 °C – 40 °C:een lämpötilassa, jos mahdollista. Laitteen käyttö erittäin alhaisissa tai korkeissa lämpötiloissa voi aiheuttaa sen vaurioitumisen, toimintahäiriötä tai jopa räjähtämisen.

Ajoturvallisuus

Noudata paikallisia lakeja ja asetuksia, jotka koskevat laitteiden käyttämistä autolla ajamisen aikana.

- Älä pidä laitetta kädessä ajon aikana.
- Keskity ajamiseen.
- Aja sivuun ja pysäköi auto, ennen kuin soitat tai vastaat, jos ajo-olosuhteet niin vaativat.
- Radiosignaalit saattavat vaikuttaa autosi elektroniisiin järjestelmiin kuten autostereoihin ja turvavarusteisiin.
- Jos ajoneuvossa on turvavyö, varmista, että kiinnitetty tai siirrettävä langaton laite ei estä sen aukeamista. Turvavyö ei ehkä aukea oikein tai sen virheellinen toiminta aiheuttaa vakavan vamman.
- Jos kuuntelet musiikkia, kun liikut ulkona, käytä kohtuullista äänenvoimakkuutta, jotta pystyisit tarkkailemaan ympäristöäsi. Tämä on erityisen tärkeää teillä liikuttaessa.

Varo kuulovaurioita



Älä kuuntele pitkiä aikoja suurella äänenvoimakkuudella. Näin voit estää mahdolliset kuulovauriot.

Pitkäkestoinen koville äänille altistuminen voi vaurioittaa kuuloasi. Siksi suosittelemme, ettet kytke puhelinta päälle tai pois päältä, kun se on korvan lähellä. Suosittelemme myös musiikin ja puheluiden äänenvoimakkuuden pitämistä kohtuullisena.

- Laske äänenvoimakkuutta kuulokkeita käyttäessäsi, jos et kuule lähelläsi olevien ihmisten puhetta tai jos vieressäsi oleva henkilö kuulee, mitä kuuntelet.



- Kuulokkeiden liian suuri äänenvoimakkuus saattaa vaurioittaa kuuloa.

Lasiosat

Jotkin laitteen osat on valmistettu lasista. Lasi saattaa särkyä, jos laite putoaa kovalle pinnalle tai siihen kohdistuu kova isku. Jos lasi särkyy, älä kosketa tai yritä irrottaa sitä. Älä käytä laitetta, ennen kuin valtuutettu huoltoliike on vaihtanut rikkoutuneen lasin uuteen.

Räjäytystyömaa

Älä käytä laitetta räjäytystöiden aikana. Noudata käyttökieltoja ja muita sääntöjä tai ohjeita.

Räjähdysherkät alueet

- Älä käytä laitetta huoltoaseman tankkauspaikassa.
- Älä käytä polttoaineen tai kemikaalien lähetyksillä.
- Älä kuljeta tai säilytä syttyviä kaasuja, nesteitä tai räjähteitä samassa auton tilassa, jossa säilytät laitetta tai sen lisävarusteita.

Lentokoneessa

Langattomat laitteet saattavat aiheuttaa häiriöitä lentokoneessa.

- Sammuta laite, ennen kuin nouse lentokoneeseen.
- Älä käytä sitä ennen nousua tai laskun jälkeen ilman miehistön lupaa.

Lapset

Säilytä laitetta pienten lasten ulottumattomissa. Puhelimessa on pieniä osia, jotka voivat aiheuttaa tukehtumisvaaran.

Hätäpuhelut

Hätäpuhelut eivät ole välttämättä mahdollisia kaikissa matkapuhelinverkoissa. Siksi ei kannata koskaan luottaa pelkästään laitteeseen hätäpuheluasioissa. Kysy lisätietoja paikalliselta palveluntarjoajalta.

Akun tiedot ja huolto

- Akun latausta ei tarvitse purkaa kokonaan ennen uutta latausta. Muista akkujärjestelmistä poiketen tällä ei ole sellaista vaikutusta muistiin, joka vaarantaisi akun toiminnan.
- Käytä ainoastaan LG:n akkuja ja latureita. LG-laturit on suunniteltu maksimoimaan akun käyttöikä.
- Älä pura akkua tai aiheuta lyhytsulkuja.
- Pidä akun metalliliitännät puhtaana.
- Vaihda akku, kun se ei enää toimi toivotulla tavalla. Akun voi ladata satoja kertoja, ennen kuin se on vaihdettava.
- Lataa akku, jos sitä ei ole käytetty pitkään aikaan. Se maksimoi akun käytettävyyden.
- Älä altista laturia suoralle auringonvalolle tai käytä sitä kylpyhuoneessa tai muussa kosteassa tilassa.
- Älä jätä akkua kuumaan tai kylmään, sillä se saattaa heikentää akun suorituskykyä.
- RVääräntyyppinen vaihtoakku saattaa aiheuttaa räjähdysvaaran. Hävitä käytetyt akut paikallisten ohjeiden mukaisesti.
- Jos akku on vaihdettava, ota yhteys lähimpään LG Electronicsin valtuuttamaan huoltoliikkeeseen tai jälleenmyyjään.
- Irrota laturi aina pistorasiasta, kun laitteen akku on latautunut täyteen, jotta laturi ei kuluta tarpeettomasti virtaa.
- Akun todellinen käyttöikä määräytyy verkkomäärityksen, tuoteasetuksien, käyttötapojen, akun ominaisuuksien ja ympäristötekijöiden mukaan.

- Vältä terävien esineiden, kuten eläinten hampaiden ja kynsien, joutumista kosketuksiin akun kanssa. Muutoin saattaa syttyä tulipalo.

Henkilötietojen suojaaminen

- Muista suojata henkilötietosi, jotta tietoja ei pääse vuotamaan tai jotta arkaluonteisia tietoja ei käytetä väärin.
- Varmuuskopioi tärkeät tiedot laitetta käyttäessäsi. LG ei ole vastuussa menetetyistä tiedoista.
- Muista varmuuskopioida kaikki tiedot ja nollata laite, kun laite hävitetään. Näin voidaan estää arkaluonteisten tietojen väärinkäyttö.
- Lue käyttöoikeustiedot huolellisesti ennen sovelluksen lataamista.
- Käytä sellaisia sovelluksia varoen, jotka voivat käyttää useita toimintoja tai henkilökohtaisia tietojasi.
- Tarkista omat tilisi säännöllisesti. Jos havaitset merkkejä henkilötietojesi väärinkäytöstä, pyydä palveluntarjoajaasi poistamaan tai vaihtamaan tilitietosi.
- Jos laitteesi katoaa tai varastetaan, vaihda tilisi salasana, jotta henkilökohtaiset tietosi pysyvät suojattuina.
- Älä käytä tuntemattomista lähteistä peräisin olevia sovelluksia.



01


Erikoistoiminnot



Monen toiminnon suorittaminen yhtä aikaa

Useita sivuja

Voit käyttää kahta sovellusta samanaikaisesti, kun jaat näytön useampaan eri ikkunaan.

Napauta kotinäytön kosketuspainiketta  pitkään ja valitse sitten sovellus viimeksi käytettyjen sovellusten luettelosta.

- Voit näyttää päänäytössä kaksi sovellusta yhtä aikaa.
- Jos haluat poistaa Useita sivuja näyttämisen käytöstä, napauta pitkään kuvaketta .

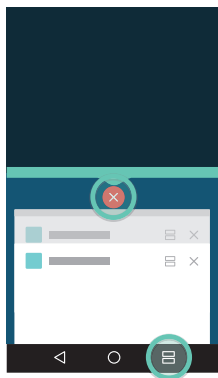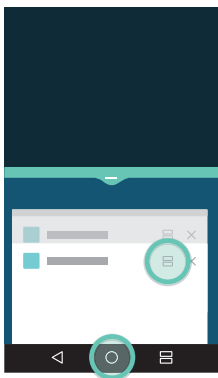


- Voit käyttää tätä toimintoa sovelluksessa, joka tukee Useita sivuja näyttöä samanaikaisesti.
- Osa sovelluksista ei tue Useita sivuja näyttöä. Esimerkiksi ladatut sovellukset ovat tällaisia.

Yleisnäkymä


Yleisnäkylässä voit esikatsella viimeksi käyttämiäsi sovelluksia.



Avaa viimeksi käytettyjen sovellusten luettelo napauttamalla kotinäytön kuvaketta. Napauta sitten näytössä näkyvää sovellusta.

- Jos haluat käynnistää sovelluksen Useita sivuja tilassa, napauta sovellusta pitkään ja vedä se näytön ylälaitaan. Voit myös napauttaa kunkin sovelluksen yläosassa olevaa kuvaketta .

quick share

Voit jakaa valokuvan tai videon haluamaasi sovellukseen heti sen kuvaamisen jälkeen.

- 1 Napauta kuvaketta  ja ota sitten valokuva tai kuvaa video.
- 2 Voit jakaa valokuvan tai videon tietyllä sovelluksella napauttamalla kyseisen sovelluksen kuvaketta näytössä.
Voit myös pyyhkäistä kuvaketta vastakkaiseen suuntaan, niin näet muut kuvien ja videoiden jakamiseen käytettävissä olevat sovellukset.

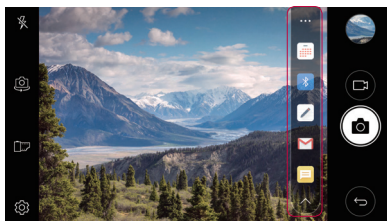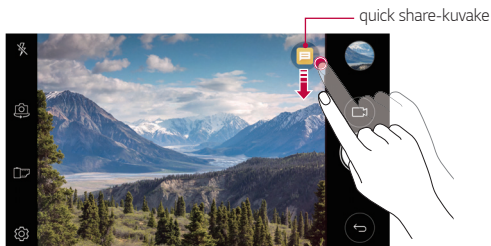

- quick share-kuvakkeessa näkyvä sovellus voi vaihdella sen mukaan, mikä laitteeseen asennettujen sovellusten tyyppi on ja miten usein niitä on käytetty.



02

Perustoiminnot

Tuotteen osat ja lisälaitteet

Laitteen toimitukseen sisältyvät seuraavat osat:

- Laite
- Akku
- Stereokuulokemikrofoni
- USB-kaapeli
- Laturi
- Pika-aloitusopas




- Yllä mainitut kohteet voivat olla lisävarusteita.
- Laitteen mukana toimitettavat varusteet ja saatavissa olevat lisävarusteet voivat vaihdella alueen ja palveluntarjoajan mukaan.
- Käytä aina aitoja LG Electronics -lisävarusteita. Muiden valmistajien valmistamien lisävarusteiden käyttäminen voi vaikuttaa laitteen soittotoimintoon tai aiheuttaa toimintahäiriöitä. Nämä ongelmat eivät ehkä kuulu LG:n korjauspalvelun piiriin.



- Jos jokin näistä perusosista puuttuu, ota yhteys jälleenmyyjään, jolta ostit laitteen.
- Jos haluat ostaa muita vakiovarusteita, ota yhteyttä LG:n asiakaspalvelukeskukseen.
- Jos haluat ostaa lisävarusteita, ota yhteyttä LG:n asiakaspalvelukeskukseen ja kysy lisätietoja jälleenmyyjistä.
- Joitakin tuotepakkauksessa toimitettavia osia voidaan vaihtaa ilman ennakoilmoitusta.
- Laitteen ulkoasua ja ominaisuuksia voidaan vaihtaa ilman ennakoilmoitusta.
- Laitteen ominaisuudet määräytyvät alueen ja palveluntarjoajan mukaan.
- Käytä ainoastaan aitoja LG Electronicsin toimittamia lisävarusteita. Kolmannen osapuolen lisävarusteiden käyttäminen voi vahingoittaa laitetta tai aiheuttaa toimintahäiriöitä.
- Irrota kameran objektiin mahdollisesti kiinnitetty suojakalvo.

Osien yleiskuvaus

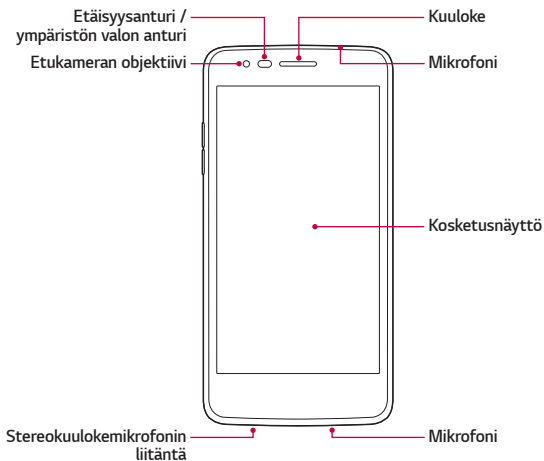

- Etäisyysanturi / ympäristön valon anturi
 - Etäisyysanturi: Puhelun aikana etäisyysanturi sammuttaa näytön ja poistaa kosketustoiminnot käytöstä, kun laite on lähellä kehoa. Se käynnistää näytön uudelleen ja ottaa kosketustoiminnot käyttöön, kun laite on tiettyä etäisyyttä kauempana.
 - Ympäristön valoanturi: anturi analysoi ympäristön valoisuuden, kun automaattinen kirkkauden säätö on käytössä.
- Äänenvoimakkuuden säätöpainikkeet
 - Voit säätää soittoäänten, puhelujen tai ilmoitusten äänenvoimakkuutta.
 - Kun käytät kameraa, voit ottaa kuvan painamalla kevyesti äänenvoimakkuuden säätöpainiketta. Jos haluat ottaa valokuvia jatkuvasti, paina äänenvoimakkuuden säätöpainiketta pitkään.
 - Voit käynnistää **Kamera**-sovelluksen painamalla äänenvoimakkuuden vähennyspainiketta (-) kahdesti, vaikka näyttö olisi lukittuna tai sammutettuna. Voit käynnistää **Capture +** -ohjelman painamalla äänenvoimakkuuden lisäyspainiketta (+) kahdesti.
- Virta- ja lukitusnäppäin
 - Paina painiketta lyhyesti, kun haluat käynnistää tai sammuttaa näytön.
 - Paina painiketta pitkään, kun haluat valita virranohjausvaihtoehdon.



- Laitteen ominaisuuksien mukaan voi olla, että joidenkin toimintojen käyttö on rajoitettua.
- Takakannessa on sisäänrakennettu NFC-antenni. Käsittele laitetta varovasti, jotta NFC-antenni ei vaurioidu tai peity.



- Älä aseta painavia esineitä laitteen päälle, äläkä istu sen päälle. Muutoin kosketusnäyttö voi vahingoittua.
- Näytön suojakalvo tai lisävarusteet voivat häiritä etäisyysanturia.
- Jos laite on kastunut tai sitä käytetään kosteassa paikassa, kosketusnäyttö tai painikkeet eivät ehkä toimi oikein.

Virran kytkeminen ja sammuttaminen

Virran kytkeminen

Kun virta on katkaistuna, paina virta-/lukituspainiketta pitkään.



- Kun laite käynnistetään ensimmäisen kerran, laite määritetään. Laitteen ensimmäinen käynnistys voi kestää tavallista kauemmin.

Virran sammuttaminen

Paina virta-/lukituspainiketta pitkään ja valitse sitten **Virta pois**.

Virranohjausvaihtoehdot


Paina virta-/lukituspainiketta pitkään ja valitse sitten haluamasi vaihtoehto.

- **Virta pois**: sammuta laite.
- **Katkaise virta ja käynnistä uudelleen**: käynnistä laite uudelleen.
- **Ota lentokonetila käyttöön**: Estä radioliikenteeseen liittyvät toiminnot, kuten puhelujen soittaminen, viestitys ja Internetin selaaminen. Muut toiminnot pysyvät käytössä.


SIM-kortin asentaminen

Aseta palveluntarjoajan toimittama SIM-kortti paikalleen, niin voit aloittaa laitteen käyttämisen.

- 1 Irrota takakansi pitämällä puhelinta lujasti toisessa kädessä. Nosta takakansi irti toisen käden peukalolla kuvan osoittamalla tavalla.

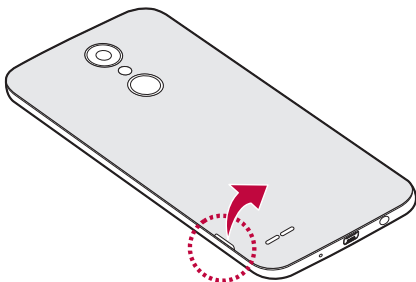

- 2 Liu'uta SIM-kortti SIM-kortin pidikkeeseen kultaiset kosketuspinnat alaspäin.

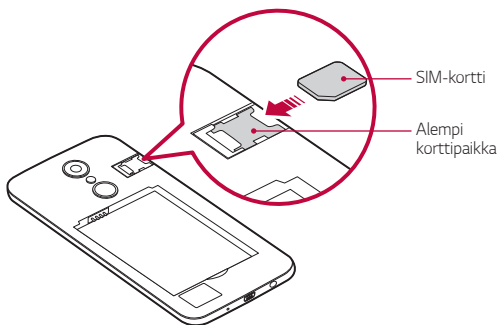



- Tämä laite tukee ainoastaan Nano SIM -kortteja.
- Jotta suorituskyky olisi mahdollisimman hyvä, on suositeltavaa käyttää puhelinta oikeantyyppisellä SIM-kortilla. Käytä aina tehdasvalmisteista, operaattorin toimittamaa SIM-korttia.

Varotoimenpiteet SIM-korttia käytettäessä


- Älä kadota SIM-korttiasi. LG ei vastaa vahingoista ja muista ongelmista, jotka aiheutuvat SIM-kortin katoamisesta tai siirtämisestä toiselle.
- Varo vahingoittamasta SIM-korttia, kun asetat tai irrotat sen.

Muistikortin asettaminen


Aseta muistikortti laitteeseen.

Laite tukee enintään 32 Gt:n microSD-kortteja. Kaikkien valmistajien muistikortit tai kaikki muistikorttityypit eivät välttämättä ole yhteensopivia laitteen kanssa.

- 1 Irrota takakansi pitämällä puhelinta lujasti toisessa kädessä. Nosta takakansi irti toisen käden peukalolla kuvan osoittamalla tavalla.

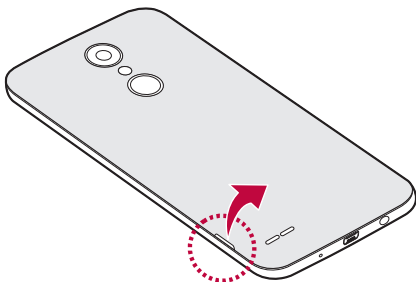

2 Aseta muistikortti sille tarkoitettuun korttipaikkaan.

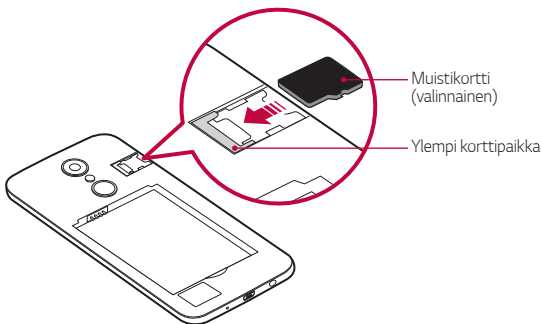



- Kaikki muistikortit eivät ehkä ole täysin yhteensopivia laitteen kanssa. Jos käytät yhteensopimatonta korttia, laite tai muistikortti voi vahingoittua tai korttiin tallennetut tiedot voivat vioittua.



- Jos tietoja tallennetaan tai poistetaan usein, muistikortin käyttöikä lyhenee.

Muistikortin irrottaminen

Ennen kuin irrotat muistikortin, poista se ensin käytöstä, jotta irrottaminen on turvallista.

- 1 Valitse  > **Asetukset** > **Yleinen** > **Tallennustila** > .
- 2 Poista takakansi ja vedä muistikortti ulos.




- Älä poista muistikorttia, kun laite siirtää tai lukee tietoja. Muutoin tietoja voi kadota tai ne voivat vioittua tai muistikortti tai laite voi vahingoittua. LG ole vastuussa mistään katoamisesta, joka johtuu muistikorttien väärinkäytöstä tai vääränlaisesta käytöstä, tietojen katoaminen mukaan lukien.


Akku

Akun asentaminen


- 1 Irrota takakansi pitämällä puhelinta lujasti toisessa kädessä. Nosta takakansi irti toisen käden peukalolla kuvan osoittamalla tavalla.

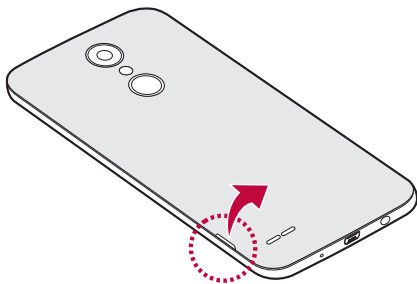

2 Aseta akku paikalleen.

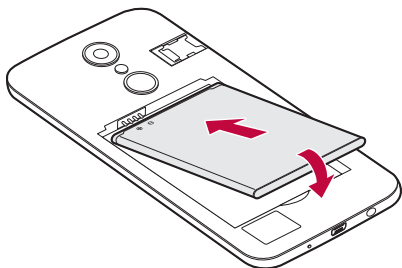


3 Kiinnitä laitteen kansi asettamalla takakansi akkulokeron päälle ja painamalla kantta alaspäin, kunnes se napsahtaa paikalleen.

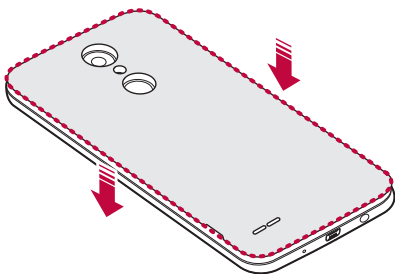

- Käsittele laitetta tässä käyttöoppaassa annettujen ohjeiden mukaisesti. Ohjeiden noudattamatta jättäminen saattaa aiheuttaa laitevahinkoja tai sinun tai muiden loukkaantumisen.

Akun irrottaminen

Avaa takakansi ja irrota akku.

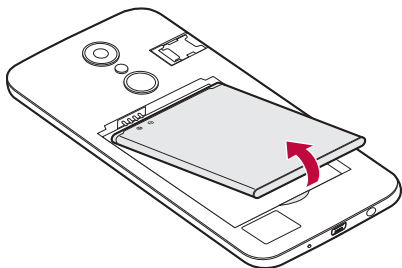


• Sammuta laite ennen akun irrottamista. Muutoin laite voi vahingoittua.

Akun lataaminen

Lataa akku täyteen ennen laitteen käyttämistä.

Liitä latauskaapelin toinen pää laturiin, liitä kaapeli toinen pää kaapeliporttiin ja liitä sitten laturi pistorasiaan.

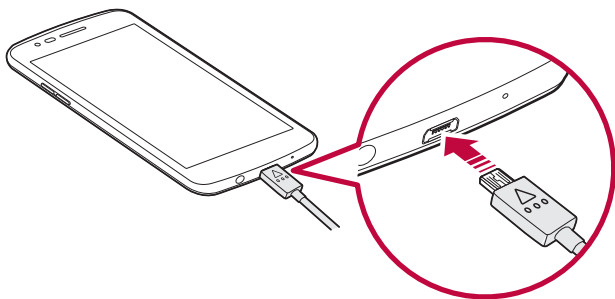



- Käytä laitteen mukana toimitettua USB-kaapelia.
- Käytä LG:n hyväksymää laturia, akkua ja latauskaapelia. Akun lataaminen kolmannen osapuolen laturilla voi aiheuttaa akun räjähtämisen tai laitteen vahingoittumisen.
- Laitteen käyttäminen sen latautuessa voi aiheuttaa sähköiskun. Lopeta lataaminen, ennen kuin käytät laitetta.



- Irrota laturi pistorasiasta, kun laite on latautunut täyteen. Tämä estää turhan virrankulutuksen.
- Akun voi ladata myös liittämällä USB-kaapelin laitteen ja pöytätietokoneen tai kannettavan tietokoneen väliin. Tämä voi kestää kauemmin kuin akun lataaminen tavallisella tavalla.
- Älä lataa akkua käyttämällä USB-keskitintä, joka ei pysty ylläpitämään nimellisjännitettä. Lataus voi epäonnistua tai pysähtyä tahattomasti.

Varoimenpiteet laitetta käytettäessä

- Varmista akun vaihtamisen yhteydessä, että laitteeseen ei pääse vierasesineitä tai vettä.
- Varmista, että laitteen sisäosiin ei pääse metalliesineitä tai vettä.
- Käytä laitteen mukana toimitettua USB-kaapelia. Älä käytä muiden valmistajien USB-kaapeleita tai latureita laitteen lataamiseen. LG:n rajoitettu takuu ei kata muiden valmistajien lisävarusteiden käyttöä.
- Jos laitetta käytetään tässä oppaassa annettujen ohjeiden vastaisesti, laite voi vahingoittua.

Akun tehokas käyttö

Akun käyttöaika voi lyhentyä, jos pidät useita sovelluksia ja toimintoja käynnissä samanaikaisesti ja jatkuvasti

Voit pidentää akun käyttöaika poistamalla taustatoiminnot käytöstä.

Voit pienentää akkuvirran kulutusta seuraavasti:


- Poista Bluetooth®- ja Wi-Fi-verkkotoiminto käytöstä, jos et tarvitse niitä.
- Määritä näytön aikakatkaisuaika mahdollisimman lyhyeksi.
- Aseta näytön kirkkaus mahdollisimman pieneksi.
- Määritä näyttö lukittumaan, kun laitetta ei käytetä.
- Tarkista akun käyttötiedot ja sulje kaikki ladatut sovellukset, jotka kuluttavat akkua.

Kosketusnäyttö

Voit tutustua laitteen ohjaamiseen kosketusnäyttöeleillä.


Napautus

Napauta kevyesti sormenpäällä, kun haluat valita tai käynnistää sovelluksen tai toiminnon.

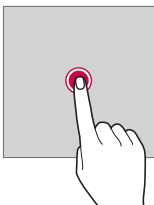


Koskettaminen pitkään

Kosketa useamman sekunnin ajan, jos haluat avata valikon ja käytettävissä olevat vaihtoehdot.

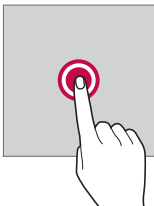


Kaksoisnapautus

Napauta kaksi kertaa nopeasti, kun haluat lähentää tai loitontaa verkkosivua tai karttaa.

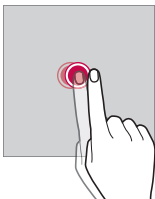


Vetäminen

Napauta kohdetta, kuten sovellusta tai pienoisohjelmää, ja siirrä sitten sormesi toiseen paikkaan hallitulla liikkeellä. Voit siirtää kohdetta tämän eleen avulla.

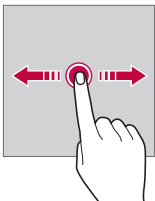



Pyyhkäiseminen

Napauta näyttöä sormellasi ja siirrä sitä nopeasti ilman taukoa. Voit selata esimerkiksi luetteloa, Internet-sivua, valokuvia tai näyttöjä tämän eleen avulla.

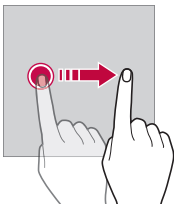

Nipistäminen ja levittäminen

Loitonna esimerkiksi valokuvaa tai karttaa nipistämällä kahta sormea yhteen. Lähennä levittämällä sormia kauemmas toisistaan.

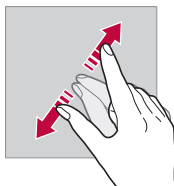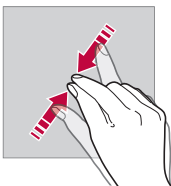


- Vältä kohdistamasta kosketusnäyttöön voimakkaita iskuja. Kosketusanturi voi vahingoittua.



- Kosketusnäyttöön voi tulla toimintahäiriö, jos sitä käytetään lähellä magneettista, metallista tai johtavaa materiaalia.
- Jos käytät laitetta kirkkaassa valaistuksessa, kuten suorassa auringonvalossa, näyttökuva ei välttämättä näy valon tulokulmasta riippuen. Käytä laitetta varjoisassa paikassa tai paikassa, jossa ympäristön valo ei ole liian kirkas, mutta tarpeeksi kirkas kirjan lukemiseen.
- Älä paina näyttöä voimakkaasti.
- Valitse haluamasi kohteet napauttamalla kevyesti sormenpäällä.
- Kosketusohjaus ei ehkä toimi oikein, jos napautat käsine kädessä tai kynnellä.
- Kosketusohjaus ei ehkä toimi oikein, jos näyttö on kostea tai märkä.
- Kosketusnäyttö ei ehkä toimi oikein, jos laitteeseen on kiinnitetty näytön suojakalvo tai toisen valmistajan liikkeestä ostettu lisävaruste.

Kotinäyttö

Kotinäytön yleiskuvaus


Kotinäyttö on laitteen eri toimintojen tai sovellusten käytön aloituspiste. Voit siirtyä suoraan kotinäyttöön napauttamalla kuvaketta  missä tahansa näytössä.

Voit hallita kaikkia sovelluksia ja pienoisohjelmia kotinäytössä. Voit näyttää kaikki asennetut sovellukset pyyhkäisemällä näytössä vasemmalle tai oikealle.

Voit etsiä sovelluksen Google-haun avulla.

Kotinäytön asettelu

Voit näyttää kaikki sovellukset ja järjestää kotinäytön pienoisohjelmat ja kansiot.

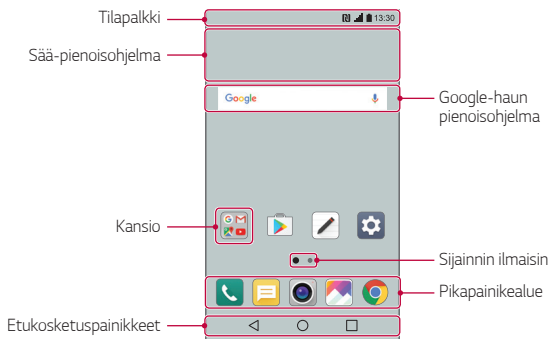

- Kotinäyttö voi vaihdella palveluntarjoajan tai ohjelmistoversion mukaan.


- **Tilapalkki:** näyttää tilakuvakkeet, ajan ja akun varaustason.
- **Sää-pienoisohjelma:** tarkista säätiedot ja aika tietyllä alueella.
- **Google-haun pienoisohjelma:** aloita Google-haku suullisilla tai kirjallisilla hakusanoilla.
- **Kansio:** luo kansioita sovellusten ryhmittelemistä varten.
- **Sijainnin ilmaisin:** Näytä kotinäytön sivujen määrä. Siirry valitsemallesi sivulle napauttamalla haluamasi sivun kuvaketta. Nykyisen sivun kuvake näkyy korostettuna.
- **Pikapainikealue:** kiinnitä pääsovellukset näytön alaosaan, niin voit käyttää niitä miltä tahansa kotinäytön sivulta.
- **Etukosketuspainikkeet**
 - ◀: Palaa edelliseen näyttöön. Sulje näppäimistö tai ponnahdusikkunat.
 - ○: Siirry kotinäyttöön napauttamalla. Jos haluat käynnistää Google-haun, kosketa pitkään.
 - □: Napauta kuvaketta, jos haluat näyttää luettelon viimeksi käytetyistä sovelluksista tai käynnistää sovelluksen luettelosta. Poista kaikki viimeksi käytetyt sovellukset luettelosta valitsemalla **TYHJENNÄ KAIKKI**. Jos haluat käyttää kahta sovellusta yhtä aikaa useamman ikkunan tilassa, kosketa painiketta pitkään sovelluksen käytön aikana.

Kotinäytön kosketuspainikkeiden muokkaaminen

Voit muuttaa kotinäytön kosketuspainikkeiden järjestystä tai lisätä usein käytetyt toiminnot kotinäytön kosketuspainikkeiden alueelle.

Valitse **○ > Asetukset > Näyttö > Etukosketuspainikkeet > Painikkeiden yhdistelmä**. Muokkaa sitten asetuksia.

- Käytettävissä on useita toimintoja, kuten ilmoituspaneeli ja Capture +. Enintään viisi kohdetta voidaan lisätä.

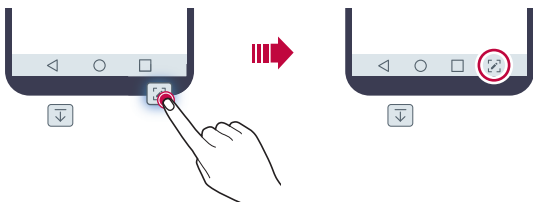

Tilakuvakkeet

Jos lukemattomasta viestistä, kalenteritapahtumasta tai hälytyksestä on ilmoitus, tilapalkissa näkyy vastaava ilmoituskuva. Voit tarkistaa laitteen tilan tilapalkissa näkyvistä ilmoituskuvakkeista.

	Ei signaalia
	Tietoja siirretään verkon kautta
	Hälytys on asetettu
	Värinätila on käytössä
	Bluetooth on käytössä
	Yhdistetty tietokoneeseen USB-liitännän kautta
	Akun varaustaso
	Lentokonetila käytössä
	Vastaamattomia puheluja


	Wi-Fi on yhdistetty
	Mykistystila on käytössä
	GPS on käytössä
	Tukiasema on käytössä
	Ei SIM-korttia
	NFC-toiminto käytössä




- Laitteen tilasta riippuen jotkin näistä kuvakkeista näyttävät erilaisilta tai ne eivät välttämättä näy lainkaan. Käytä viitteenä kuvakkeiden ulkoasua siinä todellisessa ympäristössä, jossa käytät laitetta.
- Näytön kuvakkeet voivat vaihdella alueen ja palveluntarjoajan mukaan.

Ilmoituspaneeli

Voit avata ilmoituspaneelin vetämällä tilapalkkia päänäytössä alaspäin.

- Voit avata pikakäynnistyskuvakkeiden luettelon vetämällä ilmoituspaneelia alaspäin tai napauttamalla kuvaketta .
- Jos haluat muuttaa kuvakkeiden järjestystä tai lisätä tai poistaa kuvakkeita, valitse **MUOKKAA**.
- Jos kosketat kuvaketta pitkään, vastaavan toiminnon asetusnäyttö tulee näkyviin.

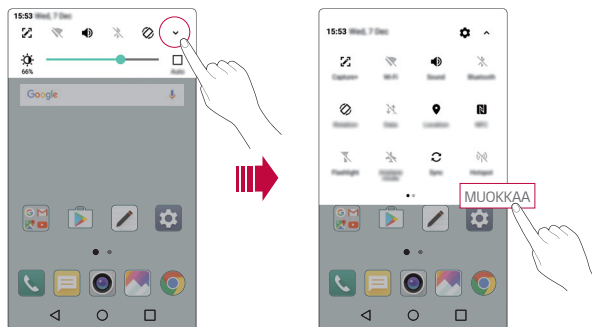

Näytön suunnan vaihtaminen

Voit määrittää näytön suunnan vaihtumaan automaattisesti laitteen suunnan mukaan.

Napauta ilmoituspaneelin pikakäyttökuvakkeiden luettelon kohtaa **Kierto**.

Voit myös napauttaa kohtaa **O** > **Asetukset** > **Näyttö**. Ota käyttöön **Näytön kierto**.



Kotinäytön muokkaaminen

Kosketa pitkään tyhjää kohtaa kotinäytössä ja käynnistä sitten haluamasi toiminto.

- Voit muuttaa kotinäytön sivujen järjestystä koskettamalla sivua pitkään ja vetämällä sen sitten toiseen paikkaan.
- Voit lisätä pienenohjelman kotinäyttöön koskettamalla pitkään tyhjää kohtaa kotinäytössä ja valitsemalla **Pieniohjelmat**.
- Voit vaihtaa teemaa koskettamalla pitkään tyhjää kohtaa kotinäytössä ja valitsemalla sitten **Teema**.

Voit myös napauttaa kohtaa  > **Asetukset** > **Näyttö** > **Teema**.

Valitse sitten teema, jota haluat käyttää laitteessa.


- Voit muuttaa kotinäytön asetuksia koskettamalla pitkään tyhjää kohtaa kotinäytössä ja valitsemalla sitten **Aloitussivun asetukset**. Katso lisätietoja kohdasta *Aloitussivun asetukset*.
- Voit tarkastella poistettuja sovelluksia tai asentaa niitä uudelleen koskettamalla pitkään tyhjää kohtaa kotinäytössä ja valitsemalla sitten **Poistetut sovellukset**. Katso lisätietoja kohdasta *Poistetut sovellukset*.

Taustateeman näyttäminen

Voit näyttää pelkän taustakuvan piilottamalla sovellukset ja pienoisojelmat kotinäytössä.

Kosketa kotinäyttöä kahdella sormella ja levitä niitä kauemmas toisistaan.

- Voit palata alkuperäiseen näyttöön, jossa sovellukset ja pienoisojelmat näkyvät, nipistämällä sormia yhteen kotinäytössä tai napauttamalla kohtaa ◀

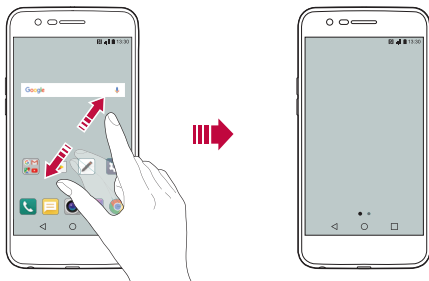

Sovellusten siirtäminen kotinäytössä

Kosketa sovellusta pitkään kotinäytössä ja vedä se sitten toiseen paikkaan.

- Jos haluat pitää usein käytettävät sovellukset kotinäytön alareunassa, kosketa pitkään sovellusta ja vedä se sitten alareunan pikapainikealueelle.
- Voit poistaa kuvakkeen pikapainikealueelta vetämällä kuvakkeen kotinäyttöön.

Kansioiden käyttäminen kotinäytöstä

Kansioiden luominen

Kosketa sovellusta pitkään kotinäytössä ja vedä se sitten toisen sovelluksen päälle.

- Uusi kansio luodaan, ja sovellukset lisätään siihen.

Kansioiden muokkaaminen

Napauta kansiota kotinäytössä ja tee jotakin seuraavista:

- Voit muokata kansion nimeä ja väriä napauttamalla kansion nimeä.
- Lisää sovelluksia koskettamalla sovellusta pitkään, vetämällä se kansion päälle ja vapauttamalla.
- Voit poistaa sovelluksen kansioista koskettamalla sovellusta pitkään ja vetämällä sen kansion ulkopuolelle. Jos poistettu sovellus on kansion ainoa sovellus, kansio poistetaan automaattisesti.
- Voit myös lisätä tai poistaa sovelluksia napauttamalla ensin kuvaketta + kansiossa.

Aloitussivun asetukset

Voit mukauttaa kotinäytön asetuksia.

1 Valitse  > **Asetukset** > **Näyttö** > **Kotinäyttö**.

2 Mukauta seuraavia asetuksia:

- **Valitse Home:** valitse kotinäytön tila.
- **Taustakuva:** vaihda kotinäytön taustakuva.
- **Näyttötehoste:** valitse kotinäytön sivua vaihdettaessa käytettävä tehoste.
- **Lajittele sovellukset:** määritä, miten sovellukset lajitellaan kotinäytössä.
- **Ruudukko:** muuta kotinäytön sovellusten järjestelytilaa.
- **Piilota sovellukset:** valitse kotinäytöstä piilotettavat sovellukset.

Näytön lukitus

Näytön lukituksen yleiskuvaus

Laitteen näyttö sammuu ja lukittuu itseksensä, jos virta-/lukituspainiketta painetaan. Näin käy myös, kun laite on ollut käyttämättömänä määritetyn ajan.

Jos painat virta-/lukituspainiketta, kun näytön lukitusta ei ole määritetty, kotinäyttö tulee näkyviin heti.

Voit varmistaa suojauksen ja estää laitteen luvattoman käytön määrittämällä näytön lukituksen.



- Näytön lukitus estää tahattomat kosketussyötteet laitteen näytössä. Näyttö kannattaa pitää lukittuna, kun laitetta ei käytetä.

Näytön lukituksen asetusten määrittäminen

Näytön lukituksen asetukset voi määrittää useammalla tavalla.

- 1 Valitse **O** > **Asetukset** > **Näyttö** > **Näytön lukitus** > **Valitse näytön lukitus**. Valitse sitten haluamasi tapa.
- 2 Mukauta seuraavia asetuksia:
 - **Ei mitään**: poista näytön lukitustoiminto käytöstä.
 - **Pyyhi**: avaa näytön lukitus pyyhkäisemällä.
 - **Knock Code**: avaa näytön lukitus napauttamalla näytön kohtia kuvion mukaisessa järjestyksessä.
 - **Kuvio**: avaa näytön lukitus piirtämällä kuvio.
 - **PIN-koodi**: avaa näytön lukitus antamalla numeerinen salasana.
 - **Salasana**: avaa näytön lukitus antamalla aakkosnumeerinen salasana.



- Jos yrität avata näytön lukituksen väärin 5 kertaa, näytön käyttö estetään 30 sekunnin ajaksi.

Turvallisen käynnistyksen asetukset

Kun valitset näytön lukitustavaksi Knock Code -koodin, kuvion, PIN-koodin tai salasanan, voit määrittää laitteen lukittumaan sen käynnistämisen yhteydessä. Näin pidät tietosi suojattuina.

- Voit käyttää laitetta ainoastaan hätäpuheluja varten, kunnes avaat laitteen lukituksen.
- Jos unohdat salaukseen käyttämäsi salasanan, et pysty palauttamaan salattuja tietoja ja henkilötietoja.

Näytön lukitusasetukset

Voit mukauttaa seuraavia näytön lukitusasetuksia:

- 1 Valitse  > **Asetukset** > **Näyttö** > **Näytön lukitus**.
- 2 Mukauta seuraavia asetuksia:
 - **Valitse näytön lukitus:** valitse näytön lukitustapa.
 - **Smart Lock:** valitse luotetut kohteet, joiden ilmetessä laitteen lukitus avautuu automaattisesti.
 - **Taustakuva:** vaihda lukitusnäytön taustakuva.
 - **Kello:** valitse kellon näyttötapa lukitusnäytössä.
 - **Pikanäppäimet:** lisää sovelluksen pikavalinta, niin voit käynnistää sovelluksen suoraan lukitusnäytöstä vetämällä sovelluksen pikavalinnan näyttöön.
 - **Näyttötehoste:** määritä näytön lukituksen avautuessa käytettävä näytön siirtymätehoste.
 - **Yhteystiedot lukitusnäytöllä:** näytä lukitusnäytössä yhteystiedot hätätilanteen varalta.
 - **Näytön lukitusajastin:** määritä aika, jonka laitteen on oltava käyttämättä, ennen kuin se lukittuu automaattisesti.
 - **Virtanäppäin lukitsee näytön:** näyttö lukitaan heti, kun virta-/lukitusnäppäintä painetaan.



- Käytettävissä olevat asetuskohteet voivat vaihdella valitun näytönlukitustavan mukaan.

Käynnistä näyttö

Voit käynnistää ja sammuttaa näytön kaksoisnapauttamalla näyttöä.



- Tämä toiminto on käytettävissä vain LG:n toimittamassa kotinäytössä. Se ei ehkä toimi oikein mukautetussa käynnistimessä tai käyttäjän asentamassa kotinäytössä.
- Napauta näyttöä sormenpäällä. Älä käytä sormenkynttä.
- Varmista KnockON-toimintoa käyttäessäsi, että etäisyys-/valoanturia ei ole peitetty tarralla tai muulla vieraalla aineella.

Näytön käynnistäminen

Kaksoisnapauta näytön keskikohtaa.

- Näytön ylä- tai alaosan napauttaminen voi heikentää tunnistustarkkuutta.

Näytön sammuttaminen

Kaksoisnapauta tyhjää aluetta kotinäytössä.

Voit myös kaksoisnapauttaa tyhjää aluetta tilapalkissa.


Knock Code

Voit avata näytön lukituksen luomalla oman Knock Code -napautuskoodin. Kun näyttö on sammutettu, voit siirtyä suoraan kotinäyttöön napauttamalla näyttöä määritetyssä järjestyksessä.



- Voit käyttää Knock Code -napautuskoodia yhdessä KnockOn-toiminnon kanssa.
- Varmista, että napautat näyttöä sormenpäällä.

Knock Code -napautuskoodin luominen

- 1 Valitse  > **Asetukset** > **Näyttö** > **Näytön lukitus** > Valitse näyttön lukitus > **Knock Code**.
- 2 Luo Knock Code -napautuskoodi napauttamalla ruutuja haluamassasi järjestyksessä ja valitse **SEURAAVA**.
- 3 Vahvasta luotu Knock Code -napautuskoodi antamalla se uudelleen ja valitsemalla sitten **VAHVISTA**.

Näytön lukituksen avaaminen ilman Knock Code -napautuskoodia


Avaa näyttön lukitus antamalla luomasi Knock Code -napautuskoodi.

Anna Knock Code -napautuskoodisi kosketusnäytössä, kun näyttö on sammutettuna.

- Knock Code -napautuskoodin voi antaa myös silloin, kun lukitusnäyttö on käytössä.

Muistikortin salaus

Voit suojata muistikorttiin tallennetut tiedot salaamalla ne. Muistikortissa olevia salattuja tietoja ei voi käyttää toisessa laitteessa.

- 1 Valitse  > **Asetukset** > **Yleinen** > **Turvallisuus** > **Salaa SD-kortin talletusmuisti**.
- 2 Lue näytössä oleva yleiskuvaus muistikortin salauksesta ja jatka sitten napauttamalla **JATKA**.
- 3 Valitse vaihtoehto ja **SALAA NYT**.
 - **Uusi tiedoston salaus**: salaa vain tiedot, jotka tallennetaan muistikorttiin salauksen käyttöönoton jälkeen.
 - **Täysi salaus**: salaa kaikki salauksen käyttöönottohetkellä muistikorttiin tallennettuna olevat tiedot.
 - **Ohita mediatiedostot**: salaa kaikki tiedostot lukuun ottamatta multimediatiedostoja, kuten musiikkitiedostoja, valokuvia ja videoita.



- Jos haluat salata muistikortin, varmista, että näytön lukitus on määritetty käyttämällä PIN-koodia tai salasanaa.
- Kun muistikortin salaus on alkanut, jotkin toiminnot eivät ole käytettävissä.
- Jos laitteen virta katkeaa salauksen ollessa käynnissä, salausprosessi epäonnistuu ja tietoja voi vahingoittua. Varmista siksi ennen salauksen aloittamista, että akun varaustaso on riittävä.
- Salattuja tiedostoja voi käyttää vain siinä laitteessa, jossa tiedostot on salattu.
- Salattua muistikorttia ei voi käyttää toisessa LG-laitteessa. Jos haluat käyttää salattua muistikorttia toisessa mobiililaitteessa, kortti on alustettava.
- Voit ottaa muistikortin salauksen käyttöön, vaikka laitteeseen ei olisikaan asetettu muistikorttia. Mikä tahansa muistikortti, joka asetetaan laitteeseen salauksen jälkeen, salataan automaattisesti.

Kuvakaappausten ottaminen


Voit tallentaa näyttökuvia kulloinkin näkyvissä olevasta näytöstä.

Pikavalinnan avulla


Pidä virta-/lukituspainiketta ja äänenvoimakkuuden vähennyspainiketta (–) samanaikaisesti painettuina vähintään kahden sekunnin ajan.

- Kuvakaappauksia voi katsella **Galleria**-sovelluksen **Screenshots**-kansiossa.

Capture + -sovelluksen avulla

Kun olet siinä näytössä, josta haluat ottaa kuvakaappauksen, vedä tilapalkkia alaspäin ja napauta kuvaketta .




- Kun näyttö on sammutettuna tai lukittuna, voit käyttää **Capture +** -sovellusta painamalla äänenvoimakkuuden lisäspainiketta (+) kahdesti. Voit käyttää tätä toimintoa napauttamalla kuvaketta  **Asetukset > Yleinen**. Ota sitten asetus **Pikanäppäin** käyttöön.
- Katso lisätietoja kohdasta *Muistiinpanojen kirjoittaminen kuvakaappaukseen*.

Tekstin kirjoittaminen

Smart Keyboard -näppäimistön käyttäminen


Voit kirjoittaa ja muokata tekstiä Smart Keyboard -näppäimistön avulla.

Smart Keyboard -näppäimistöä käyttäessäsi näet tekstin sitä kirjoittaessasi eikä sinun tarvitse vaihdella näytön ja tavallisen näppäimistön välillä. Näin voit löytää ja korjata virheet helposti kirjoittaessasi.

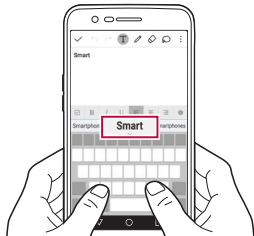

Kohdistimen siirtäminen

Smart Keyboard -näppäimistöä käyttäessäsi voit siirtää kohdistimen täsmälleen haluamaasi kohtaan. Kun kirjoitat tekstiä, kosketa välilyöntinäppäintä pitkään ja vedä vasemmalle tai oikealle.

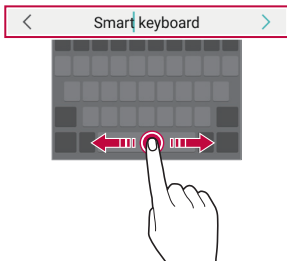


- Tämä toiminto on käytettävissä vain QWERTY-näppäimistössä.

Sanojen ehdottaminen

Smart-näppäimistö analysoi automaattisesti käyttötapasi ja ehdottaa usein käytettyjä sanoja kirjoittaessasi. Mitä pidempään käytät laitetta, sitä tarkemmiksi ehdotukset tulevat.

Kirjoita tekstiä ja napauta sitten ehdotettua sanaa tai vedä välilyöntinäppäimen vasenta tai oikeaa reunaa kevyesti ylöspäin.


- Valittu sana syötetään automaattisesti. Sinun ei tarvitse kirjoittaa manuaalisesti sanan jokaista kirjainta.

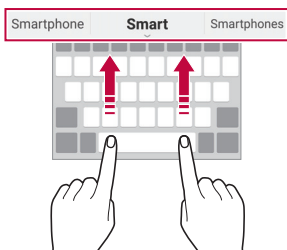


QWERTY-näppäimistön asettelu muuttaminen

Voit lisätä tai poistaa näppäimistön alimman rivin näppäimiä tai muuttaa niiden järjestystä.

- 1 Valitse **○ > Asetukset > Yleinen > Kieli ja näppäimistö > LG-näppäimistö > Näppäimistön korkeus ja asettelu > QWERTY-näppäimistöasetus.**

Voit myös napauttaa näppäimistön kuvaketta  ja valita sitten asetuksen **Näppäimistön korkeus ja asettelu > QWERTY-näppäimistöasetus.**

- 2 Napauta alimman rivin näppäintä ja vedä se sitten toiseen paikkaan.

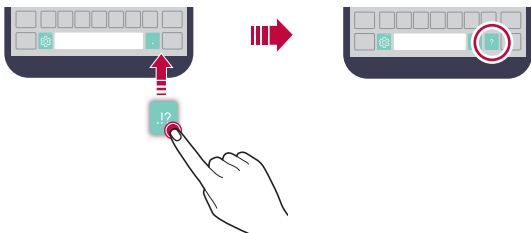

- Tämä toiminto on käytettävissä QWERTY-, QWERTZ- ja AZERTY-näppäimistöissä.
- Tätä toimintoa ei välttämättä tueta kaikilla kielillä.


Näppäimistön korkeuden mukauttaminen

Voit mukauttaa näppäimistön korkeutta niin, että kirjoittaminen on mahdollisimman mukavaa.

- 1 Valitse **○ > Asetukset > Yleinen > Kieli ja näppäimistö > LG-näppäimistö > Näppäimistön korkeus ja asettelu > Näppäimistön korkeus.**


Voit myös napauttaa näppäimistön kuvaketta  ja sitten kohtaa **Näppäimistön korkeus ja asettelu > Näppäimistön korkeus**.

- 2 Säädä näppäimistön korkeutta.

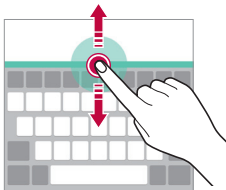

Vaakasuuntaisen näppäimistötilan valitseminen

Voit valita vaakasuuntaisen näppäimistötilan useista vaihtoehdoista.


- 1 Valitse  > **Asetukset > Yleinen > Kieli ja näppäimistö > LG-näppäimistö > Näppäimistön korkeus ja asettelu > Näppäimistön tyyppi vaakatasossa**.

Voit myös napauttaa näppäimistön kuvaketta  ja sitten kohtaa **Näppäimistön korkeus ja asettelu > Näppäimistön tyyppi vaakatasossa**.

- 2 Valitse näppäimistötila.

Näppäimistön jakaminen


Voit jakaa näppäimistön puoliksi ja sijoittaa molemmat puoliskot jommallekummalle puolelle näyttöä, kun näyttö on vaakasuuntaisessa tilassa.

- Valitse  > **Asetukset > Yleinen > Kieli ja näppäimistö > LG-näppäimistö > Näppäimistön korkeus ja asettelu > Jaa Näppäimistö**.

Voit myös napauttaa näppäimistön kuvaketta  ja sitten kohtaa **Näppäimistön korkeus ja asettelu > Jaa Näppäimistö**.



- Voit jakaa näppäimistön näytön kummallekin puolelle kääntämällä laitteen vaaka-asentoon. Voit yhdistää tai jakaa näppäimistön nipistämällä sormia yhteen tai levittämällä niitä erilleen näppäimistön päällä.

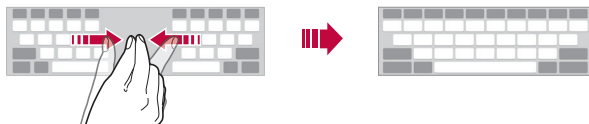


Yksikäätinen käyttötila

Voit siirtää näppäimistön jommallekummalle näytön puolelle niin, että voit käyttää näppäimistöä yhdellä kädellä.

- 1 Valitse **O** > **Asetukset** > **Yleinen** > **Kieli ja näppäimistö** > **LG-näppäimistö** > **Näppäimistön korkeus ja asettelu** > **Käyttö yhdellä kädellä**.

Voit myös napauttaa näppäimistön kuvaketta  ja sitten kohtaa **Näppäimistön korkeus ja asettelu** > **Käyttö yhdellä kädellä**.


- 2 Voit siirtää näppäimistöä haluamaasi suuntaan painamalla näppäimistön vieressä näkyvää nuolta.

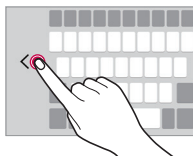

Tekstin kirjoittaminen äänikomennolla


Kosketa pitkään näppäimistön kuvaketta  ja valitse sitten .



- Puhu selkeästi, jotta järjestelmä tunnistaa äänikomennot.
- Jos haluat syöttää tekstiä äänikomennolla, varmista, että laitteessa on verkkoyhteys.
- Voit valita puheentunnistuksen napauttamalla puheentunnistusnäytössä kohtaa  > **Kielet**.
- Palvelualueen mukaan voi olla, että tämä toiminto ei ole tuettu tai tuetut kielet vaihtelevat.



Kielten lisääminen näppäimistöön

Voit ottaa useampia kieliä käyttöön näppäimistössä.

- 1 Valitse  > **Asetukset** > **Yleinen** > **Kieli ja näppäimistö** > **LG-näppäimistö** > **Valitse kieli**.
- 2 Valitse kielet, jotka haluat ottaa käyttöön.

Kopioiminen ja liittäminen

Voit leikata tai kopioida tekstiä sovelluksessa ja sitten liittää tekstin samaan sovellukseen. Voit myös käynnistää muita sovelluksia ja liittää tekstin niihin.





- 1 Kosketa pitkään kopioitavan tai leikattavan tekstin ympärillä.
- 2 Määritä kopioitava tai leikattava alue vetämällä kuvaketta  / .
- 3 Valitse **LEIKKAA** tai **KOPIOI**.
 - Leikattu tai kopioitu teksti lisätään automaattisesti leikepöydälle.
- 4 Kosketa tekstinsyöttöikkunaa pitkään ja valitse sitten **LIITÄ**.



- Jos mitään kohdetta ei ole kopioitu tai leikattu, **LIITÄ**-toiminto ei tule näkyviin.

Leikepöytä

Kopioitu tai leikattu kuva tai teksti tallennetaan automaattisesti leikepöydälle, josta se voidaan liittää mihin tahansa kohtaan milloin tahansa.

- 1 Kosketa pitkään näppäimistön kuvaketta  ja valitse .
Voit myös koskettaa tekstinsyöttöikkunaa pitkään ja valita sitten **LEIKEPÖYTÄ**.
- 2 Valitse ja liitä kohde leikepöydältä.
 - Leikepöydälle voidaan tallentaa enintään 20 kohdetta.
 - Voit lukita tallennetut kohteet napauttamalla kuvaketta . Tällöin niitä ei poisteta, vaikka enimmäismäärä ylitettäisiin. Enintään kymmenen kohdetta voidaan lukita. Voit poistaa lukitut kohteet avaamalla ensin niiden lukituksen.
 - Voit poistaa kohteita leikepöydältä napauttamalla kuvaketta .




• Osa ladatuista sovelluksista ei ehkä tue leikepöytää.

Sisällön jako

Tiedostojen lähettäminen ja vastaanottaminen



Voit jakaa tiedostoja oman laitteesi ja toisen LG-laitteen, tabletin tai tietokoneen välillä.

Tiedostojen lähettäminen

Napauta **Galleria**-, **Tiedostonhallinta**- tai **Musiikki**-sovelluksessa kohtaa  **> Jaa** tai . Valitse sitten laite tiedostojen jakamisen listalta.

Tiedostojen vastaanottaminen

Vedä tilapalkkia alaspäin ja napauta kohtaa ∨. Napauta sitten **Tiedostojen jakaminen**.



Jos laitteesi ei tue tiedostojen jakamistoimintoa, valitse  > **Asetukset** > **Verkot** > **Jaa ja yhdistä** > **Android Beam** .



- Varmista, että laitteesi on yhdistetty samaan langattomaan verkkoon kuin tiedostonsiirron kohdelaite.
- Varmista, että File sharing on aktivoitu sekä laitteessasi että kohdelaitteessa.

Älä häiritse

Voit rajoittaa tai mykistää ilmoituksia, jos haluat välttää häiriöt tiettyinä aikana.

- 1 Valitse  > **Asetukset** > **Ääni & Ilmoitus** > **Älä häiritse**. Ota toiminto käyttöön vetämällä kuvaketta .
- 2 Napauta kohtaa **Äänet ja värinähälytykset** ja valitse haluamasi tila.
 - **Vain prioriteetti**: Vastaanota ääni- tai värinäilmoituksia valituista sovelluksista. Vaikka **Vain prioriteetti** -asetus olisi käytössä, hälytykset kuuluvat.
 - **Täysi hiljaisuus**: poista käytöstä sekä ääni että värinä.



03

Käteviä sovelluksia

Sovellusten asentaminen ja asennuksen poistaminen

Sovellusten asentaminen

Voit siirtyä sovelluskauppaan ja etsiä ja ladata sovelluksia.

- Voit käyttää **SmartWorld**- ja **Play Kauppa** -palveluja tai palveluntarjoajasi toimittamaa sovelluskauppaa.



- Jotkin sovelluskaupat voivat edellyttää tilin luomista ja kirjautumista.
- Joissakin sovelluksissa voidaan veloittaa maksuja.
- Jos käytät mobiilidatayhteyttä, sinua voidaan veloittaa datasiirron käytöstä liittymäsopimuksestasi riippuen.
- **SmartWorld**-toimintoa ei välttämättä tueta alueesta tai palveluntarjoajasta riippuen.

Sovellusten asennuksen poistaminen

Voit poistaa laitteesta niiden sovellusten asennuksen, joita et enää käytä.


Asennuksen poistaminen koskettamalla pitkään

Kosketa kotinäytössä pitkään sovellusta, jonka asennuksen haluat poistaa. Vedä se sitten näytön yläreunan kohtaan **Poista sovellus**.

Voit myös koskettaa sovellusta pitkään ja napauttaa sitten poistettavan sovelluksen tai pienoisohjelman kohdalla näkyvää kuvaketta .

- Jos sovellusten asennuksia on poistettu viime 24 tunnin aikana, voit asentaa sovellukset uudelleen. Katso lisätietoja kohdasta *Poistetut sovellukset*.

Asennuksen poistaminen asetusvalikosta

Valitse  > **Asetukset** > **Yleinen** > **Sovellukset**. Valitse sitten sovellus ja napauta kohtaa **Poista**.

Asennuksen poistaminen sovelluskaupasta



Voit poistaa sovelluksen asennuksen siirtymällä siihen sovelluskauppaan, josta latastit sen, ja poistamalla sen asennuksen.



- Käyttäjät eivät voi poistaa joidenkin sovellusten asennusta.

Poistetut sovellukset

Voit tarkastella asennuksesta poistettuja sovelluksia kotinäytössä. Voit myös asentaa uudelleen sovellukset, joiden asennus on poistettu viime 24 tunnin aikana.

- 1 Napauta kohtaa  > **Poistetut sovellukset**.
- 2 Halutun toiminnon aktivoiminen:
 - **Uusinta-asennus**: asenna valittu sovellus uudelleen.
 -  : poista poistetut sovellukset pysyvästi laitteesta.







- Asennuksesta poistetut sovellukset poistetaan laitteesta automaattisesti 24 tunnin kuluttua asennuksen poistamisesta. Jos haluat asentaa asennuksesta poistetut sovellukset uudelleen, lataa ne uudelleen sovelluskaupasta.
- Tämä toiminto on aktiivinen vain oletuskotinäytössä. Jos poistat sovellusten asennuksen EasyHome-näytöstä tai muusta käynnistimestä, ne poistetaan heti ja pysyvästi laitteesta.

Puhelin

Äänipuhelu

Voit soittaa puhelun jollakin käytettävissä olevista tavoista, kuten antamalla puhelinnumeron manuaalisesti tai soittamalla puhelun yhteystietoluettelosta tai uusien puhelujen luettelosta.

Puhelun soittaminen numeronäppäimistöltä

- 1 Valitse  >  > **Numeronvalinta**.
- 2 Soita puhelu haluamallasi tavalla:
 - Anna puhelinnumero ja napauta kuvaketta .
 - Kosketa pitkään pikavalintanumeroa.
 - Etsi yhteystieto napauttamalla yhteystiedon nimen ensimmäistä kirjainta yhteystietoluettelossa ja napauttamalla sitten kuvaketta .



- Voit lisätä +-merkin ulkomaanpuhelun numeroon koskettamalla pitkään 0-numeronäppäintä.
- Lue lisää puhelinnumerojen lisäämisestä pikavalintaluetteloon kohdasta *Yhteystietojen lisääminen*.

Puhelun soittaminen yhteystietoluettelosta

- 1 Valitse  >  > **Yhteystiedot**.
- 2 Valitse yhteystieto yhteystietoluettelosta ja napauta kuvaketta .


Puheluun vastaaminen

Voit vastata puheluun vetämällä kuvakkeen  ympyrän ulkopuolelle saapuvan puhelun näytössä.


- Kun stereokuulokemikrofoni on yhdistetty, voit soittaa puheluja painamalla kuulokemikrofonin soitto-/lopetuspainiketta.
- Voit lopettaa puhelun painamalla virta-/lukituspainiketta, napauttamalla kohtaa **○ > Asetukset > Verkot > Puheluasetukset > Vastaa ja lopeta puheluita**. Ota sitten asetus **Lopeta puhelut virtapainikkeella** käyttöön.


Puhelun hylkääminen

Voit hylätä saapuvan puhelun vetämällä kuvakkeen  saapuvan puhelun näytön poikki.

- Voit lähettää hylkäysviestin vetämällä hylkäysviestin kuvakkeen  näytön poikki.
- Voit lisätä hylkäysviestin tai muokata sitä napauttamalla kohtaa **○ > Asetukset > Verkot > Puheluasetukset > Estä puhelut ja torju viestillä > Hylkää viestillä**.
- Kun puhelu saapuu, voit mykistää soittoäänen tai värinän tai siirtää puhelun pitoon painamalla äänenvoimakkuuden lisäyspainiketta (+), vähennyspainiketta (-) tai virta-/lukituspainiketta.

Vastaamattomien puhelujen näyttäminen

Vastaamattomista puhelusta ilmoitetaan näytön yläreunan tilapalkissa kuvakkeella .

Voit tuoda vastaamattomat puhelut näkyviin vetämällä tilapalkkia alaspäin. Voit myös napauttaa kohtaa **○ >  > Lokit**.

Puhelun aikana käytettävät toiminnot

Voit käyttää puhelun aikana monia toimintoja napauttamalla näyttöpainikkeita.


- **Yhteystiedot:** näytä yhteystietoluettelo puhelun aikana.
- **Loppu:** lopeta puhelu.
- **Val.levy:** näytä tai piilota numeronäppäimistö.
- **Kaiutin:** ota kaiutintoiminto käyttöön.
- **Mykistä:** mykistä äänesi niin, ettei toinen osapuoli kuule sitä.
- **Bluetooth:** siirrä puhelu Bluetooth-laitteeseen, joka on pariliitetty ja yhdistetty.
- **☰:** käytä useita puhelutoimintoja.



- Käytettävissä olevat asetukset voivat vaihdella alueen tai palveluntarjoajan mukaan.

Kolmen osallistujan puhelun soittaminen

Voit soittaa puhelun aikana toisen puhelun toiselle yhteyshenkilölle.

- 1 Napauta puhelun aikana kuvaketta **☰** > **Lisää puhelu.**
- 2 Anna puhelinnumero ja napauta kuvaketta .
 - Kaksi puhelua näkyvät näytössä yhtä aikaa, ja ensimmäinen puhelu asetetaan pitoon.
- 3 Voit aloittaa neuvottelupuhelun valitsemalla **Yhdistä puhelut.**




- Jokaisesta puhelusta voidaan veloittaa maksu. Pyydä palveluntarjoajaltasi lisätietoja.

Puhelutietojen tarkasteleminen

Voit tarkastella viimeisimpiä puhelutietoja napauttamalla kohtaa  >  >

Lokit. Sen jälkeen voit käyttää seuraavia toimintoja:



- Voit tarkastella yksityiskohtaisia puhelutietoja valitsemalla yhteystiedon. Voit soittaa valitun yhteystiedon numeroon napauttamalla kuvaketta .
- Voit poistaa puhelutiedot valitsemalla **⋮** > **Poista**.



- Näytettävä puhelun kesto voi poiketa puhelumaksusta. Pyydä palveluntarjoajaltasi lisätietoja.

Puheluasetusten määrittäminen

Voit määrittää eri puheluasetukset.

- 1 Valitse  >  > **Numeronvalinta** tai **Lokit**.
- 2 Valitse **⋮** > **Puheluasetukset** ja määritä sitten haluamasi asetukset.

Viestitys

Viestin lähettäminen

Voit luoda ja lähettää viestejä valituille tai kaikille yhteyshenkilöille viestisovelluksen avulla.



- Viestien lähettäminen ulkomailla voi aiheuttaa lisämaksuja. Pyydä palveluntarjoajaltasi lisätietoja.

- 1 Napauta kuvaketta > .
- 2 Napauta kuvaketta .
- 3 Määritä vastaanottaja ja luo viesti.
 - Voit liittää tiedostoja koskettamalla kuvaketta .
 - Voi käyttää valinnaisia valikkotoimintoja koskettamalla kuvaketta .
- 4 Lähetä viesti valitsemalla **Lähetä**.

Viestin lukeminen

Voit tarkastella vaihdettuja viestejä yhteyshenkilön mukaan järjestettyinä.

- 1 Napauta kuvaketta > .
- 2 Valitse yhteystieto viestiluettelosta.

Viestiasetusten määrittäminen

Voit muuttaa viestiasetuksia haluamallasi tavalla.

- 1 Napauta kuvaketta > .
- 2 Valitse > **Asetukset** viestiluettelossa.

Kamera

Kameran käynnistäminen

Voit ikuistaa tärkeitä hetket ottamalla valokuvan tai tallentamalla videon.


Valitse  .



- Pyyhi kameras objektiivin mikrokuituliinalla ennen valokuvan ottamista tai videon tallentamista.
- Varo tahrasta kameras objektiivia sormilla tai muulla vieraalla aineella.
- Jos akun varaustaso on alle 5 %, lataa akku ennen kameras käyttämistä.
- Tässä käyttöoppaassa olevat kuvat voivat poiketa todellisesta laitteesta.
- Valokuvia ja videoita voi katsella ja muokata **Galleria**-sovelluksessa. Katso lisätietoja kohdasta *Galleria-sovelluksen yleiskuvaus*.








Valokuvan ottaminen

- 1 Napauta kuvattavaa kohdetta, niin kamera tarkentaa siihen.
- 2 Ota valokuva napauttamalla kuvaketta 
 - Voit ottaa kuvan myös painamalla äänenvoimakkuuden vähennyspainiketta (-) tai lisäyspainiketta (+).



- Kun näyttö on sammutettuna tai lukittuna, käynnistä kamera painamalla äänenvoimakkuuden vähennyspainiketta (-) kahdesti. Voit ottaa tämän toiminnon käyttöön valitsemalla **O > Asetukset > Yleinen > Pikanäppäin**. Ota sitten asetus **Pikanäppäin** käyttöön.

Videon tallentaminen

- 1 Napauta kuvattavaa kohdetta, niin kamera tarkentaa siihen.
- 2 Napauta kuvaketta 
 - Voit ottaa valokuvan videon tallennuksen aikana napauttamalla kuvaketta .
 - Voit keskeyttää videon tallentamisen napauttamalla kuvaketta . Voit jatkaa videon tallentamista napauttamalla kuvaketta .
- 3 Lopeta videon tallentaminen napauttamalla kuvaketta .

Kamera-asetusten mukauttaminen

Voit mukauttaa useita kamera-asetuksia haluamallasi tavalla.

Napauta näytössä kuvaketta .



- Käytettävissä olevat asetukset määräytyvät valitun kameran (etu- tai takakamera) ja valitun kuvaustilan mukaan.

Kuvan koko	Valitse kuvasuhde ja kuvan koko valokuvien ottamista varten.
Videon resoluutio	Valitse videon resoluutio ja koko videoiden tallentamista varten.

HDR	Kuvaa väreiltään eloisia valokuvia tai videoita ja korjaa vastavalon vaikutusta kohteisiin. Laitteen kameran HDR-tekniikka mahdollistaa nämä toiminnot.
Ajastin	Aseta ajastin ottamaan valokuvia määritetyn ajan kuluttua automaattisesti .
Cheese shutter-valinnat	Ota valokuvia puhekomennoilla.
Tunnisteen sijainti	Tallenna kuva GPS-sijaintitiedoilla.
Ruudukko	Näytä apuruudukko, jonka vaaka- ja pystyviivat helpottavat kuvan sommittelua valokuvia otettaessa tai videoita tallennettaessa.
Tallennustila	Valitse mikä tahansa sisäisestä tallennustiloista tai SD-kortti. (Käytettävissä, kun muistikortti on asetettu.)
Yksinkertainen näkymä	Piilota kaikki valikot kameran näytöstä.


Etukameran lisätoiminnot

Selfie-kuva	Muokkaa selfie-kuvan asetuksia. <ul style="list-style-type: none"> • Käsiele suoritettu: kuvaa käyttämällä Valokuvaus eleellä -toimintoa. • Automaattikuvaus: ota kuva, kun kamera havaitsee kasvot.
Talleta muutettuna	Talleta muutettuina kuvina selfie-kuvien ottamisen jälkeen.

Sarjakuvaus

Voit luoda liikkuvia kuvia ottamalla jatkuvasti valokuvia.

Kosketa kameranäytössä pitkään kuvaketta .



- Kamera ottaa jatkuvasti kuvia nopealla tahdilla, kun kuvaketta  on pidetään painettuna.



- Voit ottaa jatkuvasti enintään 30 valokuvaa.

Yksinkertainen näkymä

Voit ottaa valokuvia napauttamalla näyttöä.

Valitse  > **Yksinkertainen näkymä**, jos haluat piilottaa valikot kameranäytössä. Voit näyttää valikot napauttamalla kuvaketta .


Kamera-sovelluksen muita hyödyllisiä ominaisuuksia


AE/AF lock

Voit kiinnittää nykyisen valotustason ja kohdistuksen koskettamalla pitkään kameranäyttöä. Toiminto poistetaan käytöstä napauttamalla tyhjää kohtaa näytössä.



Siirtyminen kamerasta toiseen

Voit vaihtaa etu- ja takakameran välillä kuvausympäristön mukaan. Siirry etukamerasta takakameraan tai päinvastoin napauttamalla kameränäytössä kuvaketta  tai vetämällä näyttöä mihin tahansa suuntaan.

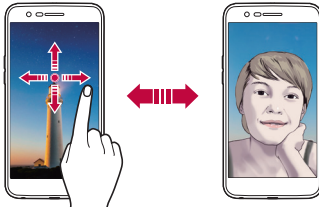

- Voit ottaa omakuvia etukameralla. Katso lisätietoja kohdasta *Selfiekuva*.

Lähentäminen tai loitontaminen

Voit lähentää tai loitontaa kuvaa kameränäytössä ottaessasi kuvaa tai tallentaessasi videota.

- Nipistä kahta sormeaa yhteen tai vedä niitä erilleen kameränäytössä, jos haluat lähentää tai loitontaa kuvaa. Käytä sitten näytössä näkyvää +/- -liukupalkkia.



- Zoomaus ei ole käytettävissä etukameralla kuvattaessa.

Selfie-kuva

Voit kohdistaa kasvosi näyttöön ja ottaa selfie-kuvia etukameralla.


Käsiele suoritettu


Voit ottaa selfie-kuvia eleiden avulla.

Näytä kämmenesi etukameralle ja purista sitten kätesi nyrkkiin.

Voit myös puristaa kätesi nyrkkiin ja avata sen sitten etukameran edessä.

- Kamera ottaa valokuvan kolmen sekunnin kuluttua.

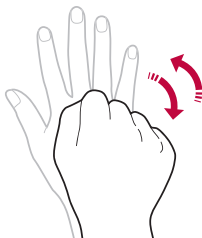


- Jos haluat käyttää tätä toimintoa, siirry etukameratilaan ja valitse sitten  > Selfie-kuva > Käsiele suoritettu.
- Varmista, että kämmenesi ja nyrkkisi ovat viitelinjalla niin, että kamera pystyy havaitsemaan ne.
- Tämä toiminto ei ole välttämättä käytettävissä joitakin kameran toimintoja käytettäessä.

Automaattikuvaus

Kasvontunnistustoiminnon ansiosta voit ottaa omakuvia helposti ja mukavasti. Voit määrittää laitteen niin, että kun katsot näyttöön, etukamera havaitsee kasvosi ja ottaa omakuvan automaattisesti.

- Valkoinen kehys näkyy näytössä, kun etukamera havaitsee kasvosi. Jos kehysten sisällä oleva kohde jää paikoilleen, kehysten väri muuttuu siniseksi ja kamera ottaa valokuvan.




- Jos haluat käyttää tätä toimintoa, siirry etukameratilaan ja valitse sitten  > Selfie-kuva > Automaattikuvaus.

Intervallikuva

Voit ottaa selfie-kuvia tietyin välein.

Kun käytät etukameraa, kosketa pitkään kuvaketta .

- Tätä toimintoa voi käyttää myös Valokuvaus-elleellä -tilassa. Näytä kämmenesi etukameralle ja purista sitten kätesi nopeasti nyrkkiin kaksi kertaa.
- Kamera ottaa neljä valokuvaa noin kahden sekunnin välein ajastimen kolmen sekunnin viiveen jälkeen.

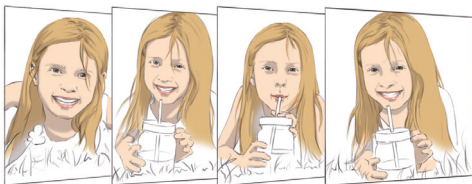

Talleta muutettuna

Ennen kuin otat kuvan etukameralla valitse  > **Talleta muutettuna**.

Kuvaa käännetään vaakasuunnassa.




- Kun käytät etukameraa, voit muuttaa selfie-kuvien ottamistapaa kameran asetuksista. Katso lisätietoja kohdasta *Kamera-asetusten mukauttaminen*.

Galleria

Galleria-sovelluksen yleiskuvaus


Voit katsella ja hallita laitteeseen tallennettuja valokuvia ja videoita.

- 1 Napauta kuvaketta 
 - Tallennetut valokuvat ja videot näytetään kansioittain.
- 2 Napauta kansiota ja valitse tiedosto.
 - Voit katsella valittua tiedostoa koko näytön kokoisena.
 - Pyyhkäise kuvien katselutilassa vasemmalle tai oikealle, niin siirryt edelliseen tai seuraavaan kuvaan.
 - Pyyhkäise vasemmalle tai oikealle videoton aikana, niin voit kelata videota taakse- tai eteenpäin.



- Välttämättä kaikkia tiedostomuotoja ei tueta asennetusta ohjelmistosta riippuen.
- Joitakin tiedostoja ei välttämättä pystytä avaamaan niiden koodauksen vuoksi.
- Kokorajan ylittävät tiedostot voivat aiheuttaa virheen.

Valokuvien katseleminen

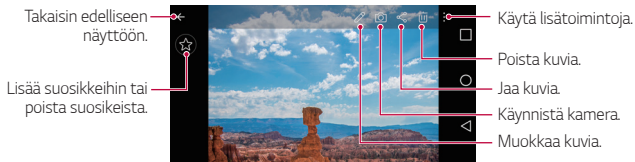


- Näytä valikkokohteet napauttamalla näyttöä kevyesti. Piilota valikkokohteet napauttamalla näyttöä uudelleen.

Valokuvien muokkaaminen

- 1 Kun katselet valokuvaa, napauta kuvaketta ✎.
- 2 Muokkaa valokuvaa eri tehosteilla ja työkaluilla.
- 3 Ota muutokset käyttöön napauttamalla kuvaketta ✓.
- 4 Tallenna muutokset valitsemalla **TALLENNA**.
 - Muutokset tallennetaan alkuperäiseen tiedostoon.
 - Voit tallentaa muokatun valokuvan toiseen tiedostoon valitsemalla **>** Tallenna kopio.

Videon toistaminen

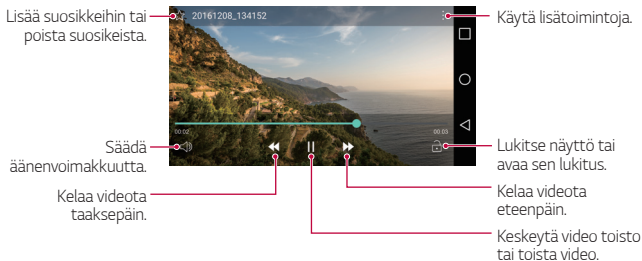






- Voit säätää äänenvoimakkuutta vetämällä videonäytön oikeassa reunassa ylös- tai alaspäin.
- Voit säätää näytön kirkkautta vetämällä videonäytön vasemmassa reunassa ylös- tai alaspäin.




Tiedostojen poistaminen

Voit poistaa tiedostoja seuraavasti:

- Kosketa pitkään tiedostoa tiedostoluettelossa ja napauta **Poista**.
- Napauta tiedostoluettelossa kuvaketta  ja poista haluamasi tiedostot.
- Poistetut tiedostot siirretään automaattisesti **Roskakori**-kansioon. Ne voidaan palauttaa Galleriaan 7 päivän kuluessa.
- Napauta Galleriassa kohtaa  **Roskakori**. Napauta kuvaketta , jos haluat poistaa tiedostot pysyvästi. Tällöin tiedostoja ei voi enää palauttaa.

Tiedostojen jakaminen

Voit jakaa tiedostoja seuraavasti:

- Kun katselet valokuvaa, napauta  ja valitse haluamasi jakotapa.
- Kun katselet videota, napauta kuvaketta  **Jaa** ja valitse haluamasi jakotapa.
- Napauta tiedostoluettelossa kuvaketta  valitse tiedostot ja jaa ne haluamallasi tavalla.

Musiikki

Voit toistaa ja hallita kappaleita tai musiikkialbumeja.

- 1 Valitse **LG > Musiikki**.
- 2 Valitse luokka.
- 3 Valitse musiikkitiedosto.



- Välttämättä kaikkia tiedostomuotoja ei tueta asennetusta ohjelmistosta riippuen.
- Kokorajan ylittävät tiedostot voivat aiheuttaa virheen.
- Musiikkitiedostot voivat olla kansainvälisten tekijänoikeuksien omistajien tai tekijänoikeuslakien suojaamia. Sinun on ehkä hankittava laillinen suostumus ennen musiikkitiedoston kopiaimista. Ennen musiikkitiedoston lataamista tai kopiaimista tutustu asianomaisen maan tekijänoikeuslakiin.

Sähköposti

Sähköpostin yleiskuvaus

Voit rekisteröidä sähköpostitilin laitteeseen ja sen jälkeen tarkistaa ja lähettää sähköpostiviestejä laitteesta.



- Jos käytät mobiilidatayhteyttä, sinua voidaan veloittaa datasiirron käytöstä liittymäsopimuksestasi riippuen. Pyydä palveluntarjoajaltasi lisätietoja.

Sähköpostitilien rekisteröiminen

Kun käytät sähköpostisovellusta ensimmäisen kerran, rekisteröi sähköpostitilisi.

- 1 Valitse > **Sähköposti**.
- 2 Valitse sähköpostipalvelun tarjoaja.
- 3 Kirjoita sähköpostiosoitteesi ja salasanasi ja rekisteröi sitten tilisi valitsemalla **SEURAAVA**.
 - Jos haluat rekisteröidä tilisi manuaalisesti tai haluat rekisteröidä sähköpostitilejä, joita ei ole luettelossa, valitse **MANUAALISET ASETUKSET**.

Sähköpostitilien hallinta


Voit tarkastella tai muokata sähköpostitilisi asetuksia valitsemalla > **Asetukset**.

- Voit lisätä tilin valitsemalla **Lisää tili**.
- Voit poistaa tilin valitsemalla > **Poista tili**.





Toisen sähköpostitilin avaaminen

Jos useita sähköpostiosoitteita on rekisteröity ja haluat tarkastella toista tiliä, napauta kuvaketta ja valitse toinen tili tililuettelosta.

Sähköpostiviestin lukeminen

- 1 Napauta kuvaketta  ja valitse postilaatikko.
- 2 Valitse sähköpostiviesti viestiluettelosta.
 - Sähköpostiviesti avautuu.

Sähköpostiviestin lähettäminen



- 1 Napauta kuvaketta .
- 2 Kirjoita vastaanottajan sähköpostiosoite.
- 3 Kirjoita aihe ja viestiteksti.
 - Voit liittää tiedostoja koskettamalla kuvaketta .
 - Voi käyttää valinnaisia valikkotoimintoja koskettamalla kuvaketta .
- 4 Lähetä sähköpostiviesti napauttamalla kuvaketta .

Kalenteri


Kalenterin yleiskuvas

Voit hallita tapahtumia ja tehtäviä kalenterin avulla.

Tapahtumien lisääminen

- 1 Valitse  > **Kalenteri**.
- 2 Valitse päivä ja napauta sitten kuvaketta .
- 3 Anna tapahtuman tiedot ja valitse **Tallenna**.
 - Jos napautat kalenterissa sellaista päivää, jolloin on tapahtumia, avautuvassa ponnahdusikkunassa näkyy luettelo tapahtumista. Saat tapahtuman tiedot näkyviin napauttamalla tapahtumaa ponnahdusikkunassa.

Tapahtumien synkronointi

Napauta kuvaketta  > **Synkronoitavat kalenterit** ja valitse synkronoitava kalenteri.





- Kun tapahtumat on tallennettu laitteesta Google-tilillesi, ne myös synkronoidaan automaattisesti Google-kalenterin kanssa. Sitten voit synkronoida muut laitteet Google-kalenterin kanssa, minkä jälkeen kyseisissä laitteissa on samat tapahtumat kuin omassa laitteessasi, ja voit hallita tapahtumiasi kyseisissä laitteissa.

Tapahtumatasku

Voit luoda tapahtumia tapahtumataskun avulla.

Avaa tapahtumatasku napauttamalla kuvaketta  ja vedä sitten sisältö päivään kalenterissa.












- : Hallitse kuvia, tekstiä, muistiinpanoja ja tilapäisesti tallennettuja tapahtumia. Voit myös jakaa tekstiä, kuvia ja muistiinpanoja toisesta sovelluksesta ja tallentaa ne tapahtumataskuun. Jos napautat **Pocket**-kohtaa tapahtuman luonnin aikana, tapahtuma tallennetaan tilapäisesti tapahtumataskuun.
- : Hallitse tehtäviä, joilla ei ole määräaikaa. Tällaisia tehtäviä ovat esimerkiksi tapahtumat.

QuickMemo+





QuickMemo+ -muistion yleiskuvaus

Voit tehdä luovia muistiinpanoja käyttämällä tämän muistion eri ominaisuuksia, kuten kuvienhallintaa ja kuvakaappauksia, joita ei tueta tavallisessa muistiinpanosovelluksessa.



Muistiinpanon luominen

- 1 Valitse  **QuickMemo+**.
- 2 Luo muistiinpano napauttamalla kuvaketta .
 - : tallenna muistiinpano.
 - : kumoa viimeisin toiminta.
 - : tee uudelleen viimeisin toiminta, jonka kumosit.
 - : kirjoita muistiinpano näppäimistöllä.
 - : kirjoita muistiinpanoja käsin.
 - : poista käsinkirjoitetut muistiinpanot.
 - : lähennä tai loitonna, käännä tai poista käsinkirjoitetun muistiinpanon osia.
 - : käytä lisävalintoja, kuten muistiinpanojen jakamista ja lukitsemista, muistiinpanolehtiön tyylin muuttamista ja sisällön lisäämistä.
- 3 Tallenna muistio napauttamalla kuvaketta .

Muistiinpanojen kirjoittaminen kuvaan

- 1 Valitse  **QuickMemo+**.
- 2 Ota kuva napauttamalla kuvaketta . Valitse sitten **OK**.
 - Kuva liitetään automaattisesti muistioon.
- 3 Kirjoita muistiinpanoja valokuvaan napauttamalla kuvaketta **T** tai .
 - Kirjoita muistiinpanoja käsin valokuvaan.
 - Kirjoita teksti valokuvan alle.
- 4 Tallenna muistio valitsemalla .

Muistiinpanojen kirjoittaminen kuvakaappaukseen

- 1 Kun se näyttö on auki, josta haluat ottaa kuvakaappauksen, vedä tilapalkkia alaspäin ja napauta kuvaketta .
 - Näyttökuva tulee muistion taustateemaksi. Muistiotyökalut näkyvät näytön yläreunassa.
- 2 Lisää halutessasi muistiinpanoja.
 - Kirjoita muistiinpanoja käsin valokuvaan.
- 3 Napauta kuvaketta  ja tallenna muistiinpanot haluamaasi sijaintiin.
 - Tallennettuja muistiinpanoja voi tarkastella joko **QuickMemo+**- tai **Galleria**-sovelluksessa.
 - Jos haluat tallentaa muistiinpanot aina samaan sijaintiin, valitse valintaruutu **Käytä oletuksena tälle toiminnolle**. Valitse sitten sovellus.

Kansioiden hallinta

Voit tarkastella muistiinpanoja niiden tyyppin mukaan ryhmiteltyinä.


- 1 Valitse  > **QuickMemo+**.
- 2 Napauta näytön yläreunassa olevaa kuvaketta  ja valitse valikkokohde:
 - **Kaikki muistiot:** näytä kaikki **QuickMemo+** -sovellukseen tallennetut muistiinpanot.
 - **Omat muistiot:** näytä **QuickMemo+** -sovelluksessa luodut muistiinpanot.
 - **Valokuvamuistio:** näytä muistiinpanot, jotka on luotu  -toiminnolla.
 - **Capture +:** näytä muistiinpanot, jotka on luotu  -toiminnolla.
 - **Roskakori:** näytä poistetut muistiinpanot.
 - **Uusi kategoria:** lisää luokkia.
 - : Järjestä luokat uudelleen sekä lisää tai poista luokkia. Voit muuttaa luokan nimen napauttamalla luokkaa.



- Jotkin kansiot eivät tule näkyviin, kun QuickMemo+ käynnistetään ensimmäisen kerran. Käytöstä poistetut kansiot tulevat käyttöön, kun niissä on vähintään yksi muistio.

Laskin



Valittavissa on kaksi eri laskintyyppiä: peruslaskin ja funktiolaskin.

- 1 Valitse  > **Työkalut** > **Laskin**.
- 2 Suorita laskutoimitus numeronäppäimistön avulla.
 - Jos haluat käyttää funktiolaskinta, vedä näytön oikeassa reunassa oleva vihreä liukupalkki vasemmalle.
 - Jos haluat aloittaa laskemisen alusta, kosketa pitkään **PST**-painiketta.


Kello

Hälytys

Voit asettaa hälytyksen, joka alkaa määritettynä aikana.



- 1 Valitse  > **Kello** > **Hälytys**.
- 2 Lisää uusi hälytys napauttamalla kuvaketta .
- 3 Määritä hälytyksen asetukset ja valitse **TALLENNA**.



- Jos valitset aiemmin asetetun hälytyksen, voit muokata hälytystä.
- Voit poistaa hälytyksen napauttamalla kuvaketta  näytön yläreunassa. Voit myös koskettaa hälytystä pitkään.


Maailmankello

Voit näyttää nykyisen kellonajan kaupungeissa ympäri maailman.

- 1 Valitse  > **Kello** > **Maailmankello**.
- 2 Napauta kuvaketta  ja lisää kaupunki.


Ajastin

Voit asettaa ajastimen käynnistämään hälytyksen määritetyn ajan kuluttua.

- 1 Valitse  > **Kello** > **Ajastin**.
- 2 Aseta aika ja valitse **Käynnistys**.
 - Voit pysäyttää ajastimen valitsemalla **Tauko**. Voit jatkaa ajastimen käyttöä valitsemalla **Aloita uudestaan**.
 - Voit nollata ajastimen asetukset valitsemalla **Aseta uudelleen**.
- 3 Pysäytä ajastinhälytys valitsemalla **Seis**.

Sekuntikello

Voit tallentaa kierrosajan sekuntikellon avulla.

- 1 Valitse  > **Kello** > **Sekuntikello**.
- 2 Käynnistä sekuntikello valitsemalla **Käynnistys**.
 - Voit tallentaa kierrosajan valitsemalla **Kierros**.
- 3 Pysäytä sekuntikello valitsemalla **Tauko**.
 - Voit jatkaa sekuntikellon käyttöä valitsemalla **Aloita uudestaan**.
 - Poista kaikki tallennetut ajat ja käynnistä sekuntikello uudelleen valitsemalla **Aseta uudelleen**.

Lataukset

Voit tarkastella, poistaa tai jakaa Internetistä tai sovellusten kautta ladattuja tiedostoja.

Valitse  > **Työkalut** > **Lataukset**.

Tiedostonhallinta

Voit tarkastella ja hallita tiedostoja, jotka on tallennettu laitteeseesi tai pilvipalveluun.

- 1 Valitse  > **Työkalut** > **Tiedostonhallinta**.
- 2 Napauta kuvaketta  ja valitse haluamasi tallennuspaikka.

FM-radio

Voit kuunnella FM-radiota.

Valitse  > **Työkalut** > **FM-radio**.



- Jos haluat käyttää tätä sovellusta, yhdistä ensin kuulokkeet laitteeseen. Kuulokkeet toimivat radioantennin tapaan.
- Tämä toiminto ei ehkä ole tuettu joillakin alueilla.

Yhteystiedot


Yhteystietojen yleiskuvaus

Voit tallentaa ja hallita yhteystietoja.

Valitse  > **LG** > **Yhteystiedot**.


Yhteystietojen lisääminen

Uusien yhteystietojen lisääminen


- 1 Napauta yhteystietoluettelon näytössä kuvaketta .
- 2 Kirjoita yhteystiedot ja valitse **TALLENNA**.

Yhteystietojen tuominen

Voit tuoda yhteystietoja toisesta tallennuslaitteesta.

- 1 Napauta yhteystietoluettelon näytössä kuvaketta  > **Hallinnoi yhteystietoja** > **Tuo**.
- 2 Valitse tuotavan yhteystiedon lähde- ja kohdesijainti ja valitse sitten **OK**.
- 3 Valitse yhteystiedot ja valitse **TUO**.

Yhteystietojen lisääminen pikavalintaluetteloon

- 1 Valitse yhteystietoluettelon näytössä  > **Pikavalinnat**.
- 2 Valitse **Lisää yhteystieto** pikavalintanumeron kohdalla.
- 3 Valitse yhteystieto.


Yhteystietojen etsiminen

Voit etsiä yhteystietoja seuraavasti:

- Kirjoita yhteystietoluettelon näytössä yhteystiedon nimi hakuruutuun.
- Selaa yhteystietoluettelo ylös tai alas.
- Napauta yhteystietoluettelon näytön hakemistossa yhteystiedon alkukirjainta.


Yhteystietoluettelo

Yhteystietojen muokkaaminen

- 1 Valitse yhteystieto yhteystietoluettelon näytössä.
- 2 Napauta yhteystiedon tietonäytössä kuvaketta  ja muokkaa tietoja.
- 3 Tallenna muutokset valitsemalla **TALLENNA**.


Yhteystietojen poistaminen

Voit poistaa yhteystietoja seuraavasti:

- Kosketa yhteystietoluettelon näytössä pitkään poistettavaa yhteystietoa ja valitse sitten **Poista yhteystieto**.
- Valitse yhteystietoluettelon näytössä  > **Poista**.

Suosikkien lisääminen

Voit tallentaa usein käytettävät yhteystiedot suosikeiksi.

- 1 Valitse yhteystieto yhteystietoluettelon näytössä.
- 2 Napauta yhteystietojen näytössä kuvaketta .

Ryhmien luominen

- 1 Valitse yhteystietoluettelon näytössä **Ryhmät** > ☰ > **Uusi ryhmä**.
- 2 Anna uuden ryhmän nimi.
- 3 Valitse **Lisää jäseniä**, valitse yhteystiedot ja valitse sitten **LISÄÄ**.
- 4 Tallenna uusi ryhmä valitsemalla **TALLENNA**.

LG SmartWorld

Voit ladata erilaisia LG Electronicsin tarjoamia pelejä, äänisisältöä, sovelluksia ja fontteja. Voit mukauttaa laitteen haluamasi näköiseksi kotinäytön teemojen ja fonttien avulla.



- Jos käytät mobiilidatayhteyttä, sinua voidaan veloittaa datasiirron käytöstä liittymäsopimuksestasi riippuen.
- Alueen tai palveluntarjoajan mukaan voi olla, ettei tämä toiminto ole tuettu.

- 1 Valitse ○ > **LG** > **SmartWorld**.
- 2 Valitse ☰ > **LG Tili**. Kirjaudu sitten sisään.
- 3 Valitse ja lataa sisältökohteita.

SmartWorld-sovelluksen lataaminen

Jos **SmartWorld**-sovellusta ei ole asennettu, lataa se näiden ohjeiden mukaisesti.

- 1 Valitse ○ > **Asetukset** > **Yleinen** > **Tietoja puhelimesta** > **Päivityskeskus** > **Sovelluspäivitys**.
- 2 Valitse luettelosta **SmartWorld** ja valitse **Lataa**.

Tehtävät

Voit hallita aikatauluja helposti rekisteröimällä laitteeseesi tehtäviä.

- 1 Valitse ○ > **LG** > **Tehtävät**.
- 2 Lisää tehtävä napauttamalla kuvaketta +.
- 3 Anna tehtävän tiedot ja valitse sitten **TALLENNA**.

LG Backup

Voit varmuuskopioida laitteeseen tallennetut tiedot, palauttaa ne ja siirtää niitä.

- 1 Valitse ○ > **Hallinta** > **LG Backup**.
Voit myös valita ○ > **Asetukset** > **Yleinen** > **Varmuuskopioi ja palauta** > **LG Backup**.
- 2 Valitse näytön ohjeita noudattamalla, varmuuskopioidaanko tiedot laitteen esimääritettyyn varmuuskopiokansioon, vai kopioidaanko tiedot muihin laitteisiin.



- Laitteen palauttaminen voi poistaa sisäiseen tallennustilaan tallennetut varmuuskopiotiedostot. Jotta tietojen katoamisen mahdollisuus olisi mahdollisimman pieni, kopioi tärkeät varmuuskopiotiedostot sisäisen tallennustilan LG Backup -kansioon tietokoneeseen tai ulkoiseen tallennuslaitteeseen.



- Google-tilillä olevia tietoja ei varmuuskopioida. Kun synkronoit Google-tilisi, Google-sovellukset, Google-yhteystiedot, Google-kalenteri, Google-muistiosovelluksen tiedot ja Play Store -kaupasta ladatut sovellukset tallennetaan Drive-sovellukseen automaattisesti.
- Varmuuskopiotiedostot tallennetaan muistikortin tai sisäisen tallennustilan LG Backup -kansioon, ja niiden tiedostonimen tunnisteeksi tulee *.lbf
- Lataa akku täyteen ennen tietojen varmuuskopiointia tai palautusta, jotta virta ei katkea prosessin aikana.

RemoteCall Service

Laitteen vianmääritys voidaan tehdä etäyhteydellä ongelmien ratkaisemista varten. Soita ensin LG:n asiakaspalvelukeskukseen ja toimi seuraavasti:



- Tämän toiminnon käyttäminen edellyttää, että hyväksyt ensin toiminnon käyttöehdot.
- Jos käytät mobiilidatayhteyttä, sinua voidaan veloittaa datasiirron käytöstä liittymäsopimuksestasi riippuen.

- 1 Valitse > **Hallinta** > **RemoteCall Service**.
- 2 Soita LG:n asiakaspalvelukeskukseen.
- 3 Kun puhelu on yhdistynyt, anna kuusinumeroinen koodi asiakaspalvelijan ohjeiden mukaan.
 - Laitteeseesi otetaan etäyhteys, ja etätukipalvelu alkaa.

Evernote

Voit kirjoittaa ja kerätä tietoja ja jakaa ne muiden **Evernote**-sovellusta tukevien laitteiden kanssa.

Napauta kuvaketta > **Suosittelaan** > **Evernote**.

Facebook

Voit käyttää sosiaalista mediaa julkaisujen, kuvien ja videoiden päivittämiseen, tarkasteluun ja jakamiseen yhteystiedoissasi olevien henkilöiden kanssa verkossa.

Valitse > **Suosittelaan** > **Facebook**.

Instagram

Käytä sosiaalista mediaa kuvien ja videoiden tallentamiseen ja jakamiseen. Erialaisten suodattimien avulla teet kuvistasi ja videoistasi entistä luovempia ja houkuttelevampia.

Valitse  > **Suosittelaa** > **Instagram**.

Googlen sovellukset

Voit käyttää Googlen sovelluksia määrittämällä Google-tilin. Google-tilin rekisteröinti-ikkuna tulee näkyviin automaattisesti, kun käytät Googlen sovellusta ensimmäisen kerran. Jos sinulla ei ole Google-tiliä, luo tili laitteessa. Lisätietoja sovelluksen lisäämisestä on sovelluksen ohjeoiminnossa.



- Alueen tai palveluntarjoajan mukaan voi olla, etteivät jotkin sovellukset toimi.

Chrome

Kun kirjautut sisään Chromeen, voit tuoda avatut välilehdet, kirjanmerkit ja osoiterivin tiedot tietokoneesta laitteeseen.

Docs

Voit luoda asiakirjoja tai muokata verkossa luotuja tai toisesta laitteesta peräisin olevia asiakirjoja. Voit jakaa ja muokata asiakirjoja yhdessä muiden kanssa.

Drive

Voit ladata palvelimeen, tallentaa, avata, jakaa ja järjestellä laitteeseen tallennettuja tiedostoja. Sovelluksista käytettäviä tiedostoja voi käyttää mistä tahansa sekä verkkoyhteydellä että offline-tilassa.

Gmail

Voit rekisteröidä Google-sähköpostitilin laitteeseen ja tarkistaa saapuneet sähköpostiviestit sekä lähettää sähköpostiviestejä.

Google

Käytä Googlea verkkosivustojen, kuvien, uutisten ja muiden sinua kiinnostavien asioiden etsimiseen joko kirjoittamalla hakusanat tai käyttämällä äänikomentoja.

Duo

Soita videopuhelu perheelle, ystäville ja muille sovellusta käyttäville.

Maps

Voit etsiä oman sijaintisi tai tietyn paikan sijainnin kartalta. Voit tarkastella maantieteellisiä tietoja.

Kuvat

Voit katsella tai jakaa laitteeseen tallennettuja valokuvia tai albumeja.

Play Elokuvat ja TV

Voit vuokrata tai ostaa elokuvia Google-tilisi avulla. Voit ostaa sisältöä ja toistaa sitä missä tahansa.

Play Musiikki

Voit ostaa musiikkitiedostoja **Play Kauppa** -palvelusta. Voit toistaa laitteeseen tallennettua musiikkia.

Sheets

Voit luoda laskentataulukoita tai muokata verkossa luotuja tai toisesta laitteesta peräisin olevia laskentataulukoita. Voit jakaa ja muokata laskentataulukoita yhdessä muiden kanssa.

Slides

Voit luoda esitysmateriaaleja tai muokata verkossa luotuja tai toisesta laitteesta peräisin olevia esitysmateriaaleja. Voit jakaa ja muokata esitysmateriaaleja yhdessä muiden kanssa.

YouTube

Voit etsiä ja toistaa videoita. Voit ladata videoita YouTubeen ja siten jakaa ne ihmisille ympäri maailman.



04



Puhelimen asetukset

Asetukset

Voit mukauttaa laitteen asetuksia haluamallasi tavalla.

Valitse  > **Asetukset**.




- Valitse  ja kirjoita hakusanaksi asetuskohteen nimi.
- Voit muuttaa näkymätilaa napauttamalla kuvaketta . Tässä käyttöoppaassa oletetaan, että käyttämäsi tila on **Välilehtinäköymä**.

Verkot

Wi-Fi


Voit muodostaa yhteyden lähellä oleviin laitteisiin Wi-Fi-verkon kautta.

Yhdistäminen Wi-Fi-verkkoon

- 1 Valitse asetusnäytössä **Verkot > Wi-Fi**.
- 2 Ota toiminto käyttöön vetämällä palkkia .
 - Käytettävissä olevat Wi-Fi-verkot tulevat näkyviin automaattisesti.
- 3 Valitse verkko.
 - Saatat joutua antamaan verkon Wi-Fi-salasanan.
 - Laite ohittaa tämän vaiheen, jos kyseistä Wi-Fi-verkkoa on käytetty aiemmin. Jos et haluat yhdistää automaattisesti tiettyyn Wi-Fi-verkkoon, kosketa pitkään verkkoa ja napauta sitten **Unohda verkko**.


Wi-Fi-verkon asetukset

Valitse asetusnäytössä **Verkot > Wi-Fi**.

- **Vaihda mobiiliin tiedonsiirtoon:** jos mobiilidatayhteys on aktiivinen eikä laite voi muodostaa Internet-yhteyttä Wi-Fi-yhteydellä, laite muodostaa Internet-yhteyden automaattisesti mobiilidatayhteyden kautta.
-  : mukauta Wi-Fi-verkon asetuksia.


Wi-Fi Direct

Voit yhdistää laitteesi muihin Wi-Fi Direct -toimintoa tukeviin laitteisiin ja jakaa tietoja suoraan niiden kanssa. Tukiasemaa ei tarvita. Voit muodostaa yhteyden vähintään kahden laitteen kanssa Wi-Fi Direct -toiminnolla.

- 1 Valitse asetusnäytössä **Verkot > Wi-Fi >  > Laajennettu Wi-Fi > Wi-Fi Direct**.
 - Lähellä olevat Wi-Fi Direct -toimintoa tukevat laitteet tulevat automaattisesti näkyviin.
- 2 Valitse laite.
 - Yhteys muodostetaan, kun laite hyväksyy yhteyspyynnön.




- Akkuvirta voi kulua tavallista nopeammin käytettäessä Wi-Fi Direct -toimintoa.

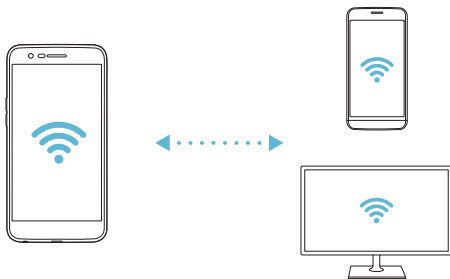

Bluetooth

Voit yhdistää laitteesi lähellä oleviin laitteisiin, jotka tukevat Bluetooth-toimintoa, ja vaihtaa tietoja niiden kanssa. Voit yhdistää laitteen Bluetooth-kuulokemikrofoniin ja -näppäimistöön. Se helpottaa laitteen ohjausta.

Pariliitoksen muodostaminen toisen laitteen kanssa

- 1 Valitse asetusnäytössä **Verkot > Bluetooth**.
- 2 Ota toiminto käyttöön vetämällä palkkia .
 - Käytettävissä olevat laitteet tulevat näkyviin automaattisesti.
 - Voit päivittää laiteluettelon valitsemalla **HAKU**.




• Ainoastaan näkyviksi määritetyt laitteet näytetään luettelossa.

- 3 Valitse laite luettelosta.
- 4 Suorita varmennus noudattamalla näytön ohjeita.



• Tämä vaihe ohitetaan aiemmin käytettyjen laitteiden osalta.

Tietojen lähettäminen Bluetooth-yhteydellä

- 1 Valitse tiedosto.
 - Voit lähettää multimediatiedostoja tai yhteystietoja.
- 2 Valitse  **Bluetooth**.
- 3 Valitse kohdelaite tiedostoa varten.
 - Tiedosto lähetetään heti, kun kohdelaite hyväksyy sen.




• Tiedostonjakoprosessit voivat vaihdella tiedostosta riippuen.


Mobiilidata

Voit ottaa mobiilidatayhteyden käyttöön tai poistaa sen käytöstä. Voit myös hallita mobiilidatayhteyden käyttöä.

Mobiilidatayhteyden ottaminen käyttöön

- 1 Valitse asetusnäytössä **Verkot > Mobiilidata**.
- 2 Ota toiminto käyttöön vetämällä palkkia .

Mobiilidatayhteyden asetusten mukauttaminen

- 1 Valitse asetusnäytössä **Verkot > Mobiilidata**.
- 2 Mukauta seuraavia asetuksia:
 - **Mobiilidata**: ota toiminto käyttöön, jos haluat käyttää datayhteyksiä mobiiliverkoissa.
 - **Aseta mobiilidatan rajoitus**: aseta mobiilidatan rajoitus, jotta et ylitä mobiilidatan käytölle asettamaasi ylärajaa.
 - : mukauta mobiilidatan asetuksia.

Puheluasetukset

Voit määrittää puheluasetukset, kuten äänipuhelujen ja ulkomaanpuhelujen asetukset.



- Alueen tai palveluntarjoajan mukaan voi olla, etteivät jotkin toiminnot ole tuettuja.

- 1 Valitse asetusnäytössä **Verkot > Puheluasetukset**.
- 2 Mukauta asetuksia.

Jaa ja yhdistä


NFC

Voit käyttää laitetta esimerkiksi matkalippuna tai luottokorttina. Voit myös jakaa tietoja toisen laitteen kanssa.

- 1 Valitse asetusnäytössä **Verkot > Jaa ja yhdistä > NFC**.
- 2 Ota toiminto käyttöön vetämällä palkkia .
 - Salli tietojen jakaminen koskettamalla laitettasi toisella laitteella, joka tukee NFC-toimintoa.



- NFC-antenni voi laitteen tyyppin mukaan sijaita eri paikassa. Katso lisää NFC-antennin alueesta kohdasta *Osien yleiskuvaus*.

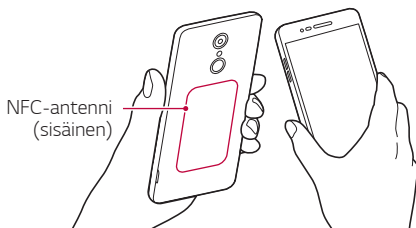

Android Beam

Voit jakaa tiedostoja koskettamalla laitteen takaosalla toista laitetta. Voit myös jakaa musiikki- tai videotiedostoja sekä yhteystietoja ja avata verkkosivuston tai käynnistää sovelluksen toisesta laitteesta.

- 1 Valitse asetusnäytössä **Verkot > Jaa ja yhdistä > Android Beam**.
- 2 Kosketa laitteen takaosaa toisella laitteella.



- NFC-antenni voi laitteen tyyppin mukaan sijaita eri paikassa.

Tulostaminen

Voit yhdistää laitteen Bluetooth-tulostimeen ja tulostaa laitteeseen tallennettuja valokuvia tai asiakirjoja.

1 Valitse asetusnäytössä **Verkot > Jaa ja yhdistä > Tulostaminen**.



- Jos haluamasi tulostin ei ole luettelossa, asenna tulostinohjain sovelluskaupasta.

2 Ota toiminto käyttöön vetämällä palkkia .

3 Valitse tulostin näyttöön avautuvasta tulostinluettelosta.

- Voit lisätä tulostimen valitsemalla **⋮ > Lisää tulostin**.
- Voit etsiä tulostimen nimen valitsemalla **⋮ > Etsi**.
- Valitse näytössä näkyvässä tulostinluettelossa **⋮ > Asetukset**.

4 Valitse tiedosto ja valitse **⋮ > Tulosta**.

- Asiakirja tulostetaan.



- Jos sinulla ei ole Google-tiliä, luo tili valitsemalla **LISÄÄ TILI**.

Jakaminen


USB-jako

Voit yhdistää laitteen toiseen laitteeseen USB-yhteydellä ja jakaa mobiilidatayhteyden.

- 1 Yhdistä laitteesi ja muut laitteet USB-kaapelilla.
- 2 Valitse asetusnäytössä **Verkot > Jakaminen > USB-jako**. Ota sitten toiminto käyttöön vetämällä palkkia .




- Tämä toiminto käyttää mobiilidatayhteyttä ja voi liittymäsopimuksesi mukaan aiheuttaa lisämaksuja. Pyydä palveluntarjoajaltasi lisätietoja.
- Kun muodostat yhteyden tietokoneeseen, lataa USB-ohjain osoitteesta www.lg.com ja asenna se tietokoneeseen.
- Et voi lähettää tai vastaanottaa tiedostoja laitteesi ja tietokoneen välillä, kun USB-jako on käytössä. Poista USB-jako käytöstä, jos haluat lähettää tai vastaanottaa tiedostoja.
- Yhteyden jakamista tukevat käyttöjärjestelmät ovat Windows XP ja uudemmat sekä Linux.

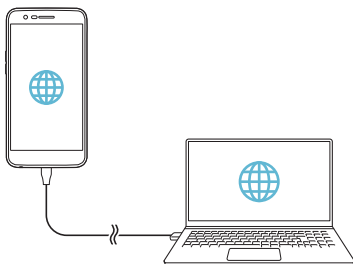


Wi-Fi-tukiasema

Voit määrittää laitteen langattomaksi reitittimeksi, jonka kautta muut laitteet voivat muodostaa yhteyden Internetiin laitteesi mobiilidatayhteyden avulla.

- 1 Valitse asetusnäytössä **Verkot > Jakaminen > Wi-Fi-tukiasema**. Ota sitten toiminto käyttöön vetämällä palkkia .
- 2 Valitse **Määritä jaettava Wi-Fi** ja anna Wi-Fi-nimi (SSID) ja salasana.
- 3 Ota Wi-Fi-toiminto käyttöön toisessa laitteessa ja valitse laitteen verkon nimi Wi-Fi-verkkojen luettelosta.
- 4 Anna verkon salasana.



- Tämä toiminto käyttää mobiilidatayhteyttä ja voi liittymäsopimuksesi mukaan aiheuttaa lisämaksuja. Pyydä palveluntarjoajaltasi lisätietoja.
- Lue lisää osoitteesta <http://www.android.com/tether#wifi>.

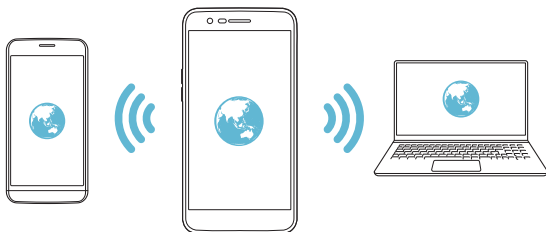

Internet-jako Bluetoothilla

Bluetooth-yhteystoiminnolla varustettu laite voi muodostaa yhteyden Internetiin laitteesi mobiilidatayhteyden kautta.

- 1 Valitse asetusnäytössä **Verkot > Jakaminen > Internet-jako Bluetoothilla**. Ota sitten toiminto käyttöön vetämällä palkkia .
- 2 Ota Bluetooth-toiminto käyttöön kummassakin laitteessa ja muodosta pariliitos niiden välille.



- Tämä toiminto käyttää mobiilidatayhteyttä ja voi liittymäsopimuksesi mukaan aiheuttaa lisämaksuja. Pyydä palveluntarjoajaltasi lisätietoja.
- Lue lisää osoitteesta http://www.android.com/tether#Bluetooth_tethering.



Ohje

Saat ohjeita Internet-yhteyden jakamisesta ja tukiasemista.

Valitse asetusnäytössä **Verkot > Jakaminen > Ohje**.

Lisää

Lentokonetila

Voit poistaa puhelu- ja mobiilidatatoiminnot käytöstä. Kun tämä tila on käytössä, voit käyttää toimintoja, joissa ei tarvita datayhteyttä, kuten pelejä ja musiikintoistoa.

- 1 Valitse asetusnäytössä **Verkot > Lisää > Lentokonetila**.
- 2 Valitse vahvistusnäytössä **OTA KÄYTTÖÖN**.

Matkapuhelinverkot

Voit mukauttaa mobiilidatayhteyden asetuksia.

- 1 Valitse asetusnäytössä **Verkot > Lisää > Matkapuhelinverkot**.
- 2 Mukauta seuraavia asetuksia:
 - **Mobiilidata**: ota mobiilidatayhteys käyttöön tai pois käytöstä.
 - **Dataverkkovierailu**: ota dataverkkovierailu käyttöön tai pois käytöstä.
 - **Verkon tila**: valitse verkon tyyppi.
 - **Tukipisteiden nimet**: Näytä mobiilidatapalveluissa käytettävä tukiasema tai muuta sitä. Voit muuttaa tukiasemaa valitsemalla vaihtoehdon tukiasemaluettelosta.
 - **Verkko-operaattorit**: etsi verkko-operaattorit ja yhdistä automaattisesti verkkoon.

VPN

Voit muodostaa yhteyden suojattuun näennäisverkkoon, kuten intranet-verkkoon. Voit myös hallita yhdistettyjä VPN-verkkoja.

VPN-verkon lisääminen

- 1 Valitse asetusnäytössä **Verkot > Lisää > VPN**.



- Ole varovainen, sillä jos näytön lukitus avataan, kaikki laitteeseen tallennetut VPN-tiedot poistetaan.

- 2 Valitse **Lisää VPN**.



- Tämä toiminto on käytettävissä vain, kun näytön lukitus on käytössä. Jos näytön lukitus ei ole käytössä, ilmoitusnäyttö tulee näkyviin. Ota näytön lukitus käyttöön napauttamalla **ASETUS** ilmoitusnäytössä. Katso lisätietoja kohdasta *Näytön lukituksen asetusten määrittäminen*.

- 3 Kirjoita VPN-verkon tiedot ja valitse **TALLENNA**.

VPN-asetusten määrittäminen

- 1 Napauta VPN-verkkoa VPN-luettelossa.
- 2 Anna VPN-käyttäjätilin tiedot ja valitse **YHDISTÄ**.
 - Voit tallentaa tilin tiedot valitsemalla valintaruudun **Tallenna tilitiedot**.

Ääni & Ilmoitus

Voit mukauttaa ääni-, värinä- ja ilmoitusasetuksia.

Valitse asetusnäytössä **Ääni & Ilmoitus** ja mukauta seuraavia asetuksia:

- **Ääniprofiili:** voit valita vaihtoehdoista **Ääni, Vain värinä** tai **Äänetön**.
- **Äänenvoimakkuus:** säädä eri kohteiden äänenvoimakkuutta.
- **Soittoääni:** valitse saapuvien puhelujen soittoääni. Lisää tai poista soittoääniä.
- **Soittoäänen tunnus:** luo soittoääni tietyltä yhteyshenkilöltä saapuvaa puhelua varten.
- **Ääni värinällä:** määritä laite värisemään ja toistamaan soittoääni samanaikaisesti.
- **Värinätyyppi:** valitse haluamasi värinätyyppi.
- **Älä häiritse:** Määritä aika sekä ilmoitus- ja sovellustyypin ilmoitusviestien vastaanottoa varten. Vastaanota ilmoitusviestejä vain tiettyinä viikoppäivinä.
- **Lukitusruutu:** Näytä tai piilota ilmoitusviesti lukitusnäytössä. Voit myös piilottaa yksityiset tiedot.
- **Appsit:** Valitse sovellukset, joiden ilmoitusviestit näytetään näytössä. Määritä sovellusten ilmoitusviestien prioriteetit.
- **Lisää > Ilmoitusäänet:** Valitse ilmoituksen soittoääni. Määritä laitteeseen tallennettu musiikkiedosto ilmoituksen soittoääneksi.
- **Lisää > Äänitehosteet:** valitse äänitehoste, joka toistetaan numeronäppäimistöä napautettaessa, vaihtoehtoa valittaessa tai näytön lukituksen tai avauksen yhteydessä.

- **Lisää > Viestit/puhelut-ääni-ilmoitukset:** määritä laite lukemaan ääneen puhelun soittajan tiedot tai viestin sisältö.

Näyttö

Voit mukauttaa jokaisen näyttötyyppin asetuksia.

Valitse asetusnäytössä **Näyttö** ja mukauta seuraavia asetuksia:

- **Kotinäyttö:** Mukauta kotinäytön asetuksia. Katso lisätietoja kohdasta *Aloitussivun asetukset*.
- **Näytön lukitus:** Mukauta lukitusnäytön asetuksia. Katso lisätietoja kohdasta *Näytön lukitusasetukset*.
- **Teema:** määritä laitteelle näytön teema.
- **Etukosketuspainikkeet:** järjestä uudelleen kotinäytön kosketuspainikkeet tai muuta niiden taustavärejä. Piilota kotinäytön kosketuspainikkeet.
- **Fontin tyyppi:** voit muuttaa fontin tyyppiä.
- **Fontin koko:** voit muuttaa fontin kokoa.
- **Lihavoitu teksti:** lihavo näytön teksti.
- **Kirkkaus:** Muuta laitteen näytön kirkkautta liukupalkilla. Voit säätää näytön kirkkautta automaattisesti ympäristön valoisuuden mukaan napauttamalla **Autom**-valitsinta.
- **Autom:** määritä laite säätämään näytön kirkkaus automaattisesti ympäristön valoisuuden mukaan.
- **Helppo katselunäkymä:** vähennä silmien rasitusta määrittämällä laite vähentämään sinisen valon määrää näytössä.
- **Näytön kierto:** kierrä näyttöä automaattisesti laitteen asennon mukaan.
- **Näytön pimennys:** sammuta näyttö automaattisesti, kun laite on ollut käyttämättömänä määritetyn ajan.
- **Lisää > Näyttökoko:** lähennä tai loitonna näkymää näytöllä.

- **Lisää > Käynnistä näyttö:** voit käynnistää ja sammuttaa näytön kaksoisnapauttamalla näyttöä.
- **Lisää > Näytönsäästäjä:** Näytä näytönsäästäjä, kun laite on yhdistetty telineeseen tai latautuu. Valitse näytettävän näytönsäästäjän tyyppi.
- **Lisää > Liiketunnistimen kalibrointi:** voit parantaa tunnistimen kallistuman ja nopeuden tunnistustarkkuutta kalibroimalla.



- Kun teet korjauksia liiketunnistimeen, aseta laite tasaiselle alustalle. Mikäli näin ei tehdä, liiketunnistimen toiminta saattaa häiriintyä ja esimerkiksi näyttökäyttö voidaan kääntää automaattisesti.

Yleinen

Kieli ja näppäimistö

Voit mukauttaa laitteen kieltä ja näppäimistön asetuksia.

- 1 Valitse asetusnäytössä **Yleinen > Kieli ja näppäimistö**.
- 2 Mukauta seuraavia asetuksia:
 - **Kieli:** määritä laitteessa käytettävä kieli.
 - **Nykyinen näppäimistö:** Näytä sillä hetkellä käytössä oleva näppäimistö. Valitse näppäimistö, jota käytetään tekstiä kirjoitettaessa.
 - **LG-näppäimistö:** voit muuttaa LG-näppäimistön asetuksia.
 - **Google voice -kirjoitus:** määritä Googlen puhesyötön asetukset.
 - **Teksti puheeksi:** määritä Teksti puheeksi -toiminnon asetukset.
 - **Osoittimen nopeus:** säädä hiiren tai kosketusalustan osoittimen nopeutta.
 - **Painikkeiden vaihto:** määritä hiiren kakkospainike suorittamaan suorakäsittelytoiminnot.

Sijainti

Voit mukauttaa sitä, miten tietyt sovellukset käyttävät sijaintitietoja.

- 1 Valitse asetusnäytössä **Yleinen > Sijainti**.
- 2 Mukauta seuraavia asetuksia:
 - **Toimintatila**: valitse menetelmä sijaintitietojesi välittämiseen.
 - **VIIMEAIKAISET SIJAINNIPAIKKAPYYNNÖT**: näyttää sovellukset, jotka ovat äskettäin pyytäneet sijaintitietoja.
 - **Matalan virtatilan paikannuksen arviointi**: arvioi laitteen sijainti alhaisen virrankulutuksen perusteella.
 - **Google-sijaintihistoria**: määritä Google-sijaintihistorian asetukset.

Tilit ja synkronointi

Voit lisätä tai hallita tilejä, Google-tili mukaan lukien. Voit myös synkronoida tietyt sovellukset tai käyttäjätiedot automaattisesti.


- 1 Valitse asetusnäytössä **Yleinen > Tilit ja synkronointi**.
- 2 Mukauta seuraavia asetuksia:
 - **Synkronoi tiedot automaattisesti**: synkronoi automaattisesti kaikki rekisteröidyt tilit.
 - **TILIT**: Näytä rekisteröityjen tilien luettelo. Voit tarkastella tilin tietoja tai muuttaa niitä napauttamalla tiliä.
 - **LISÄÄ TILI**: lisää tilejä.

Helppokäyttöisyys

Voit hallita laitteeseen asennettujen helppokäyttöisyyslaajennusten asetuksia.


- 1 Valitse asetusnäytössä **Yleinen > Helppokäyttöisyys**.
- 2 Mukauta seuraavia asetuksia:
 - **Näkö > TalkBack**: määritä laite ilmoittamaan näytön tilasta tai toiminnoista puheella.

- **Näkö > Viestit/puhelut-ääni-ilmoitukset:** määritä laite lukemaan ääneen puhelun soittajan tiedot tai viestin sisältö.
- **Näkö > Fontin koko:** voit muuttaa fontin kokoa.
- **Näkö > Lihavoitu teksti:** lihavo näyttön teksti.
- **Näkö > Näyttökoko:** lähennä tai loitonna näkymää näytöllä.
- **Näkö > Kosketuskohdennus:** lähennä tai loitonna napauttamalla näyttöä kolme kertaa.
- **Näkö > Ikkunan kohdennus:** suurena tai käännä näyttön osaa.
- **Näkö > Suuri hiiren kohdistin:** suurena hiiren kohdistinta.
- **Näkö > Voimakaskontrastinen näyttö:** vaihda taustaväri mustaksi, jos haluat näyttöön voimakkaan kontrastin.
- **Näkö > Ruudun värien inversio:** lisää näyttön värikontrastia näkörajoitteisia henkilöitä varten.
- **Näkö > Ruudun värien säätö:** säädä näyttön värejä.
- **Näkö > Harmaa skaala:** siirrä näyttö harmaan skaalan tilaan.
- **Näkö > Lopeta puhelut virtapainikkeella:** lopeta puhelu painamalla virta-/lukituspainiketta.
- **Kuulo > Teksti:** ota tekstitystoiminto kuulorajoitteisten henkilöiden avuksi videoita toistettaessa.
- **Kuulo > Flash-ilmoitukset:** määritä laite ilmoittamaan saapuvista puheluista ja ilmoituksista vilkkuvalla valolla.
- **Kuulo > Kytke kaikki äänet pois päältä:** kytke kaikki äänet pois ja laske vastaanottimen äänenvoimakkuutta.
- **Kuulo > Audion tyyppi:** valitse audion tyyppi.
- **Kuulo > Äänitasapaino:** Säädä äänen ulostulon tasapainoa. Muuta tasapainoa liukupalkilla.
- **Liikkuminen ja havaitseminen > Touch assistant:** kun otat kosketuspaneelin käyttöön, painikkeiden ja eleiden käyttö helpottuu.
- **Liikkuminen ja havaitseminen > Koske syötettä:** kirjoita tekstiä koskettamalla näyttöä pitkään tai muokkaa tekstiä koskettamalla näyttöä kerran.

- **Liikkuminen ja havaitseminen > Fyysinen näppäimistö:** muokkaa näppäimistön asetuksia.
- **Liikkuminen ja havaitseminen > Automaattinen hiiren napsautus:** napsauta automaattisesti hiiren painiketta, jos kohdistin ei liiku.
- **Liikkuminen ja havaitseminen > Kosketa ja pidä alhaalla puheluita varten:** vastaa puheluihin tai hylkää puheluita koskettamalla soittopainiketta pitkään sen vetämisen sijaan.
- **Liikkuminen ja havaitseminen > Näytön pimennys:** sammuta näyttö automaattisesti, kun laite on ollut käyttämättömänä määritetyn ajan.
- **Liikkuminen ja havaitseminen > Kosketuksen ohjaus-alueita:** rajoita kosketusaluetta niin, että vain tiettyä näytön aluetta voi ohjata kosketussyötteellä.
- **Ohjelmiston käyttöä helpottavien toimintojen pikakuvake:** käytä nopeasti usein käytettyä toimintoa napauttamalla kuvaketta  kolme kertaa.
- **Näytön kierto:** vaihda näytön suuntaa automaattisesti laitteen asennon mukaan.
- **Switch Access:** luo näppäinyhdistelmiä laitteen ohjaamista varten.

Pikanäppäin

Voit käynnistää sovelluksia suoraan äänenvoimakkuuden säätöpainikkeilla, kun näyttö on sammutettuna tai lukittuna.

- 1 Valitse asetusnäytössä **Yleinen > Pikanäppäin**.
- 2 Ota toiminto käyttöön vetämällä palkkia .
 - Voit käynnistää **Kamera**-sovelluksen painamalla äänenvoimakkuuden vähennyspainiketta (-) kahdesti, vaikka näyttö olisi lukittuna tai sammutettuna. Voit käynnistää **Capture +** -ohjelman painamalla äänenvoimakkuuden lisäyspainiketta (+) kahdesti.

Google-palvelut

Google-asetusten avulla voit hallita Googlen sovelluksia ja tiliasetuksia. Valitse asetusnäytössä **Yleinen > Google-palvelut**.

Turvallisuus

- 1 Valitse asetusnäytössä **Yleinen > Turvallisuus**.
- 2 Mukauta seuraavia asetuksia:
 - **Sisällön lukitus:** valitse lukitustyyppit, joilla lukitaan tiedostoja **QuickMemo+**-sovelluksessa.
 - **Salaa SD-kortin talletusmuisti:** Estä muistikortin käyttäminen toisessa laitteessa salaamalla kortti. Katso lisätietoja kohdasta *Muistikortin salaus*.
 - **Turvallinen käynnistys:** Suojaa laitteesi lukituksella käynnistyksen yhteydessä. Katso lisätietoja kohdasta *Turvallisen käynnistyksen asetukset*.
 - **Ota SIM-kortin lukitus käyttöön:** lukitse USIM-kortti, avaa sen lukitus tai vaihda salasana (PIN).
 - **Salasanan kirjoittamisen näkyvyys:** näytä salasana sen kirjoittamisen yhteydessä.
 - **Laitteen järjestelmänvalvojat:** rajoita laitteen hallinta tai käyttö tiettyihin sovelluksiin käyttöoikeuksien avulla.
 - **Tuntemattomat lähteet:** salli sovellusten asentaminen muista lähteistä kuin Play Store -palvelusta.
 - **Kirjautumistietojen suojaus:** tarkastele sen tallennustilan tyyppiä, johon suojausvarmenne tallennetaan.
 - **Varmenteiden hallinta:** hallitse laitteeseen tallennettua suojausvarmennetta.
 - **Trust agents:** näytä laitteeseen asennetut luotetut sovellukset ja käytä niitä.
 - **Näytön kiinnittäminen:** kiinnitä sovellusnäyttö niin, että vain aktiivisena olevaa sovellusta voi käyttää.

- **Käytön pääsy:** näytä laitteessa olevien sovellusten käyttötiedot.


Päiväys ja aika

Voit mukauttaa laitteesi päiväyksen ja ajan asetuksia.

- 1 Valitse asetusnäytössä **Yleinen > Päiväys ja aika**.
- 2 Mukauta asetuksia.

Tallennustila


Voit tarkastella laitteen sisäistä tallennustilaa tai muistikortin tallennustilaa ja hallita niitä.

- 1 Valitse asetusnäytössä **Yleinen > Tallennustila**.
- 2 Mukauta seuraavia asetuksia:
 - **Sisäinen tallennustila:** Voit tarkastella kokonaistallennustilaa ja laitteen käytettävissä olevan sisäisen tallennustilan määrää. Näytä käytössä olevien sovellusten luettelo ja jokaisen sovelluksen tallennuskapasiteetti.
 - **SD-kortti:** Tarkastele muistikortin kokonaistallennustilaa ja käytettävissä olevaa tilaa. Tämä asetus on näkyvissä vain, kun muistikortti on asetettu laitteeseen. Voit poistaa muistikortin käytöstä napauttamalla kuvaketta .

Akku ja virran säästö

Voit tarkastella akun nykyisiä tietoja tai poistaa virransäästötilan käytöstä.

- 1 Valitse asetusnäytössä **Yleinen > Akku ja virran säästö**.
- 2 Mukauta seuraavia asetuksia:
 - **Akun käyttö:** Tarkastele akun käyttötietoja. Saat näkyviin lisätietoja valitsemalla haluamasi kohteen.
 - **Akun prosenttiluku tilapalkilla:** näytä akun jäljellä oleva varaustaso prosenttiarvona tilapalkissa.

- **Virransäästäjä:** Vähennä akkuvirran kulutusta laskemalla joitakin laitteen asetuksia, kuten näytön kirkkautta, toimintanopeutta ja värinän voimakkuutta. Tilapalkissa näkyy , kun virransäästötila on käytössä.

Muisti

Voit tarkastella keskimääräistä muistin käyttöä tiettyinä ajanjaksona sekä sovelluksen käyttämää muistia.

- 1 Valitse asetusnäytössä **Yleinen > Muisti**.
- 2 Napauta kuvaketta ▼ ja valitse aikaväli, jonka tiedot noudetaan.

Sovellukset

Voit tarkastella asennettujen sovellusten luetteloä. Keskeytä sovellusten käyttö tai poista tarvittaessa sovelluksia.

- 1 Valitse asetusnäytössä **Yleinen > Sovellukset**.
- 2 Valitse sovellus ja suorita toimintoja.

Napauta ja maksa

Voit suorittaa maksuja laitteellasi luottokortin sijaan.

Valitse asetusnäytössä **Yleinen > Napauta ja maksa**.

Varmuuskopioi ja palauta

Voit varmuuskopioida laitteeseen tallennetut tiedot toiseen laitteeseen tai tiliin. Palauta tiedot laitteeseen tarvittaessa

- 1 Valitse asetusnäytössä **Yleinen > Varmuuskopioi ja palauta**.
- 2 Mukauta seuraavia asetuksia:
 - **LG Backup:** Varmuuskopioi tai palauta estettyjen lähettäjien luettelo, viestit, kuvat, kotinäytöt ja muut laitteeseen tallennetut tiedot. Katso lisätietoja kohdasta *LG Backup*.

- **Varmuuskopioi tiedot:** varmuuskopioi sovellustiedot, Wi-Fi-salasanat ja muut asetukset Googlen palvelimeen.
- **Varmuuskopioi tili:** näytä tili, jota käytetään tietojen varmuuskopiointiin.
- **Automaattinen palautus:** palauta asetukset ja tiedot automaattisesti varmuuskopiosta, kun sovellus asennetaan uudelleen.
- **Verkoasetusten nollaus:** palauta Wi-Fi- ja Bluetooth-asetukset sekä muut verkkoasetukset.
- **Tehdasasetusten palauttaminen:** palauta laitteen kaikki tehdasasetukset ja poista tiedot.



- Laitteen tehdasasetusten palautus poistaa kaikki tiedostot laitteesta. Anna laitteesi nimi, Google-tilisi ja muut alkutiedot uudelleen.

Tietoja puhelimesta

Voit näyttää laitteen tiedot, kuten nimen, tilan, ohjelmiston tiedot ja oikeudelliset tiedot.

Valitse asetusnäytössä **Yleinen > Tietoja puhelimesta**. Tarkastele tietoja.

Säädökset ja turvallisuus

Voit tarkastella oikeudellisia tietoja laitteessasi.

Valitse asetusnäytössä **Yleinen > Säädökset ja turvallisuus**.





05

Liite

LG-kieliasetukset

Valitse laitteessa käytettävä kieli.

- Valitse  > **Asetukset** > **Yleinen** > **Kieli ja näppäimistö** > **Kieli** > **LISÄÄ KIELI**. Valitse sitten haluamasi kieli.
 - Kosketa kuvaketta  pitkään ja vedä se kieliluettelon alkuun. Näin kieli asetetaan oletuskieleksi.

LG Bridge

LG Bridge -sovelluksen yleiskuvaus

LG Bridge on sovellus, jonka avulla voit hallita LG-älypuhelimesssi tallennettuja valokuvia, musiikkikappaleita, videoita ja asiakirjoja kätevästi tietokoneesta. Voit varmuuskopioida esimerkiksi yhteystietoja tai valokuvia tietokoneeseen tai päivittää laitteen ohjelmiston.



- Lisätietoja on kohdassa LG Bridge.
- Tuetut toiminnot voivat vaihdella laitteen mukaan.
- LG:n USB-ohjain on ohjelma, jota tarvitaan yhdistettäessä LG-älypuhelin tietokoneeseen, ja se asennetaan LG Bridge -sovelluksen asennuksen aikana.

LG Bridge -sovelluksen toiminnot

- Voit hallita laitteessa olevia tiedostoja tietokoneesta Wi-Fi- tai mobiilidatayhteyden kautta.
- Voit varmuuskopioida tiedot laitteesta tietokoneeseen tai palauttaa tiedot tietokoneesta laitteeseen USB-kaapeliyhteyden kautta.
- Voit päivittää laitteen ohjelmiston tietokoneesta USB-kaapeliyhteyden kautta.

LG Bridge -sovelluksen asentaminen tietokoneeseen

- 1 Siirry tietokoneessa osoitteeseen *www.lg.com*.
- 2 Kirjoita laitteesi nimi hakuriville.
- 3 Valitse **Download Centre > LG Bridge**. Lataa sitten asennustiedosto.
 - Saat LG Bridge -sovelluksen asentamisen vähimmäisvaatimukset näkyviin valitsemalla **Tiedot**.

Ohjelmistopäivitys

LG-matkapuhelinohjelmiston päivittäminen Internetistä

Saat lisätietoja tämän toiminnon käytöstä osoitteesta <http://www.lg.com/common/index.jsp>. Valitse haluamasi maa ja kieli.

Tällä toiminnolla voit päivittää ohjelmiston uusimpaan versioon nopeasti ja kätevästi Internetissä ilman palvelukeskuksen apua. Tämä toiminto on käytettävissä vain, jos laitteeseen on saatavana uusi laiteohjelmiston versio.

Käyttäjän on valvottava matkapuhelimen ohjelmistopäivitysohjelmalla tehtävää päivitystä. Varmista, että luet kaikki esiin tulevat ohjeet ja huomautukset ennen siirtymistä seuraavaan vaiheeseen. Ota huomioon, että USB-kaapelin irrottaminen päivityksen aikana saattaa vaurioittaa puhelinta vakavasti.



- LG pidättää oikeuden julkaista laiteohjelmistopäivityksiä oman harkintansa mukaan vain tiettyihin tuotemalleihin eikä takaa uusien laiteohjelmistoversioiden saatavuutta kaikkiin puhelinmalleihin.

LG-matkapuhelimen ohjelmistopäivitys Over-the-Air (OTA) -palvelun välityksellä

Voit päivittää puhelimeen uusimman ohjelmistoversion kätevästi OTA-toiminnolla ilman USB-kaapelia. Tämä toiminto on käytettävissä vain, jos laitteeseen on saatavana uusi laiteohjelmiston versio.

Tarkista ensin matkapuhelimen ohjelmistoversio:


Valitse **○ > Asetukset > Yleinen > Tietoja puhelimesta > Päivityskeskus > Ohjelmistopäivitys > Etsi päivityksiä nyt.**



- Puhelimen sisäiseen muistiin tallennetut henkilökohtaiset tiedot, kuten Google-tilin tiedot, muiden käyttäjätilien tiedot, järjestelmä- ja sovellustiedot sekä ladattujen sovelluksien tiedot ja DRM-käyttöoikeudet, saatetaan menettää puhelimen ohjelmiston päivityksen yhteydessä. Siksi LG suosittelee, että varmuuskopioit henkilökohtaiset tietosi ennen puhelimen ohjelmiston päivittämistä. LG ei vastaa menetetyistä henkilökohtaisista tiedoista.
- Tämän toiminnon käyttämällisyyden määräytyy alueen tai palveluntarjoajan mukaan.

Usein kysytyt kysymykset

Tässä kappaleessa on lueteltu mahdollisia ongelmatilanteita, joita voi ilmetä puhelinta käytettäessä. Joissakin ongelmissa saatat tarvita palveluntarjoajan apua, mutta muut voit ratkaista itse.

Viesti	Mahdolliset syyt	Mahdolliset korjaustoimenpiteet
SIM-kortin virhe	Puhelimessa ei ole SIM-korttia, tai se on asetettu väärin.	Varmista, että SIM-kortti on asetettu oikein.
Ei verkkoyhteyttä tai yhteys katkaistu.	Signaali on heikko, tai olet verkon kantaman ulkopuolella.	Siirry lähemmäksi ikkunaa tai avoimelle alueelle. Tarkista verkko-operaattorin kuuluvuuskartta.
	Operaattori käyttää uusia palveluja.	Tarkista, onko SIM-kortti yli 6–12 kuukautta vanha. Jos on, vaihda SIM-kortti operaattorisi lähimmässä palvelupisteessä. Ota yhteys palveluntarjoajaan.
Koodit eivät täsmää.	Jos haluat muuttaa turvakoodia, vahvista se kirjoittamalla uusi koodi uudelleen.	Jos unohdat koodin, ota yhteyttä palveluntarjoajaan.
	Antamasi koodit eivät täsmää.	
Sovelluksia ei voi asettaa.	Palveluntarjoaja ei tue toimintoa tai se edellyttää rekisteröitymistä.	Ota yhteys palveluntarjoajaan.
Ladattu sovellus aiheuttaa paljon virheitä.	Poista sovellus.	1. Valitse  > Asetukset . 2. Valitse Yleinen > Sovellukset . 3. Napauta sovellusta > Poista .

Viesti	Mahdolliset syyt	Mahdolliset korjaustoimenpiteet
Puhelut eivät ole käytettävissä.	Numeronvalintavirhe	Uutta verkkoa ei ole vahvistettu.
	Uusi SIM-kortti on asetettu paikalleen.	Tarkista uudet rajoitukset.
	Prepaid-saldoraja on saavutettu.	Ota yhteys palveluntarjoajaan tai aseta raja uudelleen PIN2-koodin avulla.
Puhelimen virta ei kytkeydy.	Virtanäppäintä on painettu liian lyhyesti.	Paina virtanäppäintä vähintään kaksi sekuntia.
	Akkua ei ole ladattu.	Lataa akku. Tarkista latauksen ilmaisin näytöstä.
Latausvirhe	Akkua ei ole ladattu.	Lataa akku.
	Ulkolämpötila on liian korkea tai matala.	Varmista, että puhelin latautuu normaalissa lämpötilassa.
	Yhteysvirhe	Tarkista laturi ja puhelimen latausliitäntä.
	Ei jännitettä	Kytke laturi toiseen pistorasiaan.
	Viallinen laturi	Vaihda laturi uuteen.
	Väärä laturi	Käytä ainoastaan alkuperäisiä LG-lisävarusteita.
Numero ei ole sallittu.	Kiinteän valinnan numerot -toiminto on käytössä.	Tarkista Asetukset-valikko ja poista toiminto käytöstä.
Tekstiviestejä ja valokuvia ei voi vastaanottaa tai lähettää	Muisti täynnä	Vapauta muistitilaa poistamalla puhelimesta tiedostoja, kuten sovelluksia tai viestejä.

Viesti	Mahdolliset syyt	Mahdolliset korjaustoimenpiteet
Tiedostot eivät avaudu	Tiedostomuotoa ei tueta	Tarkista tuetut tiedostomuodot.
Näyttö ei avaudu puhelun saapuessa.	Etäisyysanturin ongelma	Jos käytät suojateippiä tai -koteloa, varmista, ettei se peitä etäisyysanturia. Varmista, että etäisyysanturia ympäröivä alue on puhdas.
Ei ääntä	Värinähälytys	Tarkista äänivalikon asetuksista, ettei puhelin ole värinä- tai älä häiritse -tilassa.
Puhelu katkeaa tai näyttö jumiutuu	Toistuva ohjelmisto-ongelma	Jos näyttö jumiutuu tai puhelin ei vastaa, vaikka yrittäisit käyttää sitä, irrota akku ja aseta se takaisin. Käynnistä sitten puhelin uudelleen. Voit myös yrittää tehdä ohjelmistopäivityksen sivuston kautta.

Ohjeet varkauksien ehkäisemiseksi

Voit määrittää laitteesi estämään muita henkilöitä käyttämästä sitä, jos sen tehdasasetukset on palautettu ilman lupaasi. Jos laitteesi esimerkiksi katoaa, varastetaan tai tyhjennetään tiedoista, laitetta voidaan käyttää vain Google-tilisi tai näytönlukitustietojen avulla.

Varmista laitteesi suojaus seuraavasti:

- Aseta näytön lukitus: jos puhelimesi katoaa tai varastetaan ja olet asettanut siihen näytön lukituksen, laitteen tietoja ei voi poistaa Asetukset-valikosta, ennen kuin näytön lukitus on avattu.
- Lisää laitteeseen Google-tilisi tiedot: jos laitteesi tiedot tyhjennetään mutta olet lisännyt siihen Google-tilisi tiedot, asetusten määrittystä ei voi viimeistellä antamatta uudelleen Google-tilisi tietoja.

Kun olet suojannut laitteesi, se voidaan palauttaa tehdasasetuksiin ainoastaan avaamalla näytön lukitus tai antamalla Google-tilisi salasana. Tämä varmistaa, että palautuksen teet sinä tai joku, johon luotat.



- Varmista, että muistat Google-tilin ja salasanan, jotka lisäsit laitteeseen ennen tehdasasetusten palauttamista. Jos et voi antaa tilitietoja asennusprosessin aikana, et voi käyttää laitetta lainkaan tehdasasetusten palautuksen jälkeen.

Lisätiedot

Avoimen lähdekoodin ohjelmiston ilmoitustiedot

Voit hankkia tämän tuotteen sisältämän lähdekoodin GPL-, LGPL-, MPL- ja muiden avoimen lähdekoodin käyttöoikeuksien perusteella osoitteesta <http://opensource.lge.com>.

Lähdekoodin lisäksi voit ladata kaikki mainitut käyttöoikeusehdot, takuun vastuuvapauslausekkeet ja tekijänoikeusilmoitukset.

LG Electronics toimittaa avoimen lähdekoodin myös CD-levyllä. Tästä palvelusta veloitetaan vain toimituskustannukset, eli tietovälineen hinta ja toimituskulut. Pyynnön voi tehdä sähköpostitse osoitteeseen opensource@lge.com. Tarjous on voimassa kolme (3) vuotta tuotteen ostopäivästä.

Säädöksiin liittyvät tiedot (Määräyksen tunnusnumero, E-Label-merkintä jne.)

Katso säännöksiä koskevat tiedot siirtymällä puhelimesa kohtaan **Asetukset > Yleinen > Säädökset ja turvallisuus**.

Tavaramerkit

- Copyright© 2017 LG Electronics, Inc. Kaikki oikeudet pidätetään. LG ja LG-logo ovat LG Groupin ja sen lähiyksiköiden rekisteröityjä tavaramerkkejä.
- Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™ ja Play Store™ ovat Google Inc:in tavaramerkkejä.
- Bluetooth® on Bluetooth SIG, Inc:n rekisteröity tavaramerkki kaikkialla maailmassa.
- Wi-Fi® ja Wi-Fi-logo ovat Wi-Fi Alliancen rekisteröityjä tavaramerkkejä.
- Kaikki muut tavaramerkit ja tekijänoikeudet ovat omistajiensa tai haltijoidensa omaisuutta.

Vaatimustenmukaisuusilmoitus

LG Electronics vakuuttaa, että tämä **LG-M200n** -tuote on direktiivin **2014/53/EU** keskeisten vaatimusten ja muiden olennaisten sopimusten mukainen.

Vaatimustenmukaisuusilmoitus löytyy osoitteesta
<http://www.lg.com/global/declaration>

Ota yhteyttä seuraavaan toimistoon tuotteen vaatimustenmukaisuuskysymyksissä

LG Electronics European Shared Service Center BV.
Krijgsman 1, 1186 DM Amstelveen, The Netherlands

Tuetut taajuuskaistat	Tx-lähtöteho
GSM 900	33 dBm
GSM 1800	30 dBm
WCDMA B1	22,7 dBm
WCDMA B8	24 dBm
LTE B1	22,7 dBm
LTE B3	23,5 dBm
LTE B7	23 dBm
LTE B8	24 dBm
LTE B20	24 dBm
BT 2,4 GHz	5 dBm
WLAN 2,4 GHz	14 dBm
NFC	-17 dBuA/m

Vanhan laitteesi hävittäminen



1. Tämä ylirastitettu jäteastian merkki ilmaisee, että sähkö- ja elektronikkalaitteiden jätteet (WEEE) tulee pitää erillään kotitalousjätteestä ja viedä kunnalliseen kierrätyskeskukseen.
2. Vanhat sähkötuotteet voivat pitää sisällään vaarallisia aineita, joten loppuun käytetyn laitteen oikea hävittäminen ehkäisee ympäristö- ja terveyshaittoja. Vanha laitteesi saattaa pitää sisällään uudelleen käytettäviä osia, joita voidaan käyttää korjaamaan muita tuotteita sekä arvokkaita materiaaleja, joita voidaan kierrättää rajoitettujen resurssien säästämiseksi.
3. Voit viedä laitteesi joko liikkeeseen, josta hankit laitteen, tai ottaa yhteyttä paikallishallintosi ympäristötoimistoon koskien lähintä valtuutettua WEEE -keräyspistettä. Kaikkein viimeisimmät tiedot koskien maatasi, ks. osoitteessa www.lg.com/global/recycling

Paristojen ja akkujen hävittäminen



1. Merkin yhteydessä voi olla myös kemiallisen aineen merkki, kuten elohopea (Hg), kadmium (Cd) tai lyijy (Pb), jos paristossa/akussa on yli 0,0005 % elohopeaa, yli 0,002 % kadmiumia tai yli 0,004 % lyijyä.
2. Kaikki paristot/akut ovat ongelmajätettä, joten ne on toimitettava paikalliseen keräyspisteeseen.
3. Vanhojen paristojen/akkujen asianmukainen hävittäminen ehkäisee mahdollisia ympäristöön ja terveyteen kohdistuvia haittavaikutuksia.
4. Lisätietoa vanhojen paristojen/akkujen hävittämisestä saat ottamalla yhteyden paikallisiin viranomaisiin, kierrätyskeskukseen tai jälleenmyyjään, jolta ostit laitteen.



Allmänna frågor

<LG kundinformation>

0770 LG LG LG (54 54 54)

* Kontrollera att numret stämmer innan du ringer.

Generelle henvendelser

<LG kundesenter>

815 691 54

* Kontroller at nummeret stemmer før du ringer.

Generelle spørsmål

<LG Kundeinformationscenter>

78 79 64 54

* Kontroller, at nummeret er korrekt, før du foretager et opkald.

Yleiset tiedustelut

<LG:n asiakaspalvelukeskus>

0800 0 LG LG (54 54)

* Varmista numeron oikeellisuus ennen soittamista.

