

# SIMPLE MANUAL

## Mini Hi-Fi Audio

Please read this manual carefully before operating your set and retain it for future reference.  
To view the instructions of advanced features, visit <http://www.lg.com> and then download Owner's Manual. Some of the content in this manual may differ from your unit.

MODEL  
OK55




www.lg.com  
Copyright © 2018 LG Electronics Inc. All Rights Reserved.  
1807\_Rev02

ENGLISH



### Top panel

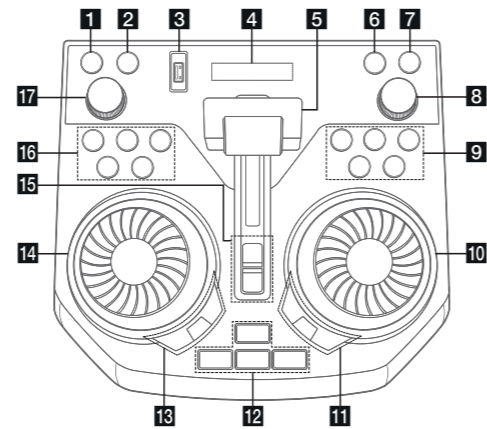


- 1** (Standby)  
Turns the power on or off.
- 2** **USB REC / DEMO**  
- Records to USB.  
- To stop Recording, press and hold for 3 seconds.  
- In power off status, if you press **USB REC / DEMO**, show demo mode.
- 3** **USB Port**  
You can play sound files by connecting the USB device.
- 4** **Display window**
- 5** **PARTY ACCELERATOR** lever  
Slide the lever to create a party atmosphere.
- 6** **F (Function)**  
Selects the function and input source.
- 7** **WIRELESS LINK**  
- Selects MAIN or OTHER on WIRELESS PARTY LINK mode.  
- Enable or disable WIRELESS PARTY LINK mode.
- 8** **MASTER VOL. (Volume) -/+**  
Adjusts speaker volume.
- 9** **⏮ (Skip/Search)**  
- Skips backward.  
- Searches for a section within a track/file.  
- Selects the radio stations.  
**⏸ (Play/Pause)**  
- Starts or pauses playback.  
- Selects stereo/mono.  
**⏭ (Skip/Search)**  
- Skips forward.  
- Searches for a section within a track/file.  
- Selects the radio stations.

- (Stop)  
Stops playback or cancels DELETE function.
- (Open/Close)  
Opens and closes the disc tray.
- 10** **DJ SCRATCH / SEARCH & MULTI**  
- Turns clockwise or counterclockwise to make scratch sound.  
- Searches a folder or a file
- 11** **SPECIAL EQ / BASS BLAST (or BASS BLAST+)**  
- Chooses special equalizer.  
- Press and hold to select BASS (or BASS+) effect directly.
- SEARCH**  
Moves to folder or file in selection mode.
- OK**  
Selects a folder when searching a file.
- 12** **PARTY STARTER**  
- In power off state, this function turns on the unit with Party Kick Starter sound.  
- In power on state, this function mixes the music with Party Kick Starter sound.  
**CLUB, DRUM, USER (DJ PAD)**  
Selects CLUB, DRUM or USER sound effect to mix.  
(If you want to use USER, you have to register a source with "Music Flow Bluetooth" app.)  
**1, 2, 3 (DJ PAD)**  
Press a desired sound pad.
- 13** **DJ EFFECT**  
Selects a desired DJ effect.  
**USER EQ**  
Selects the equalizer created by your own.  
**LIGHTING**  
Selects the lighting mode.
- 14** **DJ SCRATCH / LEVEL CONTROL**  
- Turns clockwise or counterclockwise to make scratch sound.  
- Turns clockwise or counterclockwise to control the USER EQ level.  
- Adjust DJ EFFECT level.  
- Selects the vocal effects.  
- Selects the lighting effects.
- 15** **PARTY ACCELERATOR MODE**  
Selects PARTY ACCELERATOR MODE.  
**DJ LOOP**  
Selects DJ LOOP mode.  
(DJ LOOP mode can use during CD/USB playback.)


- 16** **KEY CHANGER (b / #)**  
Changes the key to suit your vocal range.  
**VOICE CANCELLER**  
You can reduce the vocal tones during music playback from various input sources.  
**VOCAL EFFECTS**  
Selects VOCAL EFFECTS mode.  
**MIC ECHO**  
Selects ECHO mode.

- 17** **MIC VOL. (Microphone Volume) -/+**  
Adjust microphone volume.

### Front panel / Rear panel

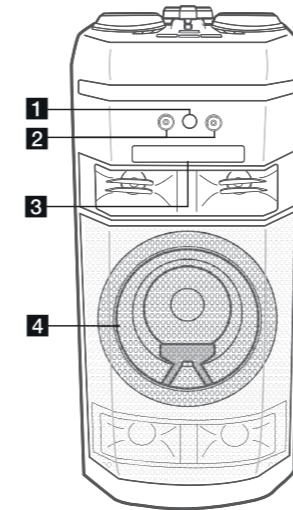

- 1** (Remote sensor)
- 2** **MIC (Microphone) 1/2** jack
- 3** Disc tray
- 4** Lighting

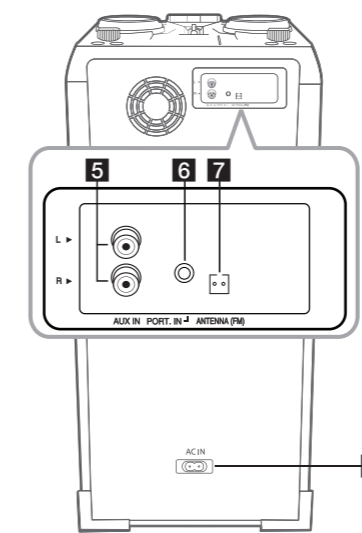

- 5** **AUX IN (L/R)**: Connect an auxiliary device.
- 6** **PORT.(Portable) IN**: Connect a portable device.
- 7** **ANTENNA (FM)**
- 8** **AC IN** socket

#### Controller App



Download the **Music Flow Bluetooth** App to your device. (Android only)

#### LG Sound Sync (Wireless)



For more information, download the online owner's manual. <http://www.lg.com>

### Additional Information

#### Specifications


Power Requirements	Refer to the main label on the unit.
Power Consumption	Refer to the main label on the unit.
Dimensions (W x H x D)	Approx. 330.0 mm x 716.0 mm x 318.0 mm
Bus Power Supply (USB)	5 V  500 mA
Amplifier (Total RMS output power)	500 W RMS

Design and specifications are subject to change without notice.

#### Caution

- Connect the power cord to wall outlet directly if possible. Or when you use an extension cable, it is highly recommended to use an extension cable of 110 V / 15 A or 230 V / 15 A, otherwise the unit may not operate properly because of the lack of power supply.
- Do not overload the extension cord with excessive electrical load.

#### Replacement of battery

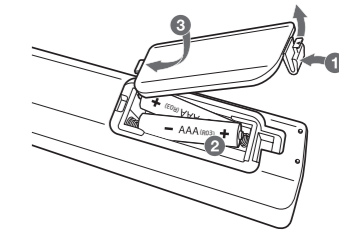

# MANUAL SIMPLE Mini Hi-Fi Audio

Lea este manual detenidamente antes de utilizar su equipo y guárdelo para futuras consultas.  
Para ver las instrucciones de las características avanzadas, visite <http://www.lg.com> y descargue el Manual del propietario. Ciertos contenidos de este manual pueden no coincidir con los de su unidad.

MODELO  
OK55




www.lg.com  
Copyright © 2018 LG Electronics Inc. Todos los derechos reservados.  
1807\_Rev02

ESPAÑOL



## Panel superior

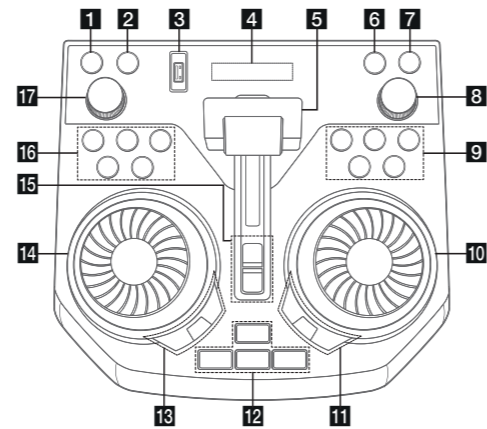


- 1** (Modo espera)  
Enciende o apaga.
- 2** **USB REC / DEMO**  
- Graba al USB.  
- Para detener la Grabación, mantenga el botón pulsado durante tres segundos.  
- En estado apagado, si presiona **USB REC / DEMO**, se muestra el modo DEMO.
- 3** Puerto USB  
Puede reproducir archivos conectando el dispositivo USB.
- 4** Ventana de visualización
- 5** Palanca **PARTY ACCELERATOR**  
Deslice la palanca para crear un ambiente festivo.
- 6** **F** (Función)  
Selecciona la función y fuente de entrada.
- 7** **WIRELESS LINK**  
- Selecciona MAIN o OTHER en el modo WIRELESS PARTY LINK.  
- Activa o desactiva el modo WIRELESS PARTY LINK.
- 8** **MASTER VOL.** (Volumen) -/+  
Ajusta el volumen de la bocina.
- 9** **⏪** (Saltar/Buscar)  
- Salta hacia atrás.  
- Busca una sección dentro de una pista/archivo.  
- Selecciona las estaciones de radio.  
**⏩** (Reproducir/Pausa)  
- Inicia o pausa la reproducción.  
- Selecciona Estéreo/Monoaural.  
**⏮** (Saltar/Buscar)  
- Salta hacia delante.  
- Busca una sección dentro de una pista/archivo.  
- Selecciona las estaciones de radio.

- (Parar)  
Detiene la reproducción o cancela la función DELETE.
- △** (Abrir/Cerrar)  
Abre y cierra la bandeja de discos.
- 10** **DJ SCRATCH / SEARCH & MULTI**  
- Gira en sentido horario o antihorario para crear sonido Scratch.  
- Busca una carpeta o archivo.
- 11** **SPECIAL EQ / BASS BLAST** (o **BASS BLAST+**)  
- Escoge un ecualizador especial.  
- Mantenga presionado para seleccionar el efecto BASS (o BASS+) directamente.
- SEARCH**  
Se desliza a la carpeta y archivo en el modo de selección.
- OK**  
Selecciona una carpeta cuando busca un archivo.
- 12** **PARTY STARTER**  
- Con la unidad apagada, esta función enciende la unidad con el sonido Party Kick Starter.  
- Con la unidad encendida, esta función mezcla la música con el sonido Party Kick Starter.  
**CLUB, DRUM, USER** (DJ PAD)  
Selecciona el efecto de sonido CLUB, DRUM o USER para su combinación.  
(Si desea utilizar USER, debe registrar una fuente con la aplicación "Music Flow Bluetooth")  
**1, 2, 3** (DJ PAD)  
Presione un pad de sonido deseado.
- 13** **DJ EFFECT**  
Selecciona un DJ EFFECT deseado.
- USER EQ**  
Selecciona el ecualizador creado por usted.
- LIGHTING**  
Selección del modo de iluminación
- 14** **DJ SCRATCH / LEVEL CONTROL**  
- Gira en sentido horario o antihorario para crear sonido Scratch.  
- Gira en sentido horario o antihorario para controlar el nivel de USER EQ.  
- Ajuste el nivel de DJ EFFECT.  
- Selecciona los efectos vocales.  
- Selección de los efectos de iluminación.
- 15** **PARTY ACCELERATOR MODE**  
Selecciona el modo PARTY ACCELERATOR.
- DJ LOOP**  
Selecciona el modo DJ LOOP.  
(El modo DJ LOOP se puede usar durante la reproducción de CD/USB.)

- 16** **KEY CHANGER** (b / #)  
Cambia la clave para adecuarla al rango vocal.  
**VOICE CANCELLER**  
Puede reducir los tonos vocales durante la reproducción de música desde varias fuentes de entrada.  
**VOCAL EFFECTS**  
Selecciona el modo VOCAL EFFECTS.
- MIC ECHO**  
Selecciona el modo ECHO.

- 17** **MIC VOL.** (Volumen del micrófono) -/+  
Ajusta el volumen del micrófono.

## Panel frontal/Panel trasero

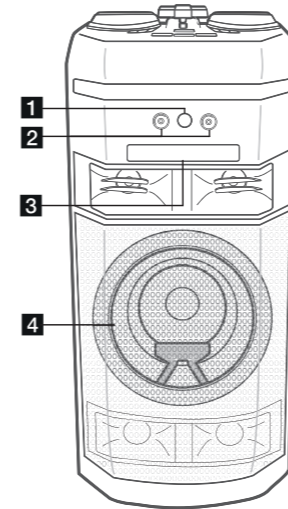


- 1** **Ⓜ** (Sensor remoto)
- 2** Toma **MIC** (Micrófono) 1/2
- 3** Bandeja de discos
- 4** Iluminación

### Aplicación del controlador



Descargue la aplicación **Music Flow Bluetooth** a su dispositivo. (Sólo Android)

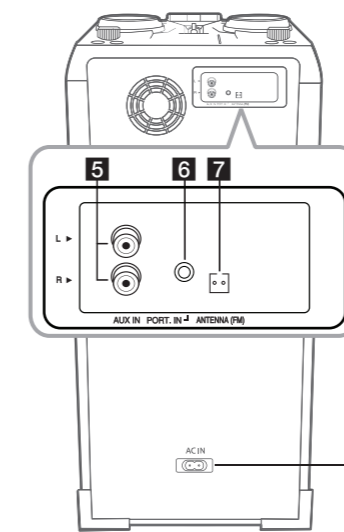

- 5** **AUX IN** (L/R) : Conecte un dispositivo auxiliar.
- 6** **PORT.(Portátil) IN** : Conecte un dispositivo portátil.
- 7** **ANTENNA** (FM)
- 8** Toma de entrada **AC IN**

### LG Sound Sync (Inalámbrico)



Para más información, descargue el manual del propietario. <http://www.lg.com>

## Información adicional

### Especificaciones

Requisitos de alimentación eléctrica	Consulte la etiqueta principal de la unidad.
Consumo de energía	Consulte la etiqueta principal de la unidad.
Dimensiones (An x Al x F)	Aprox. 330.0 mm x 716.0 mm x 318.0 mm
USB (Bus Power Supply)	5 V 500 mA
Amplificador (potencia de salida raíz cuadrático medio total)	500 W raíz cuadrático medio

El diseño y las especificaciones están sujetos a cambios sin previo aviso.

### Precaución

- Conecte el cable de alimentación directamente al tomacorriente siempre que sea posible. O cuando use un cable de extensión, es muy recomendable que sea un cable de extensión de 110 V~ / 15 A o de 230 V~ / 15 A de lo contrario, es probable que la unidad no funcione adecuadamente debido a la falta de alimentación eléctrica.
- No sobrecargue el cable de extensión con carga eléctrica excesiva.

### Sustitución de la batería

