



www.lg.com

Copyright © 2026 LG Electronics Inc.

Med ensamrätt.

LG OLED TV

ANVÄNDARMANUAL

Säkerhet och referens

Läs den här användarmanualen
noggrant innan du använder enheten
och spara den gärna för framtida bruk.

Modell och serienummer för produkten finns
på baksidan samt på ena sidan av produkten.
Anteckna dem nedan ifall du skulle behöva service i
framtiden.

Modell

Serienr.

Varning! Säkerhetsföreskrifter



VARNING

RISK FÖR ELEKTRISKA STÖTAR
FÅR EJ ÖPPNAS



VARNING: AVLÄGSNA INTE HÖLJET (ELLER BAKSIDAN) FÖR ATT MINIMERA RISKEN AV ELEKTRISKA STÖTAR. PRODUKTEN INNEHÅLLER INGA DELAR SOM ANVÄNDAREN SJÄLV KAN UTFÖRA SERVICE PÅ. KONTAKTA KVALIFICERAD SERVICEPERSONAL.



Den här symbolen används för att uppmärksamma användaren på oisolerad farlig spänning i produkten som kan vara tillräckligt stark för att utgöra risk för elstötar.




Den här symbolen används för att uppmärksamma användaren på viktiga drifts- och underhållsinstruktioner (service) i dokumentationen som medföljer apparaten.

VARNING: MINSKA RISKEN FÖR BRAND OCH ELEKTRISKA STÖTAR GENOM ATT INTE UTSÄTTA PRODUKTEN FÖR REGN ELLER FUKT.

- FÖR ATT FÖRHINDRA ATT EN BRAND BRYTER UT, HÅLL LJUS ELLER ANDRA OBJEKT MED ÖPPEN FLAMMA BORTA FRÅN DENNA PRODUKT DYGNET RUNT.

• Installation

- Placera inte enheten och/eller fjärrkontrollen i följande miljöer:
 - * Ett område som utsätts för direkt solljus.



- * Ett område med hög luftfuktighet, till exempel ett badrum.



- * I närheten av värmekällor såsom spisar och andra apparater som avger värme.



- * Nära köksbänkar eller luftfuktare där de lätt kan utsättas för ånga eller olja.



- * I närheten av brandfarliga föremål såsom bensin eller ljus.



- * Ett område som utsätts för regn eller vind.




- * Ett område som kan utsättas för vattendroppar eller stänk.



- * Placera inte föremål som innehåller vätska, såsom vaser, koppar osv. ovanpå enheten eller dess huvudenhet (t.ex. hyllorna ovanför enheten).



- * Ett område som kan vara direkt utsatt för luftflödet från luftkonditionering.

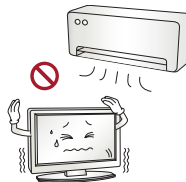

* Ett område med mycket damm.



Annars finns risk för brand, elektriska stötar, förbränning/explosion, tekniska fel och deformation av produkten.

• Ventilation

- Installera enheten på en plats med god ventilation.
- Installera ej i ett avgränsat utrymme så som en bokhylla.



- Installera inte enheten på en matta eller kudde.



- Varken blockera eller täck över enheten med en filt eller annat material medan den fortfarande är inkopplad.



- Se till att du inte rör ventilationsöppningarna. När du tittar på produkten länge kan ventilationsöppningarna bli varma.
- Se till att avståndet från andra föremål är minst 10 cm så att ventilerna på Zero Connect Box inte blockeras.
 - Om produktens inre temperatur blir för hög kan det leda till brand och produktfel.
- Skydda nätsladden från fysisk eller mekanisk felanvändning, t.ex. överdriven böjning, knutar, klämd i en dörr eller att du går på den. Var extra uppmärksam på kontakter, vägguttag och där kabeln sticker ut från apparaten.
- Flytta inte på produkten när nätsladden är inkopplad.
- Använd inte en skadad eller löst sittande nätsladd.
- Se till att du greppar tag i kontakten när du kopplar ur nätsladden. Dra inte i nätsladden för att koppla ur produkten.
- Anslut inte för många enheter till samma vägguttag då detta kan leda till brand eller elektriska stötar.

• Koppla bort enheten från strömförsörjningen

- Nätkontakten används för bortkoppling. Nätkontakten måste vara lättillgänglig ifall nödlägen skulle uppstå.

- Låt inte barn klättra eller hänga på produkten. Om produkten välter kan det orsaka allvarliga personskador.

• Jordning av utomhusantenn (kan skilja mellan olika länder):

- Följ försiktighetsåtgärderna nedan om utomhusantenn används.

En utomhusantenn bör inte placeras där den kan komma i kontakt med kraftledningar eller andra elektriska ljus- och strömkretsar, då det kan leda till dödsfall eller allvarliga skador.

- Rör aldrig denna apparat eller antenn under åskväder. Då kan du få elektriska stötar.
- Se till att nätsladden är ordentligt ansluten till produkten och vägguttaget. Om inte kan skador på kontakten och uttaget inträffa och i extrema fall kan en brand bryta ut.
- För inte in metalliska eller brännbara föremål i produkten. Koppla ur nätsladden och kontakta kundservice om ett främmande föremål tappas i produkten.
- Rör inte vid nätsladdens ände när den är inkopplad. Du kan få livshotande elstötar.

• Koppla ur produkten omedelbart och kontakta din lokala kundservice om något av följande inträffar.

- Produkten har skadats.
- Om vatten eller annat ämne kommer in i produkten (som nätdapter, nätsladden eller produkten själv).
- Om du känner lukten av rök eller annan lukt som kommer från produkten.
- Koppla ur vid åskväder eller om den ej används under en lång period.

Även om produkten är avstängd med fjärrkontroll eller knapp, är strömkällan ansluten till enheten om enheten inte kopplas ur.


• Strömsparkläge

- Stäng av enheten efter användning och dra ur strömkabeln om den inte kommer att användas under en längre tid (gäller endast enheter som inte är OLED-enheter).



- När det gäller OLED-enheter ska du lämna dem i standby-läge för automatisk pixeluppdatering för att bibehålla optimal skärmprestanda.
- Använd inte elektrisk högsäpningssutrustning nära produkten (t.ex. en elektrisk flugsmälla). Då kan produkten fungera sämre.

- Försök inte att modifiera produkten på något sätt utan skriftligt tillstånd från LG Electronics. Det kan leda till oavsiktlig brand eller elektrisk stöt. Kontakta din lokala kundtjänst för service eller reparation. Obehörig modifiering kan ogiltigförklara användarens behörighet att använda denna produkt.
- Använd endast auktoriserade tillbehör godkända av LG Electronics. Annars finns risk för brand, elektriska stötar, tekniska fel eller produktskada.
- Montera aldrig isär nätdaptern eller strömsladden. Det kan orsaka brand och elektriska stötar.
- Hantera adaptern försiktigt för att undvika att den tappas eller får utstå slag. Ett slag kan skada adaptern.
- För att minska risken för brand eller elektrisk stöt, rör inte produkten med våta händer. Om kontaktens stift är våta eller täckta av damm måste du torka eller damma av kontakten.
- **Batterier**
 - Förvara tillbehören (batteri osv) på ett säkert ställe utom räckhåll för barn.
 - Varken kortslut, demontera eller låt batterierna överhettas. Kassera inte batterierna i eld. Batterier ska inte utsättas för extrema temperaturer.
 - Varning: Använd rätt batterier för produkten. Risk för brand eller explosion om ett batteri av fel typ sätts i.
- **Fjärrkontroll**
 - Kontrollera regelbundet batterierna i fjärrkontrollen för att förhindra korrosion av kontakterna.



- **Transport**
 - Vid transport, kontrollera att produkten är avstängd, urkopplad och att alla kablar har tagits bort. Två eller fler personer kan behövas för att bära större produkter. Utsätt inte produktens framsida för tryck eller påfrestningar. Detta kan annars leda till produktskador, brandfara eller personskador.
- Förvara torkmedel, plast och annat förpackningsmaterial utom räckhåll för barn.
- Låt inte något falla på produkten och släpp inte något på skärmen.
- Tryck eller skrapa inte på panelen med handen eller med vassa föremål som naglar, pennor eller liknande, eller orsaka repor. Det kan skada skärmen.
- Håll inte i produktens skärm, repa inte ytan med ett metallföremål och utsätt den inte för stötar.
 - Skärmen kan gå sönder, vilket kan leda till personskada eller tekniskt fel hos produkten.
- Knuffa inte och sparka inte på produkten.
- Placera inte tunga föremål på produkten.
- Var försiktig om du har husdjur.

• Rengöring

- När du rengör enheten ska du dra ur strömkabeln och torka försiktigt med en mjuk/torr trasa.



- Spraya inte vatten eller andra vätskor direkt på enheten.
- Rengör inte enheten med kemikalier såsom glasrengöringsmedel, luftfräschare, insektsmedel, smörjmedel, vax (bil, industriellt), slipmedel, thinner, bensen, alkohol osv. Dessa kan skada enheten och/eller dess panel. Detta kan annars leda till elstötar eller skador på enheten.



Obs

Läsa användarhandboken

Användarhandboken består av en "Snabbguide för användare" som medföljer vid tv-köpet, och en "Elektronisk bruksanvisning" som finns lagrad som ett program i tv:n.

Snabbguide för användare

Innehåller säkerhetsföreskrifter som måste följas vid användning av tv:n, installationsmetoder för olika komponenter och anslutningsmetoder för externa enheter.

- Du kan också hämta eller läsa snabbguide för användare på digitala enheter som datorer och smartphones. Sök efter modellnamnet i sökfältet för användarmanual på LG Electronics webbplats.
- Om du tappar bort eller skadar snabbguide för användare, ring LG Electronics kundservicecenter för att be om ett nytt exemplar.
-  : Denna indikation indikerar att applikationen kan beroende på modell i snabbguiden.

Elektronisk bruksanvisning

För att lära dig hur du använder olika produktfunktioner, tryck på **Snabbinställningar-knappen** () på fjärrkontrollen och läs i den elektroniska bruksanvisningen som finns lagrad i tv:n.

- LG Electronics ansvarar inte för skador på produkten eller skador som orsakas av användning av icke-äkt LG-produkter.
- Tv-komponenterna kan ändras utan föregående meddelande för prestandauppgaderingar. Modellnamnet eller designen kan också ändras i enlighet med tillverkarens omständigheter eller regler.
- Bilden som visas i bruksanvisningen kan skilja sig från hur den faktiska produkten ser ut.

Köpa separat

Magic Motion-fjärrkontroll: En Magic Motion (fjärrkontroll) med smarta funktioner som röstigenkänning och rörelsestyrning.

Anslutningskabel för extern enhet: Kablar för att ansluta externa enheter som antenner till tv:n.

- Kontakta LG Electronics kundservicecenter om du vill göra separata inköp.

Innan du läser denna handbok

Om 60 GHz trådlöst

- Trådlösa tv-apparater använder 60 GHz radiovågor för trådlös överföring av video och ljud.
- 60 GHz-frekvensernas höga bandbredd är fördelaktig för överföring av stora datamängder och har stark linjäritet men påverkas i hög grad av hinder.
- För att få en så bra tv-tittarupplevelse som möjligt ska sändnings- och mottagningsantennerna vara vända mot varandra och det får inte finnas några hinder i sändningsvägen.
- Överföringsfel som orsakas av hinder utgör inte funktionsfel. Använd tv:n efter att ha installerat den korrekt enligt den rekommenderade installationsmetoden.
- Denna produkt uppfyller kraven i standarderna för skydd av människokroppen mot elektromagnetisk strålning*. (* Uppfyller kraven i IEC 62311-standarderna)

Installation och användning

Genomgång av den trådlösa tv:ns utseende och de olika komponenternas namn (Tv-skärm + Zero Connect Box)

Tv-skärm



① Trådlös signalmottagare

Den här delen tar emot video- och ljudsignaler som skickas av Zero Connect Box.

Strömknapp

Strömknappen används för att slå på tv-skärmen och växla till läget Alltid redo.

Mikrofonomkopplare

Du kan slå på och av tv:ns inbyggda mikrofon genom att trycka på mikrofonknappen längst ned på tv:n.

② Främre lysdiod


Anger ström- eller driftstatus för Zero Connect Box.

③ Terminal för extern anslutning


Du kan ansluta Zero Connect Boxens strömsladd och externa video-/ljudenheter som exempelvis externa antenner och digitalboxar.

Zero Connect Box (WM26GA)

Detta är en enhet som trådlöst överför video- och ljudsignaler till tv-skärmen genom anslutning av en extern antenn eller digitalbox.

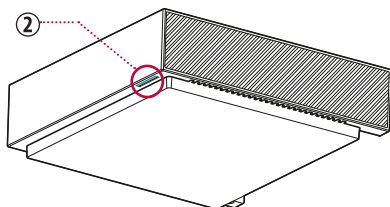

Framifrån och underifrån




Vy bakifrån

Installera Zero Connect Box

1. Välja installationsplats

Zero Connect Box kan installeras framför, bredvid eller under tv-skärmen. Följ bruksanvisningen för korrekt installation.

- Placera inga hinder mellan tv-skärmen och Zero Connect Box. Det kan störa den trådlösa signalöverföringen.
- Installera Zero Connect Box på lägre nivå än tv-skärmens trådlösa signalmottagare.
- Överföringsräckvidden för Zero Connect Box varierar beroende på i vilken riktning den är vänd mot tv-skärmen. Se bilden nedan och installera den inom lämpligt avstånd.

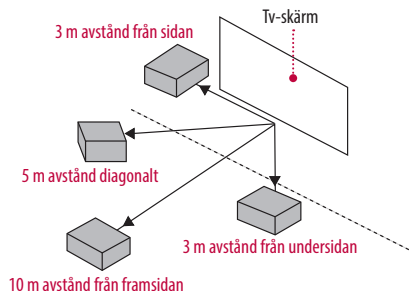






2. Utföra automatisk antenninställning

Kör antennens automatiska inställning för optimala inställningar för den trådlösa miljön.

Obs

- Installera inte två trådlösa tv-apparater eller Zero Connect Boxar i samma rum. De kan störa varandra.
- Placera inte elektroniska enheter eller föremål ovanpå Zero Connect Box. Om du gör det kan det orsaka störningar i överföringen, vilket kan resultera i visningsfel på skärmen.
- När du använder en soundbar ska du se till att den inte blockerar den trådlösa signalmottagaren på tv-skärmen.

⚠ Varning

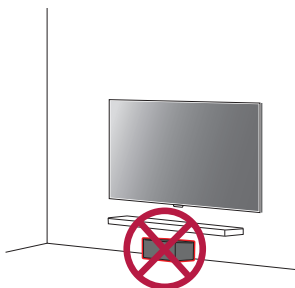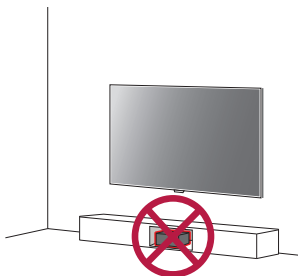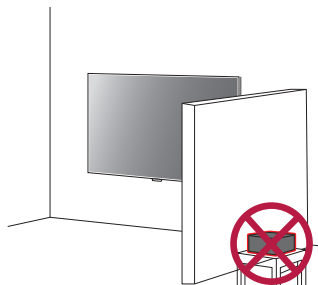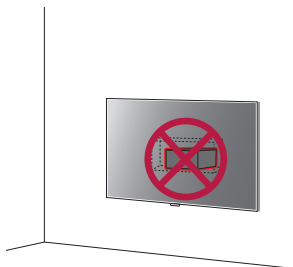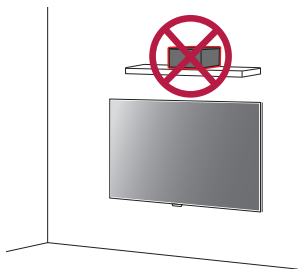

Installation av tv-skärmen

Installation med väggfäste

Denna metod innebär att tv-skärmen installeras horisontellt på väggen med hjälp av ett väggfäste. Se guiden för väggmonteringsfästen som medföljer separat för detaljerad information.

- För att installera fästanelordningen, försäkra dig om att väggen är gjord av ett material som kan bära upp tv-skärmens tyngd som exempelvis betong, natursten eller tegelsten.
- Lämna tillräckligt med utrymme runt produkten för att inte blockera ventilationsöppningarna på tv-skärmen.

Obs

- I fall självhäftande väggfästen används kan det hända att tv-skärmen inte fäster mot väggen, beroende på vilket skick väggen befinner sig i.
- LG väggmonteringsprodukter rekommenderas. Om du använder ett väggfäste som inte tillhandahålls av LG måste du söra för att det har tillräckligt avstånd från väggen.
- När du använder ett fast väggfäste ska du ansluta kablarna innan du installerar tv-skärmen.
- Skruvarna (4 skruvar x 2) som fäster det inbyggda väggfästet på produktens baksida är M3 x L3,5 mm.
- Du kan organisera tv-skärmens strömsladd med hjälp av den dedikerade kabelhanteringen.

Varning

- När du installerar tv-skärmen måste du bära arbetshandskar. Installering med oskyddade händer kan leda till personskador.
- Om du har installerat tv-skärmen med ett självhäftande väggfäste måste du se till att det bara används när det är fäst på väggen. Tv-skärmen kan vippa till eller luta och orsaka skada.
- Installera inte väggfästet på en plats där det kan komma i kontakt med olja eller oljeånga. Om du gör det kan tv-skärmen skadas.
- Eftersom tv-skärmen är tung bör minst två personer lyfta upp den vertikalt när den packas upp eller flyttas.
- Flytta dig inte medan du håller i kabelhållaren eller kabelorganisationsbandet. Om du gör det kan det skada delar eller tv-skärmen, eller kan orsaka personskador. (Beroende på modell)
- Luta inte tv-skärmen med våld. Om du gör det kan den välta och resultera i skador eller personskador.
- Var försiktig så att du inte fastnar med händer eller fingrar i väggfästet och skadar dig själv.
- Alla skador eller personskador som orsakats av användning av ej godkända produkter täcks inte av garantin.

Varning

- Applicera inte främmande ämnen (oljor, smörjmedel etc.) på skruvdelarna när du monterar produkten. Om du gör det kan produkten skadas.
- Om du drar åt skruvarna med för stor kraft kan de lossna på grund av nötning av skruvförbandet.

Ansluta externa terminaler

Du kan ansluta externa enheter som kablar, HDMI och digitalboxar till tv:n. Mer information om anslutning av externa enheter finns i manualen för varje enhet.

- När skärmen används med en extern enhet på frekvensen 60 GHz kan det hända att skärmen inte visas på grund av ömsesidig störning.
- Ställ in lämplig upplösning och frekvens för den anslutna enheten. Om du inte gör det kan det bli ansträngande för ögonen.
- Installationsmetodens detaljer kan variera beroende på tv:ns modell.

Installation av antennen/kabeln

- Anslut koaxialkabeln som sänder ljud- och videosignaler till kabel- eller antenningången på baksidan av Zero Connect Box.
- Var försiktig så att du inte böjer koppartråden när du ansluter koaxialkabeln.
- Använd en signalförstärkare om signalen är svag.
- När du använder en antenn för två eller flera tv-apparater ska du använda en signaldelare.

Obs

- Smörj inte in skruvarna som används under installationen med olja eller smörjmedel. Om du gör det kan det medföra att tv:n inte fungerar.

Parabolantenn

Anslut tv:n till ett parabolantennuttag med en satellit-RF-kabel (75 Ω). (Beroende på modell)

HDMI

- Använd en HDMI-certifierad kabel (kortare än 3 m) med HDMI-logotypen (HDMI[®]/TM-kabel med ultrahög hastighet).
- Stäng av strömmen till tv:n och alla anslutna enheter och koppla ur dem från eluttaget innan du ansluter HDMI-kabeln.
- Att ansluta en enhet som stöder HDMI Ultra HD Deep Color-funktionen till tv:n ger en skarpare bild. Om du ansluter en enhet som inte stöder den här funktionen och aktiverar funktionen kanske det inte fungerar korrekt. Ändra inställningarna om det uppstår problem.

Obs

- Formaten för HDMI-ljudstöd kan variera beroende på tv:ns modell.
- HDMI-enheter bör ha ramar som är mindre än 10 mm tjocka och 18 mm breda.

USB / USB-hubb

Om USB-hubben som är ansluten till tv:n inte känner igen USB-enheter ska du ansluta USB-enheten direkt till ingången på tv:n.

Obs

- Om tv-ingången och USB-enheten är av olika format använder du en förlängningskabel som stöder USB 2.0.
 - USB-enheter bör ha ramar som är mindre än 10 mm tjocka och 18 mm breda.
-

IR-blastar

Det här är en infraröd sändare som möjliggör smidigare kontroll av enheter som digitalboxar, Blu-ray-spelare, DVD-spelare, ljudpaneler och spelkonsoler.

- Om Zero Connect Box är installerad på en annan plats än under tv:n kanske externa enheter inte går att styra smidigt med tv:ns fjärrkontroll; därför rekommenderas du ansluta en IR-blastar.
- För att styra IR-blastern krävs en integrerad fjärrkontrollinställning.
- Fäst båda ändarna av IR-blastern på framsidan (mottagaren) av den externa enhetens fjärrkontroll med hjälp av medföljande tejp.

Adapter

Varning

- Var noga med att ansluta TV:n till likströmsadaptorn innan nätkontakten till TV:n ansluts till vägguttaget. (Beroende på modell)

Trådbundet nätverk (LAN)

- Tv-ljudet kan sändas till soundbaren (extern ljudenhet). När du sänder via trådbundna metoder (optisk digital, HDMI ARC) ska du ansluta till den bakre externa terminalen på Zero Connect Box, och när du sänder trådlöst (LG soundbar som stöder WOWCAST-funktionen), använd WOWCAST-funktionen. (Beroende på land)

Använda tv:n

Använda strömknappen

Tryck kort på **Strömknappen** () som sitter på undersidan av tv:n för att slå på skärmen och håll den nedtryckt för att stänga av alla funktioner och skärmen.

- Använd strömknappen endast när tv-skärmen och Zero Connect Box är anslutna.
- Strömknappens form och placering kan variera beroende på tv:ns modell.
- När du slår på strömmen för första gången efter att du köpt produkten kan det ta cirka 1 minut för skärmen att slås på på grund av initiering.
- Om du ställer in påslagning av skärmen via rörelsesensorn på modeller som har rörelsesensor, så slås tv:n på när den känner av rörelse. (Beroende på modell)

Använda handsfree röststyrning

Tryck på **Snabbinställningar-knappen** () på fjärrkontrollen för att aktivera handsfree röststyrning. Sökvägen till inställning av funktionen kan variera beroende på tv:ns modell.

Skydda OLED tv-skärmen

- Till skillnad från vanliga LED/LCD-tv-apparater kan OLED-tv-apparater visa perfekt svärta och ge skapa bilder utan att ljuset blir suddigt.
- På grund av egenskaperna hos OLED-materialen som ger högupplöst visning kan det uppstå bildretention (kvarstående bild), dvs. det blir en efterbild på skärmen.
- Bildretention är ett vanligt fenomen hos alla OLED-paneler. Om det rekommenderade visningsläget används kan det minimera bildretention.
- Undvik att visa bilder som sannolikt kommer att orsaka kvarstående bild och följ rekommendationerna.

Bilder som sannolikt kan orsaka kvarstående bild

- Skärm med svarta områden på en eller flera sidor - högst upp, längst ned, åt vänster eller höger.
- Bilder vars bildformat är 4:3 eller 21:9.
- Skärmar som visar samma fasta bild under lång tid, till exempel kanalnummer, sändningsstationslogotyper, spelkonsolikoner eller digitalboxmenyer.
- Andra oföränderliga skärmar eller skärmar som upprepar samma scen.

Rekommendationer för att minimera kvarstående bild

- Om det finns svarta områden på en eller flera av skärmens övre, nedre, vänstra eller högra sidor, tryck på **Snabbinställningar-knappen** (Ⓢ) på fjärrkontrollen för att ta bort de svarta områdena innan du tittar.
- Stäng av menyerna för inställningar av externa enheter så som digitalboxar så att de inte visas på skärmen för länge.

Obs

- OLED-tv-apparater sänker automatiskt skärmens ljusstyrka när en oföränderlig bild tas emot under en längre period och återställer ljusstyrkan när den oföränderliga bilden är borta.
 - Detta är en av funktionerna hos tv:n som är avsedd för att minimera bildretention och är inte ett fel.
-

Köra Pixelrensning

OLED-tv-apparater är utrustade med en pixelrensningsfunktion som upptäcker skärmförhållanden på egen hand för att förhindra bildretention.

- Pixelrensning beräknar automatiskt den optimala körtiden baserat på kumulativ visningstid och körs automatiskt när du stänger av tv:n.
- Horisontella linjer kan visas längst upp och längst ner på skärmen under pixelrensning.
- Pixelrensningsfunktionen arbetar när tv:n är ansluten till nätström via strömsladden.
- Pixelrensning kan även köras manuellt genom att trycka på fjärrkontrollen på **Snabbinställningar-knappen** (Ⓢ).

Felsökning

- Om du märker av något av problemen nedan när du använder produkten, kontrollera igen. Det kanske inte rör sig om ett fel.
- Innan du kontaktar LG Electronics servicecenter, tryck på -knappen på fjärrkontrollen tre gånger i TV/HDMI-ingångsläge för att kontrollera produktens modellnamn och serienummer. På så sätt kommer du att kunna få snabbare hjälp.

Ström och skärm

Produkten startar inte.	» Är strömsladden ordentligt ansluten? Kontrollera om strömsladden är ordentligt ansluten till produkten och eluttaget. » Är det problem med eluttaget? Anslut strömkontakten från en annan enhet till eluttaget där produkten anslutits för att kontrollera om eluttaget fungerar som det ska.
Produkten stängs plötsligt av.	» Är insomningstimern inställd? Kontrollera om funktionen för automatisk avstängning efter en viss tid är aktiverad i inställningar. » Kontrollera om de externa enheterna fungerar tillsammans. Sluta använda de externa enheterna du använder tillsammans och kontrollera om tv:n fungerar normalt. » Fungerade den automatiska avstängningsfunktionen? Produkten är utrustad med en automatisk avstängningsfunktion som stänger av strömmen automatiskt om fjärrkontrollen inte använts på 15 minuter och ingen ingångssignal detekteras.
Prickar på skärmen.	» Syns det vita prickar, ljusa prickar, mörka prickar eller flimrande prickar på skärmen? Det här är en avancerad produkt som innehåller miljontals bildpunkter. Du kan se flimrande prickar på cirka 1/1 000 000 (1 PPM). Dessa anses inte utgöra produktdefekter eller funktionsfel. • Vita prickar: Prickar som ser ljusa ut • Ljusa prickar: Prickar som ser ljusstarkare ut än den normala bilden • Mörka prickar: Prickar som utgör en del av en bokstav eller ett föremål och ser osynliga eller suddiga ut • Flimrande prickar: Prickar som flimrar

Anslutning av Zero Connect Box

En strömanslutningsbild visas på skärmen.	» Är Zero Connect Box korrekt ansluten? Se till att strömsladden till Zero Connect Box är ordentligt ansluten till eluttaget.
En Zero Connect Box-anslutningsbild visas på skärmen.	» Finns det några föremål som stör den trådlösa signalöverföringen? Ta bort alla föremål mellan tv-skärmen och Zero Connect Box. » Följ instruktionerna på skärmen för att automatiskt justera antennen eller återansluta Zero Connect Box.

Handsfree röstkontroll

Röstigenkänningen fungerar inte bra.	» Är funktionen för handsfree röstkontroll påslagen? Tryck på Snabbinställningar-knappen () på fjärrkontrollen för att aktivera handsfree röststyrning. (Beroende på modell)
---	---

Rörelsedetektering

I läget Alltid redo aktiveras rörelsesensorn i onödan eller kan inte aktiveras.

(Beroende på modell)

» **Är rörelsesensorn smutsfri?**

Rörelsesensorn sitter längst ner i mitten på tv-skärmen och kanske inte fungerar korrekt om den är täckt med främmande ämnen. Torka rent den med en mjuk trasa.

» **Finns det något föremål som stör rörelsesensorn?**

Rensa bort alla föremål framför tv-skärmen.

» **Är rörelsesensorn för känslig eller okänslig?**

Rörelsesensorn kan aktiveras när den upptäcker detekterar rörelser hos husdjur, robotdammugare och andra föremål eftersom de känns igen som rörelser.

Ljud

Det kommer ljud från produkten.

» **Hör du ett "tickande" ljud?**

Det är ljudet av plasten som deformeras på grund av temperatur och fuktighet. Detta är ett vanligt fenomen i plastprodukter som möbler och bilar, så därför är det inte en anledning till oro.

» **Har ljudet med elektricitet att göra?**

Ljudet orsakas av höghastighetskopplingskretsen som förser produkten med ström, och detta påverkar inte produktens funktionalitet.

» **Hör du fläktljudet från Zero Connect Box?**

Detta är ett normalt ljud som skapas i samband med att avleda värme som alstras inuti produkten.

* LG Electronics hanterar tillverkningen av produkten enligt strikta standarder, och ljud under en viss nivå anses inte vara en produktdefekt eller funktionsfel.

Magic Motion-fjärrkontroll

Fjärrkontrollen fungerar inte.

» **Är det problem med anslutningen till produkten?**

Håll -knappen och -knappen i mitten på Magic Remote intryckta samtidigt i mer än 5 sekunder för att registrera om den.

» **Finns det några föremål som stör den trådlösa signalöverföringen?**

Ta bort alla föremål mellan tv-skärmen och fjärrkontrollen.

» **Är batterierna korrekt isatta?**

Se till att -sidan och -sidan av batteriet är vända åt rätt håll. Byt ut båda batterierna mot nya när de tagit slut.

Övrigt

Om något av följande problem uppstår ska du stänga av produkten, dra ur kontakten ur eluttaget och kontakta LG Electronics servicecenter för inspektion. Reparera inte produkten själv.

- Om produkten inte visar någon bild eller avger något ljud ens när strömmen är påslagen
- Om produkten fortsätter att visa bild eller avge ljud, även när strömmen är avstängd
- Om det kommer rök eller luktar bränt från produkten
- Om vatten eller främmande ämnen kommit in i produkten
- Om skärmbilden verkar vara avskuren
- Om produkten avger upprepade ljud, till exempel ett "surrande" eller "knakande" ljud
- Om det finns något annat problem eller fel med produkten

Produktinformation

Sändningsspecifikationer (Beroende på land)	Tv-system	Marksänd / Kabel / Satellit Digital-tv
	Impedans för extern antenn	75 Ω
Omgivningsförhållanden	Driftstemperatur	0 °C till 40 °C
	Luftfuktighet vid drift	Mindre än 80 %
	Förvaringstemperatur	-20 °C till 60 °C
	Luftfuktighet vid förvaring	Mindre än 85 %
Trådlösa mottagningsförhållanden	Avstånd	3 - 10 m (Endast vid förhållanden utan hinder)
Strömbehov		AC 100-240 V ~ 50/60 Hz
Adapter	Zero Connect Box	Tillverkare : Shenzhen Honor Electronic Co., Ltd. Modell : ADT-65AI-D00-3

- För information om strömförsörjning och strömförbrukning, se etiketten på produkten.
 - Den typiska energiförbrukningen mäts i enlighet med IEC 62087 eller varje lands energiföreskrifter.
 - Se etiketten längst ner på produkten för strömkälla, effektklassificering och produktinformation.
 - * På vissa modeller är etiketten inuti den externa enhetens anslutningskontakt.
 - * Beroende på modell eller land kanske den typiska energiförbrukningen inte finns på etiketten.

Information om programvara med öppen källkod

Besök webbplatsen <https://opensource.lge.com> för att hämta källkoden för GPL, LGPL, MPL och andra öppna källkod-licenser som har skyldigheten att avslöja källkoden som ingår för den här produkten och för att få tillgång till alla hänvisade licensvillkor och upphovsrättsmeddelanden.

LG Electronics tillhandahåller även open source-kod till dig till en kostnad som täcker utgifterna för att utföra sådan distribution efter e-postbegäran till opensource@lge.com.

Detta erbjudande gäller är för alla personer som erhållit denna information under en tidsperiod om tre år från det datum på vilket du inköpte produkten.

Licenser

HDMI™

HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

QUICKSET®

(Endast modeller som stöder Magic Motion-fjärrkontrollen)

HEVC Advance™

Covered by patents at patentlist.accessadvance.com

Använda Magic Motion-fjärrkontrollen

Kort tryckning Grundläggande guide



Ström: Tryck här för att slå på och stänga av tv:n.



Välj **Anpassad meny / Tillgänglighet**.



Visa **Hemmanavet**.



Ger åtkomst till **TV-guide**.



Sök efter rekommenderat innehåll. (Visa rekommenderade tjänster kanske inte finns tillgängliga i vissa länder.)



Visar **Hemmenyn**.



Visar fler funktioner för fjärrkontrollen.



Tryck för att välja meny och använda enheten. (spela upp/pausa, etc.)

Skrolla uppåt och nedåt Skrollar på skärmen eller byter program.



Upp, Ned, Vänster, Höger Navigeringsknappar.



Gå till **Föregående steg**.




Visar **Snabbinställningsmenyn**.



Olika knappar för innehållstjänster.

Mikrofon

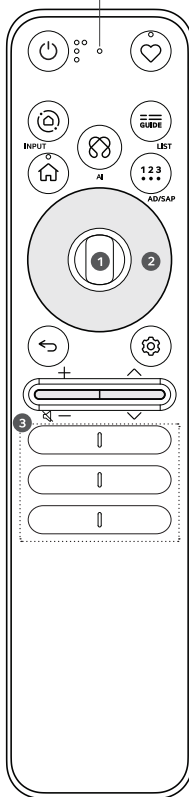

Tryck uppåt och nedåt för att **Justera volymen**.



Tryck länge för att **Ljud av**.



Tryck uppåt och nedåt för att **Ändra program**.

Långt tryck Förlängningsguide



Ger åtkomst till **Hjälpmedelsgenvägar**.



Ändrar **Ingångskällan**.



Ger åtkomst till den sparade **Programlistan**.



Tala till fjärrkontrollen medan du trycker och håller in knappen för att använda funktionen **Röstigenkänning**.



För att aktivera **Skärmzoom**.



För att aktivera **Röstvägledning** för skärminnehåll eller för att konfigurera alternativ för flera ljud.



Skärmen som visas på tv:n stängs och **Hemmenyn** visas.



Visar **Menyn Alla inställningar**.

Obs

- Termerna i den här manualen används i allmänna termer för att hjälpa användarna att förstå och kanske inte överensstämmer med termerna som visas på skärmen.

Kort tryckning

Grundläggande guide



Ström: Tryck här för att slå på och stänga av tv:n.



Ger åtkomst till **TV-guide**.



Visar fler funktioner för fjärrkontrollen.



Används för att **stänga** av allt ljud.



Visar **Hemmenyn**.



Sök efter rekommenderat innehåll.
(Vissa rekommenderade tjänster kanske inte finns tillgängliga i vissa länder.)



Visa **Hemmanavet**.



Tryck för att välja meny och använda enheten. (spela upp/pausa, etc.)

Skrolla uppåt och nedåt Skrollar på skärmen eller byter program.



Upp, Ned, Vänster, Höger
Navigeringsknappar.



Gå till **Föregående steg**.



Visar **Snabbinställningsmenyn**.



Med de här knapparna kommer du åt specialfunktioner i vissa menyer.



Olika knappar för innehållstjänster.




Används för att justera **Volymen**.



Ändra programmen.

Mikrofon

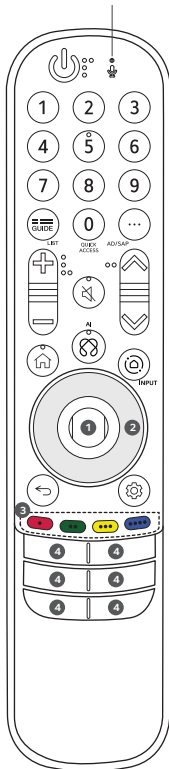

Långt tryck

Förlängningsguide



Ger åtkomst till den sparade **Programlistan**.



Ger åtkomst till **Redigera Snabbåtkomst**.



Ger åtkomst till **Snabbhjälp**.



För att aktivera **Röstvägledning** för skärminnehåll eller för att konfigurera alternativ för flera ljud.



Ger åtkomst till **Hjälpmedelsgenvägar**.



För att aktivera **Skärmzoom**.



Tala till fjärrkontrollen medan du trycker och håller in knappen för att använda funktionen **Röstigenkänning**.



Ändrar **Ingångskällan**.



Skärmen som visas på tv:n stängs och **Hemmenyn** visas.



Visar **Menyn Alla inställningar**.



Kör inspelningsfunktionen.

Obs

- Termerna i den här manualen används i allmänna termer för att hjälpa användarna att förstå och kanske inte överensstämmer med termerna som visas på skärmen.

Beskrivningarna i den här användarhandboken utgår från knapparna på fjärrkontrollen. Läs användarhandboken noggrant och använd tv:n på rätt sätt. (Vissa knappar och tjänster kanske inte medföljer beroende på modeller eller regioner.)

Så här registrerar du Magic Motion-fjärrkontrollen

Innan du kan använda din Magic Motion-fjärrkontrollen måste du först para ihop den med din tv.

1. Sätt i batterier i Magic Motion-fjärrkontrollen och slå på TV:n.
2. Rikta Magic Motion-fjärrkontrollen mot tv:n och tryck på  **Mittknappen (OK)** på fjärrkontrollen.

* Om tv:n inte registrerar din Magic Motion-fjärrkontrollen, stänger du av och sätter på tv:n igen och försöker på nytt.

Så här avregistrerar du Magic Motion-fjärrkontrollen

Tryck i knapparna  (**Tillbaka**) och  (**Hem**) samtidigt i 5 sekunder för att ta bort parkopplingen mellan Magic Motion-fjärrkontrollen och din tv.

* Tryck och håll inne knapparna  (**Hem**) och  (**Snabbinställningar**) i mer än 5 sekunder för att koppla ifrån och registrera om Magic Motion-fjärrkontrollen på en och samma gång.

Varning

- Åtkomstpunkten (ÅP) bör installeras minst 0,2 meter från tv:n. Om AP:n installeras närmare än 0,2 m kan det hända att Magic Motion-fjärrkontrollen inte fungerar som förväntat på grund av frekvensstörningar.

Använda Alltid redo

(Beroende på modell)

Du kan använda tv:n och ansluta till Bluetooth med direkt röstigenkänning när strömmen är avstängd.

* Om du trycker på knappen  (**Ström**) medan du tittar på tv så växlar skärmen till [Alltid redo] påslaget, och om du trycker på knappen  (**Ström**) en gång till växlar skärmen till [Alltid redo] avstängt.

* Tryck på knappen  (**Hem**) eller knappen  (**Tillbaka**) för att titta på tv när skärmen har [Alltid redo] påslaget.

* Tryck på knappen  **Mittknappen (OK)** för att visa bakgrunds bilden när skärmen har [Alltid redo] avstängt, och tryck på knappen  (**Ström**) för att titta på tv.

Obs

- Att använda Alltid redo kan öka energiförbrukningen.
-