



מדריך מהיר

רמקול Bluetooth נייד

דגם
PN1

www.lg.com

זכויות יוצרים © כל ה זכויות שמורות לחברת
.LG ELECTRONICS INC 2022




MFL71742943

2202_Rev01



סטטוס LED 1 (מחונן לד הסוללה)
 טעינה מלאה ירוק ← לבן (כאשר היחידה מופעלת),
 ירוק ← כבוי (כאשר היחידה כבויה) / מצב טעינה: אדום
סטטוס LED 1 (מחונן לד הסוללה)
 ירוק: ≤ 70 % / ענבר: > 10 %
 ! חיווי אדום מהבהב מציינ שיש לטעון את הסוללה.

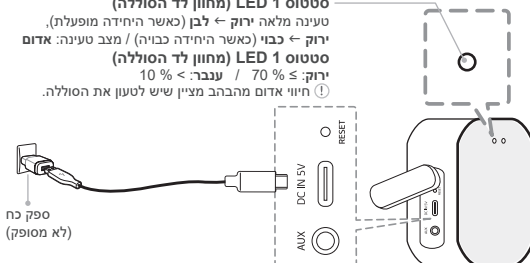

לכיבוי/הפעלה לחץ על	הפעלה/כיבוי
בדיקת מצב סוללה..... החזק את למשך 2 שניות	סוללה
לקישור המכשיר הנייד שלך. בחר מרשימת המכשירים באפשרות LG-PN1(XX) . LED 2 (לד Bluetooth: הבהוב ← מופעל)	Bluetooth
אתחול Bluetooth החזק * למשך 7 שניות	
הפעלה / השהיה לחץ על	לחצני נגינה
דילוג קדימה לחץ על	
דילוג לאחור לחץ על	

דיבורית	קבל / התנתק לחץ על DI
עוצמת קול	בקרת עוצמת קול לחץ על + או -
פקודות קוליות	שימוש בפקודות קוליות מהמכשיר החכם. לחץ על 📶
מצב כפול	החזק בכל רמקול את ⌘ למשך 2 שניות. (LED 1 (לד מצב כפול: הבהוב ← מופעל))

מצב כפול



מפרט

אספקת חשמל

- 2 A $\approx$ 5 V (מתאם AC)

- סוללה נטענת מובנית

- צריכת חשמל: עיין בתווית הראשית.

מידות (רוחב X גובה X עומק):

- 141.5 מ"מ X 74.6 מ"מ X 38.3 מ"מ בקירוב

טמפרטורת הפעלה: 5 °C עד 35 °C

לחות בהפעלה: 5 % עד 60 %

עמידות כנגד מים: IPX5

- הגנה מסוימת כנגד זרם מים.

חיי סוללה: כ-5 שעות

(משתנה בהתאם לעוצמת השמע ותוכן האודיו).

• העיצוב והמפרט עשויים להשתנות ללא הודעה מוקדמת.

הודעה חשובה


• יש להטעין את המכשיר במלואו לפני השימוש הראשוני.

• מומלץ להשתמש עם היחידה בספק כח 5V AC (יותר מ-2A)

• איפוס

אם אירעה תקלה ברמקול, לוחץ על לחצן איפוס **RESET**.

ⓘ לחץ על לחצן **RESET** לאחר ניתוק כבל הטעינה.

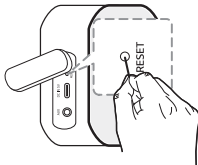

לפרטים נוספים, הורד את המדריך למשתמש המקוון. <http://www.lg.com>

מידע בטיחות

זהירות: לצמצום הסיכון להתחשמלות, אין להסיר את המכסה (או את הדופן האחורית). המכשיר אינו כולל חלקים הניתנים לתיקון על ידי המשתמש. לתיקון ושירות, פנו לטכנאי שירות מוסמך.

סמל הברק עם ראש החץ בתוך משולש נועד להתריע בפני המשתמש על קיומו של מתח מסוכן לא מבודד בתוך המוצר, שעלול לגרום להתחשמלות.



סמל סימן קריאה בתוך משולש שווה צלעות נועד להתריע בפני המשתמש על קיומה של הוראה חשובה אודות הפעלת המוצר או תחזוקתו (טיפול) במדריכים הכלולים במארז.



אזהרה:

- למניעת סכנת שריפה או התחשמלות, אין לחשוף את המוצר לגשם או לחות.
- אין להתקין ציוד זה בתוך מרחב סגור כגון ארון ספרים או יחידה דומה.
- יחידה זו כוללת מגנטים אשר עלולים להזיק לחפצים מסוימים (כגון: כרטיסים מגנטיים, קוצבי לב וכו').

זהירות:

- אין לחסום את פתחי האוורור. יש להתקין בהתאם להוראות היצרן. בגוף המוצר קיימים חריצים ופתחים המיועדים לאוורור, המבטיחים את פעולתו התקינה של המוצר ומגנים עליו מפני התחממות יתר. אין לחסום את הפתחים על ידי הנחת המוצר על מיטה, ספה, שטח או משטח דומה אחר. אין למקם מוצר זה בתוך מתקן מובנה כגון ארון ספרים או ארונות ללא אוורור הולם או שלא בהתאם להוראות היצרן.

- אין לחשוף את המוצר למים (טפטוף או התזה) וכן אין להניח עליו חפצים המלאים בנוזל כגון, אגרטים.
 - אין להציב ליד המוצר מקור אש, כגון נר דולק.
 - מומלץ להשתמש עם המכשיר בספק כח 5V AC (יותר מ-2A). אי שימוש במתאם המסופק, עלול לגרום לחוסר טעיה או זמני טעיה שונים.
 - למניעת שריפה או הלם חשמלי, אין לפתוח את היחידה. פנה אל איש שירות מומחה בלבד.
 - אין להשהות את היחידה בקרבת תנורי חימום, באור שמש ישיר או בסביבה לחה וכן אין לחשוף את היחידה לשוק מכני.
 - תקע החשמל הוא התקן הניתוק. תקע החשמל חייב להיות נגיש, למקרה חירום.
 - לניקוי היחידה, יש להשתמש במטלית בד רכה ויבשה. אם פני שטח המכשיר מאוד מלוכלכים, חש להשתמש במטלית רכה הספוגה קלות בתמיסת ניקוי עדינה. אין להשתמש בממסים חזקים כגון אלקוהול, בנזין או מדלל שכן הם עלולים לפגוע בפני השטח של היחידה.
 - אין להשתמש בנוזלים נדיפים כגון תרסיס קוטל חרקים בסביבת היחידה. הפעלת לחץ חזק בעת ניגוב עשוי לפגוע במשטח. אין להשאיר מוצרי גומי או פלסטיק במגע עם היחידה לפרקי זמן ארוכים.
 - אין להניח את היחידה מעל כרית האוויר של רכב. בעת פתיחת כרית האוויר, עלולה להיגרם פציעה. יש לקע את היחידה טרם השימוש בה ברכב.
 - אין להשתמש בתכונת הדיבורית בעת נהיגה ברכב.
 - אין להניח את היחידה על משטח אשר אינו יציב, כגון, מדף גבוה. היחידה עלולה ליפול כתוצאה מרעידות המופקות מהצ'לי.
 - אין להשתמש במוצרים בעלי מתח גבוה ליד המוצר. (לדוגמה, מחבט זבובים חשמלי) ייתכן שמוצר זה יגרום לתקלה עקב התחשמלות.
- זהירות בעת הפעלת המוצר בסביבת לחות נמוכה.**
- ייתכן שזה יגרום לחשמל סטטי בסביבת לחות נמוכה.
 - מומלץ להשתמש במוצר רק לאחר נגיעה בחפץ מתכתי המעביר חשמל.

התראה: לקבלת מידע אודות סימוני בטיחות של המוצר, כולל מזהה מוצר ודירוג ספיקה, עיין בתווית הראשית בתחתית או משטח אחר של המוצר.

דגמים עם סוללה

המוצר מצויד בסוללה או מצבר ניידים.

זהירות: שימוש בסוג סוללה לא תואם עלול לגרום לסיכון של לשריפה או פיצוץ.

כיצד להוציא בבטחה את הסוללות או את מארז הסוללות מהציוד: להוצאת הסוללות או

מארז הסוללות, יש לעקוב אחר הוראות ההרכבה בסדר הפוך. על מנת למנוע זיהום סביבתי ואיום על בריאות בני אדם ו/או חיות, יש לאחסן את הסוללות הישנות או מארז הסוללות במיכל מתאים בקודות האיסוף הייעודיות. אין להשליך סוללות או מארזי סוללות יחד עם פסולת אחרת. מומלץ לעשות שימוש במערכות מחזור סוללות או מארזי סוללות מקומיות ללא תשלום (אולי אין זמינות באזורך). אין לחשוף את הסוללות או מארזי הסוללות לחום קיצוני כגון קרני השמש, אש ודומיהם.

דגמים עם סוללה מובנית

אין לאחסן או לשנע בלחץ הקטן מ- 11.6 kPa ומעל גובה של 15,000 מטר.

- אין להחליף את הסוללה עם סוג לא תואם אשר לא תומך באמצעי הבטיחות המובנים (כגון , סוללת ליתיום לא תואמת).
- אין להשליך את הסוללה לאש או תנור חם, למעוך מכנית או לחתוך של הסוללה, פעולות אשר עלולות לגרום לסכנת פיצוץ.
- אין להשאיר את הסוללה בסביבת טמפרטורה גבוהה במיוחד אשר עלולה לגרום כתוצאה מכך לפיצוץ או נזילה של נוזל או גז דליקים.
- אין להשאיר את הסוללה בסביבה בעלת לחץ אוויר נמוך במיוחד אשר עלול לגרום כתוצאה מכך לפיצוץ או נזילה של נוזל או גז דליקים.

סמלים

~	מתייחס לזרם חילופין (AC).
==	מתייחס לזרם ישר (DC).
	מתייחס לציוד מסיון II.
	מתייחס למצב המתנה.
	מתייחס למצב "ON" (הפעלה).
	מתייחס למתח מסוכן.