



LG OLED TV

MANUEL D'UTILISATION

Manuel de sécurité et référence

Veuillez lire attentivement ce manuel avant de mettre en service votre produit et conservez-le afin de pouvoir vous y référer ultérieurement.

Le nom du modèle et le numéro de série sont indiqués à l'arrière et sur le côté du produit. Inscrivez-les ci-dessous pour référence ultérieure.

Modèle

N° de série

Avant de lire ce manuel

- Lisez attentivement ce manuel avant de commencer à utiliser le téléviseur et conservez-le afin de pouvoir vous y référer ultérieurement.
- Rendez-vous sur notre site Web pour télécharger ce manuel (qui comprend des informations sur l'installation, l'utilisation, le dépannage, les caractéristiques techniques, la gestion des licences, etc.) et le consulter sur votre ordinateur ou votre appareil mobile.
- **Guide de l'utilisateur :** Pour plus d'informations sur ce téléviseur, lisez le GUIDE DE L'UTILISATEUR fourni avec le produit. (Selon le modèle)
 - Pour ouvrir le GUIDE DE L'UTILISATEUR : (ⓘ) → (ⓘ) → [Assistance] → [Guide de l'utilisateur]

Achat séparé

- Des articles vendus séparément peuvent faire l'objet de remplacements ou de modifications sans préavis dans le but d'améliorer la qualité du produit. Contactez votre revendeur pour vous procurer ces articles. Ces périphériques fonctionnent uniquement avec certains modèles.
- Le nom ou le design du modèle peut changer en cas de mise à niveau des fonctions du produit, des conditions de diffusion ou des politiques de confidentialité du fabricant.
- Un câble pour connecter les antennes et les périphériques externes doit être acheté séparément.

✓ Remarque

- Les caractéristiques des produits ou le contenu de ce manuel peuvent être modifiés sans préavis en cas de mise à jour des fonctions.
- Les éléments fournis avec votre produit diffèrent en fonction du modèle choisi.
- L'image présentée peut être différente de votre téléviseur.

Avertissement! Consignes de sécurité



MISE EN GARDE : AFIN DE RÉDUIRE LE RISQUE D'ÉLECTROCUTION, NE RETIREZ PAS LE CAPOT (OU L'ARRIÈRE). AUCUNE PIÈCE N'EST RÉPARABLE PAR L'UTILISATEUR LUI-MÊME. CONFIEZ L'ENTRETIEN DE CET APPAREIL À UN PERSONNEL QUALIFIÉ.



Ce symbole est destiné à prévenir l'utilisateur de la présence d'une « tension dangereuse » non isolée dans le boîtier du produit. Cette tension peut être d'amplitude suffisante pour constituer un risque d'électrocution.




Ce symbole est destiné à prévenir l'utilisateur que des instructions importantes sur le fonctionnement et l'entretien (réparation) de l'appareil se trouvent dans la documentation.

AVERTISSEMENT : AFIN DE RÉDUIRE LE RISQUE D'INCENDIE ET D'ÉLECTROCUTION, N'EXPOSEZ PAS LE PRODUIT À LA PLUIE OU À L'HUMIDITÉ.

- POUR PRÉVENIR TOUT RISQUE D'INCENDIE, VEUILLEZ MAINTENIR EN PERMANENCE LES BOUGIES OU AUTRES OBJETS INFLAMMABLES ÉLOIGNÉS DE CE PRODUIT.

• Installation

- Ne placez pas l'appareil et/ou la télécommande dans les environnements suivants :
 - * Une zone exposée à la lumière directe du soleil.



- * Une zone fortement humide comme une salle de bain.



- * À proximité d'une source de chaleur comme une cuisinière et tout autre appareil produisant de la chaleur.



- * À proximité d'un plan de travail de cuisine ou d'appareils électroménagers où ils pourraient facilement être exposés à la vapeur ou à l'huile.



- * À proximité d'objets inflammables tels que de l'essence ou des bougies.



- * Une zone exposée à la pluie et au vent.




- * Une zone susceptible d'être exposée à des gouttes d'eau ou à des éclaboussures.



- * Ne placez pas d'objets contenant du liquide (vases, tasses, etc.) au-dessus de l'appareil ou de son unité principale (par exemple, les étagères au-dessus de l'unité).



- * Une zone susceptible d'être directement exposée au flux d'air d'un climatiseur.

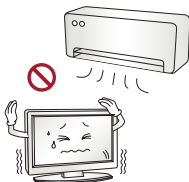

- * Une zone très poussiéreuse.



Le non-respect de cette consigne peut provoquer un incendie, un choc électrique, une combustion/explosion, un dysfonctionnement ou une déformation du produit.

• Ventilation

- Installez l'appareil dans un endroit bien aéré.
- N'installez pas l'appareil dans un espace fermé, tel qu'un meuble de bibliothèque.



- N'installez pas l'appareil sur un tapis ou un coussin.



- Ne bloquez pas et ne couvrez pas l'appareil avec un tissu ou autre matériau lorsque l'unité est branchée.



- Évitez de toucher les ouvertures de ventilation. Lors de l'utilisation prolongée du téléviseur, les ouvertures de ventilation peuvent surchauffer.
- Protégez le câble d'alimentation contre les mauvais traitements physiques ou mécaniques, tels que la torsion, la pliure, le pincement, et évitez qu'il ne puisse être pris dans une porte ou que l'on puisse marcher dessus. Vérifiez soigneusement les fiches, les prises murales et les points de sortie du cordon de l'appareil.
- Ne déplacez pas le téléviseur tant que le cordon d'alimentation est branché.
- N'utilisez pas de cordon d'alimentation endommagé ou déformé.
- Veillez à tenir le cordon d'alimentation par la fiche pour le débrancher. Ne tirez pas sur le cordon d'alimentation pour débrancher le téléviseur.
- Ne branchez pas trop d'appareils à la même prise secteur pour éviter les risques d'incendie ou de choc électrique.
- **Déconnexion de l'appareil de l'alimentation principale**
 - La fiche d'alimentation est l'élément de déconnexion. En cas d'urgence, la fiche d'alimentation doit rester facilement accessible.
- Ne laissez pas les enfants grimper sur le téléviseur ou s'y agripper. Dans le cas contraire, le téléviseur risque de tomber, ce qui peut entraîner des blessures graves.
- **Mise à la terre de l'antenne extérieure** (peut varier selon le pays):
 - Si une antenne extérieure est installée, respectez les précautions suivantes.
Un système d'antenne extérieure ne doit pas être installé à proximité de lignes électriques aériennes ou autres lumières ou circuits électriques. Il ne doit pas entrer en contact avec des lignes ou circuits électriques au risque d'entraîner un décès ou des blessures graves.
- Ne touchez jamais cet appareil ou cette antenne pendant un orage. Vous pourriez vous électrocuter.

- Assurez-vous que le cordon d'alimentation est bien branché au téléviseur et à la prise murale. Si ce n'est pas le cas, la fiche d'alimentation et la prise risquent d'être endommagées. Dans des situations extrêmes, un incendie peut se déclarer.
- N'insérez pas d'objets métalliques ou inflammables dans le produit. Si un corps étranger tombe dans le produit, débranchez le cordon d'alimentation et contactez le service client.
- Ne touchez pas le bout du cordon d'alimentation lorsqu'il est branché. Vous risqueriez de subir un choc électrique.


• **Si vous êtes confronté à l'une des situations suivantes, débranchez immédiatement le produit et contactez votre service client local.**

- Le produit a été endommagé.
- Si de l'eau ou une autre substance pénètre dans le produit (adaptateur secteur, cordon d'alimentation ou téléviseur).
- Si vous sentez de la fumée ou toute autre odeur émanant du téléviseur.
- Pendant les orages ou lorsque l'appareil n'est pas utilisé pendant un long moment.

Même si le téléviseur est éteint via la télécommande ou un bouton, l'alimentation secteur est connectée à l'unité si elle n'est pas débranchée.

• **Économie énergie**

- Éteignez l'appareil après utilisation et débranchez le cordon d'alimentation s'il n'est pas utilisé pendant une période prolongée (pour les appareils non OLED uniquement).

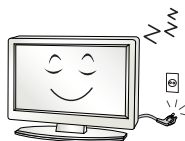


- Dans le cas d'un appareil OLED, laissez-le en mode veille pour que le nettoyage automatique des pixels maintienne des performances d'affichage optimales.
- N'utilisez pas d'appareil électrique à haute tension à proximité du téléviseur (par exemple, un tue-mouches électrique). Cela pourrait endommager le produit.
- N'essayez pas de modifier ce produit sans une autorisation écrite de LG Electronics. Un incendie accidentel ou un choc électrique peuvent se produire. Contactez votre service client local pour tout service ou réparation. Des modifications non autorisées peuvent annuler le droit de l'utilisateur à utiliser ce produit.
- Utilisez uniquement des pièces/accessoires approuvés par LG Electronics. Le non-respect de cette consigne peut provoquer un incendie, un choc électrique, un dysfonctionnement ou des dommages au produit.
- Ne démontez pas l'adaptateur secteur ou le câble d'alimentation. Le non-respect de cette consigne peut provoquer un incendie ou une électrocution.
- Manipulez l'adaptateur avec précaution pour éviter de le faire tomber ou de l'abîmer. Un impact pourrait endommager l'adaptateur.
- Pour réduire les risques d'incendie ou de choc électrique, ne touchez pas le téléviseur avec les mains mouillées. Si le cordon d'alimentation est mouillé ou couvert de poussière, séchez intégralement la prise d'alimentation ou essuyez la poussière.

• **Batteries**

- Rangez les accessoires (batterie, etc.) dans un endroit sûr hors de portée des enfants.
- Ne court-circuitez pas les batteries, ne les démontez pas et ne les laissez pas surchauffer. Ne jetez pas les batteries dans un feu. N'exposez pas les piles à une température excessive.
- Mise En Garde: Risque d'incendie ou d'explosion si les piles sont remplacées par un autre modèle de piles inadapté.

• **Télécommande**

- Vérifiez régulièrement l'état des piles de la télécommande afin d'éviter la corrosion des connexions.



• **Déplacement**

- Lorsque vous déplacez le produit, assurez-vous qu'il est éteint, débranché et que tous les câbles ont été retirés. Il faut 2 personnes ou plus pour porter un téléviseur de grande taille. Ne vous appuyez pas sur le panneau avant du téléviseur et n'appliquez aucune pression dessus. Vous risqueriez d'endommager le produit ou de vous exposer à un risque d'incendie ou de blessure.
- Ne laissez pas le matériau d'emballage anti-humidité ou l'emballage en vinyle à la portée des enfants.
- Évitez tout impact ou chute d'objets sur l'appareil, et ne laissez rien tomber sur l'écran.
- N'appuyez pas fortement sur le panneau avec la main ou un objet pointu tel qu'un clou, un crayon ou un stylo. Ne rayez pas le panneau. Cela risquerait d'endommager l'écran.

• **Nettoyage**

- Lorsque vous nettoyez l'appareil, débranchez le cordon d'alimentation et essuyez délicatement la surface avec un chiffon doux et sec.




- Ne pulvérisez pas d'eau ou autre liquide directement sur l'appareil.
- Ne nettoyez pas l'appareil avec des produits chimiques tels que du produit pour vitre, du désodorisant, de l'insecticide, du lubrifiant, de la cire pour voiture ou industrielle, de l'abrasif, du diluant, du benzène, de l'alcool, etc., car ils risqueraient d'endommager l'appareil et/ou son écran. Le non-respect de cette consigne peut provoquer un choc électrique ou endommager l'appareil.



Installation et utilisation


Examen de l'apparence et des noms des composants du téléviseur sans fil (Écran du téléviseur + Zero Connect Box (Boîtier Zero Connect))

Écran du téléviseur

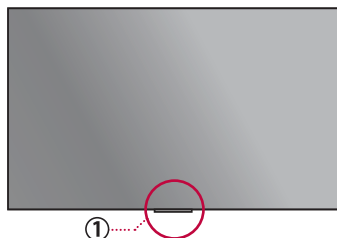


Zero Connect Box (Boîtier Zero Connect) (WM25GA)

Il s'agit d'un périphérique qui transmet sans fil des signaux vidéo et audio à l'écran du téléviseur en connectant une antenne externe ou un décodeur.

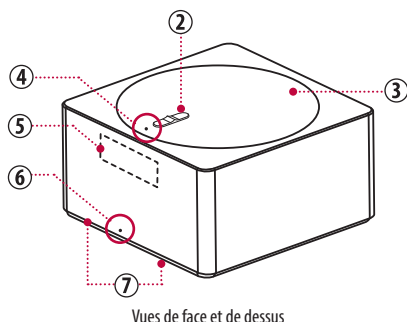

Vues de face et de dessus

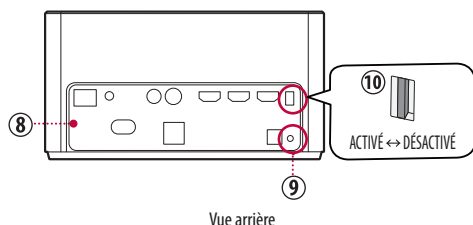

Vue arrière

① Récepteur de signal sans fil et bouton d'alimentation

Cette partie reçoit les signaux vidéo et audio envoyés par la Zero Connect Box. Le bouton d'alimentation est utilisé pour allumer l'écran du téléviseur, pour passer en mode Toujours prêt et pour effectuer l'association avec la Zero Connect Box.

② Bouton coulissant

La direction de transmission de l'antenne de la Zero Connect Box peut être réglée dans une plage de 0 à 50° vers le haut ou vers le bas.

③ Bouton rotatif

L'émetteur de signal sans fil de la Zero Connect Box peut être réglé dans une plage de 90° à gauche ou à droite.

④ LED supérieure

- Indique l'intensité et l'état du signal sans fil.
- Bleu (bon), Vert (normal), Rouge clignotant (déconnecté)
 - Si le signal sans fil est faible, un message de notification s'affiche à l'écran et la LED jaune s'allume.

⑤ Émetteur de signal sans fil

Partie avec l'antenne qui transmet la vidéo et l'audio à l'écran du téléviseur. La direction de transmission de l'antenne peut être réglée vers le haut, le bas, la gauche ou la droite à l'aide du bouton coulissant et du bouton rotatif.

⑥ LED avant

Indique l'état d'alimentation ou de fonctionnement de la Zero Connect Box.

⑦ Unité de reconnaissance vocale

Partie qui reconnaît la voix de l'utilisateur. Elle peut ne pas fonctionner correctement en cas d'obstruction ou si des commandes sont données depuis le côté ou l'arrière de la Zero Connect Box.

⑧ Borne de connexion externe

Vous pouvez connecter le cordon d'alimentation de la Zero Connect Box et des périphériques vidéo/audio externes tels que des antennes externes et des décodeurs.

⑨ Bouton d'appairage

Le produit est pré-associé, mais si l'écran normal n'apparaît pas, vous devez l'associer à nouveau.

- Pour cela, appuyez sur le bouton d'appairage à l'arrière de la Zero Connect Box pendant 5 secondes. La LED supérieure clignote en blanc.
- Si vous appuyez sur le bouton d'alimentation sur l'écran du téléviseur et que vous le maintenez enfoncé pendant 5 secondes, le voyant de veille de l'unité d'alimentation de l'écran clignote en blanc. Une fois l'appairage terminé, la LED supérieure de la Zero Connect Box passe à une couleur indiquant l'intensité du signal.
- Si l'appairage ne reprend pas au bout d'une minute, il sera annulé et devra être relancé.

⑩ Bouton du microphone

Vous pouvez éteindre ou allumer le microphone interne à l'aide de l'interrupteur correspondant.

Remarques

- Installez le produit et son support à au moins 10 cm du plafond, des murs et d'autres objets afin de ne pas bloquer les événements d'aération.
- Une augmentation de la température interne du produit peut entraîner un incendie et une défaillance du produit.

Installation de l'écran du téléviseur

Installation sur pied

(Selon le modèle)

Cette méthode consiste à installer l'écran du téléviseur verticalement sur le sol à l'aide d'un support.

- Lors de l'installation, veillez à respecter une distance minimale de 10 cm entre l'écran du téléviseur et le plafond, les parois latérales, le support et la paroi arrière.

Remarques

- Si vous tirez l'écran du téléviseur vers l'avant, il peut tomber et entraîner des dommages ou des blessures ; par conséquent, assurez-vous qu'il est fixé au mur.
- Installez les vis à l'arrière de l'écran du téléviseur et les crochets de fixation au mur au même niveau pour éviter tout basculement. Ensuite, utilisez un lien solide pour attacher et fixer les vis et les crochets de fixation ensemble. (Les crochets de fixation, les vis et les liens sont vendus séparément.)

Avertissement

- Veillez à ne pas appliquer de substances étrangères (huiles, lubrifiants, etc.) sur les vis lors de l'assemblage du produit. Vous pourriez endommager le produit.
- Assurez-vous que toutes les vis fournies sont utilisées lors de l'assemblage du support et vérifiez qu'elles sont bien serrées. Un assemblage incorrect peut entraîner l'inclinaison ou la chute du téléviseur, ce qui pourrait l'endommager.
- Si vous serrez les vis de façon excessive, elles pourraient se détacher en raison de l'abrasion du joint de vis.

Mise En Garde

- Étant donné que l'écran du téléviseur est lourd, au moins deux personnes doivent le soulever verticalement lors de son déballage ou de son déplacement.
- Ne bougez pas lorsque vous tenez le support de câbles ou la bande du gestionnaire de câbles. Cela pourrait endommager des pièces ou l'écran du téléviseur, ou provoquer des blessures. (Selon le modèle)
- N'inclinez pas de force l'écran du téléviseur. Cela pourrait le faire tomber, et entraîner des dommages ou des blessures.
- Veillez à ne pas vous blesser en coinçant vos mains ou vos doigts dans le support.

Installation au mur

Cette méthode consiste à installer l'écran du téléviseur horizontalement sur le mur à l'aide d'un support mural. Reportez-vous au guide du support de montage mural fourni séparément pour obtenir des informations détaillées.

- Pour installer le support, assurez-vous que le mur est constitué d'un matériau capable de supporter le poids de l'écran du téléviseur, tel que du béton, de la roche naturelle ou des briques de maçonnerie.
- Laissez suffisamment d'espace autour du produit pour que les orifices de ventilation de l'écran du téléviseur ne soient pas obstrués.

Remarques

- Dans le cas de supports muraux adhésifs, l'écran du téléviseur peut ne pas adhérer au mur, selon l'état de celui-ci.
- Les produits de montage mural LG sont recommandés. Si vous utilisez un support mural non fourni par LG, assurez-vous qu'il est suffisamment éloigné du mur.
- Lorsque vous utilisez un support mural fixe, connectez les câbles avant d'installer l'écran du téléviseur.
- Vous pouvez organiser le cordon d'alimentation de l'écran de télévision à l'aide du gestionnaire de câbles prévu à cet effet.

Mise En Garde


- Lors de l'installation de l'écran du téléviseur, assurez-vous de porter des gants de travail. L'installation avec des mains non protégées peut entraîner des blessures.
- Si vous avez installé votre écran de téléviseur avec un support mural adhésif, veillez à ne l'utiliser que lorsqu'il est collé au mur. L'écran du téléviseur peut vaciller ou s'incliner, provoquant des dommages.
- N'installez pas le support mural à un endroit où il pourrait entrer en contact avec de l'huile ou de la vapeur d'huile. Cela pourrait endommager l'écran du téléviseur.

Installation de la Zero Connect Box

1. Choix de l'emplacement d'installation


La Zero Connect Box peut être installée à l'avant, à côté ou en dessous de l'écran du téléviseur. Suivez le guide de l'utilisateur pour une installation correcte.

- Ne placez pas d'obstacles entre l'écran du téléviseur et la Zero Connect Box. Cela pourrait interférer avec la transmission du signal sans fil et les fonctions de reconnaissance vocale.
- Installez la Zero Connect Box plus bas que le récepteur de signal sans fil de l'écran du téléviseur.
- La portée de transmission de la Zero Connect Box varie en fonction de son orientation par rapport à l'écran du téléviseur. Reportez-vous à la figure ci-dessous et installez-la à la distance appropriée.

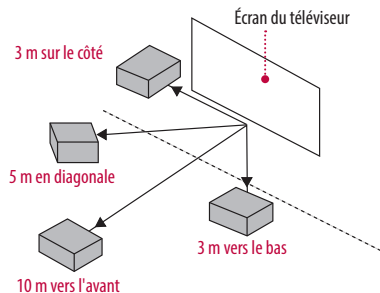


• Bouton coulissant

Si la direction de transmission du signal sans fil de la Zero Connect Box n'est pas vers le récepteur de signal sans fil de l'écran du téléviseur, vous pouvez la régler de 0° à 50° vers le haut et vers le bas en ajustant le bouton coulissant.

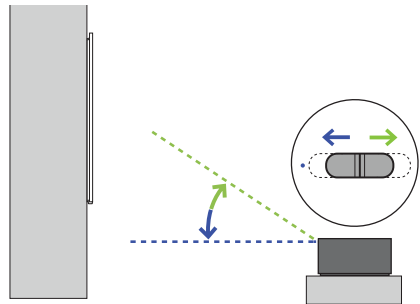

3. Vérification de l'intensité du signal sans fil

Après avoir effectué les réglages de base et de placement, allumez le téléviseur et vérifiez l'intensité du signal grâce à la couleur de la LED supérieure de la Zero Connect Box. Les couleurs sont bleu (bon), vert (moyen) et rouge (déconnecté).

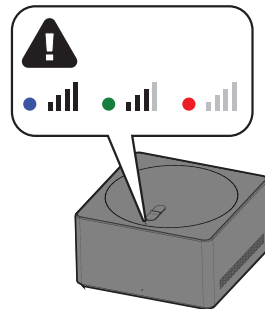


Remarques

- N'installez pas deux téléviseurs sans fil ou Zero Connect Box dans la même pièce. Ils pourraient interférer les uns avec les autres.
- Ne placez pas d'appareils ou d'objets électroniques sur la Zero Connect Box. Cela pourrait provoquer des interférences dans la transmission, entraînant une défaillance de l'affichage à l'écran.
- Lorsque vous utilisez une barre de son, assurez-vous qu'elle n'obstrue pas le récepteur de signal sans fil de l'écran du téléviseur.

2. Réglage de la direction de réception (gauche/droite et haut/bas)

• Bouton rotatif

Si la LED avant de la Zero Connect Box ne fait pas face au récepteur de signal sans fil de l'écran du téléviseur, vous pouvez régler la direction de transmission du signal sans fil de la Zero Connect Box de 0° à 90° vers la gauche et vers la droite en tournant le bouton rotatif.

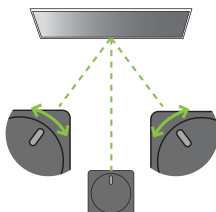


Remarques

- Si la LED supérieure devient rouge, vérifiez s'il y a des obstacles sur le chemin de transmission et assurez-vous que le produit est correctement installé au bon emplacement.
- Si la LED supérieure est verte, utilisez le bouton rotatif et le bouton coulissant pour vérifier que la direction de réception de la Zero Connect Box est correctement réglée.
- L'écran peut ne pas s'afficher après le nettoyage ou le déplacement du produit car l'environnement d'installation peut avoir changé. Vérifiez la couleur de la LED supérieure de la Zero Connect Box et ajustez-la en conséquence.

Méthodes d'installation recommandées


Installation en ligne droite devant l'écran du téléviseur

1. Avant d'allumer le téléviseur, assurez-vous que la LED avant de la Zero Connect Box fait face au **récepteur de signal sans fil de l'écran du téléviseur**.
2. Si la LED avant ne fait pas face au récepteur de signal sans fil de l'écran du téléviseur, tournez le bouton rotatif sur le dessus de la Zero Connect Box vers la gauche ou la droite pour régler la direction du bouton coulissant afin qu'il soit face au récepteur de signal sans fil.
3. Ajustez le bouton coulissant de la Zero Connect Box **vers la LED supérieure**.
 - Une fois les réglages du bouton rotatif et du bouton coulissant terminés, le chemin de transmission et de réception du signal doit se trouver dans la direction indiquée en vert sur l'image.
4. Après avoir allumé le téléviseur, vérifiez si la couleur de la LED supérieure de la Zero Connect Box est bleue.
 - Si la LED n'est pas bleue, réglez davantage le bouton rotatif et le bouton coulissant pour optimiser l'état du signal.
 - Assurez-vous qu'aucun obstacle ne se trouve sur le chemin de transmission de l'antenne.
 - Installez la Zero Connect Box à moins de 10 m de l'écran du téléviseur (à condition qu'il n'y ait pas d'obstacles sur le chemin).
 - L'angle de transmission du signal de la Zero Connect Box est de 45° à gauche et à droite. Si l'écran du téléviseur se trouve à plus de 45°, reportez-vous à la méthode de montage en diagonale ou sur le côté.

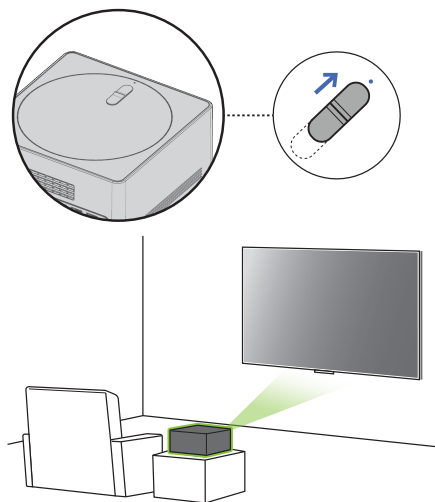


Installation en diagonale devant l'écran du téléviseur

1. Avant d'allumer le téléviseur, assurez-vous que la LED avant de la Zero Connect Box fait face au **récepteur de signal sans fil de l'écran du téléviseur**.
2. Si la LED avant ne fait pas face au récepteur de signal sans fil de l'écran du téléviseur, tournez le bouton rotatif sur le dessus de la Zero Connect Box vers la gauche ou la droite pour régler la direction du bouton coulissant afin qu'il soit face au récepteur de signal sans fil.
3. Ajustez le bouton coulissant de la Zero Connect Box **vers la LED supérieure**.
 - Une fois les réglages du bouton rotatif et du bouton coulissant terminés, le chemin de transmission et de réception du signal doit se trouver dans la direction indiquée en vert sur l'image.
4. Après avoir allumé le téléviseur, vérifiez si la couleur de la LED supérieure de la Zero Connect Box est bleue.
 - Si la LED n'est pas bleue, réglez davantage le bouton rotatif et le bouton coulissant pour optimiser l'état du signal.
 - Assurez-vous qu'aucun obstacle ne se trouve sur le chemin de transmission de l'antenne.
 - Installez la Zero Connect Box à moins de 5 m de l'écran du téléviseur (à condition qu'il n'y ait pas d'obstacles sur le chemin).

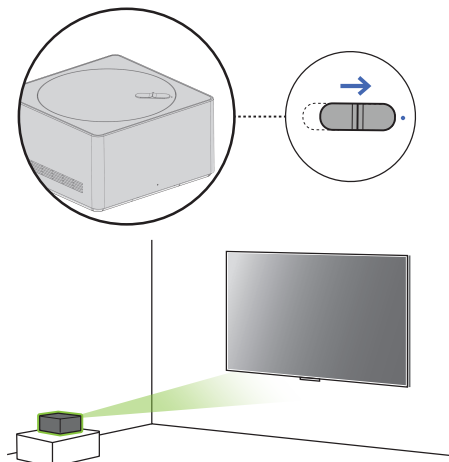


Installation à côté de l'écran du téléviseur

1. Avant d'allumer le téléviseur, assurez-vous que la LED avant de la Zero Connect Box fait face au **récepteur de signal sans fil de l'écran du téléviseur**.
2. Si la LED avant ne fait pas face au récepteur de signal sans fil de l'écran du téléviseur, tournez le bouton rotatif sur le dessus de la Zero Connect Box vers la gauche ou la droite pour régler la direction du bouton coulissant afin qu'il soit face au récepteur de signal sans fil.
 - Si la LED avant de la Zero Connect Box fait face à la direction de visionnage, tournez le bouton rotatif vers la gauche ou vers la droite jusqu'à ce qu'il soit à un angle de 90°.
3. Réglez le bouton coulissant de la Zero Connect Box sur le **centre**.
 - Une fois les réglages du bouton rotatif et du bouton coulissant terminés, le chemin de transmission et de réception du signal doit se trouver dans la direction indiquée en vert sur l'image.
4. Après avoir allumé le téléviseur, vérifiez si la couleur de la LED supérieure de la Zero Connect Box est bleue.
 - Si la LED n'est pas bleue, réglez davantage le bouton rotatif et le bouton coulissant pour optimiser l'état du signal.
 - Assurez-vous qu'aucun obstacle ne se trouve sur le chemin de transmission de l'antenne.
 - Installez la Zero Connect Box à moins de 3 m de l'écran du téléviseur (à condition qu'il n'y ait pas d'obstacles sur le chemin).

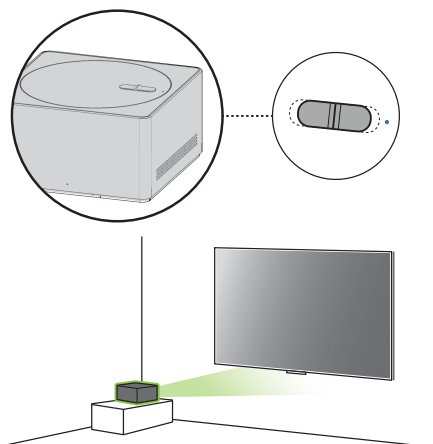

Installation sous l'écran du téléviseur

1. Avant d'allumer le téléviseur, assurez-vous que la LED avant de la Zero Connect Box est dirigée vers **le spectateur face à l'écran du téléviseur**.
2. Tournez le bouton rotatif sur le dessus de la Zero Connect Box vers la gauche ou vers la droite pour régler la direction du bouton coulissant vers le spectateur.
3. Réglez le bouton coulissant de la Zero Connect Box dans la **direction opposée à la LED supérieure**.
 - Une fois les réglages du bouton rotatif et du bouton coulissant terminés, le chemin de transmission et de réception du signal doit se trouver dans la direction indiquée en vert sur l'image.
4. Après avoir allumé le téléviseur, vérifiez si la couleur de la LED supérieure de la Zero Connect Box est bleue.
 - Si la LED n'est pas bleue, réglez davantage le bouton rotatif et le bouton coulissant pour optimiser l'état du signal.
 - Assurez-vous qu'aucun obstacle ne se trouve sur le chemin de transmission de l'antenne.
 - Installez la Zero Connect Box à moins de 3 m de l'écran du téléviseur (à condition qu'il n'y ait pas d'obstacles sur le chemin).
 - Lorsque vous installez la Zero Connect Box en dessous de l'écran du téléviseur, placez-la dans la zone indiquée sur la figure.

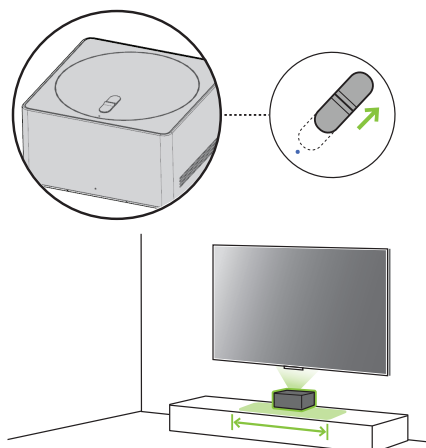

Connexion aux bornes externes

Vous pouvez connecter des périphériques externes tels que des câbles, des périphériques HDMI et des décodeurs au téléviseur. Pour en savoir plus sur le raccordement d'un périphérique externe, reportez-vous au manuel fourni avec ce dernier.

- Lorsqu'il est utilisé avec un périphérique externe utilisant une fréquence de 60 GHz, l'écran peut ne pas s'afficher en raison d'interférences mutuelles.
- Réglez la résolution et la fréquence appropriées pour le périphérique connecté. Le non-respect de cette consigne peut entraîner une fatigue oculaire.
- La méthode d'installation détaillée peut varier en fonction du modèle de téléviseur.

Installation de l'antenne/du câble

- Insérez le câble coaxial qui transmet les signaux audio/vidéo dans la borne d'entrée d'antenne/de câble ou la borne d'entrée d'antenne à l'arrière de la Zero Connect Box.
- Veillez à ne pas plier le fil de cuivre lors de la connexion du câble coaxial.
- Utilisez un amplificateur de signaux si le signal est faible.
- Lorsque vous utilisez une antenne pour deux téléviseurs ou plus, servez-vous d'un séparateur de signaux.

Remarques

- N'appliquez pas d'huile ou de lubrifiant sur les vis utilisées lors de l'installation. Cela pourrait entraîner un dysfonctionnement du téléviseur.

Antenne satellite

Connectez le TV à une parabole satellite ou à une prise satellite à l'aide d'un câble satellite RF (75 Ω). (Selon le modèle)

HDMI

- Utilisez un câble certifié HDMI (moins de 3 m) portant le logo HDMI (câble HDMI®™ ultra haut débit).
- Éteignez le téléviseur et tous les périphériques connectés, et débranchez-les de la prise avant de connecter le câble HDMI.
- La connexion d'un périphérique prenant en charge la fonctionnalité HDMI Ultra HD Deep Color au téléviseur fournira une image plus claire. Si vous connectez un périphérique qui ne prend pas en charge cette fonctionnalité et que vous activez celle-ci, il se peut que le périphérique ne fonctionne pas correctement. En cas de problème, modifiez les paramètres.

Remarques

- Les formats de prise en charge audio HDMI peuvent varier selon le modèle de téléviseur.
- Les dispositifs HDMI doivent avoir des embouts de moins de 10 mm d'épaisseur et 18 mm de largeur.

USB/Concentrateur USB

Si le concentrateur USB connecté au téléviseur ne reconnaît pas les périphériques USB, connectez votre périphérique USB directement à la borne du téléviseur.

Remarques

- Si les formes de la borne du téléviseur et du périphérique USB ne correspondent pas, utilisez un câble d'extension qui prend en charge USB 2.0.
- Les dispositifs USB doivent avoir des embouts de moins de 10 mm d'épaisseur et 18 mm de largeur.

Émetteur infrarouge

Il s'agit d'un émetteur infrarouge qui permet un contrôle plus fluide des périphériques tels que les décodeurs, les lecteurs Blu-ray, les lecteurs DVD, les barres de son et les consoles de jeux.

- Si la Zero Connect Box est installée dans un emplacement autre que le bas du téléviseur, les périphériques externes peuvent ne pas être contrôlés correctement avec la télécommande du téléviseur ; par conséquent, il est recommandé de connecter un émetteur infrarouge.
- Le contrôle de l'émetteur infrarouge nécessite le réglage de la télécommande intégrée.
- Fixez les deux extrémités de l'émetteur infrarouge à l'avant (récepteur) de la télécommande du périphérique externe à l'aide du ruban adhésif fourni.

Réseau local filaire

- Lors de la connexion à un réseau local filaire, utilisez un câble CAT 7 avec transmission Internet haut débit. (Uniquement lorsque le port LAN est fourni.)
- Le son du téléviseur peut être transmis à la barre de son (périphérique audio externe). En cas de transmission via des méthodes filaires (numérique optique, HDMI ARC), connectez le périphérique à la borne externe à l'arrière de la Zero Connect Box. En cas de transmission sans fil (barre de son LG prenant en charge la fonction WOWCAST), utilisez la fonction WOWCAST. (Selon le pays)

Utilisation du téléviseur

Utilisation du bouton d'alimentation

Appuyez brièvement sur le **Bouton Marche/Arrêt** () situé au bas du téléviseur pour allumer l'écran, et maintenez-le enfoncé pour éteindre toutes les fonctions et l'écran.

- N'utilisez le bouton d'alimentation que lorsque l'écran du téléviseur et la Zero Connect Box sont connectés.
- La forme et l'emplacement du bouton d'alimentation peuvent varier selon le modèle du téléviseur.
- Lorsque vous allumez le téléviseur pour la première fois après l'avoir acheté, l'écran peut mettre environ 1 minute à s'allumer en raison de l'initialisation.

Utilisation des commandes vocales mains libres

- Pour utiliser les commandes vocales mains libres, assurez-vous que la LED avant de la Zero Connect Box fait face à l'utilisateur, et tournez le bouton rotatif vers la gauche ou vers la droite afin que le bouton coulissant pointe vers le récepteur sans fil de l'écran du téléviseur.
- Appuyez sur la **touche Paramètres rapides** () de la télécommande pour activer les commandes vocales mains libres. Le chemin des paramètres de cette fonctionnalité peut varier en fonction du modèle de téléviseur.

 →  → [Général] → [Service d'AI] → [Paramètres de reconnaissance vocale] → [Utiliser les commandes vocales mains libres]

Protection de l'écran du téléviseur OLED

- Contrairement aux téléviseurs LED/LCD classiques, les téléviseurs OLED peuvent afficher un noir parfait et produire des images claires sans fluo de lumière.
- En raison des caractéristiques des matériaux OLED qui fournissent un affichage haute résolution, une rétention d'image peut se produire ou persister, laissant une image rémanente sur l'écran.
- La rétention d'image est un phénomène courant dans tous les panneaux OLED. L'utilisation du mode d'affichage recommandé peut minimiser la rétention d'image.
- Évitez d'afficher des images susceptibles de provoquer une rétention d'image et suivez les recommandations.

Images susceptibles de provoquer une rétention d'image

- Écran avec des zones noires sur un ou plusieurs côtés en haut, en bas, à gauche ou à droite
- Images au format 4:3 ou 21:9.
- Écrans avec des images fixes pendant une longue période, telles que les numéros de chaîne, les logos de station de diffusion, les icônes de console de jeu ou les menus de décodeur
- Autres écrans statiques ou écrans qui répètent la même scène

Recommandations à appliquer pour minimiser la rétention d'image

- Lorsque vous regardez la télévision pendant de longues périodes, appuyez sur la **touche Paramètres rapides** (⊞) de la télécommande et configurez l'écran comme suit.
 1. ⊞ → [⊞] → [Image] → [Mode Sélection] → [Economie d'énergie automatique]
 2. ⊞ → [⊞] → [Image] → [Paramètres avancés] → [Luminosité] → [Luminosité des pixels OLED] → Réglez sur Faible
 3. ⊞ → [⊞] → [Général] → [Maintenance OLED] → [Maintenance de l'écran OLED] → [Ajuster la luminosité du logo] → [Élevé]
- S'il y a des zones noires sur un ou plusieurs des côtés supérieur, inférieur, gauche ou droit de l'écran, appuyez sur la **touche Paramètres rapides** (⊞) de la télécommande pour supprimer les zones noires avant de regarder la télévision.
- ⊞ → [⊞] → [Image] → [Format de l'image] → [Sélection de l'utilisateur] → [Zoom vertical] ou [Zoom multidirectionnel]
- Désactivez le menu de configuration des périphériques externes tels que les décodeurs afin qu'il ne s'affiche pas à l'écran pendant une période prolongée.

Remarques

- Les téléviseurs OLED réduisent automatiquement la luminosité de l'écran lorsqu'une image fixe est reçue pendant une période prolongée et restaurent la luminosité une fois que l'image fixe a disparu.
- Il s'agit de l'une des fonctionnalités du téléviseur permettant de minimiser la rétention d'image et non d'un dysfonctionnement.

Exécution du nettoyage des pixels

Les téléviseurs OLED sont équipés d'une fonctionnalité de nettoyage des pixels qui détecte d'elle-même l'état de l'écran pour éviter toute rétention.

- Cette fonctionnalité calcule automatiquement le moment optimal pour l'exécution en fonction de la durée totale pendant laquelle le téléviseur a été allumé, et est exécutée automatiquement lorsque vous éteignez le téléviseur.
- Des lignes horizontales peuvent apparaître en haut et en bas de l'écran lors du nettoyage des pixels.
- La fonctionnalité de nettoyage des pixels est opérationnelle lorsque le téléviseur est branché au cordon d'alimentation et à l'alimentation principale.
- Vous pouvez également exécuter le nettoyage des pixels manuellement en appuyant sur la **touche Paramètres rapides** (⊞) de la télécommande.
- ⊞ → [⊞] → [Général] → [Maintenance OLED] → [Maintenance de l'écran OLED] → [Nettoyage des pixels]

Dépannage

- Si vous constatez l'un des problèmes décrits ci-dessous lors de l'utilisation du produit, effectuez une nouvelle vérification. Il ne s'agit peut-être pas d'un défaut.
- Avant de contacter le centre de service LG Electronics, appuyez sur la touche (Ⓢ) de la télécommande trois fois en mode d'entrée TV/HDMI pour consulter le nom du modèle et le numéro de série du produit. Vous pourrez recevoir une assistance plus rapidement.

Alimentation et écran

Le produit ne s'allume pas.	» Le cordon d'alimentation est-il correctement branché ? Vérifiez si le cordon d'alimentation est correctement branché sur le produit et sur la prise. » Y a-t-il un problème avec la prise ? Branchez la fiche d'alimentation d'un autre périphérique sur la prise sur laquelle le produit a été branché pour vérifier si cette dernière fonctionne correctement.
Le produit s'éteint de manière soudaine.	» La minuterie de veille est-elle activée ? Ⓢ → [Ⓢ] → [Général] → [Système] → [Heure et minuterie] → [Minuterie] → Réglez [Minuterie de Veille]/[Minuterie d'arrêt automatique] sur [Désactivé]/[Désactivé]. » Vérifiez si les périphériques externes fonctionnent ensemble. Arrêtez d'utiliser les périphériques externes que vous utilisez ensemble et vérifiez si le téléviseur fonctionne normalement. » La fonction d'arrêt automatique a-t-elle fonctionné ? Ce produit est équipé d'une fonction d'arrêt automatique qui coupe automatiquement l'alimentation si la télécommande n'est pas utilisée pendant 15 minutes sans signal d'entrée.
Points sur l'écran.	» Voyez-vous des points blancs, des points lumineux, des points sombres ou des points scintillants sur l'écran ? Ce produit est un produit avancé qui contient plusieurs millions de pixels. Vous pouvez voir des points scintillants d'environ 1/1 000 000 (1 PPM). Ceux-ci ne sont pas considérés comme des défauts ou des dysfonctionnements du produit. • Points blancs : points qui apparaissent très clairs • Points lumineux : points qui apparaissent plus lumineux que l'image normale • Points sombres : points qui rendent invisible ou floue une partie d'une lettre ou d'un objet • Points scintillants : points qui clignotent

Connexion de la Zero Connect Box

Une image de raccordement électrique apparaît à l'écran.	» La Zero Connect Box est-elle bien connectée ? Assurez-vous que le cordon d'alimentation de la Zero Connect Box est correctement branché sur la prise.
Une image de connexion de la Zero Connect Box apparaît à l'écran.	» Des objets interfèrent-ils avec la transmission du signal sans fil ? Retirez tout objet entre l'écran du téléviseur et la Zero Connect Box. » Le signal sans fil de la Zero Connect Box est-il correctement orienté ? Ajustez le bouton rotatif et le bouton coulissant sur le dessus de la Zero Connect Box selon la méthode d'installation recommandée pour chaque emplacement de la Zero Connect Box.

Commandes vocales mains libres

La reconnaissance vocale ne fonctionne pas bien.

» **La fonctionnalité Commandes vocales mains libres est-elle activée ?**

⊗ → [⊗] → [Général] → [Service d'AI] → [Paramètres de reconnaissance vocale] → Réglez [Utiliser les commandes vocales mains libres] sur Activé. (Selon le modèle)

» **L'avant de la Zero Connect Box fait-il face à l'utilisateur ?**

Installez la Zero Connect Box en orientant sa face avant vers l'utilisateur, et tournez le bouton rotatif vers la gauche et vers la droite pour orienter le bouton coulissant vers le récepteur de signal sans fil de l'écran du téléviseur.

Détection de mouvement

En mode Toujours prêt, le capteur de mouvement s'active inutilement ou ne s'active pas.

(Selon le modèle)

» **Le capteur de mouvement est-il propre ?**

Le capteur de mouvement est situé en bas au centre de l'écran du téléviseur et peut ne pas fonctionner correctement s'il est recouvert de substances étrangères. Essayez-le avec un chiffon doux.

» **La zone environnante est-elle trop claire ou trop sombre ?**

Maintenez un niveau de luminosité approprié dans la zone où le produit est installé.

» **Un objet interfère-t-il avec la détection du capteur de mouvement ?**

Retirez tout objet se trouvant devant l'écran du téléviseur.

» **Le capteur de mouvement est-il trop sensible ou insensible ?**

Le capteur de mouvement peut s'activer lorsqu'il détecte des changements d'éclairage, ainsi que des mouvements d'animaux domestiques, d'aspirateurs robots et d'autres objets, dans la mesure où ils sont reconnus comme des mouvements.

Bruit

Il y a du bruit provenant du produit.

» **Entendez-vous un bruit de « tic-tac » ?**

C'est le bruit du plastique qui se déforme à cause de la température et de l'humidité. Il s'agit d'un phénomène courant dans les produits en plastique comme les meubles et les voitures ; par conséquent, ce n'est pas une source de préoccupation.

» **Le bruit est-il lié à l'électricité ?**

Le son est produit par le circuit de commutation haute vitesse qui fournit l'alimentation au produit et il n'affecte pas le fonctionnement du produit.

» **Entendez-vous le bruit du ventilateur de la Zero Connect Box ?**

Il s'agit d'un son normal créé pour dissiper la chaleur générée à l'intérieur du produit.

* LG Electronics gère la production des produits selon des normes strictes, et le bruit en dessous d'un certain niveau n'est pas considéré comme un défaut ou un dysfonctionnement du produit.

Magic Remote

La télécommande ne fonctionne pas.

» Y a-t-il un problème de connexion avec le produit ?

Appuyez simultanément sur les touches  et  au milieu de la télécommande Magic Remote pendant plus de 5 secondes pour réactiver l'enregistrement de la télécommande.

» Des objets interfèrent-ils avec la transmission du signal sans fil ?

Retirez tout objet entre l'écran du téléviseur et la télécommande.

» Les piles sont-elles insérées correctement ?

Assurez-vous que les pôles  et  des piles sont correctement positionnés. Remplacez les deux piles par des neuves lorsqu'elles sont usagées.

Autre

Si l'un des problèmes suivants survient, éteignez le produit, débranchez la fiche d'alimentation de la prise et contactez le centre de service LG Electronics pour inspection. Ne réparez pas vous-même le produit.

- Le produit ne parvient pas à afficher des images ou à produire du son, même lorsqu'il est sous tension
 - Le produit continue d'afficher des images ou de produire du son, même lorsqu'il est éteint
 - De la fumée ou une odeur de brûlé provient du produit
 - De l'eau ou une substance étrangère pénètre dans le produit
 - L'image à l'écran semble coupée
 - Le produit émet des sons répétitifs, comme un bruit de « bourdonnement » ou de « craquement »
 - Il y a un autre problème ou dysfonctionnement avec le produit
-

Information produit

Spécifications de diffusion (Selon le pays)	Système TV	Téléviseur à transmission numérique terrestre / par câble / par satellite
	Impédance d'antenne externe	75 Ω
Conditions d'utilisation	Température de fonctionnement	0 °C à 40 °C
	Humidité de fonctionnement	Inférieure à 80 %
	Température de stockage	-20 °C à 60 °C
	Humidité de stockage	Inférieure à 85 %
Conditions pour l'installation du support mural	Angle d'inclinaison	0° à 15° (Cette spécification s'applique uniquement aux produits présentant un angle de support mural ajustable.)
Conditions de réception sans fil	Distance	3 à 10 m (uniquement en l'absence d'obstacles)
Alimentation électrique		100-240 V CA ~ 50/60 Hz

- Pour obtenir des informations sur l'alimentation et la consommation électriques, consultez l'étiquette sur le produit.
 - La consommation électrique normale est mesurée conformément à la norme IEC 62087 ou aux réglementations locales en matière d'énergie.
 - Consultez l'étiquette placée sur la partie inférieure du produit pour connaître la source d'alimentation, les puissances nominales et les informations sur le produit.
 - * Sur certains modèles, l'étiquette est située à l'intérieur du terminal de connexion du périphérique externe.
 - * En fonction du modèle ou du pays, il se peut que la consommation électrique normale n'apparaisse pas sur l'étiquette.

Informations sur les logiciels libres

Pour obtenir le code source sous les licences GPL, LGPL, MPL et autres licences de source ouverte qui ont l'obligation de divulguer le code source, qui est contenu dans ce produit, et pour accéder à toutes les conditions de licence mentionnées, aux avis de droits d'auteur et autres documents pertinents, veuillez visiter le site <https://opensource.lge.com>.

LG Electronics peut aussi vous fournir le code source sur CD-ROM moyennant le paiement des frais de distribution (support, envoi et manutention) sur simple demande adressée par e-mail à opensource@lge.com.

Cette offre est valable pour toute personne recevant ces informations pendant une période de trois ans après notre dernière expédition de ce produit.

Licences



QUICKSET[®]

(Uniquement pour le modèle pris en charge par la télécommande Magic Remote)



Utilisation de la Magic Remote



Bouton Marche/Arrêt Permet d'éteindre ou d'allumer le TV.



Tableau de bord maison Permet d'accéder au menu [Tableau de bord maison].



Tableau de bord maison Permet de changer la source d'entrée.



Accueil Permet d'accéder au menu Accueil.



Accueil La fonction Zoom d'écran est activée.



Molette (OK) Appuyez au centre du bouton pour sélectionner un menu. Changez de programme en utilisant le bouton .



Haut/Bas/Gauche/Droite Appuyez sur les boutons haut, bas, gauche ou droite pour parcourir le menu. Si vous appuyez sur les touches lorsque le pointeur est actif, celui-ci disparaît de l'écran et la télécommande Magic Remote fonctionnera comme une télécommande classique. Pour faire réapparaître le pointeur à l'écran, agitez la télécommande Magic Remote de gauche à droite.



Retour Permet de revenir à l'étape précédente.




Retour L'image affichée sur le téléviseur se ferme et le menu d'accueil apparaît.



Boutons de volume Permet de régler le niveau du volume.



Boutons de volume Permet de couper tous les sons.

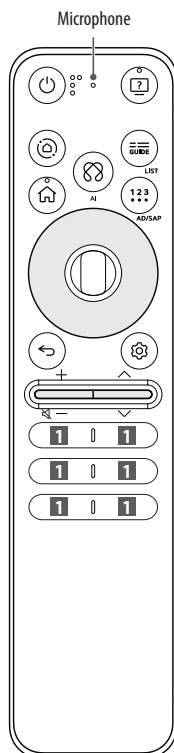

Accessibilité Permet d'accéder à l'application [Accessibilité].



Accessibilité Permet d'accéder au menu [Raccourcis d'accessibilité].



Permet d'accéder au menu [Guide].



Permet d'accéder à la liste des programmes enregistrés.



AI La fonction Reconnaissance vocale nécessite une connexion réseau.

Consultez le contenu recommandé.

(Certains services recommandés peuvent ne pas être disponibles dans certains pays.)



AI Parlez tout en appuyant de manière prolongée sur le bouton pour utiliser la fonctionnalité de reconnaissance vocale.



Plus d'actions Permet d'afficher plus de fonctions de la télécommande.



Permet d'activer la fonction audiodescription.



Paramètres rapides Permet d'accéder aux Paramètres rapides.



Paramètres rapides Permet d'afficher le menu Tous les paramètres.



Boutons de programme Permet de faire défiler les chaînes mémorisées.



Touche relative à plusieurs services

Permet de se connecter à plusieurs services, par exemple à des services de streaming ou à la recherche vocale.



Bouton Marche/Arrêt Permet d'éteindre ou d'allumer le TV.



Permet d'accéder au menu [Guide].

LIST**

Permet d'accéder à la liste des programmes enregistrés.

QUICK
ACCESS**

Permet d'accéder au menu [Modifier l'accès rapide].

- La fonctionnalité [Modifier l'accès rapide] vous permet d'accéder directement à une application spécifique ou au Live TV en maintenant les touches numérotées enfoncées.



Boutons de volume Permet de régler le niveau du volume.



Accueil Permet d'accéder au menu Accueil.



Accueil La fonction Zoom d'écran est activée.



Molette (OK) Appuyez au centre du bouton pour sélectionner un menu. Changez de programme en utilisant le bouton .



Haut/Bas/Gauche/Droite Appuyez sur les boutons haut, bas, gauche ou droite pour parcourir le menu. Si vous appuyez sur les touches lorsque le pointeur est actif, celui-ci disparaît de l'écran et la télécommande Magic Remote fonctionnera comme une télécommande classique. Pour faire réapparaître le pointeur à l'écran, agitez la télécommande Magic Remote de gauche à droite.




Retour Permet de revenir à l'étape précédente.



Retour L'image affichée sur le téléviseur se ferme et le menu d'accueil apparaît.

Microphone

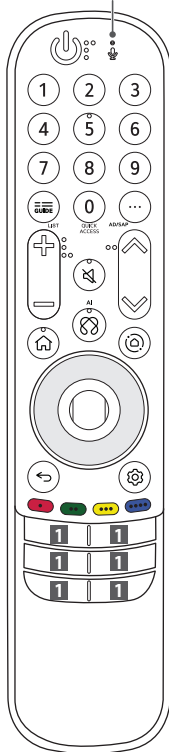

9**

...

AD/SAP**





1

Touches numérotées Permettent de saisir des chiffres.

Permet d'accéder au menu [Aide rapide].

Plus d'actions Permet d'afficher plus de fonctions de la télécommande.

Permet d'activer la fonction audiodescription.

Boutons de programme Permet de faire défiler les chaînes mémorisées.

Sourdine Permet de couper tous les sons.

Sourdine Permet d'accéder à l'application [Raccourcis d'accessibilité].

AI La fonction Reconnaissance vocale nécessite une connexion réseau.

Consultez le contenu recommandé.

(Certains services recommandés peuvent ne pas être disponibles dans certains pays.)

AI Parlez tout en appuyant de manière prolongée sur le bouton pour utiliser la fonctionnalité de reconnaissance vocale.

Tableau de bord maison

Permet d'accéder au menu [Tableau de bord maison].

Tableau de bord maison Permet de changer la source d'entrée.

Paramètres rapides Permet d'accéder aux Paramètres rapides.

Paramètres rapides Permet d'afficher le menu Tous les paramètres.

Ces touches permettent d'accéder à des fonctions spéciales dans certains menus.

Bouton rouge Lance la fonction d'enregistrement.

Touche relative à plusieurs services

Permet de se connecter à plusieurs services, par exemple à des services de streaming ou à la recherche vocale.

Les descriptions contenues dans ce manuel font référence aux touches de la télécommande. Veuillez lire attentivement ce manuel et utiliser correctement le TV.

(Certains boutons et services peuvent ne pas être disponibles, selon les modèles ou régions.)

Procédure d'enregistrement de la Magic Remote

Pour utiliser la télécommande Magic Remote, associez-la au téléviseur.

1. Insérez des piles dans la télécommande Magic Remote et allumez le téléviseur.
2. Dirigez la télécommande Magic Remote vers le téléviseur et appuyez sur la touche  **Molette (OK)** de la télécommande.

* Si le téléviseur ne parvient pas à enregistrer la télécommande Magic Remote, essayez à nouveau après avoir éteint puis rallumé le téléviseur.

Procédure d'annulation de l'enregistrement de la Magic Remote

Appuyez sur les touches  (**Retour**) et  (**Accueil**) simultanément pendant cinq secondes pour dissocier la télécommande Magic Remote de votre téléviseur.

* Maintenez enfoncées les touches  (**Accueil**) et  (**Paramètres rapides**) pendant plus de 5 secondes pour désactiver et réactiver l'enregistrement de la télécommande Magic Remote en un seul geste.



- Il est recommandé de placer le point d'accès à plus de 0,2 mètre du téléviseur. Si le point d'accès est installé à moins de 0,2 mètre, la télécommande Magic Remote risque de ne pas fonctionner à cause des interférences de fréquence.

Utilisation de Toujours prêt

(Selon le modèle)

Vous pouvez faire fonctionner le téléviseur et vous connecter au Bluetooth avec la reconnaissance vocale directe lorsque l'alimentation est coupée.

*  →  → [Général] → [Toujours prêt], paramètre [Activer la fonction] sur Activé.

* Appuyez sur le bouton  pendant que vous regardez la télévision pour faire basculer l'écran en mode [Toujours prêt] et appuyez sur le bouton  à nouveau pour désactiver [Toujours prêt].

* Appuyez sur le bouton  (**Accueil**) ou sur le bouton  (**Retour**) pour regarder la télévision lorsque l'écran est en mode [Toujours prêt].

* Appuyez sur le bouton  **Molette (OK)** pour afficher le fond d'écran lorsque l'écran n'a pas le mode [Toujours prêt] activé, et appuyez sur le bouton  pour regarder la télévision.

✓ Remarque

- L'utilisation de Toujours prêt peut augmenter la consommation d'énergie.
- Pour plus d'informations sur la fonctionnalité, reportez-vous à  →  → [Assistance] → [Guide de l'utilisateur] → [Dépannage] → [En savoir plus sur Toujours prêt].