

ПАЙДАЛАНУШЫ НҰСҚАУЛЫҒЫ

Hi-Fi шағын жүйе

Құрылғыны іске пайдаланар алдында осы нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз да, болашақта қарау үшін сақтап қойыңыз.

ҮЛГІ
CM8360 (CM8360, CMS8360F)

Қауіпсіздік туралы ақпарат



АБАЙ БОЛЫҢЫЗ

ЭЛЕКТР ТОГЫНЫҢ СОҒУ ҚАУПІ
АШУҒА БОЛМАЙДЫ

АБАЙ БОЛЫҢЫЗ: ЭЛЕКТР ТОГЫНЫҢ СОҒУ ҚАУПІН АЗАЙТУ ҮШІН ҚАҚПАҒЫН (НЕМЕСЕ АРТҚЫ ЖАҒЫН), ПАЙДАЛАНУШЫ ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТПЕЙТІН ІШКІ БӨЛІКТЕРІН АСПАҢЫЗ. ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУДІ БІЛІКТІ ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ МАМАНДАРЫНА ТАПСЫРЫҢЫЗ.



Тең бұрышты үшбұрыш ішіндегі жебе-басты найзағай белгісі өнім қабының ішінде ток соғу қаупіне жеткілікті шамасы бар оқшауланбаған қауіпті кернеу бар екенін пайдаланушыға ескерту үшін арналған.



Тең бұрышты үшбұрыш ішіндегі леп белгісі өніммен бірге берілетін құжаттамада маңызды пайдалану және қызмет көрсету (жөндеу) нұсқаулары бар екенін пайдаланушыға ескертуге арналған.

ЕСКЕРТУ: ӨРТ НЕМЕСЕ ЭЛЕКТР ТОГЫНЫҢ СОҒУЫН БОЛДЫРМАУ ҮШІН БҰЛ ӨНІМДІ ЖАҢЫРЛЫ НЕМЕСЕ ЫЛҒАЛ ЖЕРДЕ ҚОЛДАНБАҢЫЗ.

АБАЙ БОЛЫҢЫЗ: Құрылғыға су тигізуге (төгуге немесе шашуға) болмайды және оның үстіне ваза сияқты сұйықтық құйылған заттар қойылмауы тиіс.

ЕСКЕРТУ: Бұл жабдықты кітап сөресі немесе соған ұқсас сияқты шектеулі жерге орнатпаңыз.

АБАЙ БОЛЫҢЫЗ: Осы өнім айналасында жоғары кернеулі өнімдерді пайдаланбаңыз. (мысалы, Электрлік шыбын өлтіргіш) Электр тогының соғуына байланысты бұл өнім дұрыс жұмыс істемеуі мүмкін.

АБАЙ БОЛЫҢЫЗ: Бұл өнім лазер жүйесін ұсынады. Осы өнімнің дұрыс қолданылғанына көз жеткізу үшін осы нұсқаулықты мұқият оқып шығып, оны болашақта пайдалану үшін сақтап қойыңыз. Егер құрылғы техникалық қызмет көрсетуді талап етсе, өкілетті қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз. Бұл нұсқаулықта көрсетілгеннен басқа басқару құралдарын пайдалану, реттеулерді немесе процедураларды орындау зиянды радиацияға шалдығуға себеп болуы мүмкін. Лазер сәулесінің тікелей түсуін болдырмау үшін қабын ашуға тырыспаңыз.

АБАЙ БОЛЫҢЫЗ: Желдетуге арналған саңылауларды жаппаңыз. Өндірушінің нұсқауларына сай орнатыңыз. Корпустағы науалар мен тесіктері желдету үшін қарастырылған және өнімнің тұрақты іскерлігін және қызып кетуден сақтайды. Өнімді төсекке, диванға, кілем немесе басқа жазық жерлерге қойып, саңылауларын жауып тастауға болмайды. Бұл құрылғыны кітап сөресі не тіреу секілді орнатылып қойылған жерлерге ол жерде дұрыс ауа алмасып тұрмаса не өндіруші нұсқаулығы бойынша мақұлданбаса қолданбаңыз.

ЕСКЕРТУ: Қауіпсіздік белгілері туралы ақпаратты, соның ішінде өнім идентификациясы мен қуат шығарылымдарын өнімнің төменгі не басқа бетінде орналасқан негізгі затбелгіден қараңыз.

Қуат сымы жөніндегі ЕСКЕРТУ

Көптеген құрылғыларды арнайы арнада орнату ұсынылады;

Яғни, сол құрылғыға электр энергиясын беретін жалғыз розетка желісінде қосымша розеткалар немесе бөліп тұратын желі болмағаны. Сенімді болу үшін осы пайдаланушы нұсқаулығының техникалық сипаттамалар бетін қараңыз. Қабырға розеткасына шамадан тыс жүктеме түсірмеңіз. Шамадан тыс жүктеме түскен розеткалар, дұрыс бекітілмеген немесе зақымдалған розеткалар, қосымша кабельдер, тозған қуат кабельдері немесе бүлінген изоляция қауіпті. Осы жағдайлардың кез келгені электр тогының соғуына немесе өртке әкелуі мүмкін. Кезеңді түрде құрылғының кабелін тексеріңіз және онда зақым немесе бүліну болса, оны ажыратып, құрылғыны пайдалануды тоқтатыңыз және өкілетті қызмет көрсету орталығында кабельді дәл сондай кабельге ауыстырыңыз. Қуат кабелін бүгілу, оралу, қысу, есікке қысылу немесе басып өту сияқты физикалық немесе механикалық зақымнан қорғаңыз. Штепсель ашаларына, қабырға розеткаларына және кабельдің құрылғыдан шығу нүктесіне әсіресе көңіл аударыңыз.

Қуат ашасы - ажыратқыш құрылғы. Төтенше жағдайда Қуат ашасы оңай қолжетімді болуы керек.

Бұл құрылғы алынбалы батареямен немесе аккумулятормен жабдықталған.

Батареяны немесе жабдықтағы

батареяны шығарудың қауіпсіз жолы:

Ескі батареяны немесе батарея бумасын алып тастаңыз, қадамдарды қондырудың теріс реті бойынша орындаңыз. Қоршаған ортаның ластануын және адамдар мен жануарлар денсаулығына тиетін қауіпті болдырмау үшін ескі батареяны немесе батарея бумасын арнайы жинайтын жерлердегі сәйкес контейнерге салыңыз. Батареяларды және батарея бумаларын әдепкі қоқыспен бірге лақтырмаңыз. Жергілікті жаңа батарея мен аккумуляторға тегін ауыстыру жүйесін пайдалануды ұсынамыз. Батареяны күн жарығының, оттың немесе сол сияқты қатты ыстықтың әсеріне ұшыратуға болмайды.

АБАЙ БОЛЫҢЫЗ: Құрылғыға жанып тұрған шам сияқты ашық жалын көздері қойылмауы тиіс.

Таңбалар

~	Айнымалы тоқты (АТ) білдіреді.
==	Тұрақты тоқты (ТТ) білдіреді.
☐	II-ші класқа жататын жабдықты білдіреді.
⏻	Күту режимін білдіреді.
I	“ON” (қосулы) режимін білдіреді.
⚡	Қауіпті кернеуді білдіреді.

Мазмұны

1 Бастау

- 2 Қауіпсіздік туралы ақпарат
- 6 Бірегей мүмкіндіктері
- 6 Ойнатылатын файлға қойылатын талаптар
- 6 – Музыка файлы бойынша талаптар
- 7 – Үйлесімді USB құрылғылары
- 7 – USB құрылғысына қойылатын талаптар
- 8 Қашықтан басқару пульті
- 10 Алдыңғы панель
- 11 Артқы панель

2 Қосылу

- 12 Феррит өзегін қосу әдісі
- 12 – Қуат сымына және динамик кабельдеріне арналған Феррит білігін бекіту
- 12 Динамиктерге қосу
- 13 Қосымша жабдықты жалғау
- 13 – AUX IN қосылымы
- 14 – PORT. IN қосылымы
- 15 – USB құрылғысын қосу
- 15 – Антеннаны қосу

3 Іске қосу

- 16 Herizgi әрекеттер
- 16 – CD/USB әрекеттері
- 17 – Автоматты түрде ойнату
- 17 – Қалта мен MP3/WMA файлын таңдау
- 18 – MP3/WMA файлын жою
- 18 Ойнату әсері
- 18 – DJ EFFECT
- 18 – SCRATCH әсері
- 19 – AUTO DJ
- 19 – DJ PRO
- 20 Bluetooth® сымсыз технологиясын пайдалану
- 20 – Bluetooth құрылғыларында сақталған музыканы тындау
- 22 Music Flow Bluetooth бағдарламасын пайдалану
- 22 – Өзіңіздің Bluetooth құрылғыңызға “Music Flow Bluetooth” бағдарламасын орнату
- 23 – Bluetooth функциясын “Music Flow Bluetooth” бағдарламасымен белсендіру
- 24 Радио жұмысы
- 24 – Радио тындау
- 24 – Нашар FM қабылдауды жақсарту
- 24 – Радиостанцияларды алдын ала баптау
- 24 – Барлық сақталған станцияларды жою
- 25 Дыбысты реттеу
- 25 – Дыбыс режимін орнату
- 25 – USER EQ орнату
- 26 Қосымша мүмкіндіктер
- 26 – JUKE BOX ойнату

- 27 Басқа әрекеттер
- 27 – Дыбысты уақытша өшіре тұру
- 27 – CHILDSAFE режимі
- 27 – Файл туралы ақпаратты көрсету (ID3 TAG)
- 27 – DEMO
- 27 – Микрофонды пайдалану
- 28 – ДАУЫС БОЛДЫРМАУШЫ
- 28 – ПЕРНЕ ӨЗГЕРТУШІ
- 29 Сағатты орнату
- 29 – Сағатты “Music Flow Bluetooth” бағдарламасы арқылы орнату
- 29 – Ойнатқышты оятар ретінде пайдалану
- 30 – Ұйқы таймерін орнату
- 30 – Күнгірттену
- 30 Автоматты қоректендірудің төмендеуі
- 31 – AUTO POWER Қосу
- 31 – Функцияны автоматты түрде өзгерту
- 32 LG Sound Sync
- 33 Wireless X-Boom Plus қосылымы

4 Ақаулықтарды жою

- 34 Ақаулықтарды жою
- 34 – Жалпы

5 Қосымша

- 36 Жалпы техникалық сипаттамалары
- 37 Динамиктердің сипаттамалары
- 37 Сауда белгілері мен лицензиялар
- 38 Техникалық қызмет көрсету
- 38 – Дискілерге қатысты ескертпелер
- 38 – Құрылғыны қолдану

1

2

3

4

5

Бірегей мүмкіндіктері

Bluetooth®

Bluetooth құрылғысында сақталған музыканы ойнатады.

Тасымалы құрылғы ұясы

Портативті құрылғыңыздан музыка тыңдайды. (MP3, Ноутбук, т.б.)

Ойнату әсерлері

Музыканы әртүрлі дыбыспен және ойнату әсерлерімен ойнатады.

Music Flow Bluetooth

Music Flow Bluetooth қолданбасы LG компаниясының ең жаңа аудио құрылғыларын басқаруға мүмкіндік беру үшін жобаланған. 22-бетті қараңыз.

LG Sound Sync

LG Sound Sync қолданбасымен үйлесімді LG TV қашықтан басқару пульті арқылы осы құрылғының дыбыс деңгейін басқарады.

Ойнатылатын файлға қойылатын талаптар

Музыка файлы бойынша талаптар

MP3/WMA файлының осы құрылғымен үйлесімділігі келесімен шектелген.

- Тарату жиілігі: 32 - 48 кГц (MP3), 32 - 48 кГц (WMA)
- Деректер беру жылдамдығы : 32-320 кб/с (MP3) арасында, 40-192 кб/с (WMA)
- Файлдардың максималды саны: Дерек ықшам дискісі: 999 / USB: 2000
- Қалталардың максималды саны: Дерек ықшам дискісі: 99 / USB: 200
- Файл кеңейтімдері: ".mp3" / ".wma"
- Кейбір MP3/WMA файлдары пішім не түріне байланысты ойнатылмауы мүмкін.
- CD-ROM файл пішімі: ISO 9660/ JOLIET
- ISO 9660 файл жүйесін құратын Easy-CD Creator қолдануды ұсынамыз.

DTS жүйесіне қолдау көрсетілмейді.

Дыбыс пішімі DTS болған жағдайда дыбыс шығарылмайды.

Қайта жазылатын дискілерді пішімдерген кезде оны LG ойнатқыштарымен сай ету үшін пішім опциясын [Mastered] опциясына орнату кеpek. Live File System опциясын орнататын болсаңыз, оны LG ойнатқаштарында пайдалану мүмкін болмайды.

(Mastered/Live File System : Windows Vista жүйесіне арналған дискіні пішімдеу жүйесі)


Үйлесімді USB құрылғылары

- MP3 ойнатқышы: MP3 ойнатқышының флэш түрі.
- USB флэш жетегі: USB2.0 немесе USB1.1 қолдайтын құрылғылар.
- Бұл ойнатқыштың USB функциясы барлық USB құрылғыларын қолдамауы мүмкін.

USB құрылғысына қойылатын талаптар

- Компьютерге қосылған кезде қосымша бағдарламалардың орнатуын қажет ететін құрылғыларға қолдау көрсетілмейді.
- USB құрылғысын ол жұмыс істеп тұрған кезде шығарып алмаңыз.
- Сыйымдылығы үлкен USB құрылғылары үшін іздеу біраз уақытты алуы мүмкін.
- Деректерді жоғалтуды болдырмау үшін, мәліметтердің сақтық көшірмесін жасап тұрған дұрыс.
- Егер сіз USB ұзартқыш сымын немесе USB хабын пайдалансаңыз, USB құрылғысы танылмайды.
- NTFS файл жүйесіне қолдау көрсетілмейді. (Тек FAT(16/ 32) файл жүйесі қолданылады.)
- Бұл құрал ең көбі 2000 файл анықтай алады.
- Сыртқы қатты дискілерге, картридждерге, оқшаулағыш құрылғыларға немесе қатты дискілі USB құрылғыларына қолдау көрсетілмейді.
- Өнімнің USB порты компьютерге қосыла алмайды. Бұл құрылғыны сақтау құрылғысы ретінде пайдалану мүмкін емес.
- Кейбір USB құралдары осы құрылғымен жұмыс істемеуі мүмкін.

Қашықтан басқару пульті

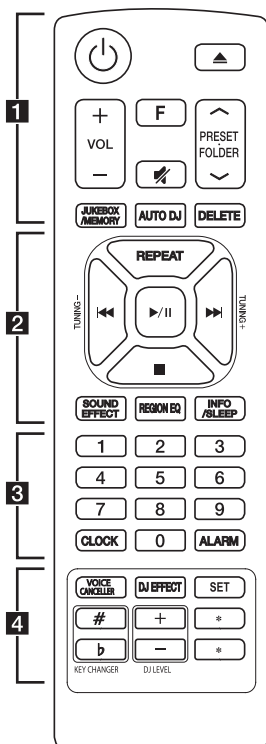

..... **1**

⏻ (Күту режимі/қосу) : Құралды ҚОСАДЫ немесе ӨШІРЕДІ.

⬆ (Ашу/Жабу) : Диск науасын ашып жабады.

VOL (Дыбыс деңгейі) +/- : Динамик дыбысын реттейді.

F (Функция) : Функция мен кіріс көзін таңдайды.

🔊 (Дыбысты өшіру) : Дыбысты өшіреді.

PRESET-FOLDER ⬆/⬆ :

- MP3/WMA файлдары сақталған қалтаны іздеу. Бірнеше қалтада MP3/WMA файлдары бар CD/USB құрылғысы ойнатылған кезде, ойнатқыңыз келген қалтаны таңдау үшін, **PRESET-FOLDER** ⬆/⬆ басыңыз.
- Радио станциясы үшін алдын ала орнатылған нөмірді таңдайды.

JUKEBOX/MEMORY :


- Радио станцияларын сақтайды.
- Барлық сақталған станцияларды жояды.
- JUKE BOX режимін таңдайды.
- Таңдаулылар тізімін жасайды.

AUTO DJ : AUTO DJ режимін таңдайды. (Толық ақпарат алу үшін, 19-бетті қараңыз)

DELETE :

- MP3/WMA файлдарын жояды. (Тек USB).
- Өнді бағдарламаланған тізімнен жояды.

Батареяны ауыстыру

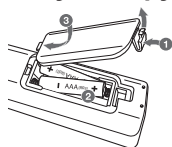

Қашықтан басқару пультінің артқы жағындағы батарея қаппағын алып, + және - ұштары сәйкес келетіндей батареяны салыңыз.

2

REPEAT : Тректерді/файлдарды қайталап немесе кездейсоқ тәртіпте ойнатады.

TUNING +/- : Радио станцияларын таңдайды.

◀◀/▶▶ (Өткізу/Іздеу):

- Жылдам кері не алға өткізеді.
- Тректің/файлдың ішіндегі бөлікті іздейді.

▶/■ (Ойнату/Кідірту) :

- Ойнатуды бастайды немесе кідіртеді.
- STEREO/MONO режимдерін таңдайды.

■ (Тоқтату) :

- Ойнатуды тоқтатады.
- DELETE функциясын болдырмайды.

SOUND EFFECT : Дыбыс әсерлерін таңдайды.

REGION EQ : Аймақтық эквалайзерді таңдайды.

INFO / SLEEP

- Музыкаңыз туралы ақпаратты көрсетеді. MP3 файлы әдетте ID3 тегімен беріледі. Тег тақырып, орындаушы, альбом немесе уақыт туралы ақпарат береді.
- Bluetooth режимінде қосылған барлық Bluetooth құрылғыларының атауларын көрсетеді.
- Wireless X-Boom Plus қосылымы күйінде БАҒЫНЫҒЫ блоктың құрылғы атауы НЕГІЗГІ блокта және НЕГІЗГІ блоктың құрылғы атауы БАҒЫНЫҒЫ блокта пайда болады.
- Жүйенің белгілі бір уақытта автоматты түрде өшу функциясын орнату үшін түймені басып тұрыңыз.
(Күнгірттеуіш: Бейнебет терезесі жартылай күңгірттенеді.)

3

0 - 9 сандық түймелері : Нөмірленген тректер, файлдар немесе алдын ала орнатылған нөмірді таңдайды.

CLOCK : Сағатты орнатып, уақытты тексереді.

ALARM : ALARM функциясының көмегімен CD, USB ойнатқышын және тюнерді кез келген уақытта қоса аласыз.

4

VOICE CANCELLER : Сіз түрлі көздердегі әнші дауысын азайту арқылы музыканы ойнату кезінде функцияны пайдалана аласыз.

DJ EFFECT : DJ EFFECT режимін таңдайды. (18-бетті қараңыз)


SET : Параметрді растайды.

KEY CHANGER (#/b) : Дауыс ауқымыңызға сәйкес келу үшін пернені ауыстырады.

DJ LEVEL +/- : DJ EFFECT дауысының деңгейін реттейді.

★ : Бұл түйме қолжетімсіз.

Алдыңғы панель

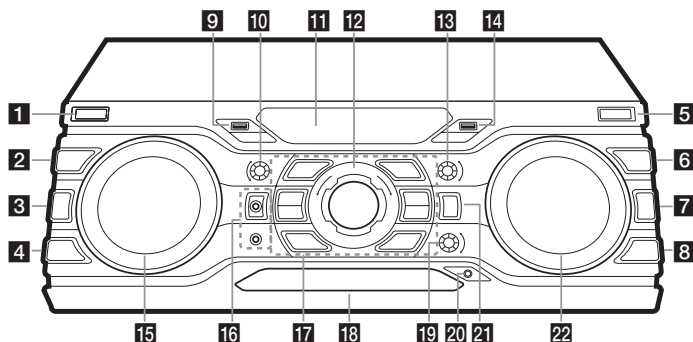

1 (Күту режимі/қосу)

2 **DJ EFFECT**

DJ EFFECT режимін таңдайды. (Толық ақпарат алу үшін, 18-бетті қараңыз).

3 **USER EQ**

Өзіңіз жасаған дыбыстық әсерді таңдайды.

4 **REGION EQ / BASS BLAST**

- аймақ эквалайзерін таңдайды.
- BASS әсерін тікелей таңдау үшін басып тұрыңыз.

5 **DEMO / REPEAT**

- Demo режимді көрсетеді.
- Тректерді/файлдарды қайталап немесе кездейсоқ тәртіпте ойнатады.

6 **SEARCH**

Таңдау режиміндегі қалта мен файлды жылжытады.

7 **OK**

Файлды іздеу кезінде қалтаны таңдайды.

8 **VOICE CANCELLER**

Сіз түрлі көздердегі әнші дауысын азайту арқылы музыканы ойнату кезінде функцияны пайдалана аласыз.

9 **USB 1 порты**

USB құрылғысын қосу арқылы аудио файлдарын ойнатады.

10 **BASS**

USER EQ орнатқан кезде BASS дауыс деңгейін реттейді.

11 **Дисплей терезесі**

12 **MASTER VOLUME**

Динамиктің дыбыс деңгейін реттейді.

13 **TREBLE**

USER EQ орнатқан кезде TREBLE дауыс деңгейін реттейді.

14 **USB 2 порты**

USB құрылғысын қосу арқылы аудио файлдарын ойнатады.

15 **SCRATCH / DJ EFFECT CONTROL**

Сызат дауысын жасау үшін, сағат тілінің бағытымен немесе сағат тіліне қарсы бұраңыз. / DJ EFFECT деңгейін баптаңыз.

16 **MIC (Микрофон) 1 / 2 ұяшығы**

17 (Тоқтату)

Ойнатуды тоқтатады немесе DELETE функциясын болдырмайды.

>|| (Ойнату/Кідірту)

- Ойнатуды бастайды немесе кідіртеді.
- Stereo/Моно режимдерін таңдайды.

△ (Ашу/Жабу)

Диск наусасын ашып жабады.

KEY CHANGER

Дауыс ауқымының түзету режимін енгізеді.

CLUB, DRUM, USER (DJ PRO)

CLUB, DRUM немесе USER дыбыстық әсерлерін араластыру үшін таңдайды.

1, 2, 3, 4 (DJ PRO PAD)

Қалаған дыбыс түймесін басыңыз.

18 Диск науасы**19** **MIC VOL** (Микрофонның дыбыс деңгейі)
/ KEY CONTROL

- Микрофонның дыбыс деңгейін басқарады.
- Дауыс ауқымыңызға сәйкес келетін пернені ауыстырады.


20 **PORT.** (Тасымалы) **IN** ұяшығы**21** **F** (Функция) / **WIRELESS BOOM**

- Функция мен кіріс көзін таңдайды.
- Wireless X-Boom Plus режимін таңдау үшін 3 секунд бойы басып тұрыңыз.

22 **||<< SEARCH >>|** (Өткізу/Іздеу)

- Қалта немесе файлды іздейді.
- Трек/файл ішінде бөлікті іздейді.
- Радио станцияларын таңдайды.

Артқы панель

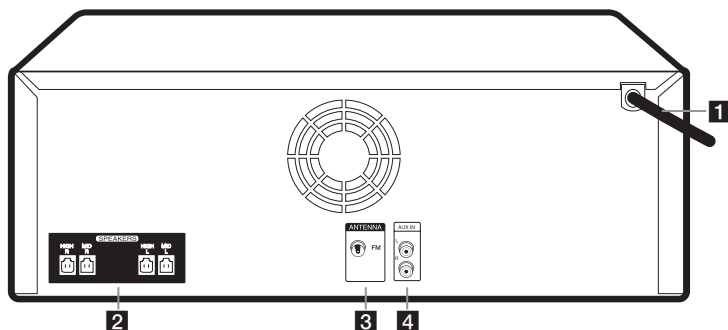**1** Қуат сымы**Абай болыңыз**

- Қуат сымын қабырға шығысына мүмкін болса тікелей жалғаңыз. Немесе ұзартқыш кабелін пайдаланған кезде 110 В / 15 А немесе 230 В / 15 А кабельдерін пайдалану ұсынылады, әйтпесе электр қуаты жетіспеу салдарынан құрылғы дұрыс жұмыс істемейді.
- Ұзартқыш сымын шамадан тыс электр қуатымен арттырмаңыз.

2 **SPEAKERS** қосқышы**3** **ANTENNA** (FM)**4** **AUX IN** (L/R)


Феррит өзегін қосу әдісі

Феррит өзегі әр ұлттық ережелерге байланысты қамтамасыз етілмеуі мүмкін.

Қуат сымына және динамик кабельдеріне арналған Феррит білігін бекіту


Электр кедергісін азайту немесе жою үшін феррит өзегін жалғауыңыз керек.

1. Ашу үшін феррит өзегінің [a] тоқтатушысын тартыңыз.
2. Қуат сымын феррит білігі бойымен бір рет ораңыз. Феррит білігін SPEAKERS кабельдерімен бір рет айналдыра ораңыз.
3. Феррит өзегін «тық» еткенше жабыңыз.

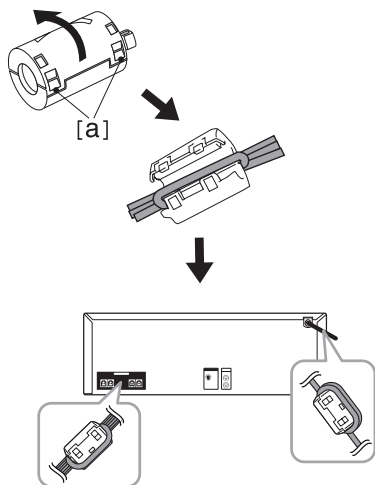

Динамиктерге қосу

Динамиктің кабель ашаларын SPEAKERS коннекторына қосыңыз. Ашаны қосу кезінде динамик ашасын сәйкес түстегі динамик коннекторына міндетті түрде жалғаңыз.

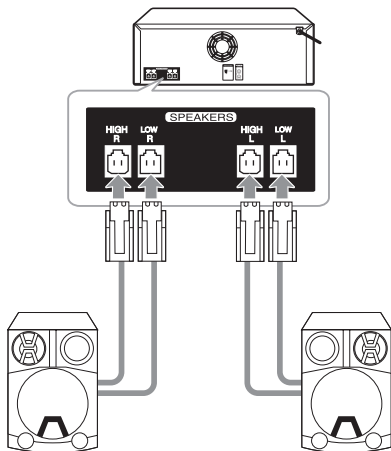

⚠ Абай болыңыз

- Динамикті жалғыз көтермеңіз. Динамикті көтеру үшін екі адам қажет. Әйтпесе бұл динамиктің құлап кетуіне және жарақат алуға немесе мүліктің бүлінуіне себеп болуы мүмкін.
- Динамиктерді құралға қосқан кезде, динамик кабелі мен ашасын тиісті динамик коннекторына міндетті түрде жалғаңыз.
- Құралдан кенет шыққан қатты дыбыс салдарынан мүгедек, бала және жүкті әйелдер үрейленбеу үшін музыканы ойнатпас бұрын дыбыс деңгейін тексеріңіз.
- Құралды шектеулі кеңістікте пайдаланбаңыз. Бұл адамның есту қабілетіне зақым келтіруі мүмкін. Кең кеңістікте пайдалануға нұсқау беріледі.
- Динамиктің ашық саңылау өзегіне балалардың қандай да бір зат немесе саусағын салмауын қадағалаңыз.
- Берілген динамикті тек осы құралмен бірге пайдаланыңыз. Басқа динамикті пайдалану ақаулық тудыруы мүмкін.
- Динамиктердің магнитті бөліктері бар, сондықтан теледидар экранында немесе ДК мониторында түстердің ретсіздігі пайда болуы мүмкін. Динамиктерді теледидар экранынан да, ДК мониторынан да алыс жерде ұстаңыз.
- Динамиктің диафрагмасын немесе шаң қақпағын баспаңыз.




Қосымша жабдықты жалғау

AUX IN қосылымы

Қосымша құрылғының шығыс көзін (бейнекамера, теледидар, ойнатқыш т.б.) **AUX IN (L/R)** қосықышына қосыңыз.


Егер құрылғыңызда аудио (моно) үшін тек бір шығыс болса, оны құралдың сол жақ аудио ұяшығына жалғаңыз.

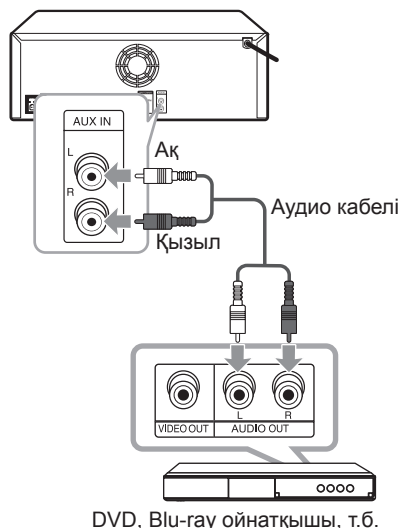

DVD, Blu-ray ойнатқышы, т.б.

PORT. IN қосылымы

Портативті құрылғының (MP3 немесе PMP т.б.) шығысын (құлақаспап немесе шнур) **PORT. IN** қосқышына жалғаңыз.

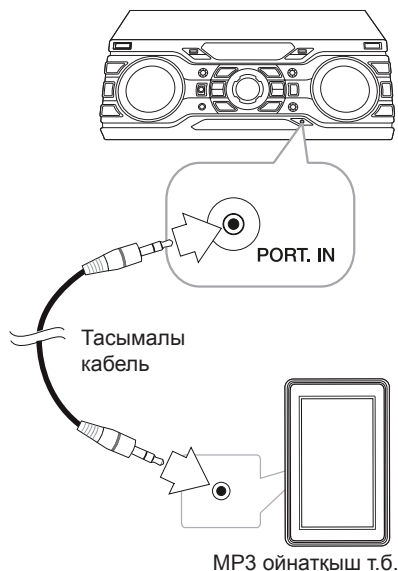

! Ескертпе

Тасымалы құрылғыны **PORT. IN** қосқышына қосқан кезде, **PORTABLE** функциясына автоматты түрде ауысады.


Тасымалы ойнатқыштан не сыртқы құрылғыдан музыканы ойнату

Құрылғыны тасымалы ойнатқыш немесе сыртқы құрылғының көп түрлерінен музыканы ойнату үшін қолдануға болады.

1. Портативті ойнатқышты құрылғының **PORT. IN** қосқышына жалғаңыз.
немесе
Құрылғының **AUX IN** қосқышына сыртқы құрылғыны жалғаңыз.
2. Құралды қашықтан басқару пультіндегі  түймесін немесе құралдағы  түймесін басу арқылы қосыңыз
3. **AUX** немесе **PORTABLE** функциясын таңдау үшін, қашықтан басқару пультіндегі **F** түймесін немесе құралдағы **F / WIRELESS BOOM** түймесін басыңыз.
4. Тасымалы ойнатқыш немесе сыртқы құрылғыны қосып оны ойнатуды бастаңыз.

USB құрылғысын қосу

USB құрылғысын (немесе MP3 ойнатқыш және т.б.) USB портына жалғаңыз.

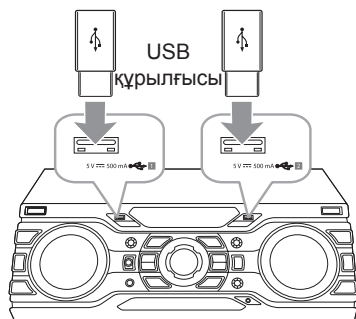

! Ескертпе


USB құрылғысын құрылғыдан шығару:

1. Басқа функцияны немесе режимді таңдаңыз немесе қашықтан басқару пультінде **■** басыңыз немесе құрылғыда **□** екі рет басыңыз.
2. USB құралын құрылғыдан алып шығыңыз.

Антеннаны қосу

Радио тыңдау үшін жинаққа кіретін FM антеннасын жалғаңыз.

FM сым антеннасын FM антенна коннекторына жалғаңыз.

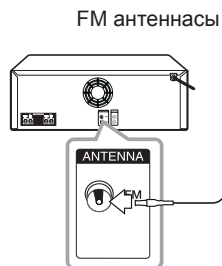

! Ескертпе

FM сымды антеннасы толық ашылғанына көз жеткізіңіз.

Негізгі әрекеттер

CD/USB әрекеттері

1. Қашықтан басқару пультіндегі ▲ немесе құрылғыдағы ▲ түймесін басып арқылы дискіні салыңыз немесе USB құрылғысын USB портына қосыңыз.
2. CD немесе USB функциясын қашықтан басқару пультіндегі F түймесін немесе құралдағы F / WIRELESS BOOM түймесін басыңыз.

3

Басқару

Әрекет	Ол үшін
Тоқтату	Қашықтан басқару пультінде ■ немесе құрылғыда □ түймесін басыңыз.
Ойнату	Қашықтан басқару пультінде ►/ немесе құрылғыда > басыңыз.
Кідірту	Ойнату кезінде қашықтан басқару пультінде ►/ түймесін немесе құралдағы > түймесін басыңыз.
Тректің/файлдың ішіндегі бөлікті іздеу	- Қашықтан басқару пультінде Ойнату барысында қашықтан басқару пультіндегі I◀◀/▶▶I түймесін басып тұрыңыз және тыңдағыңыз келген жерге келгенде босатыңыз. - Құралда Ойнату барысында SEARCH түймесін басып, I◀◀ SEARCH ▶▶I тетігін бұраңыз.
Тректі/файлды тікелей таңдау	Қажетті файлға немесе трекке өту үшін, қашықтан басқару пультіндегі 0 - 9 сандық түймешіктерді басыңыз.

Келесі/алдыңғы трекке/файлға өтіп кету	- Тоқтату күйінде, Келесі/алдыңғы трекке/файлға өту үшін, қашықтан басқару пультіндегі I◀◀/▶▶I түймесін басыңыз немесе құралдағы I◀◀ SEARCH ▶▶I тетігін бұраңыз. - Ойнату кезінде, (1) I◀◀/▶▶I түймелерін пайдалану арқылы : Келесі трекке/файлға өту үшін, қашықтан басқару пультіндегі ▶▶I түймесін басыңыз. 2 секундтан аз ойнатылған кезде, алдыңғы трекке/файлға өту үшін қашықтан басқару пультіндегі I◀◀ түймесін басыңыз. 3 секундтан артық ойнатылған кезде, тректің/файлдың басына өту үшін қашықтан басқару пультіндегі I◀◀ түймесін басыңыз. (2) SEARCH функциясын пайдалану арқылы : Құрылғыдағы I◀◀ SEARCH ▶▶I түймесін бұрап, тректі/файлды ойнату үшін, ►/ түймелерін басыңыз.
	Қайталап немесе кездейсоқ ойнату Қашықтан басқару пультіндегі REPEAT түймесін қайталап басыңыз. Дисплейді өзгерту туралы ескертуді қараңыз.

! Ескертпе

- Дисплей төмендегі ретте өзгереді.

USB	MP3/WMA CD	AUDIO CD
RPT 1	RPT 1	RPT 1
RPT*DIR	RPT DIR	-
RPT ALL	RPT ALL	RPT ALL
RANDOM	RANDOM	RANDOM
OFF	OFF	OFF

*DIR : Каталог

- JUKE BOX тізімін ойнатқан кезде, RPT 1 және RPT ALL функциялары ғана қолжетімді.
- Тіпті басынан бастаудан немесе бір функцияны екінші функцияға қосудан кейін музыканы соңғы ойнатылған жерден тыңдауға болады.
- Егер диск ұяшығын 5 минут бойы ашық қалдырсаңыз, ол автоматты түрде жабылады.

Автоматты түрде ойнату

- Науа ашылып, жабылғаннан кейін AUDIO/MP3/WMA CD дискі автоматты түрде ойнайды.
- Диск науасында диск болмаған кезде диск науасы ашылып, жабылса автоматты түрде CD функциясына ауысады.

Қалта мен MP3/WMA файлын таңдау

Құрылғыда


- Қажетті файл тоқтау күйінде пайда болғанға дейін **SEARCH** түймесін басып, **I<< SEARCH >>I** тетігін бұраңыз. Сондай-ақ, қалтаны **SEARCH** түймесін қайта басу арқылы іздеуге болады.
- Таңдалған файлды ойнату үшін, **OK** немесе **>II** түймесін басыңыз. Қалтаны іздеген кезде, қалтадағы файлды таңдау үшін **OK** түймесін басып, **OK** немесе **>II** түймесін қайта басыңыз. Сонда таңдалған файл ойнатылады.

Қашықтан басқару пультінде

- Қажетті қалта пайда болғанға дейін қашықтан басқару пультінде **PRESET-FOLDER** Δ/V түймесін бірнеше рет басыңыз.
- Ойнату үшін **>II** түймесін басыңыз. Қалтаның бірінші файлы ойнатылады.

! Ескертпе

- CD / USB қалталары/файлдары төмендегідей танылады.

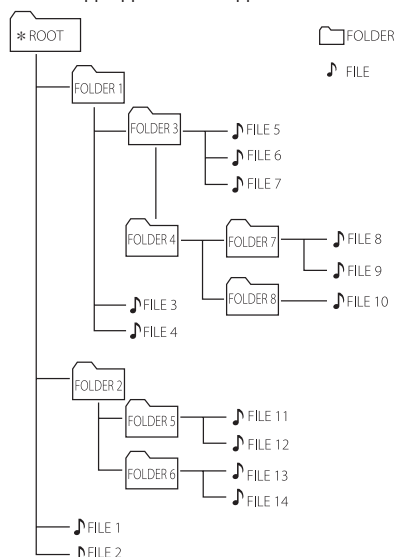

- Егер қалтада ешқандай файл болмаса, қалта пайда болмайды.
- Қалталар келесі тәртіпке көрсетіледі; **ROOT** → **FOLDER 1** → **FOLDER 3** → **FOLDER 7** → **FOLDER 8** → **FOLDER 5** → **FOLDER 6**
- Файл мынадан бастап ойнатылады **FILE №1** содан соң **FILE №14** бірінен кейін бірі.
- Файлдар мен қалталар жазылған ретімен көрсетіледі және жазу жағдайларына сәйкес әртүрлі болып ұсынылады.
- *ROOT: компьютер USB-ді таныған кезде алғашқы көретін экран "ROOT" деп аталады.

MP3/WMA файлын жою

DELETE түймесін басу арқылы файлды, қалтаны немесе пішінді жою аласыз. Бұл функция тек тоқтатылған кезде жұмыс істейді. (Тек USB)

1. -Жою керек файлды таңдап, **DELETE** түймесін басыңыз.
-Қашықтан басқару пультіндегі **PRESET FOLDER** $\wedge$ / **V** түймесін басу арқылы жойғыңыз келетін қалтаны таңдаңыз және **DELETE** түймесін басыңыз.
-USB құрылғысын пішімдеу үшін, **DELETE** түймесін басып тұрыңыз.

немесе

MP3/WMA файлын таңдаған кезде **DELETE** түймесін бірнеше рет басыңыз.

Дисплей төмендегі ретте өзгереді.

- DEL FILE : Файлды жояды
- DEL DIR : Қалтаны жояды
- FORMAT : USB құрылғысын пішімдейді

2. Файлды/қалтаны немесе пішімді жою үшін, қашықтан басқару пультіндегі **►/||** түймесін немесе құрылғыдағы **>||** түймесін басыңыз.
Егер ағымдағы режимнен шыққыңыз келсе, қашықтықтан басқару пультіндегі **■** түймесін немесе құрылғыдағы **□** түймесін басыңыз.



Абай болыңыз

- Жұмыс істеп тұрған кезде (ойнату, жою, т.б.) USB құрылғысын шығармаңыз.
- Деректерді жоғалтуды болдырмау үшін мерзімді түрде сақтық көшірме жасап тұрған жөн.
- USB күйіне байланысты жою функциясы жұмыс істемеуі мүмкін. (құлыптау, т.б.)

Ойнату әсері

Құрылғы алуан түрлі дауыс және ойнату әсерлеріне қолдау көрсетеді : DJ EFFECT, SCRATCH, DJ PRO, AUTO DJ.

DJ EFFECT

Бұл Flanger/Phaser/Wah/Delay әсерлері сияқты DJ EFFECT әсерлерін тамашалауға мүмкіндік береді.

1. Қалаған **DJ EFFECT** (FLANGER, PHASER, WAH, DELAY, OFF) әсерін таңдау үшін, DJ EFFECT түймесін басыңыз.
2. DJ EFFECT деңгейін 0 – 15 аралығында реттеу үшін, **SCRATCH / DJ EFFECT CONTROL** түймесін сағат тілі бағытымен немесе сағыт тіліне қарсы бұраңыз.



Ескертпе

- DJ EFFECT енгізілгенде **DJ EFFECT** режимі 3 секундқа көрсетіледі.
- Ағымдағы датчик деңгейі датчикті реттеу кезінде көрсетіледі.
- Егер функция өзгертілсе немесе құрылғы өшіріліп, қосылса, DJ EFFECT функциясы бар DJ EFFECT режимі өшіріледі.

SCRATCH әсері

SCRATCH арқылы дыбыс әсерлерін шығарып және араластыра аласыз.

Сызат дыбысын араластыру үшін, **SCRATCH / DJ EFFECT CONTROL** түймесін бұраңыз.

- **SCRATCH / DJ EFFECT CONTROL** түймесін айналдыру бағытына байланысты сызат дауысының әсерін ести аласыз.

AUTO DJ

Auto DJ үздіксіз ойнату үшін, бір әннің соңын екінші әннің басына қосады. Ол ойнату үзілмеуі үшін, дыбыс деңгейін тректер/файлдар арқылы теңестіреді.

Қашықтан басқару пультінде **AUTO DJ** қайта-қайта басыңыз, дисплей былай өзгереді. AUTO DJ RANDOM -> AUTO DJ SEQUENTIAL -> AUTO DJ OFF

Режим	Көрсету терезесі	Сипаттама
OFF	AUTO DJ OFF	-
RANDOM	AUTO DJ RANDOM	Осы режимде сазды файлдар кездейсоқ ретпен ойналады.
REPEAT	AUTO DJ SEQUENTIAL	Осы режимде сазды файлдар қайта-қайта ойналады.

! Ескертпе

- AUTO DJ режимі тректегі/файлдағы бөлімді іздеуге немесе қайталап не кездейсоқ ойнатуға қолдау көрсетпейді.
- AUTO DJ режимінде жұмыс істеп тұрған құрылғыдағы ☐ түймесін (немесе қашықтан басқару пультіндегі ☒ түймесін) пайдаланып, басқа функцияларға жылжысаңыз немесе музыканы тоқтатсаңыз, AUTO DJ режимі өшеді.
- AUTO DJ музыкалық файлдың ұзақтығы 60 секундтан кем түсетіндерін қолдамайды.
- JUKE BOX тізімі ойнатылған кезде тек AUTO DJ SEQUENTIAL таңдауға болады.

DJ PRO

Бұл CLUB, DRUM немесе USER дыбыс әсерлерін араластыруға мүмкіндік береді. Әр режимнің 4 дыбыс әсері бар.

- Қажетті DJ PRO дыбыс әсерін таңдау үшін, **DJ PRO (CLUB, DRUM немесе USER)** түймесін басып тұрыңыз.
- Қажетті дауыстың **DJ Pro. Pad (1, 2, 3, 4)** түймесін басыңыз.

! Ескертпе

- USER дыбыс әсерін қолданғыңыз келсе, "Music Flow Bluetooth" бағдарламасымен бастапқы көзді тіркеуіңіз керек. Егер көз USER әсеріне тіркелмеген болса, онда "EMPTY" немесе "NO SOUND" жазуы дисплей терезесінде пайда болады.
- Бастапқы DJ Pro режимі CLUB дауыс әсері болып табылады.
- DJ PRO түймесін басқан кезде **DJ PRO (CLUB, DRUM немесе USER)** режимі 3 секунд көрсетіледі.
- DJ Pro. Pad (1, 2, 3, 4)** түймесін басқан кезде DJ PRO дауысы араласады.
- DJ PRO дауысы ойнатылып жатқанда басқа **DJ Pro. Pad (1, 2, 3, 4)** түймесін бассаңыз, ағымдағы ойнап жатқан DJ PRO дауысы тоқтатылады және таңдалған DJ PRO дауысы шығады.

Bluetooth® сымсыз технологиясын пайдалану

Bluetooth туралы

Bluetooth - қысқа ауқымды байланысқа арналған сымсыз байланыс технологиясы.

Байланыс басқа электронды толқынмен шатасқан кезде немесе Bluetooth құрылғысын басқа бөлмелерде қосқан кезде дыбыс үзілуі мүмкін.

Bluetooth сымсыз технологиясы арқылы жеке құрылғыларды қосу үшін ешқандай төлем алынбайды. Байланыс **Bluetooth** сымсыз технологиясы арқылы жасалған болса, **Bluetooth** сымсыз технологиясымен ұялы телефонды Cascade арқылы басқаруға болады. Қолжетімді құрылғылар: ұялы телефон, MP3, ноутбук, қалта компьютері.

Bluetooth профильдері

Bluetooth® сымсыз технологиясын пайдалану үшін құрылғылар белгілі профильдерді таратуы тиіс. Бұл құрылғы келесі профильмен үйлесімді. A2DP (Кеңейтілген аудио тарату профилі)
Codec : SBC

Bluetooth құрылғыларында сақталған музыканы тыңдау

Құрылғы мен Bluetooth құрылғысын жұптастыру

Жұптастыру процедурасын бастамас бұрын, **Bluetooth** құрылғысында **Bluetooth** функциясы қосылғанына көз жеткізіңіз. **Bluetooth** құрылғысының пайдаланушы нұсқаулығын қараңыз. Жұптастыру әрекеті орындалғаннан кейін, оны қайталау қажет емес.

1. Құралды қосыңыз.
2. **Bluetooth** құрылғысын пайдаланып, жұптастыру әрекетін орындаңыз. Бұл құрылғыны **Bluetooth** құрылғысы арқылы іздеу кезінде, табылған құрылғылардың тізімі **Bluetooth** құрылғысының түріне байланысты **Bluetooth** құрылғысының дисплейінде орын алуы мүмкін. Сіздің құрылғыңыздың аты "LG CM8360(XX)" деп шығады.

Ескертпе

- XX таңбалары Bluetooth мекенжайының соңғы екі санын білдіреді. Мысалы, қондырғыңыздың Bluetooth мекенжай 9C:02:98:4A:F7:08 болса, Bluetooth құрылғыңыздан "LG CM8360(08)" жазуын көресіз.
- Bluetooth құрылғысының түріне байланысты, кейбір құрылғылардың жұптастыру әдісі өзгеше болуы мүмкін. Қажетінше PIN коды (0000) енгізіңіз.
- Тек Bluetooth функциясында жоғарыда айтылған әдістің көмегімен құрылғыңызды бір уақытта 3 Bluetooth құрылғысымен қоса аласыз.
- Бірнеше құрылғыны жұптастыру байланысына тек Android немесе iOS құрылғыларында қолдау көрсетіледі. (Қосылған құрылғы сипаттамаларына байланысты бірнеше құрылғыны жұптастыру байланысына қолдау көрсетілмеуі мүмкін.)
- Алынбалы/бөлшектенбелі Bluetooth құрылғылары (мысалы, Dongle және т.б.) бірнеше құрылғыны жұптастыру мүмкіндігіне қолдау көрсетпейді.

3. Бұл құрал сіздің **Bluetooth** құрылғыңызбен сәтті жалғанған кезде, "PAIRED" жазуы дисплей терезесінде көрсетіледі және оны **Bluetooth** құрылғысының атына өзгертіңіз. Содан кейін дисплей терезесінде "BT" жазуы көрсетіледі.

Ескертпе

- Бірнеше жұптастыру үшін басқа құрылғыларды қосқан кезде дисплейде "PAIRED" жазуы бірден пайда болады.
 - Құрылғы аты қолжетімсіз болса, " _ " таңбасы көрсетіледі.
4. Музыка тыңдаңыз.
Bluetooth құрылғысында сақталған музыканы тыңдау үшін, **Bluetooth** құрылғысының пайдаланушы нұсқаулығын қараңыз.

! Ескертпе

- **Bluetooth®** технологиясын пайдаланған кезде құрылғы мен bluetooth құрылғысының арасындағы байланысты барынша жақын етіп және қашықтықты сақтауыңыз керек. Алайда, төменгідей жағдайда ол жақсы жұмыс істемеуі мүмкін:
 - Құрылғы мен Bluetooth құрылғысының арасында бөгет бар.
 - **Bluetooth®** технологиясымен бірдей жиілікті пайдаланатын медициналық жабдық, микротолқынды пеш не сымсыз жергілікті желі құрылғысы сияқты құрылғы бар.
- Осы құрылғыны қайта қосқан кезде оған Bluetooth құрылғысын қайта жалғау керек.
- Тіпті бұл құрылғы Bluetooth режимінде 3 Bluetooth құрылғысына қосылған болса, тек бір қосылған құрылғыдан музыканы ойнатуға және басқаруға болады.

Қосылған Bluetooth құрылғысын басқару элементтері

Қосылған Bluetooth құрылғысын құрал арқылы басқаруға болады; ойнату, тоқтата тұру, тоқтату, өткізіп жіберу.

! Ескертпе

- Осы функцияны пайдалану тек Android OS және iOS құрылғыларында қолжетімді.
- Бұл функция Bluetooth құрылғысына немесе басқаша жұмыс істеуіне байланысты қолдау көрсетілмеуі мүмкін.

! Ескертпе

- Бұл құрылғыға бірнеше Bluetooth құрылғысы жалғанған кезде, функцияны басқаларына өзгерткен кезде тек бір ойнатылып жатқан құрылғы Bluetooth қосылымын сақтап тұрады.
- Байланыс басқа электрондық құрылғылардың кедергісіне ұшыраса, дауыс та кедергіге ұшырауы мүмкін.
- Осы құрылғымен Bluetooth құрылғысын басқара алмауыңыз мүмкін.
- Құрылғы түріне байланысты Bluetooth функциясын пайдалана алмайсыз.
- Телефон, MP3, ноутбук және т.б. құрылғыларды пайдалану арқылы сымсыз жүйемен қолдана аласыз.
- Құрылғы мен Bluetooth құрылғысының арасында қашықтық неғұрлым үлкен болса, дыбыс сапасы соғұрлым төмен болады.
- Құрылғы өшірілгенде және Bluetooth құрылғысы құрылғыдан алыс тұрғанда Bluetooth байланысы ажыратылады.
- Bluetooth байланысы ажыратылғанда, Bluetooth құрылғысын құрылғыға қайта қосыңыз.
- Bluetooth құрылғысы қосылған кезде, дисплей терезесінде "BT READY" жазуы пайда болады.
- BT функциясын пайдаланған кезде, Bluetooth құрылғысындағы дыбысты тиісті деңгейге реттеңіз.
- Егер ол BT функциясында болмаса, тек бір құрылғыны ғана қосуға болады.
- LG теледидарын пайдаланып жатқанда Bluetooth құрылғысы қосылса, LG теледидары ажыратылады және Bluetooth құрылғысы қосылады.
- Bluetooth құрылғысын (iOS құрылғысы және т.б.) осы құрылғыға жалғаған кезде немесе құрылғымен жұмыс істеген кезде, дыбыс деңгейі бір-бірімен синхрондала алады.

Music Flow Bluetooth бағдарламасын пайдалану



Ескертпе

“Music Flow Bluetooth” бағдарламасын бұл құрылғымен тек Android операциялық жүйесінде пайдалануға болады.

Music Flow Bluetooth бағдарламасы туралы

“Music Flow Bluetooth” бағдарламасы осы құрылғыға жаңа мүмкіндіктер жинағын ұсынады.

Басқа мүмкіндіктерді пайдалану үшін, сізге тегін “Music Flow Bluetooth” бағдарламасын жүктеп, орнатуыңызды ұсынамыз.

Мұнда “Music Flow Bluetooth” бағдарламасының көптеген мүмкіндіктерінің бірнешеуі ұсынылған.

Автоматты музыка ойнатқыш: 3 Bluetooth телефоны бір мезгілде қосылған кезде, ойын-сауық үш есе артады. Музыканы үш телефонның барлығынан ойнатуға және теңшелетін ойнату тізімін жасауға болады.

Үлгі жасаушы: смартфонңызға әсерлерді жазып, оларды Bluetooth арқылы жүйемен оңай синхрондайды. Бар шығармашылығыңызды көрсетіңіз.

Өзіңіздің Bluetooth құрылғыңызға “Music Flow Bluetooth” бағдарламасын орнату

“Music Flow Bluetooth” бағдарламасын Bluetooth құрылғыңызға орнатудың екі жолы бар.

“Music Flow Bluetooth” бағдарламасын QR коды арқылы орнату

1. “Music Flow Bluetooth” бағдарламасын QR коды арқылы орнатыңыз. QR

кодын сканерлеу үшін, сканерлеу бағдарламасын қолданыңыз.



2. Орнату үшін, белгішені түртіңіз.
3. Жүктеу үшін, белгішені түртіңіз.



Ескертпе

- Bluetooth құрылғысы интернетке қосылып тұрғанына көз жеткізіңіз.
- Bluetooth құрылғысының сканерлеу бағдарламалық жасақтамасы бар екеніне көз жеткізіңіз. Егер ол болмаса, оны “Google Android Market (Google Play Store)” дүкенінен жүктеп алыңыз.
- Аймаққа байланысты QR коды жұмыс істемеуі мүмкін.

“Music Flow Bluetooth” бағдарламасын “Google Android Market (Google Play Store)” арқылы орнату

1. “Google Android Market (Google Play Store)” белгішесін түртіңіз.
2. Іздеу жолағында “Music Flow Bluetooth” деп теріп, оны іздеңіз.
3. Іздеу нәтижелерінің тізімінен Bluetooth бағдарламасын жүктеу процесін бастау үшін, “Music Flow Bluetooth” бағдарламасын түртіңіз.
4. Орнату үшін, белгішені түртіңіз.
5. Жүктеу үшін, белгішені түртіңіз.



Ескертпе

- Bluetooth құрылғысы интернетке қосылып тұрғанына көз жеткізіңіз.
- Bluetooth құрылғыңыздың “Google Android Market (Google Play Store)” қолданбасымен жабдықталғанына көз жеткізіңіз.

Bluetooth функциясын “Music Flow Bluetooth” бағдарламасымен белсендіру

“Music Flow Bluetooth” бағдарламасы сіздің Bluetooth құрылғыңызды осы құрылғыға қосуға көмектеседі.

1. “Music Flow Bluetooth” бағдарламасын ашу үшін, басты экранда “Music Flow Bluetooth” бағдарламасының белгішесін басыңыз, содан кейін басты мәзірге өтіңіз.
2. [Menu] түймесін басып, қалаған бөлімді таңдаңыз.
3. Егер пайдалану туралы қосымша ақпарат қажет болса, [Параметр] мәзірінде [Анықтама] түймесін түртіңіз.

! Ескертпе

- “Music Flow Bluetooth” келесідей бағдарламалық жасақтама нұсқасында қолжетімді болады;
 - Android O/S : 4.0.3 нұсқасы (немесе кейінгі)
- Егер жұмыс істеу үшін, “Music Flow Bluetooth” бағдарламасын пайдаланатын болсаңыз, “Music Flow Bluetooth” бағдарламасы мен жабдықталған қашықтан басқару пультінде айырмашылық болуы мүмкін. Керегіне қарай, қашықтан басқару пультін қолданыңыз.
- Bluetooth құрылғысына байланысты, “Music Flow Bluetooth” бағдарламасы жұмыс істемейі мүмкін.
- “Music Flow Bluetooth” бағдарламасы қосылғаннан кейін құрылғыңыздан музыка шығуы мүмкін. Бұл жағдайда байланыс орнату рәсімін қайталап көріңіз.
- “Music Flow Bluetooth” бағдарламасын пайдаланып жатқанда басқа бағдарламалармен жұмыс істеп жатсаңыз немесе Bluetooth құрылғыңыздағы параметрлерді өзгертсеңіз, “Music Flow Bluetooth” бағдарламасы дұрыс жұмыс істемейі мүмкін.
- “Music Flow Bluetooth” бағдарламасы дұрыс жұмыс істемей жатқан кезде, Bluetooth құрылғыңызды және “Music Flow Bluetooth” бағдарламасын тексеріңіз және қайта қосылып көріңіз.
- Смартфонның операциялық жүйесіне байланысты “Music Flow Bluetooth” жұмысында кейбір айырмашылықтар болады.
- “Music Flow Bluetooth” бағдарламасының байланысы дұрыс жұмыс істемесе, Bluetooth құрылғыңыздағы Bluetooth параметрін тексеріңіз.

Радио жұмысы

FM антеннасының қосылып тұрғанына көз жеткізіңіз. (15-бетті қараңыз)

Радио тыңдау

1. Құралдағы **F / WIRELESS BOOM** немесе қашықтан басқару пультіндегі **F** түймесін дисплей терезесінде FM жазуы пайда болмағанша басыңыз. Соңғы қабылданған станция теңшеледі.
2. Автоматты түрде баптау:
Жиілік белгісі өзгергенге дейін қашықтан басқару пультіндегі **TUNING +/-** түймесін шамамен екі секунд басып тұрып жіберіңіз. Немесе **SEARCH** түймесін басып, құралдағы **I<< SEARCH >>I** тетігін бұраңыз. Құрал станцияны теңшегенде сканерлеу тоқтатылады.
немесе
Қолмен баптау:
Қашықтан басқару пультіндегі **TUNING +/-** түймесін бірнеше рет басыңыз немесе құралдың **I<< SEARCH >>I** тетігін бұраңыз.
3. Құрылғыда дыбыс деңгейінің құлағын айналдырып немесе қашықтан басқару пультінде **VOL +/-** басып лайықтаңыз.

Нашар FM қабылдауды жақсарту

Құралдағы **>II** түймесін немесе қашықтан басқару пультіндегі **►/II** түймесін басыңыз. Бұл баптағышты стереодан моноға өзгертеді және әдетте сигнал қабылдауды жақсартады.

Радиостанцияларды алдын ала баптау

FM үшін 50 станцияны алдын ала баптауға болады.

Реттемес бұрын дыбыс деңгейін төмендетіңіз.

1. Құралдағы **F / WIRELESS BOOM** немесе қашықтан басқару пультіндегі **F** түймесін дисплей терезесінде FM жазуы пайда болмағанша басыңыз.
2. Қажетті жиілікті қашықтан басқару пультіндегі **TUNING +/-** түймесін басып немесе құралдағы **I<< SEARCH >>I** тетігін бұрау арқылы таңдаңыз.
3. Қашықтан басқару пультінде **JUKEBOX/ MEMORY** түймесін басыңыз. Орнатылған нөмір дисплей терезесінде жыпылықтайды.
4. Қалаған алдын ала орнатылған нөмірді таңдау үшін, қашықтықтан басқару пультінде **PRESET•FOLDER Λ/V** түймесін басыңыз.
5. Қашықтан басқару пультінде **JUKEBOX/ MEMORY** түймесін басыңыз. Радиостанция сақталады.
6. Басқа станцияларды сақтау үшін, 2 – 5-ші қадамдарды қайталаңыз.
7. Алдын ала орнатылған станцияны тыңдау үшін, **PRESET•FOLDER Λ/V** түймесін немесе **0 - 9** сандық түймелерді басыңыз.

Барлық сақталған станцияларды жою

1. Қашықтан басқару пультінде **JUKEBOX/ MEMORY** түймесін екі секунд басып тұрыңыз. Құрылғы дисплейінде “ERASEALL” жазуы пайда болады.
2. Сақталған барлық радиостанцияларды өшіру үшін, қашықтан басқару пультіндегі **JUKEBOX/MEMORY** түймесін басыңыз.

Дыбысты реттеу

Дыбыс режимін орнату

Жүйеде бірнеше алдын ала бапталған қоршаған дыбыс өрістері бар. Эквалайзерге көрсетілген элементтер, дыбыс қайнар көздері мен әсерлеріне байланысты әр түрлі болуы мүмкін.

Қашықтан басқару пультіндегі **SOUND EFFECT** түймесі арқылы қажетті дыбыс режимін таңдауға болады.

Дисплейде	Сипаттама
BASS (BASS BLAST)	Жоғары, төмен жиілік дыбысын және қоршаған дыбыс әсерін күшейту.
POP CLASSIC JAZZ ROCK	Бұл бағдарлама дыбысқа ынталылық атмосфера жасап сіз нағыз рок, поп, джаз немесе классикалық концертте отырғандай сезіндіреді.
FOOT BALL	FOOTBALL STADIUM дыбыс әсерін тамашалай аласыз.
STANDARD	Оңтайландырылған дыбыстан ләззат аласыз.

Қашықтан басқару пультіндегі **REGION EQ** түймесін басу арқылы қалаған дыбыс режимін таңдай аласыз.

Дисплейде	Аймақ	Сипаттама
FUNK, REGUETON, SAMBA, BANDA, MERENGUE, AXE, SALSA, SERTANEJ, CUMBIA, TECNO BR, FORRO	Латын Америкасы	Әр аймақтағы қалаулы музыка жанры үшін оңтайландырылған дыбыс әсері.
ARABIC	Орта Шығыс	
DANGDUT	Индонезия	
AFRO	Африка	
INDIA	Индия	

! Ескертпе

- Кейбір динамиктерде дыбыс режиміне байланысты дыбысы шықпайды не төмен шығады.
- Құрылғыдағы **REGION EQ / BASS BLAST** түймесін 3 секунд бойы басып ұстап тұру арқылы тікелей BASS (BASS BLAST) әсерін таңдай аласыз.

USER EQ орнату

Жоғары дыбыстық жиілік пен төменгі дыбыстық жиіліктің дыбыс деңгейлерін қалағаныңыздай реттеуге болады.

1. Құрылғыдағы **USER EQ** түймесін басыңыз. “USER EQ” жазуы көрсетіледі.
2. Дыбыс деңгейлерін реттеу үшін, **BASS** немесе **TREBLE** түймесін бұраңыз.
3. Параметрді сақтау үшін, **USER EQ** басыңыз.

Қосымша мүмкіндіктер

JUKE BOX ойнату

JUKE BOX функциясы дискіден немесе USB құрылғыдан таңдаулы тректердің/файлдардың ойнату тізімін жасауға мүмкіндік береді. Ойнату тізіміне 100-ден астам тректерді/файлдарды енгізуге болады.

JUKE BOX тізімін жасау

Тоқтау режимінде ғана пайдалануға болады.

1. Өңдеу режиміне кіру үшін, қашықтан басқару пультіңдегі **JUKEBOX / MEMORY** түймесін басып тұрыңыз.
2. Тректі/файлды қашықтан басқару пультіңдегі **◀◀/▶▶** түймесін басу немесе құралдағы **I<< SEARCH >>I** тетігін бұру арқылы таңдаңыз.
3. Тректі/файлды сақтау үшін, **JUKE BOX / MEMORY** түймесін басыңыз.
4. Басқа тректерді/файлдарды сақтау үшін, 2 - 3 қадамдарын қайталаңыз.
(JUKE BOX бағдарлама нөмірін таңдау үшін, қашықтан басқару пультіңдегі **PRESET-FOLDER Λ/V** түймесін басу арқылы тізімді өзгертуге болады.)
5. **JUKE BOX / MEMORY** түймесін тағы бір рет басыңыз.

JUKE BOX тізімін ойнату үшін, тізімді жасап болған соң, **▶/■** түймесін басыңыз.



Ескертпе

JUKE BOX тізімін жасағанда немесе өзгерткенде, REPEAT режимі өшірілі болады.

JUKE BOX тыңдау

JUKE BOX / MEMORY түймесін тоқтау күйінде бір рет басыңыз. Дисплей терезесінде “JUKE BOX ON” жазуы пайда болады. JUKE BOX тізімін ойнату үшін, қашықтан басқару пультіңдегі **▶/■** немесе құралдағы **>■** түймесін басыңыз.

Әрекетті болдырмау үшін, **JUKE BOX / MEMORY** түймесін бір рет басыңыз. Дисплей терезесінде “JUKE BOX OFF” жазуы пайда болады.

JUKE BOX өңдеу

Тоқтау режимінде ғана пайдалануға болады.

1. Өңдеу режиміне кіру үшін, **JUKE BOX / MEMORY** түймесін басып тұрыңыз.
2. Өңдейтін тректі/файлды таңдау үшін, қашықтан басқару пультіңдегі **PRESET-FOLDER Λ/V** түймесін басыңыз.
3. Қашықтан басқару пультіңдегі **◀◀/▶▶** түймесін басыңыз немесе құралдағы **I<< SEARCH >>I** тетігін бұраңыз
4. **JUKE BOX / MEMORY** түймесін басыңыз.
5. Басқа тректерді/файлдарды сақтау үшін, 2-3 қадамдарын қайталаңыз.
6. **JUKE BOX / MEMORY** түймесін тағы бір рет басыңыз.

JUKE BOX тізімін ойнату үшін, тізімді өңдеп болған соң, **▶/■** түймесін басыңыз.

JUKE BOX тізімін жою

Жою функциясы тек өңдеу режимінде жұмыс істейді.

1. Өңдеу режиміне кіру үшін, қашықтықтан басқару пультіңдегі **JUKE BOX / MEMORY** түймесін басып тұрыңыз.
2. Өнді қашықтан басқару пультіңдегі **PRESET-FOLDER Λ/V** түймесін қайта-қайта басыңыз.
3. Ән таңдалған кезде **DELETE** түймесін басыңыз.



Ескертпе

- JUKE BOX күйін тексеру үшін, **JUKEBOX / MEMORY** түймесін бір рет басыңыз.
- JUKE BOX тізімі болмаса **JUKE BOX / MEMORY** түймесін басқан кезде дисплейде “JUKE BOX NONE” жазуы шығады.
- JUKE BOX төменгі жағдайда өшеді.
 - Басқа функцияға өзгерту.
 - Құрылғыны қосу және өшіру.
 - Қашықтан басқару пультіңдегі сандық түймелердің жұмысы.
 - Файлды **SEARCH** және **I<< SEARCH >>I** арқылы ойнату.
- JUKE BOX төменгі жағдайда тазарады.
 - Диск немесе USB құрылғысын алу.

Басқа әрекеттер

Дыбысты уақытша өшіре тұру

Дыбысты өшіру үшін қашықтан басқару пультіндегі  түймесін басыңыз.

Мысалы, телефонға жауап беру үшін, құрылғыңыздың дыбысын өшіре аласыз, “MUTE” белгішесі дисплей терезесінде пайда болады.

Болдырмау үшін,  түймесін қайта басыңыз немесе дыбыс деңгейін өзгертіңіз.

CHILDSAFE режимі

Бұл функция дыбыс деңгейі жоғары орнатылған күйде құрылғыны қосып қалғанда шошып кетпеуге көмектеседі.

CHILDSAFE режимін қосу үшін, құрылғының дыбыс деңгейі “MIN” болған кезде құрылғыдағы **OK** түймесін басып тұрыңыз.

CHILDSAFE режимінде дыбыс деңгейі бірқалыпты көтеріледі.

CHILDSAFE режимін өшіру үшін, құрылғының дыбыс деңгейі “MIN” болғанда құрылғыдағы **OK** түймесін басып тұрыңыз және бұл режим қосылады.

! Ескертпе

CD, USB немесе BT функциясы жағдайында, CHILDSAFE режимі қосылып тұрғанның өзінде, құрылғы қуаты қосылғаннан кейін шамамен 2 минуттан соң ол режим жұмыс істемейді.

Файл туралы ақпаратты көрсету (ID3 TAG)

Файл туралы ақпараты бар MP3 файлын ойнатқан кезде, **INFO / SLEEP** түймешігін қайталап басу арқылы ақпаратты бейнебетке шығара аласыз.

DEMO

Қуаты сөндірілуі күйде, құрылғыдағы **DEMO / REPEAT** түймесін бір рет басыңыз. Құрылғы қосылады және әрбір функцияны дисплей терезесінде демо дауысымен көрсетеді. DEMO функциясын болдырмау үшін, **DEMO / REPEAT** түймесін тағы бір рет басыңыз.

! Ескертпе

- DEMO режимінде, бұл құрылғының қуат сым ажыратылғанның өзінде DEMO күйінде тұрады.
- DEMO барысында басқа функцияларды пайдалана аласыз, DEMO уақытша кідіреді.
 - 10 секундтың ішінде ештеңе енгізілмесе, DEMO режимі автоматты түрде қайта ойнатылады.

Микрофонды пайдалану

1. Микрофоныңызды MIC ұяшығына қосыңыз.
2. Қалаған сазды шығарманы ойнатыңыз.
3. Сүйемелдеу арқылы ән салыңыз. Микрофонның дыбыс деңгейін құрылғыдағы **MIC VOL / KEY CONTROL** түймесін сағат тілі бағытымен немесе сағат тіліне қарсы бағытта реттеңіз.

! Ескертпе

- Микрофонды қолданбаған кезде, **MIC VOL / KEY CONTROL** параметрін минималды мәнге орнатыңыз немесе MIC функциясын өшіріп тастаңыз және микрофонды MIC ұяшығынан шығарып тастаңыз.
- Егер микрофон динамикке тым жақын қойылса, шыңылдаған дыбыс шығуы мүмкін. Бұл жағдайда, микрофонды динамиктен алшақ ұстаңыз немесе **MIC VOL / KEY CONTROL** арқылы дыбыс деңгейін төмендетіңіз.
- Егер микрофон арқылы шыққан дыбыс тым қатты болса, ол бұрмалануы мүмкін. Бұндайжағдайда, **MIC VOL / KEY CONTROL** параметрін минималды мәнге орнатыңыз.
- Микрофонның дыбыс деңгейі MIC VOL максималды шамасында да қатты болмаса, тек аудио көзінің дыбыс деңгейін азайтып реттеуге болады.
 - Төмендегі қадамды орындаңыз.
 1. Құралдағы KEY CHANGER түймесін басып тұрыңыз.
 2. Аудио көзінің дыбыс деңгейін құралдағы MASTER VOLUME тетігін сағат тіліне қарсы бағытта бұрау арқылы азайтыңыз. Оны бастапқы қалыпқа келтіру үшін өшіріңіз.

ДАУЫС БОЛДЫРМАУШЫ

Сіз түрлі сигнал көздеріндегі сазды файлдағы әнші даусын азайту арқылы караоке функциясын пайдалана аласыз.

VOICE CANCELLER түймесін басып тұрыңыз, сонда дисплей терезесінде “ON” жазуы пайда болады.

Әрекетті болдырмау үшін, **VOICE CANCELLER** түймесін қайта басыңыз.

VOICE CANCELLER сапасы музыка файлдарының жазу шарттарына байланысты өзгеше болуы мүмкін.



Ескертпе

- Бұл функция CD, USB немесе BT (Bluetooth) функциясында қолжетімді.
- Егер функция қолжетімсіз болса, дисплей терезесінде “NOT SUPPORT” пайда болады.
- Бұл функция тек микрофон қосулы болғанда ғана жұмыс істейді.
- Егер микрофон қосулы болмаса, дисплей терезесінде “NOT SUPPORT” сөзі пайда болады.
- Оны бастапқы қалыпқа келтіру үшін, функцияны өзгертіңіз немесе микрофонды ажыратыңыз.
- Бұл функция MONO режимінде жұмыс істемейді.
- Қосылған құрылғылардың күйіне байланысты бұл функция іске қосылмауы мүмкін.

Қашықтан басқару пультіңде

- Пернені бірінен соң бірін ұштау үшін, ойнату кезінде қашықтан басқару пультінен **KEY CHANGER (#)** түймесін қайталап басыңыз.
- Пернені бірінен соң бірін түзеу үшін, ойнату кезінде қашықтан басқару пультінен **KEY CHANGER (b)** түймесін қайталап басыңыз.



Ескертпе

- Бұл функция CD, USB немесе BT (Bluetooth) функциясында қолжетімді.
- Егер микрофон қосулы болмаса, дисплей терезесінде “NOT SUPPORT” пайда болады.
- Бұны бастапқы қалыпқа келтіру үшін, функцияны өзгертіңіз, микрофонды ажыратыңыз немесе музыканы өзгертіңіз.
- Қосылған құрылғылардың күйіне байланысты бұл функция іске қосылмауы мүмкін.

ПЕРНЕ ӨЗГЕРТУШІ

Пернені 9 қадамға реттей аласыз (4 қадам жоғары, 4 қадам төмен және түпнұсқа перне).

Құрылғыда

1. Перне өзгертушісін **KEY CHANGER** түймесін пайдалану арқылы орнатыңыз.
2. Пернені **MIC VOL / KEY CONTROL** тетігін бұрау арқылы реттеу.

Сағатты орнату

1. Құрылғыны қосыңыз.
2. **CLOCK** түймесін басып тұрыңыз.
3. Қашықтан басқару пультііндегі **◀◀/▶▶** түймесін басу арқылы уақыт режимін таңдаңыз.
- AM 12:00 (AM және PM көрсету үшін)
немесе 0:00 (24 сағат көрсету үшін)
4. Таңдауыңызды растау үшін, **SET** түймесін басыңыз.
5. Қашықтан басқару пультіінде **◀◀/▶▶** түймесін басу арқылы сағаттарды таңдаңыз.
6. **SET** түймесін басыңыз.
7. Қашықтан басқару пультііндегі **◀◀/▶▶** түймесін басу арқылы минутты таңдаңыз.
8. **SET** түймесін басыңыз.

Сағатты “Music Flow Bluetooth” бағдарламасы арқылы орнату

Android құрылғыңызға “Music Flow Bluetooth” бағдарламасын орнатыңыз.
(22-бетті қараңыз)

“Music Flow Bluetooth” бағдарламасы арқылы **Bluetooth** байланысын белсендіру арқылы құрылғыңыздың сағаты автоматты түрде құрылғымен синхрондалады.

Ойнатқышты оятар ретінде пайдалану

1. Құрылғыны қосыңыз.
2. **ALARM** түймесін басып тұрыңыз.
3. Сағат пен минутты өзгерту үшін, қашықтан басқару пультііндегі **◀◀/▶▶** түймесін басыңыз, оны сақтау үшін **SET** түймесін басыңыз.
4. Функцияны таңдау үшін, қашықтан басқару пультііндегі **◀◀/▶▶** түймесін басыңыз және сақтау үшін, **SET** түймесін басыңыз.
- Тюнерді таңдаған кезде жад нөмірін таңдау үшін, қашықтан басқару пультііндегі **◀◀/▶▶** түймесін басыңыз, содан кейін **SET** түймесін басыңыз.
Егер жад нөмірі болмаса, бұл қадам өткізіліп жіберіледі.
5. Дыбыс деңгейін өзгерту үшін, қашықтан басқару пультііндегі **◀◀/▶▶** түймесін басыңыз және сақтау үшін, **SET** түймесін басыңыз.

! Ескертпе

- Егер сағаттың уақытын орнатсаңыз, ойнатқыш өшіріліп тұрғанда да, **CLOCK** түймесін басу арқылы уақытты тексере аласыз.
- Дабылды сағат уақытын орнатқаннан кейін орната аласыз.
- Сағат уақытын және оятқышты орнатсаңыз, құрылғы өшіріліп тұрғанда да, **ALARM** түймесін басу арқылы орнату ақпаратын тексеруге болады.
- **ALARM** түймесін басу арқылы **ALARM ON/OFF** режимін таңдай аласыз.

Ұйқы таймерін орнату

1. **INFO / SLEEP** түймесін басып тұрыңыз, сонда дисплей жартылай күңгірттенеді.
2. 10 - 180 минут арасында кідіріс уақытын таңдау үшін **INFO / SLEEP** түймесін бірнеше рет басыңыз. Созу уақытынан кейін құрылғы қосылады.

Ұйқы функциясын өшіру үшін “SLEEP 10” жазуы көрсетілгенше **INFO / SLEEP** түймесін қайта-қайта басыңыз, одан кейін “SLEEP 10” жазуы көрсетілгенде **INFO / SLEEP** түймесін тағы бір рет басыңыз.



Ескертпе

- Құрылғы өшкенге дейін қалған уақытты тексеруге болады.
- Қалған уақытты тексеру немесе өзгерту үшін, **INFO / SLEEP** түймесін басып тұрыңыз.
- Қалған уақыт немесе “DIMMER” көрсетілгенде, қалған уақытты өңдеуге болады.

Күңгірттену

INFO / SLEEP түймесін басып тұрыңыз, сонда дисплей жартылай күңгірттенеді. Әрекетті болдырмау үшін, **INFO / SLEEP** түймесін басып тұрып, өшірілмегенше бірнеше рет басыңыз.



Ескертпе

Жарық реттеушісі жұмыс істеп тұрғанда, барлық жарық диоды өшеді.

Автоматты коректендірудің төмендеуі

Негізгі құрылғы сыртқы құрылғыға қосылмай тұрғанда және 20 минут пайдаланылмаған болса, электр қуатын үнемдеу үшін, бұл құрылғы өз-өзін өшіреді. Егер негізгі құрылғы басқа құрылғыға аналогтік кірістермен жалғанған болса, бұл құрылғы өзін-өзі алты сағаттан кейін өшіреді.

Қуатты автоматты түрде өшіру функциясы Wireless X-Boom Plus қосылымы жағдайында HEPI3PI блокқа ғана қолданылады. БАҒЫНЫҢҚЫ блок жағдайында қуатты автоматты түрде өшіру функциясы БАҒЫНЫҢҚЫ және HEPI3PI блоктарды ажыратқаннан кейін қолжетімді.

Сымсыз желі байланысын немесе сымсыз құрылғыны ажырату әдісі.

Қуат түймесін 5 секундтан артық басу арқылы құрылғыны өшіріңіз.

AUTO POWER Қосу

Осы қондырғы кіріс көзі арқылы автоматты түрде қосылады : LG теледидары немесе **Bluetooth**.

Егер **Bluetooth** құрылғысын қосуға әрекет етсеңіз, бұл құрылғы қосылады және **Bluetooth** құрылғыңызды қосады. Музыкаңызды ойната аласыз.

! Ескертпе

- Қосылған құрылғыға байланысты бұл функция жұмыс істемеуі мүмкін.
- Қосылған құрылғыға байланысты құрылғы іске қосылады, бірақ Bluetooth функциясы қосылмауы мүмкін.
- Егер осы құрылғының Bluetooth қосылымын ажыратсаңыз, кейбір Bluetooth құрылғылары осы құрылғыға үздіксіз қосылуға әрекет ете береді. Сондықтан құрылғыны өшірмес бұрын қосылымды ажырату ұсынылады.
- Егер “Music Flow Bluetooth” бағдарламасына қосылуға әрекеттенсеңіз, осы құрылғының Bluetooth функциясы қосылады.
- Егер құрылғыны LG TV немесе Bluetooth функциясымен қоссаңыз, осы құрылғының тиісті функциясы қосылады.
- Егер бұл құрылғымен жұптасып қойсаңыз, бұл құрылғы өшірілген кезде, енгізу көзі арқылы құрылғы автоматты түрде қосылуы мүмкін.
- Қуат түймесін 5 секундтан артық басып тұру арқылы құрылғыны өшірсеңіз, Автоматты түрде қосылу функциясы өшіріледі. Оны белсендіру үшін, құрылғыны қосыңыз.

Функцияны автоматты түрде өзгерту

Осы құрал **Bluetooth** және LG TV немесе қосылған тасымалы құрылғы сияқты кіріс сигналдарын таниды, одан кейін ыңғайлы функцияны автоматты түрде өзгертеді.

Bluetooth құрылғысына қосылып көргенде

Bluetooth құрылғыңызды осы құрылғыға қосқыңыз келгенде, Bluetooth функциясы таңдалады. **Bluetooth** құрылғысындағы музыканы ойнатыңыз.

PORT.IN қосылымы қосылғанда

Тасымалы құрылғыны PORT.IN қосқышына жалғаған кезде, PORTABLE функциясы таңдалады. Музыкаңызды тасымалы құрылғыда ойнатыңыз.

LG теледидары жалғанып тұрғанда

LG Sound Sync арқылы жалғанған LG теледидарыңызды қосқанда, құрылғы LG TV функциясына ауысады. Теледидарыңыздан дыбысты ести аласыз.

! Ескертпе

Бұл функция тек бұған дейін қосылған құрылғылармен жұмыс істейді.

LG Sound Sync



Осы құрылғыдағы кейбір функцияларды LG Sound Sync қызметі арқылы теледидардың қашықтан басқару пультінің көмегімен басқаруға болады. LG Sound Sync құрылғысына қолдау көрсететін LG теледидарымен үйлесімді. Теледидарыңызда LG Sound Sync логотипі бар екеніне көз жеткізіңіз.

LG теледидарының қашықтан басқару пультімен басқарылатын функциялары : дыбыс деңгейін көтеру/азайту, дыбысты өшіру

LG Sound Sync туралы мағлұматтармен танысу үшін теледидар нұсқаулығын қараңыз.


1. Құралды қашықтан басқару пультіндегі түймесін немесе құралдағы түймесін басу арқылы қосыңыз.
2. Құралдағы **F / WIRELESS BOOM** түймесін немесе қашықтан басқару пультіндегі **F** түймесін LG TV функциясы таңдалмағанша басыңыз.
3. Дауысты осы құрылғыдан тыңдау үшін, теледидардың дауыс шығысын орнатыңыз :
Теледидарды бантай мәзірі [Sound] -> [TV Sound output] -> [LG Sound Sync (Wireless)]
Дисплей терезесінде 3 секундтай “PAIRED” жазуы шығады, содан кейін, егер осы құрылғы мен теледидар қалыпты түрде жалғанған болса, дисплей терезесінде “LG TV” жазуын көресіз.

! Ескертпе

- Сіз LG Sound Sync пайдаланумен қатар, осы құрылғыдағы қашықтан басқару пультін қолдана аласыз. Егер сіз теледидарыңыздың қашық басқару пультін қайта қолдансаңыз, онда құрылғы теледидармен синхрондалынады.
- Байланыс үзілген жағдайда, құрылғының және теледидарыңыздың күйін тексеріңіз: қуат, функция.
- Осы құрылғының күйі мен LG Sound Sync құрылғысын пайдалану барысындағы төменде келтірілген жағдайларды тексеріңіз.
 - ҚҰРЫЛҒЫНЫ ӨШІРІҢІЗ.
 - БАСҚА ФУНКЦИЯҒА ӨЗГЕРТУ.
 - КІРІСУ НЕМЕСЕ ҚАШЫҚТЫҚ САЛДАРЫНАН СЫМЖЕЛІСІЗ БАЙЛАНЫСУДЫҢ АЖЫРАУЫ.
- Бұл құрылғыны өшіруге арналған уақыт көлемі теледидарыңызға байланысты өзгеше болады.
- Егер функцияны LG TV функциясын пайдаланып өзгертуге әрекеттенсеңіз, дыбыс деңгейі LG TV дыбыс деңгейіне сәйкес өзгереді.
- Теледидар параметрі мәзірінің мәліметтері теледидар өндірушілеріне немесе үлгілеріне байланысты өзгереді.
- “Music Flow Bluetooth” бағдарламасы қосылып тұрғанда LG Sound Sync құрылғысын қоссаңыз, бағдарлама арқылы бақылауға болады.
- Құралды қашықтан басқару пультіндегі түймесін немесе құралдағы түймесін тікелей басу арқылы өшірсеңіз, LG Sound Sync функциясы ажыратылады. Бұл функцияны қайта пайдалану үшін, TV мен құралды қайта жалғау қажет.
- Егер **Bluetooth** функциясын пайдаланып жатқанда LG теледидары жалғанса, **Bluetooth** функциясы ажыратылады және LG теледидары қосылады.
- TV мен осы құрал LG Sound Sync арқылы жалғанған кезде, дыбыс деңгейін арттыруға болады. TV дыбыс деңгейін азайтып, осы құралға жалғаңыз.

Wireless X-Boom Plus қосылымы

A (НЕГІЗГІ) құрылғысының шығыс дыбысы **B** (БАҒЫНЫҢҚЫ) құрылғысына кеңейтілген. Wireless X-Boom Plus қолдайтын құрылғымен үйлесімді.

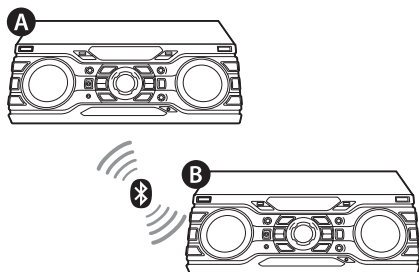

1. Құрылғыдағы **F / WIRELESS BOOM** түймесін 3 секунд бойы басып ұстап тұрыңыз. Дисплей терезесінде **WIRELESS BOOM MODE SELECT** пайда болады.
2. **MASTER** немесе **SLAVE** құралын таңдау үшін құралдағы **I << SEARCH >> I** тетігін бұраңыз.
 - **A** Құрылғы: НЕГІЗГІ опциясын таңдайды.
 - **B** құрылғы: БАҒЫНЫҢҚЫ опциясын таңдайды.

Екі құрылғы өзара жалғануға тырысады.
3. Осы құрылғы бір-біріне табысты жалғанса, НЕГІЗГІ құрылғысында “Бағыныңқы құрылғы атауы **CONNECTED**” хабары пайда болады. “**CONNECTED TO Herizgi құрылғы атауы**” хабары БАҒЫНЫҢҚЫ құрылғысында пайда болады және БАҒЫНЫҢҚЫ құрылғысына жылдам ауысады.

! Ескертпе

- Егер LG Sound Sync бағдарламасын пайдалансаңыз, бұл функция қолжетімсіз. Егер LG TV функциясын қоссаңыз, дисплей терезесінде “**NOT SUPPORT**” пайда болады.
- Микрофонды БАҒЫНЫҢҚЫ құрылғысында ғана пайдалана аласыз. БАҒЫНЫҢҚЫ құрылғысы жағдайында, тек кейбір функциялар ғана қолдау таба алады.
- Wireless X-Boom Plus ажыратулы болса, БАҒЫНЫҢҚЫ құрылғысы BT функциясына өзгереді.
- Егер қосылым сәтсіз болса, дисплей терезесінде “**FAILED**” пайда болады.
- Дыбысты бәсеңдету функциясы бір-бірімен синхрондалған.
- Wireless X-Boom Plus қосылымы құрылғыны өшіргенде немесе құрылғыдағы **F / WIRELESS BOOM** түймесін 3 секунд бойы басып ұстап тұрған кезде ажыратылады.
- **MASTER** немесе **SLAVE** құралының дыбысы ойнату күйіне немесе көзіне байланысты әртүрлі болуы мүмкін.
- Bluetooth құрылғысына қосылу кезінде, келесі ақпаратты тексеріңіз.
 - **MASTER** құралына тек бір Bluetooth құрылғысын жалғауға болады. Bluetooth құрылғысын **SLAVE** құралына қосуға болмайды.
 - Wireless X-Boom Plus қосылымына тек Android немесе iOS құрылғыларында қолдау көрсетіледі. (Wireless X-Boom Plus қосылымы қосылған құрылғының сипаттамаларына немесе ОЖ байланысты қолдау көрсетілмеуі мүмкін.)
 - Алынбалы/ауыстырмалы Bluetooth құрылғылары (мысалы, электрондық кілт және т.б.) Wireless X-Boom Plus қосылымына қолдау көрсетпейді.

Ақаулықтарды жою

Жалпы

Ақаулық	Себеп және шешім
Құрылғы дұрыс жұмыс істемейді.	- Осы құрылғының және қосылған сыртқы құрылғының (теледидар, вуфер, DVD ойнатқыш, күшейткіш, т.б.) қуатын өшіріп, оны қайтадан қосыңыз. - Осы құрылғының және қосылған сыртқы құрылғының (теледидар, вуфер, DVD ойнатқыш, күшейткіш, т.б.) қуат сымын ажыратып, оны қайта қосып көріңіз. - Құрылғы қуаты өшкенде алдыңғы қойылған параметр сақталмай қалуы мүмкін.
Қуат жоқ.	- Қуат сымы ұяшыққа сұғылмаған. Қуат сымын ұяшыққа сұғыңыз. - Электр қуаты өшкенін тексеріңіз. Күйді басқа электр құрылғыларының жұмыс істеуі арқылы тексеріңіз.
Дыбыс жоқ.	- Дұрыс функция таңдағаныңызды тексеріңіз. Функция түймесін басып, тандалған функцияны тексеріңіз. - Динамиктердің дұрыс жалғанып тұрғанын тексеріңіз. Динамик кабельдері дұрыс қосылған.
Құрылғы ойнатуды бастай алмайды.	- Ойнала алмайтын дискі салынған. Ойнатылатын дискті тексеріңіз. - Дискі салынбаған. Дискіні салыңыз. - Диск ластанған. Дискіні тазалаңыз. (38-бетті қараңыз) - Диск төңкеріліп қойылған. Дискінің жапсырма жағын немесе басылған жағын жоғары қаратып қойыңыз.
Радиостанцияларды баптау мүмкін емес.	- Антенна дұрыс емес орналастырылған немесе жалғанған. Антеннаны нық жалғаңыз. - Радиостанцияның сигнал деңгейі өте әлсіз. Станцияны өздігінен орнатыңыз. - Ешқандай станция алдын ала орнатылмаған немесе алдын ала орнатылған станциялар жойылған (алдын ала орнатылған арналарды орнату кезінде). Кейбір станцияларды алдын ала орнатыңыз, толық ақпарат алу үшін, 24-бетті қараңыз.

Ақаулық	Себеп және шешім
Қашықтан басқару пульті дұрыс істемейді.	• Қашықтан басқару пульті құрылғыдан тым алшақ орналасқан. Қашықтықтан басқару пультімен 23 фут (7 м) алшақтықта жұмыс істеңіз. • Қашықтан басқару пульті мен құрылғы арасында кедергі бар. Кедергілерді жойыңыз. • Қашықтан басқару пультіндегі батареялар отырды. Жаңа батареялар салыңыз.
LG Sound Sync функциясы жұмыс істемейді.	• LG теледидарыңыз LG Sound Sync функциясын қолдайтынын тексеріңіз. • LG Sound Sync қосылымын тексеріңіз. • Теледидарыңызды және осы құрылғының дыбыс параметрін тексеріңіз.

Жалпы техникалық сипаттамалары

Жалпы	
Қуат талаптары	Блоктың негізгі затбелгісін қараңыз.
Электр қуатының тұтынылуы	Блоктың негізгі затбелгісін қараңыз.
	Желідегі күту режимі: 0,5 Вт (Егер барлық порттар қосылған болса.)
Өлшемдері (Е x Б x Қ)	Шамамен 450 мм x 160 мм x 355 мм
Таза салмақ (шамамен)	Шамамен 6 кг
Жұмыс температурасы	5°C - 35°C (41°F - 95°F)
Жұмыс ылғалдылығы	60 %

Кіру ұяшықтары	
Аналогтік аудио кірісі (AUX IN)	2,0 орташа квадраттық В (1 кГц, 0 дБ), 600 Ω, RCA ұяшығы (L, R)
Тасымалы кіріс (PORT. IN)	1,2 Vrms (3,5 мм стерео ұясы) x 1
Микрофон (MIC 1/2)	Сезімталдық 20 мВ (1 кГц), 6,3 мм ұяшық x 2

Тюнер	
FM реттеу диапазоны	87,5 -108,0 МГц немесе 87,50 -108,00 МГц

Жүйе	
Жиілік жауабы	40 - 20000 Гц
Сигнал/шуыл арақатынасы	75 дБ (1 кГц) артық
Динамикалық ауқым	80 дБ-дан артық
Шинаның қуат көзі (USB)	5 V $\overline{\text{---}}$ 500 mA

Зорайтқыш (Жалпы RMS шығыс қуаты)	
Жалпы шығыс қуаты	2,200 Вт
ЖОҒАРЫ	550 Вт X 2 (5 кГц-та 6 Ω, 25 % THD)
ОРТАША	550 Вт X 2 (1 кГц-та 6 Ω, 25 % THD)

- Сұлбалары мен техникалық сипаттары ескертусіз өзгертілуге жатады.

Динамиктердің сипаттамалары

Алдыңғы динамик	
Түрі	ЖОҒАРЫ : 2 бағытты 2 динамик ОРТАША : 1 бағытты 1 динамик
Толық кедергі	ЖОҒАРЫ : 6 Ω ОРТАША : 6 Ω
Номиналды кіріс қуаты	ЖОҒАРЫ : 550 Вт ОРТАША : 550 Вт
Кіретін ең жоғары электр қуаты	ЖОҒАРЫ : 1100 Вт ОРТАША : 1100 Вт
Таза өлшемдері (Е x Б x Қ)	Шамамен 321 мм x 454 мм x 301 мм
Нетто салмағы	Шамамен 9,7 кг

- Сұлбалары мен техникалық сипаттары ескертусіз өзгертілуге жатады.

Сауда белгілері мен лицензиялар



Bluetooth® белгісі мен лого **Bluetooth®** SIG, Inc. тиесілі және LG Electronics сондай белгілерді лицензия бойынша пайдаланады.

Басқа сауда белгілері мен сауда аттары олардың иелеріне тиесілі.

Техникалық қызмет көрсету

Дискілерге қатысты ескертпелер

Дискілерді ұстау

Дискіге қағаз немесе таспа жапсырмаңыз.

Дискілерді сақтау

Ойнатқаннан кейін дискілерді қораптарында сақтаңыз. Дискілерді тікелей күн сәулесінде немесе жылу көздерінің жанында және тікелей күн сәулелерінің астындағы тоқтап тұрған автокөлікте қалдырмаңыз.

Дискілерді тазалау

Дискідегі саусақ іздері және шаң нашар сурет сапасына және дыбыстың бұрмалануына әкелуі мүмкін. Ойнату алдында дискті таза шүберекпен тазалаңыз. Дискіні ортасынан сыртқа қарай сүртiңiз.

Спирт, бензин, сұйылтқыш, сатылатын тазартқыш заттар немесе ескі винил дискілеріне арналған антистатикалық спрейлерді қолданбаңыз.

Құрылғыны қолдану

Құрылғыны тасымалдаған кезде

Бастапқы жеткізу қорабын немесе орайтын материалдарын сақтап қойыңыз. Егер құрылғыны тасымалдау керек болса, өте жоғары қорғаныс үшін құрылғыны зауытта қапталғандай етіп қайта ораңыз.

Сыртқы беттерін таза ұстау

Құрылғы маңайында инсектицид шашқышы сияқты буланғыш сұйықтықтарды пайдаланбаңыз. Қатты күш салып сүрту сыртқы қабатын зақымдауы мүмкін. Резеңке немесе пластмасса өнімдердің құрылғыға ұзақ жанасып тұруына жол бермеңіз.

Құрылғыны тазалау

Құрылғыны тазалау үшін құрғақ шүберек қолданыңыз. Егер беткейлері қатты лас болса, жұмсақ жуғыш затының ерітіндісімен аздап суланған жұмсақ шүберекті қолданыңыз. Спирт, бензин немесе сұйылтқыш сияқты күшті ерітінділерді қолданбаңыз, олар құрылғының бетін зақымдауы мүмкін.

Құрылғы күтімі

Бұл құрал – жоғары технологиялы, дәл құрылғы. Оптикалық объективі және дискі жетегінің бөліктері кір немесе тозған болса, сурет сапасы нашарлауы мүмкін. Толық мәлімет алу үшін, сізге ең жақын орналасқан қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.

