

PRIRUČNIK ZA KORISNIKE

Prenosivi Bluetooth zvučnik

Molimo Vas da pažljivo pročitate ovaj priručnik pre nego što počnete da koristite uređaj, i da ga sačuvate za kasniju upotrebu.

MODEL
PK3

PK3L

www.lg.com

Autorska prava © 2018. LG Electronics Inc. Sva prava zadržana.

Bezbednosne informacije



OPREZ: DA BISTE IZBEGLI STRUJNI UDAR, NEMOJTE SKIDATI POKLOPAC NITI UKLANJATI DELOVE IZ PLEJERA, VEĆ SERVISIRANJE PREPUSTITE KVALIFIKOVANOM OSOBLJU SERVISA.



Ovaj znak munje u jednakostraničnom trouglu upozorava korisnike na neizolovanu struju prisutnu u kućištu uređaja koja može da bude dovoljno jaka da predstavlja rizik od strujnog udara.



Znak uzvika u jednakostraničnom trouglu upućuje korisnike na važna uputstva vezana za rad i održavanje (servisiranje) koja se nalaze u priručniku isporučenom uz uređaj.

UPOZORENJE: NEMOJTE IZLAGATI OVAJ PROIZVOD KIŠI I NITI VLAZI KAKO BISTE IZBEGLI OPASNOST OD POŽARA ILI STRUJNOG UDARA.

OPREZ: Uređaj ne sme da dođe u kontakt s vodom (koja kaplje ili prska), a predmeti napunjeni tečnošću, kao što su vaze, ne smeju se stavljati na uređaj.

UPOZORENJE: Nemojte ugrađivati ovu opremu u ograničen prostor; kao što je polica za knjige ili slično.

OPREZ: Nemojte da koristite proizvode sa visokim naponom u blizini ovog proizvoda (na primer, električni rasterivač muva). Može doći do otkazivanja ovog proizvoda usled strujnog udara.

OPREZ: Izvori otvorenog plamena, kao što je upaljena sveća, ne smeju se stavljati na uređaj.

OPREZ: Nemojte da blokirate otvore za ventilaciju. Ugradite u skladu s uputstvima proizvođača. Prorezi i otvori na kućištu služe za ventilaciju, za obezbeđivanje pouzdanog rada uređaja i zaštitu od pregrevanja. Otvore nikada ne bi trebalo blokirati postavljanjem proizvoda na krevet, kauč, tepih ili drugu sličnu površinu. Ovaj proizvod ne bi trebalo postavljati unutar nameštaja, kao što su polica za knjige ili orman sa policama, osim ako je obezbeđena odgovarajuća ventilacija ili su ispoštovana uputstva proizvođača.

UPOZORENJE koje se odnosi na električni kabl

Strujni utikač je sredstvo za isključivanje. U slučaju opasnosti, strujni utikač mora da ostane lako dostupan.

Pogledajte stranu s tehničkim podacima ovog uputstva da biste se uverili u strujne uslove.

Ne preopterećujte zidne utičnice. Preopterećene, rasklimane ili oštećene utičnice, produžni kablovi, iskrzani električni kablovi ili oštećene ili naprsle izolacije predstavljaju opasnost. Bilo koje od ovih stanja može da dovede do strujnog udara ili požara. Povremeno pregledajte kabl uređaja, a ako njegov izgled ukazuje na oštećenje ili trošenje, isključite ga, prestanite s korišćenjem uređaja i nek ovlašćeni servis zameni kabl istovetnim rezervnim delom. Zaštitite kabl za napajanje od fizičkog ili mehaničkog oštećenja kao što su: uvrtnje, uvijanje, prikleštenje, zatvaranje vrata preko njega ili gaženje po njemu. Obratite posebnu pažnju na utikače, zidne utičnice i mesto gde kabl izlazi iz uređaja.

NAPOMENA: Za podatke o bezbednom obeležavanju, uključujući i identifikaciju proizvoda i predviđeno napajanje, molimo vas da pogledate glavnu etiketu na dnu ili na nekoj drugoj površini proizvoda.

OPREZ kada koristite ovaj proizvod u okruženjima s niskom vlažnošću

- Može da izazove statički elektricitet u okruženjima s niskom vlažnošću.
- Korišćenje ovog proizvoda se preporučuje nakon dodirivanja nekog metalnog predmeta koji provodi elektricitet.

Ovaj uređaj je opremljen prenosivom baterijom ili akumulatorom.

Bezbedno uklanjanje baterija ili kompleta baterija

iz opreme: Pratite korake montaže obrnutim redosledom da biste uklonili stare baterije ili kompletne baterije. Obavezno stavite stare baterije ili kompletne baterije u odgovarajući kontejner na mestu predviđenom za sakupljanje otpada kako biste spriječili zagađivanje životne sredine i moguću opasnost po zdravlje ljudi i/ili životinja. Baterije ili kompletne baterije nemojte odlagati zajedno sa ostalim otpadom. Preporučuje se korišćenje lokalnih, besplatnih baterija ili kompleta baterija iz sistema naknade (možda nisu dostupne u vašem regionu). Baterije ili kompleti baterija ne smeju se izlagati prekomernoj toploti kao što je sunčeva svetlost, vatra itd.

Simboli

~	Odnosi se na naizmeničnu struju (AC).
---	Odnosi se na jednosmernu struju (DC).
	Odnosi se na opremu klase II.
	Odnosi se na pripravnost.
I	Odnosi se na „UKLJUČENO“ (napajanje).
	Odnosi se na opasan napon.

Sadržaj

1 Prvi koraci

- 2 Bezbednosne informacije
- 6 Jedinstvene odlike
- 6 Uvod
- 7 Prednji
- 8 Zadnji

2 Rad

- 9 Punjenje zvučnika
 - 9 – Punjenje strujnim ispravljačem
 - 9 – Provera statusa punjenja
- 10 – Provera statusa baterije
- 11 Osnovne operacije
 - 11 – Korišćenje tastera za uključivanje/
isključivanje
 - 11 – Bluetooth veza
 - 11 – Stanje Bluetooth LED-lampice
- 12 – Jednostavan vodič za rad
- 13 Funkcija za korišćenje bez ruku
- 14 Glasovna komanda
- 15 Zvučni efekti
 - 15 – Podešavanje Zvučnog efekta.
- 16 Slušanje muzike s vašeg spoljašnjeg uređaja
- 17 Koristeći BLUETOOTH® bežičnu tehnologiju
 - 17 – Slušanje muzike koja je sačuvana na
BLUETOOTH uređajima
- 19 Uparivanje više telefona
- 21 Povezivanje sa Dvostrukom reprodukcijom
(opciono)
- 23 Ostale operacije
 - 23 – Ponovno pokretanje
 - 23 – Napomena o automatskom isključivanju

3 Rešavanje problema

- 24 Rešavanje problema

4 Dodatak

- 25 Zaštitni znaci i licence
- 25 Rukovanje uređajem
- 26 Specifikacije

1

2

3

4

Jedinstvene odlike

Auto isključivanje

Ovaj uređaj se automatski isključuje radi uštede energije. (Strana 21)

Ulaz za prenosivi uređaj

Slušajte muziku s vašeg prenosivog uređaja. (Pametani telefon, Notebook, itd...)

BLUETOOTH®

Slušajte muziku sačuvanu na vašem Bluetooth uređaju.

Uvod

Simboli korišćeni u ovom priručniku

! Napomena

Ukazuje na posebne napomene i radne odlike.

! Oprez


Ukazuje na mere opreza u sprečavanju mogućih oštećenja nastalih nepravilnom upotrebom.

! Oprez

Vodootporan (IPX7)

Ovaj zvučnik je vodootporan prema IPX7. IPX7 je vodootporan do 1 metra 30 minuta. Zvučnik je vodootporan bežični zvučnik, ali može da bude oštećen. Izbegavajte slučajeve navedene ispod.


- Ne koristite uređaj pod vodom ili drugom tečnošću.
- Kada koristite uređaj, osigurajte da poklopac ulaza bude zatvoren.
- Kada je port izložen vodi obrišite ga mekanom suvom krpom. Pre upotrebe zvučnika dobro osušiti.
- Portovi nisu vodootporni. Pobrinite se da poklopac porta dobro zatvorite. Pogledajte sliku ispod.

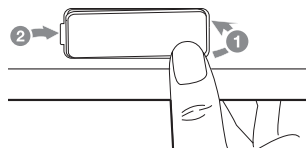

- Postavite poklopac porta na ① i čvrsto pritisnite u ②.

Performanse vodootpornosti sistema se zasnivaju na našim merenjima u uslovima opisanim u ovom dokumentu. Napominjemo da garancija ne pokriva kvarove kao rezultat uranjanja u vodu koji nastanu zloupotrebom korisnika.

Prednji

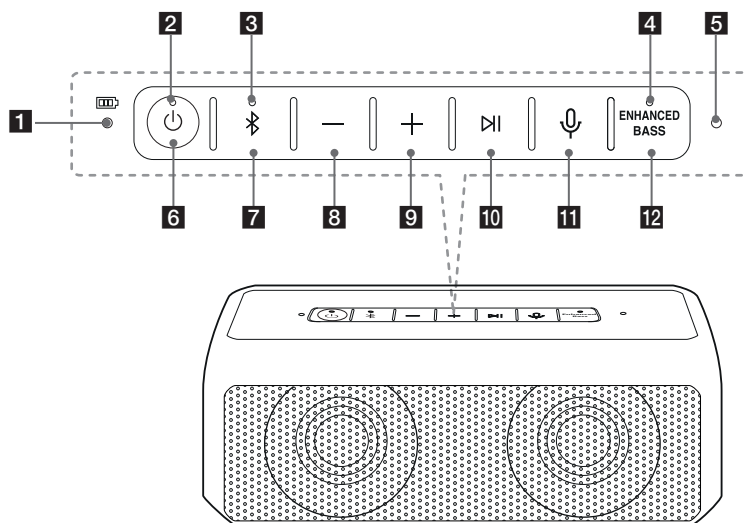

1 Baterijska LED-lampica

2 LED-lampica napajanja

3 Bluetooth LED-lampica

4 ENHANCED BASS LED

5 Mikrofon

6 ⏻

Uključuje/Isključuje: Pritisnite.

7 🔗

- Dodaje **Bluetooth** uređaj za višestruko uparivanje (Pritisnuti i zadržati 🔗)
Ako pritisnete dugme 🔗, prekida se veza sa prethodno povezanim **Bluetooth** uređajem. Izaberite „LG-PK3 (XX)” sa liste uređaja u podešavanju za **Bluetooth** na uređaju sa kojim je prekinuta veza da biste uspostavili vezu sa više telefona.

- Menja u **Bluetooth** režim u režimu prenosivog uređaja. (Pritisnite 🔗)

* Kada spojite prenosivi kabl, funkcija se menja u režim prenosivi uređaj

8 —

Smanjuje jačinu.

9 +

Pojačava jačinu.

10 ⏸

- Pusti, pauziraj ili preskoči se reprodukuje u **Bluetooth** režimu. (Strana 12)

- Prima poziv na **Bluetooth** uređaju. (Strana 13)

- Isključuje zvuk na prenosnom režimu.

11 🎤

Koristite glasovne komande na vašem pametnom uređaju. (Strana 14)


12 ENHANCED BASS

Menja zvučne efekte. (Strana 15)

Zadnji

1

Prvi koraci

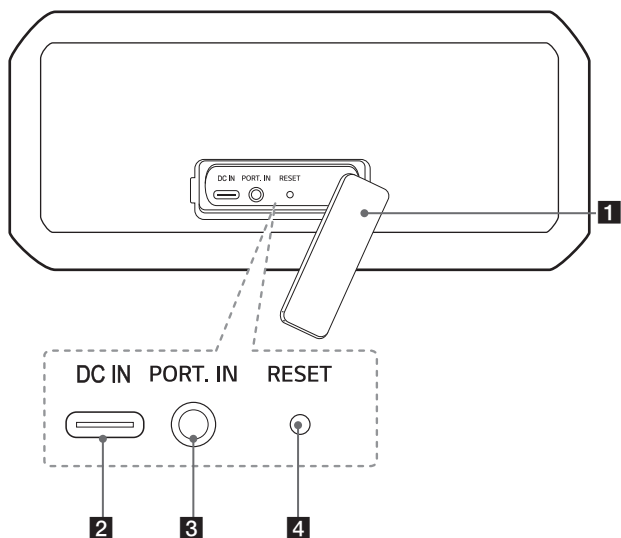

1 Poklopac ulaza

2 DC IN
USB ulaz za punjenje baterije

3 PORT.IN
Pokreće muziku sa prenosivog uređaja.


4 Dugme RESET

Punjenje zvučnika

Punjenje strujnim ispravljačem

Ovaj uređaj koristi ugrađenu bateriju. Pre korišćenja, napunite bateriju tako što ćete priključiti adapter naizmenične struje.

1. Povežite priloženi USB kabl na AC adapter.
2. Povežite USB kabl na USB ulaz zvučnika.
3. Priključite AC kabl za napajanje u AC utikač.

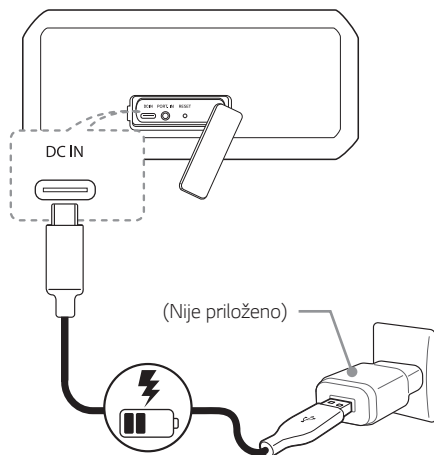

! Napomena

Vreme rada je pribl. 10 sati. Zasnovano na onome što je potpuno napunilo bateriju, neprekidnoj reprodukciji sa 50% jačine zvuka i isključenoj funkciji ekvilajzera. Može da varira u zavisnosti od stanja baterije i uslova rada.

! Oprez

Ispravljač naizmenične struje nije isporučen. Preporučuje se da koristite strujni ispravljač od 5 V koji je odobrila kompanija LG Electronics Inc. (više od 1,8 A) uz ovaj uređaj, zbog opasnosti od eksplozije. Ako ne koristite preporučeni ispravljač, punjenje nije moguće ili će se vreme punjenja razlikovati.

Provera statusa punjenja

Kada se baterija zvučnika puni, možete da proverite stanje punjenja pomoću LED-lampice baterije.

LED-lampica	Opis
 →  Zeleno isključeno	Baterija je potpuno napunjena.
 Crveno	Baterija se puni.

! Napomena

- Ako slušate muziku tokom punjenja, punjenje će duže trajati.
- Kada se zvučnik ne puni zbog pregrevanja, LED-lampica baterije naizmenično je crvena i žuta. I punjenje je prekinuto.
- Kada je baterija zvučnika u potpunosti napunjena, LED baterija se pali u zelenoj boji na 15 sekundi a zatim se isključuje.

Provera statusa baterije

Ako je napajanje uključeno, možete da proverite status punjena tako što ćete pritisnuti  dugme na 2 sekunde. Onda će se LED-svetlo baterije promeniti u zavisnosti od statusa punjenja baterije.

LED-lampica	Opis	Stanje
 Zeleno	LED-lampica baterije svetli zeleno.	 $\geq 70 \%$
 Tamnožuta	LED-lampica baterije svetli tamnožuto.	 $> 10 \%$
 Crveno	LED baterija svetli crveno sa zvukom.	 $\leq 10 \%$




Napomena

- LED baterija se uključuje na 3 sekunde, nakon što se  baterija pritisne na 2 sekunde.
- Provera statusa baterije nije obeleženo kada se zvučnik puni.

Osnovne operacije


Korišćenje tastera za uključivanje/isključivanje

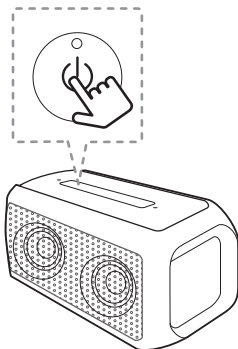

Uključivanje/isključivanje

Pritisnite dugme .


Bluetooth veza

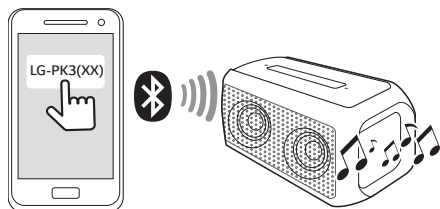

Puštajte željenu muziku na **Bluetooth** uređaju. Posle uparivanja, možete da upravljate reprodukcijom koristeći dugmad na uređaju. (strana 12, 17-18)

Stanje Bluetooth LED-lampice

Proverite da li **Bluetooth** LED-lampica trepće pre povezivanja **Bluetooth** uređaja.

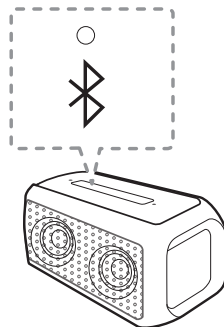

LED-lampica	Stanje	Opis
 	Bluetooth LED-lampica trepće uz zvučni signal.	Traženje Bluetooth uređaja.
 	Bluetooth LED-lampica se uključuje uz zvučni signal.	Bluetooth uređaj je povezan.

! Napomena

- U prenosnom režimu, **Bluetooth** LED se isključuje.
- Kada je obavljeno uparivanje, nema potrebe da se uparivanje ponovi čak i kada isključite ovu jedinicu.

Jednostavan vodič za rad

Funkcija	Uputstvo	Stanje
Uključeno	Pritisnite dugme  .	LED-lampica napajanja se uključuje uz zvučni signal.
Isključeno	Pritisnite dugme  .	LED-lampica napajanja se isključuje uz zvučni signal.
Bluetooth uparivanje	Kada Bluetooth LED-lampica zatrepće, odaberite LG-PK3 (XX) sa spiska uređaja na vašem Bluetooth uređaju.	Bluetooth LED-lampica se uključuje uz zvučni signal.
Uparivanje više telefona	Pritisnite  i držite 2 sekunde da biste dodali još jedan Bluetooth uređaj. - Prilikom pretraživanja drugog uređaja, svi povezani Bluetooth uređaji će biti isključeni. - Izaberite „LG-PK3 (XX)” sa liste uređaja u podešavanju za Bluetooth na uređaju sa kojim je prekinuta veza da biste uspostavili vezu sa više telefona.	Tokom potrage za još jednim uređajem, Bluetooth LED-lampica trepće. Posle uparivanja, boja Bluetooth LED-lampice ostaje bela uz zvuk.
Kontrola jačine zvuka	Pritisnite — ili +.	Kada se dostigne maksimalni kapacitet jedinice, čujete zvuk.
Reprodukcija / Pauza	Pritisnite  .	-
Preskakanje unapred	Pritisnite  dvaput.	-
Preskakanje unazad	Pritisnite  tri puta.	-
Bez upotrebe ruku	Pritisnite  .	Primeite i prekinite poziv.
Bluetooth pokretanje	Pritisnite i držite  7 sekundi.	LED-lampica za paljenje i Bluetooth trepće 4 puta. Tada se ova jedinica automatski isključuje.




Napomena

- Pomoću **Bluetooth** uređaja možete podesiti reprodukciju ili jačinu zvuka.
- Nakon pokretanja **Bluetooth** funkcije, potrebno je ponovo povezati **Bluetooth** uređaj. (Za iOS uređaje pokušajte da ponovo povežete **Bluetooth** uređaj nakon brisanja postojeće konekcije na **Bluetooth** uređaju.)

Funkcija za korišćenje bez ruku

Možete primiti dolazni poziv na vaš **Bluetooth** uređaj na ovoj spravi. Povežite spravu sa **Bluetooth** uređajem.

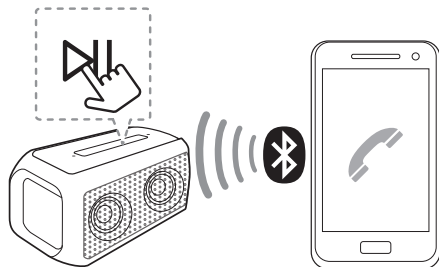

Funkcija	Uputstvo
Primanje poziva.	Pritisnite ▶▶ .
Prekidanje poziva.	Pritisnite ▶▶ .
Odbijanje poziva.	Pritisnite i zadržite ▶▶ na 2 sekunde.
Prevlačite između zvučnika i Bluetooth uređaja tokom poziva. (Zvučnik ↔ Bluetooth uređaj)	Pritisnite i zadržite ▶▶ na 2 sekunde.

! Napomena


- Samo pametan telefon može koristiti ovu funkciju.
- Da prilagodite jačinu poziva, pritisnite **—**, **+** dugmad na uređaju.
- Na nekim **Bluetooth** uređajima, u slučaju dolaznog poziva, može da se pojavi već ugrađeni ton. (osim za iOS uređaje) Ugrađeni ton ne može da se podešava.
- U režimu višestrukog uparivanja možete na zvučnik da primite samo jedan poziv preko povezanih uređaja.
- Ako povežete poziv između višestruko uparenih **Bluetooth** uređaja, opcija „slobodne ruke” radi neispravno.
- Ako se prebacite na prenosni način rada u toku **Bluetooth** statusa konekcije, još uvek možete da koristite ovu funkciju.
- Da biste koristili ovaj način rada, režim nekih **Bluetooth** uređaja treba da se promeni na režim zvučnika u načinu rada za pozivanje. (npr. iOS uređaji)
- Ako primite poziv koristeći dugme za razgovor na vašem telefonu, poziv će biti povezan na vaš telefon. (Samo iOS uređaji)
- Ako ne želite da koristite ovu funkciju, otkažite je na podešavanjima za Bluetooth na vašem telefonu. Ponovo povežite **Bluetooth** kako biste mogli da koristite ovaj režim.

Glasovna komanda

Glasom možete da upravljate glasovnim komandama na vašem pametnom telefonu koristeći mikrofonski zvučnik i aplikaciju za glasovne komande Siri.

! Napomena

Proverite dali pametni uređaj poseduje glasovne komande.

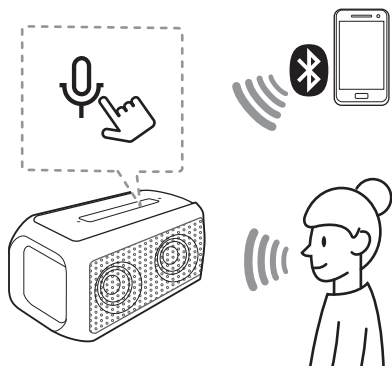


1. Povežite zvučnik na pametan uređaj kroz **Bluetooth**.
2. Pritisnite dugme  da biste aktivirali glasovnu komandu pametnog uređaja.
3. Aktivirajte aplikaciju glasovne komande na sledeći način.
 - Android O/S : Izaberite aplikaciju za glasovne komande.
 - iOS O/S : Siri se automatski aktivira.
4. Izdajte naređenje za glasovnu komandu preko aplikacije ili preko Siri koristeći mikrofonski zvučnik.

! Napomena

- Kada se vremenska granica glasovne komande prevaziđe na pametnim uređajima, ova funkcija se automatski otkazuje
- Kada uživate u ovoj funkciji na vašem Android uređaju preporučljivo je da koristite Google aplikaciju (Google Assistant, Google Now itd.) Google aplikaciju obezbeđuje Google. Neke lokacije nisu podržane politikom Google poslovanja.
- Ako želite da otkazete režim Glasovne komande, ponovo pritisnite dugme  dok je ova funkcija aktivna.
- Za više informacija pogledajte aplikaciju za glasovne komande ili Siri.
- Govor u blizini mikrofona će povećati uspešnost.
- Možda neće raditi u zavisnosti od **Bluetooth** uređaja.

Zvučni efekti

Zvučni efekti su optimalno podešeni u naprednoj kompaniji za audio opremu MERIDIAN iz UK. Tehnologija MERIDIAN pruža širok dijapazon zvuka i bogat bas. Možete da odaberete željeni zvučni efekat, poboljšani bas ili standardne postavke korišćenjem dugmeta **ENHANCED BASS**.

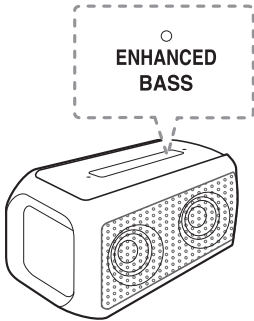

Podešavanje Zvučnog efekta.

☐ Uključeno / ☒ Isključeno


LED	Funkcija	Opis
☐ Enhanced Bass	Povećan bas	Možete da uživate u širem zvuku i bogatom basu, sa naglaskom na bas i toplinu muzike. - Enhanced Bass veći uticaj ima na muziku sa basom.
☒ Enhanced Bass	Standardno	Možete da uživate u čistim i prirodnim zvucima.

! Napomena

- Kada ponovo uključite zvučnik, poslednja korišćena opcija će se uključiti.
- Kada izaberete zvučni efekat "Standardno" ili "Povećan bas", možete uživati u vrhunskom zvuku sa MERIDIAN tehnologijom.
- Pošto precizno podešavanje zvuka daje optimalan zvuk visokog kvaliteta, može da bude malo razlike između režima zvučnih efekata.

Slušanje muzike s vašeg spoljašnjeg uređaja

Ovaj zvučnik se može koristiti za reprodukciju muzike s raznih vrsta spoljnih uređaja.

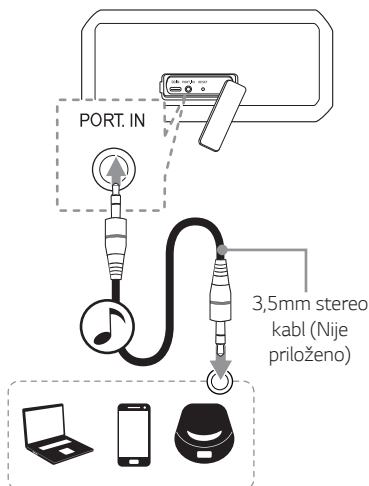

1. Povežite vanjski uređaj na **PORT.IN** (3,5mm) konektor uređaja.
2. Uključite uređaj pritiskanjem  dugmeta.
3. Uključite spoljni uređaj i počnite reprodukciju.

! Napomena

- Kada spojite prenosivi kabl, funkcija se automatski menja u režim prenosni uređaj.
- U režimu Prenosivi, zvučnik ograničava **Bluetooth** povezivanje da bi sprečio nenamernu **Bluetooth** vezu.
- Kada se taster  pritisne u toku ovog režima rada, prebaciće se na **Bluetooth** režim.

Koristeći BLUETOOTH® bežičnu tehnologiju

O tehnologiji BLUETOOTH

Bluetooth je bežična komunikaciona tehnologija za veze kratkog dometa.

Može doći do prekida zvuka kada vezu ometa drugi električni talas ili ako povežete **Bluetooth** u drugim prostorijama.

Povezivanje pojedinačnih uređaja sa **Bluetooth** bežičnom tehnologijom ne pravi nikakve troškove. Mobilnim telefonom s **Bluetooth** bežičnom tehnologijom može se upravljati pomoću opcije Cascade, ako je veza uspostavljena pomoću **Bluetooth** bežične tehnologije.

- Na raspolaganju su: pametni telefon, tablet računar, itd.
- Verzija: 4.2
- Kodek: SBC, AAC, AptX

BLUETOOTH profili

Kako biste koristili **Bluetooth** bežičnu tehnologiju, uređaji moraju imati mogućnost da protumače određene profile.

Ova jedinica je kompatibilna sa sledećim profilom.

A2DP (Profil za naprednu distribuciju zvuka)


HFP (profil slobodne ruku)

Slušanje muzike koja je sačuvana na BLUETOOTH uređajima

Uparivanje vaše i BLUETOOTH uređaja

Pre nego što otpočnete proceduru uparivanja, obezbedite da je **Bluetooth** opcija uključena na vašem **Bluetooth** uređaju. Pogledajte korisnički vodič **Bluetooth** uređaja. Kada se operacija uparivanja obavi, nije je potrebno ponoviti.

1. Uključite jedinicu, pa će **Bluetooth** LED-lampica treperiti sa zvukom.

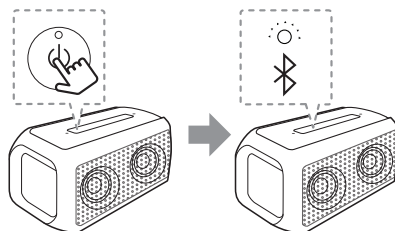

2. Rukujte **Bluetooth** uređajem i obavite operaciju uparivanja. Prilikom traženja ove jedinice pomoću **Bluetooth** uređaja, može se pojaviti lista pronađenih uređaja na ekranu **Bluetooth** uređaja u zavisnosti od tipa **Bluetooth** uređaja. Vaša jedinica se pojavljuje kao „LG-PK3 (xx)“.




3. Izaberite „LG-PK3 (xx)“:



! Napomena

- XX su poslednje dve cifre **Bluetooth** adrese. Na primer, ako vaš uređaj ima **Bluetooth** adresu 9C:02:98:4A:F7:08 videćete „LG-PK3 (08)“ na svom **Bluetooth** uređaju.
- U zavisnosti od tipa **Bluetooth** uređaja, neki uređaji imaju drugačiji način uparivanja. Unesite PIN kôd (0000) po potrebi.

4. Kada je ova jedinica uspešno povezana sa vašim **Bluetooth** uređajem, **Bluetooth** LED-lampica će se uključiti sa zvukom.

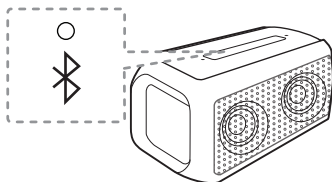

5. Slušanje muzike.
Da biste reprodukovali muziku snimljenu na vašem **Bluetooth** uređaju, pogledajte uputstvo za korišćenje **Bluetooth** uređaja.

! Napomena


- Kada koristite **Bluetooth** tehnologiju, morate da uspostavite vezu između uređaja i **Bluetooth** uređaja što je bliže moguće i da održavate udaljenost. Ipak možete da imate nevolje u slučajevima koji slede:
 - Postoji prepreka između jedinice i **Bluetooth** uređaja.
 - Postoje uređaji koji koriste istu frekvenciju kao i **Bluetooth** tehnologija kao što su medicinska oprema, mikrotalasna pećnica ili bežični LAN uređaj.
- Ukoliko **Bluetooth** veza ne funkcioniše dobro, idite na korak 1 u "Uparivanje vaše i BLUETOOTH uređaja" i pokušajte ponovo.
- Može doći do prekida zvuka kada vezu ometa drugi elektronski talas.
- U zavisnosti od tipa uređaja, možda nećete biti u mogućnosti da koristite **Bluetooth** funkciju.
- Možete uživati u **Bluetooth** funkciji koristeći pametni telefon, tablet računar, itd..
- Što je veća udaljenost između jedinice i **Bluetooth** uređaja, to je lošiji kvalitet zvuka.
- **Bluetooth** veza će se isključiti kada se isključi jedinica ili kada je **Bluetooth** uređaj predaleko od jedinice.
- Kada je **Bluetooth** veza prekinuta, ponovo spojite **Bluetooth** uređaj sa jedinicom.
- **Bluetooth** konekcija će biti održavana čak i kada promenite **Bluetooth** funkciju na drugima.
- Kada povežete **Bluetooth** uređaj (iOS uređaj itd.) s ovom jedinicom ili radite s uređajem, nivo jačine zvuka može da se međusobno sinhronizuje.
- Kada jedinica nije povezana, **Bluetooth** LED-svetlo će treptati.
- Kada koristite **Bluetooth** funkciju, podesite jačinu zvuka na odgovarajući nivo na **Bluetooth** uređaju.

Uparivanje više telefona

Jedinica može biti istovremeno povezana sa 2 **Bluetooth** uređaja.

Uparivanje sa dva uređaja

1. Povežite jedinicu sa **Bluetooth** uređajem. (Strana 17-18)
2. Da biste povezali drugi **Bluetooth** uređaj, pritisnite i zadržite dugme  2 sekunde.

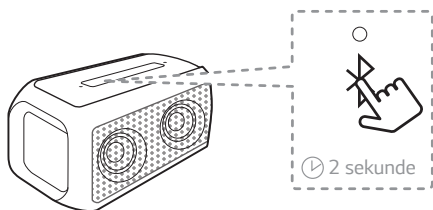


- Zatim će **Bluetooth** LED-lampica treptati uz zvuk. Jedinica prelazi u telefonski režim uparivanja.
- Kada se začuje zvuk, prekinuće se veza sa svim prethodno povezanim uređajima.



Napomena

Korak 2 je potreban samo za prvo povezivanje. Ne morate da ga ponavljate za naredno povezivanje.

3. Izaberite „LG-PK3 (XX)” sa spiska uređaja na drugom **Bluetooth** uređaju.

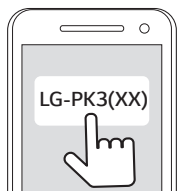

- Tada je zvučnik povezan sa drugim **Bluetooth** uređajem.
- a plava **Bluetooth** LED lampica se uključuje na uređaju.

4. Izaberite „LG-PK3 (XX)” sa liste uređaja na prethodnom **Bluetooth** uređaju.



- Tada je zvučnik povezan sa 2 **Bluetooth** uređaja.

5. Kada se veza sa dva **Bluetooth** uređaja uspešno uspostavi, možete da je proverite na svakom od **Bluetooth** uređaja.




! Napomena

- Možete da povežete ovaj aparat istovremeno s najviše 2 **Bluetooth** uređaja na isti način kao što je opisano gore.
- Višestruko uparivanje jedino je podržano na Android uređajima. (Višestruko povezivanje može da ne bude podržano u zavisnosti od specifikacija povezanog uređaja.)
- Čak i ako je ovaj zvučnik povezan na 2 **Bluetooth** uređaja, ne možete da reprodukujete i kontrolirate muziku koristeći 2 **Bluetooth**-a u isto vreme. Zaustavite muziku ako želite da reprodukujete drugi **Bluetooth**.
- Uklonjivi **Bluetooth** uređaji (npr. dongle itd.) ne podržavaju uparivanje sa više telefona.
- Posle uspostavljanja veze višestrukog uparivanja, potrebno je da prođe neko vreme pre nego što počne reprodukcija muzike, što zavisi od **Bluetooth** uređaja.
- U slučaju višestrukog uparivanja, 2 **Bluetooth** uređaja ne podržavaju automatsku vezu. Samo će jedan **Bluetooth** uređaj biti automatski povezan na zvučnik. Drugi uređaj treba povezati ručno.
- Ako izađete iz dometa **Bluetooth** uređaja bez diskonektovanja **Bluetooth** funkcije, povezivanje drugih **Bluetooth** uređaja. Ali posle isključivanja i uključivanja, druge **Bluetooth** uređaje možete povezati bez čekanja.
- Ako pokušate da uparite novi **Bluetooth** uređaj kada su povezana 2 **Bluetooth** uređaja, ovaj zvučnik se automatski isključuje za sve **Bluetooth** uređaje.
- U slučaju uparivanja sa više telefona, govorne komande nisu podržane.

Ostale operacije

Ponovno pokretanje

U slučaju da se jedinica „zamrzne“ usled kvara, pritisnite otvor za **RESET** dugme pomoću predmeta kao što je tanka čioda. Pritisnite dugme  da ponovo pokušate da uključite zvučnik.

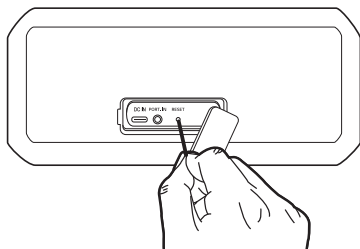

Napomena

Funkcija resetovanja ne radi za vreme punjenja.

Napomena o automatskom isključivanju

Ako ne reprodukujete muziku i ne pritisnete dugme tokom 15 minuta u **Bluetooth** režimu, ova jedinica se automatski isključuje. Ako tokom 6 sati ovo dugme ne bude pritisnuto u prenosivom ulaznom režimu, ova jedinica se automatski isključuje.

Rešavanje problema

Problem	Uzrok i ispravke
Nema napajanja.	- Baterija je prazna. Napunite je. - Povežite jedinicu s napajanjem pomoću ispravljača naizmenične struje.
Nema zvuka ili je zvuk iskrivljen.	- Jačina zvuka uređaja ili vašeg pametnog telefona je podešena na minimum. Proverite i podesite jačinu zvuka jedinice ili Bluetooth uređaja. - Kada koristite neki spoljni uređaj s velikom jačinom zvuka, kvalitet zvuka može se pogoršati. Smanjite jačinu zvuka uređaja. - Ako uređaj koristite drugačije a ne za slušanje muzike, kvalitet zvuka može biti smanjen, ili uređaj možda neće pravilno raditi.
Bluetooth uparivanje ne radi dobro.	- Isključite i ponovo uključite Bluetooth na vašem Bluetooth uređaju, pa ponovo pokušajte uparivanje. - Proverite da li je uključen Bluetooth uređaj. - Otklonite svaku prepreku između Bluetooth uređaja i jedinice. - U zavisnosti od vrste Bluetooth uređaja ili radnog okruženja, vaš uređaj možda se neće upariti s jedinicom.
Uređaj ne radi kako treba.	- Ako se baterija ispraznila do kraja, sačuvani Bluetooth podaci mogu biti obrisani. Prethodno podešavanje možda neće biti sačuvano kad se isključi napajanje uređaja. - U slučaju kvara, uređaj koristite na odgovarajućem mestu gde temperatura ili vlažnost nisu previsoki ili preniski. - U slučaju preopterećenja, LED-lampice za uključivanje i Bluetooth treptaje belo. Isključite napajanje pa ga opet uključite.
Gore navedena rešenja ne pomažu.	Pritisnite RESET dugme na zvučniku koristeći objekat sličan tankoj čiodi. (Strana 21)

Zaštitni znaci i licence



Bluetooth® oznaka i logotipi su registrovani žigovi u vlasništvu kompanije Bluetooth SIG, Inc. i svako korišćenje takvih oznaka od strane kompanije LG Electronics je zaštićeno licencom.

Drugi zaštitni znaci i trgovačka imena su u vlasništvu njihovih odgovarajućih vlasnika.

Rukovanje uređajem

Kada šaljete uređaj

Molimo vas da sačuvate originalnu kutiju za slanje i materijale za pakovanje. Ako je potrebno da otpremite uređaj, radi maksimalne zaštite, ponovo ga zapakujte na način na koji je originalno zapakovan u fabrici.

Održavanje spoljnih površina čistim

- Ne koristite lako isparljive tečnosti poput spreja za insekte u blizini uređaja.
- Jako pritiskanje prilikom brisanja može da oštetiti površinu.
- Ne dozvolite da guma ili plastični proizvodi budu dugo u kontaktu s uređajem.

Čišćenje uređaja

Za čišćenje jedinice za reprodukciju koristite meku, suhu krpu. Ako su površine izuzetno prljave, koristite meku krpu lako nakvašenu blagim rastvorom deterdženta. Nemojte koristiti jake rastvarače kao što su alkohol, benzin ili razređivač jer oni mogu da oštete površinu uređaja.

Specifikacije

Opšte	
Zahtevi za napajanje	5 V  1,8 A (AC adapter) Ugrađena dopunjiva baterija
Potrošnja struje	Pogledajte o tome na glavnoj nalepnici uređaja.
Dimenzije (Š x V x D)	Približno 220 mm X 129 mm X 119 mm
Radna temperatura	Od 5 °C do 35 °C
Radna vlažnost	5 % do 60 %
Vodootporno	IPX7

Ulazi	
PORT. IN	0,5 Vrms (3,5 mm stereo-utikač)

Baterija	
Kapacitet baterije	3,7 Vdc, 5200 mAh (Typ) 3,7 Vdc, 5200 mAh (Min)
Vreme rada	je približno 12 sati. Može da varira u zavisnosti od stanja baterije i uslova rada.
Vreme punjenja	Manje od 4 sata (sa strujnim ispravljačem). Ono može da varira u zavisnosti od stanja baterije ili uslova rada.

- Dizajn i specifikacije su podložni promeni bez prethodne najave.

