สแกนรหัส QR เพื่อดูคู่มือ

คู่มือผู้ใช้

ตู้เย็นและช่องแช่แข็ง

ก่อนเริ่มต้นการติดตั้ง โปรดอ่านคำแนะนำเหล่านี้โดยละเอียด ซึ่งจะช่วยทำให้การติดตั้งง่ายขึ้นและทำให้แน่ใจว่าผลิตภัณฑ์ได้รับการติดตั้งอย่างถูกต้องและปลอดภัย และกรุณาเก็บคำแนะนำเหล่านี้ไว้ใกล้กับผลิตภัณฑ์หลังจากการติดตั้งสำหรับการอ้างอิงในอนาคต

ภาษาไทย

MFL71988305
Rev.01_092525

www.lg.com

Copyright © 2024-2025 LG Electronics. All Rights Reserved

สารบัญ

คู่มือฉบับนี้อาจมีรูปภาพหรือเนื้อหาที่แตกต่างจากรุ่นที่คุณซื้อ

คู่มือนี้อาจถูกแก้ไขเปลี่ยนแปลงโดยผู้ผลิต

คำแนะนำด้านความปลอดภัย

กรุณาอ่านคำแนะนำทั้งหมดก่อนการใช้งาน 3
คำเตือน 3
ข้อควรระวัง 10

การติดตั้ง

ก่อนการติดตั้ง 12
การถอดประตูตู้เย็นและประตูตู้แช่แข็งออก 13
การปรับระดับและการจัดตำแหน่งประตู 15
การเปิดเครื่อง 18
การเคลื่อนย้ายเครื่องใช้ไฟฟ้าเพื่อการขนย้าย 18

การใช้งาน

ก่อนใช้ 20
คุณสมบัติผลิตภัณฑ์ 22
แผงควบคุม 26
เครื่องทำน้ำแข็งอัตโนมัติ 28
InstaView 31
ลิ้นชัก 31
ชั้นวาง 33
ตะกร้าบนประตูตู้เย็น 34

ฟังก์ชันสมาร์ท

แอปพลิเคชัน LG ThinQ 36
Smart Diagnosis 38

การบำรุงรักษา

การทำความสะอาด 39

การแก้ไขปัญหาเบื้องต้น

ก่อนติดต่อกับศูนย์บริการ 41

คำแนะนำด้านความปลอดภัย

กรุณาอ่านคำแนะนำทั้งหมดก่อนการใช้งาน

แนวทางปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยต่อไปนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อป้องกันความเสี่ยงที่ไม่คาดหมายหรือความเสียหายจากการใช้งานผลิตภัณฑ์ที่ไม่ปลอดภัยหรือไม่ถูกต้อง แนวทางปฏิบัติได้แยกส่วนเป็น **'คำเตือน'** และ **'ข้อควรระวัง'** ดังคำอธิบายด้านล่าง

ข้อความด้านความปลอดภัย

⚠ สัญลักษณ์ถูกแสดงสำหรับบ่งบอกรายการหรือการดำเนินการที่สามารถทำให้เกิดความเสี่ยงได้ กรุณาอ่านทำความเข้าใจส่วนของสัญลักษณ์นี้อย่างระมัดระวังและปฏิบัติตามคำแนะนำเพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยง

⚠ **คำเตือน**

บ่งบอกว่าการไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำสามารถทำให้ได้รับบาดเจ็บสาหัสหรือเสียชีวิตได้

⚠ **ข้อควรระวัง**

บ่งบอกว่าการไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำสามารถทำให้ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยหรือเกิดความเสียหายต่อผลิตภัณฑ์ได้

คำเตือน

⚠ คำเตือน

สำหรับการลดความเสี่ยงของการระเบิด ไฟไหม้ การเสียชีวิต ไฟฟ้าช็อต การได้รับบาดเจ็บหรือการถูกไอน้ำลวกต่อบุคคลเมื่อใช้งานผลิตภัณฑ์นี้ กรุณาปฏิบัติตามข้อควรระวังเบื้องต้น รวมไปถึงรายการต่อไปนี้:

ความปลอดภัยทางเทคนิค

- เครื่องใช้ไฟฟ้านี้ไม่มีเจตนาให้ใช้โดยบุลคล (รวมถึงเด็ก) ที่ด้อยความสามารถทางร่างกายทางประสาทสัมผัส หรือจิตใจ หรือขาดประสบการณ์และความรู้ เว้นแต่ว่าจะได้รับการควบคุมดูแลหรือการสอนเกี่ยวกับการใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าโดยบุคคลที่รับผิดชอบต่อความปลอดภัยของบุคคลเหล่านั้นเด็กควรได้รับการควบคุมดูแลเพื่อให้แน่ใจว่าจะไม่เล่นเครื่องใช้ไฟฟ้า
- ตู้เย็นและตู้เย็นแบบมีช่องแช่เยือกแข็งที่มีเจตนาให้ใช้งานภายในบ้านและที่คล้ายกัน เช่น
  - พื้นที่ปะกอบอาหารของพนักงานภายในร้านค้าสำนักงาน หรือภาวะแวดล้อมการทำงานอื่น
  - ฟาร์มและลูกค้าของโรงแรม และที่อยู่อาศัยอื่น
  - สภาวะแวดล้อมที่เป็นห้องนอนและห้องอาหาร
  - การจัดงานเลี้ยงและที่คล้ายกัน
- เครื่องใช้ไฟฟ้านี้ไม่ได้ไว้เพื่อการติดตั้งในลักษณะพกพาหรือเคลื่อนที่ เช่น การใช้งานทางทะเลหรือในรถ RV .ซึ่งมีความเคลื่อนไหวขณะใช้งาน



สัญลักษณ์นี้จะแจ้งเตือนคุณเกี่ยวกับวัสดุไวไฟที่อาจลุกไหม้และก่อให้เกิดเพลิงไหม้ได้ หากคุณไม่ดูแลให้ดี

- เครื่องใช้ไฟฟ้านี้มีสารทำความเย็นไอโซบิวเทน (R600a) ปริมาณเล็กน้อย ซึ่งเป็นแก๊สไวไฟ เมื่อทำการขนส่งและติดตั้งเครื่องใช้ไฟฟ้า ควรใช้ความระมัดระวังเพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีชิ้นส่วนของวงจรทำความเย็นได้รับความเสียหาย
- สารทำความเย็นและก๊าซที่แพร่กระจายตัวออกเป็นฉนวนซึ่งใช้ในเครื่องใช้นี้จะต้องได้รับการแยกกำจัดด้วยขั้นตอนการกำจัดพิเศษ ติดต่อกับตัวแทนซ่อมบำรุงหรือบุคคลที่มีคุณวุฒิใกล้เคียงกันก่อนการแยกกำจัดขยะเหล่านั้น
- คำเตือน ห้ามทำให้ระบบทำความเย็นเสียหาย เช่น การใช้ของมีคมขูดในช่องแช่แข็ง หรือทำให้สารทำความเย็นรั่วไหลออกมา

- ต้องเปลี่ยนสายไฟที่ชำรุดหรือช่องเสียบปลั๊กไฟที่หลวม ห้ามใช้สายไฟนั้นและติดต่อศูนย์บริการที่ได้รับอนุญาต เพื่อหลีกเลี่ยงอันตราย
- ห้ามวางปลั๊กพ่วงหรือแหล่งจ่ายไฟแบบพกพาไว้ด้านหลังของเครื่องใช้
- เสียบปลั๊กไฟในเต้ารับหลังจากที่ขจัดสิ่งสกปรกและความชื้นหมดแล้ว
- ห้ามถอดปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้าออกจากเต้ารับโดยการดึงที่สายไฟโดยเด็ดขาด ให้จับที่ปลั๊กไฟให้มั่นและดึงออกตรง ๆ จากเต้ารับซอคเก็ตเสมอ
- ในบริเวณที่ติดตั้งตู้เย็นและตู้เย็นแบบมีช่องแช่เยือกแข็งและผนังโดยรอบ ต้องให้มีการถ่ายเทของอากาศที่ดีและปราศจากสิ่งกีดขวาง
- คำเตือน ในบริเวณที่ติดตั้งตู้เย็นและตู้เย็นแบบมีช่องแช่เยือกแข็งและผนังโดยรอบ ต้องให้มีการถ่ายเทของอากาศที่ดีและปราศจากสิ่งกีดขวาง
- ไม่ควรเก็บสสารที่อาจระเบิดได้ เช่น กระป๋องสเปรย์ที่บรรจุสารระเหยไวไฟได้ในตู้เย็น
- อย่าเอียงเครื่องใช้ไฟฟ้าในการดึงหรือดันในขณะขนย้าย
- โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าสายไฟฟ้าจะไม่ติดขัดหรือได้รับความเสียหาย ในขณะที่จัดวางตำแหน่งเครื่องใช้ไฟฟ้า
- คำเตือน ห้ามใช้เครื่องมือหรืออุปกรณ์ใดๆ เพื่อเร่งการขจัดฝาน้ำแข็งนอกเหนือไปจากที่ผู้ทำได้ระบุไว้
- อย่าใช้เครื่องเป่าผมเป่าด้านในของเครื่องใช้ไฟฟ้าหรือจุดเทียนในเครื่องเพื่อดับกลิ่น
- ห้ามนำเครื่องใช้ไฟฟ้าอื่นใดที่ผู้ทำไม่ได้แนะนำมาใช้ในช่องเก็บรักษาอาหาร เช่น เครื่องปั่นไอศกรีม เครื่องขจัดกลิ่นไฟฟ้า
- คำเตือน ห้ามนำเครื่องใช้ไฟฟ้าอื่นใดที่ผู้ทำไม่ได้แนะนำมาใช้ในช่องเก็บรักษาอาหาร เช่น เครื่องปั่นไอศกรีม เครื่องขจัดกลิ่นไฟฟ้า
- ระวังอย่าให้อวัยวะอย่างเช่นมือหรือเท้าเข้าไปติดอยู่ในขณะเคลื่อนย้ายเครื่องใช้ไฟฟ้า

- ถอดสายไฟออกก่อนการทำความสะอาดเครื่องใช้ไฟฟ้าทั้งภายในและภายนอก
- อย่าฉีดน้ำหรือสารไวไฟ (ยาสีฟัน แอลกอฮอล์ ทินเนอร์ น้ำมัน ของเหลวไวไฟ สารกัดกร่อน ฯลฯ) ลงบนภายในหรือภายนอกของเครื่องใช้ไฟฟ้าเพื่อทำความสะอาด
- อย่าใช้แปรง ผ้า หรือฟองน้ำที่มีพื้นผิวขรุขระ หรือวัสดุที่ทำจากโลหะในการทำความสะอาดเครื่องใช้ไฟฟ้า
- ควรให้ช่างซ่อมที่ได้รับอนุญาตจาก LG Electronics เท่านั้นเป็นผู้ถอดประกอบ หรือซ่อมแซมเครื่องใช้ไฟฟ้า

ความเสี่ยงในการเกิดเพลิงไหม้และวัสดุไวไฟ

- หากพบการรั่ว หลีกเลี่ยงเปลวไฟหรือแหล่งของการลุกไหม้ที่เป็นไปได้ และระบายอากาศในห้องที่เครื่องใช้ไฟฟ้าตั้งอยู่เป็นเวลาสี่ห้านาที เพื่อหลีกเลี่ยงการเกิดส่วนผสมแก๊สกับอากาศที่ไวไฟหากเกิดการรั่วไหลในวงจร ขนาดของห้องที่อาจตั้งตู้เย็นไว้ควรเหมาะสมกับปริมาณของน้ำยาทำความเย็นที่ใช้ ห้องต้องมีขนาดเท่ากับ 1 ตร.ม. ต่อน้ำยาทำความเย็น R600a ทุก 8 ก. ภายในตู้เย็น
- สารทำความเย็นที่รั่วออกมาจากท่ออาจลุกไหม้หรือก่อให้เกิดการบาดเจ็บกับดวงตาได้
- ปริมาณของสารทำความเย็นในเครื่องใช้ไฟฟ้าของคุณจะถูกแสดงไว้ในแผ่นลักษณะกำหนดภายในเครื่องใช้ไฟฟ้า

การติดตั้ง

- เครื่องใช้ไฟฟ้านี้ควรถูกขนย้ายโดยคนสองคนหรือมากกว่าที่จับเครื่องใช้ไฟฟ้าอย่างมั่นคง
- ติดตั้งตู้เย็นบนพื้นแข็งและราบเรียบ
- อย่าติดตั้งเครื่องใช้ไฟฟ้าในสถานที่ชื้นหรือมีฝุ่น ห้ามติดตั้งหรือเก็บอุปกรณ์ในพื้นที่กลางแจ้งใด ๆ หรือในพื้นที่ใด ๆ ที่อยู่ภายใต้เงื่อนไขด้านสภาพภูมิอากาศ เช่น ถูกแสงแดด ลม หรือฝนโดยตรงหรืออุณหภูมิที่ต่ำกว่าจุดเยือกแข็ง

- อย่าตั้งเครื่องใช้ไฟฟ้าในแสงแดดหรือใกล้กับแหล่งความร้อนของเครื่องใช้ไฟฟ้าที่กำเนิดความร้อน เช่นเตาหรือเครื่องทำความร้อน
- ระวังอย่าเปิดด้านหลังของเครื่องใช้ไฟฟ้าในขณะทำการติดตั้ง
- ติดตั้งเครื่องใช้ไฟฟ้าในจุดที่สามารถถอดปลั๊กของเครื่องใช้ไฟฟ้าออกได้อย่างง่ายดาย
- ระวังอย่าให้ประตูของเครื่องใช้ไฟฟ้าตกลงในขณะกระกอบหรือถอดประกอบ
- ระวังอย่าหนีบ ทับ หรือสร้างความเสียหายให้กับสายไฟในขณะประกอบหรือถอดประกอบประตูเครื่องใช้ไฟฟ้า
- ระวังอย่าชี้ปลั๊กขึ้นด้านบนหรืออย่าให้เครื่องใช้ไฟฟ้าเอนชิดกับปลั๊กไฟ
- อย่าต่อหัวแปลงปลั๊กไฟหรืออุปกรณ์เสริมอื่นๆ เข้ากับปลั๊กไฟ
- อย่าดัดแปลงหรือต่อสายไฟให้ยาวขึ้น
- ตรวจดูให้แน่ใจว่าเต้ารับต่อสายดินอย่างถูกต้อง และขาสายดินของปลั๊กสายไฟไม่เสียหายหรือถูกถอดออกจากปลั๊ก สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการต่อสายดิน โปรดสอบถามศูนย์บริการข้อมูลลูกค้า LG Electronics
- เครื่องใช้นี้ได้รับการติดตั้งสายไฟที่มีตัวนำที่ต่อสายดินให้อุปกรณ์และปลั๊กไฟแบบต่อสายดิน สายไฟจะต้องถูกเสียบเข้าในเต้ารับซอคเก็ตที่เหมาะสม ซึ่งถูกติดตั้งและต่อสายดินโดยสอดคล้องกับกฎหมายและข้อบัญญัติท้องถิ่นทั้งหมด
- ห้ามเปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีสัญญาณของความเสียหาย หากมีข้อสงสัย ปรึกษาตัวแทนจำหน่ายของคุณ
- ทิ้งวัสดุหีบห่อทั้งหมด (เช่น ถุงพลาสติกและสไตโรโฟม) ให้ห่างจากเด็ก วัสดุบรรจุภัณฑ์สามารถทำให้เกิดการหายใจไม่ออก
- อย่าเสียบปลั๊กของเครื่องใช้ไฟฟ้ากับปลั๊กพ่วงชนิดหลายเต้ารับที่ไม่มีสายไฟ (เชื่อมต่ออยู่)
- เครื่องใช้ไฟฟ้านี้ควรเชื่อมต่อกับสายไฟแยกเฉพาะที่มีฟิวส์แยกต่างหาก

- อย่าใช้ปลั๊กพ่วงชนิดหลายเต้ารับซึ่งไม่มีการต่อสายดินอย่างเหมาะสม (ชนิดพกพา) ในกรณีที่ใช้ปลั๊กพ่วงชนิดหลายเต้ารับที่มีการต่อสายดินอย่างเหมาะสม (ชนิดพกพา) ควรใช้ปลั๊กพ่วงชนิดหลายเต้ารับที่มีสมรรถภาพเพียงพอหรือสูงกว่าอัตรากำลังไฟฟ้าของสายไฟที่ระบุไว้ และใช้ปลั๊กพ่วงดังกล่าวสำหรับเครื่องใช้ไฟฟ้านี้เท่านั้น

การใช้งาน

- อย่าใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าเพื่อวัตถุประสงค์ (จัดเก็บวัสดุทางการแพทย์หรือวัสดุทดลองหรือจัดส่ง) นอกจากการใช้จัดเก็บอาหารในครัวเรือน
- หากมีน้ำเข้าไปในชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ของเครื่องใช้ไฟฟ้า ถอดปลั๊กแล้วติดต่อศูนย์บริการข้อมูลลูกค้า LG Electronics
- ถอดปลั๊กออกหากเกิดพายุรุนแรงหรือฟ้าคะนอง หรือเมื่อจะไม่ใช้งานเป็นเวลานาน
- ห้ามสัมผัสปลั๊กไฟหรือชุดควบคุมเครื่องใช้ด้วยมือที่เปียก
- ห้ามงอสายไฟมากเกินไปหรือวางสิ่งของหนักบนสายไฟ
- ถอดปลั๊กทันทีแล้วติดต่อศูนบริการข้อมูลลูกค้า LG Electronics หากพบว่ามีเสียงหรือกลิ่นแปลกๆ หรือควันออกมาจากเครื่องใช้ไฟฟ้า
- อย่านำมือหรือโลหะเข้าไปในบริเวณที่ปล่อยลมเย็น ฝาปิด หรือแผงระบายความร้อนที่ด้านหลัง
- อย่าใช้ความรุนแรงหรือกระแทกกับฝาปิดที่ด้านหลังของเครื่องใช้ไฟฟ้า
- ระวังเด็กที่อยู่ใกล้ๆ เมื่อคุณเปิดหรือปิดประตูของเครื่องใช้ไฟฟ้า ประตูอาจไปกระแทกเด็กและทำให้บาดเจ็บ
- ระวังอย่าให้เด็กไปติดอยู่ข้างในเครื่องใช้ไฟฟ้า เด็กที่ติดอยู่ข้างในเครื่องใช้ไฟฟ้าอาจขาดอากาศหายใจ
- ห้ามใส่สัตว์เข้าไป เช่น สัตว์เลี้ยงเข้าในเครื่อง

- อย่าวางของหนักหรือบอบบาง ภาชนะบรรจุของเหลว วัตถุที่ลุกไหม้ได้ วัตถุไวไฟ (เช่นเทียน ตะเกียง ฯลฯ) หรืออุปกรณ์ทำความร้อน (เช่นเตา เครื่องทำความร้อน ฯลฯ) บนเครื่องใช้ไฟฟ้า
- อย่าวางเครื่องใช้ไฟฟ้า (เช่นเครื่องทำความร้อนหรือโทรศัพท์มือถือ) ในเครื่องใช้ไฟฟ้านี้
- หากมีการรั่วของแก๊ส (ไอโซบิวเทน โพรเพน แก๊สธรรมชาติ ฯลฯ) อย่าสัมผัสเครื่องใช้ไฟฟ้าหรือปลั๊กไฟ และระบายอากาศในพื้นที่ทันที เครื่องใช้ไฟฟ้าในแก๊สทำความเย็น (isobutane, R600a) ถึงแม้ว่าจะใช้แก๊สจำนวนน้อย แต่ก็ยังเป็นแก๊สไวไฟ แก๊สที่รั่วออกในขณะขนย้าย ติดตั้ง หรือใช้งานเครื่องใช้ไฟฟ้าอาจทำให้เกิดเพลิงไหม้ การระเบิด หรือการบาดเจ็บหากเกิดประกายไฟ
- อย่าใช้หรือเก็บรักษาสารที่ติดไฟหรือลุกไหม้ได้ (อีเธอร์ เบนซีน แอลกอฮอล์ สารเคมี แก๊สหุงต้ม สเปรย์ลุกไหม้ได้ ยาฆ่าแมลง น้ำหอมปรับอากาศ เครื่องสำอาง ฯลฯ) เอาไว้ใกล้เครื่องใช้ไฟฟ้า
- เครื่องใช้ไฟฟ้านี้ได้รวมการเชื่อมต่อสายดิน เพื่อวัตถุประสงค์การใช้งานไว้
- การเชื่อมต่อกับแหล่งจ่ายน้ำดื่มเท่านั้น
  - หากเชื่อมต่อกับแหล่งจ่ายน้ำแล้ว ให้เชื่อมต่อเฉพาะแหล่งจ่ายน้ำดื่มเท่านั้น
- เติมด้วยน้ำดื่มเท่านั้น
  - หากใช้ถังเก็บน้ำสำหรับเครื่องทำน้ำแข็งหรือช่องกดน้ำ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าควรเติมเฉพาะน้ำดื่มลงในถังเก็บน้ำเท่านั้น

การกำจัด

- ถอดประเก็นประตูออกและทิ้งชั้นวางและตะกร้าไว้ในที่ของมัน และกันเด็กให้ห่างจากเครื่องใช้ไฟฟ้าก่อนทำการทิ้งเครื่องใช้ไฟฟ้า

ข้อควรระวัง

⚠ ข้อควรระวัง

สำหรับการลดความเสี่ยงของการได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยต่อบุคคล การทำงานผิดปกติ หรือความเสียหายต่อผลิตภัณฑ์หรือทรัพย์สินเมื่อใช้งานผลิตภัณฑ์นี้ ให้ปฏิบัติตามข้อควรระวังพื้นฐานรวมไปถึงรายการต่อไปนี้:

การติดตั้ง

- **หลังจากแกะกล่องแล้ว ให้ตรวจสอบความเสียหายของเครื่องใช้ไฟฟ้าที่อาจเกิดขึ้นระหว่างการขนส่ง**
- **รออย่างน้อย 3 ถึง 4 ชั่วโมงเพื่อให้แน่ใจว่าวงจรสารทำความเย็นมีประสิทธิภาพเต็มที่**
- **ควรเคลื่อนย้ายเครื่องใช้ไฟฟ้าที่บนพื้นที่เกิดรอยขูดขีดได้ง่ายอย่างระมัดระวัง เพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายขึ้นกับพื้นนั้น**

การใช้งาน

- **อย่านำมือที่เปียกหรือชื้นไปสัมผัสกับอาหารแช่แข็งหรือชิ้นส่วนโลหะในช่องแช่แข็ง เพราะอาจทำให้เกิดการไหม้จากความเย็น**
- **อย่านำภาชนะแก้ว ขวด หรือกระป๋อง (โดยเฉพาะที่บรรจุน้ำอัดลม) เข้าไปเก็บในช่องแช่แข็ง ชั้นวาง หรือถังเก็บน้ำแข็งซึ่งจะมีอุณหภูมิต่ำกว่าจุดเยือกแข็ง**
- **กระจกนิรภัยบนประตูหน้าและชั้นวางของเครื่องใช้ไฟฟ้านี้อาจเกิดความเสียหายเมื่อถูกกระแทก หากเกิดความเสียหาย อย่าใช้มือสัมผัสเครื่องใช้ไฟฟ้านี้**
- **อย่าโหนประตูเครื่องใช้ ช่องเก็บ ชั้นวาง หรือปีนขึ้นไปบนนั้น**
- **อย่าเก็บน้ำบรรจุขวดหรือภาชนะเครื่องเคียงมากเกินไปในตะกร้าบนประตู**
- **อย่าเปิดหรือปิดประตูเครื่องใช้ไฟฟ้าอย่างรุนแรงเกินไป**
- **หากบานพับของประตูเครื่องใช้ไฟฟ้านี้เสียหายหรือทำงานขัดข้อง ให้หยุดใช้งานเครื่องใช้ไฟฟ้านี้แล้วติดต่อศูนย์บริการที่ได้รับการอนุมัติ**

- ป้องกันไม่ให้สัตว์กัดแทะสายไฟหรือท่อน้ำ
- อย่าทานอาหารแช่แข็งทันทีที่นำออกจากช่องแช่แข็ง
- ระวังอย่าให้มือหรือเท้าเข้าไปติดอยู่ในขณะเปิดหรือปิดประตูเครื่องใช้ไฟฟ้า หรือปิด Door in Door

การบำรุงรักษา


- เครื่องใช้ไฟฟ้านี้มีโคมไฟ LED ภายในแบบไม่ต้องบำรุงรักษา ห้ามถอดฝาครอบโคมและโคมไฟ LED ออกเพื่อซ่อมแซมหรือเปลี่ยน โปรดติดต่อศูนย์บริการข้อมูลลูกค้า LG Electronics
- อย่าทำความสะอาดชั้นวางหรือฝาปิดกระจกด้วยน้ำอุ่นในขณะที่กระจกยังเย็นอยู่ เพราะอาจทำให้เกิดความเสียหายได้หากอุณหภูมิเปลี่ยนแปลงอย่างเฉียบพลัน
- อย่าใส่ชั้นวางกลับหัวเนื่องจากชั้นวางอาจร่วงหล่นได้
- ในการละลายน้ำแข็งออกจากตู้เย็น โปรดติดต่อศูนบริการข้อมูลลูกค้า LG Electronics
- นำน้ำแข็งในถังน้ำแข็งในช่องแช่แข็งออกหากไฟฟ้าดับเป็นเวลานาน

การติดตั้ง

ก่อนการติดตั้ง

ขนาดและการเว้นระยะห่าง

การเว้นระยะห่างระหว่างสิ่งของที่อยู่ติดกันน้อยเกินไป อาจทำให้ประสิทธิภาพในการแช่แข็งลดลง และทำให้ใช้ไฟฟ้ามากขึ้น ควรเว้นระยะห่างระหว่างด้านหลังของเครื่องกับผนังมากกว่า 50 มม.เมื่อติดตั้งเครื่องใช้นี้

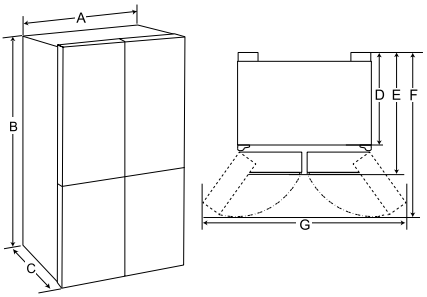

-	ขนาด (มม.)	
	ประเภท A	ประเภท B
A	835	
B	1860	1777
C	736	
D	635	
E	736	
F	1057	
G	1290	

หมายเหตุ

- คุณสามารถระบุประเภทเครื่องใช้ได้โดยการดูฉลากสินค้าข้างในเครื่องใช้

อุณหภูมิแวดล้อม

- เครื่องใช้ไฟฟ้านี้ได้ถูกออกแบบมาให้ทำงานในระยะอุณหภูมิแวดล้อมที่จำกัด ซึ่งขึ้นอยู่กับสภาพภูมิอากาศ
- อุณหภูมิภายในอาจได้รับผลกระทบจากตำแหน่งที่ตั้งของเครื่องใช้ไฟฟ้า อุณหภูมิแวดล้อม ความถี่ในการเปิดประตู ฯลฯ
- สามารถดูประเภทภูมิอากาศใต้ในฉลากสินค้า (rating label)

ประเภทภูมิอากาศ	ระยะอุณหภูมิแวดล้อม ºC
SN (โซนปานกลางขยาย)	+10 - +32
N (โซนปานกลาง)	+16 - +32
ST (กึ่งโซนร้อน)	+16 - +38 / +18 - +38**
T (โซนร้อนชื้น)	+10 - +43 * / +16 - +43 / +18 - +43**

* ออสเตรเลีย อินเดีย เคนยา

** อาร์เจนตินา

หมายเหตุ

- เครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีพิกัด SN ถึง T นั้น มีไว้เพื่อใช้งานในอุณหภูมิแวดล้อม ระหว่าง 10 °C ถึง 43 °C

อุปกรณ์เสริม

*1 คุณสมบัตินี้พร้อมใช้งานในผลิตภัณฑ์บางรุ่นเท่านั้น



❶ กุญแจเลื่อน*1

❷ แหวนรูปตัวซี (แหวนรอง)*1

การถอดประตูตู้เย็นและประตูตู้แช่แข็งออก


หากประตูทางเข้าของท่านแคบเกินกว่าที่เครื่องใช้ไฟฟ้าจะสามารถผ่านไปได้ ให้นำประตูเครื่องใช้ไฟฟ้าออกและสอดด้านข้างของเครื่องใช้ไฟฟ้าเข้าไป

⚠ คำเตือน

- ถอดปลั๊กและตัดไฟในบ้านก่อนติดตั้งหรือถอดประตูออก หรือทำความสะอาดเครื่องใช้ไฟฟ้า หากไม่ปฏิบัติตามคำเตือนเหล่านี้ อาจส่งผลให้ถึงแก่ชีวิต เกิดเพลิงไหม้ หรือไฟฟ้าช็อต


การถอดฝาครอบบานพับ

ถอดสกรูจากฝาครอบบานพับที่ด้านบนของเครื่องใช้ไฟฟ้า ดึงตะขอ (มองไม่เห็น) ที่อยู่ด้านล่างของด้านหน้าฝาครอบด้วยไขควงปากแบน

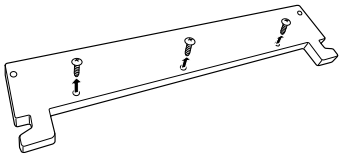

การถอดประตูด้านซ้ายของตู้เย็น


1 ถอดข้อต่อชุดสายไฟออกทั้งหมด ❶. คลายเกลียวสายกราวด์ ❷

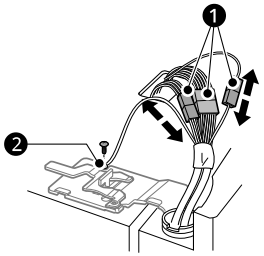

หมายเหตุ

- จำนวนของข้อต่อชุดสายไฟอาจแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับรุ่น


2 หมุนมือจับบานพับ ❸ ทวนเข็มนาฬิกา ยกบานพับด้านบน ❹ ออกจากสลักมือจับบานพับ ❺

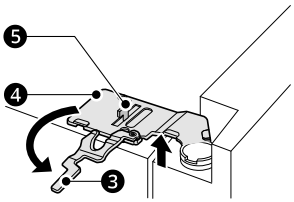

⚠ ข้อควรระวัง

- เมื่อยกบานพับออกจากสลัก ระวังว่าประตูจะไม่ล้มลง ขอแนะนำให้ใช้คนสองคนขึ้นไปในการดำเนินการถอดและใส่ประตู

3 ยกประตูตู้เย็นด้านซ้ายขึ้นจนกว่าจะหลุดออกจากบานพับตรงกลาง

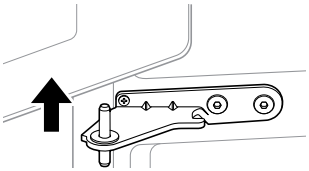


⚠ ข้อควรระวัง

- วางประตูลงบนพื้นผิวที่ไม่ทำให้เกิดรอยโดยนำด้านในของประตูหงายขึ้น

การถอดประตูด้านขวาของตู้เย็น


1 ถอดข้อต่อชุดสายไฟออกทั้งหมด ❶. คลายเกลียวสายกราวด์ ❷

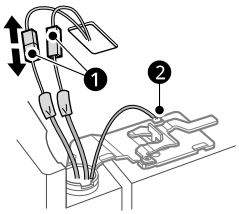

หมายเหตุ

- จำนวนของข้อต่อชุดสายไฟอาจแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับรุ่น
- มีสายดินเฉพาะในบางรุ่นเท่านั้น


2 หมุนมือจับบานพับ ❸ ทวนเข็มนาฬิกา ยกบานพับด้านบน ❹ ออกจากสลักมือจับบานพับ ❺.

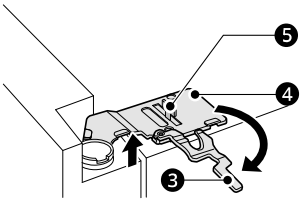

⚠ ข้อควรระวัง

- เมื่อยกบานพับออกจากสลักมือจับบานพับ ระวังว่าประตูจะไม่ล้มลง ขอแนะนำให้ใช้คนสองคนขึ้นไปในการดำเนินการถอดและใส่ประตู

3 ยกประตูตู้เย็นด้านขวาขึ้นจนกว่าจะหลุดออกจากบานพับตรงกลาง

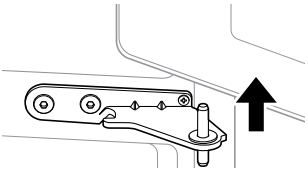


⚠ ข้อควรระวัง


- วางประตูลงบนพื้นผิวที่ไม่ทำให้เกิดรอยโดยนำด้านในของประตูหงายขึ้น

การถอดประตูช่องแช่แข็ง


1 ถอดสลักบานพับทั้งสองชิ้น

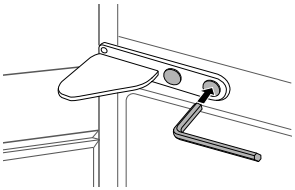

2 หมุนบานพับเพื่อยกปลายฝั่งแกนหมุนเพื่อให้สามารถยกประตูออกได้ ยกประตูขึ้นจากเข็มบานพับล่างแล้วถอดประตูออก

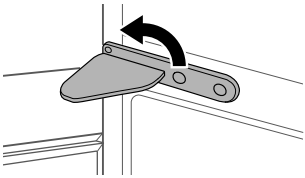

3 ถอดประตูโดยการยกประตูออกจากเข็มบานพับล่าง

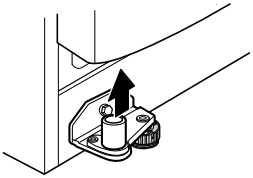

การประกอบประตูตู้เย็นและตู้แช่แข็งกลับเข้าที่


หลังจากเครื่องใช้ไฟฟ้าผ่านประตูเข้าไปแล้ว ประกอบประตูกลับเข้าที่ตามขั้นตอนย้อนกลับของการถอด

⚠ ข้อควรระวัง

- ติดตั้งประตูตู้เย็นด้านขวาก่อน



หมายเหตุ

- ถอด/ประกอบท่อน้ำ

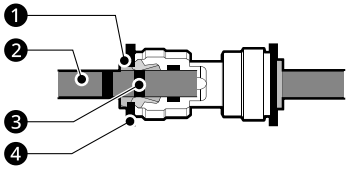


❶ ก้ามยึด ❷ ท่อจ่ายน้ำ ❸ ใส่สาย ❹ คลิป

- ค่อย ๆ ใส่ท่อจ่ายน้ำจนกว่าจะเห็นสายท่อเพียงท่อเดียว ดึงที่ท่อเพื่อให้แน่ใจว่ายึดแน่นแล้ว

ถูก	
ผิด	

- หากปลายท่อน้ำเสียหาย ควรตัดปลายออกเพื่อป้องกันไม่เกิดการรั่วเมื่อต่อกลับคืน

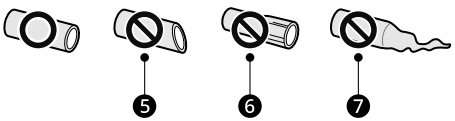

❺ ไม่ตรง ❻ เสียหาย ❼ ยึด

การปรับระดับและการจัดตำแหน่งประตู


ก่อนการเริ่มต้น

ในกรณีที่ประตูของเครื่องใช้ไฟฟ้าไม่เท่ากัน ให้ทำตามคำแนะนำด้านล่างเพื่อจัดตำแหน่งประตูให้เท่ากัน


หมายเหตุ

- การใช้ประแจอาจแตกต่างกันไปตามรุ่น คุณจะได้รับประแจหนึ่งอันมาพร้อมกับผลิตภัณฑ์


  - ประแจประเภท A

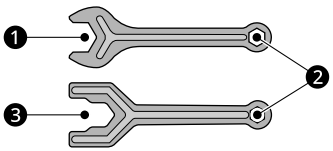


  - ประแจประเภท B

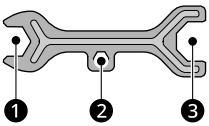

  - ประแจประเภท C

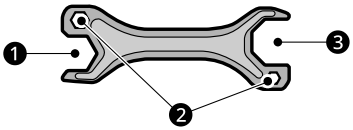

  - ประแจประเภท D

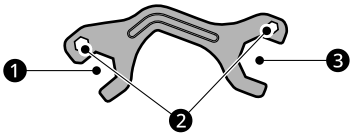


การปรับระดับเครื่องใช้ไฟฟ้า

เครื่องใช้ไฟฟ้ามีขาปรับระดับด้านหน้าสองข้าง ปรับขาเพื่อปรับความเอียงจากด้านหน้าไปด้านหลัง หรือจากด้านข้างไปด้านข้าง หากเครื่องไฟฟ้าดูเหมือนไม่มั่นคง หรือประตูปิดได้ยาก ให้ปรับความเอียงของเครื่องใช้ไฟฟ้าโดยใช้คำแนะนำด้านล่าง


เป็นเรื่องค่อนข้างปกติสำหรับเครื่องใช้ไฟฟ้าที่จะเอนไปด้านหลัง แม้ว่าจะหมุนขาด้านหน้าไปจนสุดแล้วก็ตาม

ใช้ประแจ ❶ เพื่อปรับความสูงโดยขันขาปรับระดับไปทางซ้ายเพื่อยกขึ้น หรือไปทางขวาเพื่อลดระดับลง

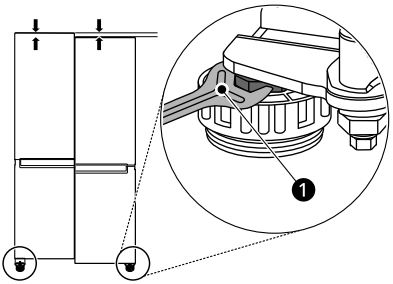


การจัดตำแหน่งประตูสำหรับประตูช่องแช่แข็ง


หากประตูของเครื่องใช้ไฟฟ้าไม่ได้ระดับ ปรับระดับความสูงของประตูเครื่องใช้ไฟฟ้า

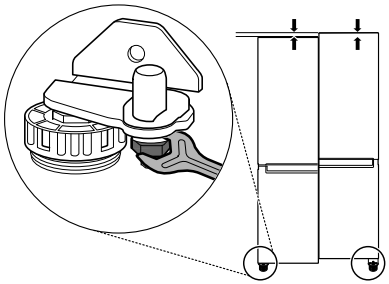

1 เปิดประตูแล้วใช้ประแจ ❶ เพื่อคลายน็อตยึดโดยการหมุนน็อตไปทางซ้าย

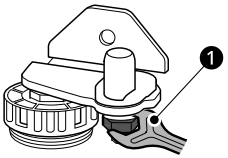


2 ใช้ประแจ ❷ เพื่อปรับความสูงโดยการหมุนปรับหมุดบานพับไปทางซ้าย หรือทางขวา

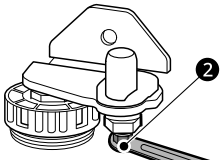

⚠ ข้อควรระวัง

- อย่าปรับความสูงของเครื่องใช้ไฟฟ้าเกินกว่า 3 มม.

3 ใช้ประแจ ❶ เพื่อขันน็อตยึดให้แน่นโดยการหมุนน็อตไปทางขวา

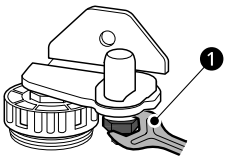


หมายเหตุ

- อาจไม่สามารถปรับระดับประตูได้ หากพื้นไม่ได้ระดับ หรือพื้นยวบจากการก่อสร้างที่ไม่ดี
- ตู้เย็นมีน้ำหนักมากและควรติดตั้งบนพื้นผิวที่มีความมั่นคง ราบและแข็งแรง
- พื้นไม้บางชนิดอาจทำให้ปรับระดับได้ยาก หากมีความโค้งงอมากเกินไป

การจัดตำแหน่งประตูสำหรับประตูตู้เย็นด้านซ้าย


เปิดประตูตู้เย็นแล้วใช้ประแจ ❸ เพื่อหมุนสลักบานพับประตู

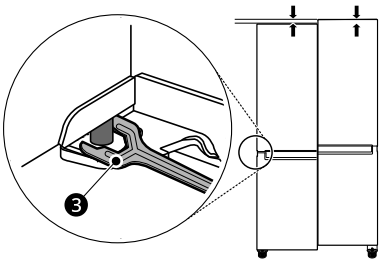

การจัดตำแหน่งประตูสำหรับประตูตู้เย็นด้านขวา

ให้ปรับประตูด้านซ้ายก่อน


หากประตูอยู่ต่ำไป ให้ยกประตูด้านขวาขึ้น แล้วใช้คีมปากแหลมเพื่อใส่แหวนรูปตัวซีรอง จนกว่าประตูทั้งสองบานจะได้ระดับ

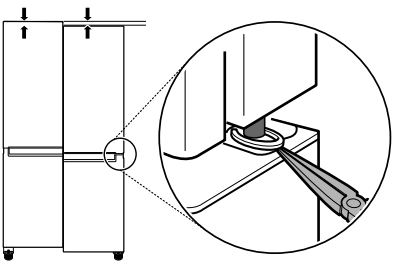

การเปิดเครื่อง

คำแนะนำในการต่อสายดิน

แนะนำให้ติดตั้งสายดินเพื่อป้องกันการเกิดไฟฟ้าช็อต

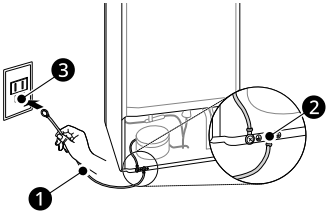

- เชื่อมต่อสายดิน ❶ เข้ากับสกรู ❷ ที่ด้านหลังของเครื่องใช้ไฟฟ้า และเต้าเสียบบนผนัง ❸

⚠ คำเตือน

- ห้ามต่อสายดินเข้ากับท่อแก๊ส ท่อน้ำ ก๊อกน้ำ สายดินของโทรศัพท์ หรือสายไฟล่อฟ้า

หมายเหตุ

- เมื่อคุณติดตั้งเครื่องใช้ไฟฟ้าในสถานที่ที่มีความชื้นหรือเปียก คุณต้องติดตั้งสายดิน คุณมีภาระผูกพันตามกฎหมายในการติดตั้งเบรกเกอร์เพิ่มเติมให้กับสายดิน ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเครื่องใช้ไฟฟ้าของคุณได้รับการติดตั้งอย่างถูกต้องและต่อสายดินโดยช่างเทคนิคที่ได้รับใบอนุญาต
- ให้ปรึกษาผู้ค้าปลีกของคุณ หรือช่างเทคนิคที่ได้รับใบอนุญาตก่อนทำการติดตั้งสายดิน คุณอาจต้องชำระค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมจากการติดตั้งนี้

การเชื่อมต่อเครื่องใช้ไฟฟ้า

หากต้องการเปิดเครื่องใช้ไฟฟ้า ให้เสียบปลั๊กไฟเข้ากับเต้าเสียบ ห้ามใช้เต้าเสียบร่วมกับเครื่องใช้ไฟฟ้าอื่นในเต้าเสียบเดียวกัน

หมายเหตุ

- หลังจากเสียบปลั๊กเข้าไปในเต้าเสียบ ให้รอครู่ใหญ่ก่อนนำอาหารใส่ในเครื่องใช้ไฟฟ้า หากคุณใส่อาหารในเครื่องใช้ไฟฟ้าก่อนที่เครื่องจะทำความเย็นเสร็จ อาหารของคุณอาจเน่าเสียได้ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้ลอกฟิล์มใสที่ติดไว้กับประตูออกแล้ว
- หากต้องการปิดเครื่องใช้ไฟฟ้า ให้ถอดปลั๊กไฟออกจากเต้าเสียบ

การเคลื่อนย้ายเครื่องใช้ไฟฟ้าเพื่อการขนย้าย

การเคลื่อนย้ายเครื่องใช้ไฟฟ้า

1 นำอาหารทั้งหมดออกจากเครื่องใช้ไฟฟ้า

2 ยึดปลั๊กไฟ
- รุ่นที่มีตะขอปลั๊กไฟ:

  ถอดปลั๊กออก แล้วยึดเก็บกับตะขอเก็บปลั๊กสายไฟที่ด้านหลังหรือด้านบนของเครื่องใช้ไฟฟ้า
- รุ่นที่ไม่มีตะขอปลั๊กไฟ:


  ดึงปลั๊กไฟออกแล้วยึดสายไฟด้วยเทปเข้ากับด้านข้างของเครื่องใช้ไฟฟ้า ในที่ที่มีปลั๊กไฟอยู่ในสถานที่ติดตั้ง

3 ติดเทปเพื่อยึดชิ้นส่วน เช่น ชั้นวางและมือจับประตูเพื่อป้องกันไม่ให้มีการตกหล่นขณะเคลื่อนย้ายเครื่องใช้ไฟฟ้า

4 ใช้คนสองคนขึ้นไปเพื่อเคลื่อนย้ายเครื่องใช้ไฟฟ้าอย่างระมัดระวัง และในขณะขนย้ายเครื่องใช้ไฟฟ้าในระยะไกล ให้ตั้งเครื่องใช้ไฟฟ้าขึ้นในแนวตรง

⚠ ข้อควรระวัง

- ควรเคลื่อนย้ายเครื่องใช้ไฟฟ้าที่บนพื้นที่เกิดรอยขูดขีดได้ง่ายอย่างระมัดระวัง เพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายขึ้นกับพื้นนั้น
  - ให้ใช้กระดาษกล่อง พรมปูพื้นหรือพรมขณะติดตั้งหรือเคลื่อนย้ายเครื่องใช้ไฟฟ้า เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดรอยขีดข่วนบนพื้น
  - ห้ามเคลื่อนย้ายเครื่องใช้ไฟฟ้าในลักษณะซิกแซก

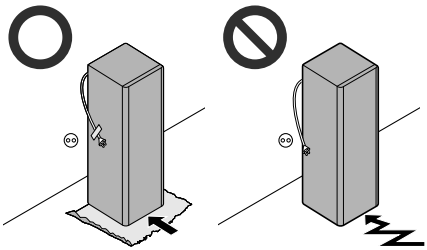

5 หลังจากติดตั้งเครื่องใช้แล้ว ให้เชื่อมต่อปลั๊กไฟเข้ากับเต้ารับหลักแล้วเปิดเครื่อง

การใช้งาน

ก่อนใช้

หมายเหตุสำหรับการใช้งาน

- ผู้ใช้งานควรทราบว่าอาจเกิดน้ำแข็งเกาะหากปิดประตูไม่สนิท หรือเมื่อมีความชื้นสูงในหน้าร้อน
- ตรวจดูให้แน่ใจว่ามีที่ว่างระหว่างอาหารบนชั้นวางและตะกร้าบนประตูตู้เย็นเพียงพอให้สามารถปิดประตูได้อย่างสนิท
- การเปิดประตูไว้เป็นเวลานานอาจทำให้อุณหภูมิในช่องตู้เย็นสูงขึ้นอย่างมาก
- หากเครื่องทำความเย็นถูกปล่อยว่างไว้เป็นเวลานานให้ปิดสวิตช์ ละลายน้ำแข็ง ทำความสะอาด เช็ดให้แห้ง และเปิดประตูทิ้งไว้เพื่อป้องกันการเกิดเชื้อราภายในเครื่อง
- โปรดทราบว่าอุณหภูมิที่สูงขึ้นหลังจากการละลายน้ำแข็ง มีระยะอุณหภูมิระบุอยู่ในข้อมูลจำเพาะของเครื่องใช้ไฟฟ้า หากคุณต้องการลดผลกระทบต่อที่เก็บอาหารอันเนื่องมาจากอุณหภูมิที่สูงขึ้น ให้ทำการห่อหรือปิดผนึกอาหารแบบหลายๆ ชั้น

เสียงแจ้งเตือนการเปิดประตู

คุณสมบัตินี้พร้อมใช้งานในผลิตภัณฑ์บางรุ่นเท่านั้น

เสียงแจ้งเตือนจะดังขึ้น หากเปิดประตูทิ้งไว้ หรือปิดไม่สนิท

หมายเหตุ

- โปรดติดต่อศูนย์บริการข้อมูลลูกค้า LG Electronics หากยังมีเสียงแจ้งเตือนหลังจากปิดประตูทั้งหมดแล้ว

การตรวจจับความผิดพลาด

เครื่องใช้ไฟฟ้าสามารถระบุปัญหาในขณะทำงานได้

หมายเหตุ

- หากพบปัญหา เครื่องใช้ไฟฟ้าจะไม่ทำงาน และรหัสข้อผิดพลาดจะปรากฏขึ้น ถึงแม้ว่าจะกดปุ่มก็ตาม
- อย่าปิดเครื่องหากมีการระบุรหัสข้อผิดพลาดบนจอแสดงผล โปรดติดต่อศูนย์บริการข้อมูลลูกค้า LG Electronics ทันทีและรายงานรหัสข้อผิดพลาด หากคุณปิดเครื่อง ช่างซ่อมจากศูนย์บริการข้อมูลของเราอาจระบุปัญหาได้ยาก

ข้อแนะนำสำหรับการประหยัดพลังงาน

- เพื่อการใช้พลังงานให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุด ควรประกอบชิ้นส่วนภายใน (เช่น ช่องใส่ของบนบานประตู ลิ้นชักและชั้นวาง) ไว้ในตำแหน่งเดิม การเปลี่ยนตำแหน่งของชิ้นส่วนเหล่านั้น อาจส่งผลให้ได้ประสิทธิภาพจากการใช้พลังงานหรือมีประสิทธิภาพการทำงานน้อยลงได้
- ตรวจดูให้แน่ใจว่ามีระยะห่างเพียงพอระหว่างอาหารที่จัดเก็บ ซึ่งจะทำให้ความเย็นสามารถหมุนเวียนได้อย่างทั่วถึง และลดค่าไฟ
- เก็บอาหารหลังจากที่เย็นลงแล้วเท่านั้น เพื่อป้องกันการเกิดน้ำค้างและน้ำแข็ง
- เมื่อเก็บอาหารในช่องแช่แข็ง ตั้งอุณหภูมิของช่องแช่แข็งให้ต่ำกว่าอุณหภูมิที่ระบุไว้บนอาหาร
- อย่าตั้งอุณหภูมิของเครื่องใช้ต่ำกว่าที่จำเป็น
- อย่าเก็บอาหารไว้ชิดกับเซ็นเซอร์ของช่องแช่เย็น ควรมีระยะห่างอย่างน้อย 3 ซม. จากเซ็นเซอร์

การเก็บอาหารอย่างมีประสิทธิภาพ

- อาหารอาจแช่แข็งหรือเสียได้หากแช่ไว้ในอุณหภูมิที่ไม่ถูกต้อง ให้ตั้งค่าอุณหภูมิตู้เย็นให้ถูกต้องสำหรับอาหารที่ต้องการแช่
- เก็บอาหารแช่แข็งหรือแช่เย็นไว้ในภาชนะที่ปิดผนึก
- ตรวจดูวันหมดอายุและป้าย (คำแนะนำในการจัดเก็บ) ก่อนเก็บอาหารในเครื่องใช้ไฟฟ้า
- ห้ามเก็บอาหารไว้นานเกินไป หากเป็นอาหารที่เน่าเสียได้ง่ายในอุณหภูมิต่ำ

- อย่าวางอาหารที่ยังไม่ได้แช่แข็งให้สัมผัสโดยตรงกับอาหารที่แช่แข็งแล้ว อาจจำเป็นต้องลดปริมาณอาหารแช่แข็งลง หากคาดว่าจะต้องแช่แข็งอาหารทุกวัน
- เก็บอาหารแช่เย็นหรือแช่แข็งในช่องแช่เย็นหรือช่องแช่แข็งโดยเร็ว หลังจากซื้อมา
- เก็บเนื้อสัตว์และปลาไว้ในภาชนะที่เหมาะสมในตู้เย็นเพื่อไม่ให้สัมผัสหรือหยดลงบนอาหารอื่น
- อาหารแช่เย็นและรายการอาหารอื่น ๆ สามารถเก็บไว้ด้านบนของลิ้นชักใส่ผักได้
- หลีกเลี่ยงการนำอาหารแช่แข็งที่ละลายแล้วกลับไปแช่แข็งอีกครั้ง การนำอาหารแช่แข็งที่ละลายแล้วกลับไปแช่แข็งอีกครั้งจะทำให้เสียรสชาติและคุณค่าทางอาหาร
- อย่าใส่อาหารในเครื่องใช้ไฟฟ้ามากเกินไป ความเย็นจะไม่สามารถไหลเวียนได้อย่างเหมาะสมหากใส่อาหารมากเกินไป
- ปล่อยให้อาหารเย็นลงก่อนที่จะนำไปเก็บ หากมีอาหารร้อนข้างในมากเกินไป อุณหภูมิภายในเครื่องใช้ไฟฟ้าอาจเพิ่มขึ้น ซึ่งจะมีผลกระทบกับอาหารที่เก็บไว้
- หากคุณตั้งอุณหภูมิต่ำเกินไป อาหารอาจแข็ง อย่าตั้งอุณหภูมิให้ต่ำกว่าที่จำเป็นในการจัดเก็บอาหารอย่างถูกต้อง
- หากมีช่องแช่เนื้อสัตว์อยู่ในเครื่องใช้ไฟฟ้านี้ อย่าเก็บผักหรือผลไม้ที่มีความชื้นสูงในช่องแช่เนื้อสัตว์เพราะอาจทำให้แข็งได้เนื่องจากอุณหภูมิที่ต่ำ
- ในกรณีที่ไฟฟ้าดับ ให้โทรสอบถามการไฟฟ้าว่าจะดับนานแค่ไหน
  - ควรหลีกเลี่ยงการเปิดประตูในขณะที่ไฟฟ้าดับ
  - เมื่อไฟฟ้ากลับมาเป็นปกติแล้ว ควรตรวจสอบสภาพของอาหาร

ความสามารถในการแช่แข็งสูงสุด

- เพื่อความสามารถในการแช่แข็งสูงสุด ให้ตั้งอุณหภูมิช่องแช่แข็งไปที่การตั้งค่าอุณหภูมิที่เย็นที่สุด
- ฟังก์ชั่น **Express Freeze** จะช่วยให้ช่องแช่แข็งเพิ่มความสามารถในการแช่แข็งให้สูงสุด โดยทั่วไปแล้วจะใช้เวลา 24 ชั่วโมงและจะปิดโดยอัตโนมัติ
- ต้องเปิดสวิตช์ **Express Freeze** เป็นเวลา 3 ชั่วโมงก่อนที่จะวางอาหารสดในช่องแช่แข็ง
- หากต้องการแช่แข็งอาหารอย่างรวดเร็ว ให้เก็บอาหารไว้ทางด้านหน้าของถาดหรือลิ้นชักด้านขวา อาหารจะแข็งตัวได้รวดเร็วที่สุดในโซนนี้
- เพื่อการไหลเวียนของอากาศที่ดี ใส่อุปกรณ์ภายในทั้งหมด เช่น ตะกร้า ลิ้นชัก และชั้นวาง

การแช่แข็งปริมาณอาหารมากที่สุด

หากจะจัดเก็บอาหารจำนวนมาก ควรถอดลิ้นชักช่องแช่แข็งออกให้หมด ยกเว้นชั้นล่างสุด และควรวางอาหารลงบนชั้นวางของช่องแช่แข็งโดยตรง

⚠ ข้อควรระวัง

- การถอดลิ้นชักออก ก่อนอื่นให้เอาอาหารออกจากลิ้นชัก แล้วดึงลิ้นชักออกอย่างระมัดระวัง ไม่เช่นนั้นอาจทำให้เกิดการบาดเจ็บ หรือทำให้ลิ้นชักเกิดความเสียหายได้

หมายเหตุ


- รูปทรงของลิ้นชักอาจแตกต่างกัน ควรใส่ให้ถูกทาง

คุณสมบัติผลิตภัณฑ์

รูปลักษณ์หรือส่วนประกอบของเครื่องใช้ไฟฟ้าอาจแตกต่างกันตามรุ่น

ภายนอก

*1 คุณสมบัตินี้พร้อมใช้งานในผลิตภัณฑ์บางรุ่นเท่านั้น

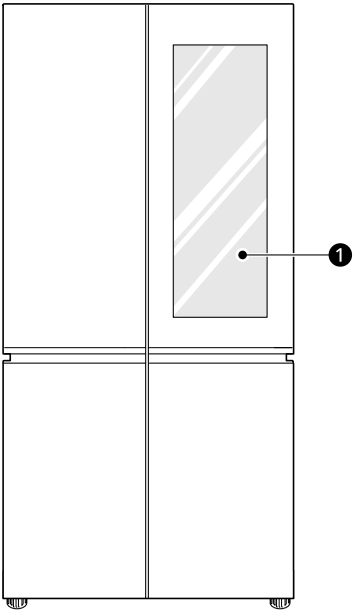


❶ **InstaView**[*1]

เคาะกระจกสองครั้งเพื่อเปิดหรือปิดไฟแอลอีดีใน **InstaView**


ภายใน

*1 คุณสมบัตินี้พร้อมใช้งานในผลิตภัณฑ์บางรุ่นเท่านั้น

รุ่นประดูมาตรฐาน:

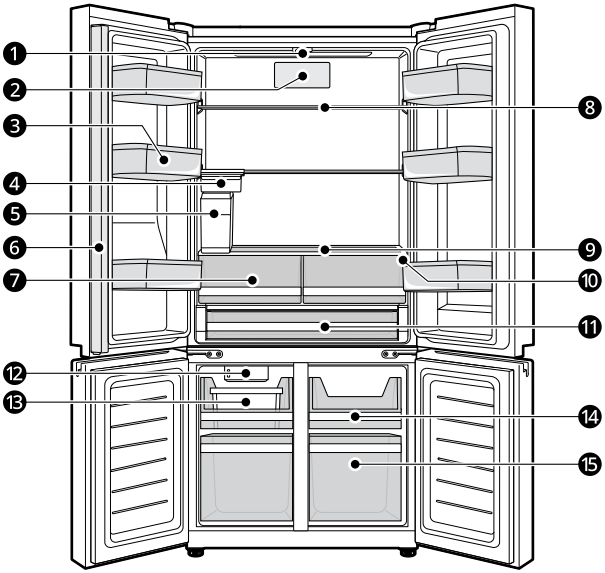

InstaView รุ่น:

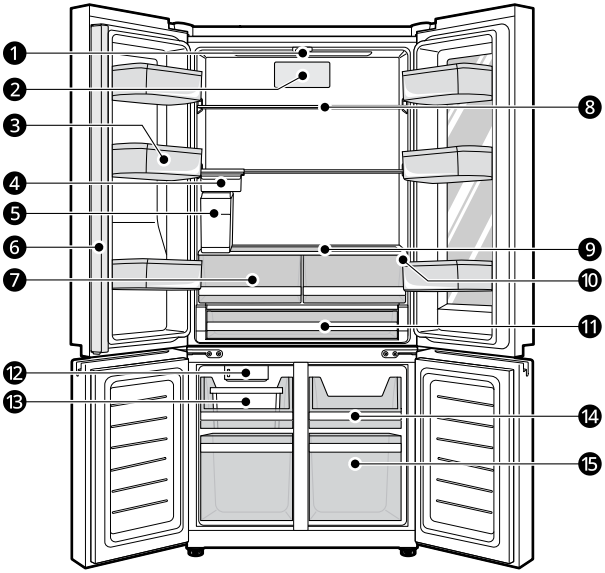

❶ หลอดไฟแอลอีดี

โคมไฟแอลอีดีข้างในตู้เย็นจะสว่างขึ้น เมื่อคุณเปิดประตู

❷ ไส้กรองอากาศ

ช่วยลดกลิ่นไม่พึงประสงค์ภายในตู้เย็น

❸ ตะกร้าบนประตูตู้เย็น

ที่เก็บอาหาร เครื่องดื่ม หรือภาชนะบรรจุซอสต่าง ๆ แช่เย็นขนาดเล็ก

❹ ถาดอาหารสด[*1]

คุณสามารถเก็บส่วนผสมที่เหลือหรือส่วนผสมเล็กน้อยได้

❺ ถังเก็บน้ำ

เก็บน้ำไว้เพื่อจ่ายให้กับช่องกดน้ำ หรือเครื่องทำน้ำแข็งอัตโนมัติ จำเป็นต้องเติมน้ำด้วยตัวเอง

❻ Mullion ประตู

ป้องกันไม่ให้อากาศเย็นของตู้เย็นรั่วไหลออกไป

⚠ ข้อควรระวัง

- เพื่อลดความเสี่ยงในการเกิดรอยขูดขีดกับประตูหรือเกิดความเสียหายกับ mullion ประตู ตรวจดูให้แน่ในว่า mullion ของประตูนั้นพับอยู่ตลอด

❼ ลิ้นชักช่องแช่เย็น

เก็บผลไม้และผักสด

❽ ชั้นวางสำหรับช่องแช่เย็น

ที่เก็บอาหารแช่เย็นและอาหารสด

ที่เก็บอาหารที่มีความชื้นสูงที่ด้านหน้าของชั้นวาง

สามารถปรับความสูงของชั้นวางได้โดยการสอดชั้นวางในร่องที่ระดับความสูงต่างๆ

❾ ชั้นวางด้านล่าง

หากต้องการเก็บภาชนะบรรจุอาหารที่มีขนาดใหญ่กว่า 1 กก. ให้วางบนชั้นวางด้านล่าง

❿ แผงควบคุม

การตั้งอุณหภูมิช่องแช่เย็นหรือช่องแช่แข็ง

⓫ ลิ้นชักตู้เก็บอาหาร

เก็บอาหารไว้ที่อุณหภูมิแตกต่างจากบริเวณทั่วไปของตู้เย็น

⓬ เครื่องทำน้ำแข็งอัตโนมัติ

ทำและเก็บน้ำแข็งไว้ในช่องแช่แข็งโดยอัตโนมัติ

⓭ ถังน้ำแข็ง

เก็บน้ำแข็งที่ทำจากเครื่องทำน้ำแข็งอัตโนมัติ

⓮ ถาดช่องแช่แข็ง

ที่เก็บอาหารแช่แข็งขนาดเล็ก หรืออาหารที่ใช้บ่อย ๆ ถาดสไลด์ช่วยให้เข้าถึงได้ง่าย และสะดวกต่อการใช้งาน


⓯ ลิ้นชักช่องแช่แข็ง

เก็บอาหารแช่แข็งสำหรับการจัดเก็บที่ยาวนานขึ้น

แผงควบคุม

แผงควบคุมจะแตกต่างกันในแต่ละรุ่น

แผงควบคุมและฟังก์ชัน

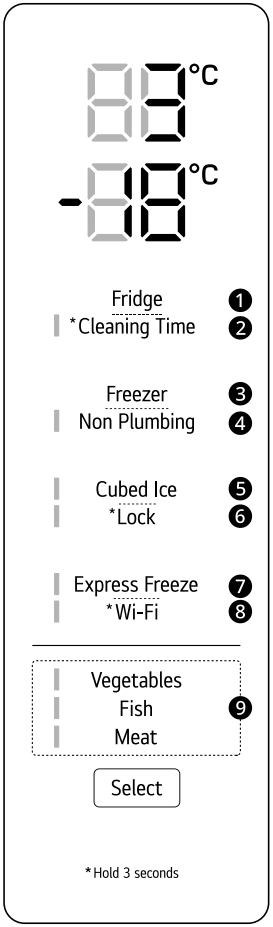

❶ Fridge

กดปุ่มนี้ซ้ำ ๆ เพื่อเลือกอุณหภูมิที่ต้องการระหว่าง 1 °C ถึง 7 °C

- ค่าเริ่มต้นของอุณหภูมิตู้เย็นคือ 3 °C

❷ Cleaning Time

ฟังก์ชันจะหยุดการทำความเย็นทั้งหมดในตู้เย็นและช่องแช่แข็ง แต่ไฟ LED ภายในตู้เย็นจะยังคงทำงานอยู่ เพื่อให้สะดวกต่อการทำความสะอาด

- กดปุ่ม **Cleaning Time** ค้างไว้ 3 วินาที เพื่อเปิดฟังก์ชัน

- หลังจากผ่านไป 15 นาที ฟังก์ชันนี้จะหยุดลงโดยอัตโนมัติ และทุกฟังก์ชันของตู้เย็นจะกลับมาทำงานอีกครั้ง
- หลังเวลาในการทำความสะอาดสิ้นสุดลง ไฟ LED ภายในเครื่องใช้ไฟฟ้าจะกะพริบและมีเสียงสัญญาณดังขึ้น

⚠ ข้อควรระวัง

- ฟังก์ชันนี้จะหยุดการทำความเย็นทั้งหมดในตู้เย็นและช่องแช่แข็งเป็นเวลา 15 นาที ควรระวังการเก็บน้ำแข็งหรืออาหารที่เน่าเสียได้ง่าย

❸ Freezer

กดปุ่มนี้ซ้ำ ๆ เพื่อเลือกอุณหภูมิที่ต้องการระหว่าง -23 °C ถึง -15 °C

- ค่าเริ่มต้นของอุณหภูมิช่องแช่แข็งคือ -18 °C

❹ Non Plumbing

ไฟแสดงสถานะ **Non Plumbing** จะสว่างขึ้น เมื่อติดตั้งถังเก็บน้ำไว้อย่างถูกต้องแล้ว

❺ Cubed Ice

กดปุ่ม **Cubed Ice** เพื่อเปิด/ปิดเครื่องทำน้ำแข็ง

❻ Lock

ปุ่มนี้เป็นปุ่มที่ใช้ล็อกแผงควบคุม

- หากต้องการล็อกปุ่มบนแผงควบคุม ให้กดปุ่ม **Lock** ค้างไว้ 3 นาที จนกระทั่งไฟแสดงสถานะสว่างขึ้นและฟังก์ชันจะเปิดใช้งาน
- หากต้องการปิดใช้งานฟังก์ชัน ให้กดปุ่ม **Lock** ค้างไว้ 3 วินาที จนกว่าไฟแสดงสถานะดับลงและฟังก์ชันจะปิดใช้งาน

❼ Express Freeze

ฟังก์ชันนี้สามารถทำให้น้ำแข็งหรืออาหารแช่แข็งจำนวนมากเย็นจัดได้อย่างรวดเร็ว

- ฟังก์ชันนี้จะเปิด/ปิดการใช้งานทุกครั้งที่คุณกดปุ่ม
- ฟังก์ชันนี้จะหยุดทำงานโดยอัตโนมัติหลังจากระยะเวลาหนึ่ง

❽ Wi-Fi

ปุ่มนี้อนุญาตให้เครื่องใช้เชื่อมต่อกับเครือข่าย Wi-Fi ในบ้าน ดูที่ฟังก์ชันสมาร์ทสำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการตั้งค่าเริ่มต้นของแอปพลิเคชัน **LG ThinQ**

❾ Vegetables / Fish / Meat

ฟังก์ชันนี้เพื่อปรับการควบคุมอุณหภูมิต่างๆ ในพื้นที่จัดเก็บอาหาร โดยสามารถปรับให้ช่องเก็บอาหารเย็นขึ้นหรือเย็นน้อยลงได้

หมายเหตุ

- แผงควบคุมจะปิดโดยอัตโนมัติเพื่อประหยัดพลังงาน
- สำหรับอุณหภูมิในการถนอมอาหารที่เหมาะสมที่สุด ให้ปรับเพิ่มหรือลดอุณหภูมิ 1 °C หรือหนึ่งระดับจากระดับอุณหภูมิเริ่มต้นที่แนะนำไว้ของช่องเก็บของแต่ละช่อง

หมายเหตุ

- หากนิ้วมือหรือผิวหนังสัมผัสกับแผงควบคุมในขณะทำความสะอาด ฟังก์ชันของปุ่มอาจทำงาน
- อุณหภูมิจริงภายในเครื่องใช้ไฟฟ้าจะขึ้นอยู่กับปัจจัยต่อไปนี้: อุณหภูมิห้อง ปริมาณอาหาร และความถี่ในการเปิดประตู จุดที่ตั้งเครื่องใช้ไฟฟ้า ให้พิจารณาการตั้งค่าอุณหภูมิจากปัจจัยเหล่านี้

เครื่องทำน้ำแข็งอัตโนมัติ

คุณสมบัตินี้พร้อมใช้งานในผลิตภัณฑ์บางรุ่นเท่านั้น

คุณสมบัตินี้อาจแตกต่างกันไปตามรุ่นที่ซื้อ


ก่อนใช้เครื่องทำน้ำแข็งในช่องแช่แข็ง

หมายเหตุ

- เครื่องทำน้ำแข็งจะเริ่มทำน้ำแข็งประมาณ 48 ชั่วโมง หลังการติดตั้งเครื่องใช้ไฟฟ้าเป็นครั้งแรก
- ทิ้งน้ำแข็งสองสามชุดแรกหลังการติดตั้ง
- เสียงน้ำแข็งตกลงในถังเก็บน้ำแข็งนั้นเป็นเรื่องปกติ
- หากถังเก็บน้ำแข็งเต็ม การผลิตน้ำแข็งจะหยุดลง
- ปริมาณและรูปร่างของน้ำแข็งอาจแตกต่างกันไปตามสภาพแวดล้อม (อุณหภูมิรอบ ๆ เครื่องใช้ไฟฟ้า การเปิดประตูบ่อยครั้ง ปริมาณอาหารที่จัดเก็บภายในเครื่องใช้ไฟฟ้า แรงดันน้ำ ฯลฯ)
- ในกรณีที่ไฟฟ้าดับ ให้ทิ้งน้ำแข็งที่เก็บไว้ในถังเก็บน้ำแข็ง

เครื่องทำน้ำแข็งในช่องแช่แข็ง (น้ำแข็งก้อน)

คุณสมบัตินี้พร้อมใช้งานในผลิตภัณฑ์บางรุ่นเท่านั้น

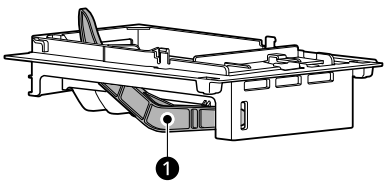

❶ ปิดอัตโนมัติ (แขนวัดสัญญาณ)

หมายเหตุ

- เครื่องทำน้ำแข็งอัตโนมัติในช่องแช่แข็งนี้ สามารถผลิตน้ำแข็งได้ครั้งละ 12 ก้อน หรือ 50-110 ก้อนภายใน 24 ชั่วโมง หากอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม ทั้งนี้ จำนวนที่ผลิตจะแตกต่างกันตามสภาพแวดล้อม (อุณหภูมิแวดล้อมรอบเครื่องใช้ไฟฟ้า การเปิดประตูบ่อยครั้ง และปริมาณอาหารที่จัดเก็บภายในเครื่องใช้ไฟฟ้า ฯลฯ)
- ก้อนน้ำแข็งที่เก็บไว้ในถังน้ำแข็งเป็นเวลานานอาจจะจับตัวกันเป็นก้อน และยากที่แยกออกจากกัน หากเกิดเหตุการณ์เช่นนี้ขึ้น ให้เทน้ำแข็งออกจากถังน้ำแข็งให้หมด แล้วทำความสะอาดก่อนที่จะติดตั้งกลับเข้าไปใหม่อีกครั้ง

การเปิด/ปิดเครื่องทำน้ำแข็งอัตโนมัติ

เปิด/ปิดเครื่องทำน้ำแข็งอัตโนมัติได้โดยการกดปุ่ม **Cubed Ice** บนแผงควบคุม

⚠ ข้อควรระวัง

- ห้ามเปิดสวิตช์ไฟเครื่องทำน้ำแข็งค้างเอาไว้ หากไม่ได้เชื่อมต่อสายน้ำเข้ากับเครื่อง การทำเช่นนั้นจะทำให้เครื่องทำน้ำแข็งเสียหายได้

เสียงปกติที่คุณอาจได้ยิน

- วาวล์น้ำของเครื่องทำน้ำแข็งจะส่งเสียงหึ่ง ๆ เมื่อเติมน้ำลงในเครื่องทำน้ำแข็ง หากตั้งค่าปุ่ม **Cubed Ice** ไว้ที่ เปิด จะส่งเสียงหึ่ง ๆ แม้จะไม่ได้ต่อเข้ากับน้ำก็ตาม หากต้องการปิดเสียงหึ่ง ๆ นั้น ให้กดปุ่ม **Cubed Ice** ไปที่ ปิด
- คุณจะได้ยินเสียงน้ำแข็งตกลงสู่ถังน้ำแข็ง และน้ำจากในท่อจะไหลเข้ามาเติมในเครื่องทำน้ำแข็ง


การใช้ถังเก็บน้ำแข็งในช่องแช่แข็ง

คุณสมบัตินี้พร้อมใช้งานในผลิตภัณฑ์บางรุ่นเท่านั้น


ถังเก็บน้ำแข็งจะเก็บน้ำแข็งจากเครื่องทำน้ำแข็งในช่องแช่แข็ง

⚠ ข้อควรระวัง

- ต้องวางถังเก็บน้ำแข็งในช่องแช่แข็งในทิศทางที่ถูกต้อง หากไม่ปฏิบัติตาม อาจทำให้ถังเก็บน้ำแข็งและเครื่องทำน้ำแข็งเสียหายได้

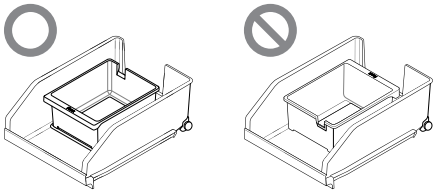

- ติดตั้งถังน้ำแข็ง เพื่อให้คำว่า **FRONT** ที่อยู่บนที่จับหันหน้าไปทางฝาช่องแช่แข็ง โดยต้องหันด้านหลังของถังน้ำแข็งเข้าทางด้านในของช่องแช่แข็ง
- สามารถถอดถังเก็บน้ำแข็งออกเพื่อเพิ่มพื้นที่ภายในช่องแช่แข็ง หากคุณไม่ได้ใช้งาน
- แผ่นรองด้านล่างของถังน้ำแข็ง ถูกออกแบบมาเพื่อลดเสียงน้ำแข็งที่ตกลงมา ห้ามถอดแผ่นรองนี้ออก

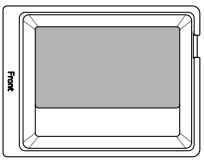

- ทำความสะอาดแผ่นรองด้วยน้ำแล้วตากให้แห้งสนิทก่อนใส่กลับเข้าที่


เติมน้ำลงในถังน้ำด้วยน้ำ

คุณสมบัตินี้พร้อมใช้งานในผลิตภัณฑ์บางรุ่นเท่านั้น


ถังน้ำจะเก็บน้ำเพื่อใช้ในช่องกด หรือใช้โดยเครื่องทำน้ำแข็งอัตโนมัติ เพื่อทำน้ำแข็ง

ห้ามเติมสิ่งอื่นใดนอกจากน้ำดื่มลงในถัง


1 ถอดถังเก็บน้ำออกโดยการจับที่ด้ามจับแล้วดึงออก

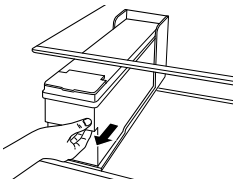

2 เปิดฝาครอบหรือฝาของถังเก็บน้ำ

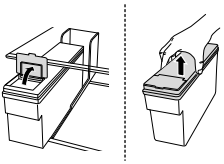


3 เติมด้วยน้ำขวดแบบกรองหรือน้ำกรองที่สะอาดจนถึงเส้นบอกระดับอ้างอิงที่อยู่ในถังเก็บน้ำ (ความจุรวม: 3.5 ℓ)

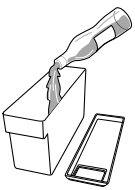


⚠ ข้อควรระวัง

- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้คงระดับน้ำในถังน้ำไว้อย่างน้อย 0.5 ลิตรเสมอ มิฉะนั้น อาจทำให้เครื่องทำงานผิดปกติได้


4 ในขณะที่ถอดถังเก็บน้ำออก ให้เช็ดน้ำใด ๆ ที่อาจจะไหลออกมาจากช่องจ่ายน้ำด้วยกระดาษซับแห้ง

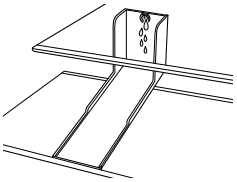

5 ปิดฝาครอบหรือฝาของถังเก็บน้ำหลังจากเติมน้ำ

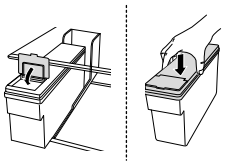

6 ใส่ถังเก็บน้ำกลับเข้ากับชั้นของตู้เย็น

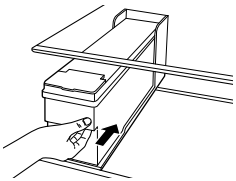

⚠ คำเตือน

- เติมด้วยน้ำดื่มเท่านั้น
- อย่าเติมเครื่องดื่มอย่างอื่นนอกจากน้ำดื่มลงในถังเก็บน้ำ และห้ามเติมน้ำร้อนเด็ดขาด

⚠ ข้อควรระวัง

- โปรดอย่าลืมทำความสะอาดถังเก็บน้ำทุก 1-2 สัปดาห์
- ไม่ควรปล่อยถังเก็บน้ำทิ้งไว้โดยไม่ล้างเป็นเวลานาน
- ไม่ควรเติมน้ำลงในถังเก็บน้ำไปเรื่อย ๆ โดยไม่ล้าง
- อย่าถอดหรือประกอบถังเก็บน้ำด้วยความรุนแรงหรือกระแทกแรงเกินไป เพราะว่าอาจทำให้เครื่องใช้ไฟฟ้าเสียหายหรือทำให้เกิดการบาดเจ็บ
- ไม่ควรให้เด็กอยู่ใกล้บริเวณถังเก็บน้ำ

หมายเหตุ

- ก่อนที่จะใช้ถังเก็บน้ำหลังจากติดตั้งเครื่องใช้แล้ว ให้ล้างถังเก็บน้ำก่อนที่จะเติมน้ำลงไป
- ตรวจดูว่าใส่ถังเก็บน้ำในเครื่องใช้อย่างถูกต้อง หากประกอบอย่างไม่ถูกต้อง อาจมีน้ำรั่วไหลออกจากถังไปสู่เครื่องใช้
- หากไม่มีน้ำเพียงพอในถังเก็บน้ำ อาจมีผลกับขนาดและปริมาณการผลิตน้ำแข็งและทำน้ำแข็งไม่ได้
- หากไม่มีน้ำในถังเก็บน้ำ จะไม่สามารถใช้ฟังก์ชันจ่ายน้ำเย็นได้ ตรวจสอบว่ามีน้ำในถังเก็บน้ำหรือไม่ ในกรณีไม่มีน้ำให้เติมน้ำลงไป
- รออย่างน้อย 15 วินาที หลังจากกดน้ำออกจากช่องกดน้ำก่อนที่จะถอดถังเก็บน้ำออกมา
- เสียงจากถังน้ำจะเป็นปกติในขณะเติมน้ำเข้าช่องกดน้ำและเครื่องทำน้ำแข็งอัตโนมัติ นี่ไม่ใช่สัญญาณของการทำงานผิดพลาด

เตรียมเดินทางสำหรับวันหยุด

หากต้องการปิดเครื่องทำน้ำแข็ง ให้กดปุ่ม **Cubed Ice** และให้ปิดการจ่ายน้ำเข้าเครื่องใช้ไฟฟ้าด้วย

หมายเหตุ

- ควรเทน้ำแข็งออกจากถังเก็บน้ำแข็งทุกครั้งที่ปิดเครื่องทำน้ำแข็ง


หากอุณหภูมิโดยรอบตกลงต่ำกว่าจุดเยือกแข็ง ให้ช่างเทคนิคผู้มีใบอนุญาตทำการระบายระบบน้ำออก เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายร้ายแรงขึ้นกับทรัพย์สิน เนื่องจากน้ำท่วมที่เกิดจากสายน้ำที่แตกหรือจากการเชื่อมต่อ

InstaView

คุณสมบัตินี้พร้อมใช้งานในผลิตภัณฑ์บางรุ่นเท่านั้น

การใช้ InstaView

InstaView ช่วยให้คุณมองเห็นว่าอาหารที่บริโภคบ่อย ๆ อย่างเครื่องดื่มและขนมใกล้จะหมดหรือไม่ โดยไม่ต้องเปิดประตูตู้เย็น

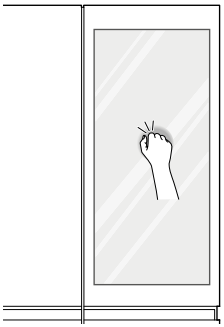

1 เคาะกระจกสองครั้งเพื่อเปิดหรือปิดไฟแอลอีดีใน **InstaView**

2 ไฟแอลอีดีจะปิดโดยอัตโนมัติหลังจากสิบวินาที

หมายเหตุ

- ฟังก์ชัน **InstaView** จะตัดการทำงานภายใน 2 วินาที หลังจากปิดประตูซ้ายหรือขวาของช่องแช่แข็ง
- เคาะใกล้ ๆ ตรงกลางของกระจก การเคาะใกล้ ๆ ขอบกระจกอาจไม่เปิดใช้งานฟังก์ชัน **InstaView**
- เคาะในแรงพอที่จะได้ยินเสียงเคาะ
- ฟังก์ชัน **InstaView** อาจเปิดการทำงานเมื่อมีเสียงดังใกล้ตู้เย็น

- ทำความสะอาดประตูกระจกด้วยผ้าแห้ง และในการขจัดคราบที่ติดแน่น ให้ใช้ผ้าชุบน้ำอุ่นหรือน้ำยาเช็ดกระจก แล้วบิดให้แห้งหมาด อย่าฉีดน้ำยาทำความสะอาดกระจกลงบนประตูกระจกโดยตรง

ลิ้นชัก

⚠ ข้อควรระวัง


- ควรให้ลิ้นชักว่างก่อนเอาลิ้นชักออก และใช้มือทั้งสองข้างถอดและใส่กลับเข้าไปใหม่
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าประตูตู้เย็นเปิดออกให้สุดก่อนถอดและใส่ลิ้นชักกลับเข้าที่

การใช้งานถาดอาหารสด

คุณสมบัตินี้พร้อมใช้งานในผลิตภัณฑ์บางรุ่นเท่านั้น


ใช้ถาดอาหารสดเพื่อเก็บของที่ใช้บ่อย ซึ่งต้องการให้เข้าถึงง่าย

1 ใส่ถาดอาหารสดลงในที่จับใต้ชั้นวางสำหรับช่องแช่เย็น ดันถาดอาหารสดจนสุด
   - อาจไม่มีที่จับมาพร้อมกับตู้เย็น ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับรุ่นที่ซื้อ

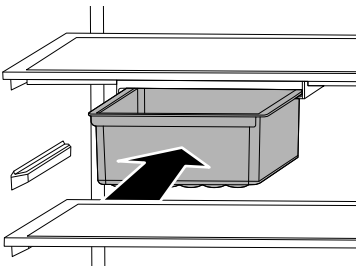


หมายเหตุ

- คุณสามารถย้ายถาดอาหารสดไปทางซ้ายหรือขวาเพื่อหาตำแหน่งที่เหมาะสมได้

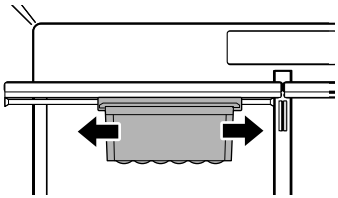


การถอด/การประกอบลิ้นชักตู้เย็น


1 ดึงลิ้นชักออกมาให้สุด ยกด้านหน้าขึ้นแล้วดึงออกมาตรงๆ

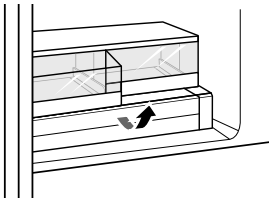


2 ยกด้านหน้าของฝาครอบขึ้นด้วยมือทั้งสองข้าง จนก่าจะหลุดออกจากผนังด้านหลังของตู้ แล้วดึงออกมา

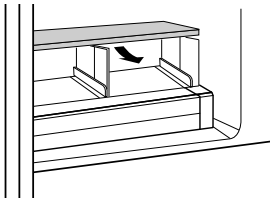

3 ในการประกอบกลับ ให้สอดฝาครอบเข้าไปในตู้เย็นด้วยมือทั้งสองข้าง และวางฝาครอบลงบนราง

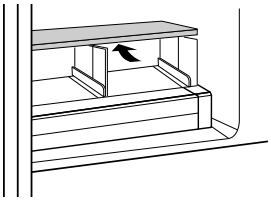


4 เอียงด้านหน้าขึ้นเล็กน้อย สอดลิ้นชักเข้าไปในกรอบ แล้วดันกลับให้เข้าที่

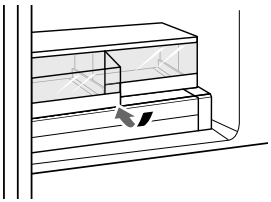

การใช้ลิ้นชักตู้เก็บอาหาร


พื้นที่นี้ใช้สำหรับเก็บผัก ปลา เนื้อ และสิ่งอื่นๆ ที่ต้องเก็บในที่เย็น

กดปุ่ม **Select** เพื่อเลือกกระหว่าง **Vegetables** (เย็น) **Fish** (เย็นกว่า) และ **Meat** (เย็นที่สุด)

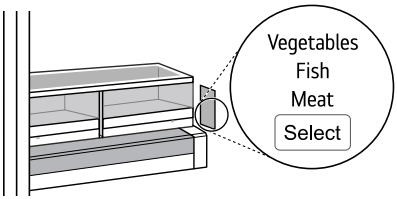


⚠ ข้อควรระวัง

- อย่าวางอาหารใดๆ ไว้บนฝาครอบลิ้นชักตู้เก็บอาหาร

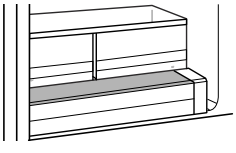


การถอด/การประกอบลิ้นชักตู้เก็บอาหาร

1 ในการถอดลิ้นชักตู้เก็บอาหาร ให้ดึงลิ้นชักตู้เก็บอาหารออกให้สุด ยกด้านหน้าขึ้นแล้วถึงออกมาตรงๆ

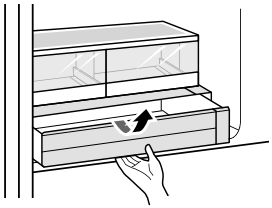

2 ในการประกอบกลับ ให้เอียงด้านหน้าขึ้นเล็กน้อย สอดลิ้นชักตู้เก็บอาหารเข้าไปในกรอบแล้วดันกลับให้เข้าที่

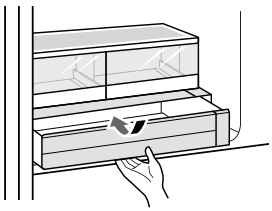

การใช้งานลิ้นชักช่องแช่แข็ง


ลิ้นชักช่องแช่แข็งที่เลื่อนออกได้นี้จะทำให้สามารถเข้าถึงส่วนหลังได้อย่างสะดวก

- ใช้ช่องเก็บของด้านบนเพื่อจัดเก็บอาหารแช่แข็ง และอาหารที่บริโภคบ่อย
- ใช้ช่องเก็บด้านล่างเพื่อจัดเก็บอาหารแช่แข็งที่มีขนาดใหญ่กว่า และสิ่งของที่ต้องการแช่เป็นระยะเวลานานกว่า

การถอด/การประกอบลิ้นชักช่องแช่แข็ง

คุณสมบัตินี้อาจแตกต่างกันไปตามรุ่นที่ซื้อ

1 เปิดประตูช่องแช่แข็งออกให้สุด ดึงลิ้นชักช่องแช่แข็งออกจนสุด แล้วนำของที่เก็บไว้ข้างในออกทั้งหมด

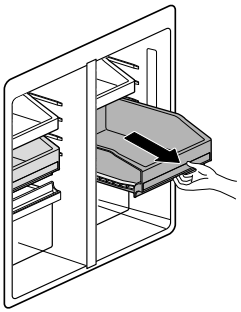

2 เมื่อลิ้นชักช่องแช่แข็งถูกเลื่อนออกมาจนสุดแล้ว ให้ยกด้านหน้าแล้วดึงลิ้นชักออก

3 ประกอบลิ้นชักช่องแช่แข็งโดยย้อนขั้นตอนการถอดประกอบ

⚠ ข้อควรระวัง

- ลิ้นชักมีน้ำหนักมาก ควรใช้สองมือในการถอดหรือประกอบลิ้นชักกลับเสมอ เพื่อหลีกเลี่ยงการเกิดความเสียหายกับผลิตภัณฑ์หรือการบาดเจ็บ
- เปิดประตูช่องแช่แข็งออกให้สุดทุกครั้ง ก่อนที่จะถอดหรือประกอบลิ้นชักกลับ

ชั้นวาง

⚠ ข้อควรระวัง

- ชั้นวางแก้วมีน้ำหนักมาก โปรดใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษขณะถอดออก

- อย่าทำความสะอาดชั้นวางด้วยน้ำอุ่นในขณะที่ยังเย็นอยู่ เพราะอาจทำให้ชั้นวางเสียหายได้หากอุณหภูมิเปลี่ยนแปลงไปหรือเกิดผลกระทบจากอุณหภูมิอย่างเฉียบพลัน


การถอด /การประกอบชั้นวาง

สามารถปรับชั้นวางต่าง ๆ ในตู้เย็นได้เหมาะกับการเก็บของแต่ละชนิด การปรับชั้นวางต่าง ๆ ให้เหมาะกับของที่มีความสูงแตกต่างกัน จะช่วยให้สามารถค้นหาของที่คุณต้องการได้ง่ายขึ้น

1 เปิดประตูตู้เย็นให้สุด


2 หากใส่ถาดอาหารสดไว้ใต้ชั้นวางของตู้เย็น ให้ถอดถาดอาหารสดออกก่อน

3 รองชั้นวางจากด้านล่างแล้วเอียงปลายด้านหนึ่งขึ้น เพื่อให้ชั้นวางนั้นอยู่ในมุม
   - ในกรณีที่จำเป็น ให้ลดชั้นวางด้านหนึ่งลงที่ด้านล่างภายในตู้เย็น

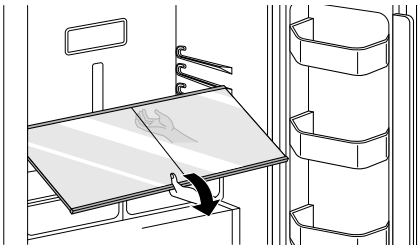

4 ดึงชั้นวางออก

5 ประกอบชั้นวางกลับโดยย้อนขั้นตอนการถอดประกอบ

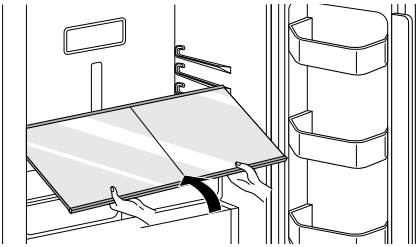

⚠ ข้อควรระวัง

- อย่าทำความสะอาดชั้นวางด้วยน้ำอุ่นในขณะที่ยังเย็นอยู่ เพราะอาจทำให้ชั้นวางเสียหายได้หากอุณหภูมิเปลี่ยนแปลงไปหรือเกิดผลกระทบจากอุณหภูมิอย่างเฉียบพลัน
- ตรวจดูให้แน่ใจว่าชั้นวางได้ระดับ มิฉะนั้นอาจทำให้ชั้นตกหรืออาหารหก


ตะกร้าบนประตูตู้เย็น

การถอดและการประกอบตะกร้าบนประตูตู้เย็น

คุณสมบัตินี้อาจแตกต่างกันไปตามรุ่นที่ซื้อ

ถอดตะกร้าบนประตูตู้เย็นเพื่อให้สะดวกต่อการทำความสะอาดและการปรับแต่ง

1 การถอดตะกร้า ทำได้ง่าย ๆ โดยยกตะกร้าขึ้นและดึงขึ้นตรง ๆ

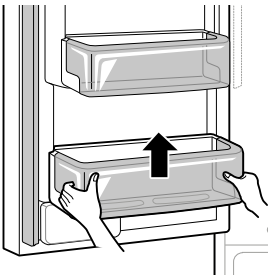

2 การประกอบตะกร้า เลื่อนตะกร้าขึ้นเหนือส่วนที่รองรับ และกดตะกร้าลงจนกว่าจะเข้าที่

ฟังก์ชันสมาร์ท

แอปพลิเคชัน LG ThinQ

คุณสมบัตินี้ใช้ได้เฉพาะรุ่นที่มี Wi-Fi เท่านั้น

แอปพลิเคชัน **LG ThinQ** จะช่วยให้คุณสามารถสื่อสารกับเครื่องใช้ไฟฟ้าโดยใช้สมาร์ทโฟนได้

คุณสมบัติการใช้งาน LG ThinQ

สื่อสารกับเครื่องใช้ไฟฟ้าได้จากสมาร์ทโฟนโดยใช้ฟีเจอร์อัจฉริยะที่แสนสะดวก

Smart Diagnosis

- หากคุณพบปัญหาขณะใช้งานเครื่องใช้ไฟฟ้า คุณสมบัติการวินิจฉัยอัจฉริยะนี้จะช่วยคุณวินิจฉัยปัญหา

การตั้งค่า

- ให้คุณสามารถเลือกตัวเลือกต่าง ๆ ที่เครื่องใช้ไฟฟ้าหรือในแอปพลิเคชันได้


หมายเหตุ

- คุณต้องอัปเดตข้อมูลเครือข่ายให้เครื่องใช้ไฟฟ้าแต่ละเครื่องในแอปพลิเคชัน **LG ThinQ** ภายใต้ **การ์ดอุปกรณ์** > **การตั้งค่า** > **เปลี่ยนเครือข่าย** ในกรณีดังต่อไปนี้
  - เปลี่ยนเราเตอร์ไร้สาย
  - เปลี่ยนรหัสผ่านของเราเตอร์ไร้สาย
  - เปลี่ยนผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต
- เพื่อการพัฒนาเครื่องใช้ไฟฟ้าแอปพลิเคชันอาจเปลี่ยนแปลงโดยไม่มีการแจ้งให้ผู้ใช้ทราบ
- คุณสมบัติอาจแตกต่างกันในแต่ละรุ่น

การติดตั้งแอปพลิเคชัน LG ThinQ และการเชื่อมต่อกับเครื่องใช้ไฟฟ้า LG

รุ่นที่มีรหัส QR

สแกนรหัส QR ที่แนบมากับผลิตภัณฑ์ โดยใช้กล้องหรือแอปพลิเคชันอ่านรหัส QR ในสมาร์ทโฟนของคุณ

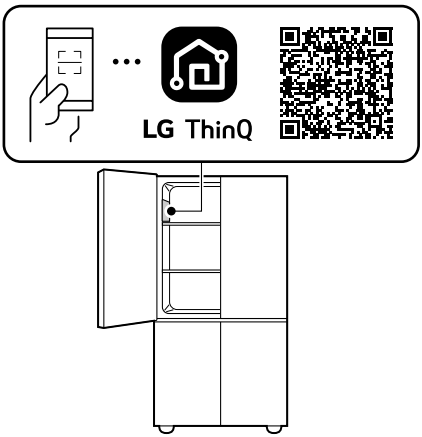

รุ่นที่ไม่มีรหัส QR

1. ค้นหาและติดตั้งแอปพลิเคชัน **LG ThinQ** จาก Google Play Store หรือ Apple App Store ในสมาร์ทโฟน
2. เรียกใช้แอปพลิเคชัน **LG ThinQ** และเข้าสู่ระบบด้วยบัญชีที่มีอยู่ของคุณ หรือสร้างบัญชี LG เพื่อเข้าสู่ระบบ
3. แตะปุ่มเพิ่ม (+) ในแอปพลิเคชัน **LG ThinQ** เพื่อเชื่อมต่อเครื่องใช้ไฟฟ้า LG ของคุณ ให้ปฏิบัติตามคำแนะนำในแอปพลิเคชันเพื่อดำเนินการให้เสร็จสมบูรณ์

หมายเหตุ

- เพื่อยืนยันการเชื่อมต่อ Wi-Fi ดูที่ไฟแสดงสถานะ Wi-Fi ที่แผงควบคุมว่ามีไฟขึ้นหรือไม่
- เครื่องใช้ไฟฟ้านี้รองรับเครือข่าย Wi-Fi 2.4 GHz เท่านั้น ตรวจสอบความถี่ของเครือข่ายของคุณได้โดยการ

ติดต่อสอบถามผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ตของคุณหรืออ้างอิงคู่มือเราเตอร์ไร้สายของคุณ

- **LG ThinQ** ไม่รับผิดชอบปัญหาใดๆ เกี่ยวกับปัญหาในการเชื่อมต่อเครือข่าย หรือความผิดพลาด การทำงานผิดพลาด หรือข้อผิดพลาดใดๆ ที่เกิดจากการเชื่อมต่อเครือข่าย
- สภาวะแวดล้อมของระบบสัญญาณไร้สายอาจทำให้บริการเครือข่ายไร้สายทำงานช้า
- • หากเครื่องใช้ไฟฟ้าอยู่ห่างเกินไปจะทำให้สัญญาณอ่อน ซึ่งอาจทำให้ใช้เวลานานในการเชื่อมต่อและการติดตั้งอาจล้มเหลว
- หากเครื่องใช้ไฟฟ้ามีปัญหาในการเชื่อมต่อเครือข่าย Wi-Fi อาจเป็นเพราะว่าอยู่ห่างจากเราเตอร์มากเกินไป ให้ซื้อเครื่องย้ำสัญญาณ Wi-Fi (ขยายสัญญาณ) เพื่อเพิ่มความแรงของสัญญาณ Wi-Fi
- การเชื่อมต่อเครือข่ายอาจทำงานไม่ถูกต้อง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ต
- การเชื่อมต่อ Wi-Fi อาจจะไม่เกิดขึ้นหรือติดขัดเนื่องจากสภาพแวดล้อมของเครือข่ายในบ้าน
- ไม่สามารถเชื่อมต่อเครื่องใช้ไฟฟ้าได้เนื่องจากมีปัญหากับการส่งสัญญาณไร้สาย ให้ถอดปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้าแล้วรอประมาณหนึ่งนาทีก่อนที่จะลองอีกครั้ง
- หากเราเตอร์ของคุณเปิดไฟร์วอลอยู่ ปิดไฟร์วอลหรือเพิ่มข้อยกเว้น
- ชื่อของเครือข่ายไร้สาย (SSID) ควรเป็นตัวอักษรภาษาอังกฤษและตัวเลข (อย่าใช้ตัวอักษรพิเศษ)
- ยูสเซอร์อินเตอร์เฟส (UI) ของสมาร์ทโฟนอาจแตกต่างกันไปตามระบบปฏิบัติการ (OS) และผู้ผลิต
- หากโปรโตคอลการรักษาความปลอดภัยของเราเตอร์ถูกตั้งเป็น **WEP** คุณอาจไม่สามารถตั้งค่าเครือข่ายได้ โปรดใช้โปรโตคอลการรักษาความปลอดภัยอื่น (แนะนำให้ใช้ **WPA2**) แล้วเชื่อมต่อผลิตภัณฑ์อีกครั้ง
- ในการปิดฟังก์ชัน Wi-Fi ให้กดปุ่ม **Wi-Fi** ค้างไว้ 3 วินาที ไฟแสดงสถานะ Wi-Fi จะดับลง
- หากต้องการเชื่อมต่อเครื่องใช้ไฟฟ้า หรือเพิ่มผู้ใช้รายอื่น ให้กดปุ่ม **Wi-Fi** ค้างไว้ 3 วินาทีเพื่อปิดเครื่องชั่วคราว เรียกใช้แอปพลิเคชัน **LG ThinQ** แล้วให้ปฏิบัติตามคำแนะนำในแอปพลิเคชันเพื่อเชื่อมต่อเครื่องใช้ไฟฟ้า

พระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. 2498

กสทช.

เครื่องวิทยุคมนาคมนี้ ได้รับยกเว้น ไม่ต้องได้รับใบอนุญาตให้มี ใช้ซึ่งเครื่องวิทยุคมนาคม หรือตั้งสถานีวิทยุคมนาคมตามประกาศ กสทช. เรื่อง เครื่องวิทยุคมนาคม และสถานีวิทยุคมนาคมที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องได้รับใบอนุญาต วิทยุคมนาคม ตามพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. 2498

กสทช. โทรคมนาคม
กำกับดูแลเพื่อประชาชน
Call Center 1200 (โทรฟรี)

ข้อมูลประกาศของซอฟต์แวร์โอเพ่นซอร์ส

หากต้องการรับซอร์สโค้ดภายใต้ข้อตกลงโอเพนซอร์ส GPL, LGPL, MPL และข้อตกลงโอเพนซอร์สอื่น ๆ ที่มีภาระหน้าที่ในการเปิดเผยซอร์สโค้ดที่มีอยู่ในผลิตภัณฑ์นี้ และเพื่อเข้าถึงเงื่อนไขการอนุญาต ประกาศเกี่ยวกับลิขสิทธิ์ และเอกสารที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ ที่อ้างถึงทั้งหมดนั้น โปรดไปที่ https://opensource.lge.com

LG Electronics มีบริการจัดเตรียมซอร์สโค้ดให้กับคุณทาง CD-ROM โดยคิดค่าใช้จ่ายในการดำเนินการแจกจ่ายดังกล่าว (เช่นค่าสื่อบันทึกข้อมูล ค่าจัดส่งและดูแลพัสดุ) โดยคุณสามารถขอรับซอร์สโค้ดได้โดยส่งอีเมลไปที่ opensource@lge.com

ข้อเสนอนี้มีผลกับทุกบุคคลที่ได้รับข้อมูลนี้ มีผลใช้ได้เป็นเวลา 3 ปี หลังจากการจัดส่งผลิตภัณฑ์ครั้งล่าสุด

Smart Diagnosis

ใช้คุณสมบัตินี้เพื่อช่วยคุณวินิจฉัยและแก้ไขปัญหาเครื่องใช้ไฟฟ้าของคุณ

หมายเหตุ

- ด้วยเหตุผลที่ไม่ได้เกิดจากความประมาทเลินเล่อของ LGE การบริการอาจไม่ทำงานเนื่องจากปัจจัยภายนอก เช่น แต่ไม่ จำกัดเฉพาะ ไม่มีสัญญาณ Wi-Fi, การตัดการเชื่อมต่อ Wi-Fi, นโยบายแอปสโตร์ในท้องที่ หรือไม่มีแอปในการใช้งาน
- คุณลักษณะนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และอาจมีรูปแบบที่แตกต่างกันไปตามที่ที่คุณอยู่

ใช้ LG ThinQ เพื่อวินิจฉัยปัญหา

หากคุณประสบปัญหากับเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ติดตั้ง Wi-Fi ของคุณ เครื่องใช้ไฟฟ้าสามารถส่งข้อมูลการแก้ไขปัญหาไปยังสมาร์ทโฟนโดยใช้แอปพลิเคชัน **LG ThinQ**

- เปิดแอปพลิเคชัน **LG ThinQ** และเลือกคุณสมบัติ **Smart Diagnosis** ในเมนู ทำตามคำแนะนำที่มีให้ในแอปพลิเคชัน **LG ThinQ**


การใช้การวินิจฉัยด้วยเสียงเพื่อวินิจฉัยปัญหา

ปฏิบัติตามคำแนะนำด้านล่างเพื่อใช้วิธีการวินิจฉัยด้วยเสียง

- เปิดแอปพลิเคชัน **LG ThinQ** แล้วเลือกคุณสมบัติ **Smart Diagnosis** ในเมนู ทำตามคำแนะนำสำหรับการวินิจฉัยด้วยเสียงที่ระบุในแอปพลิเคชัน **LG ThinQ**

1 กดปุ่ม **Lock** เพื่อเปิดใช้งานฟังก์ชันการล็อค
   - หากหน้าจอล็อคนานกว่า 5 นาที คุณต้องปิดใช้งานล็อคแล้วจึงเปิดใช้งานใหม่

2 เปิดประตูตู้เย็น จากนั้นถือโทรศัพท์ไว้บนรูลำโพงที่ด้านขวาบน

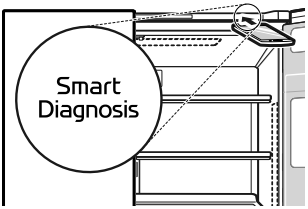

3 กดปุ่ม **Freezer** ค้างไว้สามวินาทีหรือนานกว่านั้นในขณะที่ถือโทรศัพท์ของคุณเข้ากับลำโพงจนกว่าการถ่ายโอนข้อมูลจะเสร็จสมบูรณ์

4 หลังจากการถ่ายโอนข้อมูลเสร็จสิ้น การวินิจฉัยจะปรากฏขึ้นในแอพพลิเคชัน

หมายเหตุ

- เพื่อผลลัพธ์ที่ดีที่สุด อย่าขยับโทรศัพท์ในขณะที่กำลังส่งสัญญาณ

การบำรุงรักษา

การทำความสะอาด

เคล็ดลับในการทำความสะอาดทั่วไป

- การละลายน้ำแข็ง การบำรุงรักษา หรือทำความสะอาดเครื่องใช้ไฟฟ้าด้วยตนเอง ขณะที่มีอาหารอยู่ในช่องแช่แข็ง สามารถเพิ่มอุณหภูมิของอาหาร และลดวันหมดอายุของอาหารอีกด้วย
- ทำความสะอาดพื้นผิวที่สัมผัสกับอาหารอย่างสม่ำเสมอ
- เมื่อทำความสะอาดภายในเครื่องใช้ไฟฟ้า อย่าใช้แปรง ขัด ยาสีฟัน วัสดุไวไฟ อย่าใช้สารทำความสะอาดที่มีสารไวไฟ เพราะอาจทำให้สีตกหรือเครื่องใช้ไฟฟ้าเสียหาย
  - สารไวไฟ: แอลกอฮอล์ (เอทานอล เมทานอล ไอโซโพรพิลแอลกอฮอล์ ไอโซบิวทิลแอลกอฮอล์ ฯลฯ) ทินเนอร์ สารฟอกขาว ของเหลวไวไฟ สะสารกัดกร่อน ฯลฯ
- หลังจากทำความสะอาด ให้ตรวจดูว่าสายไฟเสียหายหรือไม่

การทำความสะอาดภายนอก

- ควรถอดปลั๊กก่อนเพื่อป้องกันไฟฟ้าสถิตย์ซึ่งสามารถทำให้วงจรอิเล็กทรอนิกส์เสียหายหรือทำให้เกิดไฟฟ้าช็อต ขณะทำความสะอาดด้านนอกของช่องระบายอากาศด้วยเครื่องดูดฝุ่น แนะนำให้ทำความสะอาดฝาครอบช่องระบายอากาศด้านหลังและด้านข้างเป็นประจำเพื่อรักษาการทำงานของเครื่องให้ดีที่สุดและช่วยประหยัดไฟ
- รักษาช่องระบายอากาศที่ด้านนอกของเครื่องให้สะอาด ช่องระบายอากาศที่ตันอาจทำให้เกิดไฟไหม้หรือความเสียหายต่อเครื่องใช้ไฟฟ้า
- สำหรับด้านนอกของเครื่องไฟฟ้า ให้ใช้ฟองน้ำหรือผ้านุ่ม ๆ สะอาดและน้ำยาล้างอ่อน ๆ ผสมในน้ำอุ่น อย่าใช้น้ำยาทำความสะอาดที่แรงหรือมีฤทธิ์กัดกร่อน เช็ดให้แห้งด้วยผ้านุ่ม อย่าใช้ผ้าที่เปื้อนเมื่อทำความสะอาดประตูสแตนเลส ใช้ผ้าสำหรับเช็ดโดยเฉพาะและเช็ดในทิศทางเดียวกับลายเนื้อวัสดุเสมอ ซึ่งจะช่วยลดการหมองและเปื้อนบนพื้นผิว

การทำความสะอาดภายใน


- ให้นำอาหารออกก่อนที่จะถอดชั้นวางหรือลิ้นชักออกจากด้านในของเครื่องใช้ไฟฟ้า เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการบาดเจ็บหรือความเสียหายกับเครื่องใช้ไฟฟ้า มิฉะนั้นอาจเกิดการบาดเจ็บเนื่องจากน้ำหนักของอาหารที่จัดเก็บ
- ถอดชั้นวางและลิ้นชักออก แล้วทำความสะอาดด้วยน้ำ และสารซักฟอกอ่อนๆ จากนั้นเช็ดให้แห้งก่อนใส่กลับคืน
- ใช้น้ำและผงซักฟอกอ่อนๆ เช็ดขอบยางประตูเป็นประจำ ห้ามใช้สารเคมีที่มีส่วนผสมของตัวทำละลายหรือกรดในการทำความสะอาดภายในเนื่องจากจะทำให้ความสมบูรณ์ของอุปกรณ์เสื่อมลง
- ควรทำความสะอาดคราบสกปรกต่างๆ เพราะสิ่งสกปรกอาจมีผลกับประสิทธิภาพในการจัดเก็บของตะกร้าหรืออาจทำให้เสียหายได้
- อย่าล้างชั้นวาง ขอบยางประตู หรือภาชนะด้วยเครื่องล้างจานหรือในน้ำร้อน เพราะความร้อนอาจทำให้ชิ้นส่วนดังกล่าวบิดเบี้ยวและอาจทำให้กระจกแตกได้
- ระบบละลายน้ำแข็งอัตโนมัติของเครื่องใช้ไฟฟ้านี้ จะทำให้แน่ใจว่าช่องเก็บของต่าง ๆ ไม่มีน้ำแข็งเกาะภายใต้สภาพการทำงานตามปกติ ผู้ใช้ไม่จำเป็นต้องละลายน้ำแข็งด้วยตนเอง

การทำความสะอาดฝาคอนเดนเซอร์

ใช้เครื่องดูฝุ่นชนิดแปรงในการทำความสะอาดฝาคอนเดนเซอร์และช่องระบายอากาศ อย่าถอดแผงครอบบริเวณคอยล์ร้อนของคอนเดนเซอร์

เราขอแนะนำเป็นอย่างนี้ให้ดำเนินการเช่นนี้ทุก 12 เดือน เพื่อรักษาระดับประสิทธิภาพในการทำงาน หากไม่ปฏิบัติเช่น

นั้น อาจทำให้สูญเสียการทำความเย็น ใช้พลังงานมาก
ขึ้น และทำให้คอมเพรสเซอร์ร้อนเกินไป

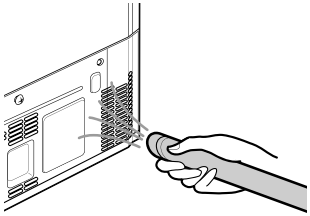

การแก้ไขปัญหาเบื้องต้น

ก่อนติดต่อกับศูนย์บริการ

น้ำแข็ง

อาการ	สาเหตุที่เป็นไปได้และวิธีแก้ไข
เครื่องทำน้ำแข็งอัตโนมัติไม่ผลิตน้ำแข็งหรือผลิตน้ำแข็งจำนวนน้อย	**คุณเพิ่งจะติดตั้งเครื่องใช้ไฟฟ้านี้ใช่หรือไม่?** • เครื่องทำน้ำแข็งจะทำงานอย่างปกติเมื่อผ่านไปประมาณ 48 ชั่วโมง หลังการติดตั้ง
	คุณได้ต่อท่อน้ำเข้ากับเครื่องใช้ไฟฟ้าแล้วเปิดวาล์วจ่ายน้ำหรือยัง? • คุณได้ต่อท่อน้ำเข้ากับเครื่องใช้ไฟฟ้าแล้วเปิดวาล์วจ่ายน้ำหรือยัง?
	ท่อส่งน้ำงอหรือไม่? • หากท่อส่งน้ำงอ อาจทำให้น้ำไหลอย่างไม่เต็มที่
	คุณได้กดน้ำแข็งจำนวนมากเร็วๆ นี้หรือไม่? • เครื่องทำน้ำแข็งอัตโนมัติจะผลิตน้ำแข็งเพิ่มขึ้นใน 24 ชั่วโมง โปรดรอสักครู่
	คุณได้เปิดสวิตช์เครื่องทำน้ำแข็งหรือกดปุ่มเครื่องทำน้ำแข็งอัตโนมัติในแผงควบคุมหรือไม่? • กดปุ่ม I ที่สวิตช์เครื่องทำน้ำแข็งอัตโนมัติ หรือกดปุ่ม **ON** ในแผงควบคุม (โปรดไปที่เว็บไซต์ LG Electronics หรือใช้สมาร์ทโฟนของคุณเพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้งาน)
	ตั้งอุณหภูมิของช่องแช่แข็งสูงไปหรือไม่? • หากตั้งอุณหภูมิไว้สูงเกินไป จะทำให้ผลิตน้ำแข็งได้ช้าหรือไม่ได้เลย ตั้งอุณหภูมิของช่องแช่แข็งที่ -18 °C เพื่อให้เครื่องทำน้ำแข็งอัตโนมัติทำงานได้อย่างปกติ
	คุณเปิดประตูเครื่องใช้ไฟฟ้าบ่อยครั้งหรือไม่? • หากคุณเปิดประตูเครื่องใช้ไฟฟ้าบ่อยครั้ง อากาศเย็นจะไหลออก ซึ่งจะลดความเร็วในการผลิตน้ำแข็ง อย่าเปิดหรือปิดประตูเครื่องใช้ไฟฟ้าบ่อยๆ
	ประตูเครื่องใช้ไฟฟ้าปิดสนิทหรือไม่? • หากประตูเครื่องใช้ไฟฟ้าปิดไม่สนิท อุณหภูมิของช่องแช่แข็งจะสูงขึ้น ซึ่งจะทำให้ผลิตน้ำแข็งได้ช้าลง ปิดประตูเครื่องใช้ไฟฟ้าให้สนิท
น้ำแข็งไม่จ่าย	**ทางปล่อยน้ำแข็งอุดตันหรือไม่ (คุณสามารถตรวจสอบทางปล่อยน้ำแข็งได้โดยการแยกถังเก็บน้ำแข็งออกมา)** • น้ำแข็งอาจไม่ถูกจ่ายอย่างถูกต้องหากทางปล่อยน้ำแข็งอุดตัน ตรวจสอบน้ำแข็งและทำความสะอาดทางปล่อยน้ำแข็งอย่างสม่ำเสมอ

การทำความเย็น

อาการ	สาเหตุที่เป็นไปได้และวิธีแก้ไข
ไม่มีการทำความเย็น	**ไฟฟ้าขัดข้องหรือไม่?** • ตรวจสอบสถานะพลังงานของเครื่องใช้ไฟฟ้าอื่นๆ
	ยังไม่ได้เสียบปลั๊กไฟ • เสียบปลั๊กเข้ากับเต้าเสียบอย่างถูกต้อง
	ฟิวส์ในบ้านของคุณขาดหรือเบรกเกอร์ตัดลง หรือไม่ได้เชื่อมต่อเครื่องใช้ไฟฟ้าเข้ากับเต้าเสียบ GFCI (วงจรตัดไฟฟ้าใต้ดิน) และทำให้เบรกเกอร์ของเต้ารับตัดลง • ตรวจสอบกล่องไฟฟ้าหลัก และเปลี่ยนฟิวส์ หรือตั้งค่าวงจรไฟฟ้าของเบรกเกอร์ใหม่ ห้ามเพิ่มความจุไฟของฟิวส์ หากมีปัญหาไฟเกินวงจร ควรได้รับการซ่อมแซมโดยช่างไฟที่มีความชำนาญ • ให้ตั้งค่าวงจรไฟฟ้าของเบรกเกอร์ที่วงจรตัดไฟฟ้าใต้ดิน (GFCI) ใหม่ หากปัญหายังคงอยู่ ให้ติดต่อช่างไฟฟ้า
การทำความเย็นมีประสิทธิภาพต่ำ	**อุณหภูมิของตู้เย็นหรือช่องแช่แข็งถูกตั้งไปที่อุณหภูมิสูงสุดหรือไม่?** • ตั้งอุณหภูมิของตู้เย็นหรือช่องแช่แข็งไว้ที่อุณหภูมิเย็นกว่า
	เครื่องใช้ไฟฟ้าอยู่ในแสงแดดโดยตรง หรืออยู่ใกล้กับสิ่งที่กำเนิดความร้อนเช่นเตาหรือเครื่องทำความร้อนหรือไม่? • ตรวจสอบบริเวณที่ติดตั้ง แล้วย้ายที่ติดตั้งให้ห่างจากสิ่งที่กำเนิดความร้อน
	คุณได้เก็บอาหารร้อนที่ยังไม่ได้ทำให้เย็นลงหรือไม่? • ทำให้อาหารเย็นลงก่อนที่เก็บเข้าใส่ช่องแช่เย็นหรือช่องแช่แข็ง
	คุณใส่อาหารเข้าไปมากเกินไปหรือไม่? • มีระยะห่างเพียงพอระหว่างอาหารที่จัดเก็บ
	ประตูเครื่องใช้ไฟฟ้าปิดสนิทหรือไม่? • ปิดประตูให้สนิท แล้วตรวจดูว่าไม่มีอาหารขวางประตู
	มีพื้นที่รอบๆ เครื่องใช้ไฟฟ้าเพียงพอหรือไม่? • จัดพื้นที่ติดตั้งให้มีพื้นที่รอบๆ เครื่องใช้ไฟฟ้าเพียงพอ
เครื่องใช้ไฟฟ้ามีกลิ่นไม่ดี	**อุณหภูมิของตู้เย็นหรือช่องแช่แข็งถูกตั้งไปที่อุณหภูมิสูงสุดหรือไม่?** • ตั้งอุณหภูมิของตู้เย็นหรือช่องแช่แข็งไว้ที่อุณหภูมิเย็นกว่า
	คุณได้เก็บอาหารที่มีกลิ่นแรงหรือไม่? • เก็บอาหารที่มีกลิ่นแรงในภาชนะที่ปิดสนิท
	อาจมีผักหรือผลไม้เน่าอยู่ในลิ้นชัก • ทิ้งผักที่เน่าเสียแล้วทำความสะอาดลิ้นชักเก็บผัก อย่าเก็บผักไว้ในลิ้นชักเก็บผักนานเกินไป

การควบแน่นและการเกิดน้ำแข็ง

อาการ	สาเหตุที่เป็นไปได้และวิธีแก้ไข
มีน้ำควบแน่นภายในเครื่องใช้ไฟฟ้า หรือที่ด้านล่างของฝาครอบลิ้นชักเก็บผัก	**คุณได้เก็บอาหารร้อนที่ยังไม่ได้ทำให้เย็นลงหรือไม่?** • ทำให้อาหารเย็นลงก่อนที่เก็บเข้าใส่ช่องแช่เย็นหรือช่องแช่แข็ง
	คุณได้เปิดประตูเครื่องใช้ไฟฟ้าทิ้งไว้หรือไม่? • ถึงแม้ว่าการควบแน่นของน้ำจะหายไปไม่นานหลังจากคุณปิดประตูเครื่องใช้ไฟฟ้า คุณสามารถเช็ดทำความสะอาดด้วยผ้าแห้ง
	คุณเปิดหรือปิดประตูเครื่องใช้ไฟฟ้าบ่อยครั้งหรือไม่? • การควบแน่นของน้ำสามารถเกิดขึ้นจากความแตกต่างของอุณหภูมิภายนอก เช็ดน้ำด้วยผ้าแห้ง
	คุณได้เก็บอาหารที่ยังอุ่นอยู่และมีความชื้นสูงโดยไม่ได้ปิดภาชนะหรือไม่? • เก็บอาหารในภาชนะปิด
มีน้ำแข็งเกาะในช่องแช่แข็ง	**ประตูอาจจะปิดได้ไม่สนิท** • ตรวจดูว่ามีอาหารข้างเครื่องใช้ไฟฟ้าที่กั้นประตูอยู่หรือไม่ และตรวจดูว่าประตูปิดสนิทหรือไม่
	คุณได้เก็บอาหารร้อนที่ยังไม่ได้ทำให้เย็นลงหรือไม่? • ทำให้อาหารเย็นลงก่อนที่เก็บเข้าใส่ช่องแช่เย็นหรือช่องแช่แข็ง
	ช่องลมของช่องแช่แข็งถูกปิดกั้นอยู่หรือไม่? • ตรวจดูให้แน่ใจว่าไม่มีอะไรปิดกั้นช่องลม เพื่อให้อากาศสามารถหมุนเวียนข้างในได้
	ช่องแช่แข็งเต็มเกินไปหรือไม่? • รักษาระยะห่างเพียงพอระหว่างอาหารที่จัดเก็บ
มีน้ำแข็งหรือหยดน้ำเกาะภายในหรือภายนอกเครื่องใช้ไฟฟ้า	**คุณได้เปิดและปิดประตูเครื่องใช้ไฟฟ้าบ่อยครั้งหรือประตูเครื่องใช้ไฟฟ้าปิดไม่สนิทหรือไม่?** • น้ำค้างแข็งอาจเกิดขึ้นภายในช่องแช่แข็งหากมีอากาศจากภายนอกรั่วไหลเข้าไปในเครื่องใช้ไฟฟ้า
	สภาพแวดล้อมของสถานที่ติดตั้งมีความชื้นสูงหรือไม่? • อาจเกิดการควบแน่นของน้ำที่ภายนอกของเครื่องใช้ไฟฟ้าหากบริเวณที่ติดตั้งมีความชื้นสูงเกินไปหรือในวันที่มีความชื้นสูง เช่นในวันที่ฝนตก เช็ดหยดน้ำด้วยผ้าแห้ง
ด้านข้างหรือด้านหน้าของเครื่องใช้ไฟฟ้าอุ่น	**มีท่อสำหรับต่อต้านการควบแน่นของน้ำอยู่ในบริเวณนี้ของเครื่องใช้ไฟฟ้าเพื่อลดการควบแน่นของน้ำรอบๆ บริเวณประตู** • ท่อระบายความร้อนสำหรับป้องกันการควบแน่นของน้ำได้ถูกติดตั้งในด้านหน้าและด้านข้างของเครื่องใช้ไฟฟ้า คุณอาจพบว่าบริเวณดังกล่าวจะร้อนหลังจากติดตั้งเครื่องใช้ไฟฟ้าในฤดูร้อน คุณสามารถวางใจได้ว่านี่ไม่ใช่ปัญหาเพราะเป็นการทำงานตามปกติ

อาการ	สาเหตุที่เป็นไปได้และวิธีแก้ไข
มีน้ำทั้งข้างในและข้างนอกเครื่องใช้ไฟฟ้า	**มีพื้นที่รอบๆ เครื่องใช้ไฟฟ้าเพียงพอหรือไม่?** • ตรวจดูว่ามีน้ำรั่วจากอ่างล้างจานหรือจากที่อื่น
	มีน้ำอยู่ข้างใต้เครื่องใช้ไฟฟ้าหรือไม่? • ตรวจดูว่ามีอาหารแช่แข็งที่ละลายหรือภาชนะที่เสียหายหรือไม่

ชิ้นส่วนและคุณสมบัติ

อาการ	สาเหตุที่เป็นไปได้และวิธีแก้ไข
ประตูเครื่องใช้ไฟฟ้าไม่ได้ปิดอย่างถูกต้อง	**เครื่องใช้ไฟฟ้าเอนไปด้านหน้าหรือไม่?** • ปรับขาหน้าเพื่อยกระดับด้านหน้าเล็กน้อย
	ประกอบชั้นวางถูกต้องหรือไม่? • ประกอบชั้นวางอีกครั้งหากจำเป็น
	คุณปิดประตูแรงเกินไปหรือไม่ • หากคุณปิดประตูแรงหรือเร็วเกินไป ประตูอาจจะเปิดอยู่ชั่วขณะหนึ่งก่อนที่จะปิดตัวลง โปรดระวังอย่ากระแทกประตูให้ปิด ควรปิดประตูเบา ๆ
เปิดประตูเครื่องใช้ไฟฟ้าได้ยาก	**คุณได้เปิดประตูทันทีหลังจากปิดประตูหรือไม่?** • หากคุณพยายามเปิดประตูภายในหนึ่งนาทีหลังจากปิดประตู คุณอาจเปิดประตูได้ยาก เนื่องจากแรงดันภายในเครื่องใช้ไฟฟ้า ลองเปิดประตูเครื่องใช้ไฟฟ้าอีกครั้งหลังจากสองสามนาทีต่อมา เพื่อให้แรงดันภายในสมดุล
mullion ประตูไม่สามารถพับได้ตามปกติ	**ขาปรับระดับด้านหน้าถูกยืดออก เครื่องใช้ไฟฟ้าได้ระดับ และประตูได้ระดับหรือไม่** • หากตะกร้าของประตูนั้นเต็ม อาจทำให้ประตูเสียระดับ ซึ่งจะทำให้ฟังก์ชันประตู Mullion หรือประตูเปิดอัตโนมัติไม่สามารถทำงานได้อย่างเหมาะสม ให้ยืดขาปรับระดับด้านหน้าทั้งสองตัวให้สุดเพื่อให้สัมผัสกับพื้นอย่างมั่นคง ปฏิบัติตามคำแนะนำในหัวข้อการปรับระดับประตู เพื่อดูวิธีปรับระดับประตูด้านซ้ายของตู้เย็นให้ที่กั้นประตูสามารถทำงานได้ตามปกติ ปรับระดับประตูด้านขวาของตู้เย็นให้เท่ากับระดับของประตูด้านซ้ายของตู้เย็น
โคมไฟภายในเครื่องใช้ไฟฟ้าไม่เปิด	**หลอดไฟเกิดข้อผิดพลาด** • ปิดประตูและเปิดใหม่ หากหลอดไฟยังไม่ติดขึ้นมา โปรดติดต่อศูนย์ข้อมูลลูกค้าของ LG Electronics และห้ามถอดหลอดไฟออกโดยเด็ดขาด

เสียงดัง

อาการ	สาเหตุที่เป็นไปได้และวิธีแก้ไข
เครื่องใช้ไฟฟ้ามีเสียงดังหรือเสียงแปลกๆ	**เครื่องใช้ไฟฟ้าถูกติดตั้งบนพื้นที่ไม่แข็งแรงหรือไม่เรียบหรือไม่?** • ติดตั้งตู้เย็นบนพื้นแข็งและราบเรียบ
	ด้านหลังของเครื่องใช้ไฟฟ้าสัมผัสกับผนังหรือไม่? • ปรับพื้นที่ติดตั้งให้มีพื้นที่รอบๆ เครื่องใช้ไฟฟ้าเพียงพอ
	มีสิ่งของอยู่ข้างหลังเครื่องใช้ไฟฟ้าหรือไม่? • นำสิ่งของเกะกะออกจากด้านหลังของเครื่องใช้ไฟฟ้า
	มีสิ่งของวางอยู่บนเครื่องใช้ไฟฟ้าหรือไม่? • นำสิ่งของเกะกะออกจากด้านบนของเครื่องใช้ไฟฟ้า
เสียงคลิก	**การควบคุมการละลายน้ำแข็งจะส่งเสียงคลิกในตอนเริ่มต้นและสิ้นสุดรอบการละลายน้ำแข็ง การควบคุมเทอร์มอสแตต (หรือการควบคุมเครื่องใช้ไฟฟ้าสำหรับบางรุ่น) จะส่งเสียงคลิกในตอนเริ่มต้นและสิ้นสุดเมื่อครบรอบ** • การทำงานปกติ
เสียงสั่น	**อาจมีเสียงสั่นเกิดขึ้นจากการไหลของน้ำในท่อน้ำที่ด้านหลังของเครื่อง (สำหรับรุ่นที่ต้องต่อท่อเท่านั้น) หรือจากสิ่งของที่วางใกล้กับเครื่องใช้ไฟฟ้า** • การทำงานปกติ
	เครื่องใช้ไฟฟ้าไม่วางอยู่บนพื้นที่เรียบ • พื้นไม่แข็งแรง ไม่เท่ากัน หรือต้องปรับขา ดูในส่วนการปรับระดับประตู
	เครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีคอมเพรสเซอร์ถูกเคลื่อนย้ายในขณะทำงาน • การทำงานปกติ หากคอมเพรสเซอร์ไม่หยุดสั่นหลังจากสามนาที ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าและเปิดใหม่อีกครั้ง
เสียงหวือ	**มอเตอร์พัดลมอีวาปอเรเตอร์ทำให้อากาศหมุนเวียนในช่องแช่เย็นและช่องแช่แข็ง** • การทำงานปกติ
	ลมจะถูกพัดผ่านคอนเดนเซอร์ด้วยพัดลมคอนเดนเซอร์ • การทำงานปกติ
เสียงโครกคราก	**เสียงการไหลเวียนของระบบทำความเย็น** • การทำงานปกติ
เสียงป๊อป	**เสียงการขยายและหดตัวของผนังภายใน** • การทำงานปกติ
การสั่น	**หากด้านข้างและด้านหลังของเครื่องใช้ไฟฟ้าชิดกับตู้หรือผนังจะมีเสียงสั่นจากการทำงานตามปกติ** • เพื่อกำจัดเสียงดังกล่าว ตรวจดูให้แน่ใจว่าด้านข้างและด้านหลังไม่สัมผัสกับตู้หรือผนัง

อาการ	สาเหตุที่เป็นไปได้และวิธีแก้ไข
เสียงหึ่ง ๆ จากถังเก็บน้ำ (เฉพาะรุ่นที่ไม่ต่อท่อน้ำ)	**คุณอาจจะได้ยินเสียงวาล์วดังหึ่ง ๆ จากถังเก็บน้ำ หากเครื่องทำน้ำแข็งเปิดอยู่ และไม่มีน้ำอยู่ในถังเก็บน้ำ** • เติมน้ำลงในถังเก็บน้ำ หรือปิดเครื่องทำน้ำแข็ง

Wi-Fi

อาการ	สาเหตุที่เป็นไปได้และวิธีแก้ไข
เครื่องใช้ไฟฟ้าและสมาร์ทโฟนของคุณไม่เชื่อมต่อกับเครือข่าย Wi-Fi	**รหัสผ่าน Wi-Fi ที่คุณพยายามจะเชื่อมต่อไม่ถูกต้อง** • ค้นหาเครือข่าย Wi-Fi ที่เชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟนของคุณแล้วลบมันออกจากนั้นจึงลงทะเบียนเครื่องใช้ไฟฟ้าของคุณใน **LG ThinQ**
	ข้อมูลโมไบล์ของสมาร์ทโฟนของคุณเปิดอยู่ • ปิด **ข้อมูลโมไบล์** ของสมาร์ทโฟนของคุณแล้วลงทะเบียนเครื่องใช้ไฟฟ้าผ่านเครือข่าย Wi-Fi
	ตั้งค่าชื่อเครือข่ายไร้สาย (SSID) ไม่ถูกต้อง • ชื่อของเครือข่ายไร้สาย (SSID) ควรเป็นตัวอักษรภาษาอังกฤษและตัวเลข (อย่าใช้ตัวอักษรพิเศษ)
	ความถี่ของเราเตอร์ไม่ใช่ 2.4 GHz. • รองรับความถี่ 2.4 GHz เท่านั้น ตั้งค่าไวร์เลสเราเตอร์เป็น 2.4 GHz แล้วเชื่อมต่อเครื่องใช้ไฟฟ้ากับเราเตอร์ไวร์เลส ตรวจสอบความถี่ของเราเตอร์ของคุณโดยการถามผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ตของคุณหรือผู้ผลิตเราเตอร์
	เครื่องใช้ไฟฟ้าอยู่ห่างเราเตอร์มากเกินไป • หากเครื่องใช้ไฟฟ้าอยู่ห่างเราเตอร์เกินไปจะทำให้สัญญาณอ่อน ซึ่งอาจทำให้ไม่สามารถการเชื่อมต่อได้อย่างถูกต้อง ย้ายตำแหน่งเราเตอร์ให้ใกล้กับเครื่องใช้ไฟฟ้ามากขึ้น

บันทึก

