

راهنمای ساده ی
سیستم
سینمای خانگی
DVD

برای مشاهده دستورالعمل های قابلیت های پیشرفته، از تارنمای
<http://www.lg.com> دیدن کرده و دفترچه راهنما را دانلود
کنید. برخی از محتوای این دفترچه ممکن است با دستگاه

متفاوت باشد.

MAI6512



اطلاعات ایمنی



خطرات: این دستگاه از سیستم لیزر استفاده می کند. جهت اطمینان از استفاده صحیح، لطفاً این دفترچه راهنما را با دقت مطالعه کرده و آن را برای استفاده های بعدی نگهدارید. برای انجام امور نگهداری دستگاه لطفاً با شرکت مشتریان گلدیران تماس بگیرید. استفاده از کنترل ها، تنظیمات یا انجام مواردی بغیر از آنچه در اینجا ذکر شده است ممکن است منجر به تشعشع خطرناک شود. جهت جلوگیری از انتشار اشعه لیزر، از باز کردن در دستگاه خودداری نمایید.

هشدار پیرامون سیم برق

در مورد اکثر وسایل الکترونیکی توصیه می شود هر وسیله را به یک پریز مستقل متصل کنید.

هر وسیله الکترونیکی را به یک پریز مستقل که هیچ انشعاب و سه راهی دیگری به آن متصل نشده باشد وصل کنید. به صفحه مشخصات فنی دفترچه راهنما مراجعه کنید.

به پریزهای دیوار سه راهی برق متصل نکنید چرا که باعث خرابی و و شل شدن آنها می شود همچنین سیم های طولانی، ترک خورده یا آسیب دیده موجب بروز خطر می شوند. وجود هریک از موارد فوق منجر به آتش سوزی یا شوک الکتریکی می شود. هر چند وقت یکبار سیم وسایل برقی را کنترل کنید و در صورت وجود علائم خرابی آن را از برق بکشید و دیگر آن وسیله را استفاده نکنید و تعویض سیم را به تعمیرکار مجرب واگذار نمایید.

نگذارید که سیم های برق پیچیده، تاشده و در مسیر زیر پا و لای در قرار بگیرند.

توجه کافی به دوشاخه ها، پریزهای دیواری و محل قرار گیری سیم وسایل مبذول فرمایید.

برای قطع جریان اصلی برق، دوشاخه برق را از پریز بیرون بکشید. هنگام نصب دستگاه از اینکه دو شاخه در دسترس است اطمینان حاصل کنید.

خطرات: به منظور کاهش شوک الکتریکی از باز کردن قاب (یا پشت) دستگاه خودداری کنید. هیچ قطعه قابل تعمیری برای کاربر وجود ندارد. برای تعمیر آن را به مرکز خدمات بسپارید.

علامت صاعقه با نوک پیکان در داخل مثلث متساوی الاضلاع هشدار است به کاربر مبنی بر وجود ولتاژ خطرناک در داخل که ممکن است باعث شوک الکتریکی در افراد شود.

علامت توجه در داخل مثلث متساوی الاضلاع آگاه کردن کاربر از وجود نکات مهم ایمنی و نگهداری است که به همراه محصول ارائه شده است.

هشدار: به منظور پیشگیری از آتش سوزی یا شوک الکتریکی این دستگاه را در معرض باران یا رطوبت قرار ندهید. **خطرات:** دستگاه نباید در معرض آب (قطره یا پاشیده شدن) قرار بگیرد. از قرار دادن اشیاء حاوی آب نظیر گلدان بر روی دستگاه خودداری کنید.

هشدار: از نصب دستگاه در محل بسته نظیر کتابخانه و موارد مشابه خودداری کنید.

خطرات: در نزدیکی دستگاه از وسایل دارای ولتاژ زیاد استفاده نکنید. (مانند حشره کش برقی) در غیر اینصورت منجر به شوک الکتریکی می شود.

خطرات: از مسدود کردن روزه های تهویه دستگاه خودداری کنید. دستگاه را مطابق دستورالعمل های کارخانه نصب کنید. روزه های روی قاب دستگاه جهت اطمینان از عملکرد صحیح دستگاه و جلوگیری از افزایش حرارت دستگاه تعبیه شده اند. این روزه ها را با قرار دادن دستگاه بر روی رختخواب، میل، فرش یا سطوح مشابه مسدود نکنید. این دستگاه نباید در داخل کتابخانه و کمد نصب شود مگر آن که از تهویه مناسب مطابق توصیه های سازنده برخوردار باشد.

برق: این دستگاه با جریان برق ۲۰۰-۲۴۰ ولت ~، ۵۰/۶۰ هرتز استفاده می کند.

سیم کشی: این دستگاه دارای دوشاخه BS 1363 تایید شده است. هنگام تعویض فیوز، همواره از همان نوع BS 1363 استفاده کنید. هرگز بدون روکش فیوز از دوشاخه استفاده نکنید. برای دریافت روکش فیوز یدکی با شرکت مشتریان گلدیران تماس بگیرید. اگر دوشاخه دستگاه با نوع پریز منزل تان مطابقت ندارد، باید دوشاخه با نوع مناسب آن جایگزین شود. لطفاً به راهنمای سیم کشی زیر مراجعه نمایید: **هشدار:** دوشاخه جدا شده از سیم این دستگاه باید دور انداخته شود. قرار دادن دوشاخه دارای سیم های فاقد روکش در پریز بسیار خطرناک است. از اتصال سیم به زائده مربوط به اتصال زمین (ارت) که با حرف E یا نماد زمین $\perp$ یا رنگ سبز یا سبز و زرد مشخص شده است، خودداری کنید. در صورت استفاده از دوشاخه غیر اصلی، مشخصات فیوز آن باید با دوشاخه دستگاه مطابقت داشته باشد.

مهم: رشته سیم های داخل کابل اصلی برق دستگاه به شرح زیر است:

- **آبی: نول، قهوه ای: فاز:** رنگ های رشته سیم های داخل کابل برق این دستگاه ممکن است از لحاظ رنگ با ترمینال پریز تطابق نداشته باشد، به روش زیر عمل کنید: سیم آبی رنگ باید به ترمینال دارای حرف N یا رنگ مشکی متصل شد. سیم قهوه ای باید به ترمینال دارای حرف L یا رنگ قرمز متصل شود.

این دستگاه مجهز به باتری یا انباره (اکومولاتور) قابل تعویض است.

روش صحیح درآوردن باتری یا جدا کردن باتری از دستگاه

با معکوس نمودن مراحل نصب باتری، باتری را درآوريد. برای جلوگیری از آلودگی محیط زیست و تهدید احتمالی سلامتی انسان یا حیوانات باتری کهنه را به طرز صحیح معدوم کرده و یا در ظرف بازیافت قرار دهید. از قرار دادن باتری کهنه در کنار سایر زباله ها خودداری کنید. توصیه می شود آن را در چرخه بازیافت محل قرار دهید.

از قرار دادن باتری در معرض نور آفتاب، آتش و حرارت بیش از حد خودداری کنید.

اخطار: دستگاه نباید در معرض آب (قطره یا پاشیده شدن) قرار گیرد و از قرار دادن اشیاء حاوی آب نظیر گلدان بر روی دستگاه خودداری کنید.

فهرست

۱ شروع به کار

اطلاعات ایمنی	۲
قابلیت های ویژه	۶
Portable In -	۶
- ضبط مستقیم بر روی USB	۶
Full HD up-scaling -	۶
- راه اندازی آسان بلندگوی سینمای خانگی	۶
- بلوتوث	۶
LG Sound Sync -	۶
لوازم جانبی	۶
مقدمه	۷
- دیسک های قابل پخش	۷
- درباره نمایش علامت 	۷
- علائم به کار رفته در این دفترچه	۷
- کدهای منطقه ای	۷
شرایط فایل قابل پخش	۸
دستگاه کنترل از راه دور	۹
پانل جلو	۱۰
پانل پشت	۱۱

۲ اتصالات

اتصال بلندگوها به دستگاه	۱۲
محل قرارگیری سیستم	۱۳
اتصال دستگاه ها به تلویزیون	۱۴
- اتصال خروجی HDMI	۱۴
- SIMPLINK چیست؟	۱۵
- اتصال تصویر	۱۵
- تنظیم وضوح	۱۶
وضوح خروجی تصویر	۱۶
اتصال دستگاه جانبی	۱۶
- اتصال ورودی AUX (چپ / راست)	۱۶
- اتصال PORT. IN (ورودی دستگاه سیار)	۱۷
- گوش کردن به ترانه دستگاه پخش سیار یا دستگاه جانبی	۱۷
- اتصال USB	۱۷
- اتصال OPTICAL IN	۱۸
- راه اندازی آسان بلندگوهای سینمای خانگی	۱۸
اتصال آنتن	۱۹

۳ تنظیم سیستم

تنظیمات مربوط به راه اندازی	۲۰
- تنظیمات زبان اصلی روی صفحه- اختیاری	۲۰
- برای نمایش و خروج از منوی تنظیم	۲۰

۵ عیب یابی

عیب یابی ۳۳

۶ ضمیمه

نگهداری ۳۲

- حمل دستگاه ۳۲

- نکاتی پیرامون دیسک ها ۳۲

علائم تجاری و امتیازها ۳۳

مشخصات فنی ۳۴

۴ عملکرد

استفاده از منوی Home ۲۱

عملکردهای اصلی ۲۱

سایر عملکردها ۲۲

- نمایش اطلاعات دیسک بر روی صفحه ۲۲

- تنظیم تایمر خواب ۲۳

- دیمر ۲۳

- قطع موقت صدا ۲۳

- حافظه آخرین صحنه ۲۳

- وصل مجدد جریان برق - اختیاری ۲۳

- انتخاب سیستم - اختیاری ۲۳

- تنظیم میزان صدای بلندگو ۲۳

- محو کننده صدا ۲۳

- خاموش شدن خودکار ۲۳

- نحوه قطع ارتباط شبکه بی سیم یا دستگاه بی سیم ۲۳

عملکردهای رادیو ۲۴

- گوش کردن به رادیو ۲۴

- تنظیم ایستگاه های رادیویی ۲۴

- حذف تمامی ایستگاه های ذخیره شده ۲۴

- حذف یک ایستگاه ذخیره شده ۲۴

- تقویت گیرندگی FM ۲۴

تنظیم صدا ۲۵

- تنظیم حالت فراگیر (سوراند) ۲۵

- تنظیم اکولایزر کاربر ۲۵

عملکردهای پیشرفته ۲۶

- ضبط بر روی USB ۲۶

استفاده از فن آوری بی سیم بلوتوث ۲۷

- گوش کردن به موسیقی دستگاه بلوتوث ۲۷

LG Sound Sync - ۲۸

- تغییر خودکار عملکرد ۲۹

- روشن/ خاموش شدن خودکار ۳۰

قابلیت های ویژه

Portable In

گوش کردن به موسیقی دستگاه سیار (MP3، نوت بوک و غیره)

ضبط مستقیم بر روی USB

ترانه های داخل دیسک را بر روی دستگاه USB ضبط می کند.

Full HD up-scaling

با تنظیمات ساده ای کیفیت تصویر Full HD را پخش می کند.

راه اندازی آسان بلندگوی سینمای خانگی

صدای تلویزیون، DVD و دستگاه دیجیتال را با کیفیت ۵/۱ (۲/۱ یا ۲) کاناله گوش کنید.

بلوتوث


گوش کردن به موسیقی ذخیره شده بر روی دستگاه بلوتوث.

LG Sound Sync


با استفاده از دستگاه کنترل از راه دور تلویزیون ال جی که سازگار با LG Sound Sync است می توانید میزان صدای این دستگاه را کنترل کنید.

لوازم جانبی


لوازم جانبی ارائه شده را بررسی و شناسایی کنید.

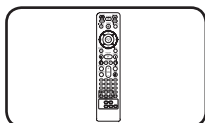


دستگاه کنترل از راه دور (۱)

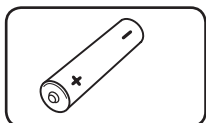


باتری (۱)

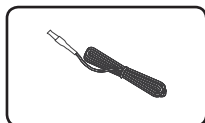

آنتن FM (۱)

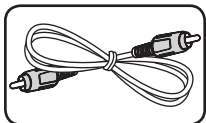

کابل تصویر (۱)

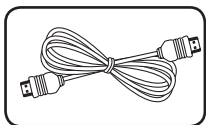

کابل های HDMI (۱)

مقدمه

علائم به کار رفته در این دفترچه

DVD DVD تصویری، DVD±R/RW حالت ویدئویی

یا حالت VR/VR که انتهای شان بسته شده

است.

ACD دیسک های صوتی

MOVIE فایل های ویدئویی موجود در USB

/ دیسک

MUSIC فایل های صوتی موجود در USB

/ دیسک

PHOTO فایل های عکس

توجه

نشان دهنده مطالب ویژه و قابلیت های عملکرد

نکات

بیانگر نکاتی برای استفاده راحت تر.

⚠️ اخطار

بیانگر اخطارهایی برای پیشگیری از خطرات احتمالی ناشی از استفاده نابجا

کدهای منطقه ای

این دستگاه دارای یک کد منطقه ای است که بر روی برچسب پشت دستگاه چاپ شده است. این دستگاه قادر به پخش دیسک های DVD با مشخصات برچسب پشت و یا "ALL" است.

- اکثر دیسک های DVD دارای یک کره با یک یا دو عدد درون آن هستند که بر روی جلد دیسک قابل مشاهده است. این شماره باید با کد منطقه ای دستگاه منطبق باشد در غیر اینصورت دیسک پخش نمی شود.
- چنانچه سعی در پخش دیسک DVD با کد منطقه ای متفاوتی داشته باشید پیغام "Check Regional Code" بر روی صفحه تلویزیون نمایان می شود.

دیسک های قابل پخش

این دستگاه قادر به پخش دیسک های DVD±R/RW

و/یا فایل های CD-R/RW که حاوی عناوین صوتی MP3, WMA

و/یا فایل های JPEG هستند، است. برخی از دیسک های

DVD±R/RW یا DVD±R/CD-R به دلیل کیفیت

ضبط یا شرایط فیزیکی دیسک یا خصوصیات دستگاه ضبط

کننده و نرم افزار صاحب اثر قابل پخش نیستند.

DVD-VIDEO (دیسک ۸ سانتیمتری / ۱۲ سانتیمتری)



دیسک های نظیر فیلم هایی که قابل خریداری

یا کرایه هستند.

DVD±R (دیسک ۸ سانتیمتری / ۱۲ سانتیمتری)



فقط حالت تصویری و دیسک هایی که انتهای

شان بسته شده است.

DVD-RW (دیسک ۸ سانتیمتری / ۱۲ سانتیمتری)



فقط حالت تصویری و دیسک هایی که انتهای

شان بسته شده است.

DVD+R : فقط حالت تصویری



دیسک های دولایه نیز قابل پشتیبانی هستند.

DVD+RW (دیسک ۸ سانتیمتری / ۱۲ سانتیمتری)



فقط حالت تصویری و دیسک هایی که انتهای

شان بسته شده است.

دیسک صوتی: دیسک های موسیقی یا فرمت

دیسک صوتی CD-R/CD-RW که قابل خریداری

است.



درباره نمایش علامت

ممکن است در هنگام کارکرد علامت ⑦ بر روی صفحه تلویزیون نمایان شود.

این علامت بدان معناست که عملکرد نشان داده شده در این دفترچه در مورد برخی دیسک های امکان پذیر نیست.

شرایط فایل قابل پخش

شرایط فایل ویدئویی

سازگاری فایل ویدئویی با این دستگاه منوط به شرایط زیر است.


- وضوح موجود : بین ۵۷۶×۷۲۰ (عرض × ارتفاع) پیکسل
- نام فایل زیرنویس ویدئویی باید تا ۴۵ کاراکتر باشد.
- چنانچه کد غیرممکنی برای پخش فایل ویدئویی باشد علامت "—" در صفحه نمایش نمایان می شود.
- نرخ فریم : کمتر از ۳۰ فریم در ثانیه.
- چنانچه ساختار تصویر و صدای فایل های ضبط شده به درستی صورت نگرفته باشد هیچگونه صدا یا تصویری پخش نخواهد شد.
- فایل ویدئویی قابل پخش : "avi", "mpg", "mpeg"
- فرمت زیرنویس قابل پخش : SubRip (*.srt/ *.txt), SAMI (*.smi), SubStation Alpha (*.ssa/ *.txt), MicroDVD (*.sub/ *.txt), SubViewer 2.0 (*.sub/ *.txt), Vobsub (*.sub)
- فرمت کدگذاری قابل پخش :
- "Xvid", "MPEG-1", "MPEG-2"
- فرمت صدای قابل پخش :
- "AC3", "PCM", "MP3", "WMA",
- فرکانس نمونه : بین ۳۲ تا ۴۸ کیلوهرتز (MP3),
- بین ۳۲ تا ۴۸ کیلوهرتز (WMA)
- نرخ بیت : ۳۲ تا ۳۲۰ کیلوبیت بر ثانیه (MP3),
- بین ۴۰ تا ۱۹۲ کیلو بیت بر ثانیه (WMA)
- در مورد دیسک های فرمت شده با سیستم فایل Live، شما نمی توانید با این دستگاه پخش کنید.
- چنانچه نام فایل فیلم متفاوت با فایل زیرنویس باشد، هنگام پخش فایل ویدئویی ممکن است زیرنویس نمایان نشود.
- چنانچه فایل Xvid با مشخصات غیرXvid را پخش کنید، به درستی عمل نخواهد کرد.
- چنانچه فایل ویدئویی GMC که بیش از 1-warp point باشد پخش کنید، پخش ویدئو یکنواخت نخواهد بود.

شرایط فایل موسیقی


سازگاری فایل MP3/WMA با این دستگاه منوط به شرایط زیر است:

- فرکانس نمونه: بین ۳۲ تا ۴۸ کیلوهرتز (MP3)، بین ۳۲ تا ۴۸ کیلوهرتز (WMA).
- نرخ بیت : بین ۳۲ تا ۳۲۰ کیلوبایت بر ثانیه (MP3) ۴۰ تا ۱۹۲ کیلوبایت بر ثانیه (WMA)
- نگارش قابل پشتیبانی: v2, v7, v8, v9
- حداکثر تعداد فایل ها : کمتر از ۹۹۹
- پسوند فایل : "mp3"/"wma"
- فرمت فایل: ISO9660/ JOLIET : CD-ROM
- ما توصیه می کنیم از برنامه Easy-CD Creator که سیستم فایل ISO9660 ایجاد می کند استفاده کنید.
- هنگام فرمت دیسک های قابل پخش مجدد، برای آنکه دیسک ها با دستگاه پخش ال جی سازگار باشند باید گزینه فرمت دیسک را در حالت [Mastered] قرار دهید. اگر این گزینه در حالت Live File System باشد قابل استفاده در دستگاه های پخش ال جی نخواهد بود.
- (Mastered/ Live File System) : سیستم فرمت دیسک برای ویندوز و ایستا
- DTS پشتیبانی نمی شود. در صورتی که فرمت صدا DTS باشد، صدایی پخش نخواهد شد.
- **شرایط فایل عکس**
- سازگاری فایل عکس با این دستگاه منوط به شرایط زیر است.
- حداکثر تعداد پیکسل عرض : ۲۷۶۰×۴۸۰ پیکسل
- حداکثر تعداد فایل ها : کمتر از ۹۹۹
- بسته به شرایط فرمت یا شرایط خود دیسک برخی از دیسک ها ممکن است قابل پخش نباشند.
- پسوند فایل : "jpg"
- فرمت فایل: ISO9660/ JOLIET : CD-ROM

دستگاه کنترل از راه دور

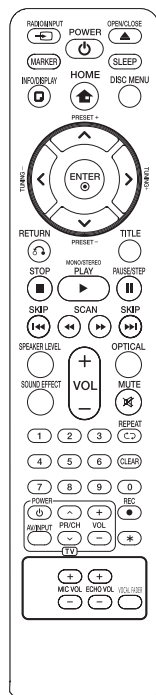

نصب باتری

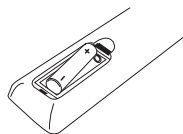

در باتری واقع در پشت دستگاه کنترل را درآورده و یک عدد باتری (سایز AAA) با رعایت صحیح قطب + و - قرار دهید.

• • • • • ۱ • • • • •
RADIO&INPUT : منبع ورودی را تغییر می دهد.
MARKER : فهرست پخش را نشانه گذاری می کند.

POWER : دستگاه را روشن یا خاموش می کند.

OPEN / CLOSE : کشوی دیسک

را باز کرده و می بندد.

SLEEP : دستگاه در زمان مقرر به طور خودکار خاموش می شود.

Dimmer : صفحه نمایش نیمه تاریک می شود.

INFO DISPLAY : دستیابی به نمایش روی صفحه.

HOME : منوی اصلی را نشان می دهد.

DISC MENU : دستیابی به منوی دیسک DVD.

• • • • • ۲ • • • • •
</> / </> (بالا / پایین / چپ / راست) :

برای حرکت در نمایش روی صفحه.

PRESET +/- : انتخاب برنامه رادیو.

TUNING +/- : تنظیم ایستگاه رادیویی مورد نظر.

ENTER : تایید انتخاب منو.

تنظیم کردن ایستگاه های رادیویی.

RETURN : بازگشت به عقب در منو یا خروج از منوی تنظیم.

TITLE : در صورتی که عنوان DVD فعلی دارای منو باشد، منوی عنوان بر روی صفحه نمایان می شود. در غیر این صورت ممکن است منوی دیسک نمایان نشود.

• • • • • ۳ • • • • •

STOP : پخش را متوقف می کند.

PLAY, MONO/STEREO : پخش را آغاز می کند. مونو/استریو را انتخاب می کند.

II PAUSE / STEP : پخش را به طور موقت متوقف می کند.

SKIP : به فصل / تراک / فایل قبلی یا بعدی می رود.

SCAN : جستجو رو به عقب یا رو به جلو.

• • • • • ۴ • • • • •
SPEAKER LEVEL : صدای بلندگوی دلخواه

را تنظیم می کند.

SOUND EFFECT : یک جلوه صوتی انتخاب می کند.

VOL +/- (صدا) : میزان صدای بلندگو را تنظیم می کند.

OPTICAL : منبع ورودی را مستقیماً به اپتیکال تغییر می دهد.

MUTE : صدا را قطع می کند.

• • • • • ۵ • • • • •

دکمه های اعداد صفر تا ۹ : گزینه های شماره

بندی شده در یک منو را انتخاب می کند.

REPEAT : حالت پخش را انتخاب می کند. (تکرار / تصادفی)

CLEAR : هنگام تنظیم گذر واژه، عدد را پاک می کند.

• • • • • ۶ • • • • •

دکمه های کنترل تلویزیون : تلویزیون را کنترل می کند. (فقط تلویزیون ال جی)

- شما می توانید میزان صدا، منبع ورودی

تلویزیون ال جی را کنترل کرده و آن را خاموش / روشن کنید. دکمه **POWER** را فشار داده و

نگه دارید و دکمه **PR / CH** (V / A) را چندین بار فشار دهید تا تلویزیون خاموش یا روشن

شود.

REC : ضبط مستقیم بر روی USB.

* : این دکمه کارآیی ندارد.


MIC VOL +/- : صدای میکروفن را تنظیم می کند.

ECHO VOL +/- : صدای اکو را تنظیم می کند.

VOCAL FADER : این عملکرد با کاهش

صدای خواننده در منابع گوناگون باعث می شود شما بتوانید از عملکرد هم آوایی لذت ببرید.

پانل جلو

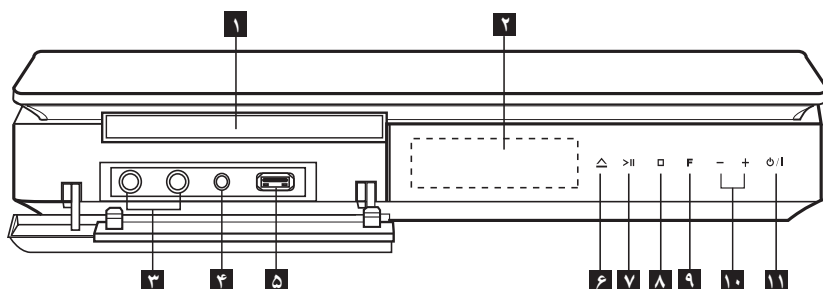

۱ سینی دیسک

۲ صفحه نمایش

وضعیت فعلی دستگاه را نشان می دهد.

۳ جک های میکروفن ۲/۱

۴ درگاه ورودی

به دستگاه پخش سیار مجهز به خروجی صدا متصل کنید.

۵ درگاه USB

دستگاه را به اینجا متصل کنید.

۶ Δ (باز / بستن)

سینی دیسک را باز کرده یا می بندد.

۷ $>>||$ (پخش / مکث)

پخش را آغاز می کند.

پخش را به طور موقت متوقف می کند، برای خروج از حالت مکث همین دکمه را دوباره فشار دهید.

۸ $\square$ (توقف)

پخش را متوقف می کند.

۹ F (عملکرد)

منبع ورودی یا عملکرد را تغییر می دهد.


۱۰ $+/-$ (صدا)

صدای بلندگو را تنظیم می کند.

۱۱ O / I (روشن / خاموش کردن)

دستگاه را روشن یا خاموش می کند.

پانل پشت

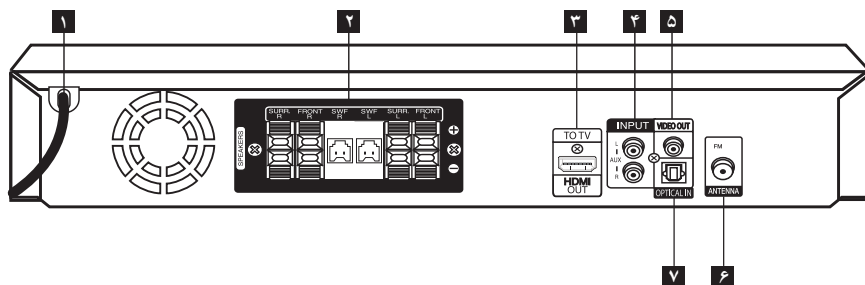

۱ سیم برق

۲ کانکتورهای بلندگو

کابل های بلندگو را به اینجا متصل کنید.

۳ HDMI OUT

به یک تلویزیون با ورودی های HDMI متصل کنید.
(درگاه برای صدا و تصویر دیجیتال)

۴ AUX (L/R) INPUT

به یک منبع جانبی مجهز به خروجی صدای دوکاناله متصل کنید.

۵ VIDEO OUT

به یک تلویزیون دارای ورودی های تصویر متصل کنید.

۶ آنتن

FM - آنتن سیمی FM را متصل کنید.


۷ OPTICAL IN

به دستگاه صوتی اپتیکال متصل کنید.

اتصال بلندگوها به دستگاه


۱. سیم ها را به دستگاه متصل کنید.

نوار رنگی دور هر سیم را با ترمینال اتصال همان رنگ در پشت دستگاه منطبق کنید. برای اتصال کابل به دستگاه، هر یک از شاسی های پلاستیکی را فشار دهید تا ترمینال اتصال باز شود. سیم را قرار داده و شاسی را رها کنید.

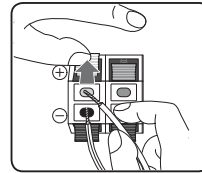

سیم نوار مشکی را به ترمینالی که با علامت - (منفی) و سیم بعدی را به ترمینال دارای علامت + (مثبت) متصل کنید.

سیم ووفر را به دستگاه پخش متصل کنید. هنگام اتصال سیم ووفر به بلندگو، کانکتور را فشار دهید تا صدای کلیک شنیده شود.

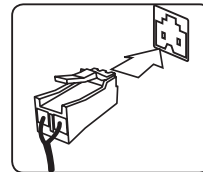

۲. اتصال سیم ها به بلندگو

سر دیگر سیم ها را با توجه به رنگ آن به بلندگو متصل کنید.

رنگ	بلندگو	محل
خاکستری	سوراند راست (پشت)	
قرمز	جلو راست	جلو راست
نارنجی	ساب ووفر راست	
نارنجی	ساب ووفر چپ	
سفید	جلو چپ	جلو چپ
آبی	سوراند چپ (پشت)	

برای اتصال کابل به بلندگوها، شاسی پلاستیکی را فشار دهید تا ترمینال های اتصال در انتهای هر بلندگو باز شود. سیم را داخل قرار داده و شاسی را رها کنید.


⚠️ اخطار

- مراقب باشید که کودکان دست یا اشیاء را داخل داکت بلندگو * نکنند.
- * داکت بلندگو: روزنه ای در داخل بدنه بلندگو برای ایجاد صدای باس
- بلندگوی وسط را در محل مطمئن و دور از دسترس کودکان قرار دهید.
- در غیر این صورت با افتادن بلندگو آسیب جانی و مالی وجود دارد.
- بلندگوها دارای قطعات آهن ربایی هستند، پس در صورت نزدیک شدن به تلویزیون می توانند باعث پدیدار شدن رنگ های غیر عادی شوند. لطفاً بلندگو را از تلویزیون و نمایشگر رایانه دور کنید.
- پیش از استفاده از ساب ووفر روکش پلاستیکی آن را بردارید.

محل قرارگیری سیستم

شکل زیر نمونه ای است برای قرار دادن سیستم. توجه داشته باشید که تصاویر نشان داده شده ممکن است با دستگاه شما کمی تفاوت داشته باشد و صرفاً برای تشریح هستند.

برای ایجاد صدای فراگیر مطلوب، تمامی بلندگوها را به غیر از ساب ووفر باید در فاصله یکسان از موقعیت شنونده (A) قرار گیرند.

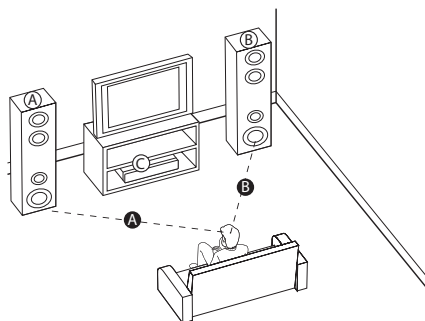

(A) بلندگوی جلو با ساب ووفر داخلی (چپ)

(B) بلندگوی جلو با ساب ووفر داخلی (راست)

بلندگوهای جلو را در دو طرف صفحه تلویزیون یا نمایشگر و هم سطح با صفحه قرار دهید.

(C) دستگاه

⚠️ اخطار



- از روی هم قرار دادن بلندگوها خودداری کرده و مراقب باشید نیفتند. در غیر اینصورت علاوه بر خرابی بلندگو منجر به آسیب جانی یا مالی می شود.


- برای جلوگیری از افتادن بلندگو و آسیب جانی فرد نصب، نصب بلندگو باید با حضور دو نفر انجام شود.

اتصال دستگاه ها به تلویزیون

اتصال خروجی HDMI

چنانچه تلویزیون یا نمایشگر مجهز به HDMI دارید، می توانید با استفاده از کابل HDMI (کابل نوع A پر سرعت) آن را به این دستگاه متصل کنید.

چک HDMI OUT این دستگاه را به چک HDMI IN نمایشگر یا تلویزیون سازگار با HDMI متصل کنید. منبع تلویزیون را به حالت HDMI تنظیم کنید (به دفترچه راهنمای تلویزیون مراجعه شود).

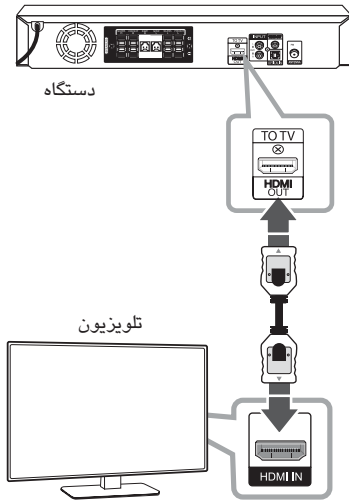

بسته به امکانات دستگاه تان یکی از روش های ارتباطی زیر را برقرار کنید.

توجه

- بسته به تلویزیون و سایر دستگاه هایی که می خواهید متصل کنید، روش های گوناگونی برای اتصال دستگاه وجود دارد. فقط یکی از روش های ارایه شده در این دفترچه را اعمال کنید.
- برای نتیجه بهتر به دفترچه راهنمای تلویزیون، سیستم استریو یا سایر دستگاه ها مراجعه کنید.

اخطار

- مطمئن شوید که دستگاه به طور مستقیم به تلویزیون متصل شده است. تلویزیون را به کانال ورودی صحیح دستگاه را از طریق ویدئو کاست متصل نکنید.
- تصویر به دلیل سیستم حفاظت از تکثیر مخدوش می شود.

اخطار


- تغییر وضوح در هنگامی که اتصال قبلاً برقرار شده باشد منجر به بروز مشکل می گردد. برای حل مشکل دستگاه را خاموش و دوباره روشن نمایید.
- وقتی اتصال HDMI مجهز به HDCP تایید نشود، صفحه تلویزیون به رنگ مشکی یا سبز و یا برفک سفید تغییر می کند. در این صورت اتصال HDMI را بررسی کرده و یا کابل HDMI را جدا کنید.

توجه !

- با توجه به نوع دیسک و وضعیت پخش، برخی از عملکردهای SIMPLINK ممکن است عمل نکرده و یا مطابق نظر شما نباشد.
- وقتی تنظیمات simplink به جانبی تغییر می کند صرفنظر از اینکه در حال استفاده از چه عملکردی هستید، این عملکرد به طور خودکار تغییر می کند.

اتصال تصویر

با استفاده از کابل تصویر جک VIDEO OUT را به جک ورودی تصویر تلویزیون متصل کنید. صدا را می توانید از طریق بلندگوی سینمای خانگی بشنوید.

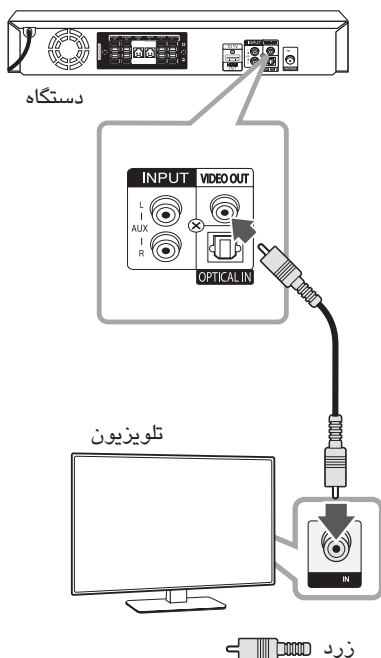

توجه !

- چنانچه دستگاه HDMI متصل شده، خروجی صدای دستگاه را نپذیرد، صدای دستگاه HDMI ممکن است مخدوش شده و یا اصلاً خارج نشود.
- هنگام اتصال دستگاه سازگار HDMI یا DVI از شرایط زیر اطمینان حاصل نمایید:
 - دستگاه HDMI/DVI و این دستگاه را خاموش کنید. سپس دستگاه HDMI/DVI را روشن کنید و مدت ۳۰ ثانیه صبر کنید سپس این دستگاه را روشن کنید.
 - ورودی تصویر دستگاه متصل شده باید با این دستگاه به درستی تنظیم شود.
 - دستگاه متصل شده باید با ورودی تصویر 720x480i (or 576i), 720 x 480p (or 576p), 1920 x 1080p یا 1280 x 720p, 1920 x 1080i سازگار باشد.
- برخی از دستگاه‌های HDMI یا DVI سازگار با HDCP با این دستگاه کار می کنند.
 - در مورد دستگاه های غیر HDCP، تصویر به درستی نمایان نخواهد شد.
 - دستگاه پخش نکرده و صفحه تلویزیون مشکی یا سبز شده و برفک دیده خواهد شد.
 - در صورت وجود نویز یا خطوط بر روی صفحه، لطفاً کابل HDMI را چک کنید از کابل HDMI پر سرعت استفاده کنید.
- هنگام استفاده از عملکرد LG TV، بلوتوث یا AUX-OPT این دستگاه، صدای HDMI پخش نخواهد شد.

SIMPLINK چیست؟



وقتی که این دستگاه و تلویزیون ال جی مجهز به SIMPLINK از طریق اتصال HDMI متصل شده باشند، برخی از عملکردهای این دستگاه توسط دستگاه کنترل از راه دور تلویزیون کنترل می گردد. عملکردهای قابل کنترل توسط دستگاه کنترل از راه دور ال جی عبارتند از پخش، مکث، اسکن، پرش، توقف، خاموش کردن، غیره. برای جزئیات بیشتر پیرامون عملکرد SIMPLINK به دفترچه راهنمای تلویزیون مراجعه شود. تلویزیون ال جی دارای عملکرد SIMPLINK دارای آرمی شبیه آرم فوق است.

اتصال دستگاه جانبی

اتصال ورودی AUX (چپ / راست)

یک خروجی از دستگاه جانبی را به کانکتور AUX (L/R) INPUT متصل کنید.



به جک های خروجی صدای
دستگاه (تلویزیون، ویدئو
کاست، غیره)



توجه !

چنانچه تلویزیون تان فقط دارای یک خروجی صدا (مونو) است، آن را به جک چپ (سفید) صدای دستگاه متصل کنید.

تنظیم وضوح

دستگاه تنظیمات متفاوت مربوط به وضوح خروجی را برای جک های HDMI OUT ارائه می کند.

با استفاده از منوی [تنظیمات] می توانید وضوح را تغییر دهید.

۱. دکمه **HOME** را فشار دهید.
۲. برای انتخاب [Setup] از دکمه های **</>** استفاده کرده و سپس دکمه **ENTER** را فشار دهید. منوی [Setup] نمایان می شود.



۳. برای انتخاب گزینه [Display] از دکمه های **▲/▼** استفاده کرده و برای حرکت به مرحله دوم از دکمه **>** استفاده کنید.

۴. برای انتخاب گزینه [Resolution] از دکمه های **▲/▼** استفاده کرده و برای حرکت به مرحله سوم از دکمه **>** استفاده کنید.

۵. برای انتخاب وضوح دلخواه از دکمه های **▲/▼** استفاده کنید و سپس برای تایید انتخاب تان از دکمه **ENTER** استفاده نمایید.

توجه !

اگر تلویزیون تان وضوح دستگاه پخش را پشتیبانی نکند، می توانید طبق روش زیر وضوح (480p یا 576p) را کنید. به مدت بیش از ۵ ثانیه دکمه **STOP** را فشار دهید.

وضوح خروجی تصویر

وضوح تصویر نمایش داده شده در صفحه نمایش و وضوح خروجی بر حسب نوع اتصال می تواند تفاوت داشته باشد.


[HDMI OUT]: 480p (یا 576p), 720p, 1080i, 1080p (یا 576i)

[COMPONENT VIDEO OUT]: 480p (یا 576p), 480i (یا 576i)

[VIDEO OUT]: 480i (یا 576i)

اتصال USB

پورت USB دستگاه حافظه USB (یا پخش MP3، غیره) را به پورت USB جلوی دستگاه متصل کنید.

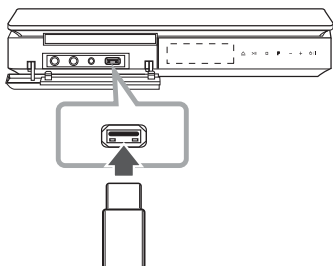


توجه !

درآوردن قطعه USB از دستگاه

۱. عملکرد دیگری را انتخاب کرده یا دکمه ی **STOP** را دوبار فشار دهید.
۲. قطعه USB را از دستگاه درآورید.

اتصال PORT. IN (ورودی دستگاه سیار)

یک خروجی از دستگاه سیار (MP3 یا PMP، غیره) را به کانکتور ورودی PORT. IN متصل کنید.

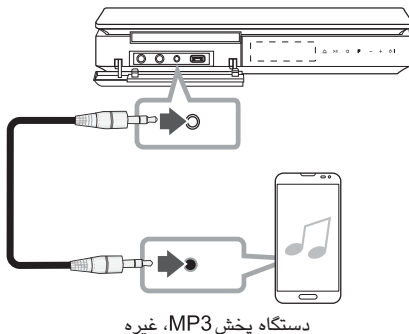

گوش کردن به ترانه دستگاه پخش سیار یا دستگاه جانبی

از این دستگاه می توانید برای پخش موسیقی از انواع دستگاه های سیار یا جانبی استفاده کنید.

۱. دستگاه پخش سیار را به کانکتور PORT. IN (PORTABLE IN) دستگاه متصل کنید.


یا

دستگاه جانبی را به کانکتور AUX (L/R) INPUT دستگاه متصل کنید.

۲. با فشار دکمه ی **⏏ / ⏻** (روشن / خاموش کردن) دستگاه را روشن کنید.
۳. با فشار دکمه ی **RADIO & INPUT** عملکرد PORTABLE یا AUX را انتخاب کنید.
۴. دستگاه پخش سیار یا دستگاه جانبی را روشن کرده و پخش را آغاز کنید.

اتصال OPTICAL IN

خروجی اپتیکال دستگاه (یا دستگاه دیجیتال) را به کانکتور OPTICAL IN متصل کنید.

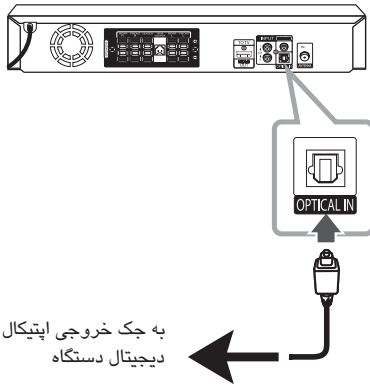

به جک خروجی اپتیکال
دیجیتال دستگاه

راه اندازی آسان بلندگوهای سینمای خانگی

به صدای تلویزیون، دی وی دی و دستگاه دیجیتال به حالت ۵/۱ (۲/۱ یا ۲) کاناله گوش کنید. حتی در صورت خاموش بودن چنانچه دکمه OPTICAL را فشار دهید، پس از روشن شدن دستگاه به طور خودکار به حالت OPT AUX تغییر خواهد کرد.

۱. چک OPTICAL IN دستگاه را به جک خروجی دیجیتال تلویزیون (یا دستگاه دیجیتال) متصل کنید.
۲. برای انتخاب مستقیم گزینه OPT AUX دکمه OPTICAL بر روی دستگاه کنترل از راه دور را فشار دهید.

یا

- برای انتخاب عملکرد OPT AUX دکمه INPUT بر روی دستگاه کنترل از راه دور را فشار دهید.
۳. صدا را به صورت ۵/۱ (۲/۱ یا ۲) کاناله بشنوید.
۴. برای خروج از حالت OPT AUX دکمه ی OPTICAL را فشار دهید.
- دستگاه به عملکرد قبلی باز خواهد گشت.

دستگاه های USB سازگار

- دستگاه پخش MP3: پخش MP3 نوع فلش
- درایو فلش USB : دستگاه هایی که USB 1.1 یا USB 2.0 را پشتیبانی کنند.
- عملکرد USB این دستگاه برخی از دستگاه های USB را پشتیبانی نمی کند.


شرایط دستگاه USB

- دستگاه هایی که هنگام اتصال به رایانه به نصب برنامه اضافه تری نیاز دارند پشتیبانی نمی شوند.
- هنگام عملکرد دستگاه USB را بیرون نکشید.
- در مورد دستگاه های USB حافظه زیاد عمل شناسایی چند دقیقه ای به طول می انجامد.
- برای پیشگیری از پاک شدن تصادفی اطلاعات، پشتیبان تهیه کنید.
- چنانچه از کابل بلند USB یا USB hub استفاده کنید، دستگاه USB شناسایی نخواهد شد.
- سیستم فایل NTFS پشتیبانی نمی شود. (فقط سیستم فایل FAT 16/32 پشتیبانی می شود)
- چنانچه تعداد کل فایل ها از ۱۰۰۰ بیشتر باشد دستگاه آن را پشتیبانی نمی کند.
- دیسک سخت بیرونی، دستگاه های کارت خوان، دستگاه های قفل شده یا دستگاه های USB از نوع سخت پشتیبانی نمی شوند.
- پورت USB این دستگاه قابل اتصال به رایانه نیست.
- از این دستگاه نمی توان به عنوان دستگاه ذخیره استفاده کرد.
- برخی از USB ها با این دستگاه کار نمی کنند.

اتصال آنتن

برای شنیدن رادیو آنتن FM تعبیه شده را به دستگاه متصل کنید.

آنتن سیمی FM را به کانکتور آنتن FM متصل کنید.

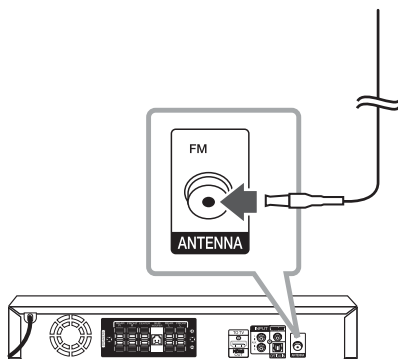

توجه



آنتن سیمی FM را به طور کامل باز کنید.

تنظیمات مربوط به راه اندازی

برای نمایش و خروج از منوی تنظیم

۱. دکمه **HOME** را فشار دهید.
[Home Menu] نمایان می شود.



۲. با استفاده از دکمه **< >**، [Setup] را انتخاب کنید.
۳. دکمه **ENTER** را فشار دهید.
- گزینه [Setup] نمایان می شود.
۴. برای خروج از منوی تنظیم دکمه **HOME** یا **RETURN** را فشار دهید.

در مورد منوی کمک برای تنظیمات

منو	دکمه ها	عملکرد
▲▼ Move	∨ ∨	حرکت به منوی بعدی
◀ Move	>	حرکت به مرحله قبلی
▶ Move	<	حرکت به مرحله بعدی یا منوی انتخاب
↶ Close	↶ RETURN	برای خروج از منوی یا [Setup] [Speaker Setup]
● Select	● ENTER	برای تایید منو

با استفاده از منوی تنظیمات شما می توانید تنظیمات گوناگونی را به مواردی چون صدا و تصویر اعمال کنید. شما همچنین می توانید در منوی تنظیمات زبان و زیر نویس ها را تنظیم کنید.

تنظیمات زبان اصلی روی صفحه - اختیاری


هنگام استفاده نخست از این دستگاه، منوی تنظیم زبان بر روی صفحه نمایان می شود. پیش از استفاده باید زبان اصلی را انتخاب کنید. انگلیسی زبان پیش فرض انتخاب شده است.

۱. برای روشن شدن دستگاه دکمه **(روشن/خاموش کردن)** را فشار دهید. منوی تنظیم زبان بر روی صفحه نمایان می شود.



۲. برای انتخاب زبان از دکمه های **< > ∨ ∨** استفاده کرده سپس دکمه **ENTER** را فشار دهید.

منوی تایید نمایان خواهد شد.



۳. برای انتخاب [Enter] از دکمه **< >** استفاده کنید سپس دکمه **ENTER** را فشار دهید تا تنظیم زبان به اتمام برسد.

عملکردهای اصلی

۱. با استفاده از دکمه **OPEN /CLOSE** دیسک را در دستگاه قرار داده و یا دستگاه USB را به پورت USB متصل کنید.

۲. دکمه **HOME** را فشار دهید.

[Home Menu] نمایان می شود.

۳. با استفاده از دکمه های **< >** یک گزینه انتخاب کنید.

وقتی به دو دستگاه متصل شوید چنانچه گزینه [فیلم]،

[عکس] یا [موسیقی] را انتخاب نمایید تصویر زیر

نمایان می شود. یک رسانه انتخاب کرده و سپس دکمه

ENTER را فشار دهید.



۴. دکمه **ENTER** را فشار دهید و سپس منوی گزینه

را انتخاب نمایید.

توجه

- در مورد بیشتر دیسک های صوتی و DVD-ROM عمل پخش به طور خودکار آغاز می شود.
- دستگاه فقط فایل موسیقی داخل دستگاه USB یا دیسک را به طور خودکار آغاز می کند.

استفاده از منوی Home

۱. دکمه **HOME** را فشار دهید.

[Home Menu] نمایان می شود.



۲. با استفاده از دکمه های **< >** یک گزینه انتخاب کنید.

۳. دکمه **ENTER** را فشار دهید و سپس منوی گزینه را انتخاب کنید.

[Music] - منوی [موسیقی] نشان داده می شود.

[Movie] - پخش فیلم را آغاز کرده یا منوی [فیلم] را

نشان می دهد.

[Photo] - منوی [عکس] را نشان می دهد.

[Setup] - منوی [تنظیم] را نشان می دهد.

توجه

وقتی که دستگاه USB متصل نشده باشد و یا دیسک در دستگاه قرار نگرفته باشد شما نمی توانید گزینه [موسیقی]، [فیلم] یا [عکس] را انتخاب کنید.

سایر عملکردها

نمایش اطلاعات دیسک بر روی صفحه

شما می توانید اطلاعات گوناگونی در مورد دیسکی که در دستگاه قرار گرفته بر روی صفحه نمایش دهید.

۱. برای نمایش اطلاعات گوناگون پخش دکمه

INFO/DISPLAY □ را فشار دهید.

موارد نمایان شده بسته به نوع دیسک در حالت پخش متفاوت هستند.

۲. شما می توانید با استفاده از دکمه های **۷ ۸** مورد

دلخواه را انتخاب کرده و با فشار دکمه های **< >** آن

را تغییر داده و یا تنظیمات را انتخاب کنید.

عنوان - شماره عنوان فعلی / تعداد کل عناوین.

فصل - شماره فصل فعلی / تعداد کل فصل ها.

زمان - زمان پخش سپری شده.

صدا - زبان یا کانال صوتی انتخاب شده.

زیرنویس - زیرنویس انتخاب شده.

زاویه - زاویه انتخاب شده / تعداد کل زوایا.

توجه !

چنانچه به مدت چند ثانیه هیچ دکمه ای فشار داده نشود، نمایش روی صفحه محو می شود.

برای	انجام دهید
توقف	دکمه STOP ■ را فشار دهید.
پخش	دکمه ▶ PLAY, MONO/STEREO را فشار دهید.
مکث	دکمه II PAUSE/STEP را فشار دهید.
پخش فریم به فریم	برای پخش مکرر فایل به صورت فریم به فریم (DVD، فقط فیلم) دکمه II PAUSE/STEP را فشار دهید.
پرش به فصل / تراک / فایل بعدی / قبلی	در هنگام پخش برای حرکت به فصل / تراک / فایل بعدی یا بازگشت به ابتدای فصل / تراک / فایل دکمه SKIP ◀▶ را فشار دهید. برای بازگشت به فصل / تراک / فایل قبلی دکمه SKIP ◀◀ را دوبار فشار دهید.
یافتن سریع یک نقطه با پخش سریع یک فایل به سمت جلو یا عقب	برای انتخاب سرعت اسکن دلخواه، در هنگام پخش دکمه SCAN ◀▶ را چندین بار فشار دهید. برای بازگشت به سرعت عادی دکمه ▶ PLAY, MONO/STEREO را فشار دهید.
پخش مکرر یا تصادفی	با فشار مکرر دکمه REPEAT ↺ عنوان، فصل یا تراک فعلی به طور مکرر یا به طور تصادفی پخش خواهد شد. DVD : عنوان / همه / خاموش. فیلم : فصل / عنوان / خاموش. Audio CD/MP3/WMA : تراک / همه / تصادفی / خاموش.
پخش با سرعت آهسته	برای انتخاب سرعت دلخواه در حالت مکث دکمه SCAN ◀▶ را فشار دهید. (فقط فیلم) برای انتخاب سرعت دلخواه در حالت مکث دکمه SCAN ▶▶ را فشار دهید. (فقط فیلم)

توجه !

چنانچه دستگاه USB متصل شود یا یک دیسک در دستگاه قرار داده شود، این مورد عمل نخواهد کرد.

تنظیم میزان صدای بلندگو

شما می توانید میزان صدای هر بلندگو را تنظیم نمایید.

۱. برای انتخاب بلندگوی دلخواه دکمه **SPEAKER LEVEL** را چندین بار فشار دهید.
۲. برای تنظیم میزان صدای بلندگوی دلخواه در هنگامی که منوی تنظیمات بروی صفحه نمایش نمایان است، دکمه **VOL+/+** را فشار دهید.
۳. میزان صدای سایر بلندگوها را به همین روش تنظیم کنید.

محو کننده صدا

شما می توانید با بهره مندی از عملکردی چون کارائوکه، صدای خواننده را در منابع گوناگون کاهش دهید.

VOCAL FADER (غیره) /CD /WMA /MP3) دکمه

را فشار دهید تا عبارت "FADE ON" بروی صفحه نمایش نمایان شود.

برای لغو دکمه **VOCAL FADER** را دوباره فشار دهید.

کیفیت **VOCAL FADER** با توجه به شرایط ضبط فایل های موسیقی ممکن است متفاوت باشد.

توجه !

- از این عملکرد فقط هنگامی که میکروفن متصل باشد می توان استفاده کرد.
- در منبع مونو استفاده از این عملکرد امکان پذیر نیست.

خاموش شدن خودکار

چنانچه این دستگاه به دستگاه جانبی متصل نشده باشد و مدت ۲۰ دقیقه مورد استفاده قرار نگیرد، به منظور صرفه جویی در مصرف برق به طور خودکار خاموش می شود. همین طور پس از گذشت شش ساعت از اتصال به دستگاه آنالوگ، خاموش می گردد.

نحوه قطع کردن ارتباط شبکه بی سیم

یا دستگاه بی سیم

با فشار دکمه روشن/خاموش به مدت ۵ ثانیه، دستگاه را خاموش کنید.

تنظیم تایمر خواب

برای انتخاب زمان تاخیر از ۱۰ تا ۱۸۰ دقیقه دکمه **SLEEP** را ۱ یا چند بار فشار دهید، دستگاه پس از سپری شدن زمان خاموش خواهد شد.

برای بررسی زمان باقی مانده، دکمه **SLEEP** را فشار دهید.

برای لغو عملکرد خاموش، دکمه **SLEEP** را چندین بار فشار دهید تا عبارت **SLEEP 10** نمایان شود سپس دکمه **SLEEP** را یک بار دیگر فشار دهید تا عبارت **SLEEP 10** نشان داده شود.

توجه !

شما می توانید پیش از خاموش شدن دستگاه، زمان باقیمانده را بررسی کنید.
دکمه **SLEEP** را فشار دهید، زمان باقیمانده در صفحه نمایش نشان داده می شود.

دیمر

دکمه **SLEEP** را یک بار فشار دهید. صفحه نمایش نیمه تاریک می شود. برای لغو دکمه **SLEEP** را چندین بار فشار دهید تا صفحه نمایش روشن شود.

قطع موقت صدا

برای قطع صدای دستگاه دکمه **MUTE** را فشار دهید. شما می توانید برای مواردی چون پاسخ گویی به تلفن صدای دستگاه را قطع کنید، عبارت **MUTE** در صفحه نمایش نمایان می شود.

حافظه آخرین صحنه DVD

این دستگاه آخرین صحنه از دیسک مشاهده شده را در حافظه ذخیره می کند. چنانچه دیسک را از دستگاه در آورید یا دستگاه را خاموش کنید، آخرین صحنه باز هم در حافظه باقی خواهد ماند. با قرار دادن دیسکی که صحنه آن در حافظه دستگاه است آن صحنه به طور خودکار فراخوان می شود.

وصل مجدد جریان برق - اختیاری DVD

حتی در صورت قطع ناگهانی جریان برق، پس از وصل مجدد محتوای دیسک از همان محل قطع شده پخش خواهد شد. سیستم به طور خودکار وضعیت کنونی پخش را ذخیره می کند.

انتخاب سیستم - اختیاری

شما باید سیستم مناسب را با توجه به سیستم تلویزیون انتخاب کنید. دکمه **(PAUSE/STEP) II** را به مدت ۵ ثانیه فشار دهید تا بتوانید در [Home Menu] یک سیستم انتخاب کنید.

عملکردهای رادیو

از متصل بودن آنتن FM اطمینان حاصل نمایید.
(به صفحه ۱۹ مراجعه شود).

گوش کردن به رادیو

۱. دکمه **RADIO&INPUT** را فشار دهید تا عبارت FM در صفحه نمایش نمایان شود.
آخرین ایستگاه دریافتی تنظیم خواهد شد.

۲. دکمه **TUNING (+/-)** را به مدت ۲ ثانیه فشار دهید تا علامت فرکانس شروع به تغییر کند. سپس آن را رها کنید. وقتی دستگاه در یک ایستگاه تنظیم شود عمل جستجو متوقف خواهد شد.

یا

دکمه **TUNING (+/-)** را چندین بار فشار دهید.
۳. با چرخاندن **VOLUME** بر روی پانل جلو یا فشار مکرر دکمه **VOL (+/-)** بر روی دستگاه کنترل از راه دور حجم صدا را تنظیم کنید.

تنظیم ایستگاه های رادیویی

شما می توانید ۵۰ ایستگاه برای FM تنظیم کنید.
پیش از تنظیم از کم بودن صدا اطمینان حاصل کنید.
۱. دکمه **RADIO&INPUT** را فشار دهید تا عبارت FM در صفحه نمایش نمایان شود.

۲. با استفاده از دکمه **TUNING (+/-)** فرکانس مورد نظر را انتخاب کنید.

۳. دکمه **ENTER** را فشار دهید تا یک شماره از قبل تنظیم شده در صفحه نمایش چشمک بزند.

۴. برای انتخاب شماره مورد نظر دکمه **PRESET (+/-)** را فشار دهید.

۵. دکمه **ENTER** را فشار دهید.

ایستگاه ذخیره می شود.

۶. برای ذخیره کردن سایر ایستگاه ها مراحل ۲ تا ۵ را تکرار کنید.

حذف تمامی ایستگاه های ذخیره شده

۱. دکمه **CLEAR** را به مدت ۲ ثانیه فشار دهید.
عبارت "ERASE ALL" بر روی صفحه نمایش چشمک خواهد زد.
۲. دکمه **CLEAR** را فشار دهید تا تمامی ایستگاه های رادیویی ذخیره شده پاک شوند.

حذف یک ایستگاه ذخیره شده

۱. برای انتخاب شماره مورد نظر جهت حذف دکمه **PRESET +/-** را فشار دهید.
۲. دکمه **CLEAR** را فشار دهید، شماره تنظیم شده در صفحه نمایش چشمک خواهد زد.
۳. برای حذف شماره انتخاب شده دکمه **CLEAR** را فشار دهید.

تقویت گیرندگی FM

دکمه **PLAY, STEREO/MONO** ► بر روی دستگاه کنترل از راه دور فشار دهید. رادیو از حالت استریو به مونو تغییر کرده و گیرندگی بهتر می شود.

تنظیم صدا

تنظیم حالت فراگیر (سوراند)

این سیستم دارای یک تعداد جلوه صوتی فراگیر از قبل تنظیم شده است. شما می توانید با استفاده از **SOUND EFFECT** حالت صدای دلخواه را انتخاب کنید. هنگامی که اطلاعات جلوه صوتی نمایان است با استفاده از دکمه های < > می توانید جلوه صوتی را تغییر دهید. بسته به منابع صوتی و جلوه های صوتی عناوین نمایان شده برای اکولایزر ممکن است متفاوت باشند.

بر روی نمایشگر	شرح
BASS	BASS تقویت کننده باس است. در هنگام پخش، تریبل، باس و جلوه سوراند (فراگیر) را تقویت می کند.
USER EQ	جلوه ی صدا را می توانید تنظیم کنید.
STANDARD (STD)	از صدا بدون جلوه اکولایزر لذت ببرید.
MUSIC	از جلوه صدای طبیعی بهینه شده برای منبع موسیقی بهره مند شوید.
CINEMA	از صدای سوراند سینمایی و جذاب بهره مند شوید.
FLAT	جلوه ی صوتی خنثی ارائه می کند.
BOOST	دامنه میانی را برای افزایش صدا تقویت می کند.
TREBLE/BASS (TRE/BASS)	صدای باس و تریبل را تقویت می کند.
FOOTBALL	با بهره گیری از صدای دینامیکی تر احساس حضور در ورزشگاه را خواهید داشت.

! توجه

- در برخی از حالت های سوراند، برخی بلندگوها هیچ صدایی ایجاد نکرده یا صدای کمی خلق می کنند. این بستگی به حالت سوراند و منبع صدا دارد و ایراد محسوب نمی شود.
- وقتی به دستگاه میکروفن متصل شده باشد این عملکرد کار نمی کند.

تنظیم اکولایزر کاربر

شما می توانید میزان باس (BASS) و تریبل (TRE) را مطابق دلخواه تان تنظیم کنید.

۱. برای انتخاب از **USER EQ** از **SOUND EFFECT**

استفاده کرده و سپس دکمه **ENTER** را فشار دهید.

۲. برای انتخاب باس (BASS) یا تریبل (TRE) از دکمه های **▲ ▼** استفاده کنید.

۳. برای انتخاب میزان صدای باس (BASS) یا تریبل (TRE) از دکمه های < > استفاده کرده و برای ذخیره کردن تنظیمات از دکمه **ENTER** استفاده کنید.

عملکردهای پیشرفته

ضبط بر روی USB

شما می توانید با اتصال دستگاه USB به پورت موجود بر روی دستگاه، موسیقی یا منبع صوتی را بر روی دستگاه USB ضبط کنید.

۱. دستگاه USB را به این دستگاه متصل کنید.

۲. حالتی را که می خواهید ضبط کنید انتخاب نمایید.

ابتدا یک منبع صدا پخش کنید.

۳. با فشار ● REC مرحله ضبط را آغاز نمایید.

۴. برای توقف ضبط دکمه ■ STOP را فشار دهید.

[All tracks/ files recording]

ضبط بر روی USB در حالت توقف یا پخش.

[Program list recording]

پس از نشانه گذاری فایل های دلخواه شما می توانید آن را بر روی USB ضبط کنید.

قابل ذخیره به روش های زیر

 <pre> CD_REC ├── TRK_001 ├── TRK_002 ├── ... └── ... </pre>	دیسک صوتی
 <pre> FILE_REC ├── 001_ABC(File name) ├── 002_DEF(File name) ├── ... └── ... </pre>	MP3/ WMA
 <pre> EXT_REC ├── AUDIO_001 ├── AUDIO_002 ├── ... └── ... </pre>	سایر منابع (رادیو، AUX، سیار)

توجه !

- شما می توانید میزان درصد ضبط برای ضبط USB را بر روی صفحه در هنگام ضبط بررسی نمایید. (فقط دیسک صوتی یا دیسک MP3/ WMA)
- در هنگام ضبط MP3/ WMA صدایی شنیده نمی شود.
- وقتی در هنگام پخش عمل ضبط را متوقف کنید فایلی که ضبط شده ذخیره می گردد، (بجز فایل های MP3/ WMA).
- در هنگام ضبط USB از کشیدن دستگاه USB یا خاموش کردن خودداری کنید. در غیر این صورت فایل ناقصی ایجاد شده و در رایانه حذف خواهد شد.
- ضبط از طریق میکروفن امکان پذیر نیست.
- اگر ضبط USB عمل نکند، پیغام های زیر: "NO USB"، "ERROR"، "USB FULL" یا "NO REC" بر روی صفحه نمایش نشان داده می شود.
- دستگاه کارخوان یا دیسک سخت جانبی برای ضبط USB قابل استفاده نیست.
- وقتی برای مدت زمان طولانی شما عمل ضبط را انجام می دهد (حدود ۲ ساعت) فایل به صورت ۱۲۸ مگا بایت ضبط می شود. کمتر از ۴ فایل ضبط خواهد شد.
- در وضعیت دیسک CD-G، DTS ضبط USB عمل نخواهد کرد.
- در هنگام ضبط تمامی تراک ها فایل های داخل پوشه های فرعی ضبط نمی شوند.
- شما نمی توانید بیش از ۹۹۹ فایل ضبط کنید.
- شماره گذاری فایل های در حال ضبط از پایین ترین شماره وارد می شوند. چنانچه برخی از فایل های ضبط شده را پاک کنید، فایل ضبط بعدی ممکن است دارای پایین ترین شماره باشد.

تکثیر غیرمجاز از موارد محافظت شده از قبیل برنامه های رایانه ای، فایل ها، برنامه های ارسالی و ضبط صدا بر خلاف قوانین کپی رایت بوده و منجر به پیگیری قضایی می شود. این دستگاه نباید برای چنین مقاصدی مورد استفاده قرار گیرد.

متعهد باشید و به قوانین
کپی رایت احترام بگذارید.

استفاده از فن آوری بی سیم بلوتوث

درمورد بلوتوث

بلوتوث عبارت است از فن آوری ارتباطی بی سیم که برای اتصال دامنه کوتاه به کار می رود. چنانچه امواج الکترونیکی دیگری در فضا باشد و یا شما اتصال **بلوتوث** را در اتاق دیگری برقرار کرده باشید ممکن است صدا قطع و وصل شود. اتصال دستگاه های شخصی با فن آوری بی سیم **بلوتوث** هیچ هزینه ای را در برنمی گیرد. گوشی همراه مجهز به فن آوری بی سیم **بلوتوث** در صورتی که ارتباط فن آوری بی سیم **بلوتوث** برقرار شده باشد از طریق Cascade عمل می کند.

دستگاه های موجود : گوشی همراه، MP3، لپ تاپ، PDA (این دستگاه گوشی های استریو را پشتیبانی می کند).

مشخصات بلوتوث

به منظور استفاده از فن آوری بی سیم **بلوتوث**، دستگاه ها باید قادر به تفسیر مشخصه های خاصی باشند. این دستگاه با مشخصات زیر سازگار است. **A2DP** (مشخصه پخش صدای پیشرفته)

گوش کردن به موسیقی دستگاه بلوتوث

منطبق کردن این دستگاه و دستگاه بلوتوث

پیش از شروع مرحله انطباق، از روشن بودن عملکرد **بلوتوث** در دستگاه بلوتوث تان اطمینان حاصل کنید. به دفترچه راهنمای دستگاه **بلوتوث** تان مراجعه کنید.

به محض برقراری انطباق، دیگر نیازی به انطباق مجدد نیست.

۱. با استفاده از دکمه **RADIO&INPUT** عملکرد **بلوتوث** را انتخاب کنید.

عبارت "BT READY" در صفحه نمایش نمایان می شود.

۲. دستگاه **بلوتوث** را راه انداخته و عملکرد انطباق را انجام دهید. هنگام جستجو برای این دستگاه مجهز به **بلوتوث**، فهرستی از دستگاه های یافت شده در نمایشگر دستگاه **بلوتوث** نمایان می شود و این بستگی به نوع دستگاه **بلوتوث** دارد. دستگاه شما با نام "LG HTS(XX:XX)" شناسایی می شود.

توجه !

XX:XX چهار رقم آخر آدرس **بلوتوث** است. به عنوان مثال، اگر آدرس دستگاه **بلوتوث** تان اینچنین 9C:02:98:4A:F7:08 باشد، در دستگاه **بلوتوث** تان عبارت "LG HTS(F7:08)" را مشاهده خواهید کرد.

۳. وقتی این دستگاه با موفقیت با دستگاه **بلوتوث** شما منطبق منطبق شود، چراغ **LED** **بلوتوث** این دستگاه روشن شده و عبارت "PAIRED" نمایان می شود. سپس عبارت تغییر کرده و نام دستگاه **بلوتوث** نشان داده می شود.

توجه !

با توجه به نوع دستگاه **بلوتوث**، برخی دستگاه ها دارای روش انطباق متفاوتی هستند.

۴. گوش کردن به موسیقی

برای پخش موسیقی ذخیره شده در دستگاه **بلوتوث**، به راهنمای دستگاه **بلوتوث** تان مراجعه کنید.

توجه !

- چنانچه عملکرد دستگاه را تغییر دهید، عملکرد **بلوتوث** قطع شده و مرحله انطباق را دوباره باید انجام دهید. (**بلوتوث** → عملکردی به غیر از **بلوتوث**)
- با توجه به نوع دستگاه **بلوتوث**، برخی دستگاه ها دارای روش انطباق متفاوتی هستند. (در صورت نیاز کد پین (0000) را وارد نمایید).

LG Sound Sync



با استفاده از دستگاه کنترل از راه دور تلویزیون ال جی مجهز به LG Sound Sync می توانید برخی از عملکردهای این دستگاه را کنترل کنید. این دستگاه با تلویزیون ال جی که از LG Sound Sync پشتیبانی کند سازگار است. از این که تلویزیون تان دارای آرم LG Sound Sync است اطمینان حاصل کنید.

عملکردهای قابل کنترل توسط دستگاه کنترل از راه دور تلویزیون ال جی: افزایش صدا/ کاهش صدا، بی صدا. برای جزئیات بیشتر پیرامون LG Sound Sync به دفترچه راهنمای تلویزیون مراجعه کنید.

توجه !

- شما همچنین هنگام استفاده از LG Sound Sync می توانید از دستگاه کنترل از راه دور این دستگاه استفاده کنید. در صورت استفاده دوباره از دستگاه کنترل از راه دور تلویزیون، دستگاه با تلویزیون هماهنگ می شود.
- در صورت ناموفق بودن ارتباط، از روشن بودن تلویزیون مطمئن شوید.
- هنگام استفاده از LG Sound Sync در موارد زیر از وضعیت تلویزیون و ارتباط مطمئن شوید.
 - دستگاه را خاموش کنید.
 - تغییر عملکرد دستگاه.
 - قطع ارتباط بی سیم دستگاه به دلیل تداخل یا زیاد شدن فاصله.
- جزئیات منوی تنظیمات تلویزیون با توجه به مدل تلویزیون متفاوت است.
- پس از اتصال LG TV، ارتباط بلوتوث غیر ممکن می شود.
- در هنگام ضبط استفاده از ارتباط LG Sound Sync و بلوتوث امکان پذیر نیست.

توجه !

- در صورت تداخل امواج الکترونیکی سایر دستگاه ها ممکن است صدا قطع شود.
- شما نمی توانید قطعه بلوتوث این دستگاه را کنترل کنید.
- عملکرد تطبیق فقط با یک دستگاه بلوتوث امکان پذیر است و تطبیق چند جانبه پشتیبانی نمی شود.
- با توجه به نوع دستگاه، ممکن است شما نتوانید از عملکرد بلوتوث استفاده کنید.
- شما می توانید با استفاده از گوشی همراه، MP3، نوت بوک، هد ست، غیره از سیستم بی سیم استفاده کنید.
- وقتی بلوتوث متصل نباشد، عبارت BT READY در صفحه نمایش نمایان می شود.
- چنانچه دستگاه هایی نظیر تجهیزات پزشکی، مایکروویو یا دستگاه های لن بی سیم از فرکانس مشابه دستگاه بلوتوث استفاده کنند، ارتباط قطع خواهد شد.
- چنانچه فردی مابین دستگاه بلوتوث و دستگاه پخش قرار گیرد ارتباط قطع خواهد شد.
- چنانچه فاصله مابین بلوتوث و دستگاه بیشتر از حد مجاز شود، کیفیت صدا کمتر و کمتر شده و در نهایت با فراتر رفتن از دامنه ارتباطی، ارتباط بین بلوتوث و دستگاه قطع خواهد شد.
- چنانچه عملکرد دستگاه از وضعیتی به عملکرد بلوتوث تغییر کند، دستگاه بلوتوث به طور خودکار هماهنگ می شود.

از طریق ارتباط بی سیم

۱. با فشار دکمه  (روشن/ خاموش کردن) بر روی دستگاه کنترل از راه دور، دستگاه را روشن کنید.
۲. با استفاده از دکمه  RADIO&INPUT بر روی دستگاه کنترل از راه دور، عملکرد را انتخاب کنید.
۳. برای شنیدن صدای تلویزیون از طریق این دستگاه، باید خروجی صدای تلویزیون را به روش زیر تنظیم کنید:
منوی تنظیم تلویزیون  [صدا]  [خروجی صدای تلویزیون]  [LG Sound Sync (بی سیم)]
اگر ارتباط عادی بین تلویزیون و این دستگاه برقرار شود مدت ۳ ثانیه عبارت "PAIRED" و سپس عبارت "LG TV" بر روی صفحه نمایش نمایان می شود.

توجه !

- اگر با فشار دکمه  (روشن/ خاموش کردن) دستگاه را خاموش کنید، ارتباط LG Sound Sync (بی سیم) قطع می شود. برای استفاده دوباره از این عملکرد، دستگاه و تلویزیون را باید دوباره مرتبط کنید.
- با توجه به کارخانه سازنده تلویزیون، منوی تنظیمات تلویزیون ممکن است متفاوت باشد.

تغییر خودکار عملکرد

این دستگاه سیگنال های ورودی نظیر بلوتوث و LG TV را شناسایی کرده و به طور خودکار به عملکرد مناسب تغییر می کند.

هنگام ارتباط با دستگاه بلوتوث

وقتی که می خواهید این دستگاه را به دستگاه بلوتوث مرتبط کنید، عملکرد بلوتوث انتخاب می شود. ترانه های ذخیره شده بر روی دستگاه بلوتوث را پخش کنید.

وقتی سیگنال وارد دستگاه می شود.

وقتی تلویزیون ال جی مرتبط از طریق LG Sound Sync (ارتباط بی سیم) را روشن می کنید، عملکرد این دستگاه به LG TV تغییر می کند. شما می توانید صدای تلویزیون را از طریق این دستگاه بشنوید.

توجه !

- هنگام استفاده از عملکرد LG TV، این دستگاه نسبت به سیگنال بلوتوث واکنشی نشان نمی دهد.
- اگر از عملکرد بلوتوث استفاده می کنید، این دستگاه نسبت به سیگنال ارتباط LG TV واکنش نشان نمی دهد.
- دستگاه بلوتوث یا تلویزیون ال جی که با این دستگاه هماهنگ نشده است، قادر به استفاده از عملکرد تغییر خودکار نیست.
- در صورت تغییر عملکرد کنونی دستگاه به عملکرد دیگر، برخی از دستگاه های بلوتوث سعی در برقراری ارتباط بلوتوث می کنند. پیش از تغییر عملکرد این دستگاه ارتباط بلوتوث را قطع کنید.

روشن / خاموش شدن خودکار

این دستگاه توسط منبع ورودی به طور خودکار روشن می شود: LG TV یا بلوتوث پس از اتصال این دستگاه به تلویزیون ال جی، با خاموش کردن تلویزیون ال جی، این دستگاه به طور خودکار توسط عملکرد AUTO POWER (روشن / خاموش شدن خودکار) خاموش می گردد.

وقتی تلویزیون یا دستگاه جانبی متصل به این دستگاه را خاموش می کنید، این دستگاه سیگنال ورودی را تشخیص داده و عملکرد مناسب را انتخاب می کند. اگر سعی در مرتبط کردن دستگاه بلوتوث داشته باشید، این دستگاه روشن شده و به طور خودکار هماهنگ می شود. سپس ترانه مورد نظرتان را پخش کنید.

توجه !

- پس از آنکه دستگاه توسط عملکرد روشن شدن خودکار روشن شد، در صورتی که برای مدت زمان خاصی هیچ سیگنالی از تلویزیون متصل شده از طریق LG Sound Sync (بی سیم) دریافت نشود، دستگاه به طور خودکار خاموش می شود.
- پس از آنکه دستگاه توسط عملکرد روشن شدن خودکار روشن شد، در صورتی که برای مدت زمان خاصی هیچ سیگنالی از دستگاه جانبی دریافت نشود، دستگاه به طور خودکار خاموش می شود.
- با توجه به دستگاه متصل شده، این عملکرد ممکن است کار نکند.
- اگر ارتباط بلوتوث با این دستگاه را قطع کنید، برخی از دستگاه های بلوتوث سعی در برقرار ارتباط با این دستگاه می کنند. بنابر این توصیه می شود پیش از خاموش کردن دستگاه، ارتباط را قطع کنید.
- اگر می خواهید از عملکرد روشن شدن خودکار استفاده کنید، عملکرد SIMPLINK باید خاموش باشد. روشن یا خاموش کردن SIMPLINK ۳۰ دقیقه به طول می انجامد.
- وقتی این دستگاه را برای نخستین بار روشن می کنید، عملکرد روشن شدن خودکار فعال است.

مشکل	رفع عیب
دستگاه درست کار نمی کند	• این دستگاه و دستگاه های جانبی متصل شده (تلویزیون، ووفر، پخش DVD ، آمپلی فایر، غیره) را خاموش و دوباره روشن کنید. • سیم برق این دستگاه و دستگاه های جانبی (تلویزیون، ووفر، پخش DVD، آمپلی فایر، غیره) را از پریز خارج کرده و دوباره به پریز متصل کنید. • سیم برق را به طور صحیح در پریز قرار دهید.
روشن نمی شود	• حالت ورودی تصویر مناسبی را بر روی تلویزیون انتخاب کنید تا تصویر تلویزیون بر روی صفحه نمایان شود. • کابل های تصویر را از هر دو طرف دستگاه و تلویزیون محکم متصل کنید.
صدا ندارد یا کم است	• حالت ورودی صحیح دستگاه را انتخاب کنید تا صدای حاصل از دستگاه کابل های صدا را به طور صحیح به ترمینال های ارتباطی متصل کنید. • از کابل صدای جدید استفاده کنید.
کیفیت تصویر DVD پایین است	• با یک پارچه نرم دیسک را از مرکز به طرف بیرون پاک کنید.
CD/DVD پخش نمی شود	• یک دیسک قرار دهید. • یک دیسک قابل پخش قرار دهید. (نوع دیسک، سیستم رنگ و کد منطقه را بررسی کنید). • طرف قابل پخش را به طرف پایین قرار دهید. • رمز عبور را وارد کرده یا میزان رده بندی را تغییر دهید.
هنگام پخش DVD یا دیسک صدای هوم شنیده می شود.	• با یک پارچه نرم دیسک را از مرکز به طرف بیرون پاک کنید. • دستگاه و لوازم صوتی را از تلویزیون دور کنید.
ایستگاه های رادیویی به درستی تنظیم نمی شوند.	• اتصال آنتن را بررسی کرده و جهت آن را تنظیم کنید. • در صورت لزوم از یک آنتن هوایی استفاده کنید. • ایستگاه را به طور دستی تنظیم کنید. • برخی از ایستگاه های رادیویی را تنظیم کنید. به صفحه ۲۴ مراجعه شود
کنترل از راه دور به خوبی کار نمی کند.	• دستگاه کنترل رو به دستگاه نیست. • دستگاه کنترل از راه دور را به سمت دستگاه بگیرید. • فاصله دستگاه کنترل از دستگاه زیاد است. • فاصله از ۷ متر بیشتر نشود. • مانعی بین دستگاه کنترل و دستگاه وجود دارد. • مانع را از سر راه بردارید. • باتری های دستگاه کنترل تخلیه شده اند. • باتری های جدید جایگزین کنید.
عملکرد روشن شدن خودکار کار نمی کند.	• ارتباط دستگاه های جانبی نظیر تلویزیون، دستگاه پخش DVD ، بلو- ری یا دستگاه بلوتوث را بررسی کنید. • SIMPLINK را بررسی کرده و SIMPLINK را خاموش کنید. • با توجه به دستگاه متصل شده این عملکرد ممکن است کار نکند.

نگهداری

حمل دستگاه

هنگام جابجایی دستگاه

لطفاً جعبه و مواد بسته بندی اصلی را نگهداری کنید. در هنگام اسباب کشی به منظور محافظت بیشتر، دستگاه را همانند روز نخست بسته بندی کنید.

سطح بیرونی دستگاه را تمیز نگه دارید

- از بکارگیری مایعات فرار نظیر اسپری حشره کش در نزدیکی دستگاه خودداری کنید.
- پاک کردن دستگاه به همراه اعمال نیرو موجب آسیب سطح بیرونی دستگاه می شود.
- هرگز برای مدت زمان طولانی محصولات لاستیکی و پلاستیکی را در تماس با دستگاه قرار ندهید.

تمیز کردن دستگاه

برای تمیز کردن دستگاه پخش از پارچه نرم و خشک استفاده کنید. در صورت کثیف بودن از پارچه ای که کمی به مواد شوینده ملایم آغشته شده استفاده کنید. از حلال های قوی چون الکل، بنزین، تینر استفاده نکنید چون به سطح بیرونی دستگاه آسیب می رسانند.

نگهداری دستگاه

این دستگاه از فن آوری بالایی برخوردار بوده و در صورتی که قطعات درایو دیسک و لنز آن کثیف و کهنه شوند تصویر بی کیفیت خواهد شد. برای جزئیات بیشتر به نزدیک ترین مرکز خدمات مجاز مراجعه کنید.

نکاتی پیرامون دیسک ها

گرفتن دیسک

طرف قابل پخش دیسک را لمس نکنید. برای گرفتن دیسک آن را از لبه ها بگیرید به طوری که انگشتان تان با آن تماس پیدا نکند. از چسباندن نوار چسب یا کاغذ بر روی دیسک خودداری نمایید.

نگهداری دیسک ها

پس از پخش، دیسک را در قاب خود نگهدارید. دیسک را در معرض نور مستقیم آفتاب یا منابع حرارتی قرار نداده و هرگز آن را در ماشین پارک شده در زیر آفتاب رها نکنید.

تمیز کردن دیسک ها

اثر انگشت و وجود گردوغبار بر روی دیسک باعث افت کیفیت تصویر و مخدوش شدن تصویر می شود. پیش از پخش با یک پارچه تمیز دیسک را پاک کنید. دیسک را از مرکز به طرف بیرون پاک کنید. از حلال های قوی چون الکل، بنزین، تینر، پاک کننده های شیمیایی یا اسپری آنتی استاتیک مورد استفاده برای صفحه های وینیل قدیمی، استفاده نکنید.

نکاتی پیرامون حمایت از حقوق پدیدآورندگان

- این دستگاه با فن آوری حفاظت از کپی رایت تولید شده است. شرکت Rovi دارای حق استفاده از این فن آوری است، و صرفاً برای استفاده در منزل یا سایر اماکن محدود در نظر گرفته شده است. هرگونه دخل و تصرف در این فن آوری ممنوع است.
- طبق قوانین کپی رایت ایالات متحده و سایر کشورها استفاده، پخش، ضبط، توزیع و اصلاح برنامه های تلویزیونی، نوارهای ویدئویی، دیسک های BD-ROM، دی وی دی، دیسک و سایر موارد منجر به ایجاد جرایم قابل پیگرد می شود.

علائم تجاری و امتیازها

سایر علائم تجاری متعلق به صاحبان شان است.



ساخته شده تحت امتیاز لابراتوارهای دالبی. دالبی و نماد D دوتایی علائم تجاری لابراتوارهای دالبی هستند.



HDMI، آرم HDMI و High-Definition Multimedia Interface علائم تجاری یا علائم تجاری ثبت شده HDMI Licensing LLC در ایالات متحده و سایر کشورها هستند.



DVD Logo عبارت است از آرم تجاری DVD Format/Logo Licensing Corporation.



فن آوری بی سیم بلوتوث عبارت است از سیستمی که امکان ارتباط رادیویی میان دستگاه های الکترونیکی را در فضای حداکثر ۱۰ متری می دهد. ارتباط میان دستگاه ها با استفاده از فن آوری بی سیم بلوتوث هیچ هزینه ای ندارد. اگر ارتباط از طریق فن آوری بی سیم بلوتوث انجام شده باشد، گوشی همراه مجهز به فن آوری بلوتوث از طریق Cascade عمل می کند. واژه بلوتوث و لوگوهای آن متعلق به شرکت Bluetooth SIG, Inc. است و استفاده از این علائم توسط ال جی الکترونیکس با اجازه صورت گرفته است. سایر نام ها و علائم تجاری متعلق به صاحبان مربوطه است.

مشخصات فنی

موارد عمومی	
شرایط برق	به برچسب اصلی مراجعه شود.
مصرف برق	به برچسب اصلی مراجعه شود.
ابعاد (عرض × ارتفاع × طول)	Networked standby 0.4 W (اگر تمامی درگاه های شبکه فعال باشند)
وزن خالص (تقریبی)	(360 x 60.5 x 299) میلیمتر بدون پایه
دمای کارکرد	2.69 kg
رطوبت کارکرد	5 °C to 35 °C
منبع تغذیه USB	5 % to 90 %
	5 V--- 500 mA

ورودی ها/ خروجی ها	
VIDEO OUT	1.0 V (p-p), 75 Ω, sync negative, RCA jack x 1
HDMI OUT (تصویر/ صدا)	19 pin (Type A, HDMI™ Connector) x 1
ANALOG AUDIO IN	2.0 Vrms (1 kHz, 0 dB), 600 Ω, RCA jack (L, R) x 1
DIGITAL IN (اپتیکال)	3 V (p-p), Optical jack x 1
PORT. IN	0.5 Vrms (3.5 mm stereo jack) x 1

آمپلی فایر		
حالت استریو	167 W + 167 W (3 Ω at 1kHz)	
حالت سوراند	جلو	167 W + 167 W (3 Ω at 1 kHz)
	سوراند	167 W + 167 W (3 Ω at 1 kHz)
	ساب ووفر	167 W + 167 W (3 Ω at 60 Hz)

رادیو	
دامنه تنظیم FM	87.5 to 108.0 MHz or 87.50 to 108.00 MHz

بلندگوهای جلو/ بلندگوهای سوراند (پشت)/ ساب ووفرها		
نوع	بلندگوی جلو	۱ بلندگوی ۱ تکه
	بلندگوی سوراند (پشت)	۱ بلندگوی ۱ تکه
	ساب ووفر	۱ بلندگوی ۱ تکه
امپدانس	بلندگوی جلو	۳ Ω
	بلندگوی سوراند (پشت)	۳ Ω
	ساب ووفر	۳ Ω
توان ورودی	بلندگوی جلو	۱۶۷ وات
	بلندگوی سوراند (پشت)	۱۶۷ وات
	ساب ووفر	۱۶۷ وات
حداکثر توان ورودی	بلندگوی جلو	۳۳۴ وات
	بلندگوی سوراند (پشت)	۳۳۴ وات
	ساب ووفر	۳۳۴ وات
ابعاد خالص (عرض × ارتفاع × طول)		(۳۱۰ × ۹۹۸ × ۳۳۳) میلیمتر
وزن خالص (1EA)		۱۲/۵ کیلوگرم

- طرح و مشخصات فنی بدون اطلاع قبلی قابل تغییر است.

