สแกนรหัส QR เพื่อดูคู่มือ

คู่มือผู้ใช้

เครื่องกรองน้ำ

ก่อนเริ่มต้นการติดตั้ง โปรดอ่านคำแนะนำเหล่านี้โดยละเอียด ซึ่งจะช่วยทำให้การติดตั้งง่ายขึ้นและทำให้แน่ใจว่าผลิตภัณฑ์ได้รับการติดตั้งอย่างถูกต้องและปลอดภัย และกรุณาเก็บคำแนะนำเหล่านี้ไว้ใกล้กับผลิตภัณฑ์หลังจากการติดตั้งสำหรับการอ้างอิงในอนาคต

ภาษาไทย

MFL72092306
Rev.05_011326

www.lg.com

Copyright © 2024-2026 LG Electronics. All Rights Reserved

สารบัญ

คู่มือฉบับนี้อาจมีรูปภาพหรือเนื้อหาที่แตกต่างจากรุ่นที่คุณซื้อ

คู่มือนี้อาจถูกแก้ไขเปลี่ยนแปลงโดยผู้ผลิต

คำแนะนำด้านความปลอดภัย

กรุณาอ่านคำแนะนำทั้งหมดก่อนการใช้งาน 3
คำเตือน 3
ข้อควรระวัง 8

การติดตั้ง

ก่อนการติดตั้ง 9
การเปิดเครื่อง 10
การตรวจสอบการติดตั้งครั้งสุดท้าย 10

การใช้งาน

ก่อนใช้ 11
คุณสมบัติผลิตภัณฑ์ 12
แผงควบคุม 13

ฟังก์ชันสมาร์ท

แอปพลิเคชัน LG ThinQ 16
Smart Diagnosis 18

การบำรุงรักษา

การทำความสะอาด 20
การเปลี่ยน 21

การแก้ไขปัญหาเบื้องต้น

ก่อนติดต่อกับศูนย์บริการ 25

คำแนะนำด้านความปลอดภัย

กรุณาอ่านคำแนะนำทั้งหมดก่อนการใช้งาน

แนวทางปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยต่อไปนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อป้องกันความเสี่ยงที่ไม่คาดหมาย หรือความเสียหายจากการใช้งานเครื่องใช้อย่างไม่ปลอดภัยหรือไม่ถูกต้อง แนวทางปฏิบัติได้แยกส่วนเป็น 'คำเตือน' และ 'ข้อควรระวัง' ดังคำอธิบายด้านล่าง

ข้อความด้านความปลอดภัย

⚠ สัญลักษณ์ถูกแสดงสำหรับบ่งบอกรายการหรือการดำเนินการที่สามารถทำให้เกิดความเสี่ยงได้ กรุณาอ่านทำความเข้าใจส่วนของสัญลักษณ์นี้อย่างระมัดระวังและปฏิบัติตามคำแนะนำเพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยง

⚠ คำเตือน

บ่งบอกว่าการไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำสามารถทำให้ได้รับบาดเจ็บสาหัสหรือเสียชีวิตได้

⚠ ข้อควรระวัง

บ่งบอกว่าการไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำสามารถทำให้ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยหรือเกิดความเสียหายต่อผลิตภัณฑ์ได้

คำเตือน

⚠ คำเตือน

- **สำหรับการลดความเสี่ยงของการระเบิด ไฟไหม้ การเสียชีวิต ไฟฟ้าช็อต การได้รับบาดเจ็บหรือการถูกไอน้ำลวกต่อบุคคลเมื่อใช้งานผลิตภัณฑ์นี้ กรุณาปฏิบัติตามข้อควรระวังเบื้องต้น รวมไปถึงรายการต่อไปนี้:**

ความปลอดภัยทางเทคนิค

- เครื่องใช้ไฟฟ้านี้ไม่มีเจตนาให้ใช้โดยบุลคล (รวมถึงเด็ก) ที่ด้อยความสามารถทางร่างกายทางประสาทสัมผัส หรือจิตใจ หรือขาดประสบการณ์และความรู้ เว้นแต่ว่าจะได้รับการควบคุมดูแลหรือการสอนเกี่ยวกับการใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าโดยบุคคลที่รับผิดชอบต่อความปลอดภัยของบุคคลเหล่านั้นเด็กควรได้รับการควบคุมดูแลเพื่อให้แน่ใจว่าจะไม่เล่นเครื่องใช้ไฟฟ้า
- อุปกรณ์นี้มีจุดประสงค์เพื่อการใช้งานในบ้านเรือนและการใช้งานลักษณะคล้ายกันเท่านั้น ไม่ควรใช้ผลิตภัณฑ์ในเพื่อการพาณิชย์หรือเพื่อบริการจัดทำอาหารหรือในการใช้งานที่ต้องเคลื่อนย้ายที่ เช่นคาราวานหรือเรือ
- ถ้าสายอ่อนจ่ายกำลังไฟฟ้าชำรุด ต้องให้ผู้ทำหรือตัวแทนฝ่ายบริการหรือผู้มีคุณสมบัติคล้ายกันเป็นผู้เปลี่ยน เพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงอันตราย
- ห้ามวางปลั๊กพ่วงหรือแหล่งจ่ายไฟแบบพกพาไว้ด้านหลังของเครื่องใช้
- เสียบปลั๊กไฟในเต้ารับหลังจากที่ขจัดสิ่งสกปรกและความชื้นหมดแล้ว
- ห้ามถอดปลั๊กเครื่องใช้โดยการดึงที่สายไฟโดยเด็ดขาด ให้จับที่ปลั๊กไฟให้มั่นและดึงออกตรง ๆ จากเต้ารับซอคเก็ตเสมอ
- ในบริเวณที่ติดตั้งตู้เย็นและตู้เย็นแบบมีช่องแช่เยือกแข็งและผนังโดยรอบ ต้องให้มีการถ่ายเทของอากาศที่ดีและปราศจากสิ่งกีดขวาง
- ไม่ควรเก็บสสารที่อาจระเบิดได้ เช่น กระป๋องสเปรย์ที่บรรจุสารระเหยไวไฟได้ในตู้เย็น
- อย่าเอียงเครื่องใช้ไฟฟ้าในการดึงหรือดันในขณะขนย้าย
- โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าสายไฟฟ้าจะไม่ติดขัดหรือได้รับความเสียหาย ในขณะที่จัดวางตำแหน่งเครื่องใช้ไฟฟ้า
- อย่าฉีดน้ำหรือสารไวไฟ (ยาสีฟัน แอลกอฮอล์ ทินเนอร์ น้ำมัน ของเหลวไวไฟ สารกัดกร่อน ฯลฯ) ลงบนภายในหรือภายนอกของเครื่องใช้ไฟฟ้าเพื่อทำความสะอาด
- อย่าใช้แปรง ผ้า หรือฟองน้ำที่มีพื้นผิวขรุขระ หรือวัสดุที่ทำจากโลหะในการทำความสะอาดเครื่องใช้ไฟฟ้า

- ควรให้ช่างซ่อมที่ได้รับอนุญาตจาก LG Electronics เท่านั้นเป็นผู้ถอด ประกอบ ซ่อมแซมหรือดัดแปลงผลิตภัณฑ์ ติดต่อศูนย์บริการข้อมูลลูกค้า LG Electronices หากคุณเคลื่อนย้ายหรือติดตั้งผลิตภัณฑ์ในสถานที่อื่น
- ต้องใช้ชุดท่อใหม่ที่มาพร้อมกับเครื่องใช้ไฟฟ้า และไม่ควรใช้ชุดท่อเก่าซ้ำ
- ต่อท่อน้ำของเครื่องใช้ไฟฟ้าเข้ากับน้ำประปาเท่านั้น (เพื่อให้แน่ใจถึงความสะอาดของน้ำ และอายุการใช้งานของผลิตภัณฑ์ ห้ามใช้น้ำประปา น้ำดื่ม น้ำบาดาล ฯลฯ)
- ถอดปลั๊กไฟออกก่อนที่จะทำความสะอาดเครื่องใช้ไฟฟ้า
- ขณะเปิดใช้งานฟังก์ชันการฆ่าเชื้อ จะมีน้ำร้อนออกมาจากท่อระบายน้ำ ดังนั้น ให้ระวังอย่าให้เกิดแผลไหม้เป็นพิเศษ
- ขณะฆ่าเชื้อช่องจ่ายน้ำ จะมีน้ำร้อนถูกจ่ายออกมาจากช่องจ่ายน้ำ ดังนั้น ให้ระมัดระวังอย่าให้มือสัมผัสกับช่องจ่ายน้ำนั้น
- ควรดูแลเด็กขณะที่เด็กใช้เครื่องใช้ไฟฟ้า มิฉะนั้น เด็กอาจมีแผลไหม้จากการสัมผัสกับท่อระบายน้ำหรือช่องจ่ายน้ำขณะที่มีน้ำร้อนไหลออกมา

การติดตั้ง

- ควรขนย้ายเครื่องใช้ไฟฟ้านี้โดยคนสองคนขึ้นไป เพื่อให้สามารถจับเครื่องใช้ไฟฟ้าไว้ได้อย่างมั่นคง (ใช้กับเครื่องกรองน้ำแบบตั้งพื้นเท่านั้น)
- ติดตั้งตู้เย็นบนพื้นแข็งและราบเรียบ
- อย่าติดตั้งเครื่องใช้ไฟฟ้าในสถานที่ชื้นหรือมีฝุ่น ห้ามติดตั้งหรือเก็บอุปกรณ์ในพื้นที่กลางแจ้งใด ๆ หรือในพื้นที่ใด ๆ ที่อยู่ภายใต้เงื่อนไขด้านสภาพภูมิอากาศ เช่น ถูกแสงแดด ลม หรือฝนโดยตรงหรืออุณหภูมิที่ต่ำกว่าจุดเยือกแข็ง
- อย่าตั้งเครื่องใช้ไฟฟ้าในแสงแดดหรือใกล้กับแหล่งความร้อนของเครื่องใช้ไฟฟ้าที่กำเนิดความร้อน เช่นเตาหรือเครื่องทำความร้อน
- ระวังอย่าเปิดด้านหลังของเครื่องใช้ไฟฟ้าในขณะทำการติดตั้ง

- ติดตั้งเครื่องใช้ไฟฟ้าในจุดที่สามารถถอดปลั๊กของเครื่องใช้ไฟฟ้าออกได้อย่างง่ายดาย
- ห้ามเปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีสัญญาณของความเสียหาย หากมีข้อสงสัย ปรึกษาตัวแทนจำหน่ายของคุณ
- อย่าต่อหัวแปลงปลั๊กไฟหรืออุปกรณ์เสริมอื่นๆ เข้ากับปลั๊กไฟ
- อย่าดัดแปลงหรือต่อสายไฟให้ยาวขึ้น
- อย่าใช้สายไฟที่ต่อพ่วงหรืออะแด็ปเตอร์สองตัว
- ตรวจดูให้แน่ใจว่าเต้ารับต่อสายดินอย่างถูกต้อง และขาสายดินของปลั๊กสายไฟไม่เสียหายหรือถูกถอดออกจากปลั๊ก สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการต่อสายดิน โปรดสอบถามศูนย์บริการข้อมูลลูกค้า LG Electronics
- เครื่องใช้นี้ได้รับการติดตั้งสายไฟที่มีตัวนำที่ต่อสายดินให้อุปกรณ์และปลั๊กไฟแบบต่อสายดิน สายไฟจะต้องถูกเสียบเข้าในเต้ารับซอคเก็ตที่เหมาะสม ซึ่งถูกติดตั้งและต่อสายดินโดยสอดคล้องกับกฎหมายและข้อบัญญัติท้องถิ่นทั้งหมด
- อย่าเสียบปลั๊กของเครื่องใช้ไฟฟ้ากับปลั๊กพ่วงชนิดหลายเต้ารับที่ไม่มีสายไฟ (เชื่อมต่ออยู่)
- อย่าใช้ปลั๊กพ่วงชนิดหลายเต้ารับซึ่งไม่มีการต่อสายดินอย่างเหมาะสม (ชนิดพกพา) ในกรณีที่ใช้ปลั๊กพ่วงชนิดหลายเต้ารับที่มีการต่อสายดินอย่างเหมาะสม (ชนิดพกพา) ควรใช้ปลั๊กพ่วงชนิดหลายเต้ารับที่มีสมรรถภาพเพียงพอหรือสูงกว่าอัตรากำลังไฟฟ้าของสายไฟที่ระบุไว้ และใช้ปลั๊กพ่วงดังกล่าวสำหรับเครื่องใช้ไฟฟ้านี้เท่านั้น
- เครื่องใช้ไฟฟ้านี้ควรเชื่อมต่อกับสายไฟแยกเฉพาะที่มีฟิวส์แยกต่างหาก
- อย่าเสียบปลั๊กเครื่องใช้เข้าในเต้ารับแบบหลายซอคเก็ต หรือสายไฟเคเบิลต่อขยาย
- ทิ้งวัสดุหีบห่อทั้งหมด (เช่น ถุงพลาสติกและสไตโรโฟม) ให้ห่างจากเด็ก วัสดุบรรจุภัณฑ์สามารถทำให้เกิดการหายใจไม่ออก

- ขณะติดตั้งท่อระบายน้ำเหนืออ่างล้างจาน ให้ใช้ยางอัดติดตั้งท่อนั้น ฯลฯ เพื่อไม่ให้น้ำร้อนที่จ่ายออกมาสัมผัสกับมือของคุณ

การใช้งาน

- หากมีน้ำเข้าไปในชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ของเครื่องใช้ไฟฟ้า ถอดปลั๊กแล้วติดต่อศูนย์บริการข้อมูลลูกค้า LG Electronics
- หากปลั๊กไฟชำรุด โปรดติดต่อศูนย์ข้อมูลลูกค้า LG Electronics เพื่อหลีกเลี่ยงอันตราย
- ถอดปลั๊กออกหากเกิดพายุรุนแรงหรือฟ้าคะนอง หรือเมื่อจะไม่ใช้งานเป็นเวลานาน
- ห้ามสัมผัสปลั๊กไฟหรือชุดควบคุมเครื่องใช้ด้วยมือที่เปียก
- ห้ามงอสายไฟมากเกินไปหรือวางสิ่งของหนักบนสายไฟ
- ถอดปลั๊กทันทีแล้วติดต่อศูนบริการข้อมูลลูกค้า LG Electronics หากพบว่ามีเสียงหรือกลิ่นแปลกๆ หรือควันออกมาจากเครื่องใช้ไฟฟ้า
- อย่านำมือหรือโลหะเข้าไปในบริเวณที่ปล่อยลมเย็น ฝาปิด หรือแผงระบายความร้อนที่ด้านหลัง
- อย่าวางของหนักหรือบอบบาง ภาชนะบรรจุของเหลว วัตถุที่ลุกไหม้ได้ วัตถุไวไฟ (เช่นเทียน ตะเกียง ฯลฯ) หรืออุปกรณ์ทำความร้อน (เช่นเตา เครื่องทำความร้อน ฯลฯ) บนเครื่องใช้ไฟฟ้า
- อย่าใช้สารไวไฟหรือติดไฟได้ (อีเธอร์ เบนซิน แอลกอฮอล์ สารเคมี แก๊สหุงต้ม สเปรย์ติดไฟ ยาฆ่าแมลง น้ำหอมปรับอากาศ เครื่องสำอาง ฯลฯ) ใกล้เครื่องใช้ไฟฟ้า
- หากมีน้ำรั่วออกมาจากภายในเครื่องใช้ไฟฟ้า หรือมีน้ำสะสมอยู่ใกล้เครื่องใช้ไฟฟ้า ให้ปิดวาลว์จ่ายน้ำ ถอดปลั๊กไฟออก
- อย่าขยับเครื่องใช้ไฟฟ้าขณะที่ยังเสียบปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้าอยู่

ข้อควรระวัง

⚠ ข้อควรระวัง

- สำหรับการลดความเสี่ยงของการได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยต่อบุคคล การทำงานผิดปกติ หรือความเสียหายต่อผลิตภัณฑ์หรือทรัพย์สินเมื่อใช้งานผลิตภัณฑ์นี้ ให้ปฏิบัติตามข้อควรระวังพื้นฐานรวมไปถึงรายการต่อไปนี้:

การติดตั้ง

- เพื่อป้องกันไม่ให้น้ำร้อนกระเซ็นออกมา ให้ติดตั้งท่อระบายน้ำเข้ากับรูระบายให้แน่นหนา
- ขณะติดตั้งท่อระบายเหนืออ่างล้างจาน ควรติดตั้งให้ห่างจากก๊อกน้ำให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ เพื่อไม่ให้น้ำร้อนที่จ่ายออกมาสัมผัสกับมือของคุณ

การใช้งาน

- เปลี่ยนตัวกรองด้วยตัวกรองมาตรฐานของ LG เป็นระยะๆ ตามระยะการเปลี่ยน ตัวกรองเก่าอาจเพิ่มจำนวนแบคทีเรียหรือทำให้น้ำเปลี่ยนรสชาติได้ ระยะการเปลี่ยนตัวกรองอาจแตกต่างกันไปตามการใช้งาน สถานที่ที่ใช้งาน ฤดูกาล และคุณภาพน้ำ
- ควรใช้ความระมัดระวังขณะใช้งานและทำความสะอาดเครื่องจ่าย เพราะหากไม่จัดการอย่างระมัดระวัง น้ำที่มีอุณหภูมิประมาณ 85 °C อาจทำให้เกิดแผลไหม้รุนแรงได้ (รุ่นที่มีฟังก์ชันน้ำร้อน)
- อย่าหักงอหรือบีบท่อจ่ายน้ำหรือท่อระบายน้ำ
- อย่าปล่อยให้สัตว์เลี้ยง หรือผู้ใดโหนหรือปีนขึ้นไปบนเครื่องใช้ไฟฟ้า
- ป้องกันไม่ให้สัตว์กัดแทะสายไฟหรือท่อน้ำ
- ขณะใช้น้ำร้อน ควรใช้ภาชนะที่มีหูจับ ขณะจ่ายน้ำ 500 มล. หรือ 1,000 มล. ระวังอย่าให้น้ำลัน (รุ่นที่มีฟังก์ชันน้ำร้อน)

การติดตั้ง

ก่อนการติดตั้ง

หมายเหตุสำหรับการติดตั้ง

- อย่าเอียงเครื่องใช้ไฟฟ้าเกินกว่า 30° การดำเนินการเช่นนั้นอาจทำให้ทำงานผิดปกติได้
- เว้นระยะห่างจากผนังด้านหลังและทั้งสองด้านประมาณ 10 ซม. เพื่อให้สามารถระบายอากาศได้อย่างเหมาะสม หากไม่ปฏิบัติตาม อาจทำให้ทำงานผิดปกติได้
  - หากระยะระหว่างเครื่องใช้ไฟฟ้าและผนังชิดกันเกินไป อาจไม่มีอากาศไหลผ่าน จึงอาจทำให้มีน้ำค้างเกาะตามพื้นผิวของเครื่องใช้ไฟฟ้า และค่าไฟอาจจะสูงขึ้นไป
- กรณีที่มีแรงดันน้ำต่ำ ก็จะจ่ายน้ำในปริมาณน้อย
- หากคุณไม่ใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าระยะหนึ่ง เนื่องจากการย้าย ฯลฯ ให้เก็บเครื่องไว้ในสภาพแวดล้อมที่ไม่มีการแข็งตัวของน้ำ
  - เครื่องใช้ไฟฟ้าอาจทำงานผิดปกติอันเนื่องมาจากการแข็งตัวได้
- ติดตั้งบนพื้นแข็งและราบเรียบ
  - หากพื้นในสถานที่ติดตั้งไม่เสมอกัน อาจมีอาการสั่นหรือมีเสียงรบกวน และเครื่องใช้ไฟฟ้าอาจจะล้มลงและทำให้บาดเจ็บได้
- สถานที่ติดตั้งที่ควรหลีกเลี่ยง เพื่อให้สามารถจัดการเครื่องกรองน้ำได้อย่างถูกสุขลักษณะ และป้องกันไม่ให้เกิดการควบแน่น
  - ภายนอกอาคารหรือโดนแสงแดดโดยตรง
  - สถานที่ที่ใกล้กับห้องสุขา
  - หน้าเครื่องปรับอากาศ/เครื่องทำความร้อน
  - สถานที่อื่นใดที่มีความชื้นหรืออุณหภูมิสูง
- อย่าติดตั้งหรือใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าในที่ที่ใช้น้ำบาดาล
- ต้องมีแรงดันน้ำที่ 147 kPa ถึง 780 kPa (1.5 kgf/cm^2 ถึง 7.9 kgf/cm^2) เพื่อให้เครื่องกรองน้ำสามารถทำงานได้


อุณหภูมิแวดล้อม

- เครื่องใช้ไฟฟ้านี้ได้ถูกออกแบบมาให้ทำงานในระยะอุณหภูมิแวดล้อมที่จำกัด ซึ่งขึ้นอยู่กับสภาพภูมิอากาศ

  ติดตั้งเครื่องใช้ไฟฟ้าในอุณหภูมิแวดล้อมที่เกินกว่า 5 °C และต่ำกว่า 35 °C

หมายเหตุสำหรับการจ่ายน้ำร้อนของท่อระบายน้ำ

- เครื่องใช้ไฟฟ้านี้ได้รับการออกแบบมาเพื่อใช้งานในฟังก์ชันการฆ่าเชื้อภายในท่อน้ำเป็นระยะทุก ๆ 7 วัน หลังจากการติดตั้ง เมื่อฟังก์ชันการฆ่าเชื้อภายในท่อทำงาน จะมีน้ำร้อนไหลออกมาจากท่อระบายน้ำนานถึง 30 นาที
- ขณะติดตั้งท่อระบายน้ำเหนืออ่างล้างจาน ให้ใช้ยางอัดติดตั้งท่อนั้น ฯลฯ เพื่อไม่ให้น้ำร้อนที่จ่ายออกมาสัมผัสกับมือของคุณ
- อย่าใช้มือสัมผัสท่อระบายน้ำ

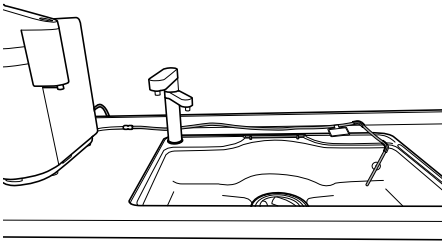

⚠ คำเตือน

- ควรดูแลเด็กขณะที่เด็กใช้เครื่องใช้ไฟฟ้า มิฉะนั้น เด็กอาจมีแผลไหม้จากการสัมผัสกับท่อระบายน้ำหรือช่องจ่ายน้ำขณะที่มีน้ำร้อนไหลออกมา

การเปิดเครื่อง

การเชื่อมต่อเครื่องใช้ไฟฟ้า

หลังจากติดตั้งเครื่องใช้แล้ว ให้เชื่อมต่อปลั๊กไฟเข้ากับเต้ารับ

หมายเหตุ

- ก่อนเคลื่อนย้านหรือทิ้งเครื่องใช้ไฟฟ้า ให้ถอดปลั๊กออกจากเต้ารับไฟฟ้าก่อน

การตรวจสอบการติดตั้งครั้งสุดท้าย


การทดสอบเครื่องใช้ไฟฟ้า

1 ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เชื่อมต่อไว้อย่างถูกต้องแล้ว

2 จ่ายน้ำ 1,000 มล. ขึ้นไปจากก๊อกน้ำอุณหภูมิแวดล้อม
   - อาจจะยังคงมีน้ำเหลืออยู่ภายในระบบกรองน้ำ เนื่องจากกระบวนการตรวจสอบที่ดำเนินการในขณะที่ผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้า

หมายเหตุ

- อย่าต่อท่อจ่ายน้ำของเครื่องใช้ไฟฟ้าเข้ากับท่อน้ำร้อน และต่อท่อเข้ากับท่อน้ำเย็นเท่านั้น
- ขณะที่ตัดท่อ ให้ตัดในแนวตั้งเพื่อป้องกันไม่ให้น้ำรั่ว

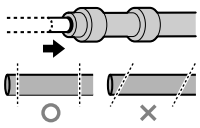

การใช้งาน

ก่อนใช้

หมายเหตุทั่วไป

- หากไม่ได้ใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าเป็นเวลานาน ให้จ่ายน้ำที่อุณหภูมิแวดล้อมออกมา 500 มล. ขึ้นไปก่อนที่จะใช้เครื่องใช้ไฟฟ้า หากมีน้ำค้างอยู่เป็นเวลานาน อาจมีแบคทีเรียเกิดขึ้น และน้ำมีรสชาติที่เปลี่ยนไปได้
- ขณะที่คุณเติมน้ำลงในถ้วย ให้วางถ้วยน้ำไว้ใกล้ ๆ ก๊อกน้ำ น้ำอาจจะกระเซ็นออกจากถ้วยและหล่นลงบนพื้นได้
- เปิดวาล์วจ่ายน้ำ เครื่องใช้ไฟฟ้าจะทำงานตามปกติเมื่อมีการจ่ายน้ำที่เหมาะสมกับแรงดันน้ำที่สม่ำเสมอ ซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดในการใช้งาน
- เรื่องที่สำคัญมาก คือต้องเปลี่ยนตัวกรองเป็นระยะ เพื่อให้ได้น้ำดื่มที่สะอาด หากใช้ตัวกรองที่หมดอายุแล้ว รสชาติของน้ำอาจจะเปลี่ยนไป และฟังก์ชันการกรองน้ำจะลดลง
- อย่าน้ำกรองแทนน้ำในเครื่องทำความชื้นหรือในตู้ปลา การปล่อยน้ำกรองไว้เป็นเวลานาน อาจทำให้เพิ่มจำนวนของแบคทีเรียได้
- ใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าหลังจากปิดฝาครอบจนสนิทแล้วเท่านั้น มิฉะนั้น แมลงหรือสิ่งแปลกปลอมอาจเข้าไปในเครื่องใช้ไฟฟ้าได้
- กดปุ่ม **Volume** บนตัวเครื่องใช้ไฟฟ้าเพื่อจ่ายน้ำที่อุณหภูมิแวดล้อม ที่ 5 ระดับ ปริมาณ (120 มล. 250 มล. 500 มล. 1,000 มล. ต่อเนื่อง) ปริมาณน้ำที่ไหลออกมาอาจจะแตกต่างกันไป ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับแรงดันน้ำและอัตราการไหลในการจ่ายน้ำออกจากก๊อกของแต่ละบ้าน

หมายเหตุสำหรับฟังก์ชันการฆ่าเชื้อที่อุณหภูมิสูง

- ฟังก์ชันการฆ่าเชื้อช่องจ่ายน้ำ สามารถฆ่าเชื้อท่อที่ต่อกับก๊อกน้ำที่อุณหภูมิสูงได้
- ฟังก์ชันการฆ่าเชื้อช่องจ่ายน้ำจะใช้เวลาประมาณ 10 นาที หากต้องการใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าอย่างถูกสุขลักษณะ ให้ฆ่าเชื้อช่องจ่ายน้ำทุก ๆ 3 เดือนเป็นอย่างน้อย
- ฟังก์ชันการฆ่าเชื้อภายในท่อน้ำ จะใช้อุณหภูมิสูงในการฆ่าเชื้อท่อน้ำที่อุณหภูมิแวดล้อมทุก ๆ สัปดาห์

⚠ คำเตือน

- เมื่อเปิดใช้งานฟังก์ชันการฆ่าเชื้อแล้ว จะมีน้ำร้อนไหลออกมาจากท่อระบายน้ำ ดังนั้น ให้ระวังอย่าให้เกิดแผลไหม้เป็นพิเศษ ในกรณีที่ติดตั้งท่อระบายน้ำไว้เหนืออ่างล้างจาน


ข้อแนะนำสำหรับการประหยัดพลังงาน

- หากไม่ได้ใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าเป็นเวลานาน ให้ระบายน้ำที่ค้างอยู่ออกให้หมด แล้วถอดปลั๊กไฟออก

คุณสมบัติผลิตภัณฑ์

รูปลักษณ์หรือส่วนประกอบของเครื่องใช้ไฟฟ้าอาจแตกต่างกันตามรุ่น

ภายนอก

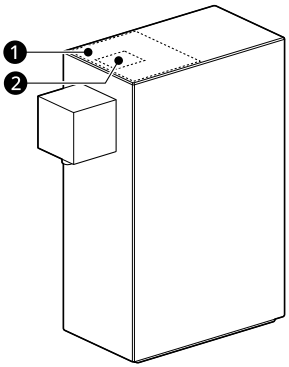


1 แผงควบคุม

คุณสามารถเลือกปริมาณน้ำ สีของไฟ ฯลฯ ได้

2 ปุ่มจ่าย

กดปุ่มนี้เพื่อจ่ายน้ำ

อุปกรณ์เสริม

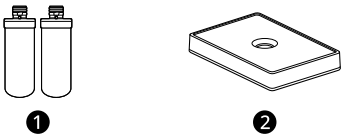

1 ตัวกรอง


2 ถาดช่องกดน้ำ

แผงควบคุม

แผงควบคุมจะแตกต่างกันในแต่ละรุ่น

แผงควบคุมและฟังก์ชัน

ให้กดลงตรงที่ตัวแสดงสถานะฟังก์ชันที่ต้องการ หากคุณกดที่บริเวณโดยรอบตัวแสดงสถานะหรือที่ตัวอักษรอาจจะใช้งานไม่ได้

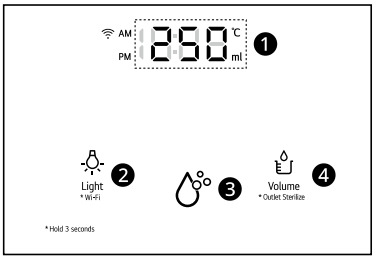

❶ แสดงปริมาณ

แสดงปริมาณน้ำที่ต้องการ ซึ่งสามารถแสดงผลได้สูงสุด 1,000 มล.

ตัวแสดงสถานะ

ตัวแสดงสถานะ	คำอธิบาย
	ไฟของตัวแสดงสถานะจะสว่างขึ้น เมื่อเชื่อมต่อเครื่องใช้ไฟฟ้าเข้ากับเครือข่าย Wi-Fi ในบ้าน
AM PM	เมื่อเวลาปัจจุบันปรากฏขึ้นในจอแสดงผลปริมาณ ไฟจะสว่างขึ้นตามเวลานั้น
	ตัวแสดงสถานะเป็นสีส้ม เพื่อเตือนว่าต้องเปลี่ยนตัวกรองในเร็ว ๆ นี้

การจ่ายน้ำ

1 วางขวด เหยือก หรือหม้อปรุงอาหารไว้ใต้ก๊อกน้ำ

2 ในกรณีที่จำเป็น คุณสามารถปรับแต่งปริมาณน้ำเองได้ด้วยการกดปุ่ม **Volume** ❹ ปริมาณเริ่มต้นจะอยู่ที่ 120 มล.

- ปริมาณที่จ่ายออกมาอาจจะแตกต่างกันไป ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมในการติดตั้ง

3 กดปุ่ม **จ่ายน้ำ** ❸ เมื่อเติมน้ำจนได้ระดับที่ต้องการแล้ว ให้ปล่อยปุ่ม **จ่ายน้ำ** ❸

การปรับปริมาณการจ่ายน้ำ

สามารถปรับปริมาณการจ่ายน้ำได้

- กดปุ่ม **Volume** ❹ เพื่อเปิดใช้งานฟังก์ชันการปรับปริมาณการจ่ายน้ำ สามารถปรับน้ำที่อุณหภูมิแวดล้อมในปริมาณ
  ต่างๆ ได้ 5 ระดับ (120 มล. 250 มล. 500 มล. 1,000 มล. ต่อเนื่อง)

การจ่ายน้ำที่อุณหภูมิแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง

1 วางขวด เหยือก หรือหม้อปรุงอาหารไว้ใต้ก๊อกน้ำ

2 กดปุ่ม **Volume** ❹ เพื่อเลือก Con แล้วกดปุ่ม **จ่าย** ❸

- ระหว่างที่จ่ายน้ำออกมาอย่างต่อเนื่อง สามารถหยุดการจ่ายน้ำนั้นได้ด้วยการกดปุ่มใดปุ่มหนึ่ง
- สามารถใช้ฟังก์ชันการจ่ายน้ำต่อเนื่องได้นานสุด 3 นาที

เปิดใช้งาน/ปิดใช้งาน Wi-Fi

กดปุ่ม **Light** ❷ ค้างไว้ 3 วินาทีเพื่อเริ่มการเชื่อต่อเครื่องใช้ไฟฟ้าเข้ากับแอปพลิเคชัน **LG ThinQ** หากต้องการปิดฟังก์ชัน Wi-Fi ให้กดปุ่ม **Light** ❷ ค้างไว้ 3 วินาทีขึ้นไป

- โปรดดูข้อมูล **ฟังก์ชันสมาร์ท** เกี่ยวกับการตั้งค่าเริ่มต้นของแอปพลิเคชัน **LG ThinQ**

การตั้งค่าไฟ

คุณสามารถตั้งค่าไฟได้

- คุณสามารถเลือกและใช้สีของไฟได้ตามความต้องการ โดยกดที่ปุ่ม **Light** ❷ ซึ่งจะมีอยู่ทั้งหมด 3 สี (เบจอมชมพู ขาวครีม ขาวบริสุทธิ์)
- สามารถตั้งค่าความสว่างและสีของไฟได้ในแอปพลิเคชัน **LG ThinQ**


หมายเหตุ

- แผงควบคุมจะปิดลงโดยอัตโนมัติเพื่อประหยัดพลังงาน
  - 1 นาทีหลังจากเปิดเครื่อง
  - หากปุ่มไม่ทำงานเป็นเวลา 1 นาที หลังจากกดปุ่มที่ต้องการแล้ว
- หากนิ้วมือหรือผิวหนังสัมผัสกับแผงควบคุมในขณะทำความสะอาด ฟังก์ชันของปุ่มอาจทำงาน
- ไฟบนแผงควบคุมจะติดขึ้นในกรณีต่อไปนี้
  - เปิดเครื่อง
  - กดปุ่ม
- เปิดใช้งานปุ่มในแผงควบคุมเพื่อตอบสนองต่อวัตถุที่มีไฟฟ้าสถิต
- กรณีที่แผงควบคุมมืด คุณสามารถใช้ฟังก์ชันนี้ได้ด้วยการกดปุ่ม
- เครื่องอาจจะไม่ทำงาน หากมีสิ่งแปลกปลอมในแผงควบคุม หรือหากคุณกดปุ่มด้วยผ้าหรือถุงมือ
- หากแผงควบคุมมีความชื้น อาจทำให้เครื่องทำงานผิดปกติได้

การใช้ฟังก์ชันการฆ่าเชื้อ

การใช้ฟังก์ชันการฆ่าเชื้อช่องจ่ายน้ำ

ฟังก์ชันนี้จะฆ่าเชื้อท่อที่ต่อเข้ากับก๊อกน้ำจริงด้วยน้ำร้อนประมาณ 10 นาที

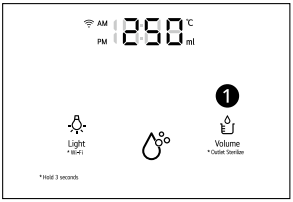

1 ให้วางภาชนะขนาด 300 มล. ขึ้นไปไว้ใต้ก๊อกน้ำ

2 กดปุ่ม **Volume** ❶ ค้างไว้ 3 วินาทีขึ้นไป แล้วกดปุ่ม **จ่ายน้ำ**

- หากคุณต้องการยกเลิกฟังก์ชันการฆ่าเชื้อช่องจ่ายน้ำในขณะที่กำลังใช้งานอยู่ ให้กดปุ่ม **จ่ายน้ำ** ค้างไว้ 3 วินาทีขึ้นไป

⚠ คำเตือน

- เมื่อเปิดใช้งานฟังก์ชันการฆ่าเชื้อแล้ว จะมีน้ำร้อนไหลออกมาจากท่อระบายน้ำ ดังนั้น ให้ระวังอย่าให้เกิดแผลไหม้เป็นพิเศษ ในกรณีที่ติดตั้งท่อระบายน้ำไว้เหนืออ่างล้างจาน

⚠ ข้อควรระวัง

- น้ำร้อนจะถูกจ่ายออกมาจากช่องกดน้ำประมาณ 7 นาที ให้ระวังอย่าให้มือสัมผัสกับช่องกดน้ำ
- ระวังอย่าให้เด็กใช้ก๊อกน้ำขณะที่มีน้ำร้อนจ่ายออกมาจากช่องกดน้ำ
- ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมขณะที่จ่ายน้ำ น้ำที่ไหลออกอาจจะเปลี่ยนแปลงไปได้

การตั้งค่าเวลาฆ่าเชื้อภายในท่อน้ำ

คุณสามารถตั้งค่าให้ดำเนินการฆ่าเชื้อภายในท่อน้ำตามเวลาที่คุณต้องการ

- คุณสามารถตั้งเวลาฆ่าเชื้อภายในท่อน้ำได้ในแอปพลิเคชัน **LG ThinQ**

หมายเหตุ

- ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมของการใช้งาน เวลาในการจ่ายน้ำร้อนอาจแตกต่างกันไป
- หลังจากการติดตั้ง ฟังก์ชันการฆ่าเชื้อภายในท่อน้ำจะทำงานทุกสัปดาห์
  - โดยจะฆ่าเชื้อท่อน้ำที่อุณหภูมิแวดล้อมจริงด้วยอุณหภูมิสูงทุก ๆ สัปดาห์ โดยใช้เวลาประมาณ 10 นาที
- เมื่อยกเลิกฟังก์ชันการฆ่าเชื้อภายในท่อน้ำแล้ว จะใช้เวลาประมาณ 5 นาทีเพื่อทำความสะอาดท่อ

ฟังก์ชันสมาร์ท

แอปพลิเคชัน LG ThinQ

แอปพลิเคชัน LG ThinQ จะช่วยให้คุณใช้สมาร์ทโฟนสื่อสารกับเครื่องใช้ไฟฟ้า

คุณสมบัติการใช้งาน LG ThinQ

สื่อสารกับเครื่องใช้ไฟฟ้าได้จากสมาร์ทโฟนโดยใช้ฟีเจอร์อัจฉริยะที่แสนสะดวก

การใช้น้ำ

- คุณสามารถตรวจสอบการใช้น้ำ ฯลฯ

การตั้งค่าไฟ

- มีสีไฟอยู่สามสี (เบจอมชมพู ขาวครีม ขาวบริสุทธิ์) และระดับความสว่างห้าระดับ (ปิด, 25%, 50%, 75%, 100%)
- คุณสามารถเปิดและปิดไฟได้ด้วยการตั้งค่าเวลาตามความต้องการ

การตั้งค่าไฟเตือน

- คุณสามารถตั้งค่าการแจ้งเตือนได้
- จะมีเสียงกริ่งดังขึ้นหนึ่งครั้งตามเวลาที่ตั้งไว้ และไฟ LED สีส้มจะกะพริบนานหนึ่งนาที

ตั้งค่าโหมดห้ามรบกวน

- คุณสามารถตั้งค่าโหมดห้ามรบกวนได้
- ระหว่างเวลาที่ตั้งไว้ เสียงของผลิตภัณฑ์จะเปลี่ยนเป็นเงียบและจะปรับความสว่าง โดยสามารถปรับความสว่างได้สองระดับ (ปิด, 30%)

การตั้งค่าไฟจ่ายน้ำ

- ขณะการจ่ายน้ำ คุณสามารถปรับความสว่างของหลอดไฟได้ห้าระดับ (ปิด, 25%, 50%, 75%, 100%)

Smart Diagnosis

- หากคุณพบปัญหาขณะใช้งานเครื่องใช้ไฟฟ้า คุณสมบัติการวินิจฉัยอัจฉริยะนี้จะช่วยคุณวินิจฉัยปัญหา

กำหนดเวลาในการฆ่าเชื้อภายในท่อน้ำด้วยอุณหภูมิสูง

- จะฆ่าเชื้อภายในท่อน้ำตามเวลาที่กำหนดไว้ และทุก ๆ สัปดาห์หลังจากนั้น

การเปลี่ยนการตั้งค่าการจ่ายน้ำเริ่มต้น

- คุณสามารถตั้งค่าการจ่ายน้ำเริ่มต้นได้ด้วยการเลือกปริมาณ (120 มล. 250 มล. 500 มล. 1,000 มล.)

การตั้งค่าการเปลี่ยนปริมาณ

- คุณสามารถเปลี่ยนปริมาณการจ่ายน้ำเริ่มต้นได้ในระดับหน่วย 10 มล. ระหว่าง 120 มล. และ 1,000 มล.
- เมื่อการตั้งค่าในแอปพลิเคชัน **LG ThinQ** เสร็จสมบูรณ์แล้ว การเลือกปริมาณในแผงควบคุมของผลิตภัณฑ์จะเปลี่ยนไปตามค่าของการตั้งค่านั้น

การตั้งค่าการแสดงผลเวลา

- คุณสามารถตั้งเวลาให้ปรากฏขึ้นในแผงควบคุมได้

การตั้งค่า


- ให้คุณสามารถเลือกตัวเลือกต่าง ๆ ที่เครื่องใช้ไฟฟ้าหรือในแอปพลิเคชันได้

หมายเหตุ

- คุณต้องอัปเดตข้อมูลเครือข่ายให้เครื่องใช้ไฟฟ้าแต่ละเครื่องในแอปพลิเคชัน **LG ThinQ** ภายใต้ **การ์ดอุปกรณ์ ⟶ การตั้งค่า ⟶ เปลี่ยนเครือข่าย** ในกรณีดังต่อไปนี้
  - เปลี่ยนเราเตอร์ไร้สาย
  - เปลี่ยนรหัสผ่านของเราเตอร์ไร้สาย
  - เปลี่ยนผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต
- เพื่อการพัฒนาเครื่องใช้ไฟฟ้าแอปพลิเคชันอาจเปลี่ยนแปลงโดยไม่มีการแจ้งให้ผู้ใช้ทราบ
- คุณสมบัติอาจแตกต่างกันในแต่ละรุ่น

การติดตั้งแอปพลิเคชัน LG ThinQ และการเชื่อมต่อกับเครื่องใช้ไฟฟ้า LG

สแกนรหัส QR ที่แนบมากับผลิตภัณฑ์ โดยใช้กล้องหรือแอปพลิเคชันอ่านรหัส QR ในสมาร์ทโฟนของคุณ

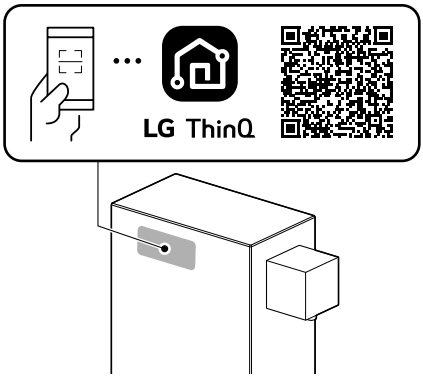

หมายเหตุ

- เพื่อยืนยันการเชื่อมต่อ Wi-Fi ดูที่ไอคอน ที่แผงควบคุมว่ามีไฟขึ้นหรือไม่
- เครื่องใช้ไฟฟ้านี้รองรับเครือข่าย Wi-Fi 2.4 GHz เท่านั้น ตรวจสอบความถี่ของเครือข่ายของคุณได้โดยการติดต่อสอบถามผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ตของคุณหรืออ้างอิงคู่มือเราเตอร์ไร้สายของคุณ
- **LG ThinQ** ไม่รับผิดชอบปัญหาใดๆ เกี่ยวกับปัญหาในการเชื่อมต่อเครือข่าย หรือความผิดพลาด การทำงานผิดพลาด หรือข้อผิดพลาดใดๆ ที่เกิดจากการเชื่อมต่อเครือข่าย
- สภาวะแวดล้อมของระบบสัญญาณไร้สายอาจทำให้บริการเครือข่ายไร้สายทำงานช้า
- • หากเครื่องใช้ไฟฟ้าอยู่ห่างเกินไปจะทำให้สัญญาณอ่อน ซึ่งอาจทำให้ใช้เวลานานในการเชื่อมต่อและการติดตั้งอาจล้มเหลว
- หากเครื่องใช้ไฟฟ้ามีปัญหาในการเชื่อมต่อเครือข่าย Wi-Fi อาจเป็นเพราะว่าอยู่ห่างจากเราเตอร์มากเกินไป ให้ซื้อเครื่องย้ำสัญญาณ Wi-Fi (ขยายสัญญาณ) เพื่อเพิ่มความแรงของสัญญาณ Wi-Fi
- การเชื่อมต่อเครือข่ายอาจทำงานไม่ถูกต้อง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ต
- การเชื่อมต่อ Wi-Fi อาจจะไม่เกิดขึ้นหรือติดขัดเนื่องจากสภาพแวดล้อมของเครือข่ายในบ้าน
- ไม่สามารถเชื่อมต่อเครื่องใช้ไฟฟ้าได้เนื่องจากมีปัญหากับการส่งสัญญาณไร้สาย ให้ถอดปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้าแล้วรอประมาณหนึ่งนาทีก่อนที่จะลองอีกครั้ง
- หากเราเตอร์ของคุณเปิดไฟร์วอลอยู่ ปิดไฟร์วอลหรือเพิ่มข้อยกเว้น
- ชื่อของเครือข่ายไร้สาย (SSID) ควรเป็นตัวอักษรภาษาอังกฤษและตัวเลข (อย่าใช้ตัวอักษรพิเศษ)
- ยูสเซอร์อินเตอร์เฟส (UI) ของสมาร์ทโฟนอาจแตกต่างกันไปตามระบบปฏิบัติการ (OS) และผู้ผลิต
- หากโปรโตคอลการรักษาความปลอดภัยของเราเตอร์ถูกตั้งเป็น **WEP** คุณอาจไม่สามารถตั้งค่าเครือข่ายได้ โปรดใช้โปรโตคอลการรักษาความปลอดภัยอื่น (แนะนำให้ใช้ **WPA2**) แล้วเชื่อมต่อผลิตภัณฑ์อีกครั้ง
- ในการปิดฟังก์ชัน Wi-Fi ให้กดปุ่ม **Light** ค้างไว้ 3 วินาที ไอคอน จะดับลง
- หากต้องการเชื่อมต่อเครื่องใช้ไฟฟ้า หรือเพิ่มผู้ใช้รายอื่น ให้กดปุ่ม **Light** ค้างไว้ 3 วินาทีเพื่อปิดเครื่องชั่วคราว เรียกใช้แอปพลิเคชัน **LG ThinQ** แล้วให้ปฏิบัติตามคำแนะนำในแอปพลิเคชันเพื่อเชื่อมต่อเครื่องใช้ไฟฟ้า

ข้อมูลจำเพาะของอุปกรณ์วิทยุ

ประเภท	ช่วงความถี่ในการทำงาน	กำลังขับ (สูงสุด)
LAN ไร้สาย	2400 MHz - 2483.5 MHz	< 100 mW
บลูทูธ*1		

*1 คุณสมบัตินี้พร้อมใช้งานในผลิตภัณฑ์บางรุ่นเท่านั้น

เพื่อประกอบการพิจารณาของผู้ใช้ อุปกรณ์นี้ควรได้รับการติดตั้งและใช้งานโดยมีระยะห่างอย่างน้อยที่สุด 20 ซม. ระหว่างอุปกรณ์กับร่างกาย

พระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. 2498

กสทช.

เครื่องวิทยุคมนาคมนี้ ได้รับยกเว้น ไม่ต้องได้รับใบอนุญาตให้มี ใช้ซึ่งเครื่องวิทยุคมนาคม หรือตั้งสถานีวิทยุคมนาคมตามประกาศ กสทช. เรื่อง เครื่องวิทยุคมนาคม และสถานีวิทยุคมนาคมที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องได้รับใบอนุญาตวิทยุคมนาคม ตามพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. 2498

กสทช. | โทรคมนาคม
กำกับดูแลเพื่อประชาชน
Call Center 1200 (โทรฟรี)

ข้อมูลประกาศของซอฟต์แวร์โอเพ่นซอร์ส

หากต้องการรับซอร์สโค้ดภายใต้ข้อตกลงโอเพนซอร์ส GPL, LGPL, MPL และข้อตกลงโอเพนซอร์สอื่น ๆ ที่มีภาระหน้าที่ในการเปิดเผยซอร์สโค้ดที่มีอยู่ในผลิตภัณฑ์นี้ และเพื่อเข้าถึงเงื่อนไขการอนุญาต ประกาศเกี่ยวกับลิขสิทธิ์ และเอกสารที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ ที่อ้างถึงทั้งหมดนั้น โปรดไปที่ https://opensource.lge.com

LG Electronics มีบริการจัดเตรียมซอร์สโค้ดให้กับคุณทาง CD-ROM โดยคิดค่าใช้จ่ายในการดำเนินการแจกจ่ายดังกล่าว (เช่นค่าสื่อบันทึกข้อมูล ค่าจัดส่งและดูแลพัสดุ) โดยคุณสามารถขอรับซอร์สโค้ดได้โดยส่งอีเมลไปที่ opensource@lge.com

ข้อเสนอนี้มีผลกับทุกบุคคลที่ได้รับข้อมูลนี้ มีผลใช้ได้เป็นเวลา 3 ปี หลังจากการจัดส่งผลิตภัณฑ์ครั้งล่าสุด

Smart Diagnosis

ใช้คุณสมบัตินี้เพื่อช่วยคุณวินิจฉัยและแก้ไขปัญหาเครื่องใช้ไฟฟ้าของคุณ

หมายเหตุ

- ด้วยเหตุผลที่ไม่ได้เกิดจากความประมาทเลินเล่อของ LGE การบริการอาจไม่ทำงานเนื่องจากปัจจัยภายนอก เช่น แต่ไม่ จำกัดเฉพาะ ไม่มีสัญญาณ Wi-Fi, การตัดการเชื่อมต่อ Wi-Fi, นโยบายแอปสโตร์ในท้องที่ หรือไม่มีแอปในการใช้งาน
- คุณลักษณะนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และอาจมีรูปแบบที่แตกต่างกันไปตามที่ที่คุณอยู่

ใช้ LG ThinQ เพื่อวินิจฉัยปัญหา

หากคุณประสบปัญหากับเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ติดตั้ง Wi-Fi ของคุณ เครื่องใช้ไฟฟ้าสามารถส่งข้อมูลการแก้ไขปัญหาไปยังสมาร์ทโฟนโดยใช้แอปพลิเคชัน **LG ThinQ**

- เปิดแอปพลิเคชัน **LG ThinQ** และเลือกคุณสมบัติ **Smart Diagnosis** ในเมนู ทำตามคำแนะนำที่มีให้ในแอปพลิเคชัน **LG ThinQ**


การใช้การวินิจฉัยด้วยเสียงเพื่อวินิจฉัยปัญหา

ปฏิบัติตามคำแนะนำด้านล่างเพื่อใช้วิธีการวินิจฉัยด้วยเสียง

- เปิดแอปพลิเคชัน **LG ThinQ** แล้วเลือกคุณสมบัติ **Smart Diagnosis** ในเมนู ทำตามคำแนะนำสำหรับการวินิจฉัยด้วยเสียงที่ระบุในแอปพลิเคชัน **LG ThinQ**

1 เปิดเครื่อง แล้ววางสมาร์ทโฟนไว้บนโลโก้ Smart Diagnosis

- ถือโทรศัพท์ให้ไมโครโฟนตรงกับรูของลำโพง

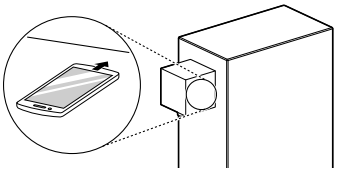

2 กดปุ่ม **Volume** และ **จ่ายน้ำ** ค้างไว้ 3 วินาทีขึ้นไป ขณะที่ถือโทรศัพท์ไว้ที่ลำโพง จนกว่าจะถ่ายโอนข้อมูลเสร็จ

3 หลังจากการถ่ายโอนข้อมูลเสร็จสิ้น การวินิจฉัยจะปรากฏขึ้นในแอพพลิเคชัน

หมายเหตุ

- เพื่อผลลัพธ์ที่ดีที่สุด อย่าขยับโทรศัพท์ในขณะที่กำลังส่งสัญญาณ

การบำรุงรักษา

การทำความสะอาด


เคล็ดลับในการทำความสะอาดทั่วไป

- เครื่องกรองน้ำ ที่มีการใช้งานตู้น้ำร้อนน้ำเย็นบริโภคต้องไม่ทำความสะอาดด้วยน้ำฉีด.
- ขณะทำความสะอาด บำรุงรักษาหรือถอดประกอบชิ้นส่วน ให้ถอดปลั๊กไฟออกก่อนเพื่อหลีกเลี่ยงอันตราย
- ห้ามล้างเครื่องด้วยน้ำจากก๊อกโดยตรง หรือแช่เครื่องลงในน้ำ น้ำอาจจะเข้าไปในเครื่องและทำให้เกิดอันตรายได้
- ใช้ผ้าขนหนูนุ่มๆ เช็ดภายนอกตัวเครื่องใช้ไฟฟ้า หากคุณเคยใช้น้ำยาทำความสะอาดที่มีฤทธิ์เป็นกลาง ให้เช็ดน้ำยานั้นออกด้วยผ้าขนหนูสะอาด เพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีคราบติดอยู่
- อย่าใช้แปรงขนหยาบ หรือน้ำยาทำความสะอาด (เช่น ยาสีฟัน แอลกอฮอล์ ทินเนอร์ น้ำยาฟอกขาว เบนซิน ของเหลวไวไฟ หรือยาขัดเงา) เพื่อขจัดรอยกาวหรือคราบลายมือออกจากพื้นผิวของเครื่องใช้ไฟฟ้า
  - การกระทำเช่นนี้อาจทำให้ภายนอกของเครื่องใช้ไฟฟ้าเปลี่ยนสี หรือทำให้เครื่องใช้ไฟฟ้าเสียหายได้
- ทำความสะอาดก๊อกจ่ายน้ำและช่องจ่ายน้ำเป็นระยะๆ ด้วยแปรงทำความสะอาดขนนุ่ม
  - หากไม่ทำความสะอาดเป็นระยะ อาจมีขุยผ้า ส่วนประกอบของปูนขาว (แคลเซียม แมกนีเซียม) หรือสิ่งแปลกปลอมอยู่ในช่องจ่ายน้ำได้
- ให้ระบายน้ำและน่าสิ่งอุดตันในช่องจ่ายน้ำออกให้หมด
- เพื่อความจำเป็นในการทำงานอย่างปลอดภัย ในแต่ละช่วงของการทำความร้อน เป็นเรื่องปกติที่จะมีน้ำเล็กน้อยออกมาทางท่อระบายน้ำของเครื่องใช้ไฟฟ้า

การทำความสะอาดช่องจ่ายน้ำ


ใช้แปรงขนนุ่มทำความสะอาดช่องกดน้ำเป็นระยะ ๆ

- หากไม่ทำความสะอาดเป็นระยะ ๆ อาจมีสารแปลกปลอม เช่น ขุยผ้า ส่วนประกอบปูนขาว (แคลเซียม แมกนีเซียม) ก่อตัวขึ้นที่ช่องกดน้ำได้

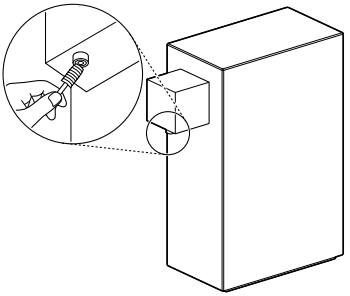

การทำความสะอาดถาดช่องกดน้ำ


1 ดึงฝาครอบของถาดช่องกดน้ำขึ้นเพื่อดึงออกมา

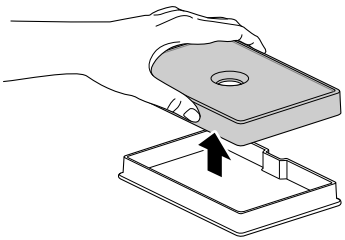

2 ทำความสะอาดด้วยน้ำ

3 เช็ดพื้นผิวของถาดช่องกดน้ำด้วยผ้านุ่ม

4 วางฝาครอบถาดบนถาดน้ำ ติดเข้ากับด้านหน้าของผลิตภัณฑ์ให้ใกล้ และดันอย่างเบาเพื่อยึดตั้ง

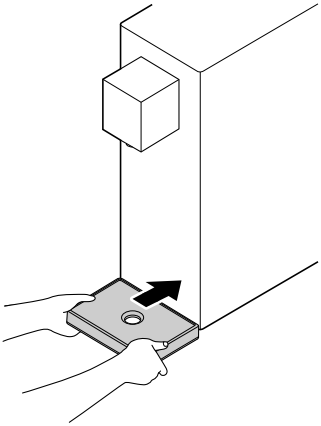


การเปลี่ยน

การเปลี่ยนตัวกรองน้ำ


หากไม่เปลี่ยนตัวกรองเป็นประจำ คุณภาพน้ำของเครื่องใช้ไฟฟ้าจะลดลง

- รอบการเปลี่ยนโดยประมาณอาจแตกต่างกันไป ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับคุณภาพน้ำดิบ การใช้น้ำ และความถี่ของการฆ่าเชื้อ
- รอบการเปลี่ยนตัวกรองคือ 6 เดือนสำหรับตัวกรองบล็อกคาร์บอนเบื้องต้น + (กำจัดโลหะหนัก 9) และ 12 เดือนสำหรับตัวกรอง UF (กำจัดไวรัส)
- รอบการเปลี่ยนตัวกรองจะขึ้นอยู่กับการใช้น้ำ 10 ลิตรต่อวันสำหรับครอบครัวที่มีสมาชิก 4 คน และความสามารถของตัวกรองอาจจะแตกต่างกันไป ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับคุณภาพน้ำ แรงดันน้ำ ฤดูกาล ภูมิภาค การใช้ฟังก์ชันการฆ่าเชื้อ
- สำหรับวิธีเปลี่ยนตัวกรองโดยละเอียด โปรดดูในเว็บไซต์ LG Electronics


1 ก่อนที่จะเปลี่ยนตัวกรอง อย่าลืมปิดวาล์วจ่ายน้ำ ❶ แล้วกดปุ่ม **จ่ายน้ำ** ❷ เพื่อไล่ความดันออก
- หากคุณปล่อยแรงดัน น้ำอาจไหลออกมาจากช่องจ่ายน้ำ ให้วางถ้วยหรือภาชนะไว้ใต้ช่องจ่ายน้ำ
- หากไม่ได้ปิดวาล์วจ่ายน้ำ อาจทำให้น้ำรั่วได้
- หากคุณเปลี่ยนตัวกรองโดยไม่ไล่แรงดันออก แรงดันน้ำนั้นอาจทำให้น้ำกระเซ็นได้

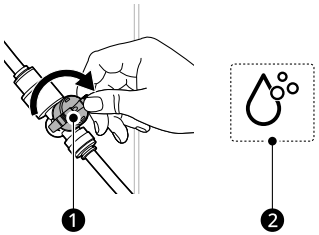

2 จับด้านบนของฝาครอบตัวกรองไว้ แล้วดึงออกมาข้างหน้า

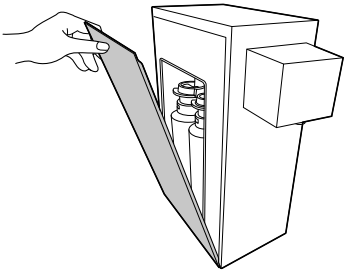


3 หลังจากยกข้อต่อตัวกรอง ❶ ขึ้นแล้ว ให้จับส่วนหัวของตัวกรอง ❷ แล้วดึงตัวกรองขึ้นเพื่อแยกออกจากกัน
- ก่อนที่จะเปลี่ยนตัวกรอง ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ปิดแหล่งจ่ายน้ำ และกดปุ่ม **จ่ายน้ำ** เพื่อไล่แรงดันออก หากคุณเปลี่ยนตัวกรองโดยไม่ไล่แรงดันออก แรงดันน้ำนั้นอาจทำให้น้ำกระเซ็นได้
- ขณะที่ยกส่วนตัวของตัวกรองขึ้น ระวังอย่าให้ตัวกรองร่วงลัมไปข้างหน้า

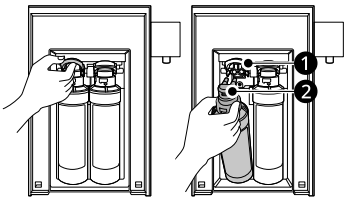


4 ทำความสะอาดข้อต่อตัวกรองด้วยแปรง

- สอดแปรงเข้าไปแล้วปัดไปมา 2-3 รอบ

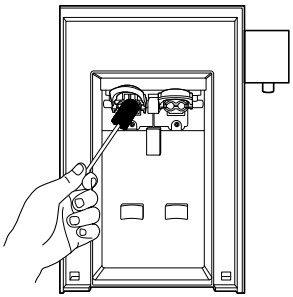


5 ถอดฝาปิดตัวกรองใหม่ออก

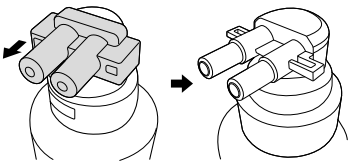


6 ยกข้อต่อตัวกรองขึ้น แล้วใส่ตัวกรองขึ้นจากด้านล่าง ขณะที่ใส่ตัวกรอง ให้ใส่ตัวกรองที่มีสีเดียวกับฉลากและข้อต่อตัวกรอง

- ❶: ตัวกรองบล็อกคาร์บอนเบื้องต้น + (กำจัดโลหะหนัก 9)
- ❷: ตัวกรอง UF (กำจัดไวรัส)

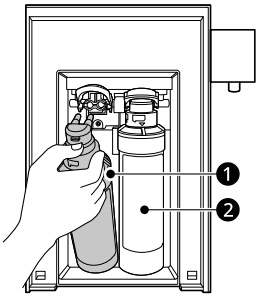


7 ลดข้อต่อตัวกรองลง จนกว่าคุณจะได้ยินเสียง 'คลิก' และติดต่อจนสนิทดี

- หากไม่ได้ลดข้อต่อตัวกรองลงจนสุด อาจจะทำให้น้ำรั่วได้

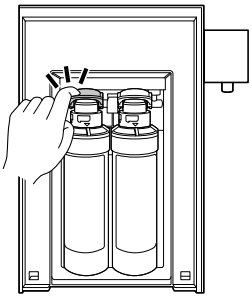


8 เปิดวาล์วจ่ายน้ำ

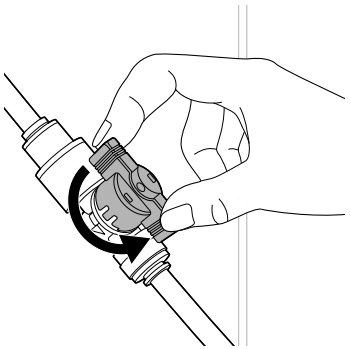

9 **ปิดฝาครอบตัวกรองด้วยมือทั้งสองข้าง และตรวจสอบว่าได้ปิดด้านซ้ายและด้านขวาสนิทหรือไม่**

- ขณะปิดฝาครอบตัวกรอง ให้ประกอบฝาครอบนั้นจากขอเกี่ยวด้านล่างก่อน
- เมื่อคุณปิดฝาครอบตัวกรองแล้ว **ระบบจะทำความสะอาดตัวกรองให้โดยอัตโนมัติประมาณ 7 นาที**
- ขณะที่ทำความสะอาดตัวกรอง คุณจะได้ยินเสียงน้ำไหลออกจากผลิตภัณฑ์

- อย่ายกเลิกการทำความสะอาดตัวกรองหลังจากที่เปลี่ยนตัวกรองใหม่แล้ว

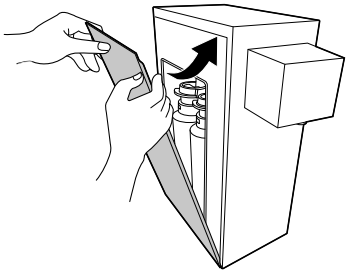

⚠ ข้อควรระวัง


- หากคุณหยุดการล้างตัวกรองโดยพลการ อาจส่งผลต่อรสชาติของน้ำ ดังนั้น ควรล้างตัวกรองให้เสร็จแล้วจึงใช้งาน

หมายเหตุ

- หากยังไม่ได้เปลี่ยนตัวกรอง คุณสามารถยกเลิกการทำความสะอาดตัวกรองได้ด้วยการกดปุ่ม **จ่ายน้ำ** ค้างไว้ประมาณ 3 วินาที

10 เมื่อทำความสะอาดตัวกรองเสร็จแล้ว ให้กดปุ่ม **Light** และ **Volume** ค้างไว้ 3 วินาทีขึ้นไป เพื่อรีเซ็ตการใช้งานตัวกรอง

- ขณะที่คุณเปลี่ยนตัวกรอง สีของปุ่ม **จ่ายน้ำ** จะเปลี่ยนจากสีส้มเป็นสีขาว

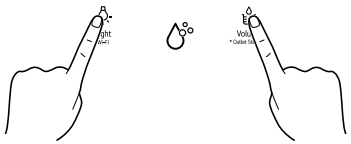

หมายเหตุ

- การรีเซ็ตตัวกรองคือฟังก์ชันที่รีเซ็ตอายุการใช้งานของตัวกรองไปที่ 0 ลิตร และนับอายุการใช้งานใหม่ หากใช้งานตัวกรองนานเกินไป ผลของกรองน้ำจะลดลง

11 ใช้งานเครื่องใช้ไฟฟ้าหลังจากรีเซ็ตการใช้งานตัวกรอง และให้จ่ายน้ำ 120 มล. ออกจากก๊อกน้ำที่อุณหภูมิแวดล้อม


⚠ ข้อควรระวัง

- หากไม่ได้ใส่ตัวกรองไว้ ปริมาณน้ำที่จ่ายออกมาอาจจะลดลง
- หากไม่ได้ใส่ตัวกรองให้เชื่อมกับข้อต่อจนสนิท อาจจะมีน้ำรั่วออกมาได้
- การเปลี่ยนตัวกรองด้วยการใช้แรงมากเกินไป อาจทำให้เสียหายได้
- หลังจากเปลี่ยนตัวกรองแล้ว ให้เริ่มการใช้งานตัวกรองด้วยการกดปุ่ม **Light** และ **Volume** ค้างไว้อย่างน้อย 3 วินาที

กำจัดสาร (มาตรฐาน KC)

ตัวกรองบล็อกคาร์บอนเบื้องต้น+ (กำจัดโลหะหนัก 9)

ตะกั่ว ปรอท แคดเมียม แมงกานีส อะลูมิเนียม สังกะสี สารหนู ทองแดง และสารประกอบอินทรีย์ระเหยง่าย

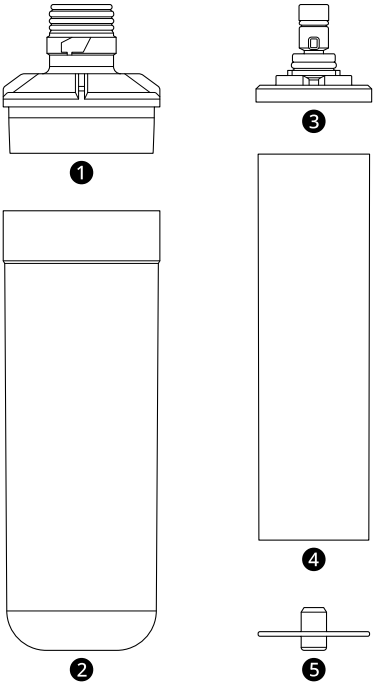

❶ ตัวเรือนด้านบน (PP)

❷ ตัวเรือนด้านล่าง (PP)


❸ ฝาปิดตัวกรอง (ABS)

❹ บล็อกคาร์บอน (ถ่านกัมมันต์, PE, Zr)

❺ ฝาปิดด้านล่าง (ABS)

UF (กำจัดไวรัส)

ไวรัส (ทดสอบด้วยโนโรไวรัส) แบคทีเรีย

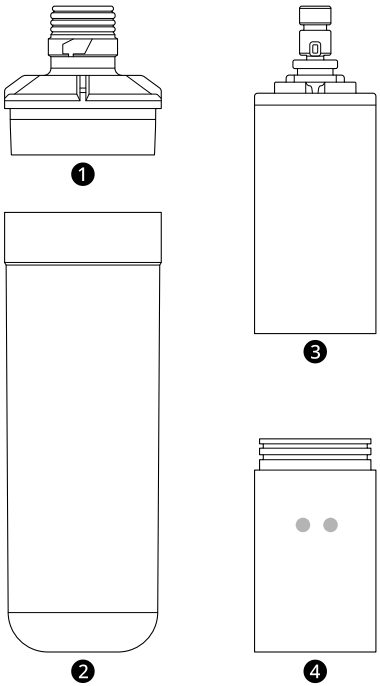

❶ ตัวเรือนด้านบน (PP)

❷ ตัวเรือนด้านล่าง (PP)

❸ การดูดซับแบบอิเล็กทรอนิกส์ และบล็อกคาร์บอน (ถ่านกัมมันต์, PE, เซลลูโลส สารกรองไอออนบวก)

❹ UF (PS, ABS, PU)

การแก้ไขปัญหาเบื้องต้น

ก่อนติดต่อกับศูนย์บริการ

น้ำ

อาการ	สาเหตุที่เป็นไปได้และวิธีแก้ไข
น้ำมีรสแปลก	**คุณไม่ได้จ่ายน้ำออกมาเป็นเวลานานใช่หรือไม่** • อาจเกิดแบคทีเรียบางชนิดในระบบกรองน้ำ ซึ่งอาจจะเป็นสาเหตุของปัญหา ให้จ่ายน้ำ 500 มล. ขึ้นไปออกมาจากก๊อกน้ำที่อุณหภูมิแวดล้อม
	คุณติดตั้งเครื่องใช้ไฟฟ้ามานาน หรือไม่เปลี่ยนตัวกรองมาเป็นเวลานานหรือไม่ • หากไม่เปลี่ยนตัวกรองเป็นประจำ คุณภาพน้ำของเครื่องใช้ไฟฟ้าจะเสื่อมลง ให้เปลี่ยนตัวกรองน้ำใหม่
มีอนุภาคละเอียดในน้ำที่กรองแล้ว	**มีฟองน้ำก่อตัวขึ้นหรือไม่** • อาจมีฟองน้ำก่อตัวขึ้นในกระบวนการระบาย ซึ่งคุณสามารถดื่มน้ำนั้นได้อย่างปลอดภัย • หากอนุภาคละเอียดน้ำยังคงอยู่ในน้ำที่จ่ายออกมา ให้ปิดวาล์วที่ต่อกับแหล่งน้ำ และติดต่อผู้จัดจำหน่าย ซัพพลายเออร์ หรือตัวแทนจำหน่ายของคุณ

จ่ายน้ำ

อาการ	สาเหตุที่เป็นไปได้และวิธีแก้ไข
ไม่จ่ายน้ำออกมา	**คุณปิดวาล์วที่ต่อกับแหล่งน้ำหรือไม่** • เปิดวาล์ว
	คุณถอดปลั๊กออกจากเต้ารับหรือไม่ • เสียบปลั๊กในเต้ารับให้ถูกต้อง
	เมื่อคุณกดปุ่ม ⏻ หรือใบพาย แล้วคุณยังคงไม่สามารถจ่ายน้ำออกมาได้ เครื่องใช้ไฟฟ้าอาจจะพังได้ • โปรดติดต่อผู้จัดจำหน่าย ซัพพลายเออร์ หรือตัวแทนจำหน่ายของคุณ
น้ำจะค่อย ๆ จ่ายออกมา	**ไฟ ⏻ บนแผงควบคุมเป็นสีส้มหรือไม่ ตัวกรองจะค่อย ๆ อุดตันมากขึ้นจากสิ่งปนเปื้อนที่ถูกกรองออก ทำให้น้ำไหลช้าลง** • การเปลี่ยนตัวกรองน้ำใหม่
	อาจมีบางสิ่งขัดขวางไม่ให้น้ำไหลออกมา มีส่วนของท่อถูกบีบอยู่หรือไม่ • ตรวจสอบท่อ

อาการ	สาเหตุที่เป็นไปได้และวิธีแก้ไข
ฟังก์ชั่นการฆ่าเชื้อท่อช่องจ่ายน้ำ/ท่อภายในไม่ทำงาน	**คุณปิดวาล์วที่ต่อกับแหล่งน้ำหรือไม่** • เปิดวาล์ว
	มีสิ่งผิดปกติกับเครื่องใช้ไฟฟ้า แม้ว่าจะใช้มาตรการแก้ไขแล้วหรือไม่ • โปรดติดต่อศูนย์ข้อมูลลูกค้า LG Electronics
เมื่อสัมผัสที่ฝาครอบตัวกรอง รู้สึกอุ่นหรือร้อนเล็กน้อย	**อยู่ระหว่างการฆ่าเชื้อช่องจ่ายน้ำหรือการฆ่าเชื้อภายในท่อหรือไม่** • ขณะที่อยู่ระหว่างการฆ่าเชื้อ ภายในของตัวกรองก็จะถูกฆ่าเชื้อเมื่อมีน้ำไหลผ่านไปด้วย ดังนั้น เมื่อสัมผัสที่ฝาครอบตัวกรอง จึงอาจจะรู้สึกร้อนได้เป็นการชั่วคราว

เสียงดัง

อาการ	สาเหตุที่เป็นไปได้และวิธีแก้ไข
เครื่องใช้ไฟฟ้ามีเสียงดังหรือเสียงแปลกๆ	**เครื่องใช้ไฟฟ้าถูกติดตั้งบนพื้นที่ไม่แข็งแรงหรือไม่เรียบหรือไม่?** • ติดตั้งตู้เย็นบนพื้นแข็งและราบเรียบ
	ด้านหลังของเครื่องใช้ไฟฟ้าสัมผัสกับผนังหรือไม่? • ปรับพื้นที่ติดตั้งให้มีพื้นที่รอบๆ เครื่องใช้ไฟฟ้าเพียงพอ
	มีสิ่งของวางอยู่บนเครื่องใช้ไฟฟ้าหรือไม่? • นำสิ่งของเกะกะออกจากด้านบนของเครื่องใช้ไฟฟ้า
	แรงดันน้ำสูงหรือไม่ • เป็นเรื่องปกติที่คุณอาจจะได้ยินเสียงการทำงานของวาล์ว ขณะที่เริ่มหรือหยุดการจ่ายน้ำ

Wi-Fi

อาการ	สาเหตุที่เป็นไปได้และวิธีแก้ไข
เครื่องใช้ไฟฟ้าและสมาร์ทโฟนของคุณไม่เชื่อมต่อกับเครือข่าย Wi-Fi	**รหัสผ่าน Wi-Fi ที่คุณพยายามจะเชื่อมต่อไม่ถูกต้อง** • ค้นหาเครือข่าย Wi-Fi ที่เชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟนของคุณแล้วลบมันออกจากนั้นจึงลงทะเบียนเครื่องใช้ไฟฟ้าของคุณใน **LG ThinQ**
	ข้อมูลโมไบล์ของสมาร์ทโฟนของคุณเปิดอยู่ • ปิด **ข้อมูลโมไบล์** ของสมาร์ทโฟนของคุณแล้วลงทะเบียนเครื่องใช้ไฟฟ้าผ่านเครือข่าย Wi-Fi
	ตั้งค่าชื่อเครือข่ายไร้สาย (SSID) ไม่ถูกต้อง • ชื่อของเครือข่ายไร้สาย (SSID) ควรเป็นตัวอักษรภาษาอังกฤษและตัวเลข (อย่าใช้ตัวอักษรพิเศษ)

อาการ	สาเหตุที่เป็นไปได้และวิธีแก้ไข
เครื่องใช้ไฟฟ้าและสมาร์ทโฟนของคุณไม่เชื่อมต่อกับเครือข่าย Wi-Fi	**ความถี่ของเราเตอร์ไม่ใช่ 2.4 GHz.** • รองรับความถี่ 2.4 GHz เท่านั้น ตั้งค่าไวร์เลสเราเตอร์เป็น 2.4 GHz แล้วเชื่อมต่อเครื่องใช้ไฟฟ้ากับเราเตอร์ไวร์เลส ตรวจสอบความถี่ของเราเตอร์ของคุณโดยการถามผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ตของคุณหรือผู้ผลิตเราเตอร์
	เครื่องใช้ไฟฟ้าอยู่ห่างเราเตอร์มากเกินไป • หากเครื่องใช้ไฟฟ้าอยู่ห่างเราเตอร์เกินไปจะทำให้สัญญาณอ่อน ซึ่งอาจทำให้ไม่สามารถการเชื่อมต่อได้อย่างถูกต้อง ย้ายตำแหน่งเราเตอร์ให้ใกล้กับเครื่องใช้ไฟฟ้ามากขึ้น

