



LG Pra.L

用戶手冊

臉部輪廓緊緻美容儀

為保證使用者安全 及便利， 使用本產品前請首先詳閱使用者手冊。

型號
BLQ1

2406_Rev02

www.lg.com

版權所有 © 2024 LG Electronics Inc. 保留所有權利。

目錄

安全須知

- 4 安全及規例
- 8 儲存

護膚注意事項

- 9 安全使用須知
- 12 問答

注意事項

- 14 產品功能
- 15 部件

了解產品

- 16 主體
- 18 充電底座

護理皮膚

- 19 皮膚護理前的注意事項
- 21 護理準備
- 28 護理

電池充電

- 38 充電
- 40 檢查使用狀態
- 41 檢查充電狀態

附加功能

- 42 消毒
- 43 更換射頻盒
- 44 初始化產品

產品維護

- 45 保持主機清潔

報告故障前需要檢查的事項

- 46 疑難排解

附錄

- 48 規格

本手冊為標準版。其中的圖片和內容可能與實際產品不一致。製造商可自行決定更改本手冊的內容。

安全須知

I 安全及規例



注意：為降低觸電風險，請勿拆下蓋子（或背面）。內部沒有使用者可維修的零件。請諮詢合格的維修人員進行維修。



等邊三角形內帶有箭頭符號的閃電符號旨在提醒使用者，產品外殼內存在未絕緣的危險電壓，其強度可能足以對人員構成觸電風險。



等邊三角形內的感嘆號旨在提醒使用者注意產品隨附文獻中的重要操作和維護（維修）說明。

警告：

- 為防止火災或觸電危險，請勿將本產品暴露在雨中或潮濕環境中。
- 請勿將本設備安裝在書櫃或類似裝置等狹小空間內。

注意：

- 請勿在本產品周圍使用高壓產品。（例如，電蒼蠅拍）本產品可能因電擊而發生故障。
- 裝置上不應放置明火火源，如點燃的蠟燭。
- 請勿堵塞任何通風口。按照製造商的說明進行安裝。機櫃中的插槽和開口用於通風並確保產品的可靠運行以及防止產品過熱。禁止將產品放在床、沙發、地毯或其他類似表面上，從而堵塞開口。除非提供適當的通風或遵守製造商的說明，否則不得將本產品放置在書架或機架等內置安裝中。
- 裝置不應暴露在水中（滴落或飛濺的液體），並且不應將裝有液體的物體（如花瓶）放在裝置上。
- 有關產品標識和供應額定值等安全標記資訊，請參閱產品底部或其他表面上的主要標籤。

- 請勿在充電腳針上放置金屬物品，如金屬腳針、金融美容儀、硬幣等。可能會引起火災。如果無需充電，請拔下電源插頭。
 - 建議對此設備使用 5 V DC 配適器（2 A 以上）。如果不使用推薦的適配器，可能會無法充電或充電時間可能有所不同。
1. 除非有安全負責人監督和指導本設備的使用，否則身體、感覺或精神能力不足者（包括 8 歲及以下兒童）或缺乏經驗及知識者不可使用本設備。
 2. 未受監督的兒童請勿使用該產品。
 3. 在沒有監護的情況下，兒童不得對設備進行清潔和維修。
 4. III 類設備的說明指出其只能在 SELV 中提供。

注意 在濕度較低的環境中使用本產品時的注意事項

- 在低濕度環境下可能會產生靜電。
- 建議在觸摸任何導電的金屬物體後使用本產品。

有關電源線的注意事項

電源插頭是斷開的裝置。萬一發生緊急情況，電源插頭必須隨時可用。

查閱本使用者手冊的規格頁以確定目前要求。

請勿超出牆壁插座的負荷。超出負荷的牆壁插座、鬆脫或損壞的牆壁插座、延長線、電源線磨損或電線絕緣損壞或破裂都是危險的。任何這些情況都可能導致觸電或火災。請定期檢查裝置的電源線，如果其外觀顯示損壞或老化，請拔下電源線，停止使用裝置，並由授權服務中心更換正確的零件。

保護電源線不受物理或機械濫用的影響，如扭曲、扭結、擠壓、關門的擠壓或被踩踏。請特別注意插頭、牆壁插座以及電源線離開裝置的位置。

對於使用電池的型號

本設備配有可攜式電池或蓄電池。

注意：若使用類型不當的電池，則有起火或發生爆炸的危險。

如何從設備上安全地取出電池或電池組：

要取出舊電池或電池組，請按照相反循序執行裝配步驟。為防止污染環境以及可能對人類和/或動物健康造成威脅，必須將舊電池或電池組放入指定收集點的適當容器中。請勿將電池或電池組與其他廢物一起處理。建議使用本地免費的報銷系統電池或電池組（可能不適用於您所在的地區）。不應將電池或電池組暴露於過熱環境（如陽光）、火源或類似情況下。

對於使用內置電池的型號

請勿在低於 11.6 千帕的壓力和高於 15,000 米的海拔下儲存或運輸。

- 更換錯誤型號的電池會破壞保護措施（例如，某些鋰電池類型）；
- 將電池丟入火中或熱烤箱中或物理擠壓或切割電池，可能導致爆炸；
- 將電池放在極高溫的環境中，可能導致爆炸或者易燃液體或氣體洩漏；
- 電池處於極低的氣壓下，可能導致爆炸或者易燃液體或氣體洩漏。

本產品不適用於身體、感覺或精神能力受損、缺乏經驗和知識的人（包括兒童）使用，除非有負責他們安全的人提供監督或指導。應監督兒童，確保他們不會拿本產品玩耍。

- 在浴室中使用本產品之後，請拔掉電源插頭，因為即使關閉本產品，接近水時亦會有危險；
- 為了提供額外的保護，建議在浴室供電的電路中安裝額定剩餘操作電流不超過 30 毫安的剩餘電流保護器 (RCD)。請向您的安裝人員尋求建議。
- 本產品所含電池只能由技術人員更換。

符號	
~	指交流電 (AC)。
≡	指直流電 (DC)。
□	指第二類設備。
⏻	指待機狀態。
I	指「開」（電源）。
⚡	指危險電壓。

| 儲存

- 充電適配器不防水，請勿將其放置在靠近水的地方。
- 如果任何充電部件浸入水中，請立即拔下充電適配器，然後再接觸充電線。
- 請勿將電線置於高溫物體或熱源附近。
- 避免長時間閒置本產品，至少每三個月給電池充一次電，以保持電池使用壽命。
- 請勿用尖銳的金屬物體（鑰匙、髮夾、項鍊以及指甲等）戳刺設備的溝槽。
- 請勿丟棄產品包裝。應使用其重新包裝產品，以便進行運輸。
- 請勿在本產品或充電器附近放置揮發性液體，如殺蟲劑。
- 用力擦拭產品表面會損壞產品。
- 請勿長時間將塑膠製品或橡膠放置在本機上。
- 請使用柔軟的乾布清潔本產品，當產品表面有污漬時，請使用柔軟的濕布或濕巾。請勿使用酒精、苯或稀釋劑等強烈的化學物質，否則可能會損壞裝置表面。
- 注意不要滲水或化妝品進入產品的通風孔。
- 請勿將產品放入洗碗機、焗爐或洗衣機中。
- 請勿將產品直接暴露在強烈的陽光下，也請勿將產品放在熱水或沸水附近。

- 給產品充電時，請注意不要將任何異物（如水份或化妝品）塗抹在充電區域。否則，可能造成產品損壞或引起火災。

護膚注意事項

I 安全使用須知

一般注意事項



- 不建議孕婦或哺乳期婦女使用本產品。
（由於懷孕或哺乳期荷爾蒙平衡可能會變得不穩定，因此無論使用何種產品，皮膚問題都可能暫時惡化。）



- 建議無法正常溝通的人士（包括兒童）在監護人的指導下使用本產品。
（確保 36 月齡以下的嬰兒不要使用本產品。）



- 請在整容手術或皮膚治療至少兩個月後使用本產品。建議皮膚恢復後再使用。
- 請勿在注射填充物或自體脂肪的部位或在埋線提升術插入皮下的部位使用本產品。




- 患有臉部肌膚疾病或經常出現臉部皮膚問題的人士，應先諮詢皮膚科醫生後再使用。
- 無論是否使用本產品，皮膚狀況都可能因環境或身體因素（如換季、飲酒或壓力等）而暫時發生變化。如果您的皮膚狀況惡化，請立即停用本產品並諮詢專業人士。建議皮膚恢復後再重新使用本產品。
- 我們不建議植入了人工心臟起搏器的人士使用本產品。

- 本產品的功效與安全性得到了外部認證機構的驗證。
- 但是，患有嚴重疾病或正在治療的患者，請諮詢醫生後再使用。
- 使用本產品後，請至少 2-3 天內不要使用磨砂膏或去角質產品。
- 如果發現接觸皮膚的頭部有任何刮痕或裂口，請停止使用，並到維修中心進行維修。

使用注意事項



- 使用本產品時，請將超聲波射頻部份緊貼皮膚。
- 產品接觸皮膚時，請勿用力過度。當用力過度按壓時，能量凝結點可能會在皮膚表層以下的更深處形成，導致疼痛加劇或其他問題。因此，用力適中確保產品接觸皮膚即可。
- 產品未正確接觸皮膚或處於非接觸狀態時，請勿嘗試向空氣中發射超聲波能量。

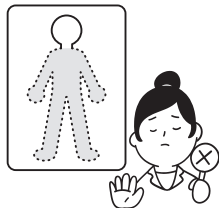

- 本產品專用於臉部和頸部，不建議在其他身體部位使用。



- 請勿用於眉間（雙眉之間）、眼周、唇周（距嘴角 1 cm）、顎骨線及懸雍垂線。



- 根據皮膚狀況，可能會引發各種皮膚刺激症狀。首次使用時，請從 LEVEL（強度）1 開始使用，並根據皮膚耐受程度調整強度。
- 請勿在同一位置重複或連續使用。



- 請勿將本產品用於本手冊中未指明的其他用途。


I 問答

Q1 使用本產品前，您會塗抹什麼化妝品？

使用本產品前，請務必清潔臉部並塗抹保濕凝霜。

如果保濕凝霜變乾或塗抹不足，可能無法正常發射超聲波能量。使用產品時，請確保在超聲波射頻部份和臉部皮膚上均勻塗抹足量的保濕凝霜。

Q2 如果感到皮膚乾燥，我該怎麼辦？



- 請減少每週的注射頻率。



- 建議在使用本產品後塗抹保濕霜。



- 如果正在服用藥物，使用本產品前，請諮詢醫生，了解藥物是否會導致皮膚乾燥。

Q3 使用本產品後，我應如何護理皮膚？

- 根據個人情況，皮膚可能發紅並伴隨發熱感。大多數情況下皮膚會自然恢復原狀，並在至少 1 天內不要前往桑拿房或濕蒸房，而要使用溫水輕柔清潔。
- 儘量避免使用含去角質磨砂成份的潔面乳。如果計劃外出，請確保在外出前吸收或擦去保濕凝霜，然後塗上大量防曬霜。
- 使用保濕面膜的面霜等護膚產品，提供必要水份，促進皮膚再生。

Q4 使用產品時，我的皮膚受到了刺激。這是正常的嗎？

- 根據皮膚狀況，可能會感到輕微的刺痛感。這是使用微聚焦超聲美容產品時觀察到的典型皮膚反應，各部位的疼痛程度可能不同。如果疼痛難以忍受，請調低使用強度。
- 此外，如果保濕凝霜變乾或塗抹不足，刺痛感可能加劇。使用產品時，請確保在超聲波射頻部份和臉部皮膚上均勻塗抹足量的保濕凝霜。

Q5 相較於最初使用時，皮膚的刺激感（疼痛）減輕了。是否為正常情況？

- 隨著使用時間的增加，當皮膚更加適應疼痛感，以相同的能量持續使用時，皮膚的刺激感會有所減輕。
- 堅持使用 Dermathera 美容儀，當皮膚情況得到改善時，皮膚的刺激感會有所減輕。
- 皮膚完全沒有刺激感時，可提高 1~2 級強度後使用。
- 若在射頻時聽不到正常運行的聲音，或在調節為 3 級以上強度時，額頭仍沒有疼痛感，建議您諮詢客戶服務中心以檢查儀器。

注意事項

※ 本產品是護膚產品，不是醫療產品，除了與產品功能相關的美容效果外，不會產生任何醫療效果。

I 產品功能


採用聚焦式超聲波改善皮膚彈性

本產品將超聲波能量聚集於皮膚表層的目標部位，形成能量凝結點，促進該部位生成新的膠原蛋白和彈性蛋白。

※ 產生的效果可能因使用者的皮膚特性和使用的化妝品而異。

I 部件


主體

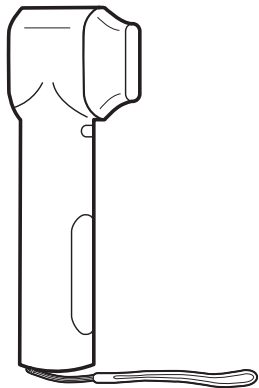


充電底座



USB 充電線 (C 類型)

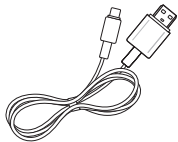


手冊

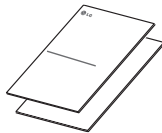

了解產品

I 主體

正面

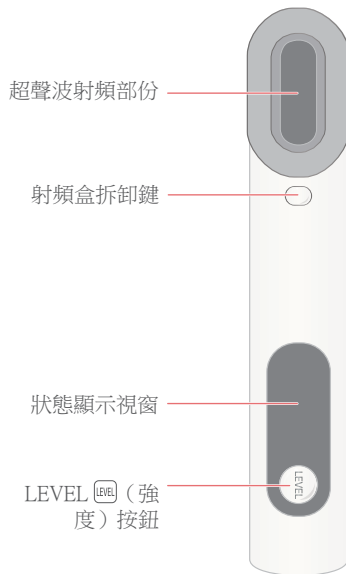


背面



✓ 須知

- 如果短按電源  按鈕，可能無法開啟或關閉本產品。需按住電源  按鈕。


底部

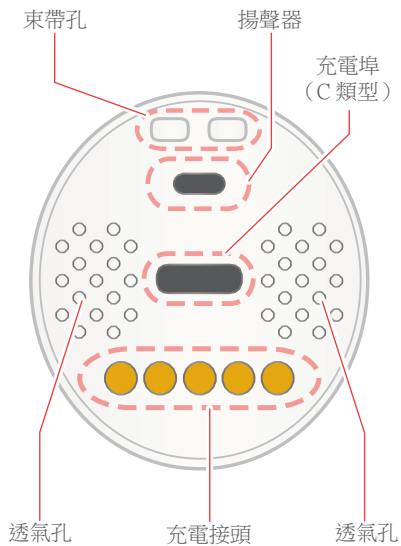

充電底座

✓ 須知

- 使用時，請注意充電接頭不要接觸皮膚。

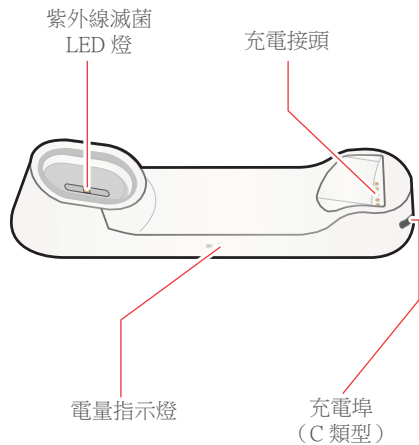

護理皮膚

I 皮膚護理前的注意事項

建議使用頻率

建議每週使用本產品一次，在整個操作區共發射 300 次。

使用本產品的頻率超過建議使用頻率，可能引發皮膚刺激。

確保在塗抹保濕凝霜後使用本產品。

使用本產品前，請徹底清潔皮膚，並在希望護理的各操作區塗抹足量的保濕凝霜。

如果未塗抹足量的保濕凝霜或凝膠變乾，可能無法正常發射，或可能出現刺痛等皮膚刺激症狀。使用產品時，請確保在超聲波射頻部份和臉部皮膚上均勻塗抹足量的保濕凝霜。


❗ 治療時應避開的部位

● 應避開的部位



- 請勿用於眉間（雙眉之間）、眼周、唇周（距嘴角 1 cm）、顎骨線及懸雍垂線。


- 根據皮膚特性調節 LEVEL（強度），但不要重複或持續向同一部位發射。

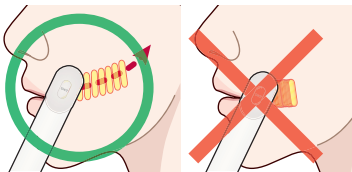

- 使用時，根據操作區的面積調節發射次數。
- 對應避開的部位進行護理而導致的副作用，製造商概不負責。
- 每次將依次從 15 個燈珠裡發射能量，如下所示。

15 個燈珠

超聲波射
頻部份



護理準備


設置語音提示

請先檢查以下內容。

- 如果語音提示設置為「關閉提示（靜音）」，將不會提供語音提示或音效。如果需要語音提示，請開啟語音提示。
- 如果短按電源  按鈕，可能無法開啟或關閉本產品。需按住電源  按鈕。
（開機時：請長按約 2 秒以上。
關機時：請長按約 3 秒以上。）


- 首先，請依照語音提示進行操作。當熟悉了正確的使用方式後，可隨意將設置調節為音效或靜音模式。

- 1 按住電源  按鈕約 2 秒或更長時間，開啟產品。
- 2 開機後，每次同時按住產品正面的 LEVEL （強度）按鈕和背面的電源  按鈕約 3 秒，即可按以下順序切換語音提示設置。
（語音指南開啟 → 音效 → 語音指南關閉（靜音））

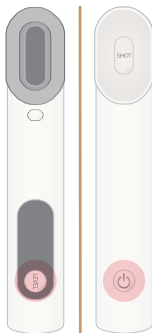

設置語言

- 1 按住電源  按鈕約 2 秒或更長時間，開啟產品。
- 2 開機後，每當同時按住產品正面的 LEVEL （強度）按鈕和產品背面的 SHOT （發射）按鈕約 3 秒，即可更換使用的語言。（英文 → 普通話 → 韓文）

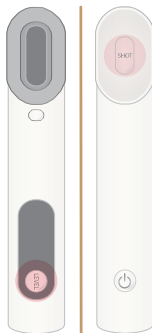


更換用戶

- 1 按住電源  按鈕約 2 秒或更長時間，開啟產品。
- 2 產品開機後，每當按住產品正面的 LEVEL （強度）按鈕約3秒以上，即可更換用戶。



了解指示燈狀態

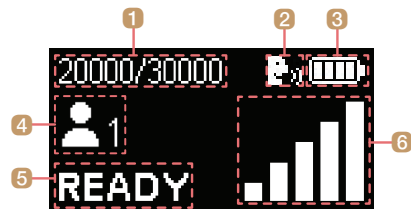

1 射頻次數 / 整體射頻數

2  : 語音指南開啟

 : 音效

 : 語音指南關閉 (靜音)

3  : 電池使用狀態

 : 電池充電狀態


4  1 : 用戶數量

5 顯示產品狀態

- **READY** : 開機後已準備就緒。
- **Number** : 顯示使用的射頻次數。
- **REPLACE** : 射頻盒中無剩餘射頻。請更換射頻盒。
- **NO CARTRIDGE** : 射頻盒未連接或已斷開。請連接射頻盒。
- **NO BATTERY** : 電池電量不足。請為電池充電。
- **TILT** : 產品偏離使用角度。請以正確的角度使用。
(→ 請參閱第 26 頁上的“如何正確使用產品”。)
- **CHARGING...** : 充電時處於開機狀態。請充電完成後使用產品。


6 護理 LEVEL (強度) 1~5 等級

取下 / 重新連接主機與束帶

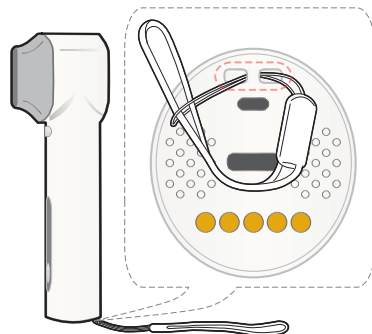


出廠時束帶已連接至主機。為保證安全，請戴在手腕上使用。若想在取下束帶後重新連接，請將其牢固地連接在主機底面。(若難以連接，請使用針或類似工具。)

如何手握產品

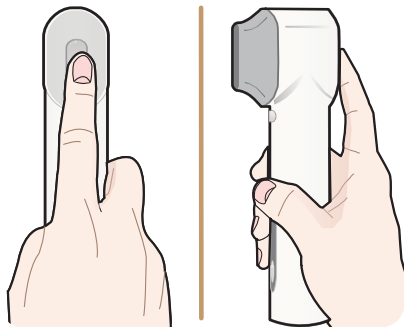

請緊握產品，並讓手指接觸 SHOT （發射）按鈕。


如何使用產品

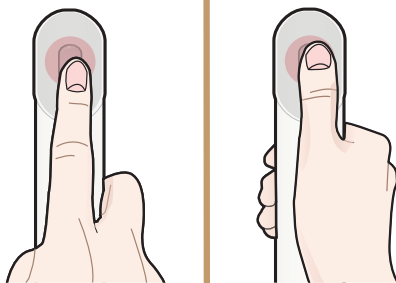

請用手指按 SHOT （發射）按鈕即可使用。每按一次按鍵，即進行 1 次射頻。

- 護理時若感覺姿勢不舒服，請更換按按鍵的手指或緊握產品的手。

如何正確使用產品

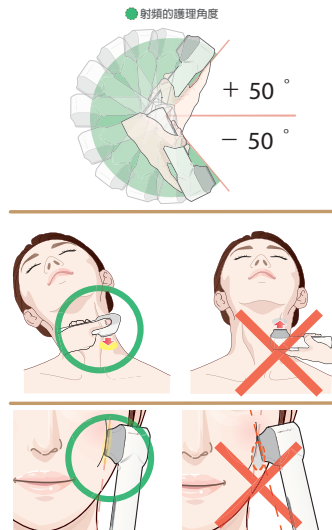

- 1) 護理時，請稍稍用力，讓美容儀的射頻部份與皮膚緊密貼合。
- 2) 請勿連續射頻相同的部位。
- 3) 使用產品時，請讓射頻部份保持正確的角度。
- 4) 頸部等皮膚較薄的部位，請調節為 1 等級後使用。

I 護理

請先查看以下內容。

- 建議每週使用一次，在整個操作區共 300 次射頻。
- 可只護理希望護理的部位，但一定要使護理部位至少休息一週。
- 確保在塗抹保濕凝霜後使用本產品。
- 如果保濕凝霜塗抹不足，皮膚可能會受到刺激，如有刺痛感等。
- 若保濕凝霜變乾或使用量不夠，可能無法正常射頻，或令使用者感受到刺痛等皮膚刺激。使用時請在美容儀的射頻部份或皮膚上塗抹足夠量的保濕凝霜。

- 不建議用於皮膚護理以外的用途。
- 產品開機後超過 5 分鐘仍處於待機狀態，產品會自動關機。
- 使用產品過程中，射頻部份的薄膜部位可能鼓起。這是產品使用特性導致的暫時性現象，在常溫下放置後即可恢復原本狀態，請放心使用。

護理總共包括 300 次射頻，如下。

①左面頰（80 次射頻）→ ②右面頰（80 次射頻）→ ③額頭左側（20 次射頻）→ ④額頭右側（20 次射頻）→ ⑤左太陽穴（10 次射頻）→ ⑥右太陽穴（10 次射頻）→ ⑦雙下巴左側（10 次射頻）→ ⑧雙下巴中間（20 次射頻）→ ⑨雙下巴右側（10 次射頻）→ ⑩頸部左側（20 次射頻）→ ⑪頸部右側（20 次射頻）→ 導向結束。

① 開始護理前，請徹底清潔臉部。



② 按住電源  按鈕約 2 秒或更長時間，開啟產品。



✓ 須知

- 如果短按電源  按鈕，可能無法開啟或關閉本產品。需按住電源  按鈕。
（開機時：請長按約 2 秒以上。
關機時：請長按約 3 秒以上。）

- 3 按 LEVEL （強度）按鈕選擇適合您的護理強度。強度分為 5 級，強度從 1 級到 5 級逐漸增強。測試每個級別並選擇適合您的強度。



✓ 須知

- 首次使用時請確保從強度 1 級開始。

狀態顯示	狀態	說明
	1 級	弱
	2 級	溫和
	3 級	中等
	4 級	強
	5 級	極強


- 4 請在美容儀的射頻部份或所需護理導向部位塗抹足夠的保濕凝霜。



✓ 須知

- 若保濕凝霜變乾或使用量不夠，可能無法正常射頻，或令使用者感受到刺痛等皮膚刺激。使用時請在美容儀的射頻部份或皮膚上塗抹足夠量的保濕凝霜。


- 5 請緊握產品，並讓手指接觸 SHOT （發射）按鈕。

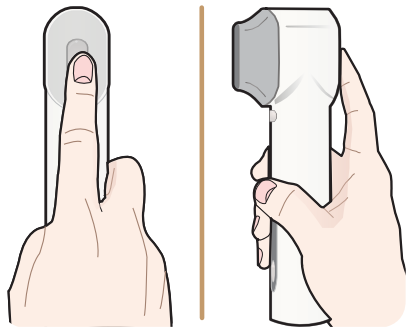

✓ 須知

- 護理時若感覺姿勢不舒服，請更換按按鍵的手指或緊握產品的手。

- 6 請用手指按 SHOT  (發射) 按鈕使用。
每按一次按鈕，即進行 1 次射頻。

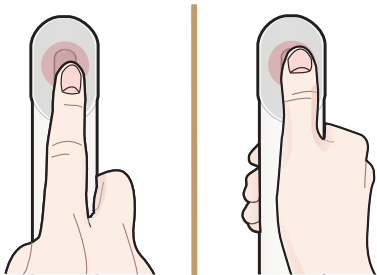



✓ 須知

- 請勿用於眉間（雙眉之間）、眼周、唇周（距嘴角 1 cm）、顎骨線及懸雍垂線。
（→ 請參閱第 20 頁上的“治療時應避開的部位”。）
- 確保超聲波射頻部份與皮膚正確貼合，並確保以正確的角度使用產品。
（→ 請參閱第 26 頁上的“如何正確使用產品”。）

左面頰(80 次射頻)→右臉頰(80 次射頻)

- 7 左臉頰前側 - 中間 - 後側 (40 次射頻) / 上方 - 中間 - 下方 (40 次射頻) → 右臉頰前側 - 中間 - 後側 (40 次射頻) / 上方 - 中間 - 下方 (40 次射頻)

左面頰

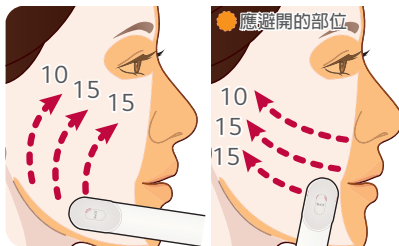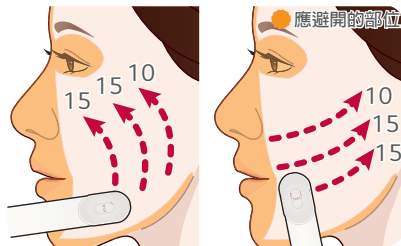

- (通用) 請按各箭頭方向慢慢移動，每次進行 1 次射頻。請務必在 1 次射頻全部結束後移動，繼續下一次射頻，並重複以上動作。請按箭頭標出的數字護理。
- 完成一次照射後，沿著面頰輪廓從下往上輕輕移動產品，每次進行 1 次射頻
- 護理過程中使手臂保持約 45 度的舒適角度。

額頭 (40 次射頻)


8 左下方 - 上方 (20 次射頻) → 右下方 - 上方 (20 次射頻)



- 完成一次照射後，按各箭頭方向，沿著額頭輪廓輕輕移動產品，每次進行 1 次射頻。
- 如圖所示，使產品保持垂直狀態，然後沿面頰向外移動進行護理。
- 護理時，手臂要與臉部保持垂直，慢慢地輕輕左右移動產品。

太陽穴（20 次射頻）

9 左前側 - 下方（10 次射頻）→ 右前側 - 下方（10 次射頻）

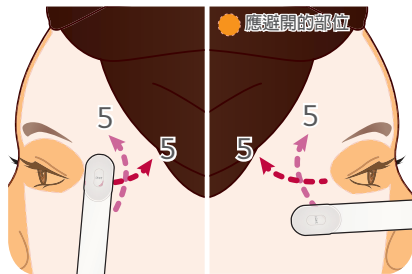

- 完成一次照射後，按各箭頭方向，沿著太陽穴輪廓輕輕移動產品，每次進行 1 次射頻。
- 確保拿著產品的手臂保持足夠的角度，以便使產品貼緊皮膚。如果角度不舒適，可在護理時左右交替手腕方向。
- 護理皮膚時要舉高手臂。
- 該部位面積很小，需小心使用。

雙下巴 (40 次射頻)


10 左後側 - 內 (10 次射頻) → 中間 (20 次射頻) → 右後側 - 內 (10 次射頻)



- 完成一次照射後，按各箭頭方向輕輕移動產品，然後前拉進行 1 次射頻。
- 護理時，將頭偏向一側，使超聲波射頻部份緊貼皮膚，確保射頻部份不指向天空。
- 該部位面積很小，需小心使用。
- 如果護理過程中，您覺得姿勢不舒服，請嘗試調整按按鈕的手指或握住產品的手掌。

頸部（40 次射頻）

11 左後側 - 內（20 次射頻）→ 右後側 - 內（20 次射頻）

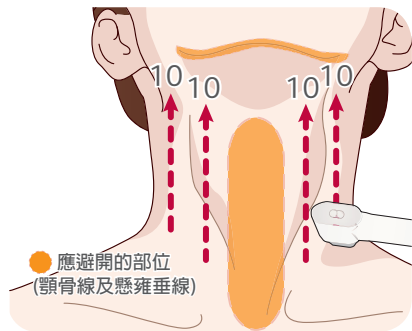

- 完成一次照射後，按各箭頭方向輕輕移動產品，然後向後拉一樣進行 1 次射頻。
- 該部位面積很小，需小心使用。
- 如果護理過程中，您覺得姿勢不舒服，請嘗試調整按按鈕的手指或握住產品的手掌。


電池充電

I 充電

使用產品前，請充滿電。

- 1 使用 USB 線並將其連接到充電適配器。
- 2 將 USB 線連接到充電底座上。
- 3 將充電適配器連接至電源插座。
- 4 將主機身上的充電接點對準充電底座上的充電接點，然後插入。

- 5 將超聲波射頻部份插入充電底座上的紫外線滅菌 LED 燈部位後，充電開始，電池狀態指示燈會根據電池電量而變化。
(→ 請參閱第 41 頁上的“檢查充電狀態”。)

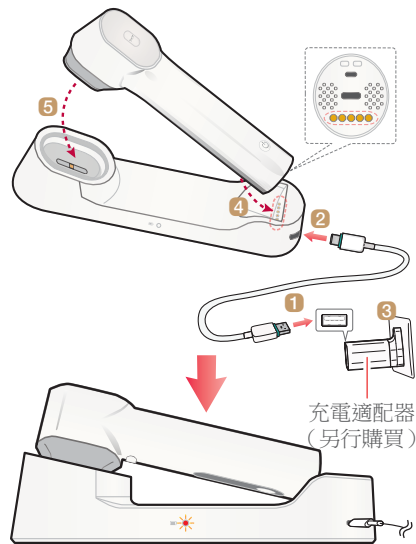

✓ 須知

- 電池充滿電後，可斷開電源以節約能源。
 - 本產品可用額定功率為 5 V、2.0 A 的備用電池充電。
 - 充電時，務必要在固定主機身前，將主機身上的充電接點與充電底座上的充電接點對齊。
 - 您更可用主機身底部的充電埠充電。
 - 當 USB 線連接到主機身底部的充電埠進行充電時，產品將無法使用。
 - 使用時請注意充電接點不要接觸皮膚。
-

⚠ 注意

- DC適配器必須另外購買，並且必須使用認證的DC適配器（5 V，2.0 A或更高）。如果使用未經認證的充電器，存在故障和充電時間變化的風險。如果充電不成功，建議嘗試使用另一個認證的DC適配器再次嘗試。
 - 請勿在充電腳針上放置金屬物品，如金屬腳針、金融美容儀、硬幣等。可能會引起火災。如果無需充電，請拔下電源插頭。
-

I 檢查使用狀態



狀態指示燈可使您了解電池使用狀態。

使用中

狀態顯示	電池狀態
 電量充足	電池使用狀態會根據使用時間發生變化。
	
	
 低	電池電量低。
 需要充電	電池電量低。請為產品充電。

檢查充電狀態



(狀態顯示)

產品上的狀態指示燈或充電底座上的電池狀態指示燈能使您了解電池充電狀態。



(充電底座)

充電中

狀態顯示	電池狀態
 低	電池電量低。
	電池充電狀態會根據充電等級而變化。
	
	
 100% 充電完成	

電量指示燈	電池狀態
 充電中	正在充電。
 充電完成	充電完成。


✓ 須知

充電和操作時長可能會因電池狀態或操作狀態而異。

附加功能

I 消毒

- 1 清潔超聲波射頻部份後，將產品上的充電接點與充電底座上的充電接點對齊，然後插入。
- 2 將超聲波射頻部份插入充電底座的紫外線滅菌 LED 燈部位後，充電開始，紫外線滅菌 LED 燈功能將自動啟動。

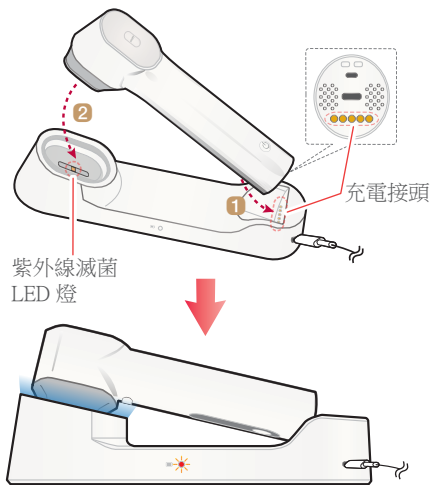

✓ 須知


- 將主機放入充電底座時，請確保產品底部的充電接點與充電底座上的充電接點接觸良好。
- 確保紫外線滅菌 LED 燈區域沒有異物，始終保持清潔。
- 紫外線滅菌 LED 燈在開啟約 2 分鐘 40 秒後將自動關閉。

更換射頻盒

請先查看以下內容。


- 請務必關機後再更換。
- 射頻盒為耗材。發射次數用完後，請購買新能量盒並更換。

從主機上卸下射頻盒

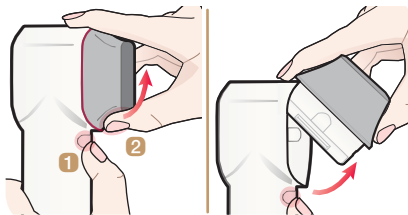

- 1 一手握住產品主機身，按安裝/卸除按鈕。
- 2 同時，用另一隻手向上推動射頻盒下部，將其從主機身上卸除。

將射頻盒安裝到主機上

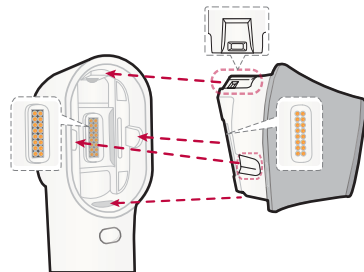

將主機身與射頻盒的上下兩側以及左右插入點對齊，然後按壓直到聽見「咔噠」聲，確保它們牢固地安裝在一起。

- 安裝前，請確保射頻盒內沒有異物（灰塵、化妝品）。如果存在異物，請用棉簽或乾布擦乾淨後再插入。

I 初始化產品

如果產品不能正常運行，可進行重置。初始化產品會初始化產品設置和使用者的設置。

- 1 按住電源  按鈕約 2 秒或更長時間，開啟產品。
- 2 開機後，按住產品正面的 LEVEL （強度）按鈕約 10 秒以上，即可初始化產品設置和使用者的設置。



✓ 須知

- 初始化產品不會重置射頻盒的已發射次數。

產品維護

I 保持主機清潔

本產品不防水，因此不能水洗。否則可能導致產品故障。完成護理後，如果產品或產品頭部有化妝品等殘留物，請使用濕巾輕柔清潔。接著用柔軟乾燥的毛巾或布料輕輕擦拭。

⚠ 注意

- 請勿使用酒精、苯或丙酮等強化學物質。
- 請注意不要讓水或化妝品等進入產品透氣孔或縫隙。
- 請注意避免射頻部份的薄膜被刀刃、指甲等尖銳的物品劃傷。
- 本產品不耐衝擊，請注意避免產品掉落到地上導致破損。

報告故障前需要檢查的事項

疑難排解

如在使用產品時遇到以下現象，請再次檢查。可能不是故障。

症狀	原因和解決方案	症狀	原因和解決方案	症狀	原因和解決方案
本產品不能正常運行。	• 確保您已正確按下電源按鈕。 • 如果短按電源按鈕，可能無法開啟或關閉本產品。長按電源按鈕。（開機時：請長按約 2 秒以上。 / 關機時：請長按約 3 秒以上。）	本產品不能正常運行。	• 按用戶手冊中提供的指南為產品充電。 • 為產品充電時，可通過充電底座的電池狀態指示燈或主機身上的狀態指示燈查看充電狀態。	未供電。	• 如果電量低需要充電，您將聽到語音提示或音效，狀態列上的電池狀態指示燈會閃爍且產品會自動關機。 • 電池電量已耗盡。重新充電電池。 • 將充電適配器連接到電源插座。

症狀	原因和解決方案	症狀	原因和解決方案	症狀	原因和解決方案
未供電。	- 檢查充電器是否正常運行。 - 檢查產品上標示的電壓是否與您所在地區的電源插座電壓一致。	未能提供語音提示。	- 揚聲器位於產品底部。握持和使用產品時請不要將其遮住。 - 語音提示可能已關閉。請參閱「語音提示設置」部份開啟語音提示。 (→ 請參閱第 21 頁上的“設置語音提示”。)	似乎未能正確發射超聲波能量。	確定產品是超出了使用角度。應以正確的角度使用產品才能正常運行。 (→ 請參閱第 26 頁上的“如何正確使用產品”。)

附錄

I 規格

一般資訊	
尺寸 (闊 x 高 x 深)	主體：約 36 mm x 40 mm x 200 mm 充電底座：約 50.8 mm x 56.2 mm x 235.7 mm
操作溫度	5°C - 35°C
操作濕度	0% - 90%
儲存溫度	1 °C 到 60 °C ※ 若存放溫度低於 0 °C 時射頻盒可能凍裂，因此需要小心保護。
儲存濕度	0% - 90%
建議使用次數	1 週 使用 1 次（300 次射頻） • 充滿電後，在 LEVEL（強度）等級 5 下，以 300 次射頻為準，可使用 4 次。（內部測試結果） • 電池執行時間和使用壽命可能因電池保修期、環境溫度或使用狀況而異。

充滿電所需時間	少於 4 小時 • 基於功率為 5 V、2.0 A 的充電適配器 • 充電時間可能因充電適配器規格、電池電量、環境溫度和充電狀況而異。
---------	---

- 設計和規格若有更改，恕不另行通知。

