LG
Life's Good

PANDUAN PEMILIK

Sound Bar Nirkabel / Speaker

Bacalah panduan ini dengan seksama sebelum mengoperasikan perangkat Anda dan simpan baik-baik panduan ini untuk rujukan di kemudian hari.

MODEL
SJ2 (SJ2, SPJ2B-W)

MFL70040413

www.lg.com

Copyright © 2017 LG Electronics. All Rights Reserved

Informasi Keselamatan



PERHATIAN: UNTUK MENGURANGI RISIKO SENGATAN LISTRIK, JANGAN MELEPAS TUTUP (ATAU BAGIAN BELAKANGNYA), DI DALAMNYA TIDAK TERDAPAT KOMPONEN YANG BISA DIPERBAIKI OLEH PENGGUNA, MINTALAH TEKNISI YANG BERPENGALAMAN UNTUK MEMPERBAIKINYA.



Tanda petir dalam segitiga sama sisi ditujukan untuk memperingatkan pengguna akan terdapatnya tegangan tak berpengaman yang berbahaya pada produk, yang dapat menimbulkan risiko sengatan listrik pada pengguna.



Tanda seru dalam segitiga sama sisi dimaksudkan untuk memberi peringatan kepada pengguna akan keberadaan petunjuk pengoperasian dan perawatan (perbaikan) yang penting dalam panduan yang disertakan bersama produk.

PERINGATAN: UNTUK MENCEGAH BAHAYA KEBAKARAN DAN SENGATAN LISTRIK, HINDARKAN PRODUK INI DARI AIR HUJAN ATAU KELEMBAPAN.

PERHATIAN: Perangkat ini tidak boleh terkena air (tetesan atau cipratan) dan jangan meletakkan benda berisi cairan seperti vas di atasnya.

PERINGATAN: Jangan memasang perangkat ini di ruang sempit seperti lemari buku atau semacamnya.

PERHATIAN: Jangan mengoperasikan alat bertegangan tinggi di sekitar produk ini. (cth. raket nyamuk) Produk ini dapat rusak akibat sengatan listrik.

PERHATIAN: Sumber api terbuka seperti lilin yang menyala tidak boleh diletakkan di atas perangkat.

PERHATIAN: Jangan menutup lubang ventilasi yang terdapat pada produk. Pasanglah produk sesuai dengan petunjuk dari produsen.Celah dan lubang pada kabinet berfungsi sebagai ventilasi dan untuk menjamin keandalan pengoperasian produk serta supaya produk tidak terlalu panas.
Agar lubang pada produk tidak tertutup, jangan meletakkan produk di tempat tidur, sofa, karpet atau permukaan lain yang serupa. Produk ini tidak boleh diletakkan di dalam instalasi rakitan seperti rak buku atau rak kecuali jika terdapat ventilasi yang memadai atau dilakukan sesuai dengan petunjuk dari produsen.

PERHATIAN mengenai Kabel Listrik

Kabel Listrik adalah perangkat pemutus listrik. Dalam keadaan darurat, Kabel Listrik harus mudah dijangkau.
Buka halaman spesifikasi panduan bagi pemilik ini untuk memastikan persyaratan saat ini. Jangan sampai stopkontak dinding kelebihan beban.

Stopkontak dinding yang kelebihan beban, longgar atau rusak, kabel tambahan, kabel yang berjumbai, atau pelapis kabel yang rusak atau retak, semua itu berbahaya. Semua kondisi di atas dapat menyebabkan sengatan listrik atau kebakaran. Periksa kabel perangkat Anda secara teratur, dan jika permukaannya menandakan kerusakan atau memburuk, cabut, hentikan penggunaan perangkat, dan mintalah pusat servis resmi mengganti dengan kabel yang sama persis. Lindungi kabel listrik dari kerusakan fisik atau mekanis, seperti terpelintir, kusut, terjepit kaki atau pintu, dan terinjak. Perhatikan khususnya untuk steker, stopkontak dinding, dan titik di mana kabel keluar dari perangkat.

PEMBERITAHUAN : Untuk informasi penanda keselamatan seperti identifikasi produk dan rating daya, baca label utama di bagian bawah atau permukaan lain perangkat.

Perangkat ini dilengkapi dengan baterai portabel atau akumulator.

Cara aman melepas baterai atau aki dari peralatan: Lepaskan baterai atau tempat aki yang sudah lama, ikuti langkah-langkah pemasangan dengan urutan terbalik. Untuk mencegah pencemaran lingkungan yang dapat membahayakan kesehatan manusia dan hewan serta merusak baterai lama atau baterai baru, simpanlah baterai lama yang telah dilepaskan tersebut pada tempat penyimpanan yang tepat. Jangan membuang baterai bersama dengan limbah lainnya. Anda disarankan untuk menggunakan baterai dan akumulator lokal dengan sistem penggantian bebas. Baterai tidak boleh terpapar panas yang berlebihan seperti cahaya matahari, api atau semacamnya.

Simbol

~	Adalah arus bolak-balik (AC).
⎓	Adalah arus searah (DC).
⧈	Adalah peralatan kelas II.
⏻	Adalah siaga.
I	Adalah “ON” (daya hidup).
⚡	Adalah voltase berbahaya.

Daftar Isi

1 Persiapan

3 Informasi Keselamatan
6 Fitur-fitur unik
6 Pendahuluan
6 – Simbol yang digunakan dalam panduan ini
6 Aksesori
7 Remote control
8 Panel depan
8 Panel belakang
9 Memasang sound bar
10 Memasang unit utama ke dinding

2 Menghubungkan

12 Menyambungkan Adaptor AC
12 Koneksi subwoofer nirkabel
14 Menghubungkan TV Anda
14 – Menggunakan kabel OPTICAL
14 – Menggunakan kabel HDMI
15 – Nikmati suara Dinamis siaran Langsung TV melalui sound bar
15 – Apa itu SIMPLINK?
16 – Fungsi ARC (Audio Return Channel)
16 – Informasi Tambahan untuk HDMI
17 Menghubungkan perangkat tambahan
17 – Sambungan HDMI
18 – Sambungan OPTICAL IN
18 – Sambungan PORTABLE IN
19 – Sambungan USB
19 – Perangkat USB yang kompatibel
19 – Persyaratan perangkat USB
20 – File yang didukung

3 Pengoperasian

21 Pengoperasian Dasar
21 – Pengoperasian USB
22 Pengoperasian Lainnya
22 – AV Sync
22 – Mematikan suara untuk sementara
22 – Layar Otomatis/Redup Otomatis
22 – Menggunakan remote control TV
23 – AUTO POWER Aktif/Mati
24 – Mengganti fungsi otomatis
24 – LG Sound Sync
26 Menggunakan teknologi BLUETOOTH®
26 – Mendengarkan musik yang tersimpan dalam perangkat yang dilengkapi dengan BLUETOOTH
28 Menggunakan Aplikasi BLUETOOTH
28 – Memasang Aplikasi “Music Flow Bluetooth” pada Perangkat BLUETOOTH Anda
28 – Mengaktifkan BLUETOOTH menggunakan Aplikasi “Music Flow Bluetooth”
29 Pengaturan suara
29 – Mengatur efek suara
30 – Mengatur tingkat volume secara otomatis
30 – Atur Subwoofer/Treble/Bass
30 – Mode malam

4 Penanganan Masalah

31 Penanganan Masalah
32 CATATAN cara menggunakan nirkabel

5 Lampiran

33 Merek Dagang dan Lisensi
34 Spesifikasi
36 Pemeliharaan
36 – Menangani unit perangkat

Fitur-fitur unik

Daya mati otomatis

Unit ini akan mati secara otomatis untuk menghemat listrik.

Portable In

Mendengarkan musik dari perangkat portabel milik Anda. (MP3 player, Notebook, Smart phone, etc..)

BLUETOOTH®

Listens to music stored on your **Bluetooth** device.

USB playback

Listens to music stored on your USB device.

Pendahuluan

Simbol yang digunakan dalam panduan ini


Catatan

Menunjukkan catatan khusus dan fitur pengoperasian.


Perhatian

Menunjukkan peringatan untuk mencegah kerusakan akibat penggunaan yang salah.

Remote control

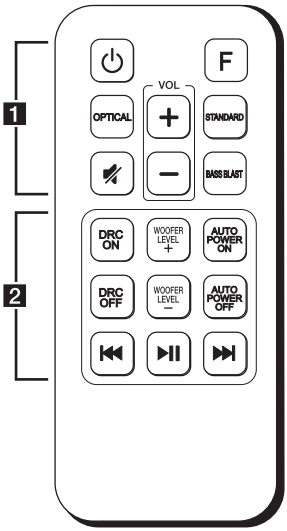

Pemasangan Baterai

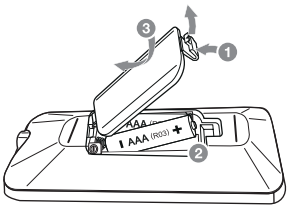

Buka tutup baterai di bagian belakang remote control, kemudian masukkan baterai dengan kutub ⊕ dan ⊖ yang benar.

1

⏻ (Daya): Menghidupkan atau mematikan unit (ON atau OFF).

F : Memilih fungsi.

OPTICAL : Memilih fungsi optical.

(Senyap): Membisukan suara.

STANDARD : Selects standardized sound.

BASS BLAST: Memperkuat efek suara treble, bass.

VOL +/— : Menyetel volume speaker.

2

DRC ON/OFF :

- Menghidupkan atau mematikan fungsi DRC. (Halaman 18)
- Mengontrol unit ini dengan remote TV (Halaman 18)

AUTO POWER ON/OFF :
- Menghidupkan atau mematikan fungsi AUTO POWER (Daya Otomatis). (Halaman 19)


- Turns on or off the **Bluetooth** connection lock function. (Halaman 22)

⏮ / ⏭ (Lewati) :
- Melewati Cepat Mundur atau Maju.

⏯ (Putar/Jeda):


- Memulai playback.
- Menjeda pemutaran.

Panel depan

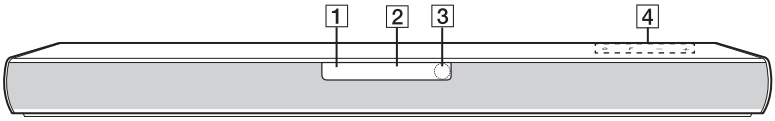

1 Standby LED (Red)
2 Function LED (White)
3 Sensor Remote
4 **Tombol terletak di bagian belakang.**



Panel belakang

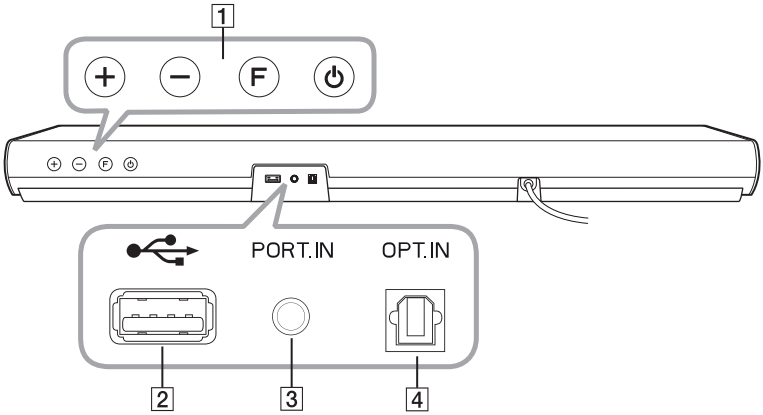

1 — / + (Volume) : Mengatur tingkat volume.
F (Fungsi) : Memilih fungsi.
⏻ (Siaga)

2 ⇤ (USB) : Sambungkan ke perangkat USB.
3 **PORT.IN** (Portabel) : Sambungkan ke perangkat Portabel.
4 **OPT. IN** (Optik) : Sambungkan ke perangkat optik

About LED condition

LED	Condition	Description
	OPTICAL LED turns on.	OPTICAL function is selected.
	USB LED turns on.	USB function is selected.
	USB LED blinks.	Paused USB playback.
	**Bluetooth** LED turns on.	Paired with **Bluetooth** device.
	**Bluetooth** LED blinks.	Waiting for **Bluetooth** connection.
	PORTABLE LED turns on.	PORTABLE function is selected.

Note

- When you press anybutton, standby LED (Red) on the main unit blinks.
- When you press (Mute) button, standby LED (Red) blinks slowly.
- Saat unit ini mencapai volume minimum, LED siaga (Merah) akan menyala selama 2 detik dan berkedip perlahan.
- When this unit reaches maximum volume, standby LED (Red) turns on for 2 seconds.
- When you press volume (+/—) button continually, standby LED (Red) blinks quickly.

Memasang sound bar

Anda dapat mendengarkan suara musik dengan menghubungkan perangkat ini dengan perangkat lain, seperti: TV, pemutar cakram Blu-ray, pemutar DVD, dll.

Letakkan perangkat ini di depan TV dan hubungkanlah dengan perangkat lain yang Anda inginkan. (Halaman 14 - 17.)



⚠ Hati-hati

- Untuk performa koneksi nirkabel terbaik seperti **Bluetooth** atau subwoofer nirkabel, jangan memasang perangkat pada perabot berbahan logam karena koneksi nirkabel memancarkan gelombang melalui sebuah modul yang berada di bagian bawah perangkat.
- Jangan sampai menggores permukaan Unit/ Sub-Woofer pada saat memasang atau memindahkan perangkat tersebut.

Mounting the main unit on a wall


You can mount the main unit on a wall.



Caution

Because it is difficult to make a connection after installing this unit, you should connect the cables before installation.

Preparation materials



Unit

Wall bracket install guide



Wall brackets



Screws

(Not supplied)




Screws (**A**)




Wall plug

1. Match the TV's BOTTOM EDGE of Wall bracket install guide with the bottom of TV and attach to the position.

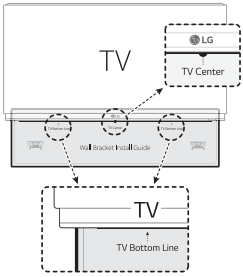


2. When you mount it on a wall (concrete), use the wall plugs. You should drill some holes. A guide sheet (Wall bracket install guide) is supplied to drill. Use the sheet to check the point to drill.

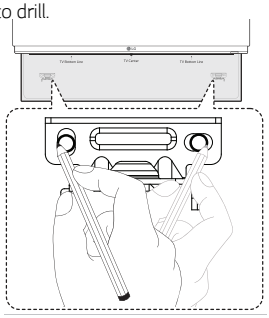

3. Remove the Wall bracket install guide.


4. Fix the brackets with screws (**A**) as shown in the illustration below.

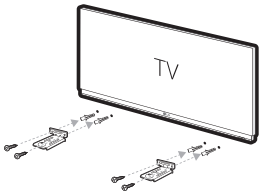


Note

Screws (**A**) and Wall Plugs are not supplied for mounting the unit. We recommend the Hilti (HUD-1 6 x 30) for the mounting.

5. Put the unit on the brackets to match screw holes on the bottom of the unit.

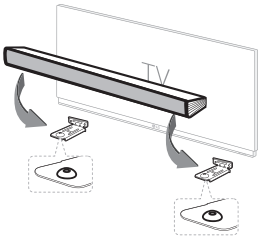

6. Fix the unit with the screws firmly.

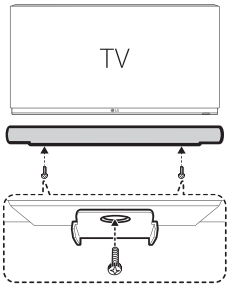

Note

To detach the unit, perform it in reverse order.

Caution

- Do not install this unit upside down. It can damage the parts of this unit or be the cause of personal injury.
- Do not hang onto the installed unit and avoid any impact to the unit.
- Secure the unit irmly to the wall so that it does not fall off. If the unit falls off, it may result in an injury or damage to the product.
- When the unit is installed on a wall, please make sure that a child does not pull any of connecting cables, as it may cause it to fall.

Koneksi subwoofer nirkabel

Lampu LED dari subwoofer nirkabel

Warna lampu LED	Status
Hijau (Berkedip)	Sedang menghubungkan.
Hijau	Berhasil menghubungkan.
Merah	Subwoofer nirkabel berada dalam mode standby atau gagal terhubung.
Mati (Tidak ada tampilan)	Kabel daya subwoofer nirkabel tidak terpasang.


Mengatur subwoofer nirkabel untuk kali pertama

1. Hubungkan kabel listrik ke subwoofer dan colokkan kabel listrik ke stop kontak.
2. Nyalakan unit utama: Soundbar dan subwoofer nirkabel akan terhubung secara **otomatis**.
   - Lampu LED hijau di belakang subwoofer nirkabel akan menyala.

Menghubungkan subwoofer nirkabel secara manual

When your connection is not completed, you can check red LED on the wireless subwoofer and the wireless subwoofer does not make sound. Untuk mengatasi masalah ini, ikuti langkah di bawah ini.


1. Press **Pairing** button on the rear of the wireless subwoofer.

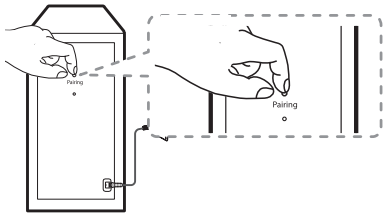

   - The green LED on the rear of the wireless subwoofer blinks quickly.
2. Turn on the main unit.
3. Pairing is completed.
   - Lampu LED hijau di belakang subwoofer nirkabel akan menyala.

! Catatan


- Unit utama dan subwoofer memerlukan beberapa detik (dan mungkin lebih lama) untuk terhubung dan mengeluarkan suara.
- Semakin dekat unit utama dengan subwoofer nirkabel, kualitas suara yang dihasilkan akan semakin baik. Anda disarankan memasang unit unit utama sedekat mungkin dengan subwoofer nirkabel dan menghindari kondisi-kondisi di bawah ini.
  - Ada penghalang di antara unit dan perangkat subwoofer nirkabel.
  - Ada perangkat yang memiliki frekuensi yang sama dengan teknologi koneksi nirkabel misalnya peralatan kesehatan, microwave atau perangkat nirkabel LAN.
  - Jauhkan sound bar dan subwoofer nirkabel dari perangkat-perangkat (seperti router nirkabel, oven microwave, dll.) sejauh lebih dari 1 m untuk mencegah gangguan nirkabel.

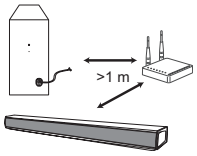

Menghubungkan TV Anda

Menggunakan kabel OPTICAL

1. Sambungkan soket OPT. IN di bagian belakang unit perangkat ke soket OPTICAL OUT di TV menggunakan kabel OPTICAL.

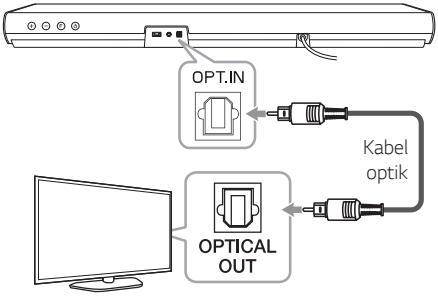

2. Pilih sumber input ke Optical dengan menekan tombol **OPTICAL** pada remote control atau tombol **F** pada unit beberapa kali.


Catatan

- Sebelum menghubungkan kabel optik, pastikan Anda telah melepas bungkus pengaman jika kabel Anda dilengkapi dengan bungkus pengaman.
- Anda dapat menikmati audio TV melalui speaker pada unit perangkat ini. Pada beberapa model TV tertentu, Anda harus menentukan pilihan speaker eksternal dari menu pada TV. (Untuk penjelasan lebih rinci, bacalah buku panduan TV Anda.)
- Aturlah output suara TV untuk dapat mendengarkan suara melalui unit perangkat ini, dengan memilih: menu pengaturan TV → [Suara] → [Output suara TV] → [Speaker eksternal (Optik)]
- Rincian menu pengaturan TV dapat berbeda tergantung produsen atau model TV Anda.

Menghubungkan perangkat tambahan

Sambungan OPT. IN

Hubungkan soket output optik pada perangkat eksternal dengan soket OPTICAL IN.

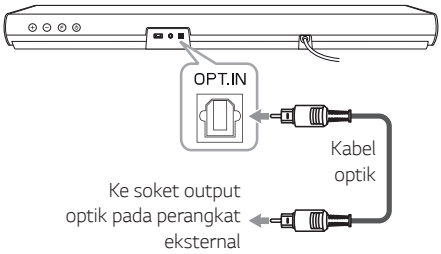


1. Sambungkan jack OPT. IN di bagian belakang unit ke jack OPTICAL OUT perangkat eksternal.
2. Pilih sumber input ke Optical dengan menekan tombol **OPTICAL** pada remote control atau tombol **F** pada unit beberapa kali.
3. Mendengarkan suara.

Catatan

Sebelum menghubungkan kabel optik, pastikan Anda telah melepas bungkus pengaman jika kabel Anda dilengkapi dengan bungkus pengaman.

Sambungan PORT. IN

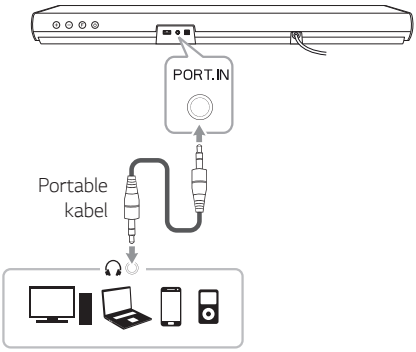


Mendengarkan musik dari perangkat portabel.

Unit perangkat ini dapat digunakan untuk memutar musik dari berbagai jenis perangkat portabel atau perangkat eksternal.

1. Sambungkan pemutar portabel ke konektor PORT. IN unit menggunakan kabel stereo 3,5 mm.
2. Select the input source to PORTABLE by pressing **F** button on the remote control or unit repeatedly.
3. Nyalakan perangkat portabel atau perangkat eksternal dan mulailah memutar musik.

Sambungan USB

Menghubungkan USB dengan port USB di bagian belakang unit perangkat.

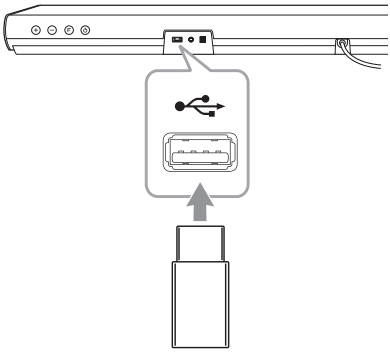

Untuk informasi lebih lanjut mengenai cara memutar file musik dari USB, bacalah halaman 18.

Mencabut Perangkat USB.

1. Pilih fungsi/mode yang lain.
2. Cabut perangkat USB dari unit.

Perangkat USB yang kompatibel

- Pemutar MP3 : Pemutar MP3 berbentuk flash.
- USB Flash Drive : Perangkat yang mendukung USB 2.0.
- Fungsi USB pada unit perangkat ini tidak mendukung beberapa perangkat USB tertentu.

Persyaratan perangkat USB

- Perangkat ini tidak mendukung perangkat yang memerlukan instalasi program tambahan yang terhubung ke komputer.
- Jangan mencabut perangkat USB pada saat dioperasikan.
- Untuk USB berkapasitas besar, mungkin diperlukan waktu lebih lama agar dapat dikenali oleh perangkat ini.
- Untuk mencegah kehilangan data, buatlah cadangan data.
- Unit ini tidak mendukung yang berisi 999 file atau lebih.
- Port USB pada unit ini tidak dapat dihubungkan dengan komputer. Unit ini tidak dapat digunakan sebagai perangkat penyimpanan.
- Perangkat ini tidak mendukung sistem file exFAT. (perangkat ini mendukung sistem FAT16/FAT32/NTFS.)
- Beberapa perangkat tertentu di bawah ini mungkin tidak dapat dikenali oleh unit perangkat ini.
  - HDD eksternal
  - Card reader
  - Perangkat yang terkunci
  - Perangkat USB tipe harddisk
  - Hub USB
  - Menggunakan kabel perpanjangan USB
  - iPhone/iPod/iPad
  - Perangkat Android

File yang didukung

Sampling Frequency

MP3 : antara 32 hingga 48 kHz
WMA : antara 32 hingga 48 kHz


Bitrate

MP3 : antara 80 hingga 320 kbps
WMA : antara 56 hingga 128 kbps

- Jumlah maksimal file: Kurang dari 999
- Maksimum direktori : Di bawah 99
- File yang dilindungi oleh DRM (Manajemen Hak Digital) tidak dapat diputar di perangkat.
- Unit perangkat ini tidak dapat memainkan file video di dalam perangkat penyimpanan USB.
- File musik mungkin tidak dapat diputar dengan baik, tergantung pada performa perangkat USB Anda.

Catatan

- Folder dan file di dalam USB dikenali dengan susunan sebagai berikut.

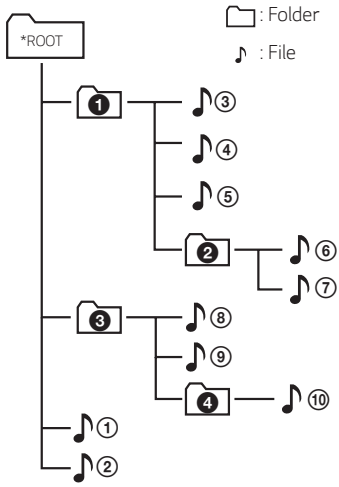

- File akan diputar dari file ♪① hingga file ♪⑩ satu persatu.
- Files will be played in order recorded and it may be different depending on the record circumstances.
- You can't see a folder or file through this unit.

Pengoperasian Dasar

Pengoperasian USB

1. Hubungkan perangkat USB ke port USB.
2. Pilih sumber input ke USB dengan menekan tombol **F** beberapa kali.

Untuk	Lakukan
Pemutaran	Tekan ▶II.
Jeda	Saat musik diputar, tekan ▶II.
Berpindah ke file berikutnya/ sebelumnya	Saat musik diputar, tekan tombol ▶▶I pada remote control untuk berpindah ke file berikutnya. Jika musik sudah diputar kurang dari 2 detik, tekan tombol I◀◀ pada remote control untuk berpindah ke file sebelumnya. Jika musik sudah diputar lebih dari 3 detik, tekan tombol I◀◀ pada remote control untuk berpindah ke bagian awal file.
Melanjutkan pemutaran musik	Unit perangkat ini dapat mengingat lagu yang sedang diputar sebelum Anda mengganti pilihan fungsi atau mematikan unit perangkat ini.

Catatan

- Titik penerusan setelah jeda akan terhapus bila Anda mencabut kabel listrik atau melepas perangkat USB dari unit.
- If the USB function is not working, check the USB function is selected.
- When you pause the USB playback, USB LED on the main unit blinks.

Pengoperasian Lainnya

DRC (Kontrol Jangkauan Dinamis)

Mengeluarkan suara jernih bila volume diturunkan dan mencegah suara keras tiba-tiba (hanya Dolby Digital). Fungsi ini akan aktif atau mati jika Anda menekan **DRC ON/OFF**.

Mematikan suara untuk sementara

Tekan (Bisu) untuk membisukan unit Anda.

Untuk membatalkan, tekan (Bisu) sekali lagi pada remote control atau ubah tingkat volume.

Menggunakan remote control TV

Anda dapat mengontrol beberapa fungsi unit ini dengan remote control TV bahkan dengan produk perusahaan lain.
Fungsi yang dapat dikontrol adalah volume naik/ turun dan bisu.

Tekan terus **DRC ON** pada remote control selama sekitar 2 detik.

Untuk mematikan fungsi ini, tekan terus **DRC OFF** selama sekitar 2 detik.

Catatan

- Merek TV yang didukung

LG	Panasonic	Philips	Samsung
Sharp	Sony	Toshiba	Vizio

- Pastikan bahwa output suara pada TV Anda telah diatur ke [Speaker eksternal].
- Fungsi ini mungkin tidak dapat berjalan dengan baik, tergantung pada jenis remote control.
- Fungsi ini tidak dapat dijalankan pada remote control magic TV LG .

Mematikan otomatis

Perangkat ini akan mati secara otomatis untuk menghemat konsumsi listrik apabila unit perangkat utama tidak terhubung dengan perangkat eksternal dan apabila tidak digunakan dalam rentang waktu 15 menit.

Unit perangkat ini juga akan dimatikan secara otomatis setelah enam jam sejak unit perangkat Utama terhubung dengan perangkat lain menggunakan input analog. (Cth : Portabel, dll..)

AUTO POWER Aktif/Mati

Unit perangkat ini dapat menyala secara otomatis dengan pilihan input : Optik atau **Bluetooth**.

Saat Anda menyalakan TV atau perangkat eksternal yang terhubung dengan unit ini, unit ini akan mengenali sinyal input dan memilih fungsi yang sesuai. Anda dapat mendengar suara dari perangkat Anda.

Jika Anda menghubungkan perangkat **Bluetooth**, unit akan menyala dan terhubung dengan perangkat **Bluetooth**.

Fungsi ini akan menyala atau mati setiap kali Anda menekan tombol **AUTO POWER ON/OFF.**

Catatan

- Setelah unit perangkat dinyalakan dengan fungsi AUTO POWER, perangkat akan dimatikan secara otomatis dan tidak akan terdapat sinyal untuk beberapa saat setelah TV dihubungkan dengan LG Sound Sync (Optik/Nirkabel).
- Jika Anda mematikan perangkat secara langsung, perangkat tidak dapt dinyalakan secara otomatis dengan fungsi AUTO POWER. Namun, unit perangkat dapat dinyalakan dengan fungsi AUTO POWER saat sinyal optik diterima setelah tidak terdapat sinyal selama 5 detik.
- Fungsi ini mungkin tidak dapat berjalan dengan baik, tergantung pada jenis perangkat yang terhubung.
- Jika Anda memutuskan sambungan **Bluetooth** melalui perangkat ini, beberapa perangkat **Bluetooth** akan terus berusaha melakukan sambungan dengan unit perangkat ini. Oleh karena itu, Anda disarankan untuk memutuskan sambungan sebelum mematikan unit perangkat.
- Saat Anda menyalakan unit perangkat ini untuk kali pertama, fungsi Auto Power akan berada pada posisi menyala.
- Untuk menggunakan fungsi ini, unit utama harus terdaftar dalam perangkat yang sudah disandingkan (paired) daftar dari perangkat **Bluetooth** .
- Anda dapat mengatur fungsi AUTO POWER hanya saat unit hidup.

Mengganti fungsi otomatis

Unit ini mengenali input sinyal seperti Optical, **Bluetooth** dan Portable lalu mengganti fungsi supaya cocok secara otomatis.

Jika sinyal optik diterima

Saat Anda menyalakan perangkat eksternal yang terhubung dengan unit perangkat ini melalui kabel optik, unit perangkat ini akan berganti ke fungsi optik. Anda dapat mendengar suara dari perangkat.

Jika Anda ingin menghubungkan perangkat BLUETOOTH

Saat Anda ingin menghubungkan perangkat **Bluetooth** dengan unit perangkat ini, fungsi **Bluetooth** akan dipilih. Putarlah musik pada perangkat **Bluetooth**.

Saat menghubungkan ke perangkat Portabel

Saat menghubungkan perangkat Portabel menggunakan kabel portabel, unit akan berubah fungsi menjadi Portabel.
Anda dapat mendengar musik dari perangkat.

! Catatan

- Untuk berganti ke fungsi optik, diperlukan waktu selama 5 detik sejak sinyal terputus.
- Jika fungsi kunci koneksi **Bluetooth** ditetapkan, koneksi **Bluetooth** hanya akan tersedia di fungsi **Bluetooth**. (Halaman 22)

Menggunakan teknologi BLUETOOTH®

Tentang BLUETOOTH

Bluetooth adalah teknologi komunikasi nirkabel untuk koneksi jarak dekat.

Suara dapat terganggu jika sambungan terganggu oleh gelombang elektronik lainnya atau jika Anda terhubung dengan **Bluetooth** di ruangan lain.

Menghubungkan perangkat apapun menggunakan teknologi nirkabel **Bluetooth** tidak dikenakan biaya apa pun. Sebuah telepon seluler yang dilengkapi dengan teknologi nirkabel **Bluetooth** dapat dioperasikan melalui Cascade jika koneksi dilakukan menggunakan teknologi nirkabel **Bluetooth**.

- Perangkat yang Didukung: Smart phone, MP3, Laptop, PDA dll.
- MVCI : 4.0
- Codec : SBC

Profil BLUETOOTH

Untuk dapat menggunakan teknologi nirkabel **Bluetooth**, perangkat harus dapat mengenali beberapa profil **Bluetooth** tertentu. Unit perangkat ini mendukung profil Bluetooth berikut ini.

A2DP (Profil Distribusi Audio Lanjut)

Mendengarkan musik yang tersimpan dalam perangkat yang dilengkapi dengan BLUETOOTH

Menghubungkan unit perangkat ini dengan perangkat BLUETOOTH

Sebelum Anda memulai prosedur menghubungkan perangkat, pastikanlah bahwa fitur **Bluetooth** telah dinyalakan pada perangkat Anda yang dilengkapi dengan **Bluetooth**. Bacalah panduan pemilik perangkat **Bluetooth**. Jika perangkat berhasil terhubung, Anda tidak perlu menghubungkannya lagi kelak.

1. Pilih sumber input ke BT (**Bluetooth**) dengan menekan **F** beberapa kali. -

   Bluetooth LED will blink.
2. Atur dan hubungkan perangkat **Bluetooth** . Saat mencari unit perangkat ini menggunakan perangkat **Bluetooth**, sebuah daftar berisi berbagai perangkat akan muncul pada layar tampilan perangkat **Bluetooth** Anda, tergantung pada jenis perangkat **Bluetooth** yang Anda miliki. Unit perangkat ini akan dikenali sebagai "LG SJ2 (XX)".

Catatan

- XX adalah dua digit terakhir pada kode alamat **Bluetooth**. Misalnya, jika unit perangkat Anda memliki alamat **Bluetooth** berupa 9C:02:98:4A:F7:08, maka alamat "LG SJ2 (**08**)" akan ditampilkan di perangkat **Bluetooth**.
- Beberapa perangkat memiliki cara menghubungkan yang berbeda, tergantung pada jenis perangkat **Bluetooth** yang digunakan. Masukkan kode PIN (0000) jika diperlukan.

3. When this unit is successfully connected with your **Bluetooth** device, **Bluetooth** LED will turn on.
4. Mendengarkan musik.
   Untuk memutar musik yang tersimpan dalam perangkat **Bluetooth** Anda, bacalah panduan pemilik perangkat **Bluetooth**.

Catatan

- Saat menggunakan teknologi **Bluetooth** , Anda harus membuat sambungan antara unit perangkat ini dengan perangkat **Bluetooth** device dengan jarak sedekat mungkin. Sambungan tidak dapat berfungsi dengan baik apabila :
  - Terdapat penghalang di antara unit perangkat ini dan perangkat **Bluetooth**.
  - Ada perangkat yang memiliki frekuensi yang sama dengan teknologi **Bluetooth** misalnya peralatan kesehatan, microwave atau perangkat nirkabel LAN.
- Anda harus menghubungkan ulang perangkat **Bluetooth** ke perangkat ini setelah perangkat ini dinyalakan ulang.
- Suara dapat terganggu jika sambungan terganggu oleh gelombang elektronik lainnya.
- Penyandingan dibatasi satu perangkat **Bluetooth** per satuan unit dan multi-sandingan tidak tersedia.
- Anda mungkin tidak dapat menggunakan fungsi **Bluetooth**, tergantung pada jenis perangkat yang digunakan.
- Anda dapat menikmati fungsi **Bluetooth** menggunakan ponsel, MP3, Laptop, dll.
- Semakin jauh jarak antara unit perangkat ini dengan perangkat **Bluetooth**, semakin rendah kualitas suaranya.
- Koneksi **Bluetooth** akan terputus jika unit dimatikan atau perangkat **Bluetooth** menjauh dari unit.
- Jika sambungan **Bluetooth** terputus, hubungkan ulang perangkat **Bluetooth** dengan unit perangkat.
- When the unit is not connected with **Bluetooth** device, **Bluetooth** LED will blink.
- Anda dapat mengatur perangkat **Bluetooth** menggunakan tombol **I◀◀ / ▶▶I** (Lewati) dan **▶II** (Putar/Jeda) pada remote control.

BLUETOOTH connection lock (BT lock)

Anda dapat membatasi koneksi **Bluetooth** hanya ke fungsi **Bluetooth** untuk mencegah koneksi **Bluetooth** yang tidak diinginkan.

Press and hold **AUTO POWER ON** on the remote control for about 2 seconds to turn on this function in **Bluetooth** function.

Untuk mematikan fungsi ini, tekan terus **AUTO POWER OFF** pada remote control selama sekitar 2 detik dalam fungsi **Bluetooth**.

Catatan

Bahkan jika Anda mengaktifkan kunci koneksi **Bluetooth**, soundbar ini akan aktif dengan fungsi Auto Power. Matikan fungsi Auto Power untuk mencegahnya.

Pengaturan suara

Setting the surround mode

Sistem ini memiliki dua medan suara surround prasetel. You can select a desired sound mode by using each sound mode button.

Tampilan pada Layar	Keterangan
STANDARD	Anda akan mendengarkan suara yang optimal.
BASS BLAST	Memperkuat efek suara treble, bass.

Catatan

- Pada beberapa efek suara dan beberapa speaker tertentu, suara tidak akan terdengar atau hanya terdengar pelan. Hal tersebut tergantung pada mode nuansa suara dan sumber audio yang dipilih, bukan merupakan kerusakan.
- Anda mungkin perlu mengatur ulang mode efek suara setelah berganti pilihan input, dan kadang-kadang bahkan setelah file musik yang diputar berganti.

Adjust the woofer level settings

You can adjust the sound level of woofer by pressing **WOOFER LEVEL** +/— button.

Catatan

Saat woofer mencapai tingkat maksimum atau minimum, LED (Merah) siaga pada unit utama akan menyala selama 2 detik.

Penanganan Masalah

General

MASALAH	PENYEBAB & CARA MENGATASI
Unit tidak berfungsi dengan benar.	• Matikan unit ini dan perangkat eksternal yang tersambung (TV, Woofer, Pemutar DVD, Amplifier, dll.) lalu hidupkan kembali. • Lepaskan kabel daya unit ini dan perangkat eksternal yang terhubung (TV, Woofer, Pemutar DVD, Amplifier, dll.) dan kemudian coba sambungkan kembali kabel tersebut. • Pengaturan sebelumnya tidak tersimpan saat perangkat dimatikan.
Tidak ada daya	• Kabel daya tercabut. Pasanglah kabel daya. • Periksalah kondisi dengan menyalakan perangkat elektronik lainnya. Check the condition by operating other electronic devices.
Tidak ada suara	• Pilihan sumber input salah. Periksalah pilihan sumber input dan pilihlah sumber input yang sesuai. • Fungsi mematikan suara untuk sementara diaktifkan. Tekan tombol (Bisu) atau sesuaikan tingkat volume untuk membatalkan fungsi mematikan suara. • Jika Anda menggunakan koneksi dengan perangkat eksternal (set top box, perangkat **Bluetooth** dll.), atur tingkat volume perangkat.
Woofer tidak berbunyi	• Kabel daya subwoofer tidak terpasang. Pasanglah dengan erat kabel daya ke stop kontak di dinding. • Sambungan antara unit perangkat dan subwoofer terputus. Hubungkan unit perangkat dengan subwoofer. (Halaman 13)
Remote control tidak berfungsi dengan baik.	• Remote control terlalu jauh dari unit perangkat. Gunakan remote control dalam rentang jarak 7 m. • Terdapat penghalang antara remote control dan unit perangkat.Pindahkan penghalang tersebut. • Baterai remote control habis. Gantilah dengan baterai yang baru.
Fungsi AUTO POWER tidak bekerja.	• Periksalah sambungan dengan perangkat eksternal seperti TV, pemutar DVD/Blu-Ray, atau perangkat **Bluetooth**. • Fungsi ini mungkin tidak dapat berjalan dengan baik, tergantung pada jenis perangkat yang terhubung.
The unit does not connect with **Bluetooth** device	• Turn off the **Bluetooth** connection lock function. (Halaman 22)

MASALAH	PENYEBAB & CARA MENGATASI
Jika output suara dari unit perangkat ini terdengar pelan.	Periksa rincian di bawah ini dan aturlah unit perangkat menurut rincian tersebut. • Alihkan posisi [ON] pada fungsi DRC ke [OFF] menggunakan remote control. • Dengan sound bar yang terhubung dengan TV, ubah pengaturan AUDIO DIGITAL OUT di Menu Pengaturan TV dari [PCM] ke [AUTO] atau [BITSTREAM]. • Dengan sound bar yang terhubung dengan Pemutar, ubah pengaturan AUDIO DIGITAL OUT di Menu Pengaturan Pemutar dari [PCM] ke [PRIMARY PASS-THROUGH] atau [BITSTREAM].

CATATAN cara menggunakan nirkabel

MASALAH	PENYEBAB & CARA MENGATASI
Perangkat ini mungkin menimbulkan gangguan nirkabel.	• Nirkabel mungkin tidak dapat bekerja normal di daerah yang lemah sinyalnya. • Silakan tempatkan perangkat cukup dekat dari subwoofer nirkabel. • Jangan menempatkan perangkat di atas furnitur logam untuk performa yang optimum.
Perangkat **Bluetooth** bisa rusak atau menimbulkan derau untuk kasus-kasus di bawah ini.	• Ketika bagian mana pun dari tubuh Anda bersentuhan dengan transceiver dari perangkat **Bluetooth** atau soundbar. • Ketika ada penghalang atau dinding atau perangkat telah ditempatkan di titik terpencil. • Ketika ada perangkat lain (LAN nirkabel, peralatan medis atau microwave) yang menggunakan frekuensi yang sama, berilah jarak antara prosuk-produk itu sejauh mungkin satu sama lain. • Ketika menyambung perangkat ke perangkat **Bluetooth**, berikan jarak secukupnya di antara produk-produk sedekat mungkin. • Ketika perangkat terlalu jauh dari perangkat **Bluetooth**, koneksi akan terputus dan kerusakan fungsi mungkin dapat terjadi.

Merek Dagang dan Lisensi

Semua merek dagang lainnya merupakan merek dagang dari pemiliknya masing-masing.



Diproduksi di bawah lisensi dari Dolby Laboratories. Dolby dan simbol double-D merupakan merek dagang terdaftar dari Dolby Laboratories.



Tanda tulisan dan logo **Bluetooth®** merupakan merek dagang terdaftar yang dimiliki oleh Bluetooth SIG, Inc. dan segala penggunaan merek tersebut oleh LG Electronics diizinkan berdasarkan lisensi.

Merek dagang dan nama dagang lainnya merupakan milik dari pemiliknya masing-masing.

Spesifikasi

Produk	
Persyaratan catu Daya	Refer to the main label.
Konsumsi daya	Refer to the main label.
Dimensi (P x L x T)	Kira-kira 660 mm x 56 mm x 99 mm
Suhu pengoperasian	5 °C hingga 35 °C
Kelembapan pengoperasian	5 % hingga 90 %
Catu Daya Bus	5 V ⎓ 500 mA
Input Digital Audio Sampling Frequency yang tersedia	32 kHz, 44.1 kHz, 48 kHz, 96 kHz
Format Audio Input Digital yang Tersedia	Dolby Audio, PCM

Input	
OPT. IN (Audio digital in)	0 dBfs, Soket optik x 1
PORT. IN (Portable In)	0.4 Vrms (soket stereo 3.5 mm) x 1

Amplifier (Output RMS)	
Total	160 W RMS
Depan	30 W RMS × 2 (8 Ω pada frekuensi 1 kHz, 10% THD)
Subwoofer	100 W RMS × (3 Ω pada frekuensi 80 Hz, 10% THD)

Subwoofer nirkabel	
Persyaratan catu Daya	Baca label utama pada unit perangkat.
Konsumsi daya	Baca label utama pada unit perangkat.
Jenis	1 Jalur 1 Speaker
Impedansi	3 Ω
Rerata Input Daya	100 W
Maks. Daya Input	200 W
Dimensi (P x L x T)	Kira-kira 185.5 mm x 303 mm x 205 mm

- Desain dan spesifikasi dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan.

Pemeliharaan

Menangani unit perangkat

Saat mengirimkan unit perangkat

Simpanlah kotak pengiriman dan bahan kemasan yang asli. Jika Anda perlu mengirimkan unit perangkat ini, untuk perlindungan yang maksimal, kemaslah kembali unit perangkat seperti kemasan awal dari pabrik.

Menjaga permukaan luar tetap bersih

- Jangan gunakan cairan keras seperti semprotan insektisida di dekat unit.
- Menyeka dengan tekanan yang kuat dapat merusak permukaan.
- Jangan meletakkan produk berbahan karet atau plastik bersentuhan dengan unit dalam waktu yang lama.

Membersihkan unit

Untuk membersihkan pemutar, gunakan kain yang lembut dan kering. Jika permukaan sangat kotor, gunakan kain lembut yang dibasahi dengan larutan deterjen ringan. Jangan menggunakan larutan yang keras seperti alkohol, bensin, atau tiner, karena larutan tersebut bisa merusak permukaan unit perangkat.


LG
Life's Good