

GEBRUIKERSHANDLEIDING

Draadloze Soundbar

Lees deze handleiding zorgvuldig door voordat u het product gebruikt en bewaar de handleiding om zo nodig later te kunnen raadplegen.

MODELLEN

SJ2 (SJ2, SPJ2BM-W)

Veiligheidsinformatie



LET OP
RISICO OP ELEKTRISCHE
SCHOKKEN NIET OPENEN



LET OP: OM HET RISICO OP ELEKTRISCHE SCHOKKEN TE BEPERKEN, DIENT U DE BEHUIZING (OF DE ACHTERZIJDE) NIET TE VERWIJDEREN. DIT APPARAAT BEVAT GEEN ONDERDELEN DIE DOOR DE GEBRUIKER KUNNEN WORDEN ONDERHOUDEN OF GEREPAREERD. LAAT ONDERHOUD EN REPARATIES OVER AAN EEN GEKWALIFICEERD ONDERHOUDSPERSONEEL



Het symbool dat bestaat uit een bliksemschicht met pijlpunt in een gelijkzijdige driehoek, is bedoeld als waarschuwing voor de aanwezigheid van niet-geïsoleerde 'gevaarlijke stroomspanning' in de behuizing van het product. Deze spanning is dusdanig hoog dat het risico bestaat op elektrische schokken.



Het uitroepteken in een gelijkzijdige driehoek is bedoeld om de gebruiker te waarschuwen dat er belangrijke bedienings- en onderhoudsinstructies te vinden zijn in de documentatie die bij het product is geleverd.

WAARSCHUWING: OM HET RISICO VAN BRAND OF SCHOKKEN TE VERMIJDEN, MAG DIT PRODUCT NIET WORDEN BLOOTGESTELD AAN REGEN OF VOCHT.

LET OP: Stel het apparaat niet bloot aan vochtdruppels of -spatten en plaats nooit objecten met vloeistoffen op het apparaat.

WAARSCHUWING: Plaats deze apparatuur niet in een besloten ruimte zoals een boekenkast of een vergelijkbare plaats.

LET OP: Gebruik geen producten op hoge spanning rond dit product (bijv. Elektrische vliegenmepper). Dit product kan uitvallen als gevolg van een elektrische schok.

LET OP: Geen open vlammen, zoals brandende kaarsen, dienen op het apparaat geplaatst te worden.

LET OP: Blokkeer de ventilatieopeningen niet. Installeer het apparaat volgens de instructies van de fabrikant.

De sleuven en openingen in de behuizing zijn bedoeld voor ventilatie, zodat het product naar behoren functioneert en niet oververhit raakt. Blokkeer de sleuven en openingen niet door het apparaat op een bed, bank, vloerkleed of een andere vergelijkbare ondergrond te plaatsen. Dit product mag niet in een inbouwconstructie, zoals een boekenkast of een rek, worden geplaatst, tenzij er voldoende ventilatie aanwezig is of u de instructies van de fabrikant opvolgt.

WAARSCHUWING met betrekking tot de Stroomkabel

De netstekker is de uitschakelinrichting. In noodsituaties moet de netstekker direct toegankelijk zijn.

Controleer de pagina met specificaties van deze gebruikershandleiding om zeker te zijn van de stroomeisen.

Overbelast stopcontacten niet. Overbelaste stopcontacten, loszittende of beschadigde stopcontacten, verlengkabels, versleten stroomkabels, of beschadigde of gebroken draadisolatie zijn gevaarlijk. Elk van deze omstandigheden kan leiden tot een elektrische schok of brand. Controleer periodiek de kabel van uw apparaat, en als hieruit blijkt dat deze is beschadigd of aangetast, ontkoppel hem dan, gebruik het apparaat niet langer, en laat de kabel vervangen met eenzelfde vervangend onderdeel door een geautoriseerd reparatiecentrum. Bescherm de stroomkabel tegen fysieke of mechanische mishandeling, zoals verdraaiing, knikken, afknelling, tussen de deur zitten, of overlopen worden. Besteed met name aandacht aan stekkers, stopcontacten, en het punt waar de kabel het toestel verlaat.

OPMERKING: Raadpleeg, voor informatie over de veiligheidsmarkering waaronder de productidentificatie en de voedingsspanning, het hoofdelabel aan de onderkant of op een ander oppervlak van het product.

Dit apparaat is voorzien van een draagbare batterij of accu.

Veilige manier om de batterijen of accu uit het apparaat te verwijderen: Volg de stappen in omgekeerde volgorde als bij plaatsing om de oude batterijen of accu te verwijderen. Om vervuiling van het milieu en mogelijk gevaar voor de volksgezondheid en dierenwelzijn te voorkomen, moeten de oude batterijen of accu in de juiste container worden gedeponeerd bij een daarvoor aangewezen inzamelpunt. Deponeer oude batterijen en accu's nooit bij het gewone huisvuil. Wij adviseren u het gratis lokale inzamelsysteem voor batterijen en accu's te gebruiken. (Het is mogelijk dat deze zich niet bij in de buurt bevindt.) De batterijen of accu mogen niet worden blootgesteld aan extreme warmte zoals zonlicht, vuur of dergelijke.

Symbolen

~	Verwijst naar wisselstroom (AC).
==	Verwijst naar gelijkstroom (DC).
⏻	Verwijst naar klasse II apparatuur.
⏻	Verwijst naar stand-by.
I	Verwijst naar "AAN" (stroom)
⚡	Verwijst naar gevaarlijk voltage.

Inhoudsopgave

1 Aan de slag

- 2 Veiligheidsinformatie
- 6 Unieke kenmerken
- 6 Inleiding
- 6 – Gebruikte symbolen in deze handleiding
- 7 Afstandsbediening
- 8 Voorpaneel
- 8 Achterpaneel
- 9 Over de toestand van de LED
- 11 De Sound Bar installeren

2 Aansluiten

- 12 Draadloze subwoofer-aansluiting
- 13 Hoe de ferrietkernen vast gezet moeten worden
- 13 – Zet de ferrietkern vast voor het stroomsnoer en de luidsprekerkabels
- 14 Aansluiten op uw tv
- 14 – Met gebruik van een OPTISCHE kabel
- 14 Aansluiten van optionele apparatuur
- 14 – OPT.IN-aansluiting
- 15 – DRAAGBAAR IN aansluiting
- 15 – USB-aansluiting
- 15 – Compatibele USB-apparaten
- 16 – Vereisten voor USB-apparaten
- 16 – Afspeelbare bestanden

3 Bediening

- 18 Basisbediening
- 18 – USB-bediening
- 18 Andere bewerkingen
- 18 – DRC (Dynamic Range Control)
- 18 – Het geluid tijdelijk uitschakelen
- 18 – Met behulp van de afstandsbediening van uw TV
- 19 – Automatische schermdimmer
- 19 – AUTOMATISCH UITSCHAKELEN
- 19 – AUTO POWER AAN/UIT
- 20 – Verandering van de auto-functie
- 21 Met behulp van BLUETOOTH® technologie
- 21 – Muziek luisteren die op een BLUETOOTH-apparaat is opgeslagen
- 22 – Vergrendeling van de BLUETOOTH-verbinding (BT vergr.)
- 23 Het geluid regelen
- 23 – Geluidseffect instellen
- 23 – Pas de woofer volume settings aan

4 Problemen oplossen

- 24 Problemen oplossen
- 24 – Algemeen
- 25 – OPMERKINGEN om draadloos te gebruiken

5 Bijlage

- 26 Handelsmerken en licenties
- 27 Specificaties
- 28 Onderhoud
- 28 – Omgaan met het apparaat

1

2

3

4

5

Unieke kenmerken

Automatisch afsluiten

Dit apparaat ondersteunt het zichzelf afsluiten om te besparen op energiegebruik.

Ingang voor draagbare apparaten

Luister naar muziek vanop je draagbaar apparaat. (MP3 speler, Notebook, Smartphone, ...)

BLUETOOTH®

Luister naar muziek opgeslagen op uw **Bluetooth**-apparaat.

USB afspelen

Luister naar muziek opgeslagen op uw USB-apparaat.

Inleiding

Gebruikte symbolen in deze handleiding


Opmerking

Indicatie voor speciale opmerkingen en bedieningsfuncties.


Let op

Indicatie voor waarschuwingen om mogelijke schade of verkeerd gebruik te voorkomen.

Afstandsbediening

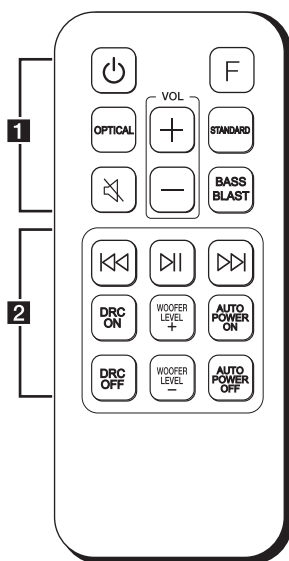

Vervangen van de batterij

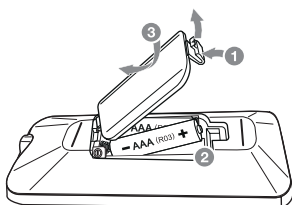

Verwijder het deksel van de batterijen op de achterkant van de afstandsbediening en plaats de batterij erin met **+** en **-** correct overeenkomend.

.....**1**.....

⏻ (Standby) : Schakelt de unit AAN of UIT.

F (Functie) : Selecteert de functie.

OPTICAL : Selecteert de optische functie.

🔇 (Dempen) : Dempst het geluid.

STANDARD : selecteert het standaardgeluid.

BASS BLAST: Versterkt de bas en het krachtige geluid.

VOL (Volume) **+/—** : Past het luidsprekervolume aan.

.....**2**.....

⏮ / ⏭ (Overslaan/Zoeken) :

- Snel terug en Snel vooruit overslaan.
- Doorzoek alle tabbladen van het bestand.

⏸ (Afspelen/Pauze)

- Start afspelen.
- Pauzeert afspelen.

DRC ON/OFF :


- Schakelt de DRC functie in of uit. (Pagina 18)
- Bediend deze unit middels de TV afstandsbediening. (Pagina 18)

WOOFER LEVEL +/— : Past het volume van de subwoofer aan.

AUTO POWER ON/OFF :

- Zet de AUTO POWER functie aan of uit. (Pagina 19)
- Schakelt de vergrendelfunctie voor de Bluetooth verbinding in of uit. (Pagina 22)

Voorpaneel

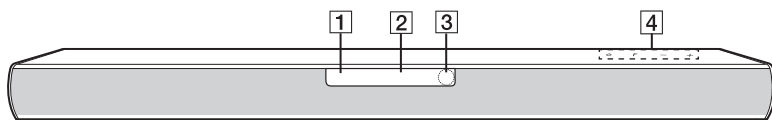


1 Standby-LED (rood)

2 Functie-LED (wit)

3 Sensor voor afstandsbediening

4 De knoppen zitten aan de achterkant

Achterpaneel

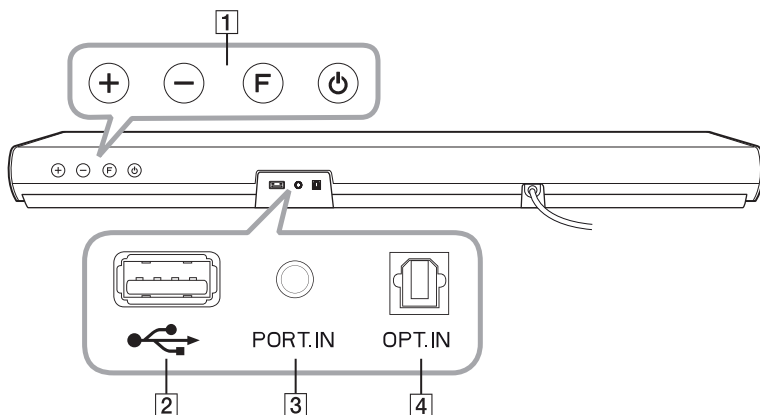

1 **+/-** (Volume) : Stelt het volumeniveau in.

F (Functie) : Selecteert de functie.

⏻ (Standby)

2 **USB** : Verbind met een USB apparaat.

3 **PORT.IN** (Draagbaar Apparaat) : Verbind met een Draagbaar apparaat.

4 **OPT. IN** (Optisch) : Verbind met een Optisch apparaat.

Over de toestand van de LED

LED	Toestand	Beschrijving
OPTICAL BLUETOOTH PORTABLE USB 	De OPTICAL-LED gaat branden.	De functie OPTICAL wordt geselecteerd.
OPTICAL BLUETOOTH PORTABLE USB 	USB-lampje gaat branden.	USB is geselecteerd.
OPTICAL BLUETOOTH PORTABLE USB 	USB-lampje knippert.	USB afspelen gepauzeerd.
OPTICAL BLUETOOTH PORTABLE USB 	De Bluetooth -LED gaat branden.	Gekoppeld met Bluetooth -apparaat.
OPTICAL BLUETOOTH PORTABLE USB 	De Bluetooth -LED knippert.	Wachten op Bluetooth -verbinding.
OPTICAL BLUETOOTH PORTABLE USB 	PORTABLE LED gaat branden.	De functie PORTABLE wordt geselecteerd.

! Opmerking

- Als u op een willekeurige toets drukt, knippert de standby-LED (rood) op het hoofdaparaat.
- Als u op de toets  (Dempen) drukt, knippert de standby-LED (rood) langzaam.
- Wanneer deze unit het minimum volume bereikt, gaat de stand-by LED (Rood) 2 seconden aan en knippert langzaam.
- Als deze unit het maximumvolume bereikt, gaat de standby-LED (rood) 2 seconden branden.
- Als u de volumeknop (+/—) ingedrukt houdt, knippert het standbylampje (rood) snel.

Handige functies voor het gebruiken van het apparaat

Functie	Beschrijving	Te doen	Dit te doen
Afstandsbediening van de TV aan/uit (Pagina 18)	Hiermee kunt u het volume van dit apparaat regelen met de afstandsbediening van uw TV, zelfs met producten van andere bedrijven. De oorspronkelijke instelling van deze functie staat op 'aan'	AAN	Houd DRC ON op de afstandsbediening ongeveer 2 seconden ingedrukt. De standby LED (rood) knippert één keer.
		UIT	Houd DRC OFF op de afstandsbediening ongeveer 2 seconden ingedrukt. De standby LED (rood) knippert één keer.
BT aan/uit vergrendeld (Pagina 22)	Hiermee kunt u een Bluetooth -apparaat alleen met Bluetooth functies verbinden. De oorspronkelijke instelling van deze functie staat op 'uit'	AAN	Houd AUTO POWER ON op de afstandsbediening ongeveer 2 seconden ingedrukt in Bluetooth -functie. De standby LED (rood) knippert één keer.
		UIT	Houd AUTO POWER OFF op de afstandsbediening ongeveer 2 seconden ingedrukt in Bluetooth -functie. De standby LED (rood) knippert één keer.
Auto power aan/uit (Pagina 19)	Hiermee wordt het apparaat automatisch aan- en uitgezet door de invoer van signalen : Optical of Bluetooth De oorspronkelijke instelling van deze functie staat op 'aan'	AAN	Druk op AUTO POWER ON op de afstandsbediening. De standby LED (rood) knippert één keer.
		UIT	Druk op AUTO POWER OFF op de afstandsbediening. De standby LED (rood) knippert één keer.

De Sound Bar installeren

U kunt het geluid beluisteren door het toestel aan te sluiten op andere apparaten: TV, Blu-ray disc player, DVD speler, etc.

Plaats het toestel voor de TV en sluit het aan met het gewenste apparaat. (Zie op p. 12 - 15.)

U kunt de draadloze subwoofer overal neer zetten in de ruimte maar het is beter om de subwoofer nabij het hoofdapparaat te plaatsen. Draai het iets in de richting van het midden van de ruimte om weerkaatsingen van de muren te verminderen.



! Let op

- Voor de beste prestaties van de draadloze verbinding zoals **Bluetooth** of draadloze subwoofer, mag de eenheid niet worden geïnstalleerd op metaal meubilair omdat de draadloze verbinding communiceert via een antenne aan de onderkant van de eenheid geplaatste module.
- Zorg ervoor dat u geen krassen maakt op het oppervlak van de Unit/Subwoofer wanneer u hem installeert of verplaatst.

! Opmerking

Voor handig gebruik van de knoppen wordt aanbevolen om enige afstand aan te houden tussen de soundbar en uw tv wanneer u de soundbar installeert.

Draadloze subwoofer-aansluiting

LED-lampje van de draadloze subwoofer

LED-kleur	Bewerking
Groen (knippert)	Er wordt getracht een verbinding tot stand te brengen.
Groen	De verbinding is voltooid.
Rood	De draadloze subwoofer is in standby-modus of de verbinding is mislukt.
Uit (geen weergave)	De stroomkabel van de subwoofer-ontvanger is niet aangesloten.


Een id voor de draadloze subwoofer instellen

1. Steek de stekker van de soundbar en de draadloze subwoofer in het stopcontact.
2. Zet de soundbar aan. De soundbar en de draadloze subwoofer worden **automatisch** verbonden.

Handmatig draadloos koppelen

Wanneer uw verbinding niet is voltooid, ziet u een rood lampje op de draadloze subwoofer en maakt de draadloze subwoofer geen geluid. Om dit probleem op te lossen, volgt u de onderstaande stappen.


1. Druk op de **Pairing**-knop aan de achterkant van de draadloze subwoofer.

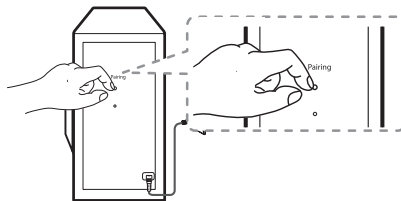

- Het groene lampje op de achterkant van de draadloze subwoofer knippert snel. (Als de groene LED niet knippert, houdt dan **Pairing** ingedrukt.)
2. Schakel het apparaat in.
 3. Het koppelen is voltooid.
 - Het groene lampje op de achterkant van de draadloze subwoofer gaat branden.

! Opmerking

- Het neemt een paar seconden in beslag (en het kan langer duren) voordat de eenheid en de subwoofer met elkaar communiceren.
- Hoe dichterbij het hoofdapparaat en de subwoofer bij elkaar staan, hoe beter de geluidskwaliteit. Het is aanbevolen op het hoofdapparaat en de subwoofer zo dicht mogelijk bij elkaar als mogelijk te installeren en onderstaande kwesties te vermijden.
 - Er is een obstakel tussen de hoofdunit en de draadloze subwoofer.
 - Er is een apparaat dat dezelfde frequentie met deze draadloze verbinding gebruikt, zoals medische uitrusting, een magnetron of een draadloos LAN-apparaat.
 - Houd de soundbar en de draadloze subwoofer op meer dan 1 m afstand van het apparaat (bv. draadloze router, magnetron enz.) om draadloze interferentie te voorkomen.

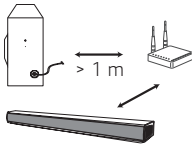


Hoe de ferrietkernen vast gezet moeten worden

De ferrietkern kan, afhankelijk van de regels van het land, mogelijk niet geleverd worden

Zet de ferrietkern vast voor het stroomsnoer en de luidsprekerkabels

U moet de ferrietkern vastzetten om elektrische storingen te verminderen of te voorkomen.


1. Trek de stop [a] van de ferrietkern eruit om te openen.
2. Draai de stroomkabel twee keer om de ferrietkern heen.
3. Sluit de ferrietkern totdat deze klikt.

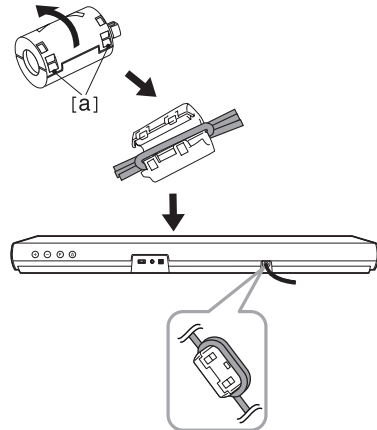

Aansluiten op uw tv

Met gebruik van een OPTISCHE kabel

1. Verbind de OPT. IN poort aan de achterzijde van de unit met de OPTICAL OUT poort van de TV middels een OPTICAL kabel.

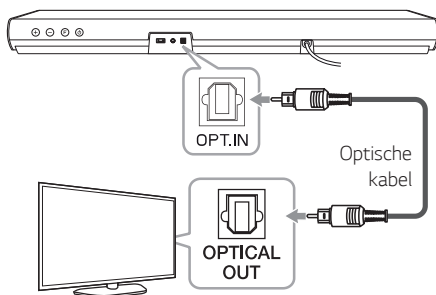

2. Selecteer de invoerbron Optical door **OPTICAL** op de afstandsbediening in te drukken of door herhaaldelijk **F** in te drukken.

U ziet dat de OPTICAL -led gaat branden. De optical-functie is geselecteerd.


! Opmerking

- Voordat u de optische kabel aansluit, moet u eerste de beschermhoes van de plug verwijderen als uw kabel die heeft.
- U kunt van het TV-geluid genieten middels de luidsprekers van dit apparaat. Maar bij sommige TV-modellen dient u in het menu de status van de TV in te stellen op externe luidsprekers. (Voor meer informatie raadpleegt u de gebruikershandleiding van uw TV.)
- Stel het geluid van TV in om via dit apparaat naar het geluid te luisteren :
TV-instellingenmenu → [Geluid] → [TV-geluidsuitvoer] → [Externe luidspreker (Optisch)]
- De details van het TV -instellingenmenu variëren, afhankelijk van de fabrikant of van het model van uw TV.

Aansluiten van optionele apparatuur

OPT. IN-aansluiting

Verbind een optische uitgangspoort van externe apparaten met de OPT. IN poort.

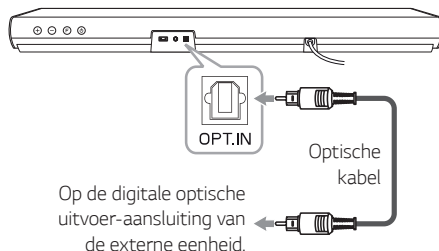


1. Verbind de OPT. IN poort aan de achterzijde van de unit met de OPTICAL OUT poort van uw externe apparaat.
2. Selecteer de invoerbron Optical door **OPTICAL** op de afstandsbediening in te drukken of door herhaaldelijk **F** in te drukken.
U ziet dat de OPTICAL -led gaat branden. De optical-functie is geselecteerd.
3. Luister naar geluid.

! Opmerking

Voordat u de optische kabel aansluit, moet u eerste de beschermhoes van de plug verwijderen als uw kabel die heeft.

DRAAGBAAR IN aansluiting

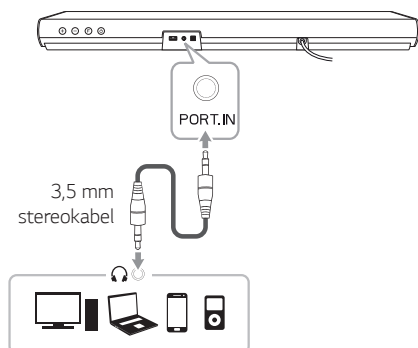

Naar muziek op uw draagbare speler luisteren

Het toestel kan worden gebruikt voor afspelen van muziek van verschillende typen draagbare spelers of externe apparaten.


1. Verbind de draagbare speler met de PORT. IN aansluiting van de unit door middel van een 3,5 mm stereokabel.

2. Selecteer de invoerbron op PORTABLE door herhaaldelijk op **F** te drukken.
U ziet dat de PORTABLE-led gaat branden. De PORTABLE-functie is geselecteerd.

3. Schakel de draagbare speler of het externe apparaat in en speel de muziek af.

USB-aansluiting

Verbind USB geheugenapparaat met de USB poort op de achterzijde van het toestel.

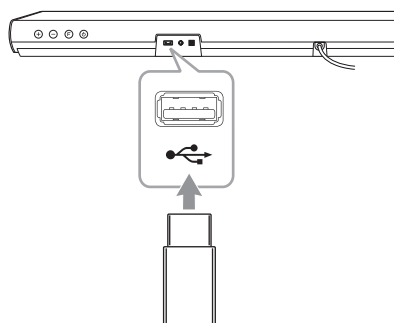

Voor meer informatie over het afspelen van bestanden op een USB, zie pagina 18.

Het USB-apparaat uit het apparaat verwijderen.

1. Kies een andere functie/modus.
2. Verwijder het USB-apparaat uit het apparaat.

Compatibele USB-apparaten

- MP3-speler : Flash-MP3-spelers.
- USB-flashstation : Toestellen die USB1.1 ondersteunen.
- Bepaalde USB-apparaten worden niet door de USB-functie van dit apparaat ondersteund.

Vereisten voor USB-apparaten

- Apparaten waarvoor aanvullende software moet worden geïnstalleerd wanneer ze worden aangesloten op een computer, worden niet ondersteund.
- Verwijder het USB-apparaat niet terwijl het wordt gebruikt.
- Bij een USB-apparaat met een grote capaciteit kan het langer dan enkele minuten duren voordat de inhoud is gelezen.
- Om gegevensverlies te voorkomen, kunt u het beste een back-up van alle gegevens maken.
- Dit apparaat wordt niet ondersteund wanneer het in totaal 999 of meer bestanden bevat.
- De USB-poort op het apparaat kan worden aangesloten op een computer. Het apparaat kan niet worden gebruikt als een opslagapparaat.
- Dit apparaat ondersteunt het exFAT-bestandssysteem niet. (FAT16/FAT32-systemen zijn beschikbaar.)
- Afhankelijk van sommige apparaten, is het mogelijk dat de volgende items niet herkend worden door dit apparaat.
 - Externe HDD
 - Kaartlezers
 - Geblokkeerde apparaten
 - USB-apparaten van het harde type
 - USB-hub
 - USB-verlengkabel
 - iPhone/iPod/iPad
 - Android-apparaat

Afspelbare bestanden

Samplingfrequentie

MP3: binnen 32 tot 48 kHz

WMA: binnen 32 tot 48 kHz

Bitrate


MP3: binnen 80 tot 320 kbps

WMA: binnen 56 tot 128 kbps

- Maximumaantal bestanden: minder dan 999
- Maximum aantal directories: Minder dan 99
- Een beveiligd DRM (Digital Rights Management) bestand kan niet worden afgespeeld op het apparaat.
- Videobestanden in het USB-opslagapparaat kunnen niet afgespeeld worden.
- Afhankelijk van de prestaties van uw USB-apparaat, kan het afspelen niet goed werken

! Opmerking

- Mappen en bestanden op de USB worden als volgt herkend.

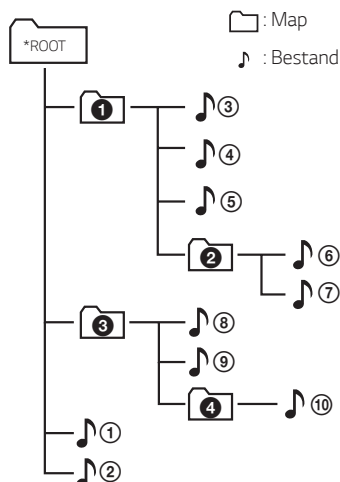

- Bestanden een voor een wordt afgespeeld van bestand 🎵 1 tot bestand 🎵 10.
- Bestanden worden afgespeeld op volgorde van opname en dit kan verschillen afhankelijk van de omstandigheden tijdens de opname.
- U kunt geen map of bestand zien met dit apparaat.

Basisbediening

USB-bediening

1. Sluit het USB-apparaat aan op de USB-poort.
2. Selecteer de invoerbron op USB door herhaaldelijk op **F** te drukken.
U ziet dat de USB-led gaat branden.
De USB-functie is geselecteerd.

Doel	Handeling
Afspelen	Druk op ▶▶ op de afstandsbediening.
Pauze	Druk tijdens het afspelen op ⏸ op de afstandsbediening.
Naar het volgende/vorige bestand	Druk tijdens het afspelen op ⏮ op de afstandsbediening om naar het volgende bestand te gaan. Druk in de eerste 2 seconden van het afspelen op ⏮ op de afstandsbediening om naar het vorige bestand te gaan. Druk na 3 seconden van het afspelen op ⏮ op de afstandsbediening om naar het begin van het bestand te gaan.
Doorzoek alle tabbladen van het bestand.	Houd tijdens het afspelen ⏮ / ⏭ op de afstandsbediening ingedrukt en laat het los op het punt waarnaar u wilt luisteren.
Afspelen hervatten	Deze eenheid onthoudt het nummer dat op dat moment werd afgespeeld voordat de functie werd gewijzigd of de eenheid werd uitgezet.

! Opmerking

- Het hervattingspunt kan worden gewist wanneer u de stekker uit het stopcontact haalt of het USB-apparaat van de unit verwijderd.
- Als de USB-functie niet werkt, controleer dan of de USB-functie is geselecteerd.
- Als u USB afspelen pauzeert, knippert de USB-LED op het hoofdapparaat.

Andere bewerkingen

DRC (Dynamic Range Control)

Maakt het geluid zuiver wanneer het volume is verlaagd en voorkomt plotselinge toename van het geluid (alleen bij Dolby Digital). Deze functie schakelt in of uit wanneer u op **DRC ON/OFF** drukt.

Het geluid tijdelijk uitschakelen

Druk op **⏸** (Dempen) om het apparaat te dempen. Om het te annuleren, druk weer op **⏸** (Dempen) op de afstandsbediening of verander het volume.

Met behulp van de afstandsbediening van uw TV

Kunt u sommige functies van deze unit regelen met de afstandsbediening van uw TV, zelfs met een product van een ander bedrijf.
Regelbare functies zijn volume hoger/lager en dempen.

Houd **DRC ON** op de afstandsbediening ongeveer 2 seconden ingedrukt. De standby-led knippert eenmaal. De functie is ingeschakeld.

Druk ongeveer 2 seconden op **DRC OFF** om deze functie uit te schakelen. De standby-led knippert eenmaal. En dan zijn deze functies uitgeschakeld.

! Opmerking

- Ondersteunde TV-merken

LG	Panasonic	Philips	Samsung
Sharp	Sony	Toshiba	Vizio

- Zorg ervoor dat de geluidsuitvoer van uw TV is ingesteld op [External speaker].
- Afhankelijk van de afstandsbediening kan deze functie mogelijk niet goed werken.
- Deze functie werkt niet op de magische afstandsbediening van LG TV.

Automatische schermdimmer

De functieled wordt vanzelf donker als er gedurende 15 seconden geen toetsinvoer is.

Als u op een knop drukt licht de functieled op.

AUTOMATISCH UITSCHAKELEN

Dit apparaat gaat vanzelf uit om te besparen op elektriciteitsverbruik als het apparaat niet is aangesloten op een extern apparaat en gedurende 15 minuten niet is gebruikt.

Dit apparaat gaat ook na zes uur vanzelf uit als het apparaat is verbonden met een ander apparaat dat de analoge invoer gebruikt. (Bijv: mobiele telefoon, enz.)

Hoe kunt u de draadloze netwerkverbinding of het draadloze apparaat ontkoppelen

Zet de AUTO STROOM AAN/UIT functie op uit en zet de unit uit.

AUTO POWER AAN/UIT

Deze unit schakelt automatisch in bij een Optische of **Bluetooth** ingangsbron.

Wanneer u uw TV of een extern apparaat aansluit op deze unit, dan herkent deze unit het inputsignaal en selecteert u de juiste functie. U kunt het geluid van uw apparaat horen.

Als u probeert uw **Bluetooth**-apparaat te verbinden, gaat deze unit aan en de unit zal worden verbonden met uw **Bluetooth**-apparaat.

Deze functie zet je aan of uit met **AUTO POWER ON/OFF**.

! Opmerking

- Nadat de unit ingeschakeld is met de functie AUTO POWER, gaat deze automatisch uit, indien er gedurende een bepaalde tijdsperiode geen signaal meer is van het externe apparaat.
- Indien u de speler direct heeft uitgezet, kan het niet automatisch meer aangezet worden met de AUTO POWER-functie. Echter de speler kan middels de AUTO POWER-functie aangezet worden wanneer het optische signaal na 5 seconden van geen signaal binnenkomt.
- Afhankelijk van het aangesloten apparaat is het mogelijk dat deze functie niet werkt.
- Als u de **Bluetooth**-verbinding met dit apparaat verbreekt, proberen sommige **Bluetooth**-apparaten voortdurend om verbinding te maken met het apparaat. Daarom wordt het aanbevolen om de verbinding te verbreken voordat het apparaat wordt uitgeschakeld.
- Wanneer u deze unit de eerste keer aan zet, wordt Auto Stroom functie op status gezet.
- Om deze functie te gebruiken, moet de hoofdeunit geregistreerd zijn in de lijst met gepaarde apparaten van het **Bluetooth**-apparaat.
- U kunt de functie AUTO POWER alleen instellen wanneer deze unit aan staat.

Verandering van de auto-functie

Deze unit herkend ingang signalen zoals Optisch, **Bluetooth** en Draagbaar en schakelt automatisch over naar de geschikte functie.

Als het optisch signaal binnenkomt

Bij het inschakelen van het externe apparaat, dat met een optische kabel aangesloten op deze unit, schakelt de unit over op optisch. U kunt het geluid van uw apparaat horen.

Wanneer u probeert het Bluetooth-apparaat aan te sluiten

Als u probeert om uw **Bluetooth**-apparaat aan te sluiten op deze unit, dan wordt de **Bluetooth** functie gekozen. Speel uw muziek op het **Bluetooth**-apparaat af.

Wanneer een 3,5 mm stereokabel is verbonden

Als u uw draagbare apparaat aansluit met een stereokabel van 3,5 mm, verandert deze unit de functie in Draagbaar. U kunt het geluid van uw apparaat horen.

! Opmerking

- Voor het omschakelen naar optische functie, moet er 5 seconden geen signaal binnenkomen.
- Als de **Bluetooth**-verbinding vergrendelfunctie is ingeschakeld, is de **Bluetooth**-verbinding alleen beschikbaar voor de **Bluetooth**-functie. (Pagina 22)

Met behulp van BLUETOOTH® technologie

Over BLUETOOTH

Bluetooth is een draadloze communicatietechnologie voor verbindingen op korte afstanden.

Het geluid kan onderbroken worden wanneer er storing optreedt met andere elektronische golven die op dezelfde frequentie lopen of als u **Bluetooth**-apparaten in andere kamers in de buurt verbindt.

Voor het aansluiten van afzonderlijke apparaten door middel van **Bluetooth** draadloze technologie zijn geen kosten verschuldigd. Een mobiele telefoon met **Bluetooth** draadloze technologie kan via de Cascade worden gebruikt als de verbinding via **Bluetooth** draadloze technologie tot stand is gebracht.

- Beschikbare apparaten: Smartphone, MP3, laptop, enz.
- Versie: 4.0
- Codec : SBC

Bluetooth-profielen

Teneinde de **Bluetooth** draadloze technologie te gebruiken, dienen apparaten in staat te zijn bepaalde profielen te interpreteren. Dit apparaat is compatibel met het volgende profiel.

A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)

Muziek luisteren die op een BLUETOOTH-apparaat is opgeslagen

Het apparaat en het Bluetooth-apparaat koppelen

Voordat u begint met de paringsprocedure moet u er voor zorgen dat de **Bluetooth**-functie op uw smartapparaat is ingeschakeld. Raadpleeg hiervoor de gebruikershandleiding die bij uw **Bluetooth**-apparaat is geleverd. Zodra de apparaten zijn gekoppeld, hoeft u deze procedure niet opnieuw uit te voeren.

1. Selecteer de invoerbron op **Bluetooth** door herhaaldelijk op **F** te drukken.
 - Het **Bluetooth**-lampje gaat knipperen.
2. Gebruik het **Bluetooth**-apparaat om de procedure voor het koppelen van de apparaten uit te voeren. Wanneer u het **Bluetooth**-apparaat gebruikt om dit apparaat te zoeken, verschijnt er mogelijk een lijst met gevonden apparaten in het display van het **Bluetooth**-apparaat, afhankelijk van het type **Bluetooth**-apparaat. Dit apparaat wordt weergegeven als "LG SJ2 (XX)".

! Opmerking

- XX betekent de laatste twee cijfers van het **Bluetooth** adres. Indien uw speler bijvoorbeeld een **Bluetooth**-adres zoals 9C:02:98:4A:F7:08, heeft, zult u "LG SJ2 (08)" op uw **Bluetooth**-apparaat zien.
- De manier van koppelen kan variëren afhankelijk van het type **Bluetooth**-apparaat. Voer de PIN code (0000) in wanneer nodig.

3. Wanneer dit apparaat succesvol is aangesloten met je **Bluetooth** apparaat zal de **Bluetooth** LED aangaan.
4. Muziek luisteren
Als u de muziek die u op het **Bluetooth**-apparaat hebt opgeslagen, wilt afspelen, raadpleegt u de gebruikershandleiding die bij uw **Bluetooth**-apparaat is geleverd.

! Opmerking

- Wanneer u **Bluetooth** technologie gebruikt, dient u een verbinding te maken tussen de unit en het **Bluetooth** apparaat terwijl de apparaten zo dicht mogelijk bij elkaar zijn en behoudt deze afstand. Het is echter mogelijk dat het in onderstaand geval niet goed werkt:
 - Er is een obstakel tussen de unit en het **Bluetooth** apparaat.
 - Er is een apparaat dat dezelfde frequentie gebruikt met **Bluetooth** technologie zoals medische uitrusting, een magnetron of een draadloos LAN apparaat.
- Als de **Bluetooth**-verbinding niet goed werkt, probeer het nogmaals te koppelen.
- Het geluid wordt mogelijk onderbroken wanneer de verbinding storing ondervindt van andere elektronische golven.
- Aansluiten in gelimiteerd tot één **Bluetooth** apparaat per unit en multi-aansluiting wordt niet ondersteund.
- Het is mogelijk dat u, afhankelijk van het type apparaat, de **Bluetooth**-functie niet kunt gebruiken.
- U kan van de **Bluetooth**-functie genieten met behulp van Smartphone, MP3, Notebook, enz...
- Hoe groter de afstand tussen de unit en het **Bluetooth** apparaat, hoe slechter de geluidskwaliteit wordt.
- De **Bluetooth** verbinding wordt verbroken wanneer de unit uitgezet wordt of wanneer het **Bluetooth** apparaat te ver van de unit af komt.
- Wanneer de **Bluetooth** verbinding ontkoppeld wordt, verbindt het **Bluetooth** apparaat dan opnieuw met de unit.

! Opmerking

- Als het apparaat niet is verbonden met een **Bluetooth**-apparaat gaat het **Bluetooth**-lampje knipperen.
- Wanneer u een **Bluetooth**-apparaat verbindt (iOS-apparaat enz.) met deze unit of het apparaat bedient, kunnen de volumeniveaus met elkaar gesynchroniseerd worden.
- U kunt Bluetooth-apparaten bedienen met de toetsen **⏮ / ⏭** (Overslaan) en **⏸** (Afspelen/Pauze) op de afstandsbediening.
- Als u verandert naar een andere functie na het verbinden met **Bluetooth** wordt de **Bluetooth**-verbinding verbroken. U keert terug naar de **Bluetooth**-functie, **Bluetooth**-verbinding wordt automatisch hersteld.

Vergrendeling van de **BLUETOOTH**-verbinding (BT verg.)

U kunt de **Bluetooth** verbinding beperken tot alleen **Bluetooth**-functie om onbedoelde verbinding met **Bluetooth** te voorkomen.

Houd **AUTO POWER ON** gedurende 2 seconden ingedrukt op de afstandsbediening in de BT (**Bluetooth**)-functie. De standby-led knippert eenmaal. De functie is ingeschakeld.

Om deze functie uit te schakelen, drukt u ongeveer 2 seconden op **AUTO POWER OFF** op de afstandsbediening in **Bluetooth**-functie. De standby-led knippert eenmaal. En dan zijn deze functies uitgeschakeld.

! Opmerking

Zelfs als u de **Bluetooth**-verbinderblokkering aanzet, zal de soundbar inschakelen bij de Automatische Voedingsfunctie. Schakel de Automatische Voeding-functie uit om dit te voorkomen. (Pagina 19)

Het geluid regelen

Geluidseffect instellen

Dit systeem heeft twee voorgeprogrammeerde surround sound-profielen. U kan een geluidsmodus naar voorkeuren selecteren door de geluidsmodus knoppen te gebruiken.

Geluidseffect	Beschrijving
STANDARD	U kunt van geoptimaliseerd geluid genieten.
BASS BLAST	Versterkt de bas en het krachtige geluid.

! Opmerking

- In sommige geluidseffectmodi, sommige luidsprekers, zit geen geluid of weinig geluid. Dit hangt af van de geluidsmodus en de audiobron, hij is niet defect.
- Mogelijk moet u de geluidseffectmodus resetten, na het veranderen van invoer, soms zelfs nadat het geluidsbestand gewisseld is.

Pas de woofer volume settings aan

U kunt het geluidsniveau van de subwoofer afstellen naar uw voorkeur.

Druk op **WOOFER LEVEL** **+/—** op de afstandsbediening om het subwooferniveau af te stellen.

! Opmerking

Als het subwooferniveau het maximum of minimum bereikt, gaat de standby-led (rood) op het hoofdapparaat 2 seconden branden.

Problemen oplossen

Algemeen

PROBLEEM	OORZAAK & CORRECTIE
Het apparaat werkt niet goed.	• Schakel de stroom van dit apparaat en het verbonden externe apparaat (tv, subwoofer, dvd-speler, versterker, enz.) uit en schakel ze opnieuw in. • Ontkoppel het netsnoer van zowel dit apparaat als het aangesloten externe apparaat (TV, woofer, DVD-speler, versterker, enzovoort) en probeer opnieuw een verbinding tot stand te brengen. • Een eerdere instelling is mogelijk niet opgeslagen wanneer de stroom van het apparaat wordt gehaald.
Geen stroom	• De stekker zit niet in het stopcontact. Sluit de netkabel aan op een stopcontact. • van het apparaat door een ander elektronisch apparaat te bedienen.
Geen geluid	• Foute invoerbron gekozen. Controleer de invoerbron en kies de juiste invoerbron. • De stil-functie is geactiveerd. Druk  (Dempen) of pas het volume aan om de stil-functie te annuleren. • Wanneer u verbinding met een extern apparaat gebruikt (set-topbox, Bluetooth-apparaat, enz.), past u het volume van het apparaat aan.
Er komt geen geluid uit de woofer	• De stroomkabel van de subwoofer is niet aangesloten. Steek de stroomkabel op veilige wijze in het stopcontact. • De koppeling tussen de eenheid en de luidspreker is verbroken. Verbind de eenheid en de subwoofer. (Pagina 12)
De afstandsbediening werkt niet goed.	• De afstandsbediening bevindt zich te ver van het apparaat. Gebruik de afstandsbediening binnen een afstand van ongeveer 7 m van het apparaat. • Er bevindt zich een obstakel tussen de afstandsbediening en het apparaat. Verwijder het obstakel. • De batterij van de afstandsbediening is leeg. Vervang de batterijen.
De AUTO POWER-functie werkt niet.	• Controleer de aansluiting van het externe apparaat, zoals de TV, DVD/Blu-Ray-speler of het Bluetooth-apparaat. • Afhankelijk van het aangesloten apparaat is het mogelijk dat deze functie niet werkt.
Het apparaat verbindt niet met het Bluetooth -apparaat.	• Schakel de vergrendelfunctie voor de Bluetooth verbinding uit. (Pagina 22)

PROBLEEM	OORZAAK & CORRECTIE
Wanneer u vindt dat het geluid uit het apparaat te laag is.	Controleer de onderstaande gegevens en stel het apparaat overkomstig deze gegevens af: • Schakel de [ON] stand van de DRC-functie op [OFF] met behulp van de afstandsbediening. • Met de geluidsbar op de TV aangesloten, verandert u de AUDIO DIGITAL OUT (DIGITALE AUDIO-UITGANG) instellingen op het instelmenu van de TV van [PCM] naar [AUTO] of [BITSTREAM]. • Met de geluidsbar op de TV aangesloten, verandert u de AUDIO DIGITAL OUT (DIGITALE AUDIO-UITGANG) instellingen op het instelmenu van de Player van [PCM] naar [PRIMARY PASS-THROUGH] of [BITSTREAM].

OPMERKINGEN om draadloos te gebruiken

PROBLEEM	OORZAAK & CORRECTIE
Dit apparaat kan draadloze interferentie ondervinden.	• Draadloos kan mogelijk niet normaal werken in een gebied met een zwak signaal. • Installeer het apparaat dicht genoeg bij de draadloze subwoofer. • Installeer het apparaat op metalen meubilair voor een optimale prestatie.
Het Bluetooth -apparaat kan mogelijk niet goed werken of geluid maken in de volgende gevallen.	• Wanneer een deel van uw lichaam contact maakt met de ontvanger van het Bluetooth-apparaat of de soundbar. • Wanneer er een obstakel of wand staat of het apparaat is geïnstalleerd op een afgesloten plaats. • Wanneer er een apparaat (een draadloze LAN, een medisch apparaat of een magnetron) is dat dezelfde frequentie gebruikt, maak dan de afstand tussen de producten zodanig dat ze zo ver mogelijk van elkaar af staan. • Maak bij het aansluiten van het apparaat op het Bluetooth-apparaat de afstand tussen de producten zodanig dat ze zo dicht mogelijk bij elkaar staan. • Wanneer het apparaat te ver van het Bluetooth-apparaat af staat, wordt de verbinding verbroken en ook kan er storing optreden.

Handelsmerken en licenties

Alle andere handelsmerken zijn handelsmerken van hun respectievelijke eigenaren.



Vervaardigd onder licentie van Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio, en het dubbel-D symbool zijn handelsmerken van Dolby Laboratories.



Het merk en de logo's van **Bluetooth®** zijn gedeponeerde handelsmerken van Bluetooth SIG, Inc. en elk gebruik van deze merken door LG Electronics is onder licentie.

De overige handelsmerken en merknamen zijn eigendom van hun respectieve eigenaren.

Specificaties

Algemeen	
Stroomvereisten	Raadpleeg het hoofdlabel op de eenheid.
Stroomverbruik	Raadpleeg het hoofdlabel op de eenheid.
	Netwerkgebonden stand-by-stand : 0,5 W (Als alle netwerkpoorten zijn geactiveerd).
Afmetingen (B x H x D)	Ongeveer 660,0 mm x 56,0 mm x 99,0 mm met voet
Bedrijfstemperatuur	5 °C tot 35 °C
Bedrijfsvochtigheid	5 % tot 90 %
Bus-stroomtoevoer	5 V  500 mA
Beschikbare Digitale Invoer Audio Sampling Frequency	32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz, 88,2 kHz, 96 kHz
Verkrijgbaar Digitaal Input Audio formaat	Dolby Audio, PCM
Invoeren	
OPT. IN (Digitale audio in)	0 dBfs, optische aansluiting x 1
PORT. IN (Draagbaar in)	0,4 Vrms (3,5 mm stereo poort) x 1
Versterker (RMS Output power)	
Totaal	160 W RMS
Front	30 W RMS x 2 (8 Ω bij 1 kHz, 10% THD)
Subwoofer	100 W RMS (3 Ω bij 100 Hz, 10% THD)
Draadloze subwoofer	
Stroomvereisten	Raadpleeg de sticker op de unit.
Stroomverbruik	Raadpleeg de sticker op de unit.
Type	1-weg 1 luidspreker
Impedantie	3 Ω
Gewogen Ingangsvermogen	100 W RMS
Max. ingangsvermogen	200 W RMS
Afmetingen (B x H x D)	Ongeveer 185,5 mm x 303,0 mm x 205,0 mm

- De vormgeving en specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Onderhoud

Omgaan met het apparaat

Het apparaat verzenden

Bewaar de originele verzenddoos en verpakkingsmaterialen. Als u het apparaat moet verzenden, kunt u het apparaat voor een maximale bescherming weer inpakken zoals het oorspronkelijk in de fabriek is gedaan.

Houd het oppervlak van de behuizing schoon

- Gebruik geen vluchtige stoffen, zoals insecticiden, in de buurt van het apparaat.
- Als u druk uitoefent wanneer u het apparaat afneemt, kan het oppervlak beschadigd raken.
- Zorg dat de behuizing niet langdurig in aanraking komt met rubberen of plastic producten.

Het apparaat reinigen

Gebruik een zachte, droge doek om het apparaat te reinigen. Als de oppervlakken extreem vuil zijn, gebruikt u een zachte doek met een milde zeepoplossing. Gebruik geen sterke oplosmiddelen als alcohol, benzine of thinner. Deze producten kunnen het oppervlak van het apparaat beschadigen.

