



BUKU PETUNJUK

PENDINGIN

RUANGAN



Baca buku panduan pemilik ini secara menyeluruh sebelum mengoperasikan alat dan simpan dengan baik untuk digunakan sebagai referensi setiap saat.

BAHASA INDONESIA

AMNC09GDJA0, AMNC09GDJR0, AMNC12GDJA0, AMNC12GDJR0,
AMNC18GDKA0, AMNC18GDKR0, AMNC24GDKA0, AMNC24GDKR0

DAFTAR ISI

Panduan ini dapat berisi gambar atau isi yang berbeda dari model yang Anda beli.
Buku panduan ini dapat diubah oleh pabrik.

PETUNJUK KESELAMATAN

- BACA SEMUA PETUNJUK SEBELUM MENGGUNAKAN 4**
 - Pesan Keselamatan.....4
- PETUNJUK PERINGATAN 4**
 - Keselamatan Teknis 4
 - Pemasangan 6
 - Pengoperasian.....7
 - Remote Control Jarak Jauh.....8
 - Pemeliharaan.....9
 - Zat Pendingin.....9
- PETUNJUK PERHATIAN 9**
 - Pemasangan 10
 - Pengoperasian.....10
 - Pemeliharaan.....11

PENGOPERASIAN

- Sebelum Menggunakan..... 13**
 - Catatan untuk pengoperasian.....13
 - Saran untuk Penghematan Energi.....13
- Gambaran Produk 14**
 - Unit Wall Mounted 14
 - Layar 15
 - Buku Panduan Operasi.....15
 - Memulihkan Setelan Sebelumnya 16
- Persiapan sebelum Pengoperasian..... 16**
 - Memasukkan Baterai ke Remote Control Nirkabel 16
 - Memasang Dudukan Remote Control.....17
 - Mengatur Waktu Saat Ini di Remote Control Nirkabel.....17
- Gambaran Remote Control Jarak Jauh 19**
 - Remote Control Jarak Jauh.....19
- Menggunakan Remote Control Jarak Jauh 23**
 - Mengoperasikan Remote Control Nirkabel 23
 - Mode Pendinginan, Otomatis, Dehumidifikasi, Pemanasan, Kipas 23

Mode Jet	24
Menyesuaikan Kecepatan Kipas.....	24
Menyesuaikan Arah Aliran Udara	25
Fungsi Udara Nyaman (Pada Beberapa Model)	25
Pewaktu hidup dan mati	26
Fungsi Tidur (Pada Beberapa Model)	28
Fungsi Lampu Mati (Pada Beberapa Model).....	28
Fungsi Penghematan Energi (Pada Beberapa Model).....	29
Memeriksa Suhu Ruangan.....	29

Gambaran Fungsi Khusus 30

Fungsi Khusus.....	30
--------------------	----

Menggunakan Fungsi Khusus 31

Menyetel dan Membatalkan Fungsi Khusus.....	31
Fungsi Pembersihan Udara (Pada Beberapa Model).....	31
Fungsi Pembersihan Otomatis (Pada Beberapa Model)	32

FUNGSI CERDAS

Aplikasi LG ThinQ 33

Fitur Aplikasi LG ThinQ	33
Sebelum Menggunakan Aplikasi LG ThinQ.....	33
Memasang Aplikasi LG ThinQ	34
Spesifikasi Modul LAN Nirkabel.....	34

Diagnosis Menggunakan LG ThinQ..... 34

Menggunakan LG ThinQ untuk Mendiagnosis Masalah	34
---	----

PEMELIHARAAN

Membersihkan..... 35

Interval Pembersihan	35
Membersihkan Filter Udara	37

PEMECAHAN MASALAH

Sebelum Menghubungi Bagian Servis 38

Fungsi Diagnosis Mandiri.....	38
Pengoperasian.....	38
Performa	41
Wi-Fi	42

PETUNJUK KESELAMATAN

BACA SEMUA PETUNJUK SEBELUM MENGGUNAKAN

Panduan keselamatan berikut ditujukan untuk mencegah risiko tak terduga atau kerusakan akibat pengoperasian produk yang salah atau tidak aman.

Panduan ini dibagi menjadi 'PERINGATAN' dan 'PERHATIAN' seperti yang dijelaskan di bawah.

Pesan Keselamatan



Simbol yang ditampilkan menunjukkan masalah dan pengoperasian yang berisiko. Baca bagian dengan simbol ini dengan cermat dan ikuti petunjuk guna menghindari risiko.



PERINGATAN

Ini menunjukkan bahwa kegagalan mengikuti petunjuk dapat mengakibatkan cedera serius bahkan kematian.



PERHATIAN

Ini menunjukkan bahwa kegagalan mengikuti petunjuk dapat mengakibatkan cedera ringan atau kerusakan produk.

PETUNJUK PERINGATAN



PERINGATAN

- Guna mengurangi risiko ledakan, kebakaran, kematian, sengatan listrik, cedera, atau melepuh akibat panas bagi orang yang menggunakan produk ini, ikuti tindakan pencegahan dasar, termasuk yang berikut:

Keselamatan Teknis

- Alat ini dapat digunakan oleh anak-anak berusia 8 tahun ke atas dan orang-orang yang memiliki keterbatasan fisik, pancaindra atau

kemampuan mental atau kurang pengalaman dan pengetahuan jika mereka telah mendapat pengawasan atau petunjuk tentang penggunaan alat dengan cara yang aman dan memahami bahaya yang menyertainya. Anak-anak tidak boleh bermain dengan alat ini. Pembersihan dan pemeliharaan pengguna tidak boleh dilakukan oleh anak-anak tanpa pengawasan.

- Alat ini tidak ditujukan untuk digunakan oleh orang (termasuk anak-anak) yang memiliki keterbatasan fisik, pancaindra, atau mental, atau orang yang kurang pengalaman serta pengetahuan, kecuali jika orang tersebut mendapat pengawasan atau petunjuk penggunaan alat dari orang yang bertanggung jawab atas keselamatan mereka. Anak-anak harus diawasi guna memastikan bahwa mereka tidak bermain dengan alat.
- Pemasangan atau perbaikan yang dilakukan oleh selain petugas resmi dapat membahayakan Anda dan orang lain.
- Informasi yang ada dalam buku panduan ini ditujukan untuk penggunaan oleh teknisi servis resmi yang memahami prosedur keselamatan dan dilengkapi alat yang memadai serta instrumen pengujian.
- Jika tidak membaca dan mengikuti petunjuk dalam buku panduan ini dapat menyebabkan kegagalan peralatan, kerusakan properti, cedera dan/atau kematian.
- Gas yang keluar dari isolator dan zat pendingin yang digunakan dalam alat memerlukan prosedur pembuangan khusus. Konsultasikan dengan agen servis atau orang yang berkualifikasi sama sebelum membuangnya.
- Jika kabel daya perlu diganti, penggantian harus dilakukan oleh petugas resmi dengan menggunakan suku cadang yang asli saja.
- Jika kabel daya rusak, kabel harus diganti oleh pabrik atau agen servis atau teknisi dengan kualifikasi yang sama guna menghindari bahaya.
- Pemasangan alat harus sesuai dengan peraturan pengabelan nasional.
- Alat ini harus dibumikan secara tepat.
- Jangan memotong atau mencabut tangkai arde dari colokan daya.

- Memasang terminal arde adaptor ke sekrup stopkontak berpenutup tidak akan mengardekan alat kecuali jika sekrup penutup terbuat dari logam, tidak terisolasi, dan penutup stopkontak diardekan melalui pengabelan rumah.
- Jika Anda ragu apakah AC telah diardekan dengan benar, mintalah teknisi listrik yang berkualifikasi untuk memeriksa rangkaian dan stopkontak berpenutup tersebut.

Pemasangan

- Hubungi pusat servis resmi saat memasang maupun memindahkan AC.
- Hubungi dealer, penjual, teknisi listrik yang memenuhi kualifikasi, atau pusat servis resmi untuk memasang dan memindahkan pendingin udara (AC).
- Anda (pelanggan) tidak boleh memasang, melepas, atau memasang ulang unit sendiri. Pemasangan atau perbaikan yang dikerjakan oleh selain petugas resmi dapat membahayakan Anda dan orang lain.
- Untuk pekerjaan kelistrikan, hubungi dealer, penjual, teknisi listrik yang memenuhi kualifikasi, atau pusat servis resmi.
- Jangan coba melakukan pekerjaan listrik atau pembumian, kecuali Anda mempunyai izin untuk melakukannya. Konsultasi dengan dealer untuk pekerjaan kelistrikan dan pembumian.
- Jangan memasang produk pada penyangga pemasangan yang rusak.
- Pastikan area pemasangan tidak usang karena usia.
- Pastikan untuk menggunakan hanya aksesoris dari LQ yang secara khusus dirancang untuk penggunaan dengan perlengkapan tersebut dan memasangnya dengan bantuan profesional.
- Jangan memasang unit luar ruang pada alas atau di tempat yang dapat jatuh.
- Jangan pasang unit ini di lingkungan yang berpotensi ledakan.
- Jangan memasang AC di sekitar tempat penyimpanan cairan yang mudah terbakar atau gas seperti bensin, propana, tiner, dll.
- Pasang dan rapatkan panel serta penutup kotak kontrol.

- Pasang stopkontak listrik khusus dan pemutus kebocoran pembumian sebelum menggunakan alat.
- Gunakan pemutus arus standar dan sekring yang sesuai dengan nilai yang tercantum di AC.
- Jangan gunakan soket dengan banyak lubang, kabel ekstensi, atau adaptor dengan alat ini.
- Pengabelan dalam/luar ruangan harus tersambung dengan rapat, dan kabel harus ditata dengan benar sehingga kabel tidak akan tertarik secara paksa dari terminal sambungan. Sambungan yang longgar atau kusut dapat menimbulkan panas atau menyebabkan kebakaran.
- Jangan menyambungkan kabel arde ke pipa gas, penangkal petir, atau kabel arde telepon.
- Gunakan gas yang tidak mudah terbakar (nitrogen) untuk memeriksa kebocoran dan untuk membersihkan udara; jika menggunakan gas yang mudah terbakar atau kompresor udara dapat mengakibatkan kebakaran bahkan ledakan.

Pengoperasian

- Jangan mengubah atau memperpanjang kabel daya. Menggores atau mengelupas kabel daya dapat menyebabkan kebakaran atau sengatan listrik, dan harus diganti.
- Pastikan bahwa kabel daya tidak kotor, longgar, atau rusak.
- Jangan meletakkan benda apa pun di atas kabel daya.
- Berhati-hatilah jangan sampai kabel listrik tertarik atau rusak selama pengoperasian.
- Jangan pernah menyentuh, mengoperasikan, atau memperbaiki AC jika tangan basah.
- Jangan memasukkan tangan atau benda lainnya melalui saluran masuk atau keluar udara saat AC beroperasi.
- Pastikan tidak ada orang, terutama anak-anak, yang memanjat atau memukul unit luar ruang.

- Pastikan selalu menggunakan komponen yang terdaftar dalam daftar suku cadang. Jangan pernah mencoba memodifikasi peralatan.
- Jangan menyentuh pipa refrigeran atau komponen internal saat unit sedang beroperasi atau segera setelah pengoperasian.
- Jangan meletakkan zat yang mudah terbakar seperti bensin, bensol, atau tiner di dekat AC.
- Jangan menggunakan AC terlalu lama di dalam tempat sempit tanpa ada ventilasi yang memadai.
- Pastikan mengalirkan udara dengan cukup jika AC dan alat pemanas seperti pemanas digunakan secara bersamaan.
- Jangan menghalangi saluran masuk atau keluar udara.
- Cabut catu daya jika terdapat suara bising, bau, atau asap yang berasal dari AC.
- Hubungi pusat servis resmi jika AC terendam banjir.
- Saat terjadi kebocoran gas (seperti Freon, gas propana, gas LP, dll.) alirkan udara untuk mengeluarkan bau gas sebelum kembali menggunakan AC.
- Hetikan pengoperasian dan tutup jendela saat badai atau angin ribut. Jika memungkinkan, lepaskan produk dari jendela sebelum badai datang.

Remote Control Jarak Jauh

- Jangan pernah mencampur jenis baterai yang berbeda, atau baterai lama dengan baterai baru untuk remote control.
- Jangan mengisi ulang atau membongkar baterai.
- Buang baterai di tempat yang tidak rentan terbakar.
- Hentikan penggunaan kontrol jarak jauh jika ada kebocoran cairan pada baterai. Jika pakaian atau kulit Anda terkena cairan baterai yang bocor, bilas menggunakan air bersih.
- Jika cairan baterai yang bocor tertelan, bilas bagian dalam mulut secara menyeluruh dan hubungi dokter.

- Jangan pernah biarkan unit dalam ruang atau remote control dalam keadaan basah.

Pemeliharaan

- Sebelum membersihkan atau melakukan perawatan, cabut catu daya dan tunggu hingga kipas berhenti.
- Alat harus diputuskan dari sumber daya selama servis dan penggantian komponen.

Zat Pendingin

- Ikuti standar wilayah atau negara terkait untuk menangani zat pendingin dan AC dan untuk membongkar AC.
- Hanya gunakan zat pendingin yang tercantum di label AC.
- Jangan memasukkan udara atau gas ke dalam sistem kecuali dengan zat pendingin tertentu.
- Jangan menyentuh zat pendingin yang bocor selama pemasangan atau perbaikan.
- Jika zat pendingin bocor selama pemasangan, sirkulasi udara area di area itu segera.
- Pastikan untuk memeriksa kebocoran zat pendingin setelah memasang atau memperbaiki produk.
- Jika terjadi kebocoran, hubungi dealer. Jika pendingin udara (AC) akan dipasang di ruangan yang kecil, Anda perlu mengambil tindakan yang tepat agar jumlah zat pendingin yang bocor tidak melebihi konsentrasi pembatas, bahkan saat bocor. Jika zat pendingin bocor melebihi tingkat konsentrasi pembatas, kecelakaan akibat kekurangan oksigen dapat terjadi.

PETUNJUK PERHATIAN

PERHATIAN

- Guna mengurangi risiko cedera ringan pada pengguna, malfungsi, atau kerusakan pada produk atau properti saat menggunakan produk ini, ikuti tindakan pencegahan dasar, termasuk yang berikut:
-

Pemasangan

- Pindahkan AC dengan dua orang atau lebih atau gunakan forklift.
- Jangan memasang AC di tempat yang terkena angin laut (semprotan garam).
- Pasang pipa kuras dengan benar agar kondensasi air dapat terkuras dengan lancar.
- Pasang AC di tempat suara bising dari unit luar ruang atau asap buang tidak akan mengganggu tetangga.
- Sisihkan material seperti sekrup, paku, kantong plastik, atau baterai dengan aman menggunakan wadah yang sesuai setelah pemasangan maupun perbaikan.
- Hati-hatilah saat membuka atau memasang AC.
- Ekstra hati-hati dengan tepi kotak dan sirip pada kondensor serta evaporator.
- Untuk menghindari getaran atau kebocoran air, jaga alat agar tetap rata saat memasang produk. Untuk menghindari getaran atau kebocoran air.
- Saat memasang unit, gunakan perlengkapan pemasangan yang disertakan bersama produk.
- Sirip penukar panas mempunyai tepi yang cukup tajam hingga bisa melukai. Untuk menghindari, kenakan sarung tangan atau tutup sirip saat bekerja di sekitarnya.

Pengoperasian

- Jangan minum air yang keluar dari AC.

- Jangan letakkan objek berdekatan langsung dengan unit luar ruangan dan jangan biarkan daun atau kotoran lain terkumpul di sekitar unit. Daun merupakan sarang binatang kecil yang dapat memasuki unit. Setelah di dalam unit, binatang tersebut dapat menyebabkan malafungsi, asap, atau kebakaran jika mereka kontrak dengan komponen listrik.
- Jangan biarkan AC bekerja dalam waktu yang lama jika udara sangat lembap atau jika pintu maupun jendela dibiarkan terbuka.
- Jangan memapar orang, hewan, atau pun tanaman pada udara panas atau dingin dari AC dalam jangka waktu yang terlalu lama.
- Jangan menggunakan produk untuk tujuan khusus, seperti menyimpan makanan, karya seni, dll. AC ini khusus untuk pendingin ruangan, bukan sebagai sistem zat pendinginan presisi. Terdapat risiko kerusakan atau kehilangan properti.
- Jangan menyalakan pemutus arus atau daya dalam kondisi panel depan, kabinet, penutup atas, atau penutup kotak kontrol terbuka atau lepas.
- Jangan buka kisi depan produk selama pengoperasian. Jangan sentuh filter elektrostatis, jika unit dilengkapi filter tersebut.
- Berhati-hati agar air tidak dapat masuk ke produk.
- Pastikan bahwa tidak ada penghalang di unit luar ruangan. Adanya penghalang di dekat unit luar ruangan dapat mengurangi kinerja atau meningkatkan suara pengoperasian.
- Jangan langsung mematikan daya setelah menghentikan pengoperasian. Selalu tunggu setidaknya lima menit sebelum mematikan daya.

Pemeliharaan

- Gunakan bangku atau tangga yang kokoh saat membersihkan, merawat, atau memperbaiki AC di ketinggian.
- Jangan colokkan atau mencabut colokan listrik untuk menyalakan atau mematikan unit.

- Jangan pernah menggunakan bahan pembersih atau pelarut yang kuat atau menyemprotkan air saat membersihkan AC. Gunakan kain lembut.
- Jangan menyentuh bagian logam AC saat melepas filter udara.
- Buka dan buang kemasan plastik agar tidak dimainkan oleh anak kecil.
- Jika produk tidak akan digunakan dalam waktu yang lama, lepas colokan listrik atau matikan pemutus arus.
- Jangan miringkan unit saat memindahkan atau melepas unit. Air kondensasi di dalam unit dapat tumpah.
- Periksa alas secara teratur untuk melihat apakah ada kerusakan, terutama jika alat telah digunakan dalam waktu yang lama.
- Selalu pasang filter dengan kencang. Bersihkan filter setiap dua minggu atau lebih sering jika perlu. Filter yang kosong akan mengurangi efisiensi pendingin udara (AC) dan dapat menyebabkan malafungsi atau kerusakan produk.

PENGOPERASIAN

Sebelum Menggunakan

Catatan untuk pengoperasian


- Sesuaikan arah aliran udara baik secara vertikal maupun horizontal untuk mengalirkan udara dalam ruangan.
- Percepat kipas untuk mendinginkan atau menghangatkan bagian dalam ruangan dengan cepat dan singkat.
- Matikan alat dan buka jendela secara teratur untuk ventilasi. Kualitas udara dalam ruangan dapat memburuk jika alat digunakan dalam periode yang lama.
- Bersihkan filter udara 2 minggu sekali. Debu dan kotoran yang terkumpul di dalam filter udara dapat menghalangi aliran udara atau mengurangi performa alat.

Saran untuk Penghematan Energi

- Jangan gunakan pengaturan yang terlalu dingin dalam ruangan. Hal ini dapat berbahaya bagi kesehatan dan dapat menguras energi listrik.
- Halangi sinar matahari dengan tirai atau gordena saat Anda mengoperasikan alat.
- Tetap tutup rapat pintu atau jendela saat Anda mengoperasikan alat.

Gambaran Produk

Unit Wall Mounted

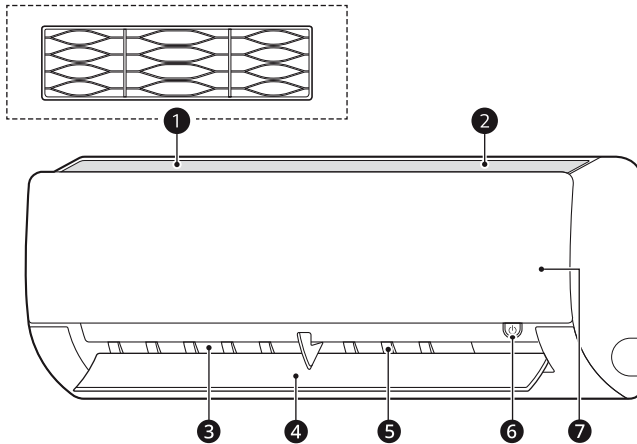

1 Filter Udara

Mengurangi debu di udara.

2 Ventilasi Udara Masuk

Menghirup masuk udara dari ruangan.

3 Ventilasi Udara Keluar

Mengalirkan udara kembali ke ruangan pada suhu yang diinginkan.

4 Deflektor Udara (Baling-Baling Atas-Bawah)

Menyesuaikan arah aliran udara ke atas atau ke bawah.

5 Deflektor Udara (Kisi Kiri-Kanan)

Menyesuaikan arah aliran udara ke kiri atau ke kanan.

6 Tombol Daya

Menghidupkan atau mematikan produk.

7 Tampilan Produk dan Penerima Remote Control Nirkabel


Menampilkan suhu yang disetel dan status pengoperasian dan berisi penerima untuk remote control nirkabel.

CATATAN

- Jumlah dan lokasi komponen dapat berbeda tergantung pada model alat.
 - Fitur dapat berubah tergantung pada jenis model.
-

Layar

Anda dapat memeriksa berbagai fungsi produk di layar unit dalam ruang.

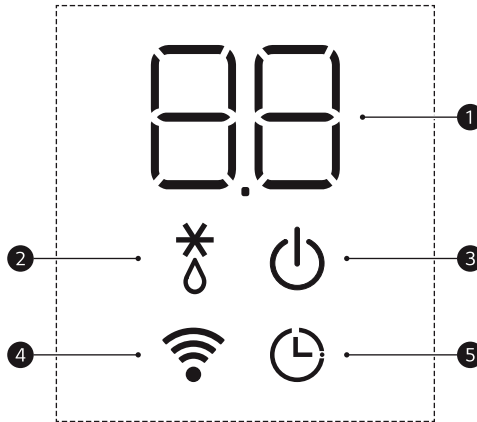

1 Layar Segmen

Menampilkan suhu yang disetel dan fungsi lanjutan.

2 Operasi Pencairan

Ditampilkan saat fungsi pencairan berjalan.

3 Daya dan Mulai Ulang Otomatis

Ditampilkan saat produk menyala atau beroperasi.

Ditampilkan saat produk menyetal atau membatalkan fungsi mulai ulang otomatis.

4 Fungsi Wi-Fi*1

Ditampilkan saat fungsi Wi-Fi tersambung.

*1 Fungsi ini hanya tersedia pada beberapa model.

5 Fungsi Pewaktu


Ditampilkan saat fungsi pewaktu disetel.

Buku Panduan Operasi

Jika remote control nirkabel Anda tidak tersedia, hidupkan dan matikan alat dengan menekan tombol **Daya 1** pada unit dalam ruang.

1 Buka baling-baling atas-bawah.

2 Tekan tombol **Daya 1**.

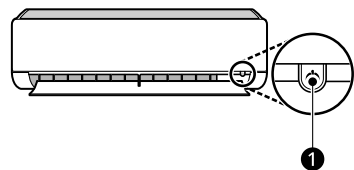

CATATAN

- Motor yang bergerak cepat mungkin rusak, jika baling-baling atas-bawah terbuka dengan cepat.
- Kecepatan kipas disetel pada kecepatan tinggi secara default.
- Fitur dapat berubah tergantung pada jenis model.
- Suhu tidak dapat diubah saat tombol **Daya ①** digunakan.
- Untuk model Pendingin saja, suhu disetel ke 22 °C secara default.
- Untuk model Pendingin dan Pemanas, suhu disetel antara 22 °C dan 24 °C secara default.

Memulihkan Setelan Sebelumnya

Saat AC dihidupkan kembali setelah terjadi listrik padam, fungsi Mulai Ulang Otomatis akan memulihkan setelan sebelumnya.

Saat alat digunakan untuk pertama kali, fungsi Mulai Ulang Otomatis diatur. Anda dapat membatalkan dan menyetel fungsi ini dengan menekan tombol **Daya ①** pada unit dalam ruang.


Membatalkan Mulai Ulang Otomatis

- 1 Buka baling-baling atas-bawah.
- 2 Tekan dan tahan tombol **Daya ①** selama 6 detik.
- 3 Saat alat berbunyi bip dua kali, lepaskan tombol **Daya ①**. Lampu akan berkedip dua kali. Ini akan berulang 4 kali.

Setelan Mulai Ulang Otomatis

- 1 Buka baling-baling atas-bawah.

- 2 Tekan dan tahan tombol **Daya ①** selama 6 detik.
- 3 Saat alat berbunyi bip dua kali, lepaskan tombol **Daya ①**. Lampu akan berkedip. Ini akan berulang 4 kali.

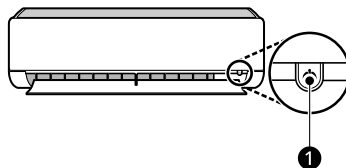

CATATAN


- Fitur dapat berubah tergantung pada jenis model.
- Jika Anda menekan dan menahan tombol **Daya ①** selama 3 – 5 detik, alih-alih 6 detik, alat akan beralih ke pengoperasian uji. Dalam pengoperasian uji, alat mengeluarkan udara pendingin yang kuat selama 18 menit dan kemudian kembali ke setelan bawaan pabrik.

Persiapan sebelum Pengoperasian


Memasukkan Baterai ke Remote Control Nirkabel

Masukkan baterai AAA (1,5 V) ke remote control nirkabel.

- 1 Lepaskan penutup baterai lalu masukkan baterai baru, pastikan terminal + dan – baterai sudah dalam arah yang benar.



- 2 Pasang kembali penutup dengan menggesernya kembali ke posisi semula.




CATATAN

- Jika layar remote control nirkabel mulai memudar, ganti baterai AAA (1,5 V).
- Jika sistem tidak akan digunakan dalam waktu lama, keluarkan baterai untuk menghemat masa pakainya.
- Jangan menggunakan baterai lama dan baru secara bersamaan.

Memasang Dudukan Remote Control

- 1 Pilih tempat sesuai yang aman dan mudah dijangkau.
- 2 Pasang dengan kuat ke dinding dengan sekrup yang telah disediakan.

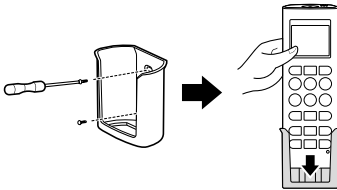

- 3 Masukkan remote control ke dalam dudukan.


CATATAN

- Remote control tidak boleh terkena sinar matahari langsung.
- Pemancar dan penerima sinyal harus selalu bersih agar komunikasi lancar. Gunakan kain lembut untuk membersihkannya.


- Jika alat lain tiba-tiba terpengaruh oleh remote control, ubah posisinya atau konsultasikan dengan petugas servis Anda.

Mengatur Waktu Saat Ini di Remote Control Nirkabel


- 1 Masukkan baterai.
 - Waktu berkedip pada bagian bawah layar tampilan.

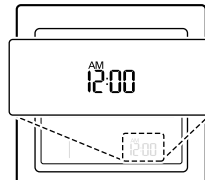

- 2 Tekan tombol atau untuk menyetel waktu saat ini.

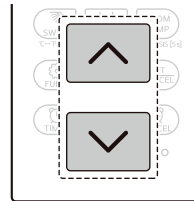

- 3 Tekan tombol **SET/CANCEL** untuk menghentikan kedipan.

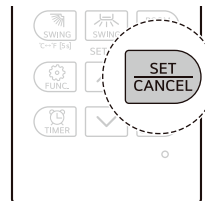

CATATAN

- **Pewaktu Nyala** dan **Pewaktu Mati** tersedia setelah menyetel waktu saat ini.

CATATAN

- Jika Anda telah memasukkan baterai, masukkan baterai kembali atau gunakan tombol atur ulang untuk menyetel waktu saat ini.
-


Tombol

Gambar	Deskripsi
	COMFORT AIR Menyesuaikan aliran udara guna mengarahkan angin
	Daya  Menghidupkan/mematikan alat
	LIGHT OFF Menghidupkan atau mematikan tampilan unit dalam ruang
	MODE Memilih mode pengoperasian yang diinginkan Tiap kali tombol ditekan, mode akan berubah sesuai urutan berikut: Pendinginan → Otomatis → Dehumidifikasi → Pemanasan^{*1} → Kipas.
 TEMP 	Pengaturan Suhu  ,  Menyesuaikan suhu yang diinginkan
	FAN SPEED Menyesuaikan kecepatan kipas.
 kW[3s]	ENERGY SAVING Meminimalkan konsumsi daya kW [3s] Tekan dan tahan tombol ENERGY SAVING selama sekitar 3 detik untuk memilih apakah akan menampilkan informasi energi atau tidak.
	JET MODE Mengubah suhu ruangan dengan cepat
 °C↔°F [5 s]	SWING (Ayun Atas-Bawah) Menyesuaikan arah aliran udara ke atas dan ke bawah °C ↔ °F [5s] (Memilih Fahrenheit atau Celcius) Tekan dan tahan tombol SWING (Ayun Atas-Bawah) selama sekitar 5 detik untuk menyetel tampilan suhu guna menampilkan satuan Fahrenheit (°F) atau Celsius (°C).
	SWING (Ayun Kiri-Kanan) ^{*1} Menyesuaikan arah aliran udara ke kiri dan ke kanan

Gambar	Deskripsi
	ROOM TEMP (Suhu Ruangan) Menampilkan suhu ruangan
	DIAGNOSIS [5s] Tekan dan tahan tombol ROOM TEMP (Suhu Ruangan) selama sekitar 5 detik untuk memeriksa informasi perawatan alat dengan mudah.
	FUNC. (Fungsi) Menyetel berbagai fungsi atau mengubah satuan suhu
 	Setelan Pewaktu  ,  Menyesuaikan waktu pada tampilan
	SET/CANCEL Menyetel atau membatalkan fungsi khusus atau pewaktu
	TIMER Menghidupkan atau mematikan alat secara otomatis di waktu yang diinginkan
	CANCEL Membatalkan setelan pewaktu
	RESET Menyetel ulang pengaturan remote control nirkabel

*1 Fitur ini hanya tersedia pada model tertentu.

Ikon

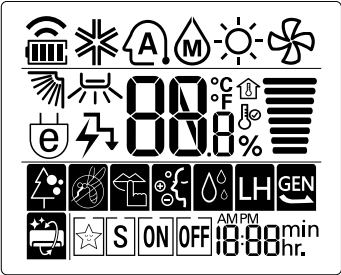

Mode Pendingin



Mode Dehumidifikasi



Mode Pemanas



Mode Kipas



Mode Otomatis



Ayunan Atas-Bawah



Ayunan Kiri-Kanan



Fungsi Kontrol Energi



Fungsi Penghematan Energi



Suhu Ruangan



Suhu Yang Diinginkan



Menyesuaikan Kecepatan Kipas



Fungsi Pembersih Udara



Fungsi Anti-Nyamuk



Fungsi Diam



Fungsi Perawatan Ion



Fungsi Jet Dry



Fungsi Pemanas Rendah



Fungsi Pembersihan Otomatis



Gen Mode (Menjalankan alat pada generator)



Fungsi Tidur



Pewaktu Sederhana



Waktu Nyala




Pewaktu Mati

Menggunakan Remote Control Jarak Jauh

Mengoperasikan Remote Control Nirkabel

Arahkan remote control nirkabel ke penerima sinyal di bagian kanan alat untuk mengoperasikannya.

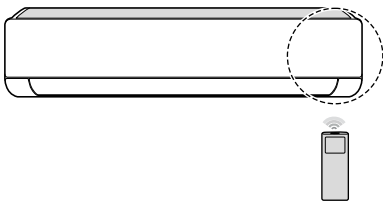

CATATAN


- Remote control nirkabel dapat mengoperasikan perangkat elektronik lain jika diarahkan ke perangkat tersebut. Pastikan untuk mengarahkan remote control nirkabel ke arah penerima sinyal alat.
- Agar pengoperasian lancar, gunakan kain lembut untuk membersihkan pengirim dan penerima sinyal.
- Jika fungsi yang disertakan pada remote tidak didukung pada alat, alat akan berdengung untuk memberikan indikasi. Pengecualian mencakup fungsi **Menyesuaikan Arah Kiri-Kanan**, **Tampilan Energi** dan **Purifikasi Udara**.

Mode Pendinginan, Otomatis, Dehumidifikasi, Pemanasan, Kipas

Anda dapat mengubah mode pengoperasian saat alat dihidupkan.

1 Menghidupkan alat.


2 Tekan tombol **MODE** berulang-ulang untuk memilih mode yang diinginkan.

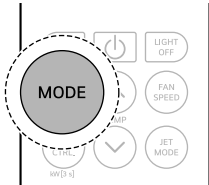

Ikun	Deskripsi
	Mode Pendinginan Mendinginkan hembusan udara dari saluran keluar udara.
	Mode Otomatis Produk menyesuaikan aliran udara secara otomatis.
	Mode Dehumidifikasi Fungsi ini menghilangkan kelembapan udara dalam ruangan.
	Mode Pemanasan Menghangatkan hembusan udara dari saluran keluar udara.
	Mode Kipas Fungsi ini menyirkulasikan udara tanpa memanaskan atau mendinginkannya.

- 3 Tekan tombol  atau  untuk menyetel suhu yang diinginkan.
- Mode Pendinginan: Setel suhu dari 18°C hingga 30°C.
 - Mode Pemanasan: Setel suhu dari 16 °C hingga 30°C.
 - Mode Otomatis (hanya Pendinginan): Tiap kali tombol ditekan, suhu akan berubah sebagai berikut: -2 ↔ -1 ↔ 0 ↔ 1 ↔ 2
 - Mode Otomatis (Pompa panas): Setel suhu dari 18°C hingga 30°C.

- Mode Dehumidifikasi, Kipas: Tidak memiliki kontrol suhu.

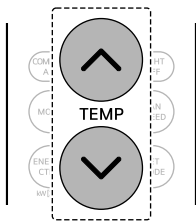


Mode Jet

Gunakan mode ini untuk mengubah suhu ruangan lebih cepat.


1 Menghidupkan alat.

2 Tekan tombol **MODE** berulang-ulang untuk memilih mode yang diinginkan.

- Mode **Jet** tersedia dalam mode Pendinginan, Pemanasan, dan Dehumidifikasi.

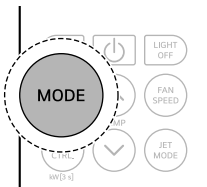

3 Tekan tombol **JET MODE**.

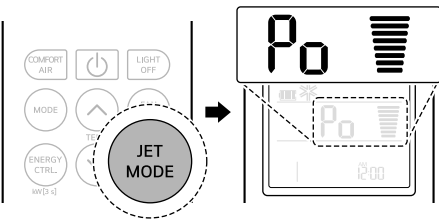

- **Mode Pendinginan Jet**

Udara dingin yang kuat berhembus selama 30 menit. Setelah 30 menit, suhu dipertahankan pada 18 °C secara default.

- Untuk mengubah suhu, tekan tombol ⬆ atau ⬇ untuk mengatur suhu yang diinginkan.

- **Mode Pemanasan Jet**

Udara hangat yang kuat berhembus selama 30 menit. Setelah 30 menit, suhu dipertahankan pada 30 °C secara default.

- Untuk mengubah suhu, tekan tombol ⬆ atau ⬇ untuk mengatur suhu yang diinginkan.


CATATAN

- Tekan tombol **JET MODE** atau **FAN SPEED** atau ⬆ atau ⬇ untuk membatalkan mode **Jet**.

Menyesuaikan Kecepatan Kipas

Anda dapat menyesuaikan kecepatan kipas dalam 5 langkah.

- Tekan tombol **FAN SPEED** berulang ulang untuk memilih kecepatan kipas yang diinginkan.

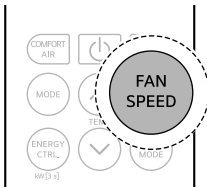

Kecepatan	Ikon Remote Control Nirkabel	Ikon Unit Dalam Ruang
Tinggi	⬆⬆⬆⬆⬆	F5
Sedang - Tinggi	⬆⬆⬆⬆	F4
Sedang	⬆⬆⬆	F3
Sedang - Rendah	⬆⬆	F2
Rendah	⬆	F1

Kecepatan	Ikon Remote Control Nirkabel	Ikon Unit Dalam Ruang
Angin Alami		-

CATATAN

- Pengaturan kecepatan kipas Angin Alami menyesuaikan kecepatan secara otomatis.




- Ikon unit dalam ruang ditampilkan di beberapa unit dalam ruang.
- Tampilan unit dalam ruang menampilkan ikon kecepatan kipas hanya selama 5 detik dan kembali ke suhu yang disetel.

Menyesuaikan Arah Aliran Udara


Anda dapat menyesuaikan arah aliran udara secara vertikal atau horizontal.

Menyesuaikan Arah Atas-Bawah

- Tekan tombol **SWING (Ayun Atas-Bawah)** berulang ulang untuk menyesuaikan arah aliran udara.



- Pilih untuk menyesuaikan arah aliran udara atas-bawah secara otomatis.

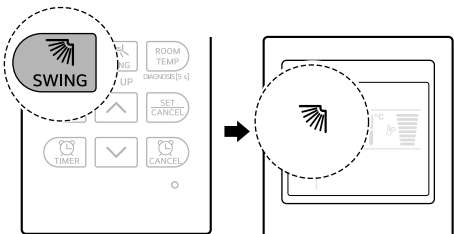


Menyesuaikan Arah Kiri-Kanan

- Tekan tombol **SWING (Ayun Kiri-Kanan)** berulang ulang untuk menyesuaikan arah aliran udara.



- Pilih untuk menyesuaikan arah aliran udara kiri-kanan secara otomatis.

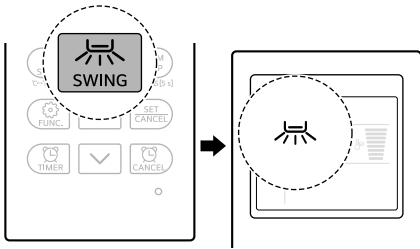

CATATAN


- **Menyesuaikan Arah Kiri-Kanan** mungkin tidak didukung, bergantung modelnya.
- Menyesuaikan deflektor udara secara sembarangan dapat menyebabkan kegagalan alat.
- Saat dimulai ulang, alat menggunakan arah aliran udara yang terakhir disetel. Posisi deflektor udara mungkin tidak sesuai dengan ikon yang ditampilkan pada remote control nirkabel. Jika hal ini terjadi, tekan tombol **SWING (Ayun Atas-Bawah)** atau **SWING (Ayun Kiri-Kanan)** untuk menyesuaikan kembali arah aliran udara.
- Fungsi ini mungkin berbeda pengoperasiannya dengan tampilan nirkabel remote control.

Fungsi Udara Nyaman (Pada Beberapa Model)

Anda dapat dengan mudah menyesuaikan baling-baling ke posisi prasetel untuk membelokkan udara agar tidak secara langsung berhembus ke penghuni ruangan.

- 1 Menghidupkan alat.

- 2 Tekan tombol **COMFORT AIR** tombol secara berulang-ulang dan pilih arah yang diinginkan.

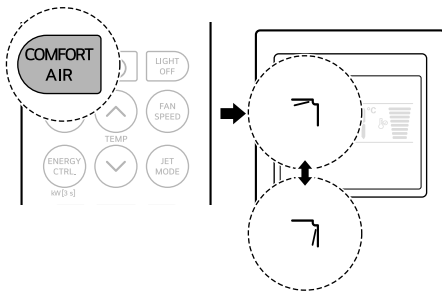

CATATAN

- atau ditampilkan di beberapa unit dalam ruang.
- Fungsi ini dinonaktifkan saat Anda menekan tombol **MODE** atau **JET MODE**.
- Fungsi ini dinonaktifkan dan **Menyesuaikan Arah Atas-Bawah** disetel saat Anda menekan tombol **SWING (Ayun Atas-Bawah)**.
- Saat fungsi ini dimatikan, baling-baling atas-bawah beroperasi secara otomatis bergantung pada mode setelan.

Pewaktu hidup dan mati

Anda dapat menyetel alat agar hidup dan mati secara otomatis di waktu yang diinginkan.


Pewaktu Nyala dan **Pewaktu Mati** dapat disetel bersamaan.

Menyetel Pengaturan Waktu Hidup


Fungsi ini dapat disetel saat alat dihidupkan atau dimatikan.

- 1 Tekan tombol **TIMER** secara berulang-ulang.

- Ikon di bawah berkedip pada bagian bawah layar tampilan.

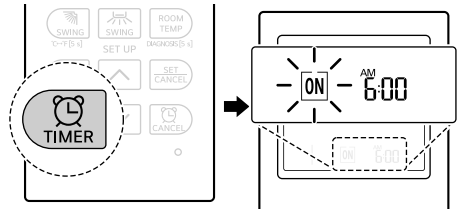


- 2 Tekan tombol atau untuk menyetel waktu yang diinginkan.

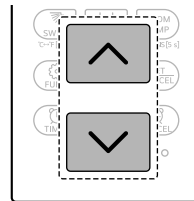

- 3 Tekan tombol **SET/CANCEL** untuk menghentikan ikon berkedip.


- Setelah menyetel pewaktu, waktu saat ini, dan ikon Pewaktu Nyala ditampilkan di layar tampilan menunjukkan bahwa waktu yang diinginkan telah disetel.

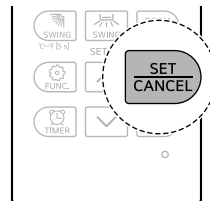


Membatalkan Pengaturan Waktu Hidup

- 1 Tekan tombol **TIMER** secara berulang-ulang.

- Ikon di bawah berkedip pada bagian bawah layar tampilan.

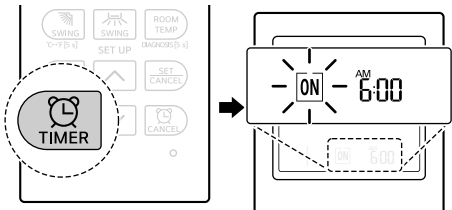


- 2 Tekan tombol **SET/CANCEL** untuk membatalkan setelan.

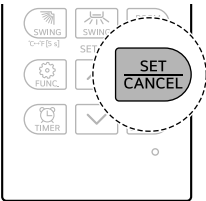


Menyetel Pengaturan Waktu Mati

Fungsi ini dapat disetel saat alat dihidupkan atau dimatikan.


- 1 Tekan tombol **TIMER** secara berulang-ulang.
- Ikon di bawah berkedip pada bagian bawah layar tampilan.

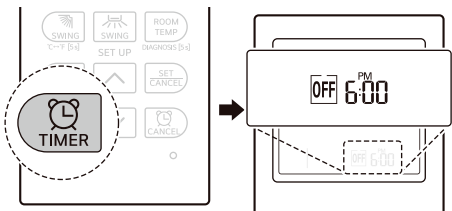

- 2 Tekan tombol **▲** atau **▼** untuk menyetel waktu yang diinginkan.

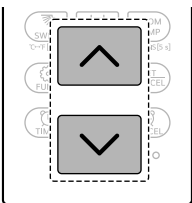

- 3 Tekan tombol **SET/CANCEL** untuk menghentikan ikon berkedip.
- Setelah menyetel pewaktu, waktu saat ini, dan ikon Pewaktu Mati ditampilkan di layar tampilan yang menunjukkan bahwa waktu yang diinginkan telah disetel.

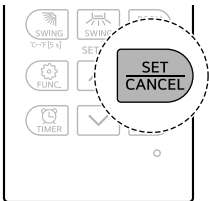


CATATAN


- Fungsi ini dinonaktifkan saat Anda menyetel **Pewaktu Sederhana**.

Membatalkan Pengaturan Waktu Mati

- 1 Tekan tombol **TIMER** secara berulang-ulang.
- Ikon di bawah berkedip pada bagian bawah layar tampilan.

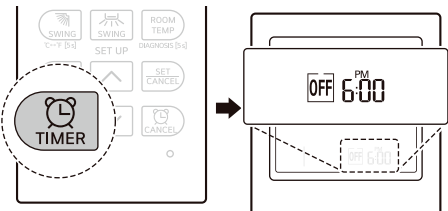


- 2 Tekan tombol **SET/CANCEL** untuk membatalkan setelan.

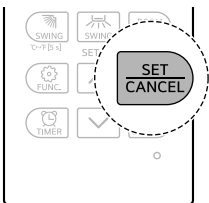

Membatalkan Setelan Pewaktu

- Tekan tombol **CANCEL** untuk membatalkan semua setelan waktu.

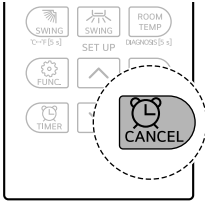


Fungsi Tidur (Pada Beberapa Model)


Anda dapat menyetel alat untuk mati secara otomatis setelah waktu yang ditentukan. Alat akan secara otomatis mengubah suhu dan kecepatan kipas.

Fungsi ini dapat diatur saat alat dinyalakan.


- 1 Menghidupkan alat.
- 2 Tekan tombol **TIMER** secara berulang-ulang.
 - Ikon di bawah berkedip pada bagian bawah layar tampilan.

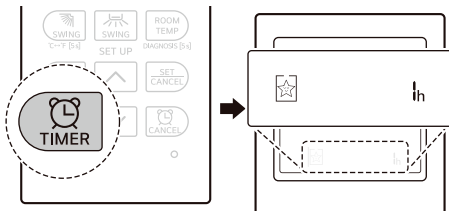

- 3 Tekan tombol ☐ atau ☒ untuk menyetel waktu yang diinginkan.
 - Waktu dapat diatur hingga 7 jam.

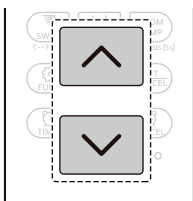

- 4 Tekan tombol **SET/CANCEL** untuk menghentikan ikon berkedip.
 - Ikon fungsi **Tidur** ditampilkan di layar tampilan.

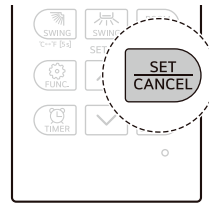


CATATAN

- IH ditampilkan di beberapa unit dalam ruang.
- Tampilan unit dalam ruang menunjukkan waktu yang disetel dari 1J hingga 7J hanya selama 5 detik lalu kembali ke suhu yang disetel.
- Pada mode **Pendinginan** dan **Dehumidifikasi**, suhu meningkat ke 1 °C setelah 30 menit dan tambahan 1 °C setelah 30 menit berikutnya untuk tidur lebih nyaman. Suhu meningkat sampai 2 °C dari suhu yang disetel sebelumnya.
- Meskipun tanda untuk kecepatan kipas di layar tampilan dapat berubah, kecepatan kipas disesuaikan secara otomatis.

Fungsi Lampu Mati (Pada Beberapa Model)

Anda dapat menyetel kecerahan layar tampilan unit dalam ruang.

- Tekan tombol **LIGHT OFF**.

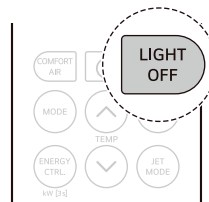

CATATAN

- Tombol ini menghidupkan atau mematikan layar tampilan.

- Jika kecerahan tampilan unit dalam ruang dimatikan, menekan tombol pada remote control nirkabel secara otomatis akan menyalakan tampilan untuk sementara waktu.
- Fungsi ini dapat beroperasi secara berbeda tergantung pada modelnya.

- Fungsi ini tersedia dalam mode **Pendinginan**.
- Kapasitas dapat berkurang saat fungsi **Penghematan Energi** dipilih.
- Suhu yang diinginkan ditampilkan selama sekitar 5 detik jika Anda menekan tombol **FAN SPEED**, $\uparrow$ atau $\downarrow$.
- Suhu ruangan ditampilkan selama sekitar 5 detik jika Anda menekan tombol **ROOM TEMP (Suhu Ruangan)**.


Fungsi Penghematan Energi (Pada Beberapa Model)

Anda dapat meminimalkan konsumsi daya selama Pendinginan dan meningkatkan suhu yang disetel ke tingkat optimal agar lingkungan yang lebih nyaman.


- Suhu secara otomatis kembali ke 22°C jika suhu yang diinginkan disetel lebih rendah dari suhu tersebut. Jika suhu disetel lebih tinggi dari 22°C, suhu yang disetel akan tetap seperti yang disetel.

1 Menghidupkan alat.

2 Tekan tombol **MODE** berulang-ulang untuk memilih mode **Pendinginan**.

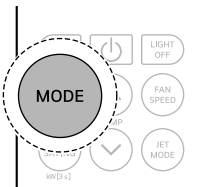


3 Tekan tombol **ENERGY SAVING**

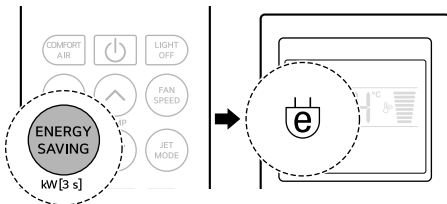

Memeriksa Suhu Ruangan

Memeriksa suhu ruangan saat ini.

- Tekan tombol **ROOM TEMP**. Suhu ruangan saat ini ditampilkan sebentar pada layar remote control nirkabel.

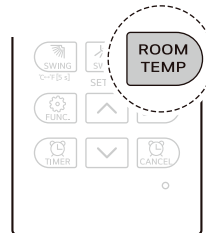

CATATAN

- 80, 60, 40 atau L (1langkah), LL (2langkah) ditampilkan di beberapa unit dalam ruang.

Gambaran Fungsi Khusus

Fungsi Khusus



Ikon	Deskripsi
	Fungsi Pembersih Udara Generator ion menggunakan jutaan ion untuk membantu meningkatkan kualitas udara dalam ruangan.
	Fungsi Pembersihan Otomatis Mengurangi kelembapan yang dihasilkan di dalam unit dalam ruang

CATATAN


- Beberapa fungsi mungkin tidak didukung, bergantung modelnya.
- Beberapa fungsi dapat beroperasi secara berbeda dari layar nirkabel remote control.

Menggunakan Fungsi Khusus


Menyetel dan Membatalkan Fungsi Khusus

Menyetel Fungsi Khusus

- 1 Menghidupkan alat.
- 2 Tekan tombol **FUNC.** (**Fungsi**) berulang-ulang untuk memilih fungsi yang diinginkan.

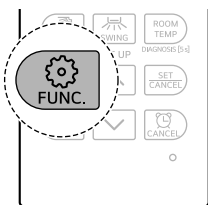


- 3 Tekan tombol **SET/CANCEL** untuk menyelesaikan.

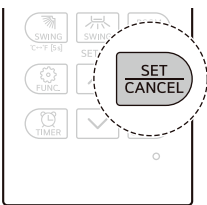


Membatalkan Fungsi Khusus

- 1 Tekan tombol **FUNC.** (**Fungsi**) berulang-ulang untuk memilih fungsi yang diinginkan.

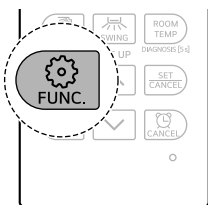


- 2 Tekan tombol **SET/CANCEL** untuk membatalkan fungsi.

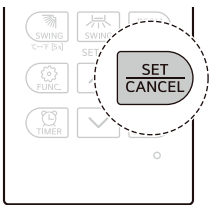

Fungsi Pembersihan Udara (Pada Beberapa Model)

Anda dapat memberikan udara yang segar dan bersih menggunakan partikel ion dan filter.

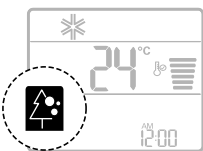

Fungsi	Deskripsi
Ionizer	Partikel ion dari Ionizer mengurangi bakteri di permukaan dan zat berbahaya lainnya.
Plasma	Mengurangi zat pencemar mikroskopis dari udara yang masuk secara menyeluruh guna memberikan udara yang segar dan bersih.

⚠ PERINGATAN


- Jangan sentuh ionizer selama pengoperasian.

CATATAN

- Anda dapat menggunakan fungsi ini tanpa menggunakan alat.
- Kedua lampu plasma dan lampu pendingin menyala dalam beberapa model.
- Fungsi ini mungkin berbeda pengoperasiannya dengan tampilan nirkabel remote control.

Fungsi Pembersihan Otomatis (Pada Beberapa Model)

Dalam mode **Pendinginan** dan **Dehumidifikasi**, kelembapan dihasilkan di dalam unit dalam ruang. Anda dapat mengurangi kelembapan tersebut.

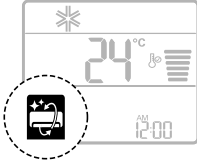

CATATAN

- Beberapa fungsi tidak dapat digunakan saat fungsi **Pembersihan Otomatis** sedang beroperasi.
 - Jika Anda mematikan daya pada alat, kipas beroperasi selama 30 menit untuk membersihkan bagian dalam unit dalam ruang.
 -  ditampilkan pada beberapa unit dalam ruang, tergantung pada modelnya.
-

FUNGSI CERDAS

Aplikasi LG ThinQ

Aplikasi **LG ThinQ** memungkinkan Anda untuk berkomunikasi dengan alat menggunakan sponsel cerdas.

Fitur Aplikasi LG ThinQ

Berkomunikasi dengan alat dari sponsel cerdas dengan menggunakan fitur cerdas yang mudah digunakan.

- **Smart Diagnosis**
 - Jika Anda mengalami masalah saat menggunakan alat, fitur smart diagnosis ini akan membantu Anda mendiagnosis masalahnya.
- **Pengaturan**
 - Memungkinkan Anda untuk mengatur berbagai pilihan pada alat dan dalam aplikasi.


CATATAN

- Jika Anda mengganti router nirkabel, penyedia layanan Internet, atau kata sandi Anda, hapus alat yang terdaftar dari aplikasi **LG ThinQ** dan daftarkan kembali.
- Aplikasi ini dapat berubah untuk tujuan peningkatan alat tanpa pemberitahuan kepada pengguna.
- Fungsi mungkin berbeda tergantung model.


Sebelum Menggunakan Aplikasi LG ThinQ

- 1 Periksa jarak antara alat dan router nirkabel (jaringan Wi-Fi).
 - Jika jarak antara alat dan router nirkabel terlalu jauh, sinyal akan menjadi lemah. Ini mungkin akan memakan waktu lama untuk mendaftar atau pemasangan aplikasi bisa gagal.

- 2 Matikan **Data mobile** atau **Data Seluler** pada sponsel cerdas Anda.

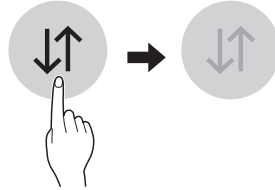

- 3 Sambungkan sponsel cerdas Anda ke router nirkabel.

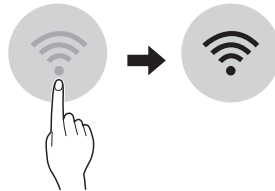

CATATAN

- Untuk memverifikasi sambungan Wi-Fi, periksa apakah ikon  pada panel kontrol menyala.
- Alat hanya mendukung jaringan Wi-Fi 2,4 GHz. Untuk mengecek frekuensi jaringan Anda, hubungi penyedia layanan internet Anda atau silakan melihat buku panduan router nirkabel Anda.
- **LG ThinQ** tidak bertanggung jawab untuk setiap masalah sambungan jaringan atau setiap kekeliruan, kerusakan fungsi, atau kesalahan yang disebabkan oleh sambungan jaringan.
- Jika alat mengalami masalah untuk tersambung ke jaringan Wi-Fi, mungkin lokasi alat terlalu jauh dari router. Belilah repeater Wi-Fi (range extender) untuk meningkatkan kekuatan sinyal Wi-Fi.
- Sambungan Wi-Fi mungkin tidak tersambung atau dapat terganggu karena lingkungan jaringan rumah.

CATATAN

- Sambungan jaringan mungkin tidak bekerja dengan baik tergantung pada penyedia layanan Internet.
- Lingkungan nirkabel di sekitarnya dapat menyebabkan layanan jaringan nirkabel berjalan dengan lambat.
- Jika alat tidak tersambung karena adanya masalah dengan transmisi sinyal nirkabel, lepaskan sambungan alat dan tunggu beberapa menit sebelum mencoba lagi.
- Jika firewall pada router nirkabel Anda diaktifkan, nonaktifkan firewall atau tambahkan pengecualian untuknya.
- Nama jaringan nirkabel (SSID) harus merupakan kombinasi huruf dan angka. (Jangan menggunakan karakter khusus)
- Antarmuka pengguna (UI) ponsel cerdas dapat berbeda-beda tergantung sistem operasi (OS) mobile dan produsennya.
- Jika protokol keamanan router disetel ke **WEP**, ada kemungkinan Anda tidak berhasil untuk mengatur jaringan. Silakan ganti ke protokol keamanan lainnya (disarankan untuk menggunakan **WPA2**) dan daftarkan produk lagi.

Memasang Aplikasi LG ThinQ

Cari aplikasi **LG ThinQ** dri Google Play Store atau Apple App Store pada ponsel cerdas. Ikuti petunjuk untuk mengunduh dan memasang aplikasi.

Spesifikasi Modul LAN Nirkabel

Model	LCW-003
Rentang Frekuensi	2412 MHz - 2472 MHz
Daya Output (Maks)	IEEE 802.11b:18.37 dBm IEEE 802.11g:17.67 dBm IEEE 802.11n:17.67 dBm

Diagnosis Menggunakan LG ThinQ

Fitur ini hanya tersedia pada model dengan logo  atau .

Gunakan fitur ini untuk membantu Anda mendiagnosis dan menyelesaikan masalah pada alat Anda.

CATATAN

- Untuk alasan yang tidak disebabkan dari kelalaian LGE, layanan mungkin tidak beroperasi karena adanya faktor eksternal seperti, tetapi tidak terbatas pada, tidak tersedianya Wi-Fi, pemutusan Wi-Fi, kebijakan toko aplikasi setempat, atau tidak tersedianya aplikasi.
- Fitur ini dapat berubah tanpa pemberitahuan sebelumnya dan mungkin memiliki bentuk yang berbeda tergantung tempat Anda berada.

Menggunakan LG ThinQ untuk Mendiagnosis Masalah

Jika Anda mengalami masalah pada alat Anda yang dilengkapi Wi-Fi, maka alat dapat mengirimkan data pemecahan masalah ke telepon pintar menggunakan aplikasi **LG ThinQ**.

- Luncurkan aplikasi **LG ThinQ** dan pilih fitur **Smart Diagnosis** di menu. Ikuti petunjuk yang diberikan di aplikasi **LG ThinQ**.

PEMELIHARAAN

Membersihkan

Interval Pembersihan


⚠ PERINGATAN

- Sebelum membersihkan atau melakukan perawatan, cabut catu daya dan tunggu hingga kipas berhenti.

Membersihkan Alat

Jika alat tidak akan digunakan dalam jangka waktu yang lama, keringkan alat untuk mempertahankan kondisi terbaiknya. Bersihkan alat secara teratur untuk mempertahankan performa optimal dan untuk mencegah kerusakan yang mungkin terjadi.

- Keringkan alat dalam mode **Kipas** selama 3 sampai 4 jam dan cabut sambungan daya. Kerusakan internal dapat terjadi jika terdapat kelembapan di dalam komponen alat.
- Sebelum kembali menggunakan alat, keringkan komponen bagian dalam alat dalam mode **Kipas** selama 3 sampai 4 jam. Hal ini akan membantu mengurangi bau tak sedap akibat kelembapan.

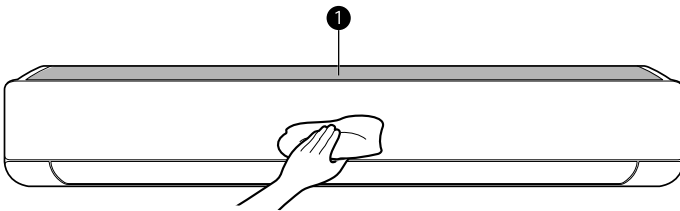

1 Filter Udara

CATATAN

- Fitur dapat bervariasi sesuai dengan jenis model.

Tipe	Deskripsi	Interval
Unit Dalam Ruang	Bersihkan permukaan unit dalam ruang menggunakan kain yang kering yang lembut.	Rutin
	Minta bantuan profesional untuk membersihkan celah saluran yang berkondensasi.	Setahun sekali
	Minta bantuan profesional untuk membersihkan celah pipa yang berkondensasi.	Setiap 4 bulan
	Ganti baterai nirkabel remote control.	Setahun sekali
Unit Luar Ruang	Minta bantuan profesional untuk membersihkan kumparan pengganti panas dan lubang panel. Konsultasikan dengan teknisi.	Setahun sekali
	Minta bantuan profesional untuk membersihkan kipas.	Setahun sekali
	Minta bantuan profesional untuk membersihkan celah saluran yang berkondensasi.	Setahun sekali
	Minta bantuan profesional untuk memastikan semua rakitan kipas telah dikencangkan.	Setahun sekali
	Bersihkan komponen listrik dengan kompresor udara.	Setahun sekali

Membersihkan Filter

Tipe	Deskripsi	Interval
Filter Udara	Bersihkan dengan penyedot debu atau pembersih tangan.	2 minggu
Pengion (pada beberapa model)	Gunakan bola kapas kering untuk mengurangi debu.	Setiap 6 bulan

CATATAN


- Jangan menggunakan air bersuhu lebih panas dari 40 °C saat membersihkan filter. Melakukannya dapat menyebabkan perubahan bentuk atau warna.
- Jangan pernah menggunakan zat yang mudah menguap saat membersihkan filter. Melakukannya dapat merusak permukaan alat.

Membersihkan Filter Udara

CATATAN


- Jangan membengkokkan filter udara, karena dapat rusak.
- Pasang filter udara dengan benar agar debu dan zat lain tidak bisa masuk ke dalam produk.

- 1 Matikan aliran daya ke alat.
- 2 Temukan kenop filter udara di bagian depan atas produk.

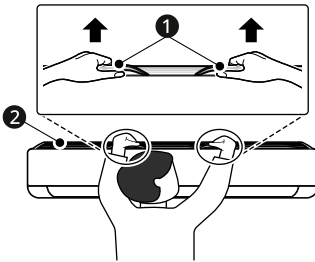


- ① Kenop
② Filter Udara


- 3 Tarik kenop sedikit ke atas lalu angkat seluruh filter untuk melepaskannya.

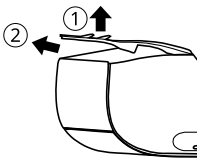


- 4 Bersihkan filter udara dengan penyedot debu atau cuci dengan air hangat dan detergen lembut.

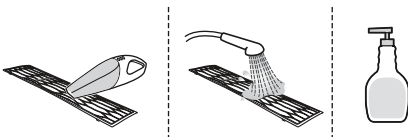


- 5 Keringkan filter di bawah tempat teduh.

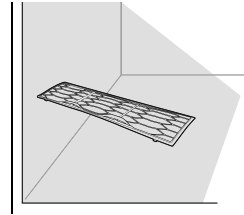


- 6 Masukkan tab pada filter udara ke dalam slot di bagian belakang panel depan.

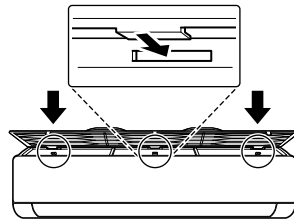

- 7 Dorong tab ke bawah hingga terpasang dengan kencang pada tempatnya.

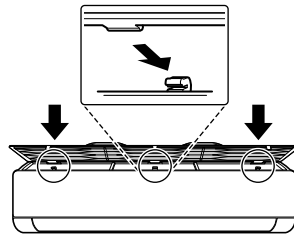

- 8 Untuk memastikan filter terpasang dengan benar, tekan ke bawah di sepanjang bagian depan filter.

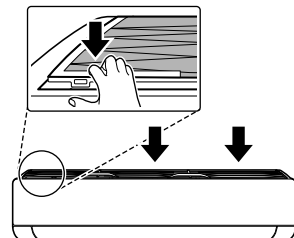

PEMECAHAN MASALAH

Sebelum Menghubungi Bagian Servis

Harap periksa hal-hal berikut sebelum Anda menghubungi pusat servis. Jika masalah berlanjut, hubungi pusat servis setempat.

CATATAN

- Beberapa fungsi mungkin tidak didukung, bergantung modelnya.

Fungsi Diagnosis Mandiri

Alat ini memiliki fungsi **Diagnosis Mandiri** bawaan. Jika terjadi kesalahan, LED unit dalam ruang akan berkedip dalam interval 2 detik. Jika hal ini terjadi, hubungi penjual atau pusat servis setempat.

Pengoperasian

Gejala	Dugaan Penyebab & Cara Mengatasinya
Alat tidak berfungsi dengan normal.	Terdapat bau terbakar dan bunyi-bunyi aneh dari alat. • Matikan alat, cabut atau lepas sambungan catu daya, dan hubungi pusat servis.
	Kebocoran air dari unit dalam ruang walaupun tingkat kelembapan rendah. • Matikan alat, cabut atau lepas sambungan catu daya, dan hubungi pusat servis.
	Kabel daya rusak atau menghasilkan panas yang berlebihan. • Matikan alat, cabut atau lepas sambungan catu daya, dan hubungi pusat servis.
	Sakelar, pemutus arus (keselamatan, tanah), atau sekring tidak beroperasi dengan semestinya. Apakah sekring meledak atau ada kesalahan pada pemutus arus? • Matikan alat, cabut atau lepas sambungan catu daya, dan hubungi pusat servis.
	Alat menghasilkan kode kesalahan dari diagnosis mandiri. • Matikan alat, cabut atau lepas sambungan catu daya, dan hubungi pusat servis.
Kecepatan kipas tidak dapat disesuaikan.	Mode Jet atau mode Operasi Otomatis dipilih. • Dalam beberapa mode pengoperasian, Anda tidak dapat menyesuaikan kecepatan kipas. Pilih mode pengoperasian di mana Anda dapat menyesuaikan kecepatan kipas.

Gejala	Dugaan Penyebab & Cara Mengatasinya
Kecepatan kipas tidak dapat disesuaikan.	Aliran udara yang dihasilkan oleh AC dapat diatur secara otomatis selama pengoperasian. Saat AC mencapai suhu yang disetel, maka akan mengurangi laju aliran udara untuk menghindari laju aliran udara dingin saat pemanasan, atau untuk meminimalkan konsumsi energi dan perubahan kelembapan dalam ruangan saat pendinginan.
Suhu tidak dapat disesuaikan.	Mode Kipas atau mode Jet dipilih. Dalam beberapa mode pengoperasian, Anda tidak dapat menyesuaikan suhu. Pilih mode operasi di mana Anda dapat menyesuaikan suhu.
Alat berhenti selama pengoperasian.	Alat berhenti secara tiba-tiba. Fungsi Pewaktu Mati mungkin telah habis, sehingga alat mati. Periksa setelan pewaktu.
	Apakah Anda salah mengoperasikan pewaktu? Atur pewaktu dengan tepat
	Kegagalan daya telah terjadi selama pengoperasian. Tunggu hingga daya kembali. Jika Anda mengaktifkan fungsi Mulai Ulang Otomatis, alat akan kembali beroperasi beberapa menit setelah daya dipulihkan.
Alat tidak berfungsi.	Sekring meledak atau catu daya terhalangi. Ganti sekring atau periksa apakah ada yang salah pada pemutus arus.
	Sambungan daya alat terlepas. Periksa apakah kabel daya ditancapkan ke stopkontak atau isolator daya dihidupkan.
	Terjadi pemadaman listrik. - Matikan alat saat terjadi pemadaman listrik. - Saat listrik telah kembali normal, tunggu 3 menit, lalu hidupkan alat.
	Tegangan terlalu tinggi atau terlalu rendah. Periksa apakah ada yang salah pada pemutus arus.
	Alat dimatikan secara otomatis di waktu prasetel. Menghidupkan alat.
	Tata letak baterai dalam remote control nirkabel salah. - Pastikan baterai dimasukkan ke dalam remote control nirkabel dengan benar. - Jika baterai diletakkan dengan benar, namun alat tidak dapat beroperasi, ganti baterai dan coba lagi.
	Apakah saluran masuk udara atau ventilasi saluran keluar udara unit dalam ruangan tersumbat? Bersihkan sumbatan.

Gejala	Dugaan Penyebab & Cara Mengatasinya
Alat tidak mengeluarkan udara dingin.	Udara tidak bersirkulasi dengan benar. Pastikan bahwa tidak ada gordan, tirai, atau bagian furnitur yang menghalangi bagian depan alat.
	Filter udara kotor. - Bersihkan filter udara 2 minggu sekali. - Lihat “Membersihkan Filter Udara” untuk informasi selengkapnya.
	Suhu ruangan terlalu tinggi. Saat musim panas, mendinginkan udara bagian dalam secara menyeluruh dapat memerlukan waktu beberapa saat. Dalam kasus ini, pilih mode Jet untuk mendinginkan udara dalam ruangan dengan cepat.
	Ruangan mungkin terlalu panas saat pendingin udara (AC) ruangan pertama kali dinyalakan. Biarkan suhu ruangan turun terlebih dahulu.
	Udara dingin keluar dari ruangan. Pastikan bahwa tidak ada udara dingin yang keluar melalui titik ventilasi dalam ruangan.
	Suhu yang diinginkan lebih tinggi dari suhu saat ini. Setel suhu yang diinginkan pada level yang lebih rendah dari suhu saat ini.
	Terdapat sumber panas di sekitar. Hindari penggunaan penghasil panas seperti oven listrik atau kompor gas saat AC sedang beroperasi.
	Mode Kipas dipilih. - Selama mode Kipas, udara berhembus dari alat tanpa mendinginkan maupun memanaskan udara dalam ruangan. - Ganti mode pengoperasian ke pengoperasian pendinginan.
	Suhu luar terlalu tinggi. Efek pendinginan mungkin tidak cukup.
Alat tidak mengeluarkan udara hangat.	Saat mode Pemanas dijalankan, baling-baling hampir tertutup, dan tidak ada udara yang keluar, meskipun unit luar ruang sedang beroperasi. Ini adalah hal yang normal. Tunggu hingga alat menghasilkan cukup udara hangat untuk dihembuskan melalui unit dalam ruangan.
	Unit luar ruang sedang dalam mode Defrosting (Penghilangan Bunga Es). Dalam mode Pemanas, es dan embun beku terbentuk di atas kumparan saat suhu di luar menurun. Mode Penghilangan Bunga Es mengurangi lapisan embun beku di kumparan, dan akan selesai dalam waktu sekitar 15 menit.

Gejala	Dugaan Penyebab & Cara Mengatasinya
Alat tidak mengeluarkan udara hangat.	Suhu luar terlalu rendah. Efek pemanasan mungkin tidak cukup.
Pendingin udara (AC) mengubah aliran udara yang dihasilkan selama pengoperasian.	Saat alat mencapai suhu yang diinginkan, laju aliran udara akan berkurang agar tidak menghasilkan aliran udara dingin saat pemanasan, atau untuk meminimalkan konsumsi energi dan perubahan kelembapan dalam ruangan saat pendinginan. Gejala ini normal.
Tampaknya terjadi kebocoran kondensasi dari pendingin udara (AC).	Kondensasi terjadi saat aliran udara dari pendingin udara (AC) mendinginkan udara ruangan yang hangat. Gejala ini normal.

Performa

Gejala	Dugaan Penyebab & Cara Mengatasinya
Unit dalam ruang masih beroperasi bahkan saat alat dimatikan.	Fungsi Pembersihan Otomatis sedang dioperasikan. Biarkan fungsi Pembersihan Otomatis melanjutkan pengoperasian karena fungsi ini mengurangi kelembapan yang tersisa di dalam unit dalam ruang. Jika Anda tidak menginginkan fungsi ini, Anda dapat mematikan unit dalam ruang.
Stopkontak udara diunit dalam ruang mengeluarkan kabut.	Udara dingin dari alat mengeluarkan kabut. Saat suhu ruangan berkurang, fenomena ini akan menghilang.
Air bocor dari unit luar ruang.	Dalam pengoperasian pemanas, air yang berkondensasi jatuh dari Heat Exchanger Outdoor. Pasang selang pembuangan di bawah panci dasar. Hubungi pemasang
Terdapat suara bising atau getaran.	Suar klik dapat terdengar saat alat mulai atau berhenti akibat pergerakan dari katup yang terbalik. Suara berderit: Bagian plastik dari unit dalam ruang berderit saat bagian tersebut menyusut atau membesar karena perubahan suhu yang terjadi secara tiba-tiba. Kebisingan ini normal selama atau setelah operasi. Kebisingan ini bukan tanda kerusakan.
	Suara aliran: Ini adalah suara aliran zat pendingin melalui alat. Suara embusan: Suara ini dihasilkan saat udara terkompresi dilepaskan ke atmosfer. Ini adalah suara air dehumidifikasi yang diproses di dalam unit pendingin udara. Ini adalah gejala normal. Kebisingan itu akan berhenti.

Gejala	Dugaan Penyebab & Cara Mengatasinya
Suara retak terdengar.	Suara ini dihasilkan oleh pemuaian atau penyusutan panel depan, dll. karena perubahan suhu. Ini adalah gejala normal. Kebisingan itu akan berhenti.
Unit dalam ruangmengeluarkan bau.	Bau (seperti bau asap rokok) dapat terserap ke dalam unit dalam ruang dan dikeluarkan melalui aliran udara. Jika baunya tidak menghilang, Anda perlu membersihkan filter. Jika hal ini tidak membuahkan hasil, hubungi pusat servis untuk membersihkan penganti panas.
	Pastikan bahwa ini bukan bau lembap dari dinding, karpet, furnitur, atau pakaian dalam ruangan. Jika bau berasal dari dinding, karpet, furnitur, atau pakaian, maka bersihkan.
Layar remote control redup atau tidak ada tampilan sama sekali.	Apakah baterai habis? Ganti baterai dengan yang baru.
	Apakah baterai dimasukkan dalam arah berkebalikan? Pastikan terminal + dan – baterai sudah diarahkan dengan tepat.

Wi-Fi

Gejala	Dugaan Penyebab & Cara Mengatasinya
Alat dan ponsel cerdas Anda tidak tersambung ke jaringan Wi-Fi.	Kata sandi untuk Wi-Fi yang Anda coba sambungkan salah. Cari jaringan Wi-Fi yang tersambung ke ponsel cerdas Anda lalu hapus, kemudian daftarkan alat Anda di LG ThinQ.
	Data mobile untuk ponsel cerdas Anda dinyalakan. Matikan Data mobile ponsel cerdas Anda dan daftarkan alat dengan menggunakan jaringan Wi-Fi.
	Nama jaringan nirkabel (SSID) salah. Nama jaringan nirkabel (SSID) harus merupakan kombinasi huruf dan angka. (Jangan menggunakan karakter khusus)
	Frekuensi router bukan 2,4 GHz. Hanya frekuensi router 2,4 GHz yang didukung. Setel router nirkabel ke 2,4 GHz dan sambungkan alat ke router nirkabel. Untuk memeriksa frekuensi router, hubungi penyedia layanan Internet Anda atau produsen router.
	Jarak antara alat dan router terlalu jauh. Jika jarak antara alat dan router terlalu jauh, sinyal mungkin menjadi lemah dan sambungan mungkin tidak terkonfigurasi dengan benar. Pindahkan lokasi router agar lebih dekat dengan alat.

Catatan



PT.LG Electronics Indonesia

Gandaria 8 Office Tower Lt. 29 BC & 31 ABCD
Jl.Sultan Iskandar Muda, Kebayoran Lama Utara - Kebayoran Lama,
Jakarta Selatan - DKI Jakarta Raya, Indonesia