Easy Setup Guide

Digital Signage Media Player

MP500-F***

Please read this guide carefully before using this product and keep it for future reference. Please record the model number and serial number of the product on this guide. You will need to provide this information (if applicable) when you require service.


Safety Precautions

Please read these safety precautions carefully before using the product.


- Make sure to connect the power cable a grounded outlet.
  - You may be electrocuted or injured.
- Use the rated voltage only.
  - The product can be damaged, or you may be electrocuted.
- During a thunder or lightning storm, unplug the power cable or signal cable.
  - You may be electrocuted or a fire can break out.
- Do not touch the power plug with wet hands. Additionally, if the cord pin is wet or covered with dust, dry the power plug completely or wipe dust off.
  - You may be electrocuted due to excess moisture.
- Do not insert a conductor (like a metal chopstick) into one end of the power cable while the other end is connected to the input terminal on the wall. Additionally, do not touch the power cable right after plugging into the wall input terminal.
  - You may be electrocuted.
- The appliance coupler is used as the disconnect device.
- Risk of explosion if battery is replaced by an incorrect type. Dispose of used batteries according to the instructions.

Installation Environment of MP500-F*** Media Player

Leave at least 10 cm of space at each side of the player from an obstacle when installing the player to ensure sufficient ventilation.

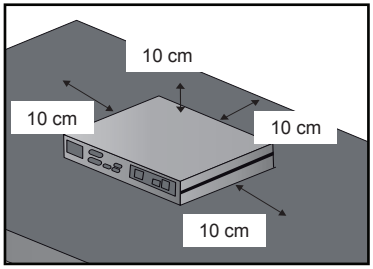

< Install Media Player Attached to Monitor >

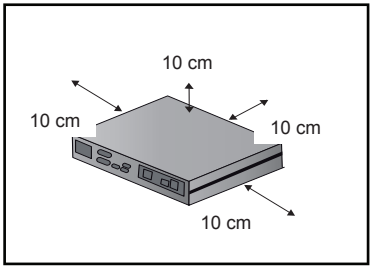

< Install Media Player >

MFL68930901


P/NO. : MFL68930901(1501-REV00)
Printed in Korea

Included in the Box

Basic Components

The MP500-F*** with the following components. Please check that these components have been included prior to installation.

< Basic Components >

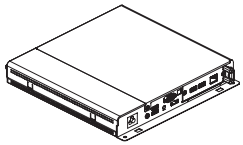

MP500-F***




User Manual / Cards




Power Cable

< Optional Components >

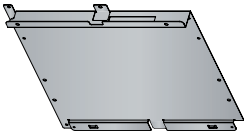

Guide Bracket



DP to HDMI Adapter



M3 L6 x 4 EA (fixing screws for MP500-F***)



M3 L8 x 4 EA (fixing screws for metal back cover)



M3 L12 x 4 EA (fixing screws for plastic back cover)

Weight 2.0 kg

- The specifications shown above may change without prior notice for quality improvement.

Optional Items

The following items are supported by the MP500-F***, but are not provided with the product.

Please purchase optional items as needed.

● HDMI kit, HDMI cable, DP cable, LINE-OUT cable, LAN cable, mouse, keyboard.

Attention

● These illustrations may differ from your product and are subject to change.

● In some countries, a Y-type cable may be provided instead of the power cord.

● Always use genuine components to ensure safety and product life. Any damages or injuries by misuse or using an improper accessory are not covered by the warranty.

● The guide bracket and The DP to HDMI adapter may not be provided depending on your region or model.

● The DP to HDMI adapter may not be compatible with products other than MP500-F***.

● The DP to HDMI adapter does not provide the function of converting HDMI to DP.

Note

● SuperSign software and manual.
- Downloading from the LG Electronics website.
- Visit the LG Electronics website (*http://www.lgecommercial.com/supersign*) and download the latest software for your model.
(Depending on the model, this feature may not be supported.)

How to Install on Monitor

**WS50, **LT55A Models


We recommend you to use the items provided with your MP500-F*** and follow our instructions for integrating the product with your monitor in order to ensure the correct results.


Attention

- The illustrations shown are to guide your integration and may differ from your product.

1 Place a soft cloth on the table and put the product with the screen facing downward. Push the MP500-F*** into the compartment to mount it.

2 Fix the MP500-F*** on the set using the four screws provided.

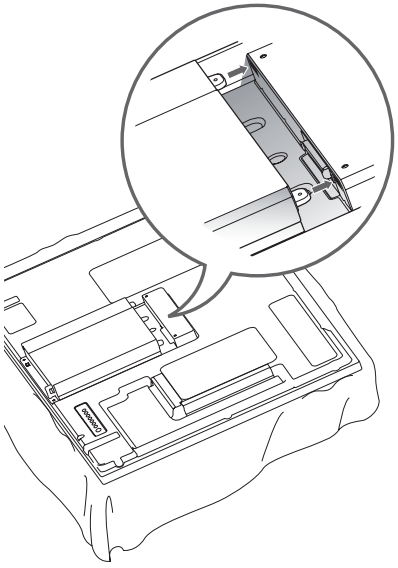

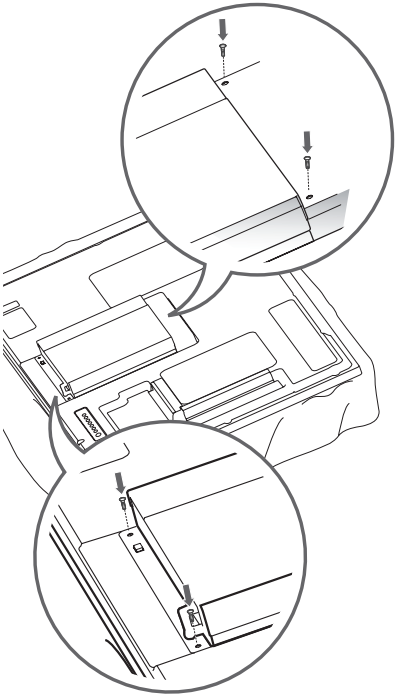

Attention

- Be careful of sharp edges on the rail and the handle.
- Fixing the product with non-standard screws may cause damage or the product to fall down. LG Electronics is not liable for any accidents relating to the use of non-standard screws.
- Do not over tighten the screws as this may cause damage to the product and void your warranty.


**WX50MF Model

For proper use, it is recommended to use the basic components provided with the MP500-F*** to attach it to a monitor.


Attention

- The picture shows an example connection and may look different to the product that you have.


1 Place a soft cloth on the table and put the product with the screen facing downward. Remove the opening cover by unfastening two screws as shown in the picture.

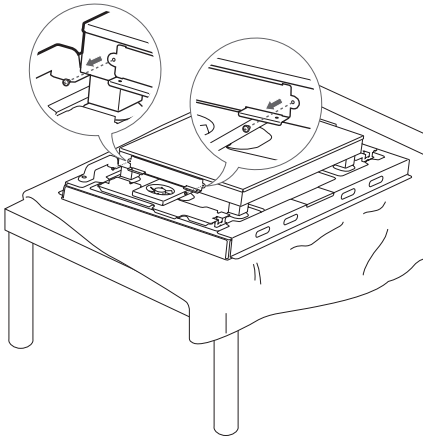

2 Push the MP500-F*** into the compartment to mount it.

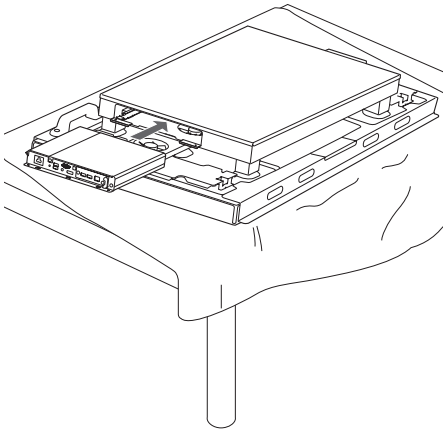

3 Fix the MP500-F*** on the product using the two screws provided.

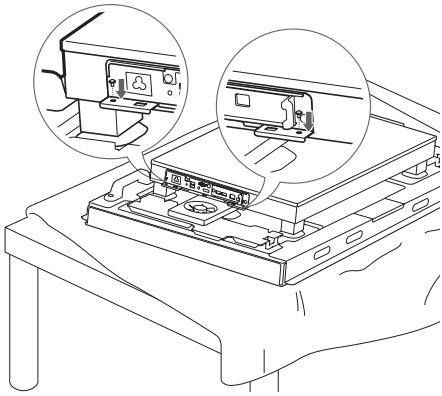

Attention

- Be careful of sharp edges on the rail and the handle.
- Fixing the product with non-standard screws may cause damage or the product to fall down. LG Electronics is not liable for any accidents relating to the use of non-standard screws.
- Do not over tighten the screws as this may cause damage to the product and void your warranty.

In/Out Cable Connection

Attention


- HDMI kit, HDMI, DP, LINE-OUT, and LAN cables are not included in the basic components. You need to purchase a cable separately as it is not provided as an accessory.
- After cabling is complete, assign the SET ID of the monitor to be connected to MP500-F***.
- To configure the SET ID, please refer to the owner's manual for your monitor.

Connecting a Monitor with DP Cable


Attention

- To enable DP connection, the monitor that will be connected to MP500-F*** must support the DP input port.
- When connecting the DP (DisplayPort) cable, use the standard cable. Using a non-standard cable may cause a malfunction.


1 Connect the appropriate power cables to a monitor and MP500-F*** respectively.

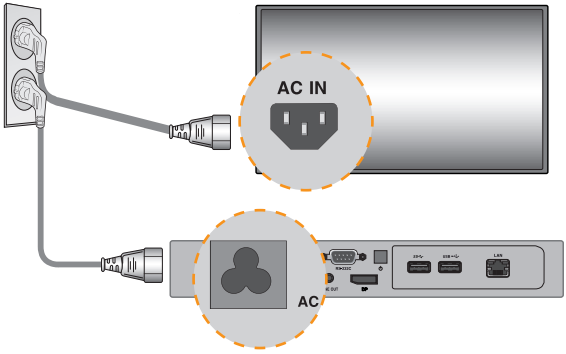


2 Connect MP500-F*** to the monitor via a DP cable.

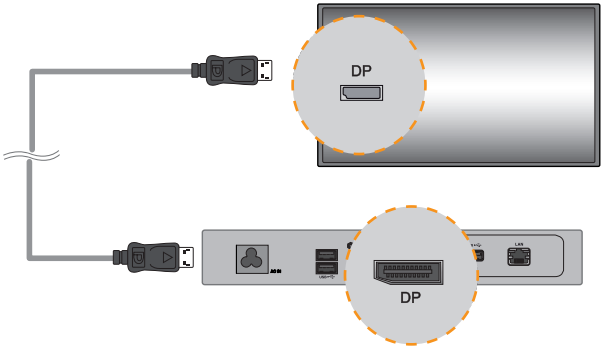

3 Connect MP500-F*** (OUT) to the monitor (IN) with an RS-232C cable.

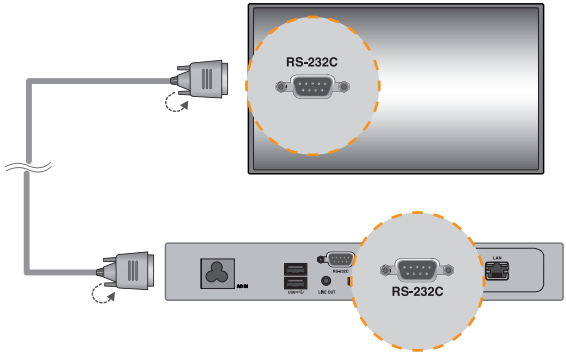

4 Connect a LAN cable to MP500-F***.

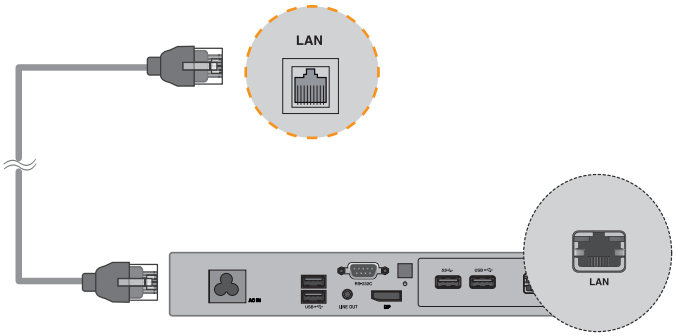

Attention

- When the product is turned on after cable connection or the operating system is completely booted, DP video output starts operating.
- The product does not support a dual mode where DP can be switched either to HDMI or DVI. It is only for DP output.

Connecting a Monitor with DP to HDMI Adapter


Note

- Use a certified cable with the HDMI logo attached. If you do not use a certified HDMI cable, the screen may not display or a connection error may occur.
- Recommended HDMI cable types
  -High-Speed HDMI®/™ Cable
  -High-Speed HDMI®/™ Cable with Ethernet


Attention

- To enable DP to HDMI Adapter connection, the monitor that will be connected to MP500-F*** must support the DP input port.
- When connecting the DP (DisplayPort) to HDMI Adapter cable, use the standard cable. Using a non-standard cable may cause a malfunction.


1 Connect the power cables to the monitor and to the MP500-F***.

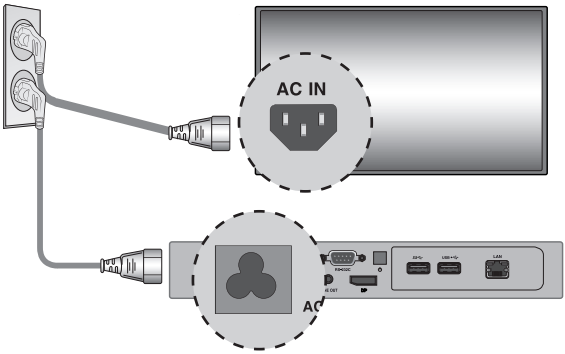


2 Connect the MP500-F*** to the monitor using the DP to HDMI adapter and the HDMI cable.

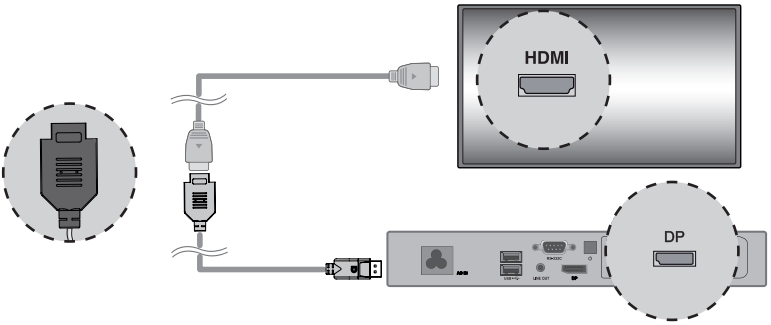

3 Connect MP500-F*** (OUT) to the monitor (IN) with an RS-232C cable.

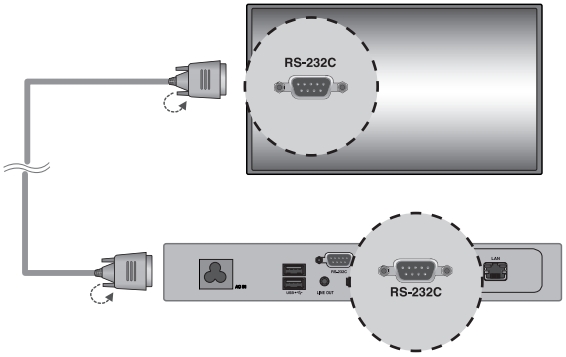

4 Connect a LAN cable to MP500-F***.

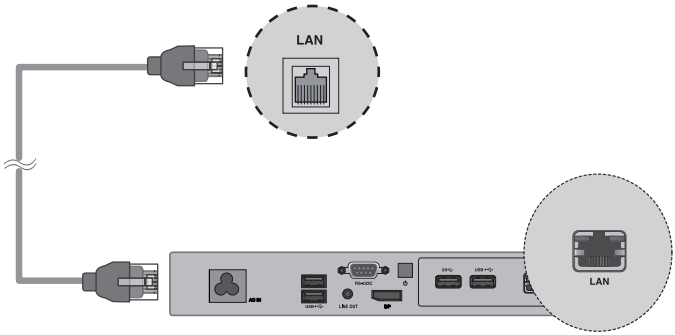


Attention

- The DP to HDMI adapter must be connected before the product is turned on or after the operating system has completely loaded.


How to Install the Guide Bracket

1 Make sure to match the numbers carved on the guide bracket and the numbers on the back cover when assembling the guide bracket.

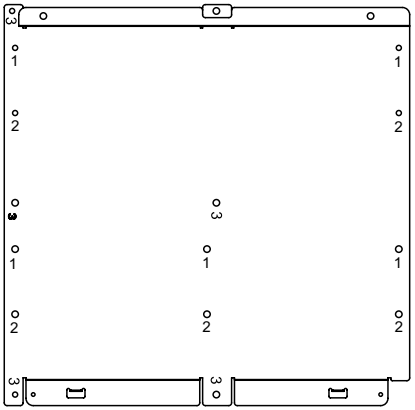


2 Attach the guide bracket to the back of your monitor. (3 or 4 screws are required depending on the model.)

<Model that requires 3 fixing screws for assembling the guide bracket>

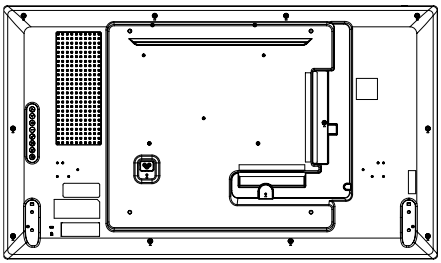


<Model that requires 4 fixing screws for assembling the guide bracket>

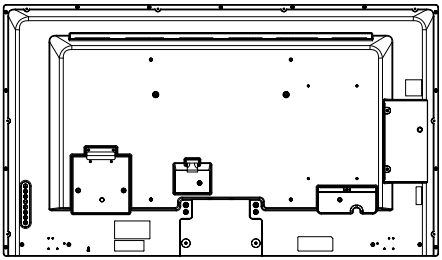


3 Assemble the MP500-F*** to the guide bracket with the fixing screws.


<Model that requires 3 fixing screws for assembling the guide bracket>

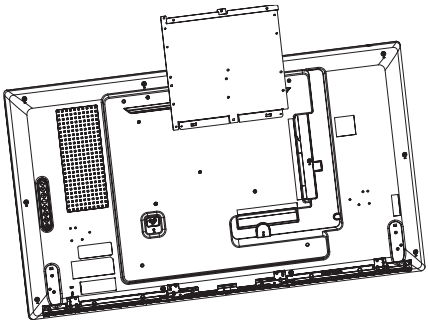


<Model that requires 3 fixing screws for assembling the guide bracket>
Attach the MP500-F*** to the guide bracket with 4 fixing screws.

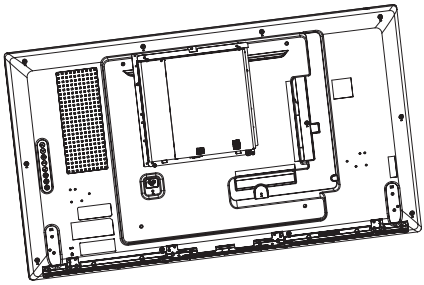

<Model that requires 4 fixing screws for assembling the guide bracket>

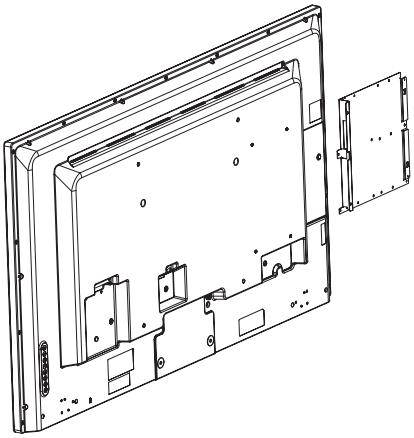

<Model that requires 4 fixing screws for assembling the guide bracket>
Attach the MP500-F*** to the guide bracket with 4 fixing screws.

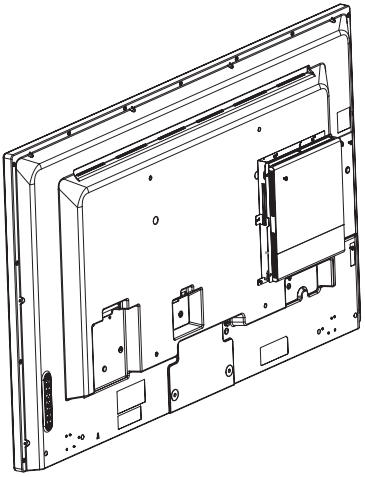


LG
Life's Good

Příručka snadné instalace

Přehrávač digitálních reklam a prezentací (Digital Signage)

MP500-F***

Před uvedením tohoto produktu do provozu si pečlivě prostudujte tuto příručku a uložte ji pro budoucí potřebu. Do této příručky si také poznamenejte si číslo modelu a sériové číslo produktu. Tyto údaje bude třeba sdělit při žádosti o servisní zásah (je-li to možné).


Bezpečnostní opatření

Před použitím produktu si důkladně přečtěte tyto bezpečnostní pokyny.


- Napájecí kabel musí být připojen k uzemněné zásuvce.
  - Mohlo by dojít ke zranění elektrickým proudem nebo ke zranění.
- Používejte pouze jmenovité napětí.
  – Mohlo by dojít k poškození produktu nebo k usmrcení elektrickým proudem.
- Při bouřce odpojte od produktu napájecí a signálový kabel.
  – Mohlo by dojít k usmrcení elektrickým proudem nebo ke vzniku požáru.
- Nedotýkejte se zástrčky mokrýma rukama. Pokud je kolík konektoru mokrý nebo zaprášený, vysušte jej nebo otřete od prachu.
  – Vysoká vlhkost by mohla způsobit zranění elektrickým proudem.
- Pokud je zástrčka kabelu připojena do zásuvky ve zdi, nevkládejte do konektoru napájecího kabelu žádné vodiče (například dráty). Nedotýkejte se ani napájecího kabelu ihned po jeho připojení do zásuvky ve zdi.
  – Mohlo by dojít ke zranění elektrickým proudem.
- Napájecí kabel slouží jako hlavní prostředek pro odpojení z elektrické sítě. Zkontrolujte, zda je zásuvka po instalaci snadno dostupná.
- V případě náhrady baterie nevhodným typem hrozí nebezpečí výbuchu. Proveďte likvidaci použitých baterií podle pokynů.

Instalační prostředí přehrávače médií MP500-F***

Při instalaci přehrávače nechte na každé straně přibližně 10 cm volného místa, abyste zajistili dostatečnou ventilaci.

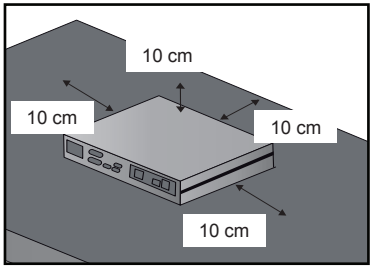

<Nainstalujte přehrávač médií připojený k monitoru>

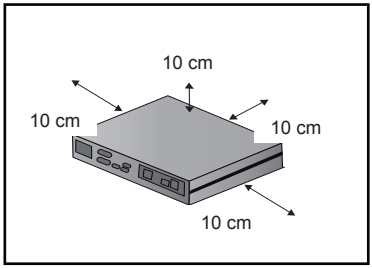


< Nainstalujte přehrávač médií >

Součásti zařízení

Základní součásti

Zařízení MP500-F*** s uvedenými součástmi. Před instalací zařízení zkontrolujte, zda jsou dané součásti přiloženy.

< Základní součásti >

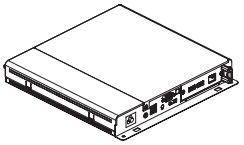

MP500-F***




Uživatelská příručka / Karty




Napájecí kabel

< Volitelné součásti >

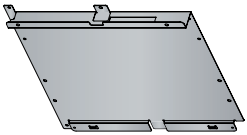

Vodicí lišta



Adaptér DP na HDMI



M3 L6 x 4EA (používán při připevnění přehrávače médií MP500-F***)



M3 L8 x 4EA (používán, když je zadní kryt kovový)



M3 L12 x 4EA (používán, když je zadní kryt plastový)

Hmotnost 2,0 kg

- Výše uvedené technické údaje mohou být v rámci zvyšování kvality změněny bez předchozího upozornění.

Volitelné položky

Následující doplňky jsou zařízením MP500-F*** podporovány, nejsou ale součástí balení. Případné volitelné položky zakupte podle potřeby.

- Sada HDMI, Kabel HDMI, kabel DP, kabel LINE-OUT, kabel LAN, myš, klávesnice.

Upozornění

- Obrázek se může od výrobku lišit. Některé položky se mohou v závislosti na okolnostech lišit.
- V některých zemích může být místo napájecího kabelu přiložen kabel typu Y.
- Používejte pouze originální součásti, jinak není zaručena bezpečnost a životnost výrobku. Záruka se nevztahuje na poškození a zranění způsobená nesprávným použitím nebo nevhodným příslušenstvím.
- Vodicí lišta a adaptér DP na HDMI nemusí být v závislosti na oblasti nebo modelu součástí produktu.
- Adaptér DP na HDMI nemusí být kompatibilní s jinými produkty než se zařízením MP500-F***.
- Adaptér DP na HDMI nepřevádí HDMI na DP.

Poznámka

- Software SuperSign a příručka
  - Stahování z webu společnosti LG Electronics.
  - Navštivte webovou stránku společnosti LG Electronics(*www.lgecommercial.com/supersign*) a stáhněte si nejnovější software pro svůj model.
    (Tato funkce nemusí být v závislosti na režimu podporována.)

Instalace k monitoru


Model **WS50, Model **LT55A

Aby zařízení fungovalo dle uvedených specifikací uváděných výrobcem, tak je nutné používat originální komponenty a dodržovat pokyny v této uživatelské příručce.


Upozornění

- Monitor znázorněný na obrázcích výše v návodu k přimontování se může od vašeho výrobku lišit.

1 Umístěte na stůl měkkou látku a položte produkt obrazovkou dolů. Zatlačte zařízení MP500-F*** do prostoru a upevněte je.

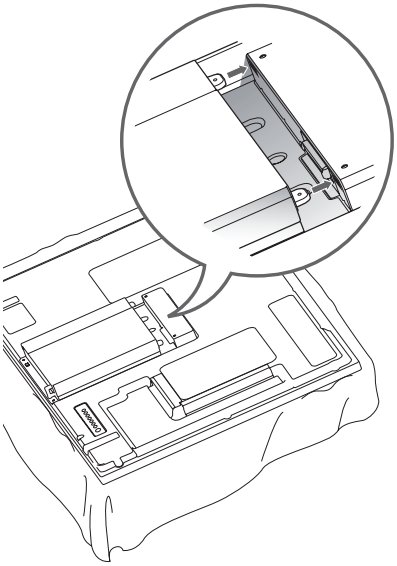

2 Připojte zařízení MP500-F*** k produktu pomocí dvou poskytnutých šroubů.

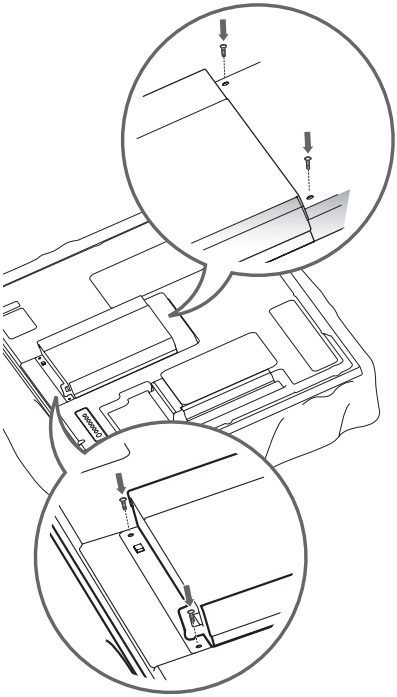

Upozornění

- Dejte pozor na ostré hrany kolejnic a držadel.
- Pokud produkt upevníte jinými šrouby než je doporučeno, může dojít k jeho poškození nebo pádu. Společnost LG Electronics nenese odpovědnost za žádné škody způsobené použitím nesprávných upevňovacích šroubů.
- Šrouby neutahujte příliš velkou silou, jinak se výrobek poškodí a záruka pozbude platnosti.


Model **WX50MF

Pro zajištění správné funkce doporučujeme použít pro připojení zařízení MP500-F*** k monitoru základní prvky, které jsou součástí balení.


⚠ Upozornění

- Monitor znázorněný na obrázcích výše v návodu k přimontování se může od vašeho výrobku lišit.


1 Umístěte na stůl měkkou látku a položte produkt obrazovkou dolů. Odstraňte otevírací kryt uvolněním dvou šroubů podle obrázku.

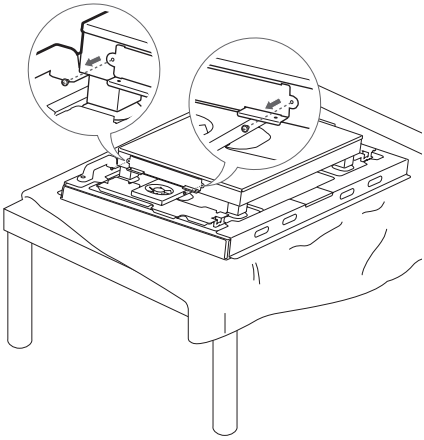

2 Zatlačte zařízení MP500-F*** do prostoru a upevněte je.

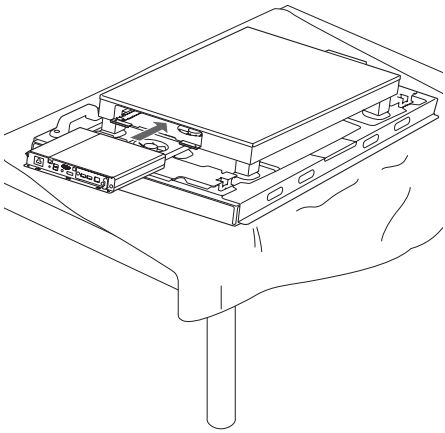

3 Připojte zařízení MP500-F*** k produktu pomocí dvou poskytnutých šroubů.

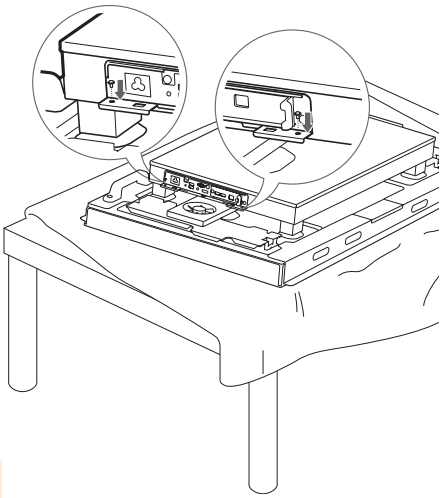

⚠ Upozornění

- Dejte pozor na ostré hrany kolejnic a držadel.
- Pokud produkt upevníte jinými šrouby než je doporučeno, může dojít k jeho poškození nebo pádu. Společnost LG Electronics nenese odpovědnost za žádné škody způsobené použitím nesprávných upevňovacích šroubů.
- Šrouby neutahujte příliš velkou silou, jinak se výrobek poškodí a záruka pozbude platnosti.

Připojení vstupních a výstupních kabelů

Upozornění


- Sada HDMI, kabely HDMI, DP, LINE-OUT a LAN nepatří mezi základní prvky, které jsou součástí balení. Jednotlivé kabely je nutné zakoupit zvlášť.
- Po dokončení kabeláže přiřaďte možnost SET ID (ID PRODUKTU) monitoru, který bude připojen k zařízení MP500-F***.
- Chcete-li nakonfigurovat nastavení SET ID, vyhledejte si informace v uživatelské příručce monitoru.

Připojení monitoru pomocí kabelu DP


Upozornění

- Pokud chcete zapnout připojení DP, musí monitor, který bude připojený k zařízení MP500-F***, podporovat vstup DP.
- Při připojování kabelu DP (DisplayPort) použijte standardní kabel. Použití nestandardního typu kabelu by mohlo způsobit poškození produktu.


1 Připojte odpovídající napájecí kabely k monitoru a zařízení MP500-F***.

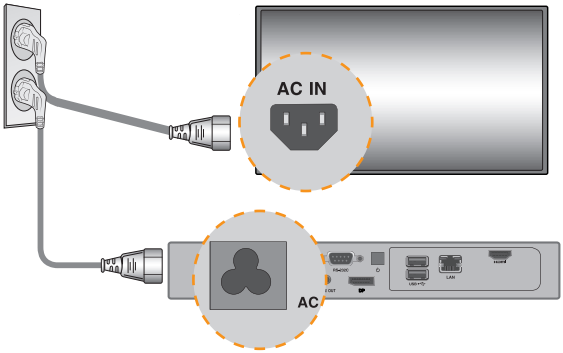


2 Připojte zařízení MP500-F*** k monitoru pomocí kabelu DP.

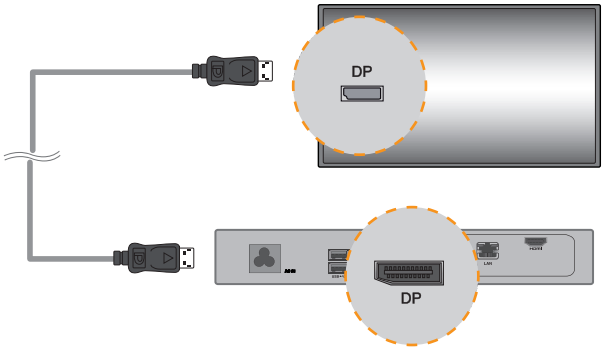

3 Připojte zařízení MP500-F***(OUT) ke vstupu monitoru (IN) pomocí kabelu rozhraní RS-232C.

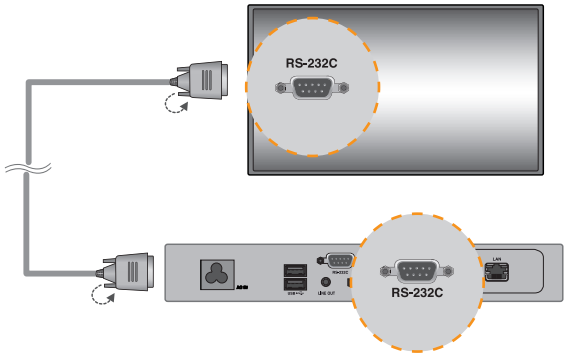

4 Připojte k zařízení MP500-F*** kabel sítě LAN.

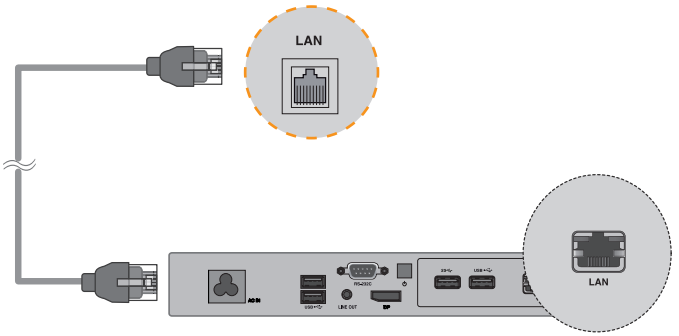

Upozornění

- Pokud zapnete produkt po připojení kabelu nebo po kompletním nastartování operačního systému, videovýstup DP začne fungovat.
- Produkt nepodporuje duální režim, kde je možné DP přepnout buď na HDMI nebo DVI. Slouží pouze pro výstup DP.

Připojení monitoru pomocí adaptéru DP na HDMI


Poznámka

- Použijte certifikovaný kabel s logem HDMI. Pokud nepoužijete certifikovaný kabel HDMI, obrazovka nemusí zobrazovat nebo může dojít k chybě připojení.
- Doporučené typy kabelů HDMI
  -Vysokorychlostní kabel HDMI®/™
  -Vysokorychlostní kabel HDMI®/™se sítí Ethernet


Upozornění

- Pokud chcete zapnout připojení DP, musí monitor, který bude připojený k zařízení MP500-F***, podporovat vstup DP.
- Při připojování kabelu DP (DisplayPort) použijte standardní kabel. Použití nestandardního typu kabelu by mohlo způsobit poškození produktu.


1 Připojte napájecí kabely k monitoru a zařízení MP500-F***.

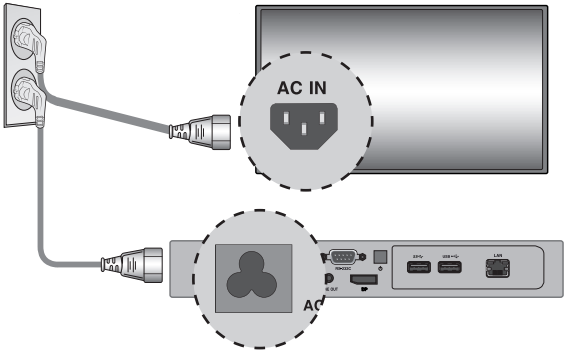


2 Připojte zařízení MP500-F*** k monitoru pomocí adaptéru DP na HDMI a kabelu HDMI.

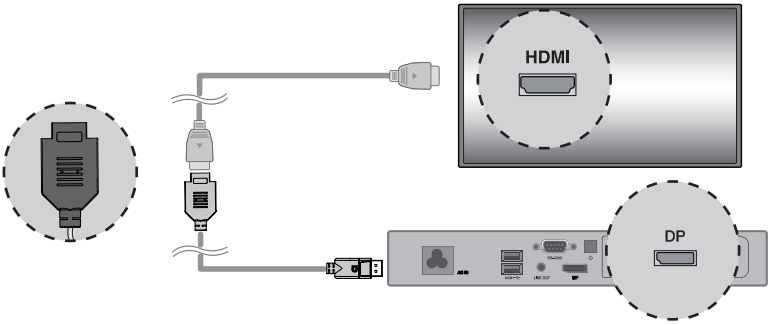

3 Připojte výstup zařízení MP500-F*** (OUT) ke vstupu monitoru (IN) pomocí kabelu rozhraní RS-232C.

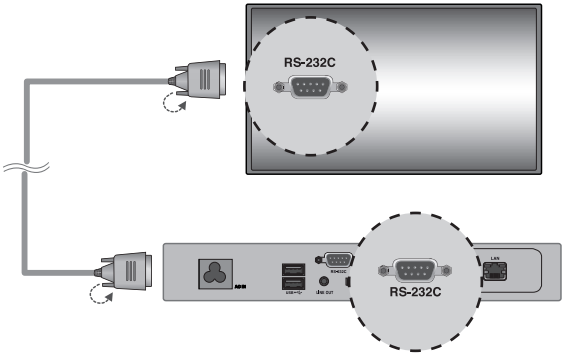

4 Připojte k zařízení MP500-F*** kabel sítě LAN.

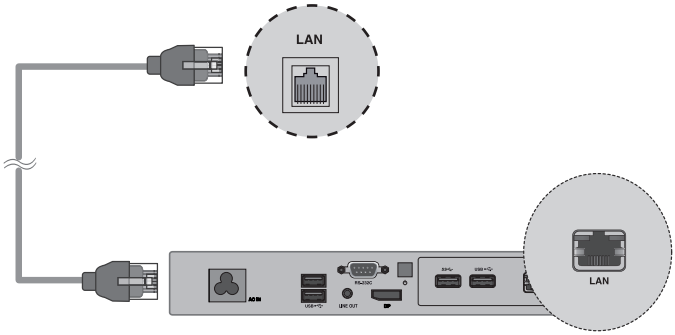


Upozornění

- Adaptér DP na HDMI musí být připojen před zapnutím produktu nebo po úplném spuštění operačního systému.


Postup pro namontování vodicích lišt

1 Při připevňování vodicí lišty dbejte na to, aby čísla uvedená na vodicí liště odpovídala číslům na zadním krytu.

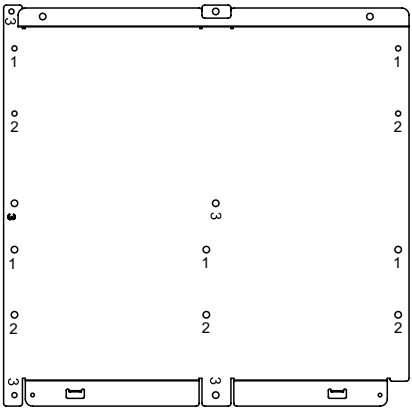


2 Připevněte vodicí lištu na zadní stranu monitoru. (V závislosti na modelu jsou potřeba 3 nebo 4 upevňovací šrouby.)

<Model, u kterého jsou pro připevnění vodicí lišty potřeba 3 upevňovací šrouby>

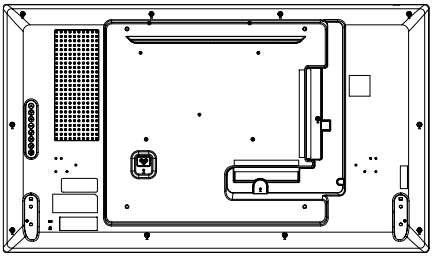


<Model, u kterého jsou pro připevnění vodicí lišty potřeba 4 upevňovací šrouby>

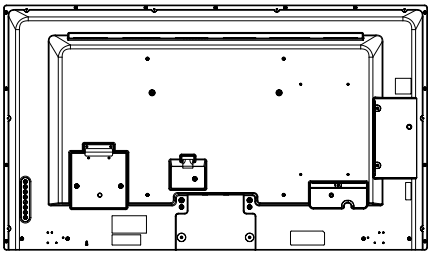


3 Připevněte přehrávač médií MP500-F*** k vodicí liště pomocí upevňovacích šroubů.


<Model, u kterého jsou pro připevnění vodicí lišty potřeba 3 upevňovací šrouby>

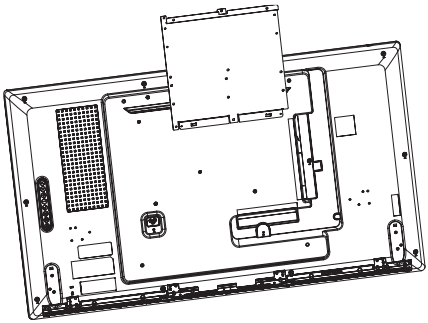


<Model, u kterého jsou pro připevnění vodicí lišty potřeba 3 upevňovací šrouby>
Připevněte přehrávač médií MP500-F*** k vodicí liště pomocí 4 upevňovacích šroubů.

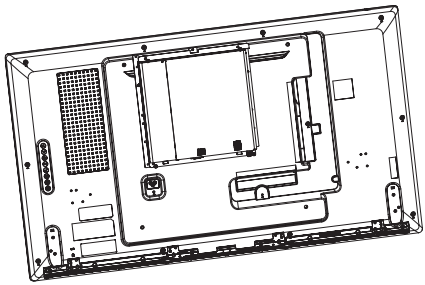

<Model, u kterého jsou pro připevnění vodicí lišty potřeba 4 upevňovací šrouby>

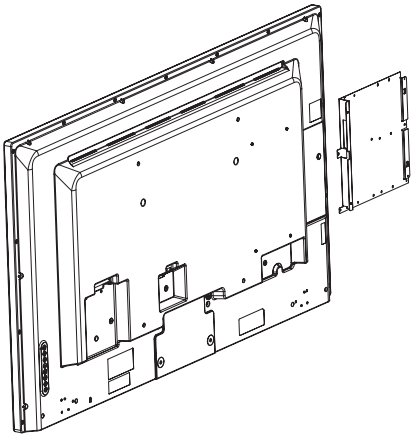

<Model, u kterého jsou pro připevnění vodicí lišty potřeba 4 upevňovací šrouby>
Připevněte přehrávač médií MP500-F*** k vodicí liště pomocí 4 upevňovacích šroubů.

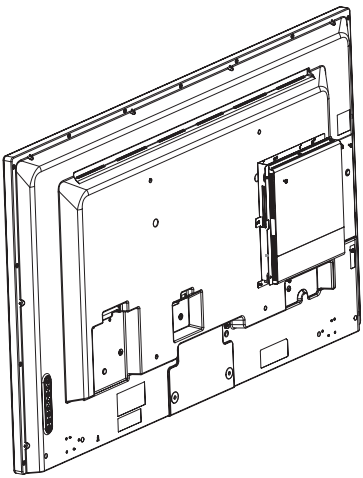


LG
Life's Good

Guía de instalación sencilla

Digital Signage Media Player

MP500-F***

ESPAÑOL

Antes de utilizar el producto, lea esta guía con atención y consérvela para consultarla cuando lo necesite. Anote el número de serie y el modelo del producto dentro de la guía. Se le solicitará esta información (si corresponde) cuando llame al servicio de atención al cliente.


Precauciones de seguridad

Lea detenidamente estas instrucciones de seguridad antes de utilizar el producto.


- Asegúrese de conectar el cable de alimentación a una toma de corriente con toma de tierra.
  - De lo contrario, podría electrocutarse o sufrir daños personales.
- Utilice únicamente la tensión nominal.
  - El producto podría sufrir daños o el usuario podría electrocutarse.
- En caso de tormenta eléctrica, desenchufe el cable de alimentación o de señal.
  - Puede electrocutarse o se puede provocar un incendio.
- No toque el enchufe de alimentación con las manos húmedas. Si las clavijas están húmedas o cubiertas de polvo, séquelas o límpielas.
  - Si hay un exceso de humedad, podría sufrir una descarga.
- No introduzca materiales conductores (como una varilla de metal) en el extremo del cable de alimentación mientras el otro extremo está conectado a la toma de corriente. Tampoco toque el cable de alimentación justo después de enchufarlo a la toma de corriente.
  - Podría electrocutarse.
- El cable de alimentación se utiliza como dispositivo de desconexión principal. Compruebe que puede acceder fácilmente al enchufe después de la instalación.
- Existe riesgo de explosión si la batería se sustituye por una del tipo incorrecto. Deshágase de las baterías según las instrucciones.

Entorno de instalación del reproductor multimedia MP500-F***

Cuando instale el reproductor, deje como mínimo unos 10 cm de espacio en cada lado para permitir una ventilación adecuada.

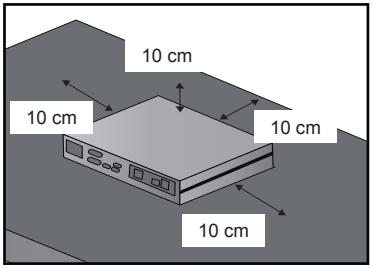

< Instale el reproductor multimedia junto al monitor >

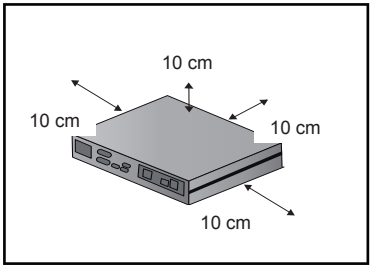

< Instale el reproductor multimedia >


Componentes

Componentes básicos

El MP500-F*** con los siguientes componentes. Compruebe que se incluyen estos componentes antes de realizar la instalación.

ESPAÑOL

< Componentes básicos >

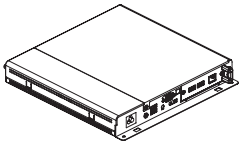

MP500-F***




Guía de usuario / Tarjetas




Cable de alimentación

< Componentes opcionales >

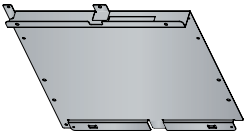

Soporte de montaje



Adaptador de DP a HDMI



4 tornillos M3 L6 (se utilizan para fijar el MP500-F***)



4 tornillos M3 L8 (se utilizan cuando la cubierta posterior es metálica)



4 tornillos M3 L12 (se utilizan cuando la cubierta posterior es de plástico)

Peso 2,0 kg

- Las especificaciones mostradas anteriormente pueden cambiar sin previo aviso para mejorar la calidad.

Elementos opcionales

El MP500-F*** es compatible con los siguientes elementos, pero no se incluyen con el producto. Adquiera cualquier elemento opcional según sea necesario.

- Kit HDMI, Cable HDMI, cable DP, cable LINE-OUT, cable LAN, ratón y teclado.

Atención

- La ilustración puede variar con respecto al producto real. Algunos de estos elementos pueden cambiar en determinadas circunstancias.
- En algunos países, podría incluirse un cable tipo Y en lugar del cable de alimentación.
- Use siempre componentes originales para garantizar su seguridad y la vida útil del producto. La garantía no cubre los daños ni lesiones físicas causados por el mal uso o por emplear un accesorio inadecuado.
- Puede que no se suministren el soporte de montaje y el adaptador de DP a HDMI en función de la región o del modelo.
- Puede que el adaptador de DP a HDMI no sea compatible con productos distintos al MP500-F***.
- El adaptador de DP a HDMI no ofrece la función de conversión de HDMI a DP.

Nota

- Software y manual de SuperSign
  - Descarga desde el sitio Web de LG Electronics.
  - Visite el sitio Web de LG Electronics (*www.lgecommercial.com/supersign*) y descargue la última versión del software para su modelo.
    (Dependiendo del modelo, esta función podría no estar disponible).

Instalación del monitor


Modelos **WS50, **LT55A

Le aconsejamos que use los elementos proporcionados con el MP500-F*** y que siga las instrucciones para integrar el producto en el monitor, para garantizar así unos resultados óptimos.

Atención

- Las ilustraciones del monitor que se muestran más arriba como referencia para llevar a cabo la integración pueden diferir según el producto.


1 Coloque un paño suave en la mesa y sitúe el producto con la pantalla hacia abajo. Empuje el MP500-F*** hacia el interior del compartimento para montarlo.

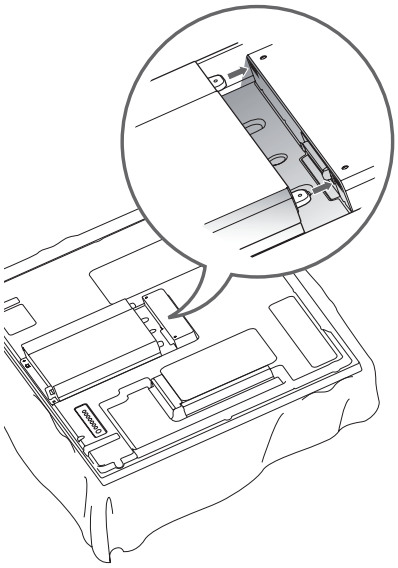

Atención

- Tenga cuidado con los bordes afilados de los raíles y el soporte.
- Si se sujeta el producto con tornillos de tamaño no estándar, podría sufrir daños o caerse. LG Electronics no se hace responsable de ningún accidente provocado por no haber usado tornillos estándar.
- No apriete los tornillos en exceso, ya que esto podría ocasionar daños en el producto y anular la garantía.

2 Fije el MP500-F*** en el producto con los dos tornillos proporcionados.

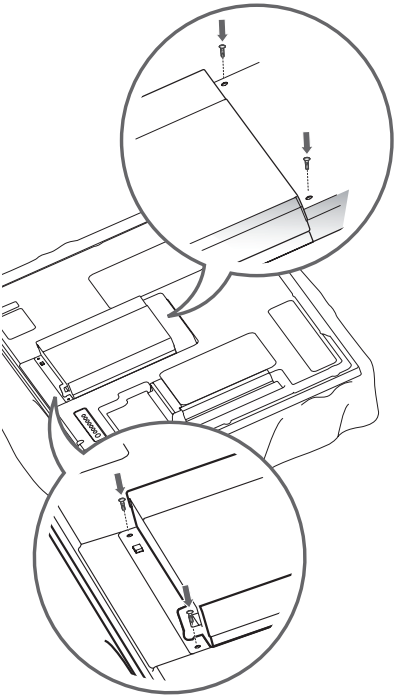


**Modelo WX50MF

Para un uso adecuado del mismo, se recomienda utilizar los componentes básicos suministrados con el MP500-F*** para fijarlo a un monitor.


Atención

- Las ilustraciones del monitor que se muestran más arriba como referencia para llevar a cabo la integración pueden diferir según el producto.


1 Coloque un paño suave en la mesa y sitúe el producto con la pantalla hacia abajo. Retire la cubierta de apertura desatornillando dos tornillos como se muestra en la imagen.

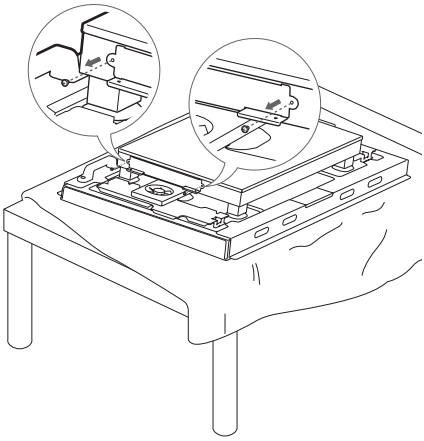

3 Fije el MP500-F*** en el producto con los dos tornillos proporcionados.

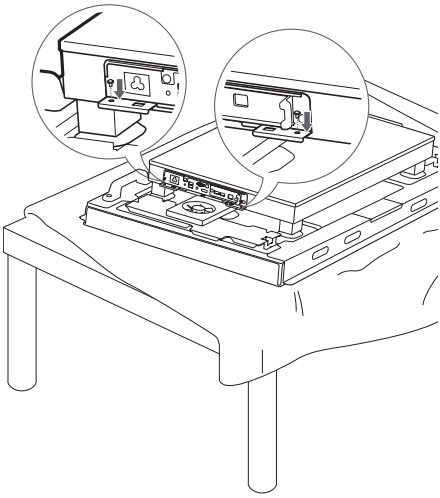

2 Empuje el MP500-F*** hacia el interior del compartimento para montarlo.

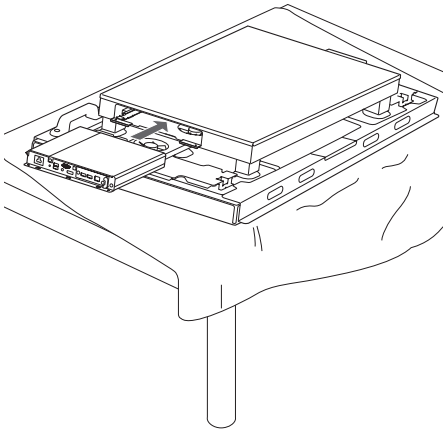

Atención

- Tenga cuidado con los bordes afilados de los raíles y el soporte.
- Si se sujeta el producto con tornillos de tamaño no estándar, podría sufrir daños o caerse. LG Electronics no se hace responsable de ningún accidente provocado por no haber usado tornillos estándar.
- No apriete los tornillos en exceso, ya que esto podría ocasionar daños en el producto y anular la garantía.

Conexión de los cables de entrada y salida

Atención


- El kit HDMI y los cables HDMI, DP, salida en línea y LAN no están incluidos entre los componentes básicos. Debe adquirirlos por separado, ya que no se proporcionan como accesorio.
- Una vez completado el cableado, asigne el identificador de equipo del monitor que debe conectarse al MP500-F***.
- Para ajustar el valor de Configuración de identificación, consulte el manual del usuario del monitor.

Conexión de un monitor con un cable DP


Atención

- Para habilitar la conexión DP, el monitor que se va a conectar al MP500-F*** debe ser compatible con el puerto de entrada DP.
- Al conectar el cable DP (DisplayPort), utilice el cable estándar. El uso de un cable no estándar podría provocar fallos de funcionamiento.


1 Conecte los cables de alimentación correspondientes a un monitor y al MP500-F*** respectivamente.

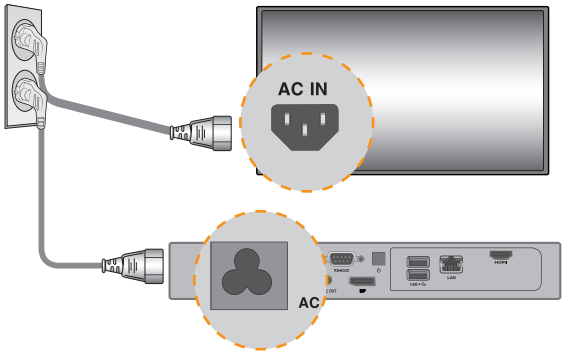


2 Conecte el MP500-F*** al monitor con un cable DP.

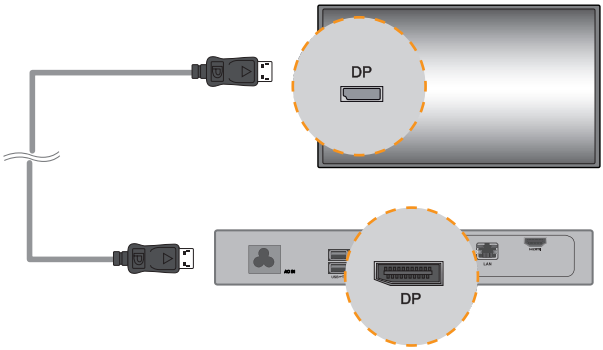

3 Use un cable RS-232C (IN) para conectar el MP500-F*** (OUT) a la entrada del monitor.

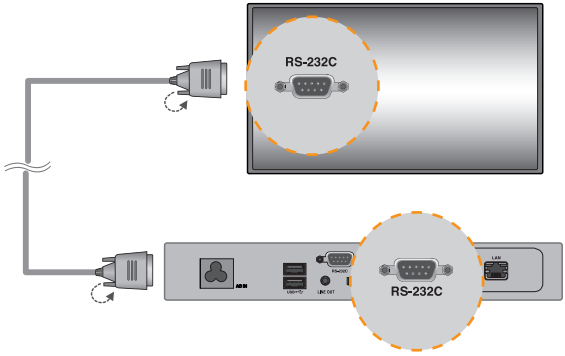

4 Conecte un cable de LAN al MP500-F***.

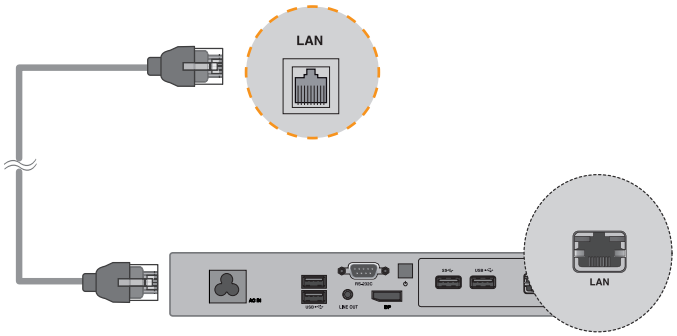

Atención

- Cuando se enciende el producto tras haber conectado los cables o haber reiniciado por completo el sistema operativo, la salida de vídeo DP empieza a funcionar.
- Este producto no es compatible con el modo dual que permite que DP alterne entre HDMI o DVI. Sólo admite salida DP.

Conectar un monitor mediante un adaptador de DP a HDMI


Nota

- Utilice un cable certificado con el logotipo HDMI. Si no utiliza un cable HDMI certificado, es posible que la pantalla no se muestre o que se produzca un error de conexión.
- Tipos de cable HDMI recomendados
  - Cable HDMI®/™ de alta velocidad
  - Cable HDMI®/™ de alta velocidad con Ethernet


Atención

- Para habilitar la conexión del adaptador de DP a HDMI, el monitor que se va a conectar al MP500-F*** debe ser compatible con el puerto de entrada DP.
- Utilice un cable estándar para conectar el cable adaptador de DP (DisplayPort) a HDMI. El uso de un cable no estándar podría provocar fallos de funcionamiento.


1 Conecte los cables de alimentación al monitor y al MP500-F***.

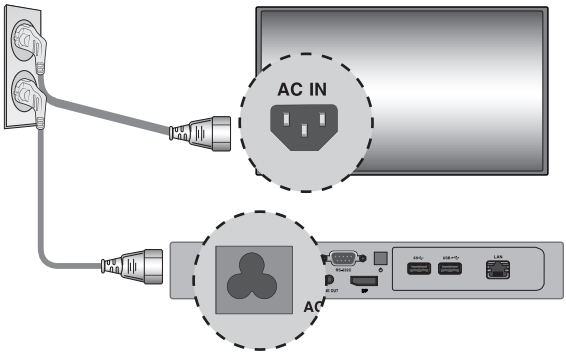


2 Conecte el MP500-F*** al monitor con el adaptador de DP a HDMI y el cable HDMI.

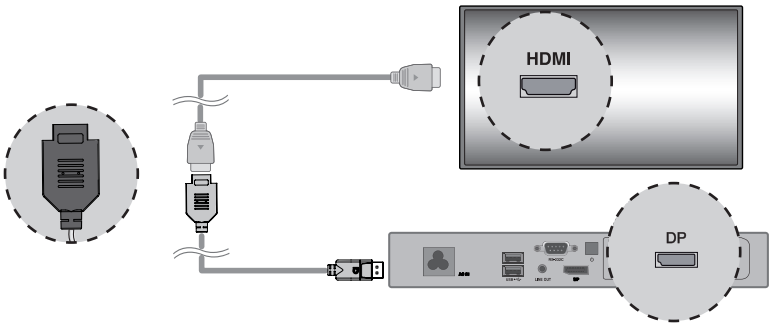

3 Use un cable RS-232C para conectar la salida del MP500-F*** a la entrada del monitor.

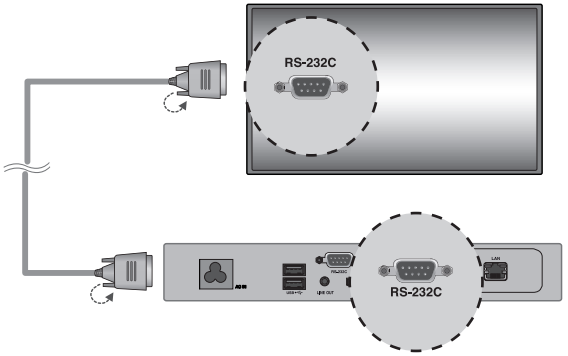

4 Conecte un cable LAN al MP500-F***.

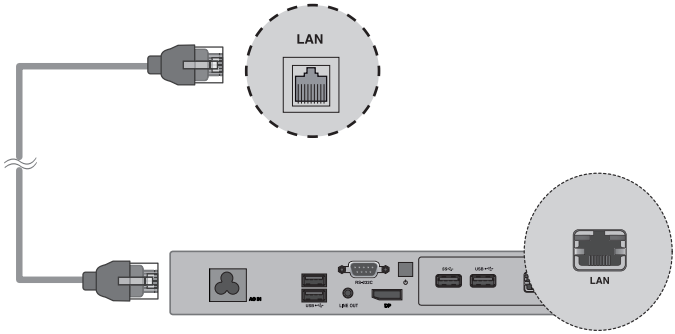


Atención

- El adaptador de DP a HDMI debe estar conectado antes de encender el producto o después de que el sistema operativo se haya cargado por completo.

Cómo instalar el soporte de montaje


ESPAÑOL

1 Al fijar el soporte de montaje, asegúrese de que los números grabados en él coincidan con los números de la cubierta posterior.

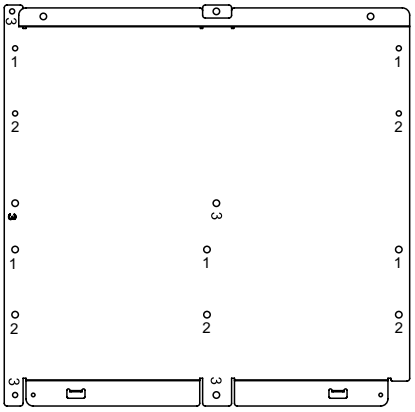


2 Fije el soporte de montaje a la parte posterior del monitor (se requieren 3 o 4 tornillos en función del modelo).

<Modelo que requiere 3 tornillos de sujeción para instalar el soporte de montaje>

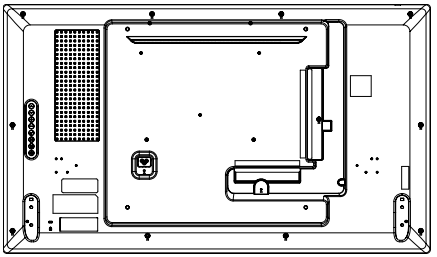


<Modelo que requiere 4 tornillos de sujeción para instalar el soporte de montaje>

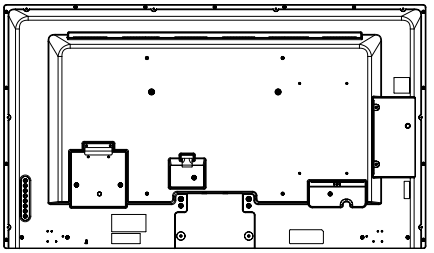


3 Fije el MP500-F*** al soporte de montaje con los tornillos de fijación.


<Modelo que requiere 3 tornillos de sujeción para instalar el soporte de montaje>

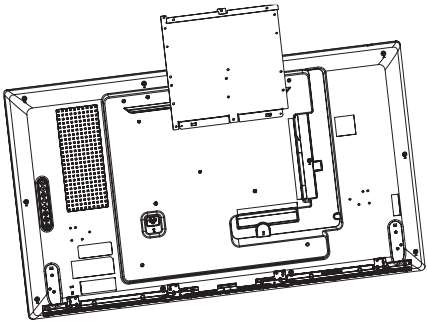


<Modelo que requiere 3 tornillos de sujeción para instalar el soporte de montaje>
Fije el MP500-F*** al soporte de montaje con 4 tornillos de fijación.

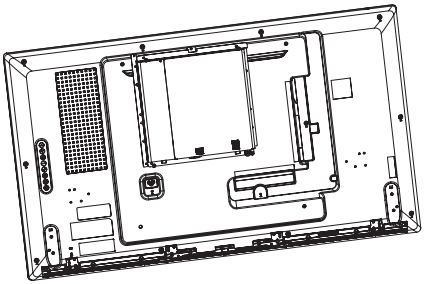

<Modelo que requiere 4 tornillos de sujeción para instalar el soporte de montaje>

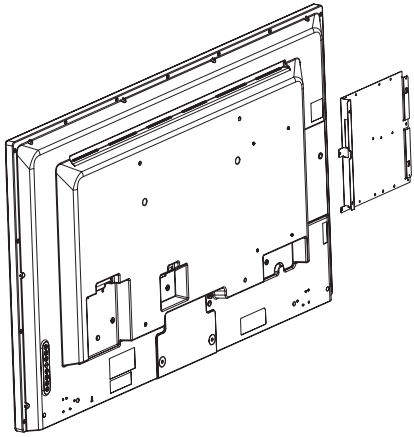

<Modelo que requiere 4 tornillos de sujeción para instalar el soporte de montaje>
Fije el MP500-F*** al soporte de montaje con 4 tornillos de fijación.

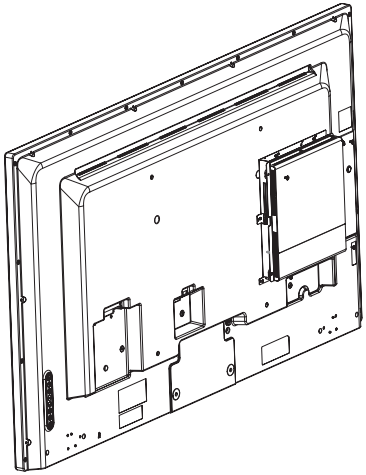


LG
Life's Good

Guide de configuration rapide

Digital Signage Media Player

MP500-F***

FRANÇAIS

Lisez ce guide soigneusement avant d'utiliser ce produit et conservez-le pour un usage ultérieur. Prenez quelques instants pour inscrire sur ce guide la référence du modèle le numéro de série du produit. Ces informations seront nécessaires, le cas échéant, si de l'assistance s'avère nécessaire.


Consignes de sécurité

Veuillez lire attentivement ces consignes de sécurité avant l'utilisation du produit.


- Assurez-vous de raccorder le câble d'alimentation à un courant mis à la terre.
  - Vous encourez sinon un risque d'électrocution ou de blessure.
- Utilisez uniquement la tension nominale.
  - Le produit peut être endommagé ou vous encourez un risque d'électrocution.
- Pendant une tempête ou un orage, débranchez le câble d'alimentation ou le câble d'écran.
  - Vous encourez un risque d'électrocution ou un incendie peut se déclarer.
- Ne touchez pas la prise d'alimentation avec des mains mouillées. De plus, si les ergots de la prise sont mouillés ou couverts de poussière, séchez intégralement la prise d'alimentation ou essuyez la poussière.
  - Vous encourez sinon un risque d'électrocution en raison d'une trop grande humidité.
- N'insérez pas de conducteur (tel qu'une baguette métallique) dans une des extrémités du câble d'alimentation pendant que l'autre extrémité est raccordée à la borne d'entrée du mur. De plus, ne touchez pas le câble d'alimentation juste après l'avoir branché dans la borne d'entrée du mur.
  - Vous encourez sinon un risque d'électrocution.
- Le coupleur d'appareil est utilisé comme support de déconnexion.
- La batterie risque d'exploser si vous la remplacez par un modèle inadéquat. Jetez la batterie en suivant les instructions.

Environnement d'installation du lecteur multimédia MP500-F***

Au moment de l'installation, laissez au moins 10 cm d'espace entre chaque bord du lecteur et tout autre objet afin d'assurer une ventilation suffisante.

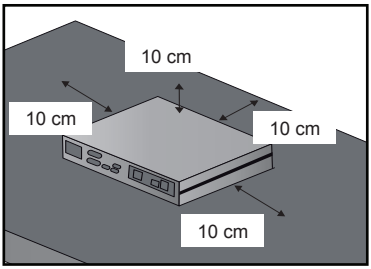

< Installer le lecteur multimédia fixé au moniteur >

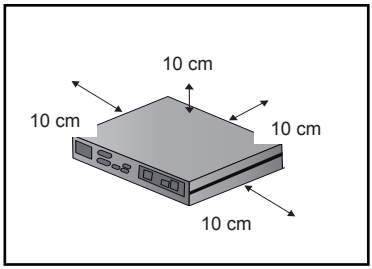


< Installer le lecteur multimédia >

Composants

Composants de base

Le MP500-F*** avec les composants suivants. Merci de vérifier que vous disposez des composants suivants avant l'installation.

< Composants de base >

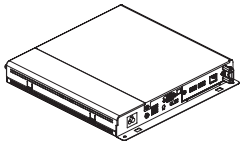

MP500-F***




Manuel / fiches d'utilisation




Câble d'alimentation

< Composants en option >

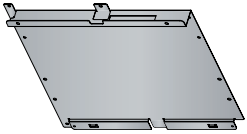

Plaque de guidage



Adaptateur DP vers HDMI



M3 L6 x 4EA
(utilisés lors de la fixation du MP500-F***)



M3 L8 x 4EA (utilisés lorsque le cache arrière est en métal)



M3 L12 x 4EA (utilisés lorsque le cache arrière est en plastique)

Net	2,0 kg

- Afin d'améliorer la qualité de ce produit, les spécifications ci-dessus sont sujettes à des modifications sans préavis.

Accessoires

Les éléments suivants sont pris en charge par le MP500-F*** mais ne sont pas fournis avec le produit.

Veuillez acheter les articles en option, le cas échéant.

- Kit HDMI, Câble HDMI, câble DP, câble LINE-OUT, câble LAN, souris, clavier.

Attention

- L'illustration peut ne pas être identique à votre produit. Certains de ces éléments peuvent varier selon les circonstantes.
- Dans certains pays, le cordon d'alimentation est remplacé par un câble type Y.
- Afin d'optimiser la sécurité et la durée de vie du produit, n'utilisez pas d'éléments non agréés. La garantie ne couvre pas les dommages ou les blessures dus à une mauvaise utilisation ou à l'utilisation d'accessoires non agréés.
- En fonction de votre région ou du modèle, la plaque de guidage et l'adaptateur DP-HDMI peuvent ne pas être fournis.
- L'adaptateur DP-HDMI peut ne pas être compatible avec les produits autres que MP500-F***.
- L'adaptateur DP-HDMI ne fonctionne pas dans le sens HDMI-DP.

Remarque

- Logiciel et manuel SuperSign
  - Téléchargement sur le site Web de LG Electronics.
  - Rendez-vous sur le site Web de LG Electronics (*www.lgecommercial.com/supersign*) et télécharger la dernière version logicielle pour votre modèle.
    (Selon le modèle, cette fonctionnalité ne sera pas prise en charge.)

Procédure d'installation sur le moniteur


Modèles **WS50, **LT55A

Il est recommandé d'utiliser les éléments fournis avec votre MP500-F*** et de suivre les instructions relatives à l'intégration du produit à votre moniteur afin d'être certain d'obtenir les bons résultats.

Attention

- Les illustrations du moniteur présentées ci-dessus pour faciliter votre installation peuvent différer de votre moniteur.


1 Placez un chiffon doux sur la table et posez le produit dessus, avec l'écran face vers le bas. Placez le MP500-F*** dans le compartiment pour l'installer.

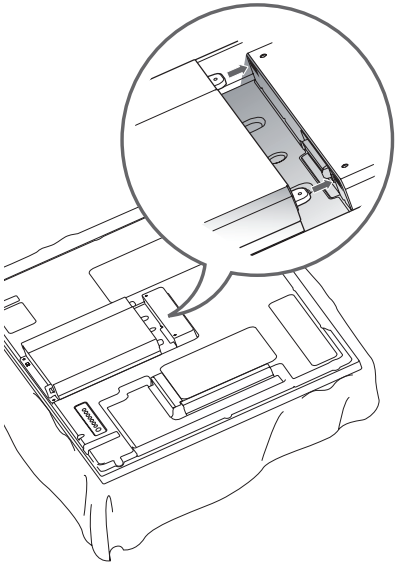

Attention

- Attention, les bords du rail et de la poignée peuvent être blessants.
- Utilisez des vis standard pour fixer le produit ; le non-respect de cette consigne pourrait provoquer des dysfonctionnements ou une chute du produit. LG Electronics n'est pas responsable des accidents liés à l'utilisation de vis non standard.
- Ne serrez pas trop les vis. Cela pourrait endommager le moniteur et entraîner l'annulation de votre garantie.

2 Fixez le MP500-F*** sur le produit grâce aux quatre vis fournies.

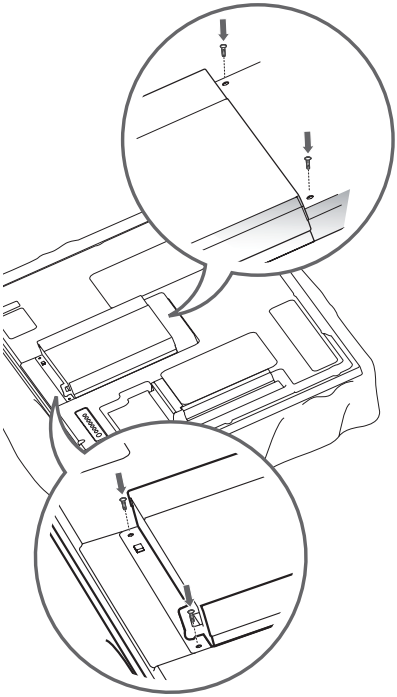


**Modèle WX50MF

Nous vous recommandons d'utiliser les composants de base fournis avec le MP500-F*** pour le brancher à un moniteur.


Attention

- Les illustrations du moniteur présentées ci-dessus pour faciliter votre installation peuvent différer de votre moniteur.


1 Placez un chiffon doux sur la table et posez le produit dessus, avec l'écran face vers le bas. Retirez le couvercle en dévissant les deux vis comme indiqué dans l'image.

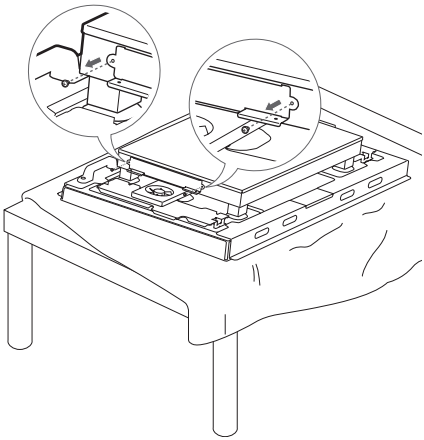

2 Placez le MP500-F*** dans le compartiment pour l'installer.

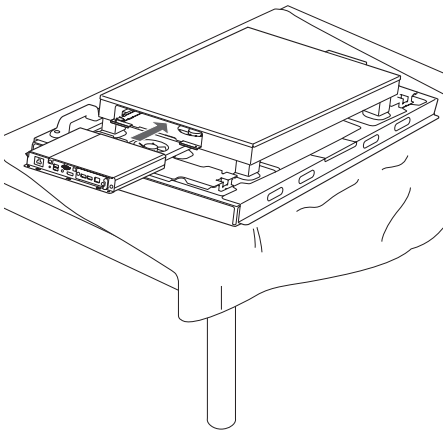

3 Fixez le MP500-F*** sur le produit grâce aux deux vis fournies.

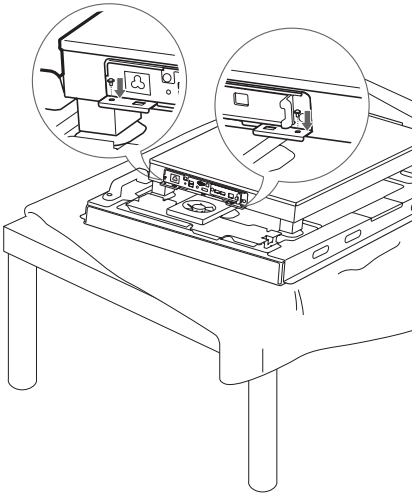

Attention

- Attention, les bords du rail et de la poignée peuvent être blessants.
- Utilisez des vis standard pour fixer le produit ; le non-respect de cette consigne pourrait provoquer des dysfonctionnements ou une chute du produit. LG Electronics n'est pas responsable des accidents liés à l'utilisation de vis non standard.
- Ne serrez pas trop les vis. Cela pourrait endommager le moniteur et entraîner l'annulation de votre garantie.

Connexion entrée/sortie par câble

Attention


- Les kit HDMI, les câbles HDMI, DP, LINE-OUT et LAN ne sont pas fournis avec le moniteur. Vous devez acheter le câble séparément, celui-ci n'étant pas fourni avec les accessoires.
- Une fois tous les câble reliés, attribuez un SET ID au moniteur connecté au MP500-F***.
- Pour configurer l'identifiant de configuration, se reporter au manuel d'utilisation du moniteur et au menu de réglages concerné.

Connecter un moniteur avec un câble DP (DisplayPort)


Attention

- Pour que la connexion DP soit activée, le moniteur connecté au MP500-F*** doit prendre en charge le port d'entrée DP.
- Utilisez un câble standard pour connecter le câble DP (DisplayPort). L'utilisation d'un câble non-standard est susceptible de provoquer un dysfonctionnement.


1 Connectez les câbles d'alimentation appropriés au moniteur et au MP500-F***.

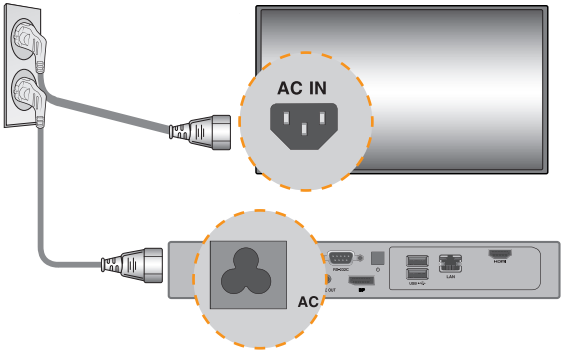


2 Connectez le MP500-F*** au moniteur via un câble DP.

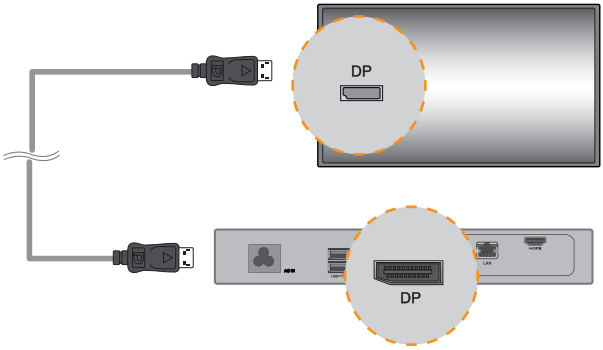

3 Connectez le MP500-F*** (OUT) au moniteur (IN) à l'aide d'un câble RS-232C.

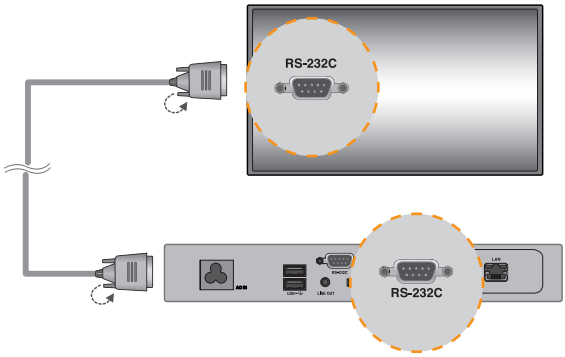

4 Branchez un câble LAN au MP500-F***.

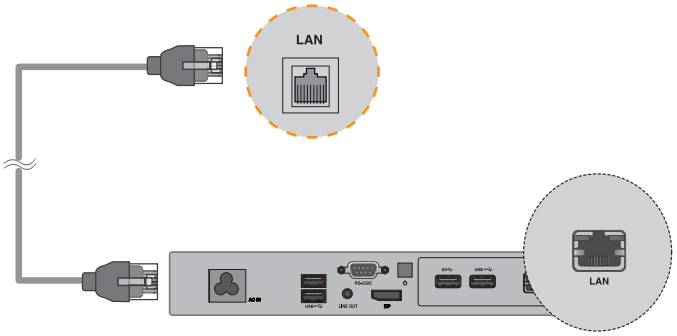

Attention

- La sortie vidéo DP est activée une fois que le produit est sous tension et que les câbles sont connectés ou que le système d'exploitation a été redémarré.
- Le produit ne prend pas en charge le mode double dans lequel le DP peut être remplacé par le HDMI ou le DVI. Il est réservé à la sortie DP.

Connecter un moniteur avec un adaptateur DP vers HDMI


Remarque

- Utilisez un câble certifié sur lequel est apposé le logo HDMI. Si vous utilisez un câble non certifié HDMI, l'écran peut ne pas s'afficher ou une erreur de connexion peut survenir.
- Types de câbles HDMI recommandés
  - Câble HDMI®/™ haute vitesse
  - Câble HDMI®/™ haute vitesse avec Ethernet


Attention

- Pour que la connexion de l'adaptateur DP-HDMI soit activée, le moniteur connecté au MP500-F*** doit prendre en charge le port d'entrée DP.
- Lors de la connexion du DP (DisplayPort) au câble adaptateur HDMI, veuillez utiliser le câble standard. L'utilisation d'un câble non-standard est susceptible de provoquer un dysfonctionnement.


1 Connectez les câbles d'alimentation au moniteur et au MP500-F***.

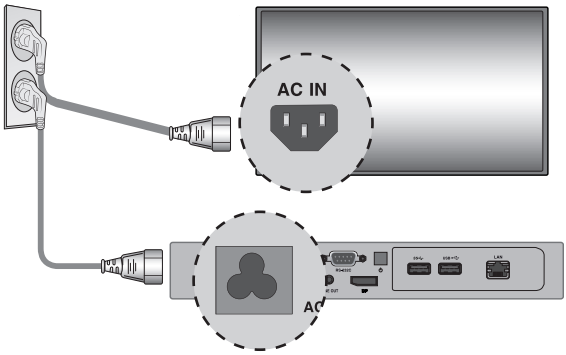


2 Connectez le MP500-F*** au moniteur à l'aide de l'adaptateur DP-HDMI et du câble HDMI.

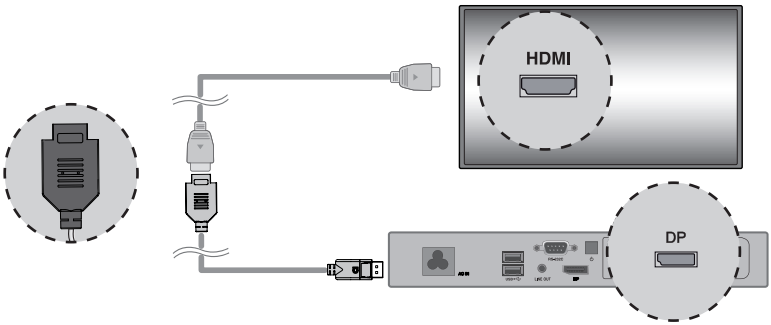

3 Connectez le MMP500-F*** (OUT) au moniteur (IN) à l'aide d'un câble RS-232C.

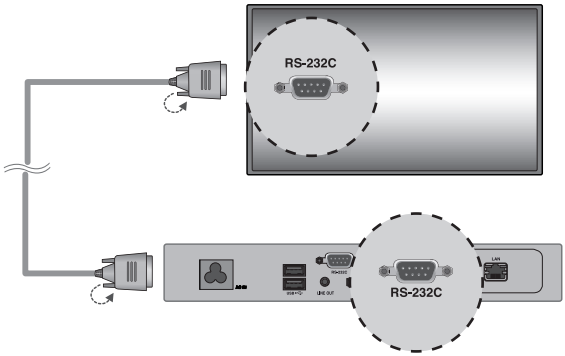

4 Branchez un câble LAN au MP500-F***.

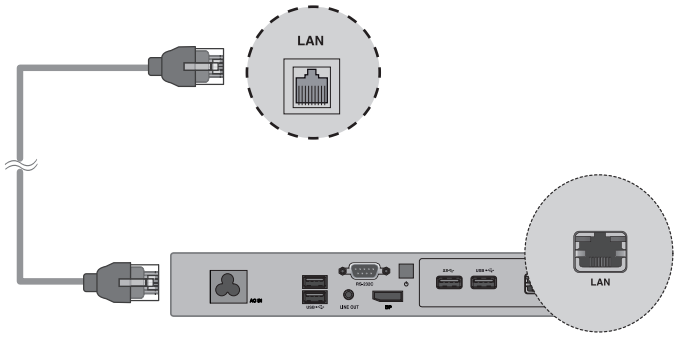


Attention

- L'adaptateur DP-HDMI doit être connecté avant que le produit soit sous tension ou une fois que le système d'exploitation est complètement chargé.


Comment installer la plaque de guidage

1 Assurez-vous de bien faire correspondre les numéros gravés sur la plaque de guidage et les numéros sur le cache arrière lors de l'assemblage de la plaque de guidage.

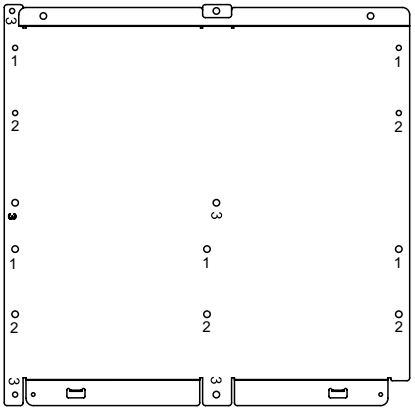


2 Fixez la plaque de guidage à l'arrière du moniteur. (Selon le modèle, 3 ou 4 vis sont nécessaires.)

<Modèle nécessitant 3 vis de fixation pour l'assemblage de la plaque de guidage>

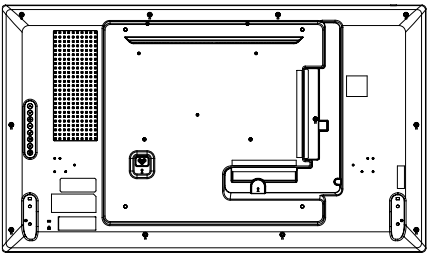


<Modèle nécessitant 4 vis de fixation pour l'assemblage de la plaque de guidage>

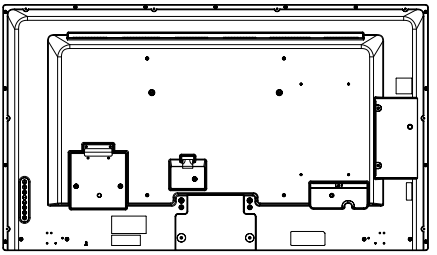


3 Fixez le MP500-F*** à la plaque de guidage à l'aide des vis de fixation.


<Modèle nécessitant 3 vis de fixation pour l'assemblage de la plaque de guidage>

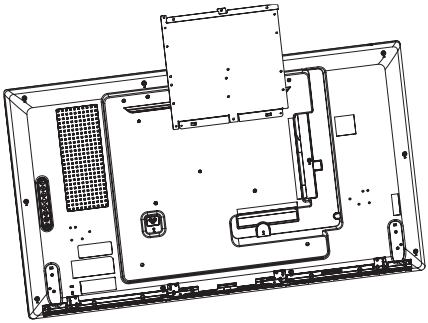


<Modèle nécessitant 3 vis de fixation pour l'assemblage de la plaque de guidage>
Fixez le MP500-F*** à la plaque de guidage à l'aide de 4 vis de fixation.

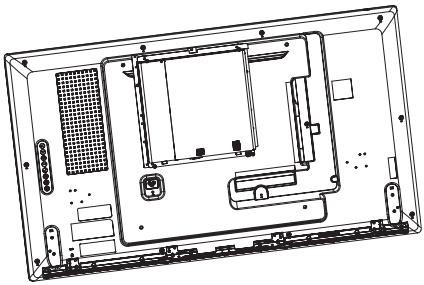

<Modèle nécessitant 4 vis de fixation pour l'assemblage de la plaque de guidage>

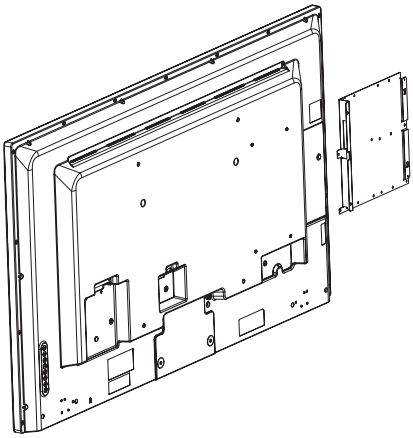

<Modèle nécessitant 4 vis de fixation pour l'assemblage de la plaque de guidage>
Fixez le MP500-F*** à la plaque de guidage à l'aide de 4 vis de fixation.

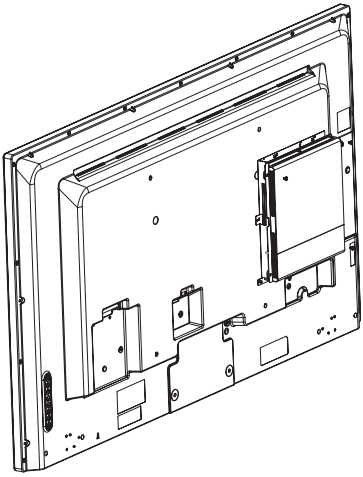


LG
Life's Good

Leitfaden für die Einrichtung

Digital Signage Media Player

MP500-F***

Bitte lesen Sie diesen Leitfaden sorgfältig durch, bevor Sie das Produkt zum ersten Mal verwenden. Bewahren Sie das Dokument auf, um es auch später noch einmal zu Rate ziehen zu können. Notieren Sie sich die Modellnummer und die Seriennummer des Geräts. Im Wartungsfall benötigen Sie diese Informationen.

DEUTSCH


Sicherheitsvorkehrungen

Bevor Sie das Produkt zum ersten Mal verwenden, lesen Sie diese Sicherheitshinweise bitte aufmerksam durch.


- Stellen Sie sicher, dass das Stromkabel geerdet ist.
  - Bei Nichtbeachtung besteht die Gefahr von Verletzungen oder eines tödlichen Stromschlags.
- Verwenden Sie nur die Nennspannung.
  – Es besteht Stromschlaggefahr. Außerdem kann das Produkt beschädigt werden.
- Ziehen Sie bei Gewitter das Netzkabel oder Signalkabel.
  – Es besteht Stromschlag- und Brandgefahr.
- Berühren Sie den Netzstecker nicht mit nassen Händen. Wenn die Kontaktstifte nass oder verstaubt sind, trocknen Sie den Netzstecker vollständig ab bzw. befreien Sie ihn von Staub.
  - Feuchtigkeit erhöht die Gefahr eines tödlichen Stromschlags.
- Berühren Sie das Ende des Netzkabels nicht mit einem leitenden Gegenstand (wie einer Gabel), während das Netzkabel mit der Steckdose verbunden ist. Berühren Sie das Netzkabel nicht kurz nachdem Sie es mit der Steckdose verbunden haben.
  - Es besteht die Gefahr eines tödlichen Stromschlags.
- Das Stromkabel wird als Hauptmaßnahme zur Netztrennung verwendet. Achten Sie bei der Installation darauf, dass die Steckdose leicht zugänglich ist.
- Bei Verwendung nicht geeigneter Batterien besteht Explosionsgefahr. Entsorgen Sie benutzte Batterien nach Anweisung.

Installationsumgebung der Media Player MP500-F***

Achten Sie bei der Installation auf einen Mindestabstand von 10 cm zwischen dem Media Player und anderen Gegenständen, um eine ausreichende Belüftung zu gewährleisten.

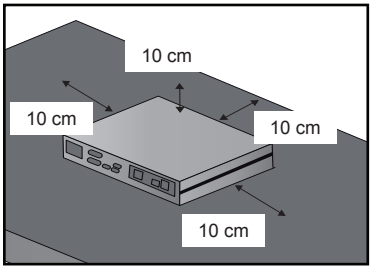

< Installation des Media Players auf dem Monitor >

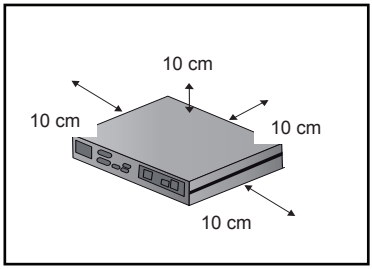


< Installation des Media Players >

Bestandteile

Grundbestandteile

MP500-F*** mit folgenden Komponenten. Überprüfen Sie vor der Installation, ob diese Komponenten vorhanden sind.

< Grundbestandteile >

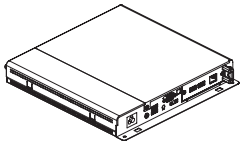

MP500-F***




Benutzerhandbuch / Karten




Netzkabel

< Optionale Bestandteile >

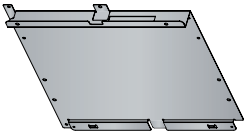

Führungshalterung



DP-zu-HDMI-Adapter



M3 L6 x 4EA (zum Befestigen des MP500-F***)



M3 L8 x 4EA (für Rückseite aus Metall)



M3 L12 x 4EA (für Rückseite aus Kunststoff)

Gewicht 2,0 kg

- Die oben aufgeführten Spezifikationen können sich aus Gründen der Qualitätsverbesserung ohne Vorankündigung ändern.

Optionale Bestandteile

Folgende Komponenten werden vom MP500-F*** unterstützt, sind jedoch nicht im Lieferumfang des Produkts enthalten.

Sie können diese optionalen Bestandteile je nach Bedarf zusätzlich erwerben.

- HDMI-Kit, HDMI-Kabel, DP-Kabel, LINE-OUT-Kabel, LAN-Kabel, Maus, Tastatur.

Achtung

- Die Abbildungen können vom Produkt abweichen. Einige dieser Bestandteile können unter Umständen variieren.
- In einigen Ländern wird Ihnen anstelle des Netzkabels ein Y-Kabel mitgeliefert.
- Um die Sicherheit und Lebensdauer des Produkts sicherzustellen, verwenden Sie keine Fälschungen. Schäden oder Verletzungen, die durch unsachgemäße Nutzung oder die Verwendung von ungeeignetem Zubehör verursacht werden, fallen nicht unter die Garantie.
- Die Führungshalterung und der DP-zu-HDMI-Adapter sind je nach Region oder Modell möglicherweise nicht im Lieferumfang enthalten.
- Der DP-zu-HDMI-Adapter ist möglicherweise nicht mit anderen Produkten als dem MP500-F*** kompatibel.
- Der DP-zu-HDMI-Adapter bietet nicht die Funktion, HDMI in DP zu konvertieren.

Hinweis

- SuperSign SW und Benutzerhandbuch
  - Herunterladen von der Website von LG Electronics:
  - Besuchen Sie die Website von LG Electronics (*www.lgecommercial.com/supersign*), und laden Sie die neueste Software für Ihr Modell herunter.
    (Bei manchen Modellen wird diese Funktion möglicherweise nicht unterstützt.)

Installation an einem Monitor

Modelle **WS50, **LT55A


Zur Gewährleistung der ordnungsgemäßen Funktionsweise wird empfohlen, die im Lieferumfang des MP500-F*** enthaltenen Teile zu verwenden und die Anweisungen zum Anbringen des Produkts an Ihren Monitor zu befolgen.

Achtung

- Die Abbildungen des Monitors in den Anweisungen zum Anbringen des Produkts am Monitor können von Ihrem Produkt abweichen.

DEUTSCH


1 Legen Sie ein weiches Tuch auf den Tisch, und legen Sie das Gerät dann mit dem Bildschirm nach unten darauf. Schieben Sie das MP500-F*** zum Einsetzen in das Fach.

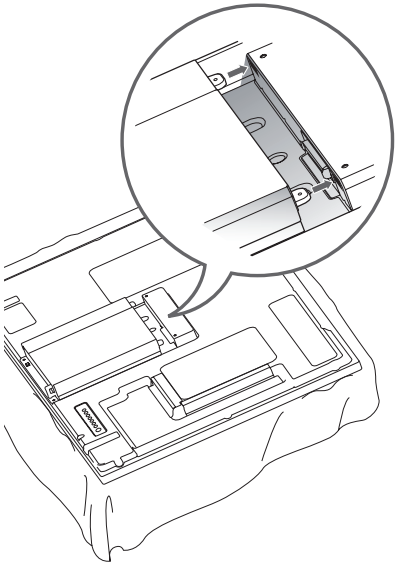

Achtung

- Vorsicht vor scharfen Kanten an der Schiene und den Bügeln.
- Durch die Befestigung des Produkts mit nicht standardmäßigen Schrauben kann das Produkt beschädigt werden oder herunterfallen. LG Electronics übernimmt keine Haftung für Unfälle, die durch die Verwendung von nicht standardmäßigen Schrauben verursacht werden.
- Ziehen Sie die Schrauben nicht zu fest an, da dies Beschädigungen am Produkt hervorrufen und zum Erlöschen Ihrer Garantie führen könnte.

2 Befestigen Sie das MP500-F*** mithilfe der zwei Schrauben auf dem Produkt.

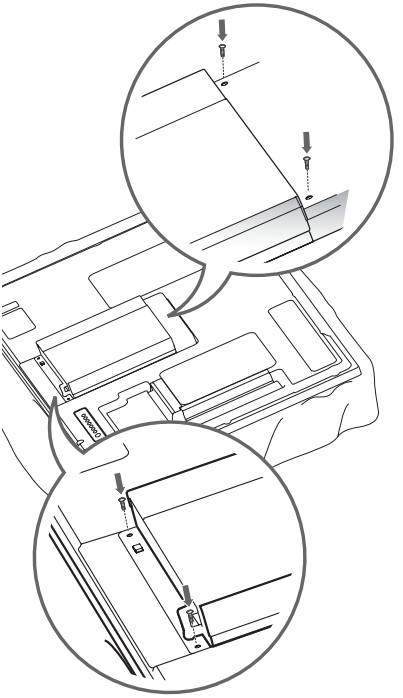


Modell **WX50MF

Per un uso corretto, si consiglia di utilizzare i componenti di base forniti con il dispositivo MP500-F*** per il collegamento a un monitor.


Achtung

- Die Abbildungen des Monitors in den Anweisungen zum Anbringen des Produkts am Monitor können von Ihrem Produkt abweichen.


1 Legen Sie ein weiches Tuch auf den Tisch, und legen Sie das Gerät dann mit dem Bildschirm nach unten darauf. Entfernen Sie die Abdeckung, indem Sie die zwei Schrauben (siehe Abbildung) lösen.

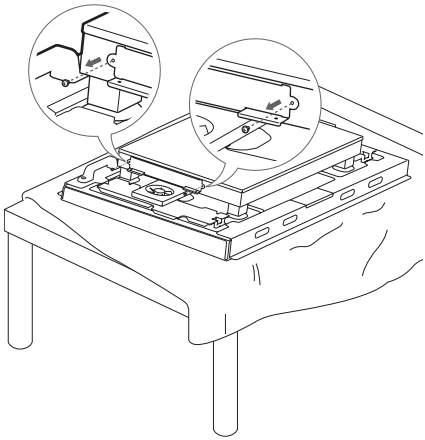

2 Schieben Sie das MP500-F*** zum Einsetzen in das Fach.

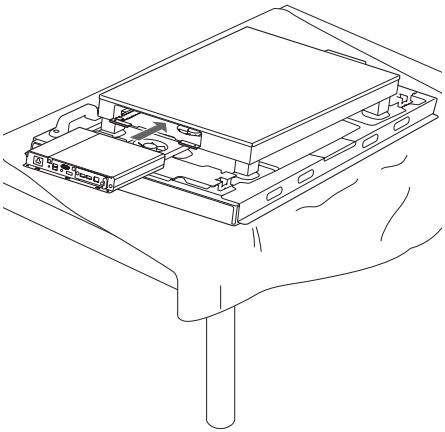

3 Befestigen Sie das MP500-F*** mithilfe der zwei Schrauben auf dem Produkt.

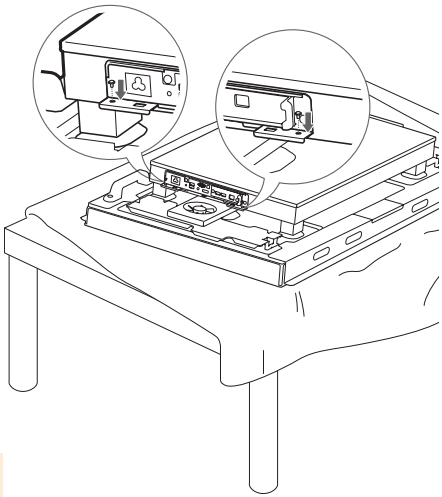

Achtung

- Vorsicht vor scharfen Kanten an der Schiene und den Bügeln.
- Durch die Befestigung des Produkts mit nicht standardmäßigen Schrauben kann das Produkt beschädigt werden oder herunterfallen. LG Electronics übernimmt keine Haftung für Unfälle, die durch die Verwendung von nicht standardmäßigen Schrauben verursacht werden.
- Ziehen Sie die Schrauben nicht zu fest an, da dies Beschädigungen am Produkt hervorrufen und zum Erlöschen Ihrer Garantie führen könnte.

In/Out-Kabelverbindungen

Achtung


- HDMI-Kit, HDMI-, DP-, LINE-OUT- und LAN-Kabel gehören nicht zu den Grundbestandteilen. Sie müssen das Kabel separat erwerben, da dieses nicht zum Lieferumfang gehört.
- Weisen Sie dem Monitor, der an den MP500-F*** angeschlossen werden soll, nach der Verkabelung eine Kennung (Set ID) zu.
- Anweisungen zum Vergeben der KENNUNG finden Sie im Benutzerhandbuch Ihres Monitors.

Anschließen des Monitors mit einem DP-Kabel


Achtung

- Um den DP-Anschluss nutzen zu können, muss der Monitor, der an den MP500-F*** angeschlossen werden soll, den DP-Eingang unterstützen.
- Verwenden Sie zum Anschließen des DP-Kabels (DisplayPort) ein Standardkabel. Wird kein Standardkabel verwendet, kann es zu Fehlfunktionen kommen.


1 Schließen Sie die entsprechenden Netzkabel an den Monitor und den MP500-F*** an.

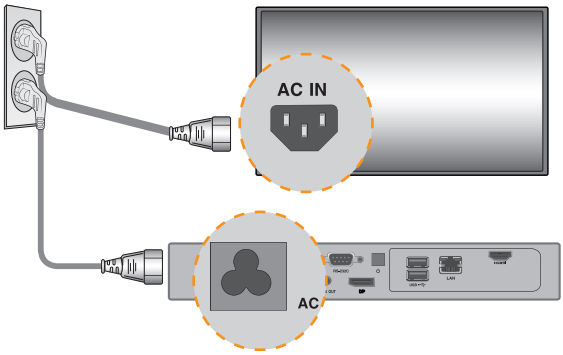


2 Schließen Sie den MP500-F*** per DP-Kabel an den Monitor an.

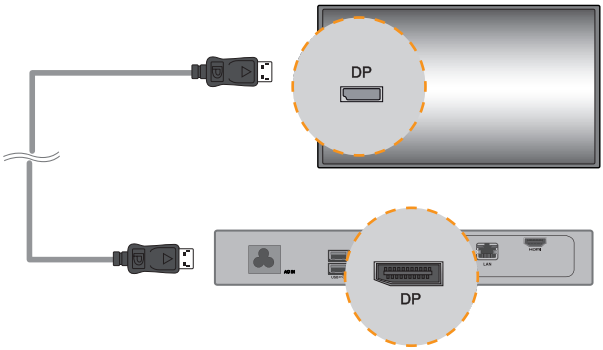

3 Verbinden Sie den Ausgang des MP500-F*** (OUT) über ein RS-232C-Kabel mit dem Eingang des Monitors (IN).

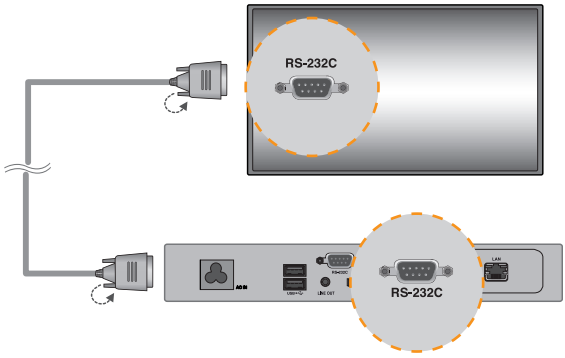

4 Anschließen eines LAN-Kabels an den MP500-F***.

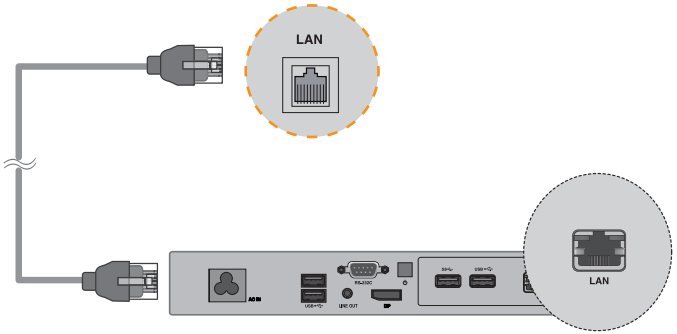

Achtung

- Wenn Sie das Gerät nach dem Anschließen eines Kabels einschalten, oder wenn das Betriebssystem vollständig gestartet wurde, sind die DP-Ausgänge betriebsbereit.
- Das Produkt unterstützt nicht den Dualmodus, bei dem von DP auf HDMI oder DVI umgestellt werden kann. Es ist nur für den DP-Ausgang geeignet.

Anschluss eines Monitors über einen DP-zu-HDMI-Adapter


Hinweis

- Verwenden Sie ein zertifiziertes Kabel mit HDMI-Logo. Wenn Sie kein zertifiziertes HDMI-Kabel verwenden, zeigt der Bildschirm eventuell nichts an, oder ein Verbindungsfehler tritt auf.
- Empfohlene Typen von HDMI-Kabeln
  - High-Speed-HDMI®/™-Kabel
  - High-Speed-HDMI®/™-Kabel mit Ethernet

Achtung


- Um die Verbindung über den DP-zu-HDMI-Adapter nutzen zu können, muss der Monitor, der an den MP500-F*** angeschlossen werden soll, den DP-Eingang unterstützen.
- Verwenden Sie das Standardkabel, wenn Sie den DP (Display Port)-zu-HDMI-Adapter anschließen. Wird kein Standardkabel verwendet, kann es zu Fehlfunktionen kommen.

1 Verbinden Sie die Netzkabel mit dem Monitor und dem MP500-F***.

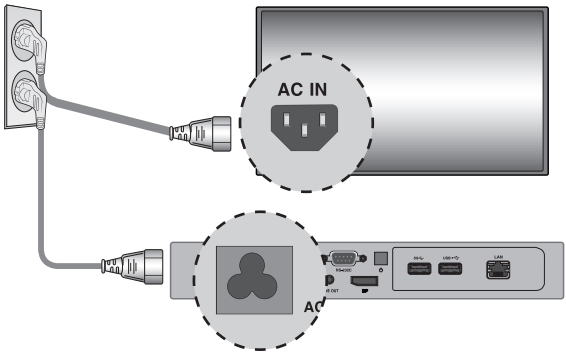


DEUTSCH


2 Verbinden Sie den MP500-F*** mit dem Monitor. Verwenden Sie dazu den DP-zu-HDMI-Adapter und das HDMI-Kabel.

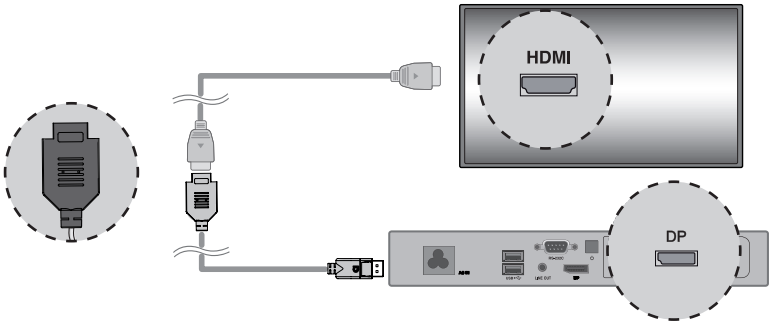

3 Verbinden Sie den Ausgang des MP500-F*** (OUT) über ein RS-232C-Kabel mit dem Eingang des Monitors (IN).

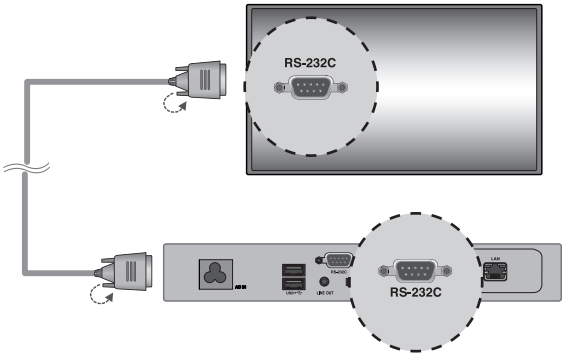

4 Schließen Sie ein LAN-Kabel an den MP500-F*** an.

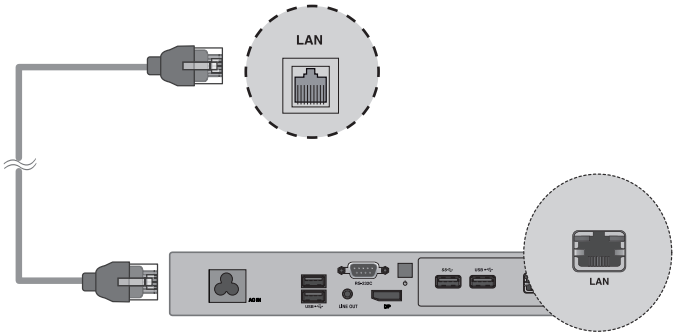


Achtung

- Der DP-zu-HDMI-Adapter muss angeschlossen werden, bevor das Produkt eingeschaltet wird oder nachdem das Betriebssystem vollständig geladen wurde.


Aufbau der Führungshalterung

1 Stellen Sie sicher, dass die eingravierten Zahlen auf der Führungshalterung und die Nummern auf der Rückseite übereinstimmen, wenn Sie die Führungshalterung montieren.

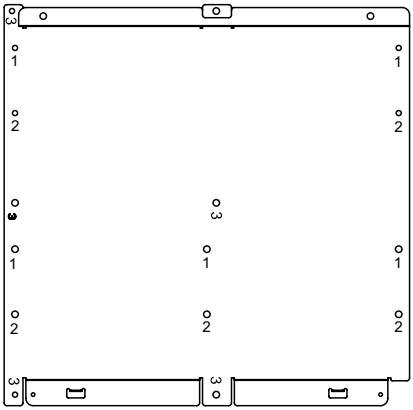


2 Befestigen Sie die Führungshalterung an der Rückseite des Monitors. (Je nach Modell werden 3 oder 4 Schrauben benötigt.)

<Modell, das 3 Befestigungsschrauben für die Montage der Führungshalterung benötigt>

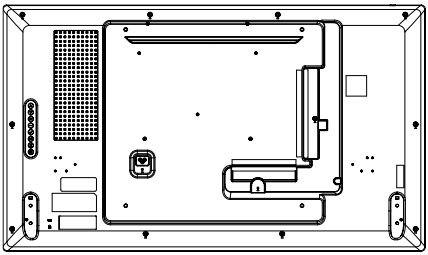


<Modell, das 4 Befestigungsschrauben für die Montage der Führungshalterung benötigt>

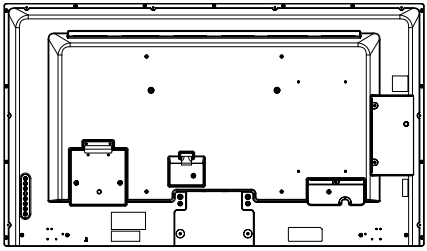


DEUTSCH

3 Montieren Sie den MP500-F*** mit den Befestigungsschrauben an der Führungshalterung.


<Modell, das 3 Befestigungsschrauben für die Montage der Führungshalterung benötigt>

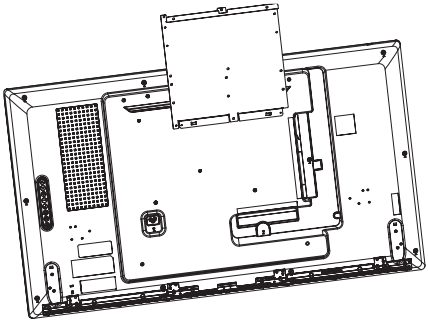


<Modell, das 3 Befestigungsschrauben für die Montage der Führungshalterung benötigt>
Befestigen Sie den MP500-F*** mit 4 Schrauben an der Führungshalterung.

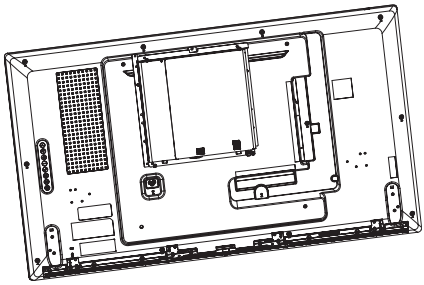

<Modell, das 4 Befestigungsschrauben für die Montage der Führungshalterung benötigt>

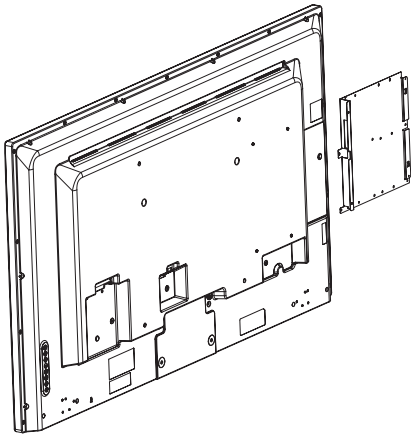

<Modell, das 4 Befestigungsschrauben für die Montage der Führungshalterung benötigt>
Befestigen Sie den MP500-F*** mit 4 Schrauben an der Führungshalterung.

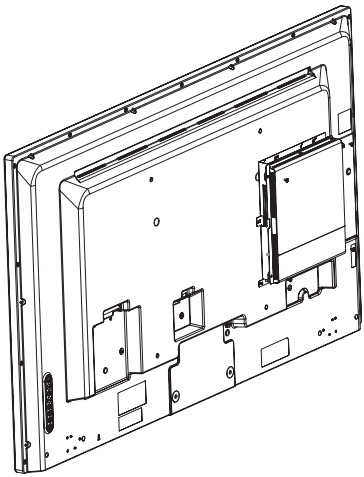


LG
Life's Good

Οδηγός εύκολης εγκατάστασης

Συσκευή αναπαραγωγής πολυμέσων με ψηφιακό σήμα

MP500-F***

Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή, διαβάστε προσεκτικά τον οδηγό και φυλάξτε τον για μελλοντική αναφορά. Καταγράψτε τον αριθμό μοντέλου και τον αριθμό σειράς της συσκευής που παρουσιάζεται στον οδηγό. Όταν χρειαστείτε επισκευή, θα πρέπει να δώσετε αυτές τις πληροφορίες (αν ισχύουν).

ΕΛΛΗΝΙΚΑ


Οδηγίες ασφάλειας

Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή, διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες ασφάλειας.


- Βεβαιωθείτε ότι έχετε συνδέσει το καλώδιο τροφοδοσίας σε γειωμένη πρίζα.
  - Υπάρχει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας ή τραυματισμού.
- Χρησιμοποιήστε μόνο την ονομαστική τάση.
  - Υπάρχει κίνδυνος να καταστρέψετε το προϊόν ή να πάθετε ηλεκτροπληξία.
- Σε περίπτωση αστραπής ή κεραυνού, αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας ή το καλώδιο σήματος.
  - Υπάρχει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας ή πυρκαγιάς.
- Μην αγγίζετε την πρίζα με βρεγμένα χέρια. Επιπλέον, αν ο ακροδέκτης του καλωδίου είναι υγρός ή καλυμμένος με σκόνη, στεγνώστε τον τελείως ή αφαιρέστε τη σκόνη αντίστοιχα.
  - Υπάρχει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας λόγω υπερβολικής υγρασίας.
- Μην τοποθετείτε αγωγό (π.χ. μεταλλικό ραβδί) στο ένα άκρο του καλωδίου τροφοδοσίας, όταν το άλλο άκρο έχει συνδεθεί σε πρίζα στον τοίχο. Επιπλέον, μόλις συνδέσετε το καλώδιο τροφοδοσίας στην πρίζα, μην το αγγίξετε.
  - Υπάρχει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.
- Ο σύνδεσμος των συσκευών χρησιμεύει ως συσκευή αποσύνδεσης.
- Σε περίπτωση αντικατάστασης της μπαταρίας με νέα μπαταρία ακατάλληλου τύπου, υπάρχει κίνδυνος έκρηξης. Απορρίψτε τις χρησιμοποιημένες μπαταρίες, σύμφωνα με τις οδηγίες.

Περιβάλλον εγκατάστασης της συσκευής αναπαραγωγής πολυμέσων MP500-F***

Κατά την εγκατάσταση της συσκευής αναπαραγωγής πολυμέσων, αφήστε χώρο τουλάχιστον 10 εκ σε κάθε πλευρά από οποιοδήποτε αντικείμενο θα μπορούσε να εμποδίσει τον επαρκή αερισμό της συσκευής.

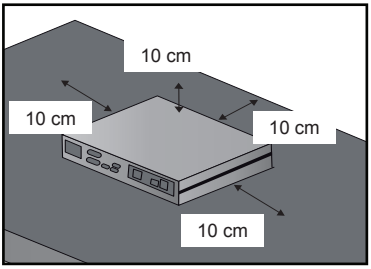

< Εγκατάσταση συσκευής αναπαραγωγής πολυμέσων συνδεδεμένης στην οθόνη >

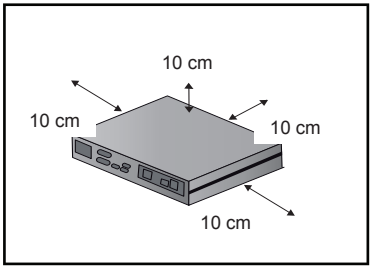


< Εγκατάσταση συσκευής αναπαραγωγής πολυμέσων >

Περιεχόμενα συσκευασίας

Βασικά εξαρτήματα

Το MP500-F*** με τα παρακάτω εξαρτήματα. Πριν από την εγκατάσταση, βεβαιωθείτε ότι αυτά τα εξαρτήματα περιλαμβάνονται στη συσκευασία.

< Βασικά εξαρτήματα >

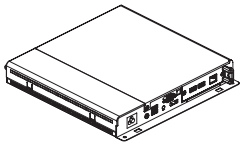

MP500-F***




Πρόγραμμα εγκατάστασης/ Εγχειρίδιο χρήστη




Καλώδιο τροφοδοσίας

< Προαιρετικά εξαρτήματα >

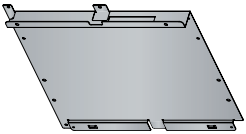

Οδηγός στήριξης



Προσαρμογέας DP σε HDMI



M3 L6 x 4EA (χρησιμοποιείται κατά την προσαρμογή του MP500-F***)



M3 L8 x 4EA (χρησιμοποιείται όταν το πίσω κάλυμμα είναι μεταλλικό)



M3 L12 x 4EA (χρησιμοποιείται όταν το πίσω κάλυμμα είναι πλαστικό)

Βάρος	2,0 kg

- Οι παραπάνω προδιαγραφές μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση, με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας.

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

Προαιρετικά εξαρτήματα

Τα ακόλουθα εξαρτήματα υποστηρίζονται από το MP500-F***, αλλά δεν παρέχονται μαζί με το προϊόν. Αγοράστε τα προαιρετικά εξαρτήματα, εφόσον σας είναι απαραίτητα.

- Κιτ HDMI, Καλώδιο HDMI, καλώδιο DP, καλώδιο LINE-OUT, καλώδιο LAN, ποντίκι, πληκτρολόγιο.

Προσοχή

- Οι εικόνες αυτές μπορεί να διαφέρουν από το προϊόν. Ορισμένες από αυτές υπόκεινται σε αλλαγές.
- Σε ορισμένες χώρες, ενδέχεται να παρέχεται καλώδιο τύπου Y αντί για το καλώδιο ηλεκτρικής τροφοδοσίας.
- Για λόγους προστασίας, αλλά και για να επιμηκύνετε τη διάρκεια ζωής του προϊόντος, χρησιμοποιείτε πάντοτε γνήσια εξαρτήματα. Η εγγύηση δεν καλύπτει ζημιές ή τραυματισμούς που οφείλονται σε κακή χρήση ή στη χρήση ακατάλληλων εξαρτημάτων.
- Ο οδηγός στήριξης και ο προσαρμογέας DP σε HDMI ενδέχεται να μην παρέχεται ανάλογα με την περιοχή ή το μοντέλο.
- Ο προσαρμογέας DP σε HDMI ενδέχεται να μην είναι συμβατός σε άλλα προϊόντα εκτός του MP500-F***.
- Ο προσαρμογέας DP σε HDMI δεν παρέχει τη λειτουργία μετατροπής HDMI σε DP.

Σημείωση

- Λογισμικό SuperSign και Εγχειρίδιο
  - Λήψη από την τοποθεσία web της LG Electronics
  - Επισκεφτείτε την τοποθεσία web της LG Electronics (*www.lgecommercial.com/supersign*) και κάντε λήψη του πιο πρόσφατου λογισμικού για το μοντέλο σας.
    (Ανάλογα με το μοντέλο, αυτή η λειτουργία μπορεί να μην υποστηρίζεται.)

Εγκατάσταση στην οθόνη


Μοντέλα **WS50, **LT55A

Για τη διασφάλιση των σωστών αποτελεσμάτων, σας συνιστούμε να χρησιμοποιήσετε τα παρεχόμενα εξαρτήματα του MP500-F***σύμφωνα τις οδηγίες που αναφέρονται σε αυτό το εγχειρίδιο.


Προσοχή

- Οι εικόνες της οθόνης παρέχονται ως αναφορά για τη σύνδεση και ενδέχεται να περιλαμβάνουν στοιχεία που διαφέρουν από το προϊόν σας.

1 Τοποθετήστε ένα μαλακό πανί στο τραπέζι και ακουμπήστε τη συσκευή με την οθόνη στραμμένη προς τα κάτω. Πιέστε το MP500-F*** μέσα στη θήκη για να το τοποθετήσετε.

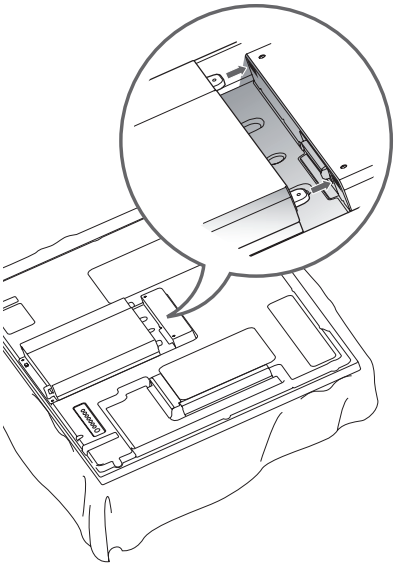

2 Στερεώστε το MP500-F*** στη συσκευή με τις δύο παρεχόμενες βίδες.

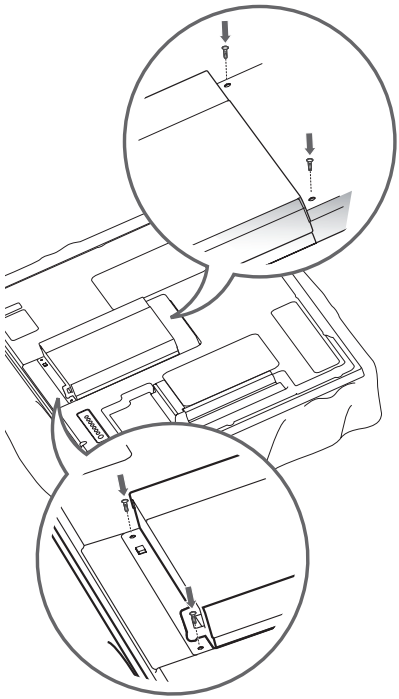

Προσοχή

- Προσέξτε τις αιχμηρές άκρες της τροχιάς και της λαβής.
- Η στερέωση του προϊόντος με μη τυποποιημένες βίδες μπορεί να προκαλέσει ζημιά ή πτώση του προϊόντος. Η LG Electronics δεν ευθύνεται για τυχόν ατυχήματα που σχετίζονται με τη χρήση μη τυποποιημένων βιδών.
- Μην σφίγγετε υπερβολικά τις βίδες. Ενδέχεται να προκληθεί ζημιά στο προϊόν και να ακυρωθεί η εγγύηση.


Μοντέλο **WX50MF

Για τη σωστή λειτουργία της συσκευής, συνιστάται η χρήση των βασικών εξαρτημάτων που παρέχονται μαζί με το MP500-F*** για τη σύνδεση σε μια οθόνη.


⚠ Προσοχή

- Οι εικόνες της οθόνης παρέχονται ως αναφορά για τη σύνδεση και ενδέχεται να περιλαμβάνουν στοιχεία που διαφέρουν από το προϊόν σας.


1 Τοποθετήστε ένα μαλακό πανί στο τραπέζι και ακουμπήστε τη συσκευή με την οθόνη στραμμένη προς τα κάτω. Αφαιρέστε το κάλυμμα ανοίγματος, ξεβιδώνοντας τις δύο βίδες όπως φαίνεται στην εικόνα.

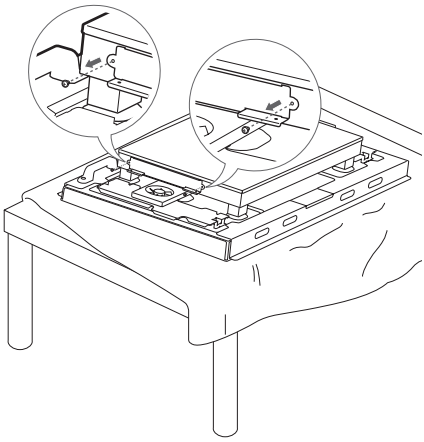

2 Πιέστε το MP500-F*** μέσα στη θήκη για να το τοποθετήσετε.

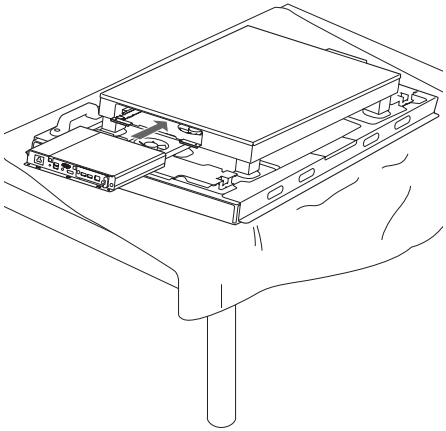

3 Στερεώστε το MP500-F*** στη συσκευή με τις δύο παρεχόμενες βίδες.

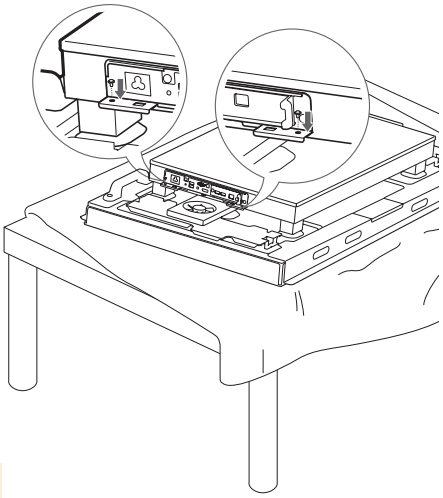

⚠ Προσοχή

- Προσέξτε τις αιχμηρές άκρες της τροχιάς και της λαβής.
- Η στερέωση του προϊόντος με μη τυποποιημένες βίδες μπορεί να προκαλέσει ζημιά ή πτώση του προϊόντος. Η LG Electronics δεν ευθύνεται για τυχόν ατυχήματα που σχετίζονται με τη χρήση μη τυποποιημένων βιδών.
- Μην σφίγγετε υπερβολικά τις βίδες. Ενδέχεται να προκληθεί ζημιά στο προϊόν και να ακυρωθεί η εγγύηση.

Σύνδεση καλωδίων εισόδου/εξόδου

Προσοχή


- Το κιτ HDMI και τα καλώδια HDMI, DP, LINE-OUT και LAN δεν περιλαμβάνονται στα βασικά εξαρτήματα. Θα πρέπει να αγοράσετε ένα καλώδιο ξεχωριστά, καθώς δεν παρέχεται ως αξεσουάρ.
- Αφού συνδέσετε τα καλώδια, ορίστε το SET ID (Αναγνωριστικό συσκευής) της οθόνης που θα συνδέσετε στο MP500-F***.
- Για οδηγίες σχετικά με την επιλογή SET ID (Ρύθμιση αναγνωριστικού), ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήστη της οθόνης σας.

Σύνδεση οθόνης με καλώδιο DP


Προσοχή

- Για να ενεργοποιήσετε τη σύνδεση DP, η οθόνη που θα συνδέσετε στο MP500-F*** πρέπει να υποστηρίζει τη θύρα εισόδου DP.
- Κατά τη σύνδεση του καλωδίου DP (DisplayPort), χρησιμοποιήστε τυπικό καλώδιο. Η χρήση μη τυπικού καλωδίου ενδέχεται να προκαλέσει δυσλειτουργία.


1 Συνδέστε τα κατάλληλα καλώδια ηλεκτρικής τροφοδοσίας σε μια οθόνη και στο MP500-F*** αντίστοιχα.

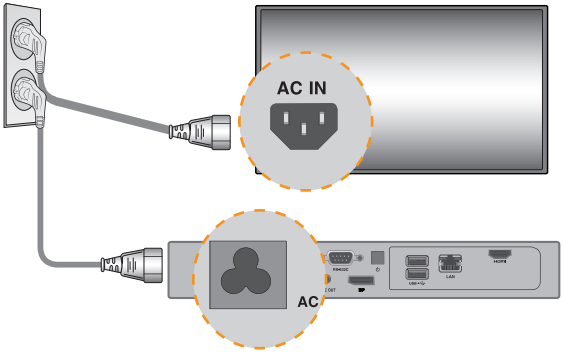


2 Συνδέστε το MP500-F*** στην οθόνη με ένα καλώδιο DP.

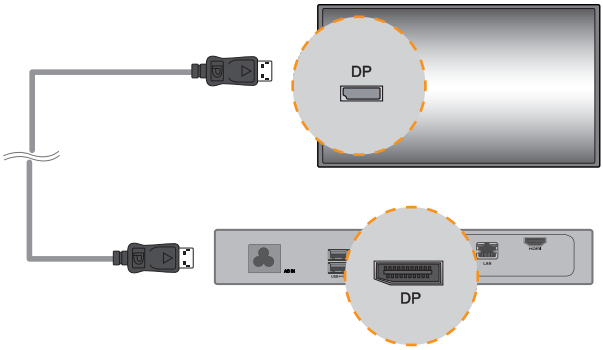

3 Συνδέστε το MP500-F*** (OUT) στην είσοδο (IN) της οθόνης με ένα καλώδιο RS-232C.

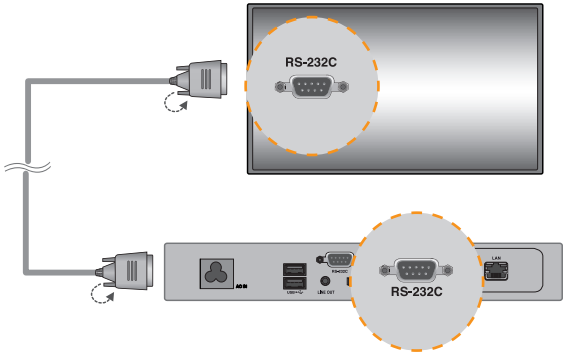

4 Συνδέστε ένα καλώδιο LAN στο MP500-F***.

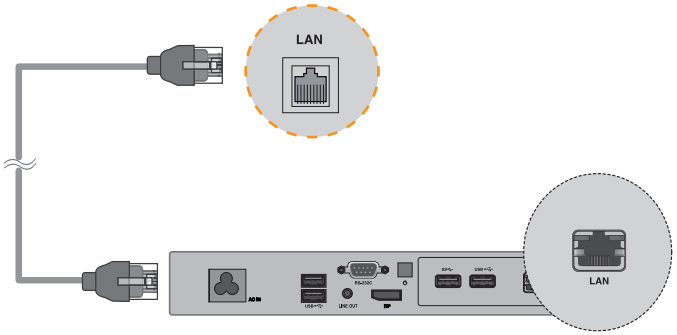

Προσοχή

- Όταν το προϊόν ενεργοποιείται μετά τη σύνδεση των καλωδίων ή την πλήρη εκκίνηση του λειτουργικού συστήματος, η έξοδος εικόνας DP αρχίζει να λειτουργεί.
- Το προϊόν δεν υποστηρίζει διπλή λειτουργία σε περίπτωση εναλλαγής μεταξύ DP και HDMI ή μεταξύ DP και DVI. Προορίζεται μόνο για έξοδο DP.

Σύνδεση οθόνης με προσαρμογέα DP σε HDMI


Σημείωση

- Χρησιμοποιήστε πιστοποιημένο καλώδιο που φέρει το λογότυπο HDMI. Αν δεν χρησιμοποιήσετε πιστοποιημένο καλώδιο HDMI, η οθόνη ενδέχεται να μην προβάλλει εικόνα ή μπορεί να προκύψει σφάλμα σύνδεσης.
- Συνιστώμενοι τύποι καλωδίου HDMI
  - Καλώδιο HDMI®/™ υψηλής ταχύτητας
  - Καλώδιο HDMI®/™ υψηλής ταχύτητας με Ethernet


Προσοχή

- Για να ενεργοποιήσετε τη σύνδεση προσαρμογέα DP σε HDMI, η οθόνη που θα συνδεθεί στο MP500-F*** πρέπει να υποστηρίζει τη θύρα εισόδου DP.
- Κατά τη σύνδεση του καλωδίου προσαρμογέα DP (DisplayPort) σε HDMI, χρησιμοποιήστε τυπικό καλώδιο. Η χρήση μη τυπικού καλωδίου ενδέχεται να προκαλέσει δυσλειτουργία.


1 Συνδέστε τα καλώδια τροφοδοσίας στην οθόνη και στο MP500-F***.

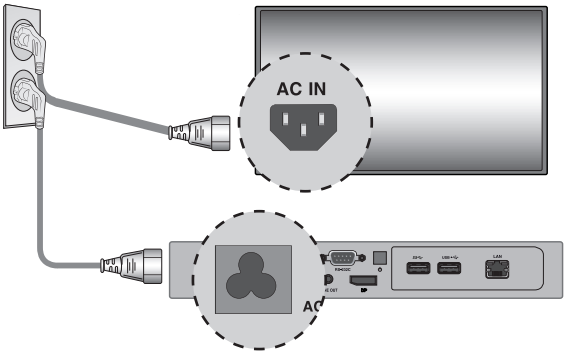


2 Συνδέστε το MP500-F*** στην οθόνη χρησιμοποιώντας τον προσαρμογέα DP σε HDMI και το καλώδιο HDMI.

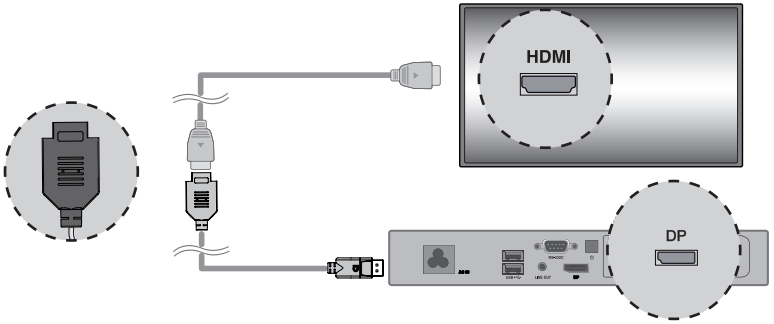

3 Συνδέστε την έξοδο (OUT) του MP500-F*** στην είσοδο (IN) της οθόνης με ένα καλώδιο RS-232C.

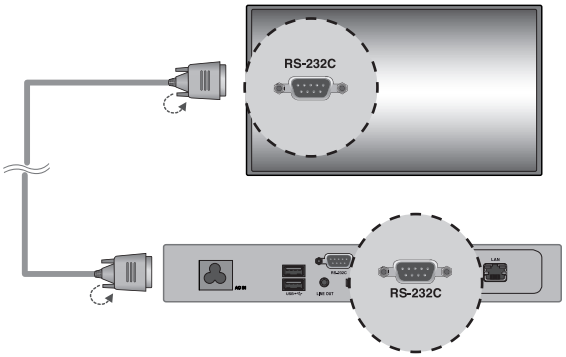

4 Συνδέστε ένα καλώδιο LAN στο MP500-F***.

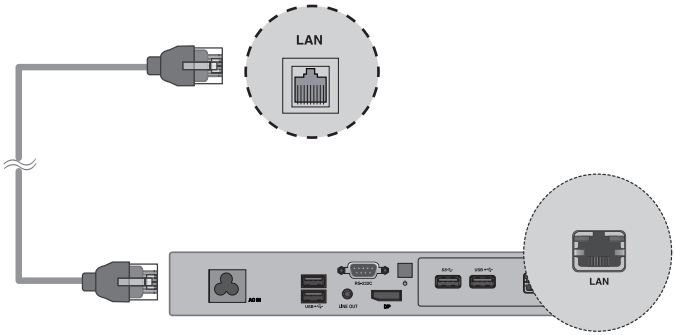


Προσοχή

- Ο προσαρμογέας DP σε HDMI πρέπει να συνδεθεί πριν την ενεργοποίηση του προϊόντος ή μετά την πλήρη φόρτωση του λειτουργικού συστήματος.


Τρόπος εγκατάστασης του οδηγού βραχίονα

1 Κατά τη συναρμολόγηση του οδηγού βραχίονα, φροντίστε να αντιστοιχίσετε τους αριθμούς που είναι χαραγμένοι στον οδηγό βραχίονα με τους αριθμούς στο πίσω κάλυμμα.

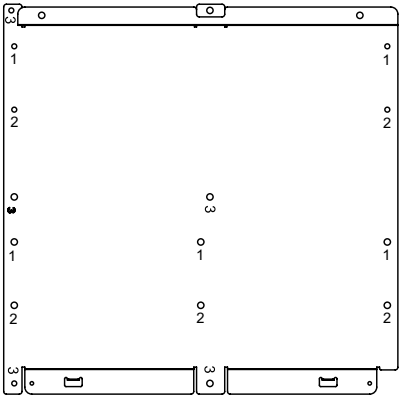


2 Τοποθετήστε τον οδηγό βραχίονα στο πίσω μέρος της οθόνης. (Χρειάζονται 3 ή 4 βίδες, ανάλογα με το μοντέλο.)

<Μοντέλο που χρειάζεται 3 βίδες για τη συναρμολόγηση του οδηγού βραχίονα>

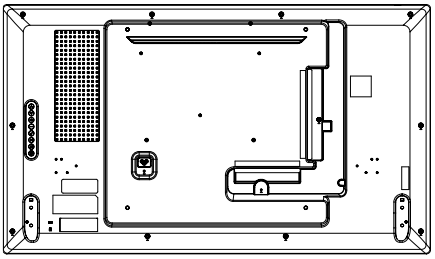


<Μοντέλο που χρειάζεται 4 βίδες για τη συναρμολόγηση του οδηγού βραχίονα>

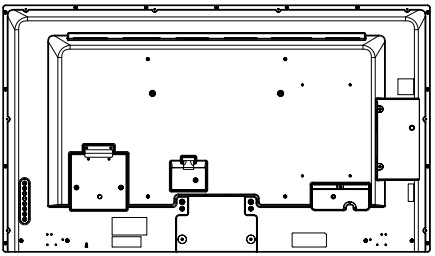


ΕΛΛΗΝΙΚΑ

3 Συναρμολογήστε το MP500-F*** στον οδηγό βραχίονα χρησιμοποιώντας τις βίδες.


<Μοντέλο που χρειάζεται 3 βίδες για τη συναρμολόγηση του οδηγού βραχίονα>

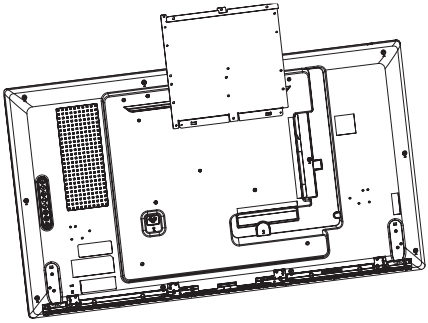


<Μοντέλο που χρειάζεται 3 βίδες για τη συναρμολόγηση του οδηγού βραχίονα>
Τοποθετήστε το MP500-F*** στον οδηγό βραχίονα με 4 βίδες.

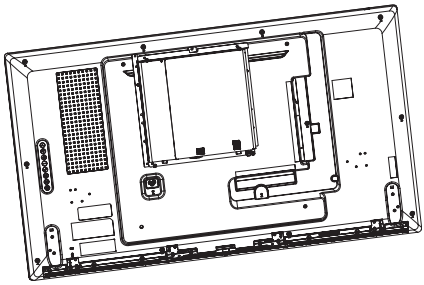

<Μοντέλο που χρειάζεται 4 βίδες για τη συναρμολόγηση του οδηγού βραχίονα>

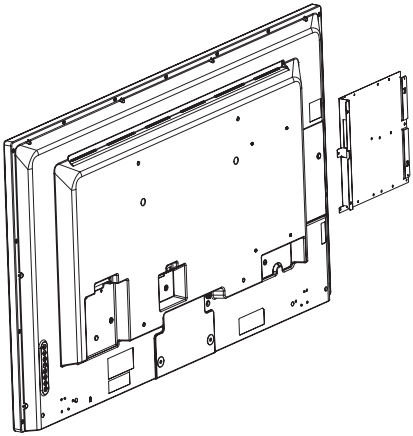

<Μοντέλο που χρειάζεται 4 βίδες για τη συναρμολόγηση του οδηγού βραχίονα>
Τοποθετήστε το MP500-F*** στον οδηγό βραχίονα με 4 βίδες.

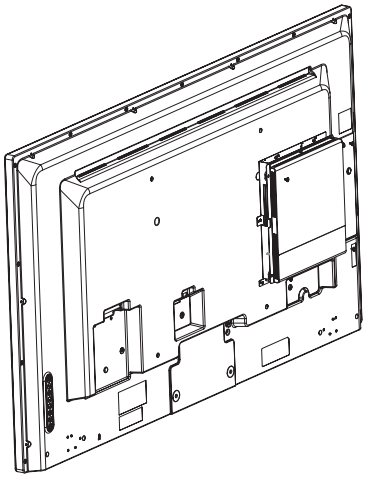


LG
Life's Good

Guida all'installazione rapida

Digital Signage Media Player

MP500-F***

Leggere attentamente la presente guida prima di utilizzare il prodotto e conservarla come riferimento per il futuro. Registrare il numero del modello e il numero di serie del prodotto descritto in questa guida. Tali informazioni dovranno essere fornite (se applicabili) per richiedere assistenza.


Precauzioni di sicurezza

Leggere attentamente queste istruzioni di sicurezza prima di utilizzare il prodotto.


- Collegare il cavo di alimentazione alla messa a terra.
  - Si potrebbero ricevere scosse elettriche o provocare lesioni fisiche.
- Utilizzare soltanto la tensione nominale.
  - Il prodotto potrebbe subire danni oppure si potrebbero ricevere scosse elettriche.
- Durante un temporale, scollegare il cavo di alimentazione o il cavo del segnale.
  - Si potrebbero ricevere scosse elettriche o potrebbe scoppiare un incendio.
- Non toccare la presa di corrente con le mani bagnate. Inoltre, se il terminale del cavo è bagnato o ricoperto di polvere, asciugarlo completamente o rimuovere la polvere.
  - Si potrebbero ricevere scosse elettriche a causa dell'eccessiva umidità.
- Non inserire un conduttore (ad esempio un bastoncino metallico) su una delle estremità del cavo di alimentazione mentre l'altra estremità è inserita nella presa a muro. Inoltre, non toccare il cavo di alimentazione subito dopo averlo inserito nella presa a muro.
  - Si potrebbero ricevere scosse elettriche.
- Il cavo di alimentazione viene utilizzato come dispositivo di scollegamento principale. Accertarsi che la presa a muro sia facilmente accessibile dopo l'installazione.
- L'uso di un tipo di batteria errato può comportare il rischio di esplosioni. Attenersi alle istruzioni per lo smaltimento delle batterie usate.

Ambiente di installazione del lettore multimediale MP500-F***

Lasciare uno spazio minimo di 10 cm su ogni lato del lettore per garantire una ventilazione adeguata.

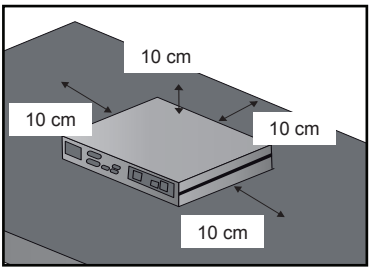

< Installazione del lettore multimediale fissato al monitor >

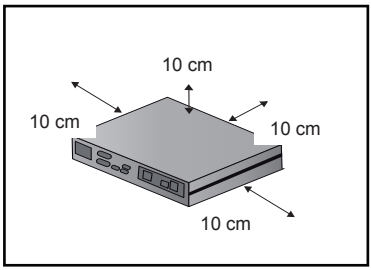


<Installazione del lettore multimediale>

Componenti

Componenti di base

Il dispositivo MP500-F*** viene fornito insieme ai componenti seguenti. Verificare la presenza di questi componenti prima dell'installazione.

< Componenti di base >

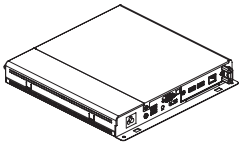

MP500-F***




Guida per l'utente / Schede




Cavo di alimentazione

< Componenti opzionali >

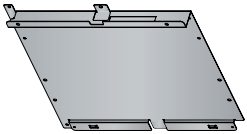

Staffa guida



Adattatore da DP a HDMI



M3 L6 x 4EA (per il fissaggio del MP500-F***)



M3 L8 x 4EA (per il pannello posteriore in metallo)



M3 L12 x 4EA (per il pannello posteriore in plastica)

Peso 2,0 kg

- Le specifiche sopra riportate possono subire modifiche senza preavviso per migliorare la qualità del prodotto.

Componenti opzionali

I seguenti elementi sono supportati dal dispositivo MP500-F*** ma non vengono forniti insieme al prodotto. Acquistare i componenti opzionali se necessario.

● Kit HDMI, Cavo HDMI, cavo DP, cavo LINE-OUT, cavo LAN, mouse, tastiera.

Attenzione

- L'illustrazione potrebbe non corrispondere al prodotto. Alcuni componenti potrebbero essere diversi a seconda delle circostanze.
- In alcuni Paesi potrebbe venire fornito un cavo a Y al posto del cavo di alimentazione.
- Per garantire la sicurezza e la durata del prodotto, non utilizzare prodotti pirata. Gli eventuali danni o lesioni causati dall'uso errato o dall'utilizzo di un accessorio non compatibile non sono coperti dalla garanzia.
- La staffa guida e l'adattatore da DP a HDMI potrebbero non essere forniti in dotazione in alcune regioni o per alcuni modelli.
- L'adattatore da DP a HDMI potrebbe non essere compatibile con prodotti diversi da MP500-F***.
- L'adattatore da DP a HDMI non fornisce la funzione di conversione da HDMI a DP.

Nota

- Manuale e software SuperSign
  - Download dal sito Web di LG Electronics.
  - Visitare il sito Web LG Electronics (*www.lgecommercial.com/supersign*) e scaricare il software più recente per il modello in uso.
    (A seconda del modello, questa funzione potrebbe non essere supportata.)

Installazione su un monitor

Modelli **WS50, **LT55A


Per ottenere i risultati corretti, si consiglia di utilizzare i componenti in dotazione con il dispositivo MP500-F*** e di attenersi alle istruzioni fornite per integrare il prodotto con il monitor.


Attenzione

- Le illustrazioni relative all'integrazione con il monitor potrebbero non corrispondere al prodotto.

1 Posizionare il prodotto con lo schermo rivolto verso il basso sopra un panno morbido appoggiato sul tavolo. Per montare MP500-F***, spingerlo nel comparto.

2 Fissare l'MP500-F*** al prodotto utilizzando le quattro viti in dotazione.

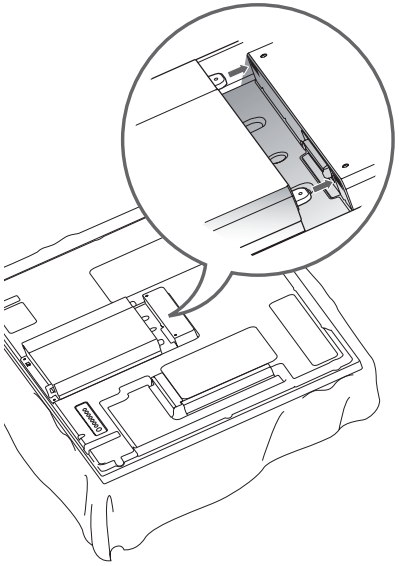

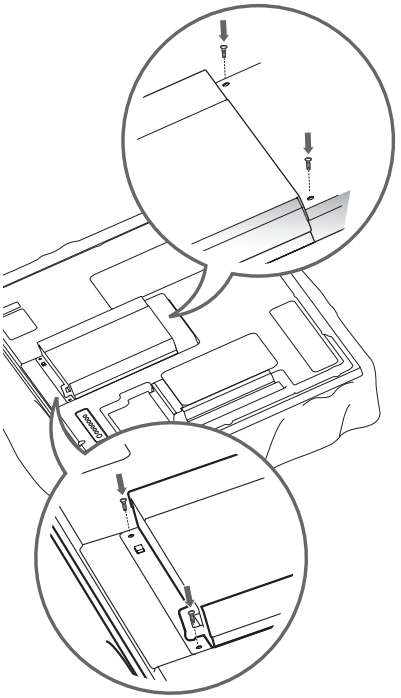

Attenzione

- Prestare attenzione ai bordi taglienti dei binari e delle staffe.
- Il prodotto potrebbe danneggiarsi o cadere se non si utilizzano viti standard per il fissaggio. LG Electronics non è responsabile per incidenti dovuti all'utilizzo di viti non standard.
- Non serrare eccessivamente le viti per evitare danni al prodotto e rendere nulla la garanzia.


Modello **WX50MF

Per un uso corretto, si consiglia di utilizzare i componenti di base forniti con il dispositivo MP500-F*** per il collegamento a un monitor.


⚠ Attenzione

- Le illustrazioni relative all'integrazione con il monitor potrebbero non corrispondere al prodotto.


1 Posizionare il prodotto con lo schermo rivolto verso il basso sopra un panno morbido appoggiato sul tavolo. Rimuovere il coperchio svitando le due viti, come mostrato nell'immagine.

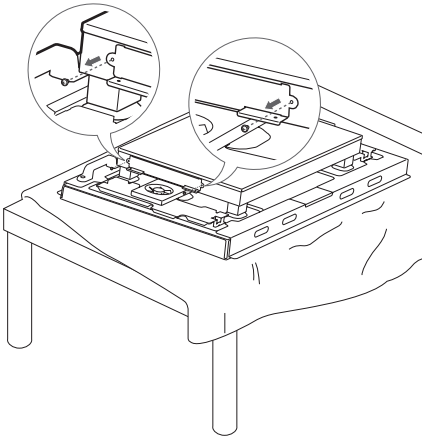

2 Per montare MP500-F***, spingerlo nel comparto.

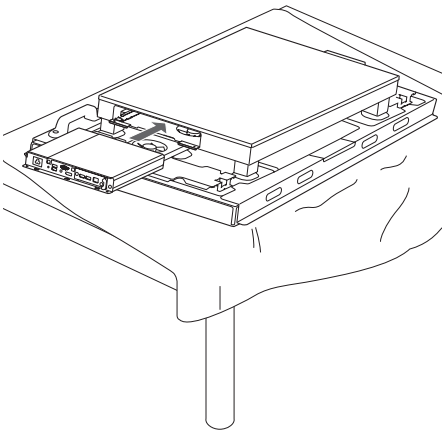

3 Fissare MP500-F*** sul prodotto utilizzando le due viti fornite.

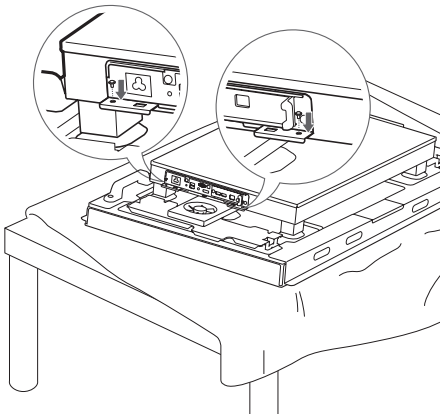

⚠ Attenzione

- Prestare attenzione ai bordi taglienti dei binari e delle staffe.
- Il prodotto potrebbe danneggiarsi o cadere se non si utilizzano viti standard per il fissaggio. LG Electronics non è responsabile per incidenti dovuti all'utilizzo di viti non standard.
- Non serrare eccessivamente le viti per evitare danni al prodotto e rendere nulla la garanzia.

Collegamento con cavo di ingresso/uscita

Attenzione

- Il kit HDMI e i cavi HDMI, DP, LINE-OUT e LAN non sono inclusi nei componenti di base. È necessario acquistare separatamente i cavi non inclusi come accessori.
- Una volta completato il cablaggio, assegnare il SET ID del monitor da collegare al dispositivo MP500-F***.
- Per configurare il SET ID, consultare il manuale per l'utente relativo al monitor.


Collegamento di un monitor con un cavo DP

Attenzione


- Per attivare il collegamento DP, il monitor da collegare al dispositivo MP500-F*** deve supportare la porta di ingresso DP.
- Utilizzare un cavo standard durante il collegamento del cavo DP (DisplayPort). L'utilizzo di un cavo non standard potrebbe essere causa di malfunzionamenti.

ITALIANO


1 Collegare i cavi di alimentazione appropriati rispettivamente al monitor e al dispositivo MP500-F***.

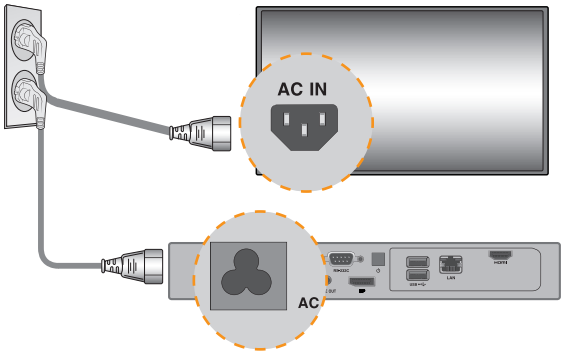


2 Collegare il dispositivo MP500-F*** al monitor tramite un cavo DP.

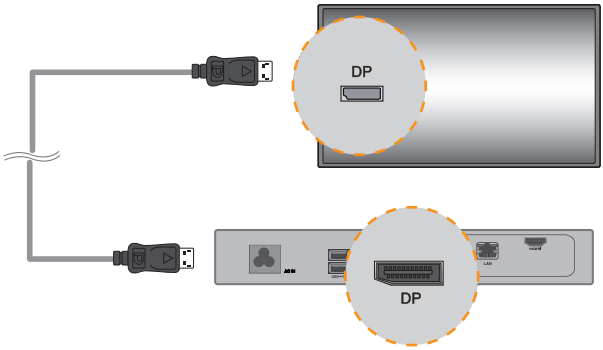

3 Collegare l'uscita del dispositivo MP500-F*** (OUT) all'ingresso del monitor (IN) con un cavo RS-232C.

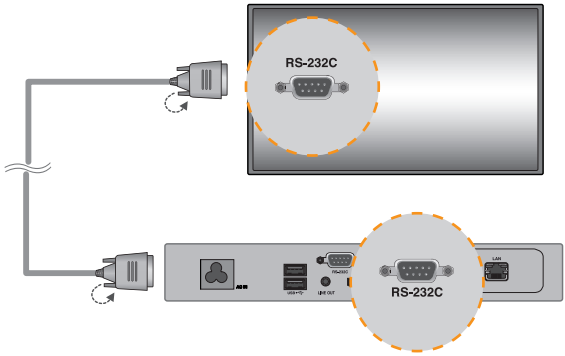

4 Collegare un cavo LAN al dispositivo MP500-F***.

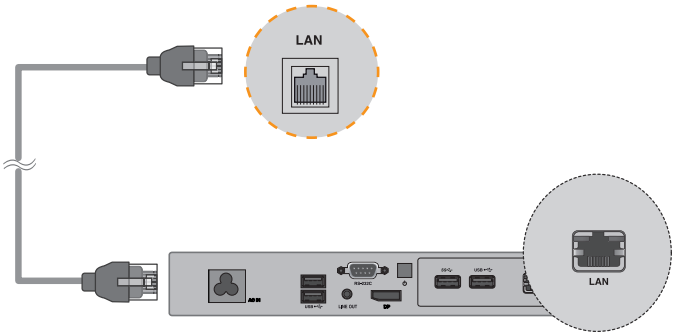

ITALIANO

Attenzione

- Quando il prodotto viene acceso dopo il collegamento con cavo o al termine dell'avvio del sistema operativo, l'uscita video DP inizia a funzionare.
- Quando il prodotto viene acceso dopo il collegamento con cavo o al termine dell'avvio del sistema operativo, l'uscita video DP e HDMI inizia a funzionare.

Collegamento di un monitor con un adattatore da DP a HDMI


Nota

- Utilizzare un cavo certificato con il logo HDMI. In caso contrario, lo schermo potrebbe non visualizzare l'immagine o esserci problemi di collegamento.
- Tipi di cavi HDMI consigliati
  - Cavo HDMI®/™ ad alta velocità
  - Cavo HDMI®/™ ad alta velocità con Ethernet


Attenzione

- Per attivare la connessione dell'adattatore da DP a HDMI, il monitor collegato al dispositivo MP500-F*** deve supportare la porta di ingresso DP.
- Quando si collega il cavo dell'adattatore da DP (DisplayPort) a HDMI, utilizzare un cavo standard. L'utilizzo di un cavo non standard potrebbe essere causa di malfunzionamenti.

1 Collegare i cavi di alimentazione al monitor e al dispositivo MP500-F***.

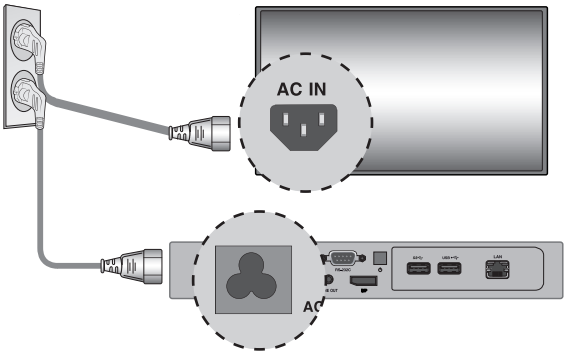


2 Collegare il dispositivo MP500-F*** al monitor utilizzando l'adattatore da DP a HDMI e il cavo HDMI.

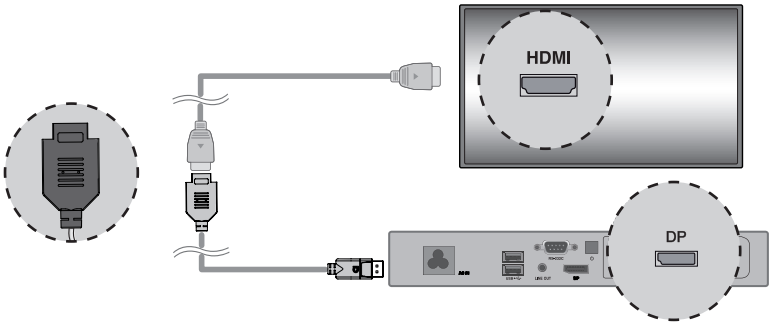


ITALIANO

3 Collegare l'uscita del dispositivo MP500-F*** (OUT) all'ingresso del monitor (IN) con un cavo RS-232C.

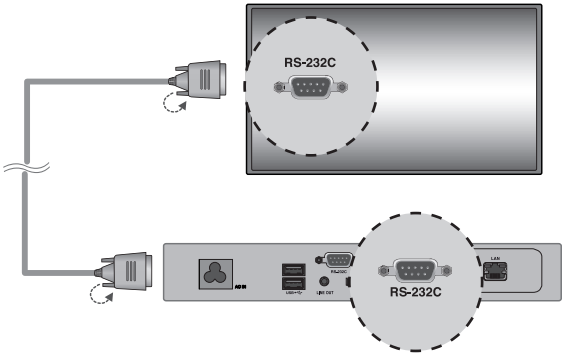

4 Collegare un cavo LAN al dispositivo MP500-F***.

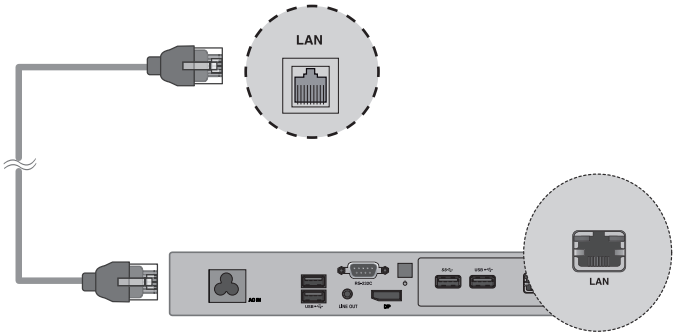


Attenzione

- L'adattatore da DP a HDMI deve essere connesso prima di accendere il prodotto o dopo che si è completato il caricamento del sistema operativo.


Istruzioni di installazione della staffa guida

1 Durante il montaggio della staffa guida, assicurarsi di abbinare correttamente i numeri incisi sulla staffa guida ai numeri riportati sul pannello posteriore.

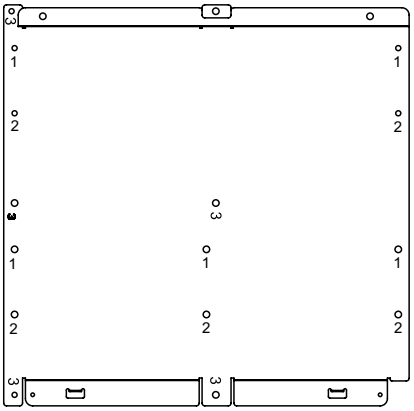


2 Fissare la staffa guida alla parte posteriore del monitor (sono richieste 3 o 4 viti di fissaggio a seconda del modello).

<Modello che richiede 3 viti di fissaggio per il montaggio della staffa guida>

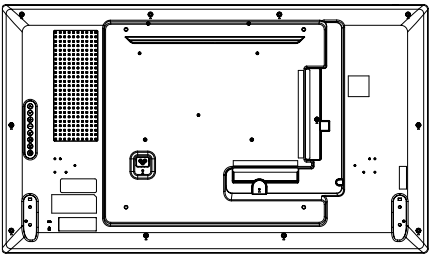


<Modello che richiede 4 viti di fissaggio per il montaggio della staffa guida>

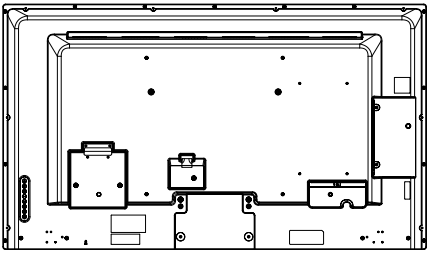


ITALIANO

3 Montare l'MP500-F*** sulla staffa guida utilizzando le viti di fissaggio.


<Modello che richiede 3 viti di fissaggio per il montaggio della staffa guida>

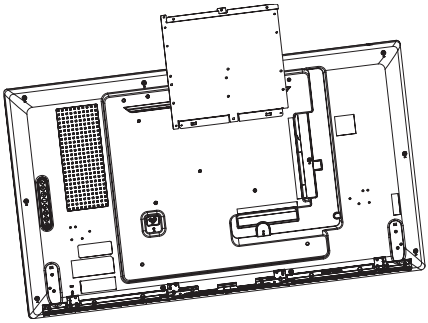


<Modello che richiede 3 viti di fissaggio per il montaggio della staffa guida>
Collegare l'MP500-F*** alla staffa guida con 4 viti di fissaggio.

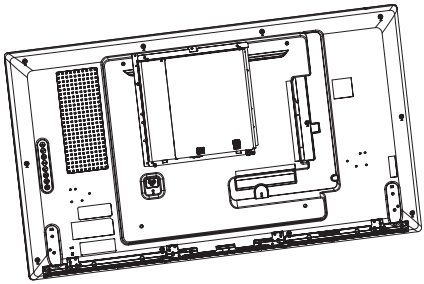

<Modello che richiede 4 viti di fissaggio per il montaggio della staffa guida>

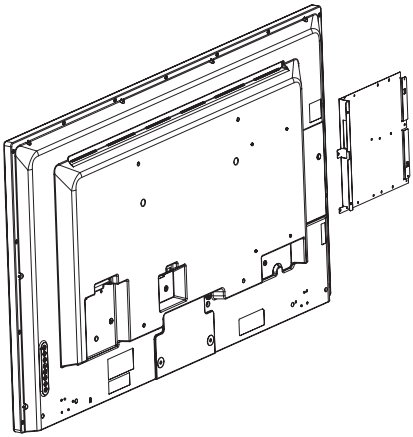

<Modello che richiede 4 viti di fissaggio per il montaggio della staffa guida>
Collegare l'MP500-F*** alla staffa guida con 4 viti di fissaggio.

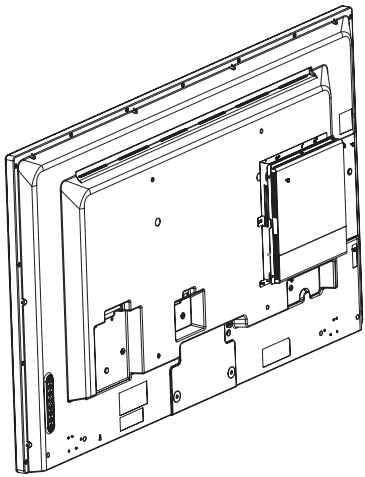


LG
Life's Good

Eenvoudige installatiegids

Digital Signage-mediaspeler

MP500-F***

Lees deze gids zorgvuldig door voordat u het product gebruikt en bewaar de gids om deze in de toekomst te kunnen raadplegen. Noteer het modelnummer en het serienummer van het product op deze gids. U hebt deze informatie (indien van toepassing) nodig als u service nodig hebt.


Veiligheidsmaatregelen

Lees deze veiligheidsmaatregelen goed door voordat u het product gaat gebruiken.


- Steek de stekker van het netsnoer in een geaard stopcontact.
  - Bij gebruik van een onveilige aansluiting kunt u geëlektrocuteerd worden of gewond raken.
- Gebruik alleen het aangegeven voltage.
  - Het product kan beschadigd raken, of u kunt worden geëlektrocuteerd.
- Haal het netsnoer of de signaalkabel tijdens onweer uit het stopcontact.
  - U kunt worden geëlektrocuteerd, of er kan brand uitbreken.
- Raak de stekker niet met natte handen aan. U dient de stekker volledig te laten drogen als deze nat is en u dient de stekker schoon te maken als hier stof op zit.
  - U kunt geëlektrocuteerd worden als gevolg van te veel vocht.
- Houd geen geleider (zoals een metalen pen) bij een van de uiteinden van het netsnoer terwijl het andere uiteinde is aangesloten op het stopcontact. Ook dient u het netsnoer niet aan te raken net nadat u het hebt aangesloten op het stopcontact.
  - U kunt geëlektrocuteerd worden.
- Het netsnoer is de belangrijkste manier van aansluiten. Zorg dat u na de installatie goed bij het stopcontact kunt.
- Als u de batterij vervangt door een batterij van een incorrect type, dan verhoogt u het risico op een explosie. Verwijder de gebruikte batterij volgens de instructies.

Installatieomgeving van MP500-F*** Media Player

Zorg voor ten minste 10 cm vrije ruimte aan beide kanten van de speler wanneer u de speler installeert. Dit zorgt voor voldoende ventilatieruimte.

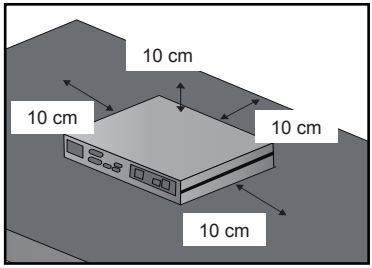

< Media Player die op de monitor is aangesloten installeren >

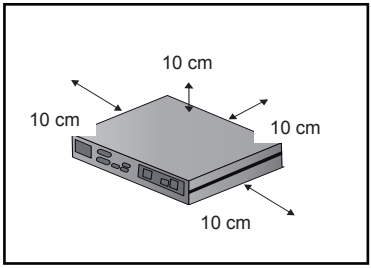

< Media Player installeren >


NEDERLANDS

Onderdelen

Basisonderdelen

De MP500-F*** wordt geleverd met de volgende componenten. Controleer voor installatie of deze componenten zijn meegeleverd.

< Standaardcomponenten >

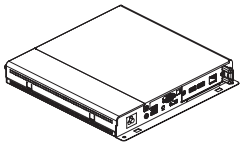

MP500-F***




Gebruiksaanwijzing / Kaarten




Netsnoer

< Optionele componenten >

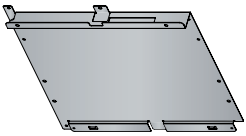

Geleidebeugel



DP-naar-HDMI-adapter



M3 L6 x 4EA (wanneer u de MP500-F*** bevestigt)



M3 L8 x 4EA (wanneer de achterzijde van metaal is)



M3 L12 x 4EA (wanneer de achterzijde van plastic is)

Gewicht 2,0 kg

- De genoemde specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd in verband met kwaliteitsverbeteringen.

Optionele items

De MP500-F*** ondersteunt de volgende componenten. Deze worden echter niet meegeleverd.

Optionele accessoires dienen desgewenst apart te worden aangeschaft.

- HDMI-kit, HDMI-kabel, DP-kabel, LINE-OUT-kabel, LAN-kabel, muis, toetsenbord.

Let op

- De afgebeelde onderdelen kunnen verschillen van de geleverde onderdelen. Sommige van deze onderdelen kunnen worden gewijzigd, afhankelijk van de omstandigheden.
- In bepaalde landen wordt mogelijk een Y-kabel meegeleverd in plaats van een netsnoer.
- Gebruik geen namaakitems om de veiligheid en levensduur van het product te garanderen. Eventuele beschadiging of eventueel letsel door verkeerd gebruik of het gebruik van een ongeschikt accessoire valt niet onder de garantie.
- De geleidebeugel en de DP naar HDMI-adapter worden mogelijk afhankelijk van uw regio of model niet meegeleverd.
- De DP naar HDMI-adapter is mogelijk niet compatibel met andere producten dan MP500-F***.
- Met de DP naar HDMI-adapter kan geen HDMI naar DP worden geconverteerd.

Opmerking

- SuperSign-software en -handleiding
  - Downloaden van de LG Electronics-website.
  - Bezoek de LG Electronics website (*www.lgecommercial.com/supersign*) en download de nieuwste software voor uw model.
    (Afhankelijk van het model wordt deze functie mogelijk niet ondersteund.)

Op een monitor aansluiten


**WS50, **LT55A-Models

Voor een juiste werking adviseren wij u de bij de MP500-F*** geleverde onderdelen te gebruiken en de MP500-F*** volgens onze instructies te monteren op uw monitor.


Let op

- De monitorafbeeldingen bij de montage-instructies kunnen verschillen van uw monitor.

1 Leg een zachte doek op de tafel en leg het product met het scherm naar beneden neer. Plaats de MP500-F*** door deze in het compartiment te schuiven.

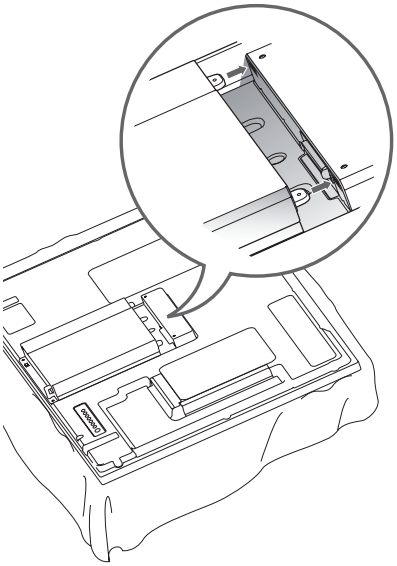

2 Bevestig de MP500-F*** aan het product door middel van de twee meegeleverde schroeven.

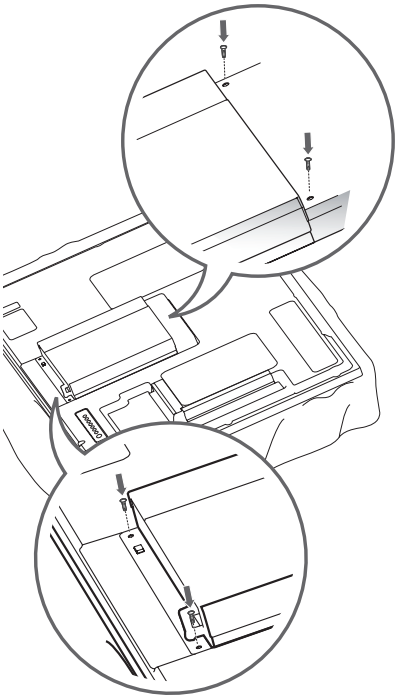

Let op

- De rail en de hendel kunnen scherpe randen hebben.
- Als het product wordt gemonteerd met niet-standaard schroeven, kan het product beschadigd raken of vallen. LG Electronics is niet verantwoordelijk voor ongevallen die worden veroorzaakt door het gebruik van niet-standaard schroeven.
- Draai de schroeven niet te vast. Hierdoor kan schade ontstaan aan het product en kan de garantie vervallen.


**WX50MF-Model

Het wordt aanbevolen voor een correcte werking de MP500-F*** met de meegeleverde basisonderdelen op een monitor aan te sluiten.


Let op

- De monitorafbeeldingen bij de montage-instructies kunnen verschillen van uw monitor.


1 Leg een zachte doek op de tafel en leg het product met het scherm naar beneden neer. Verwijder de twee schroeven, zoals afgebeeld, om de afdekklep te verwijderen.

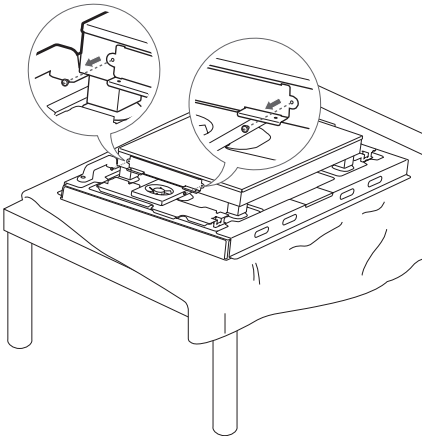

2 Bevestig de MP500-F*** aan het product door middel van de twee meegeleverde schroeven.

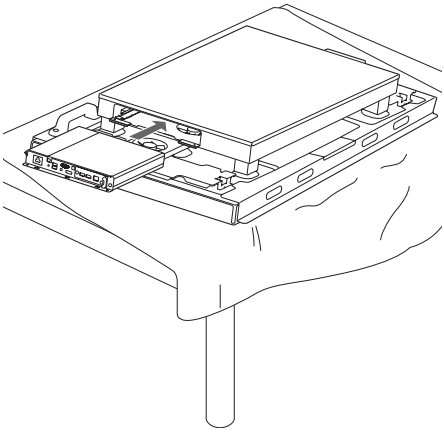

3 Plaats de MP500-F*** door deze in het compartiment te schuiven.

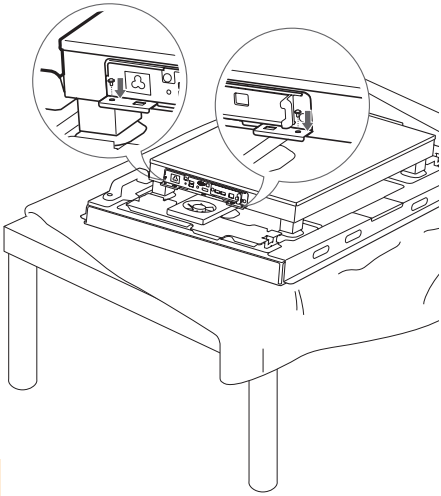

Let op

- De rail en de hendel kunnen scherpe randen hebben.
- Als het product wordt gemonteerd met niet-standaard schroeven, kan het product beschadigd raken of vallen. LG Electronics is niet verantwoordelijk voor ongevallen die worden veroorzaakt door het gebruik van niet-standaard schroeven.
- Draai de schroeven niet te vast. Hierdoor kan schade ontstaan aan het product en kan de garantie vervallen.

In/Out-kabel aansluiten

Let op


- HDMI-kit en HDMI-. DP-, LINE-OUT- en LAN-kabels maken geen onderdeel uit van de basis-componenten. Deze kabels worden niet als accessoire meegeleverd en dienen apart te worden aangeschaft.
- Als de kabels zijn aangesloten, wijst u de Set-ID toe van de monitor die wordt aangesloten op de MP500-F***.
- Meer informatie over het instellen van de SET ID kunt u vinden in de gebruikershandleiding bij uw monitor.

Een monitor aansluiten met een DP-kabel


Let op

- Om een DP-aansluiting mogelijk te maken, moet de monitor die op de MP500-F*** wordt aangesloten DP ondersteunen.
- Gebruik de standaardkabel wanneer u de DP-kabel (DisplayPort) wilt aansluiten. Het gebruik van een niet-standaardkabel kan een defect veroorzaken.


1 Sluit de bijbehorende netsnoeren aan op een monitor en de MP500-F***.

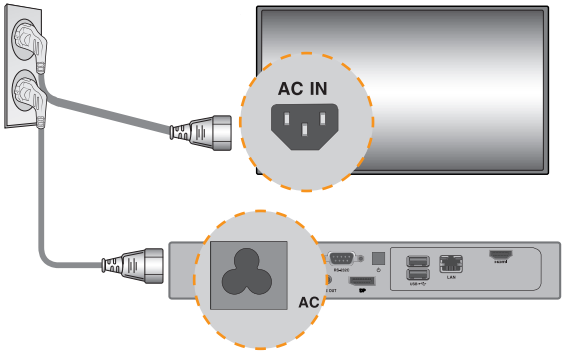


2 Sluit de MP500-F*** aan op de monitor via een DP-kabel.

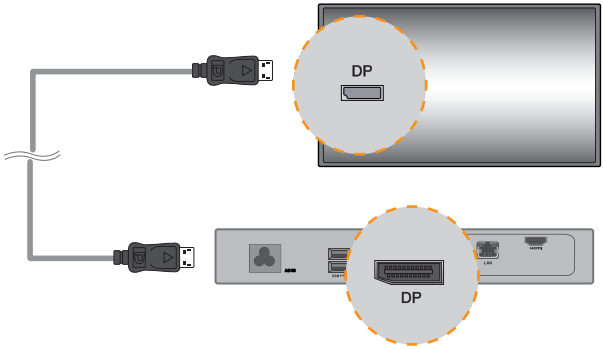

3 Sluit de MP500-F*** (OUT) met een RS-232C-kabel aan op de monitor (IN).

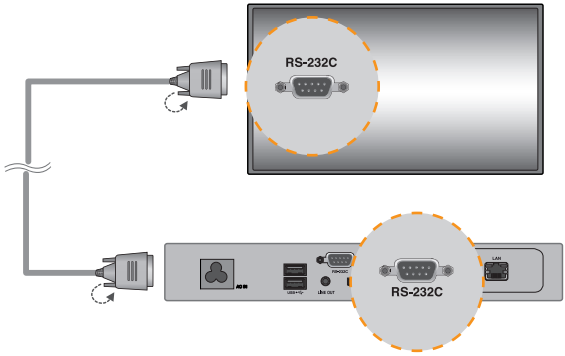

4 Een LAN-kabel aansluiten op de MP500-F***.

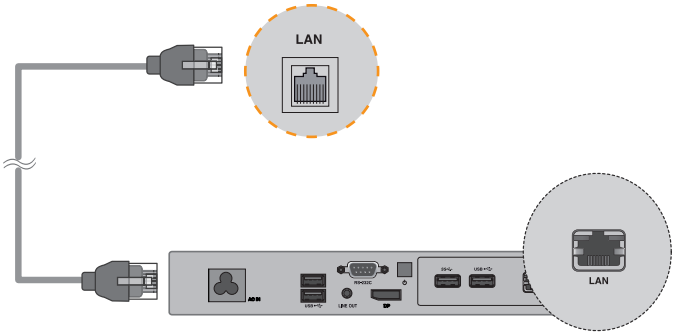

Let op

- Als het product wordt ingeschakeld na het aansluiten van een kabel of na het opstarten van het besturingssysteem, begint de DP-video-uitvoer te werken.
- Het product ondersteunt geen dubbele modus waarbij DP kan worden omgeschakeld naar HDMI of DVI. Alleen te gebruiken voor DP-uitvoer.

Een monitor aansluiten met een DP-naar-HDMI-adapter


Opmerking

- Gebruik een goedgekeurde kabel met het HDMI-logo bevestigd. Als u geen goedgekeurde HDMI-kabel gebruikt, wordt het scherm mogelijk niet weergegeven of kan er een verbindingsfout optreden.
- Aanbevolen HDMI-kabeltypen
  - High-Speed HDMI®/™-kabel
  - High-Speed HDMI®/™-kabel met Ethernet


Let op

- Om een DP naar HDMI-adapteraansluiting mogelijk te maken, moet de monitor die op de MP500-F*** wordt aangesloten DP ondersteunen.
- Gebruik de standaardkabel wanneer u de DP (DisplayPort) naar HDMI-adapterkabel wilt aansluiten. Het gebruik van een niet-standaardkabel kan een defect veroorzaken.


1 Sluit de netsnoeren op de monitor en op de MP500-F*** aan.

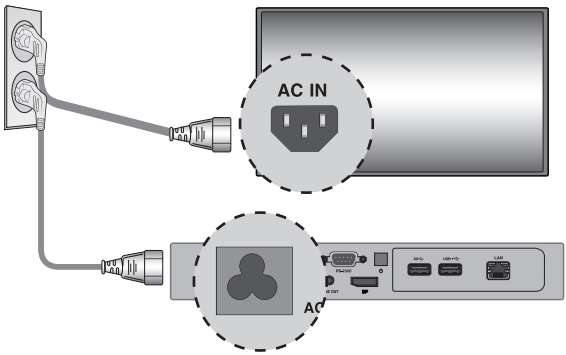


2 Sluit de MP500-F*** met behulp van de DP naar HDMI-adapter en de HDMI-kabel op de monitor aan.

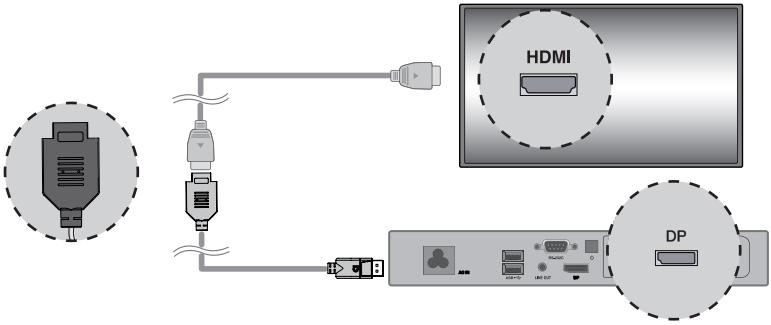

3 Sluit de MP500-F*** (OUT) met een RS-232C-kabel aan op de monitor (IN).

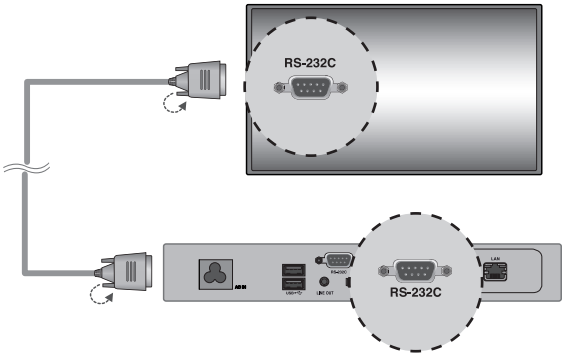

4 Sluit een LAN-kabel aan op de MP500-F***.

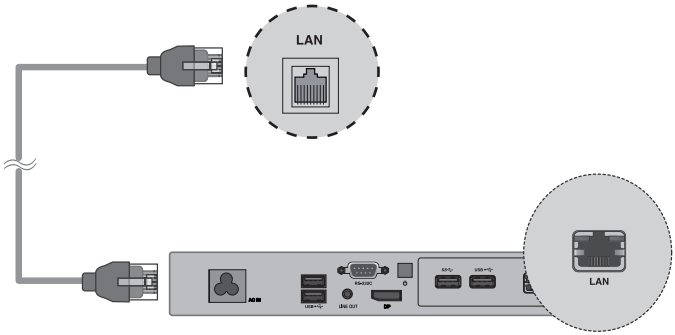


Let op

- De DP naar HDMI-adapter moet worden aangesloten voordat het product is ingeschakeld of nadat het besturingssysteem volledig is geladen.


Como instalar o suporte guia

1 Ao montar o suporte guia, os números marcados no suporte guia deverão corresponder aos números da tampa traseira.

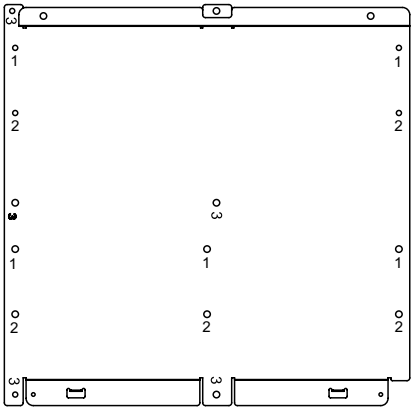


2 Prenda o suporte guia na parte de trás do monitor. (3 ou 4 parafusos serão necessários, dependendo do modelo.)

<Modelo que requer 3 parafusos de fixação para montagem do suporte guia>

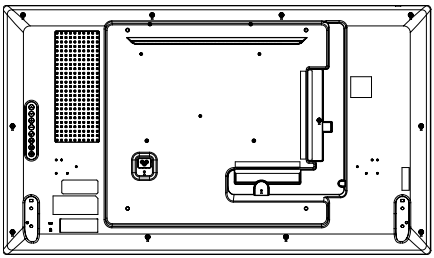


<Modelo que requer 4 parafusos de fixação para montagem do suporte guia>

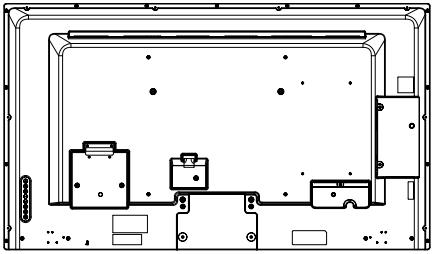


NEDERLANDS

3 Prenda o MP500-F*** ao suporte guia com os parafusos de fixação.


<Modelo que requer 3 parafusos de fixação para montagem do suporte guia>

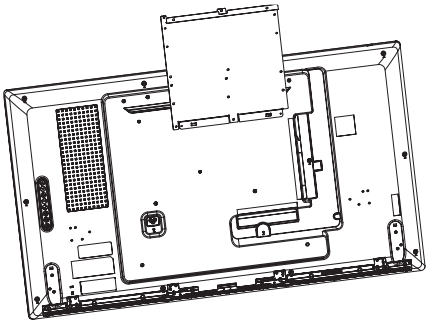


<Modelo que requer 3 parafusos de fixação para montagem do suporte guia>
Prenda o MP500-F*** ao suporte guia com 4 parafusos de fixação.

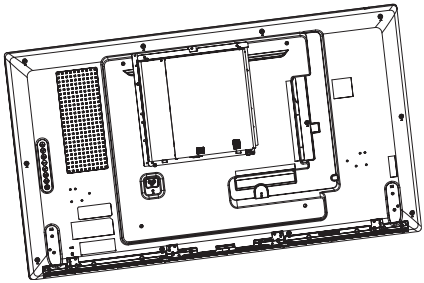

<Modelo que requer 4 parafusos de fixação para montagem do suporte guia>

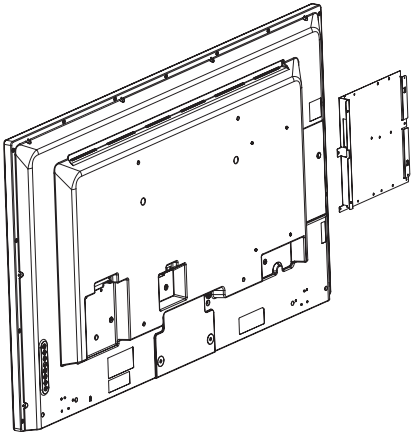

<Modelo que requer 4 parafusos de fixação para montagem do suporte guia>
Prenda o MP500-F*** ao suporte guia com 4 parafusos de fixação.

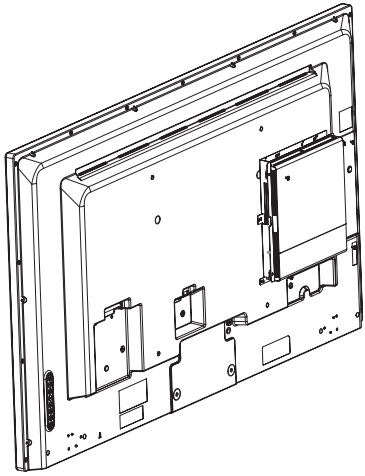


LG
Life's Good

Guia de configuração fácil

LEITOR DE SINALÉTICA DIGITAL

MP500-F***

Leia este guia atentamente antes de utilizar este produto e guarde-o para futura referência.
Escreva o número do modelo e de série do produto indicado neste guia. É necessário indicar estes dados (se aplicável) quando solicitar assistência.


Precauções de segurança

Leia atentamente estas precauções de segurança antes de utilizar o produto.


- Certifique-se de que liga o cabo de alimentação à corrente de terra.
  - Pode sofrer um choque eléctrico ou ferimentos.
- Utilize apenas a voltagem nominal.
  - O produto pode ficar danificado ou pode sofrer um choque eléctrico.
- Em situações de trovoada ou tempestade, desligue o cabo de alimentação ou o cabo de sinal.
  - Pode sofrer um choque eléctrico ou ocorrer um incêndio.
- Não toque na tomada com as mãos molhadas. Além disso, se o pino do cabo estiver húmido ou coberto com poeira, seque a tomada por completo ou limpe a poeira.
  - Pode sofrer um choque eléctrico devido ao excesso de humidade.
- Não insira um condutor (tal como uma vareta metálica) numa das extremidades do cabo de alimentação se a outra extremidade estiver ligada ao terminal de entrada na parede. Não deve também tocar no cabo de alimentação depois de o ligar ao terminal de entrada na parede.
  - Pode sofrer um choque eléctrico.
- O cabo da fonte de alimentação é utilizado como dispositivo para desligar a ligação à corrente. Certifique-se de que a saída da tomada pode ser acedida facilmente após a instalação.
- Risco de explosão se a pilha for substituída por outra de tipo incorrecto. Elimine as pilhas usadas de acordo com as instruções.

Ambiente de instalação do Leitor de multimédia MP500-F***

Ao instalar o leitor, deixe-o com pelo menos 10 cm de espaço em cada lado em relação a um obstáculo, de forma a assegurar uma ventilação suficiente.

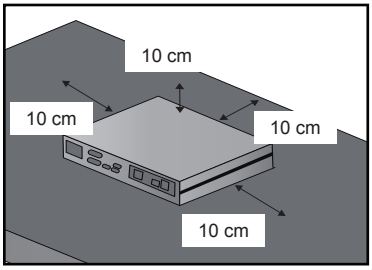

< Instalação do Leitor de multimédia fixado ao monitor >

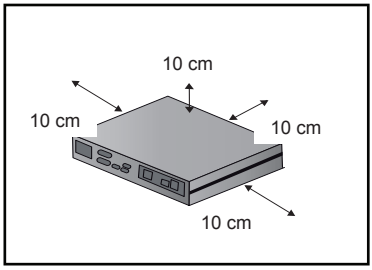

< Instalação do Leitor de multimédia >


PORTUGUÊS

Componentes

Componentes básicos

O MP500-F*** com os seguintes componentes: Certifique-se de que estes componentes foram incluídos antes de instalar.

< Componentes básicos >

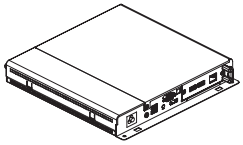

MP500-F***




Manual do utilizador/Cartões




Cabo de alimentação

< Componentes opcionais >

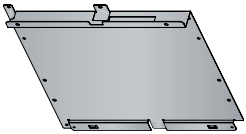

Guia de suporte



Adaptador de DP para HDMI



M3 L6 x 4EA (utilizado para fixar o MP500-F***)



M3 L8 x 4EA (utilizado nos casos em que a tampa traseira é de metal)



M3 L12 x 4EA (utilizado nos casos em que a tampa traseira é de plástico)

Peso 2,0 kg

- As especificações apresentadas anteriormente podem ser alteradas sem aviso prévio para efeitos de melhoria de qualidade.

Itens opcionais

Os itens seguintes são suportados pelo MP500-F***, mas não são fornecidos com o produto: Compre os itens opcionais conforme necessário.

● Kit HDMI, Cabo HDMI, cabo DP, cabo LINE-OUT, cabo LAN, rato, teclado.

Atenção

● A ilustração pode ser diferente do produto. Alguns destes elementos podem variar consoante as circunstâncias.

● Em alguns países, um cabo do tipo Y pode ser fornecido em vez do cabo de alimentação.

● Para garantir a segurança e a vida útil prolongada do aparelho, utilize componentes genuínos. Os danos materiais ou ferimentos causados por uma má utilização ou pelo uso de um acessório inadequado não estão cobertos pela garantia.

● É possível que a guia de suporte e o adaptador de DP para HDMI não sejam fornecidos, dependendo da sua região ou do seu modelo.

● O adaptador de DP para HDMI pode não ser compatível com os restantes produtos para além do MP500-F***.

● O adaptador de DP para HDMI não dispõe da função de converter HDMI para DP.

Nota

● Software e Manual do SuperSign
- Transferência a partir do site da LG Electronics.
- Aceda ao site da LG Electronics (*www.lgecommercial.com/supersign*) e transfira o software mais recente para o seu modelo.
(Consoante o modelo, esta funcionalidade poderá não ser suportada.)

Como instalar no monitor


Modelos **WS50, **LT55A

Para garantir bons resultados, recomendamos que utilize os itens fornecidos com o MP500-F*** e siga as nossas instruções para fazer a integração do produto com o seu monitor.


Atenção

- As ilustrações do monitor mostradas acima para orientar a integração podem ser diferentes do seu produto.

1 Coloque um pano suave na mesa e coloque o produto com o ecrã virado para baixo. Empurre o MP500-F*** para o compartimento para o instalar.

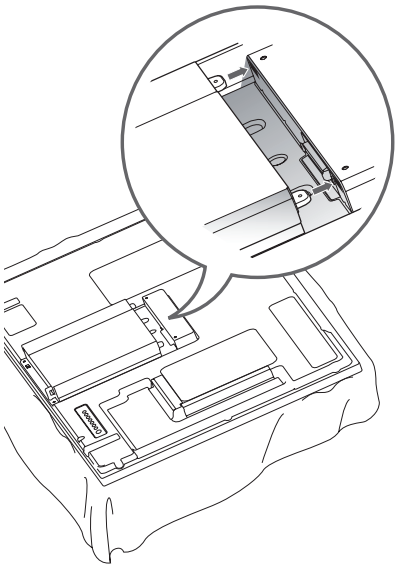

2 Utilize os dois parafusos fornecidos para fixar o MP-500 no produto.

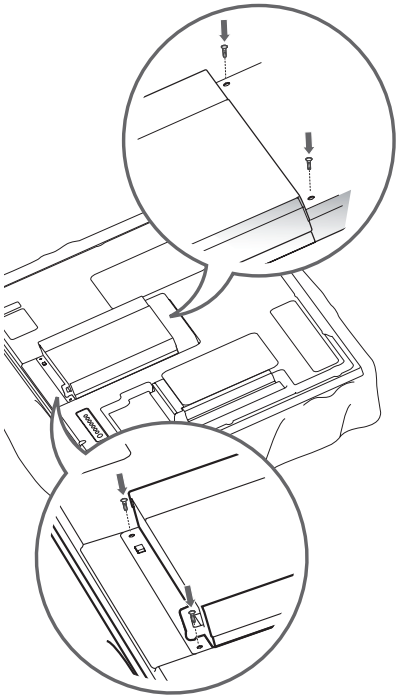

Atenção

- Tenha cuidado com as arestas aguçadas da calha e do suporte.
- Fixar o produto com parafusos não padronizados pode causar danos ou fazer com que o produto caia. A LG Electronics não é responsável por quaisquer acidentes relacionados com a utilização de parafusos não padronizados.
- Não aperte demasiado os parafusos, pois pode danificar o produto e anular a garantia.

PORTUGUÊS


Modelo **WX50MF

Para utilizar adequadamente, recomendamos que utilize os componentes básicos fornecidos com o MP500-F*** para o ligar a um monitor.


Atenção

- As ilustrações do monitor mostradas acima para orientar a integração podem ser diferentes do seu produto.


1 Coloque um pano suave na mesa e coloque o produto com o ecrã virado para baixo. Remova a tampa de abertura desaparafusando dois parafusos como demonstrado na imagem.

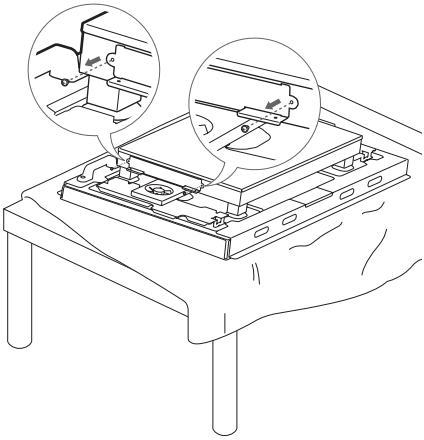

3 Utilize os dois parafusos fornecidos para fixar o MP500-F*** no produto.

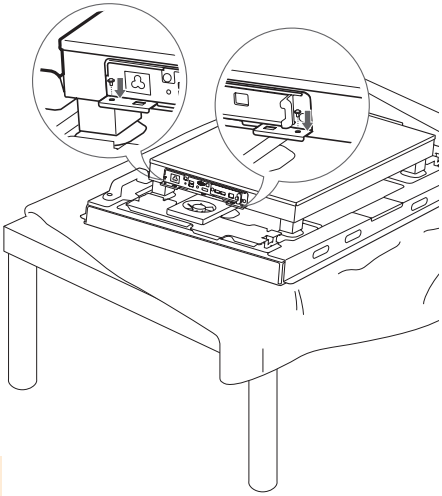

2 Empurre o MP500-F*** para o compartimento para o instalar.

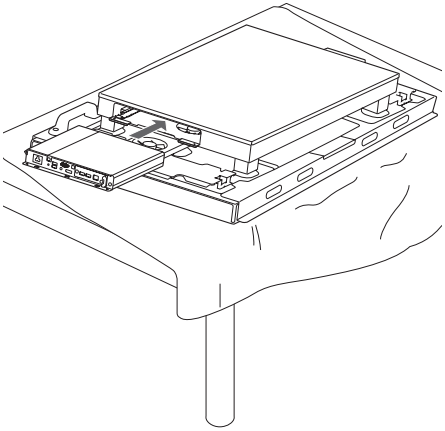

Atenção

- Tenha cuidado com as arestas aguçadas da calha e do suporte.
- Fixar o produto com parafusos não padronizados pode causar danos ou fazer com que o produto caia. A LG Electronics não é responsável por quaisquer acidentes relacionados com a utilização de parafusos não padronizados.
- Não aperte demasiado os parafusos, pois pode danificar o produto e anular a garantia.

PORTUGUÊS

Ligação do cabo entrada/saída

Atenção


- Os cabos kit HDMI, HDMI, DP, LINE-OUT e LAN não estão incluídos nos componentes básicos. Deve adquirir o cabo separadamente, já que não é fornecido como acessório.
- Após terminar das ligações, atribua a ligação da ID DO APARELHO do monitor que deseja ligar ao MP500-F***.
- Para configurar a SET ID, consulte o manual do utilizador do monitor.

Ligar um monitor com um cabo DP

Atenção


- Para activar a ligação DP, é necessário que o monitor que será ligado ao MP500-F*** suporte a porta de entrada DP.
- Ao ligar o cabo DP (DisplayPort), utilize o cabo padrão. A utilização de um cabo que não o padrão poderá causar uma avaria.

1 Ligue os cabos de alimentação adequados a um monitor e ao MP500-F*** respectivamente.

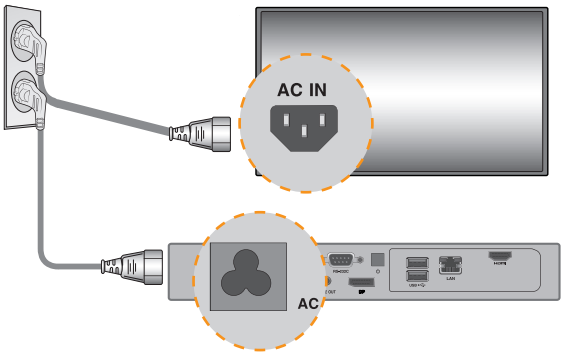


PORTUGUÊS

2 Ligue o MP500-F*** ao monitor através de um cabo DP.

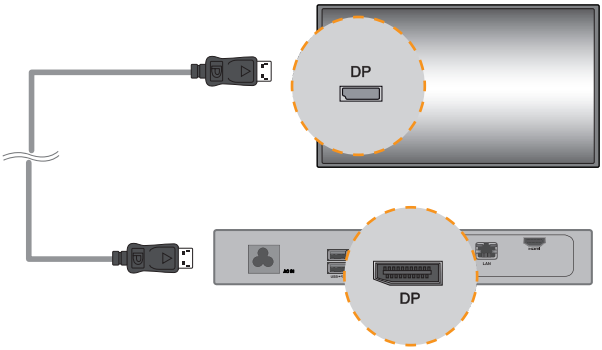


3 Ligue o MP500-F*** (OUT) ao monitor (IN) com um cabo RS-232C.

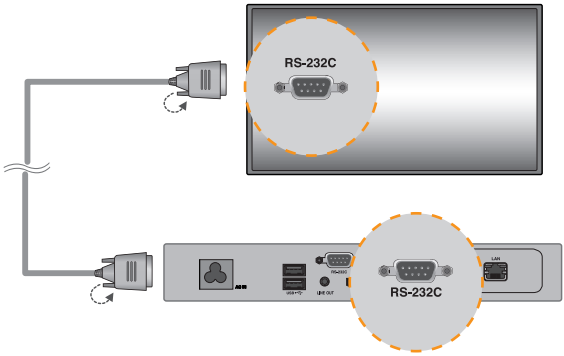

PORTUGUÊS

4 Ligue um cabo LAN ao MP500-F***.

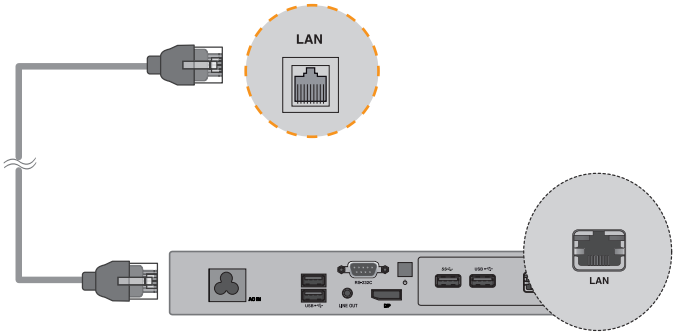

PORTUGUÊS

Atenção

- Quando o produto estiver ligado após a ligação dos cabos ou o sistema operativo tiver iniciado por completo, a saída de vídeo começa a funcionar.
- O dispositivo não suporta um modo de ligação dupla em que o cabo de saída DP pode ser ligado quer à saída HDMI quer à saída DVI. Este liga-se apenas à saída DP.

Ligar um monitor com o adaptador de DP para HDMI


Nota

- Utilize um cabo certificado com o logótipo HDMI incluído. Se não utilizar um cabo HDMI certificado, o ecrã pode não aparecer ou pode ocorrer um erro de ligação.
- Tipos de cabo HDMI recomendados
  - Cabo HDMI®/™ de alta velocidade
  - Cabo HDMI®/™ de alta velocidade com Ethernet

Atenção


- Para activar a ligação de DP para HDMI, é necessário que o monitor que será ligado ao MP500-F*** suporte a porta de entrada DP.
- Ao ligar a DP (DisplayPort) ao cabo do adaptador de HDMI, utilize o cabo padrão. A utilização de um cabo que não o padrão poderá causar uma avaria.

1 Ligue os cabos de alimentação ao monitor e ao MP500-F***.

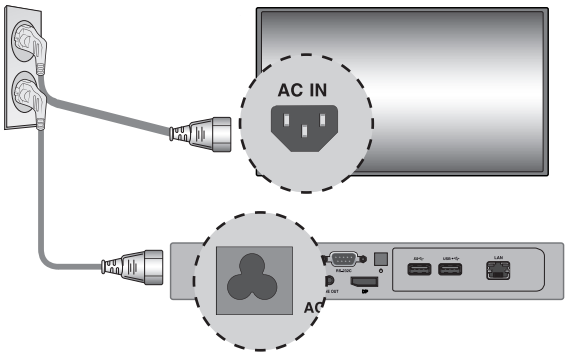


PORTUGUÊS


2 Ligue o MP500-F*** ao monitor utilizando o adaptador de DP para HDMI e o cabo HDMI.

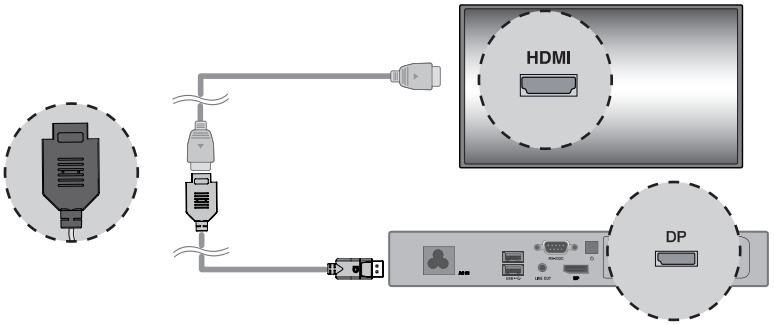

3 Ligue o MP500-F*** (OUT) ao monitor (IN) com um cabo RS-232C.

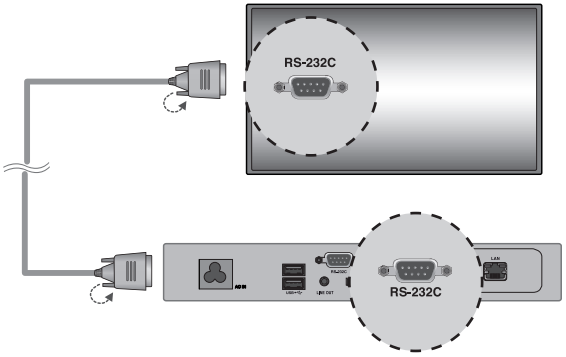

4 Ligue um cabo LAN ao MP500-F***.

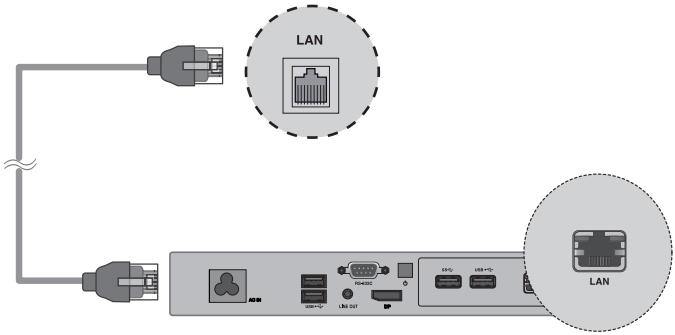


Atenção

- Tem de ligar o adaptador de DP para HDMI antes de ligar o produto ou assim que o sistema operativo for completamente carregado.

PORTUGUÊS


Como instalar a guia de suporte

1 Certifique-se de que faz corresponder os números gravados na guia de suporte aos números na tampa traseira ao montar a guia de suporte.

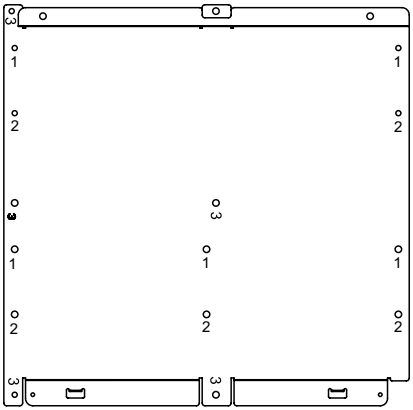


2 Instale a guia de suporte na parte posterior do monitor. (São necessários 3 ou 4 parafusos, dependendo do modelo.)

<Modelo que requer 3 parafusos de fixação para montar a guia de suporte>

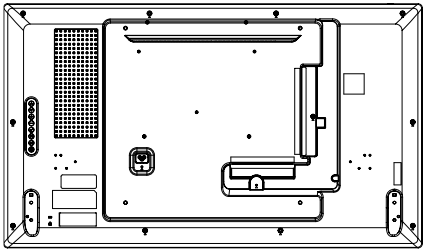


<Modelo que requer 4 parafusos de fixação para montar a guia de suporte>

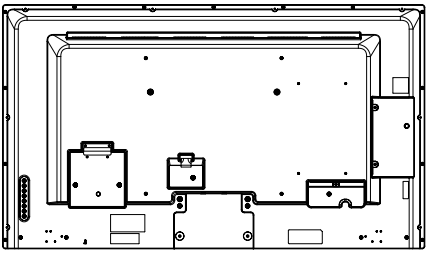


PORTUGUÊS

3 Monte o MP500-F*** na guia de suporte com a ajuda dos parafusos de fixação.


<Modelo que requer 3 parafusos de fixação para montar a guia de suporte>

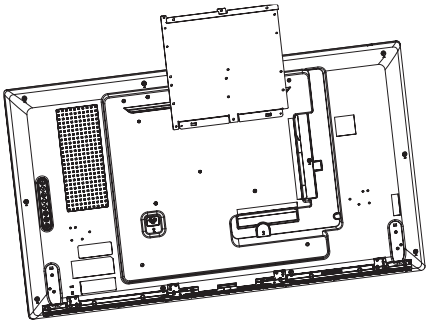


<Modelo que requer 3 parafusos de fixação para montar a guia de suporte>
Instale o MP500-F*** na guia de suporte com a ajuda dos 4 parafusos de fixação.

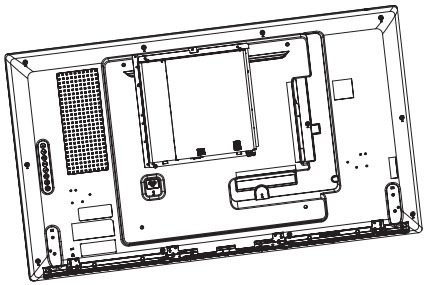

<Modelo que requer 4 parafusos de fixação para montar a guia de suporte>

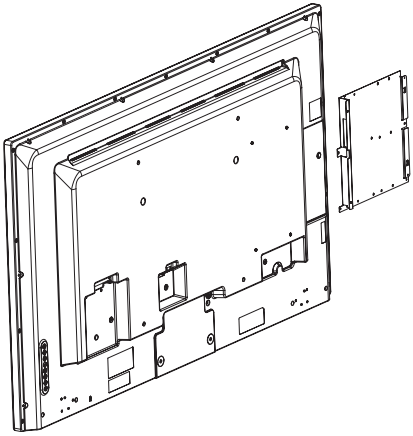

<Modelo que requer 4 parafusos de fixação para montar a guia de suporte>
Instale o MP500-F*** na guia de suporte com a ajuda dos 4 parafusos de fixação.

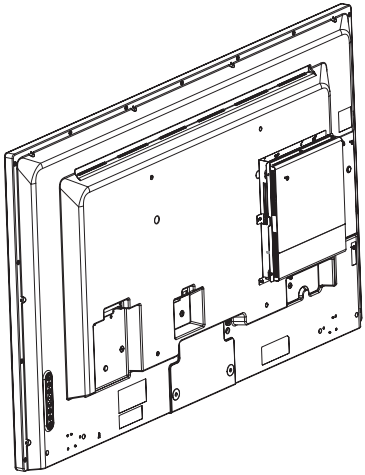

PORTUGUÊS


LG
Life's Good

Guia de fácil instalação

Media player com sinalização digital

MP500-F***

Leia este guia atentamente antes de usar este produto e guarde-o para consultas futuras. Registre neste guia o número de série e do modelo do produto. Ao solicitar serviços de manutenção, você deverá fornecer essas informações (se aplicável).

Precauções de segurança


Leia atentamente as precauções de segurança antes de utilizar o produto.

- Certifique-se de conectar o cabo de força a uma corrente aterrada.
  - Você poderá ser eletrocutado ou ferido.
- Use apenas a tensão nominal.
  - O produto poderá ser danificado ou você poderá ser eletrocutado.
- Durante uma tempestade de raios ou trovões, desconecte o cabo de força ou o cabo de sinal.
  - Você poderá ser eletrocutado ou poderá ocorrer um incêndio.
- Não toque no plugue de força com as mãos molhadas. Além disso, se o fio estiver molhado ou encoberto por poeira, seque completamente o plugue de força ou limpe a poeira.
  - Você poderá ser eletrocutado devido à umidade excessiva.
- Não insira um condutor (como um grampo de metal) em uma das extremidades do cabo de força enquanto a outra extremidade estiver conectada ao terminal de entrada na parede. Além disso, não toque no cabo de força logo após conectá-lo ao terminal de entrada da parede.
  - Você poderá ser eletrocutado.
- O cabo da fonte de alimentação é usado como o principal dispositivo de desconexão. Certifique-se de que a tomada de encaixe possa ser facilmente acessada após a instalação.
- Há risco de explosão se a bateria for substituída por um modelo incorreto. Descarte as baterias usadas de acordo com as instruções.


PORTUGUÊS DO BRASIL

Ambiente de instalação do Media Player para MP500-F***

Ao instalar o player, deixe pelo menos 10 cm de espaço entre cada lado do player, a partir de um obstáculo, para garantir ventilação suficiente.

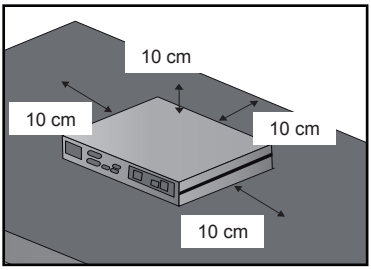

<Instale o Media Player acoplado ao monitor>

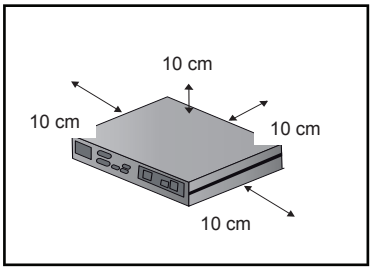


<Instale o Media Player>

Componentes

Componentes básicos

O MP500-F*** com os seguintes componentes. Antes da instalação, verifique se estes componentes estão presentes.

< Componentes básicos >

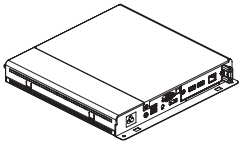

MP500-F***




Manual do usuário/Cartões




Cabo de força

< Componentes opcionais >

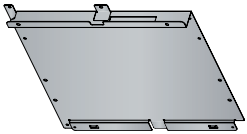

Suporte guia



Adaptador DP para HDMI



M3 L6 x 4EA (usado ao fixar o MP500-F***)



M3 L8 x 4EA (usado na tampa traseira de metal)



M3 L12 x 4EA (usado na tampa traseira de plástico)

Peso	2,0 kg	● As especificações mostradas acima podem ser alteradas sem aviso prévio para fins de melhoria da qualidade.

PORTUGUÊS DO BRASIL

Itens opcionais

Os itens a seguir são aceitos pelo MP500-F***, mas não acompanham o produto. Adquira esses itens opcionais conforme a necessidade.

● Kit HDMI, Cabo HDMI, cabo DP, cabo LINE-OUT, cabo LAN, mouse, teclado.

Atenção

- A ilustração pode ser um pouco diferente do produto. Alguns itens podem mudar de acordo com as circunstâncias.
- Em alguns países, o cabo tipo Y é fornecido no lugar do cabo de força.
- Use sempre componentes originais para garantir a segurança e a duração do produto. Quaisquer danos ou prejuízos decorrentes de má utilização ou uso incorreto de acessório não serão cobertos pela garantia.
- Dependendo da região e do modelo, o suporte guia e o adaptador DP para HDMI podem não ser fornecidos.
- O adaptador DP para HDMI pode não ser compatível com produtos que não o MP500-F***.
- O adaptador DP para HDMI não traz a função de converter HDMI para DP.

Nota

- Manual e software do SuperSign.
  - Download do website da LG Electronics.
  - Visite o website da LG Electronics (*http://www.lgecommercial.com/supersign*) e baixe o software mais recente para seu modelo.
    (Pode não funcionar dependendo do modelo.)

Como instalar no monitor


Modelos **WS50, **LT55A

Recomendamos usar os itens fornecidos com o MP500-F*** e seguir nossas instruções para integrar o produto com seu monitor a fim de garantir os resultados corretos.


Atenção

- As ilustrações do monitor mostradas acima para orientar a integração podem diferir de seu produto.

1 Estenda um pano macio sobre a mesa e coloque o produto com a tela voltada para baixo. Empurre o MP500-F*** no compartimento para montá-lo.

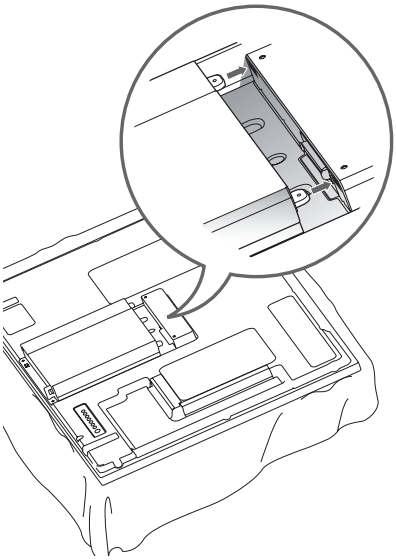

2 Instale o MP500-F*** no aparelho usando os quatro parafusos fornecidos.

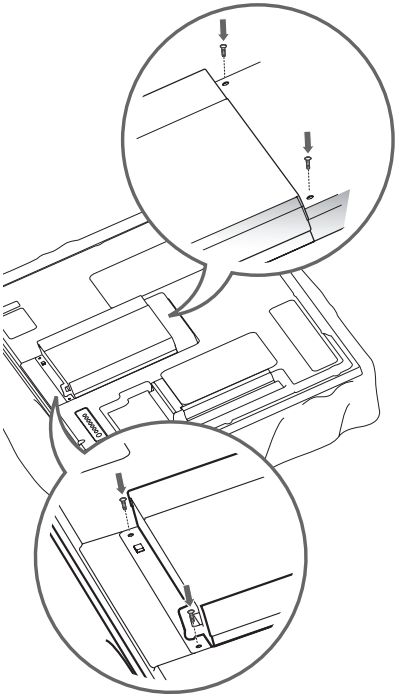

Atenção

- Tenha cuidado com as extremidades pontiagudas do trilho e da alça.
- O uso de outros parafusos no momento da fixação poderá danificar o produto ou fazê-lo cair. A LG Electronics não é responsável por acidentes relacionados ao uso de parafusos não recomendados.
- Não aperte os parafusos usando força excessiva, pois isso pode causar danos ao produto e anular a garantia.


Modelo **WX50MF

Para melhor utilização, recomenda-se usar os componentes básicos fornecidos no MP500-F*** para acoplá-lo ao monitor.


Atenção

- As ilustrações do monitor mostradas acima para orientar a integração podem diferir de seu produto.


1 Estenda um pano macio sobre a mesa e coloque o produto com a tela voltada para baixo. Desaperte dois parafusos para remover a tampa de abertura, como mostrado na imagem.

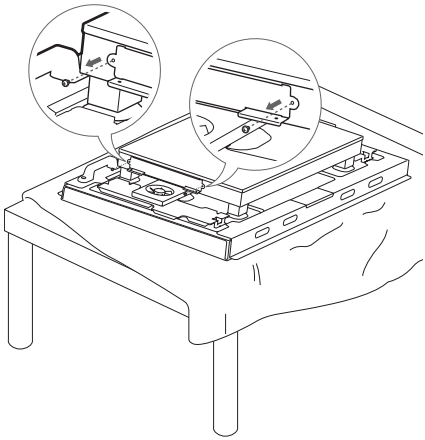

3 Instale o MP500-F*** no produto usando os dois parafusos fornecidos.

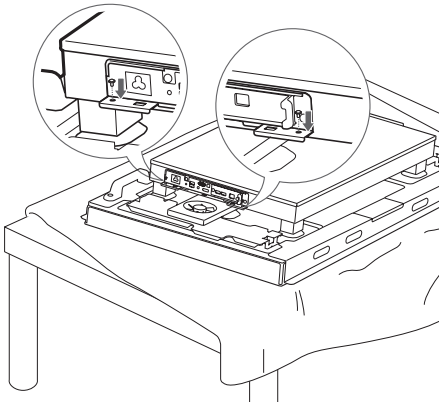

2 Empurre o MP500-F*** no compartimento para montá-lo.

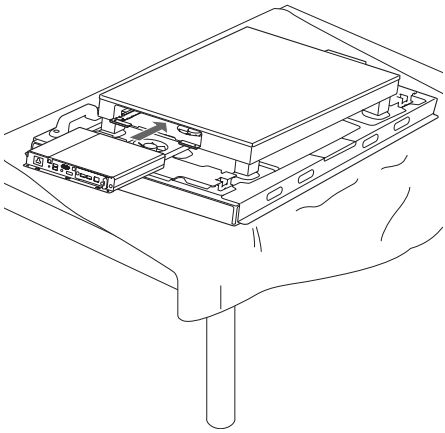

Atenção

- Tenha cuidado com as extremidades pontiagudas do trilho e da alça.
- O uso de outros parafusos no momento da fixação poderá danificar o produto ou fazê-lo cair. A LG Electronics não é responsável por acidentes relacionados ao uso de parafusos não recomendados.
- Não aperte os parafusos usando força excessiva, pois isso pode causar danos ao produto e anular a garantia.

Conexão dos cabos de entrada e saída

Atenção


- Os cabos HDMI, DP, LINE-OUT de LAN e o do kit HDMI não fazem parte dos componentes básicos. O cabo deve ser adquirido separadamente, pois ele não é fornecido como acessório.
- Assim que o cabeamento estiver concluído, atribua o ID DO APARELHO do monitor a ser conectado ao MP500-F***.
- Para configurar DEFINIR ID, consulte o manual do usuário de seu monitor.

Conexão de um monitor com um cabo DP


Atenção

- Para habilitar a conexão DP, o monitor que será conectado ao MP500-F*** deverá ser compatível com a porta de.
- Quando conectar o cabo DP (DisplayPort), utilize o cabo padrão. O uso de um cabo não padrão pode causar problemas no funcionamento.


1 Conecte os cabos de força apropriados a um monitor e ao MP500-F*** respectivamente.

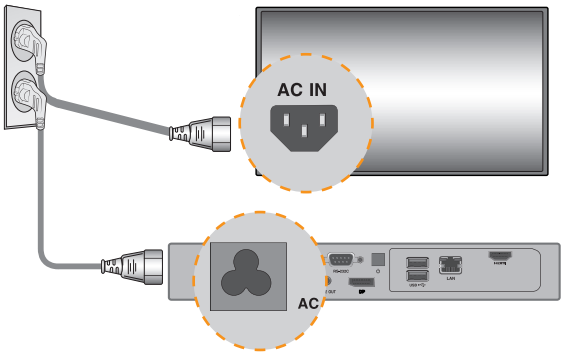


2 Conecte o MP500-F*** ao monitor usando um cabo DP.

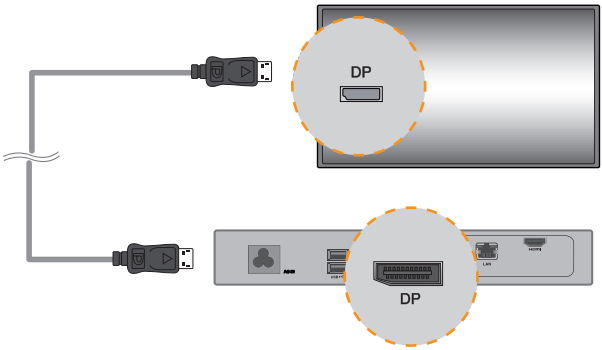

3 Usando um cabo RS-232C, conecte o MP500-F*** (OUT) ao monitor (IN).

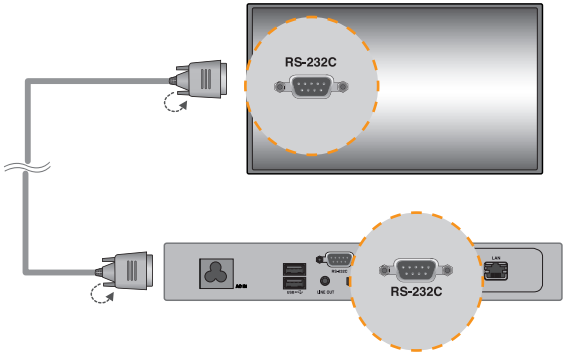

4 Conecte um cabo LAN ao MP500-F***.

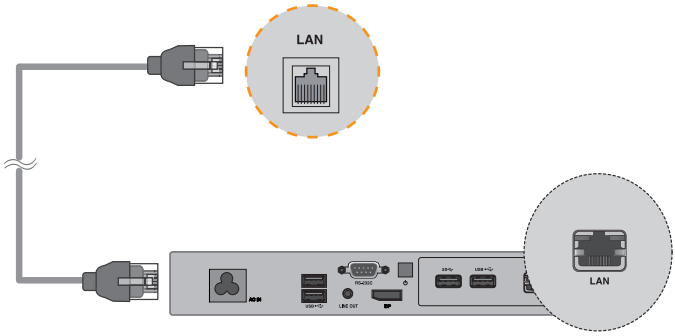

Atenção

- A saída de vídeo DP começa a funcionar quando o produto é ligado após a conexão do cabo ser feita ou depois que o sistema operacional for iniciado.
- O produto não oferece suporte a um modo duplo onde o DP possa ser substituído para HDMI ou DVI. Ele é apenas para saída DP.

Conectando um monitor com o Adaptador DP para HDMI


Nota

- Use um cabo certificado com o logótipo HDMI. Se você não usar um cabo HDMI certificado, a tela pode não ser visualizada ou poderá ocorrer um erro de conexão.
- Tipos de cabos HDMI recomendados.
  - Cabo HDMI®/™ de alta velocidade
  - Cabo HDMI®/™ com Ethernet de alta velocidade.


Atenção

- Para habilitar a conexão do adaptador DP para HDMI, o monitor que será conectado ao MP500-F*** deverá ser compatível com a porta de entrada do DP.
- Use o cabo padrão quando conectar o cabo adaptador DP (DisplayPort) para HDMI. O uso de um cabo não padrão pode causar problemas no funcionamento.


1 Conecte os cabos de alimentação no monitor e ao MP500-F***.

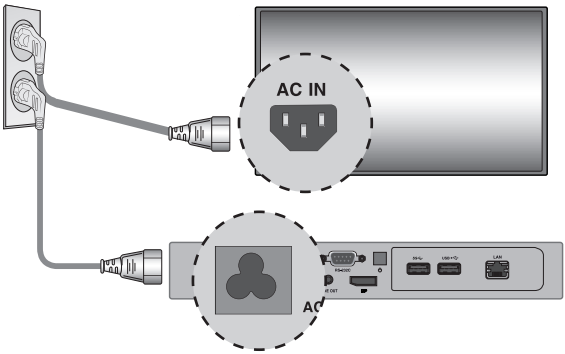


2 Conecte o MP500-F*** ao monitor usando o adaptador DP para HDMI e o cabo HDMI.

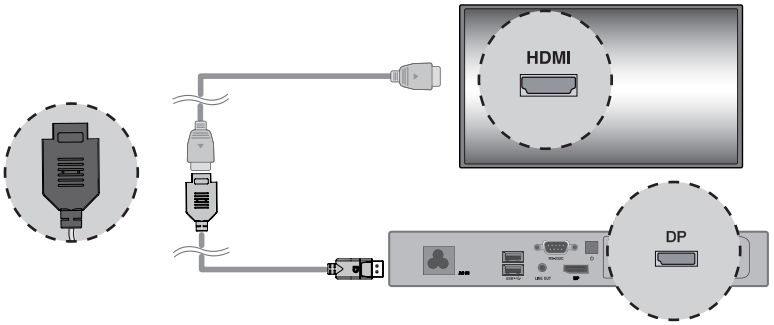

3 Usando um cabo RS-232C-F***, conecte o MP500 (OUT) ao monitor (IN).

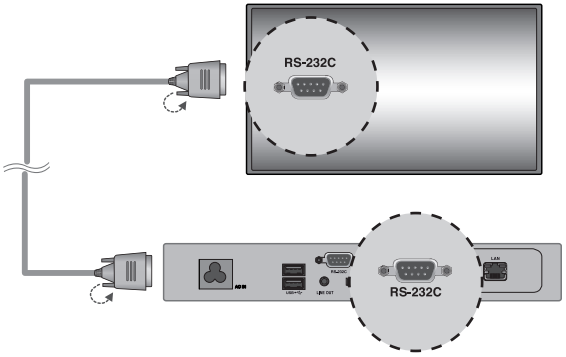

4 Conecte um cabo LAN ao MP500-F***.

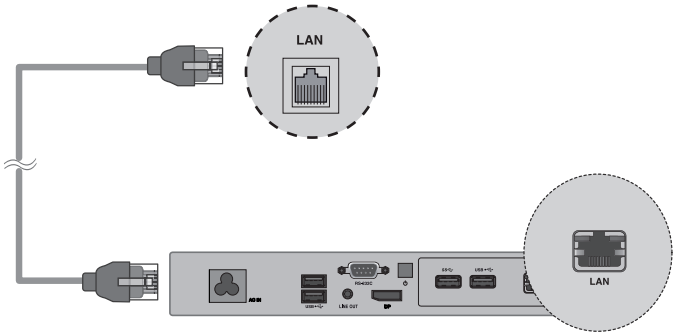


Atenção

- O adaptador DP para HDMI deve ser conectado antes de ligar o produto, ou depois de o sistema operacional tiver sido completamente carregado.


Como instalar o suporte guia

1 Ao montar o suporte guia, os números marcados no suporte guia deverão corresponder aos números da tampa traseira.

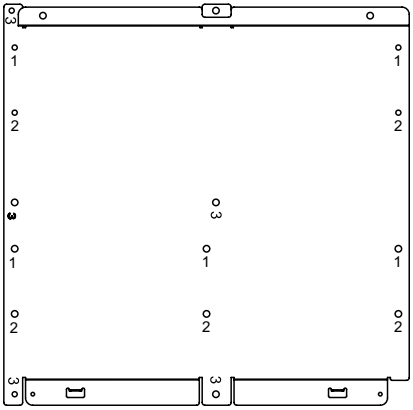


2 Prenda o suporte guia na parte de trás do monitor. (3 ou 4 parafusos serão necessários, dependendo do modelo.)

<Modelo que requer 3 parafusos de fixação para montagem do suporte guia>

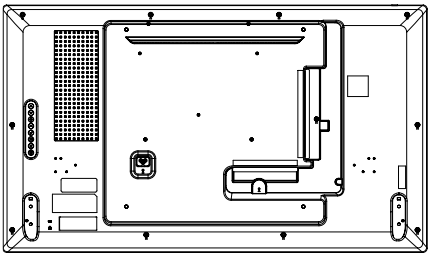


<Modelo que requer 4 parafusos de fixação para montagem do suporte guia>

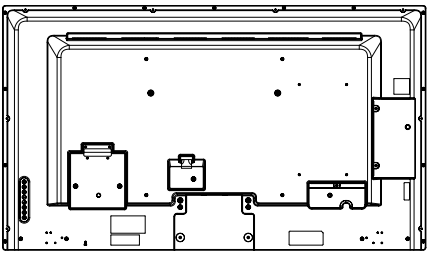


PORTUGUÊS DO BRASIL

3 Prenda o MP500-F*** ao suporte guia com os parafusos de fixação.


<Modelo que requer 3 parafusos de fixação para montagem do suporte guia>

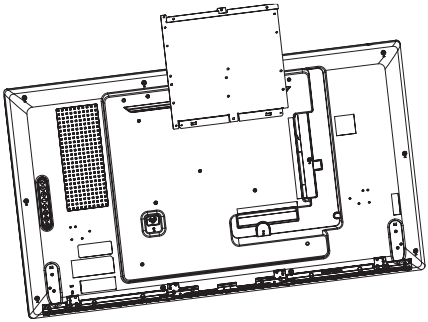


<Modelo que requer 3 parafusos de fixação para montagem do suporte guia>
Prenda o MP500-F*** ao suporte guia com 4 parafusos de fixação.

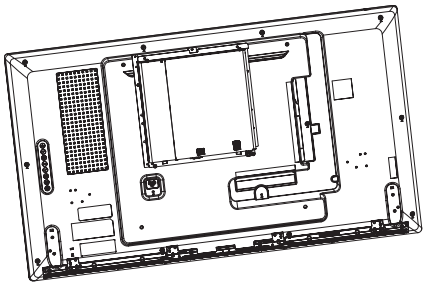

<Modelo que requer 4 parafusos de fixação para montagem do suporte guia>

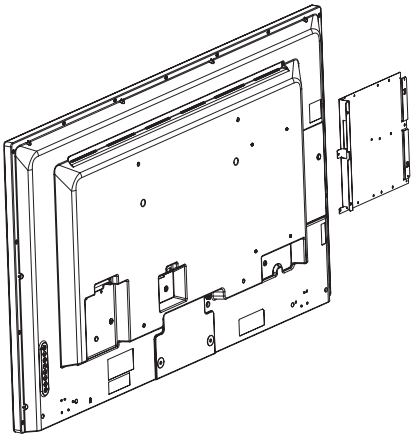

<Modelo que requer 4 parafusos de fixação para montagem do suporte guia>
Prenda o MP500-F*** ao suporte guia com 4 parafusos de fixação.

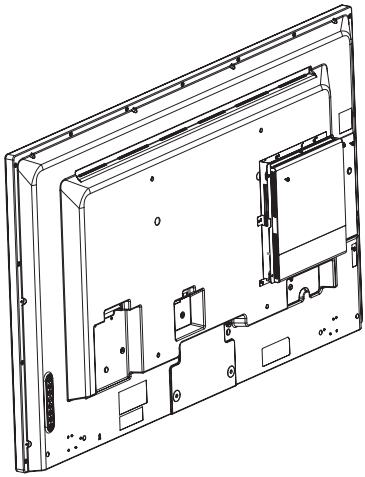


LG
Life's Good

Руководство по установке

Digital Signage Media Player

MP500-F***

Внимательно прочтите это руководство прежде, чем начать использовать устройство, и сохраните ее на будущее. Запишите номер модели и серийный номер продукта в этом руководстве. Эти данные пригодятся вам в случае, если потребуются какие-либо услуги или ремонт.


Меры безопасности

Прежде чем пользоваться устройством, внимательно прочитайте эти инструкции по технике безопасности.


- Розетка, к которой подключается устройство, должна быть заземлена.
  - Иначе возможно поражение электрическим током или иная травма.
- Используйте только номинальное напряжение.
  - Может произойти повреждение устройства или поражение электрическим током.
- Во время грозы отключайте кабель питания или сигнальный кабель.
  - Может произойти короткое замыкание или возникнуть пожар.
- Не прикасайтесь к вилке мокрыми руками. Если контакты мокрые или пыльные, насухо вытрите вилку или сотрите с нее пыль.
  - Избыточная влага может привести к поражению электрическим током.
- Не вставляйте проводник (например, металлическую спицу) в один конец кабеля питания, когда другой конец подсоединен к розетке. Не прикасайтесь к кабелю питания сразу после того, как он был вставлен в настенную розетку.
  - Возможно поражение электрическим током.
- Отсоединение кабеля питания является основным способом отключения устройства. Убедитесь в том, что после установки доступ к розетке остается свободным.
- В случае установки батарей недопустимого типа существует опасность взрыва. Утилизируйте использованные батареи согласно инструкциям.

Условия установки для медиапроигрывателя MP500-F*** Media Player

Установите медиапроигрыватель на расстоянии не менее 10 см от стены и других объектов для обеспечения достаточной вентиляции.

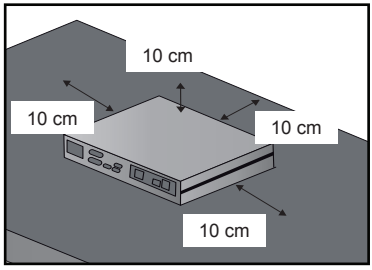

< Установить медиапроигрыватель совместно с монитором >

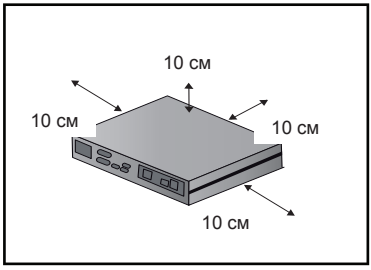

< Установить медиапроигрыватель >

РУССКИЙ

комплектация


Комплектация

Устройство MP500-F*** поставляется со следующими компонентами. Убедитесь перед установкой, что эти компоненты входят в комплект поставки.

Комплектация

Устройство MP500-F*** поставляется со следующими компонентами. Убедитесь перед установкой, что эти компоненты входят в комплект поставки.

< Базовая комплектация >

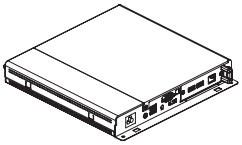

MP500-F***




Руководство пользователя




Кабель питания

< Дополнительная комплектация >

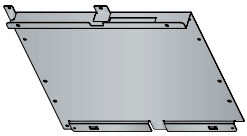

Направляющий кронштейн



Адаптер DP-HDMI



M3 L6 x 4EA
(для крепления MP500-F***)



M3 L8 x 4EA
(для металлической задней крышки)



M3 L12 x 4EA
(для пластиковой задней крышки)

Вес 2,0 kg

■ Приведенные характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления в целях повышения качества.

Дополнительные принадлежности

Следующие элементы поддерживаются устройством MP500-F***, но в комплект поставки не входят. Дополнительные принадлежности следует приобретать отдельно, по мере необходимости.

- HDMI-комплект, Кабель HDMI, кабель DP, кабель LINE-OUT, кабель ЛВС, мышь, клавиатура.

Внимание!

- Устройство может отличаться от изображенного на рисунке. Некоторые принадлежности, входящие в комплект поставки, могут отличаться в зависимости от модели.
- В некоторых странах вместо кабеля питания может поставляться кабель Y-типа.
- Для обеспечения безопасности и продолжительного срока службы устройства используйте только фирменные детали. Гарантия не распространяется на повреждения или травмы, полученные в результате неправильного использования или использования неправильных аксессуаров.
- Направляющий кронштейн и адаптер DP-HDMI могут не входить в комплект поставки в зависимости от региона или модели.
- Адаптер DP-HDMI может быть несовместим с продуктами, отличными от MP500-F***.
- Адаптер DP-HDMI не поддерживает функцию преобразования HDMI в DP.

Примечание

- ПО SuperSign и Руководство пользователя
  - Загрузка с веб-сайта LG Electronics.
  - Перейдите на веб-сайт LG Electronics (*www.lgecommercial.com/supersign*) и загрузите последнюю версию программного обеспечения для вашей модели. (В зависимости от модели, данная функция может не поддерживаться.)

Как установить устройство на монитор


Модели **WS50, **LT55A

Для правильной работы медиапроигрывателя рекомендуется использовать принадлежности, входящие в комплект MP500-F***, и следовать инструкциям по подключению устройства к монитору.


Внимание!

- Монитор, изображенный в схеме подключения медиапроигрывателя к монитору, может отличаться от имеющегося у пользователя.

1 Постелите на стол мягкую ткань и положите устройство экраном вниз. Вставьте MP500-F*** в отсек для установки.

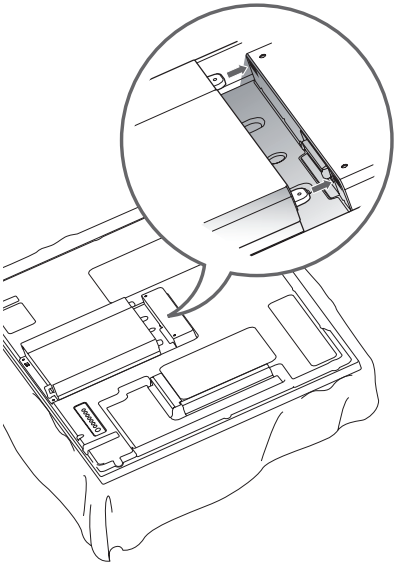

2 Закрепите MP500-F*** на устройстве с помощью четыре прилагаемых винтов.

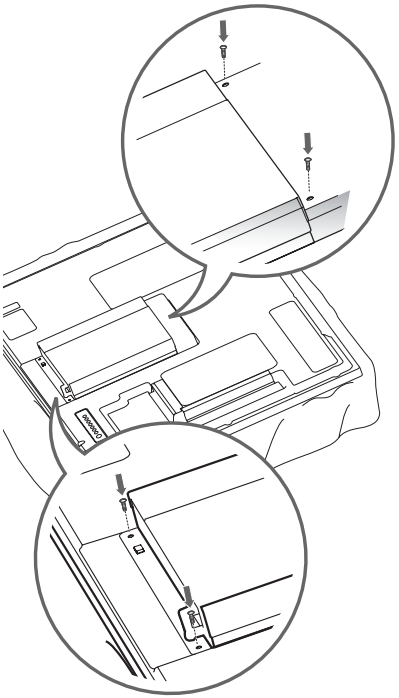

Внимание!

- Остерегайтесь острых краев направляющих и держателя.
- Не закрепляйте продукт нестандартными винтами, это может привести к повреждению или падению продукта. LG Electronics не несет ответственности за происшествия, связанные с использованием нестандартных винтов.
- Не затягивайте винты слишком сильно, т.к. это может привести к повреждению изделия и потере гарантии.


Модель **WX50MF

Для подключения MP500-F*** к монитору рекомендуется использовать поставляемые с устройством компоненты с целью правильной эксплуатации.


Внимание!

- Монитор, изображенный в схеме подключения медиапроигрывателя к монитору, может отличаться от имеющегося у пользователя.


1 Постелите на стол мягкую ткань и положите устройство экраном вниз. Снимите крышку, открутив два винта, как показано на рисунке.

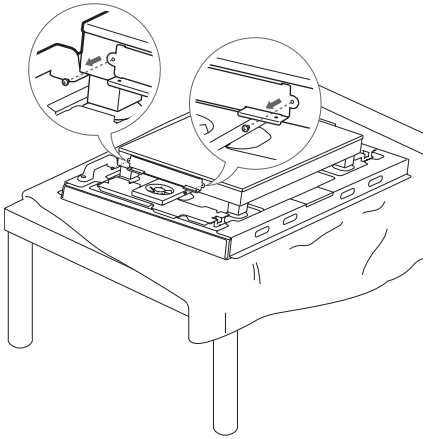

2 Вставьте MP500-F*** в отсек для установки.

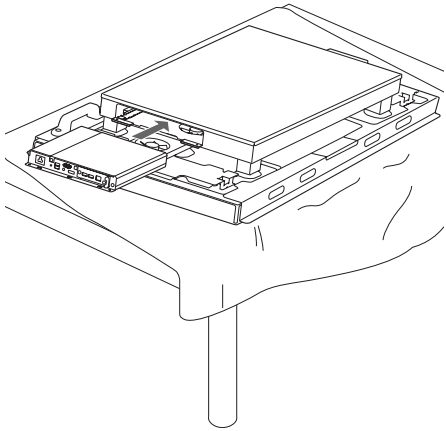

3 Закрепите MP500-F*** на устройстве с помощью двух прилагаемых винтов.

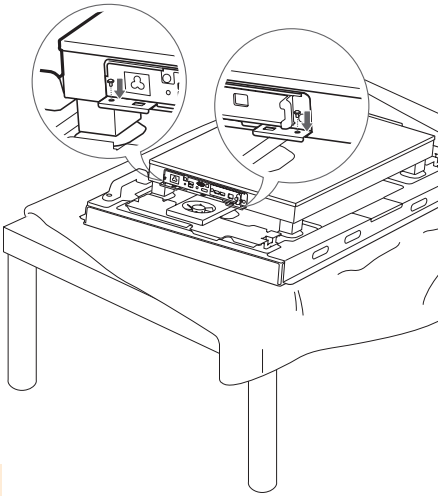

Внимание!

- Остерегайтесь острых краев направляющих и держателя.
- Не закрепляйте продукт нестандартными винтами, это может привести к повреждению или падению продукта. LG Electronics не несет ответственности за происшествия, связанные с использованием нестандартных винтов.
- Не затягивайте винты слишком сильно, т.к. это может привести к повреждению изделия и потере гарантии.

Разъем подключения кабелей ввода/вывода

Внимание!


- HDMI-комплект, HDMI, DP, LINE-OUT и ЛВС не входят в базовую комплектацию. Приобретаются отдельно, поскольку они не предоставляются в комплекте с устройством.
- После подключения кабелей установите значение параметра SET ID (Установить ID) монитора, который должен подключаться к MP500-F***.
- Для конфигурации параметра SET ID, обратитесь к руководству пользователя монитора.

Подключение монитора с помощью кабеля DP


Внимание!

- Чтобы установить соединение DP, монитор, подключаемый к MP500-F***, должен поддерживать входной разъем DP.
- При подключении кабеля DP (DisplayPort) используйте стандартный кабель. Использование нестандартного кабеля может привести к неисправной работе.


1 Подсоедините соответствующие кабели питания к монитору и устройству MP500-F***.

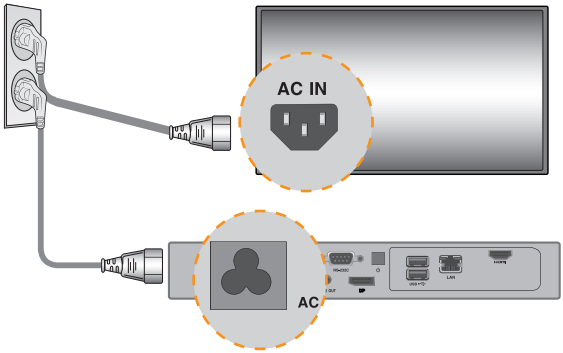


2 Подключение MP500-F*** к монитору с помощью кабеля DP.

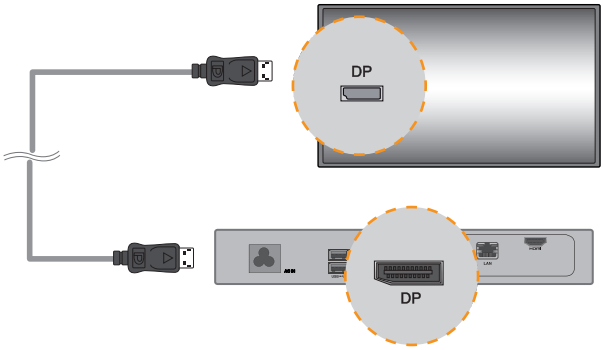

3 Подключите MP500-F*** (OUT) к входному разъему (IN) монитора с помощью кабеля RS-232C.

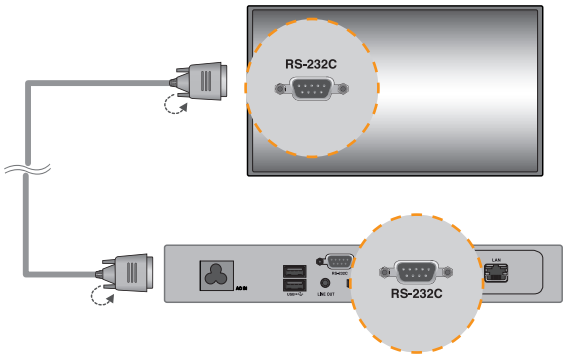

4 Подсоедините кабель ЛВС к устройству MP500-F***.

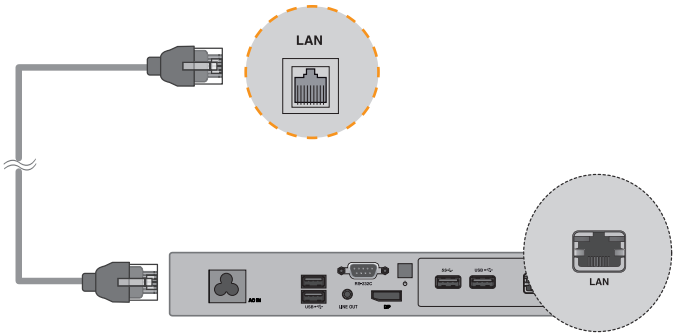

РУССКИЙ

Внимание!

- Видеовыход DP начинает работать при включении устройства после подключения кабеля или полной загрузки операционной системы.
- Данное устройство не поддерживает двойной режим работы, когда DP можно переключать с HDMI на DVI. Его можно использовать только для выходного сигнала DP.

Подключение монитора с помощью адаптера DP-HDMI


Примечание

- Используйте сертифицированный кабель с логотипом HDMI. При использовании не сертифицированного кабеля HDMI экран может отображаться неправильно, или может возникнуть ошибка подключения.
- Рекомендуемые типы кабелей HDMI
  - Высокоскоростной HDMI®/™-кабель
  - Высокоскоростной HDMI®/™-кабель с Ethernet


Внимание!

- Чтобы установить соединение адаптера DP-HDMI, монитор, подключаемый к MP500-F***, должен поддерживать входной разъем DP.
- При подключении кабеля адаптера DP (DisplayPort) – HDMI используйте стандартный кабель. Использование нестандартного кабеля может привести к неисправной работе.


1 Подключите кабели питания к монитору и к MP500-F***.

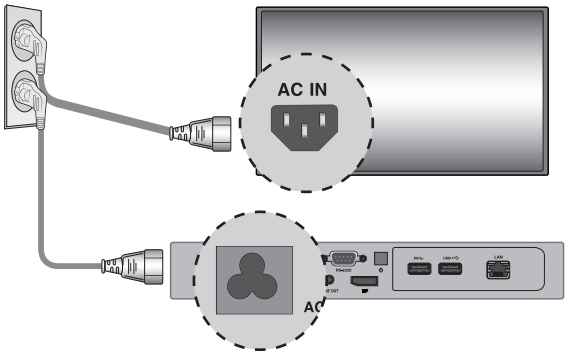


2 Подключите MP500-F*** к монитору с помощью адаптера DP-HDMI и кабеля HDMI.

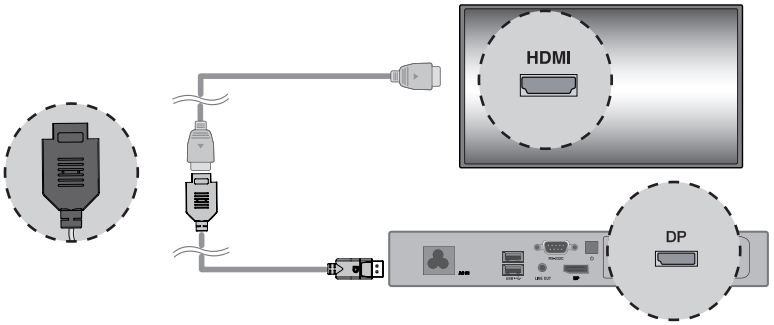

3 Соедините выходной разъем (OUT) устройства MP500-F*** с входным разъемом (IN) монитора с помощью кабеля RS-232C.

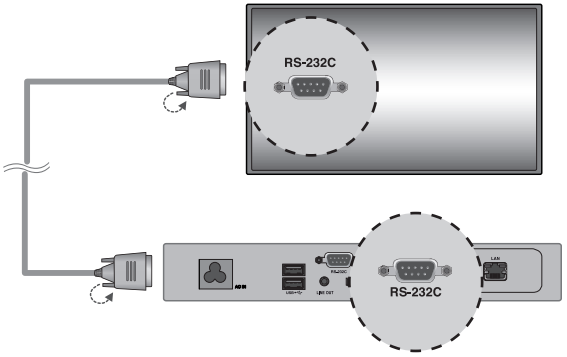

4 Подсоедините кабель ЛВС к устройству MP500-F***.

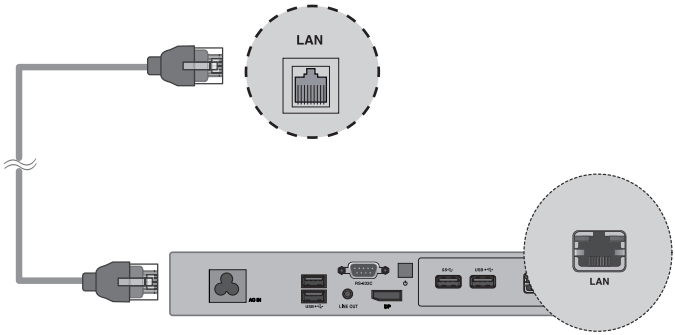


Внимание!

- Адаптер DP-HDMI необходимо подключить до включения устройства или после полной загрузки операционной системы.


Установка направляющего кронштейна

1 Убедитесь, что выгравированные номера на направляющем кронштейне совпадают с номерами на задней крышке при сборке направляющего кронштейна.

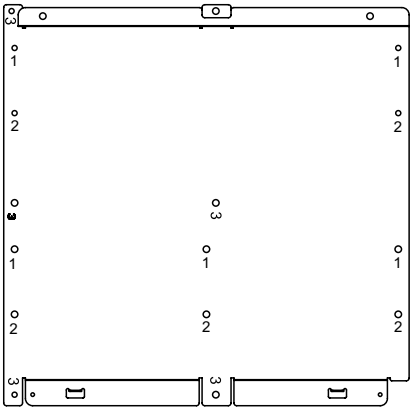


2 Прикрепите направляющий кронштейн на задней части монитора. (Требуется 3 или 4 винта в зависимости от модели.)

<Модель, требующая 3 крепежных винта для сборки направляющего кронштейна>

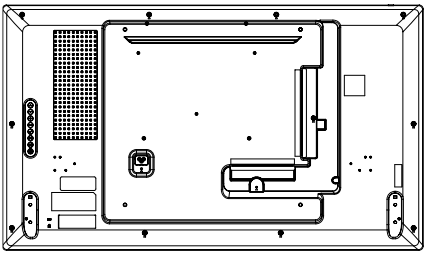


<Модель, требующая 4 крепежных винта для сборки направляющего кронштейна>

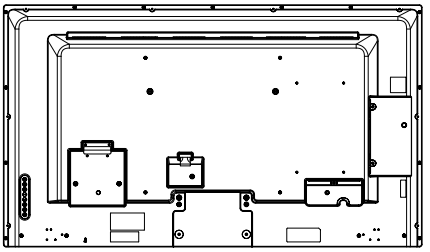


3 Закрепите MP500-F*** на направляющем кронштейне с помощью крепежных винтов.


<Модель, требующая 3 крепежных винта для сборки направляющего кронштейна>

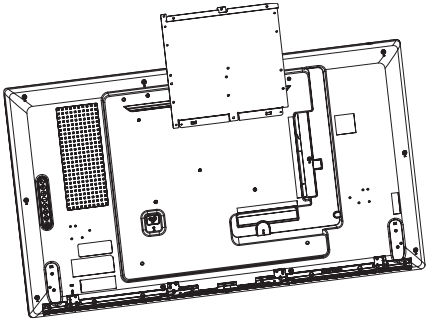


<Модель, требующая 3 крепежных винта для сборки направляющего кронштейна>
Закрепите MP500-F*** на направляющем кронштейне с помощью 4 крепежных винтов.

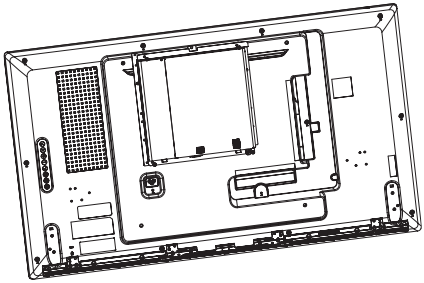

<Модель, требующая 4 крепежных винта для сборки направляющего кронштейна>

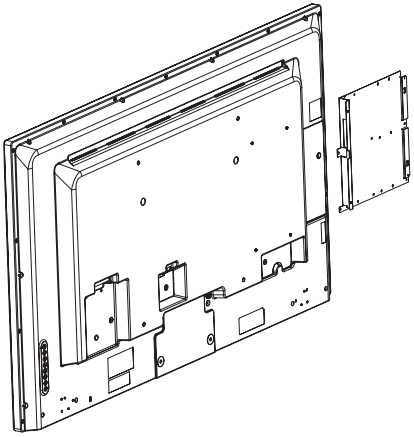

<Модель, требующая 4 крепежных винта для сборки направляющего кронштейна>
Закрепите MP500-F*** на направляющем кронштейне с помощью 4 крепежных винтов.

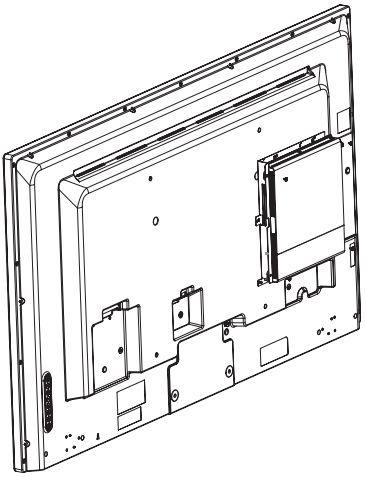


LG
Life's Good

簡易設定指南

數位看板媒體播放器

MP500-F***

請先仔細閱讀本指南，再使用本產品，並妥善保管指南以供日後參考。
請記下本指南中產品的型號與序號。 當您需要服務時，則需提供此資訊 (如果適用)。


安全事項

使用產品前，請先詳閱以下安全事項。


- 請確實將電源線連接至接地電流。
  - 可能導致您觸電或受傷。
- 僅使用額定電壓。
  - 產品可能損壞，或可能使您觸電。
- 在雷擊或閃電時，請拔除電源線或訊號線。
  - 您可能因此觸電或發生火災。
- 勿以濕手觸摸電源插頭。 此外，若電源插頭潮濕或佈滿灰塵，請將插頭完全擦乾或擦去灰塵。
  - 過於潮濕可能使您觸電。
- 若電源線一端仍插在牆上的輸入端子，勿將導體 (例如金屬筷) 插入電源線的另一端。 此外， 電源插頭插入牆上的輸入端子後，勿立即觸摸電源線。
  - 您可能因此觸電。
- 電源線為主要的斷電裝置。 安裝完畢後，請確認可輕易使用供電插座。
- 若更換的電池類型不正確，可能會有爆炸的風險。 請依據指示棄置使用過的電池。

MP500-F*** 媒體播放器的安裝環境

安裝播放器時，請在播放器的每一側與障礙物之間保持至少 10 公分的空間，確保有足夠的通風。

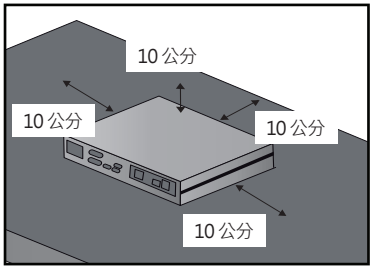

< 安裝附加到顯示器的媒體播放器 >

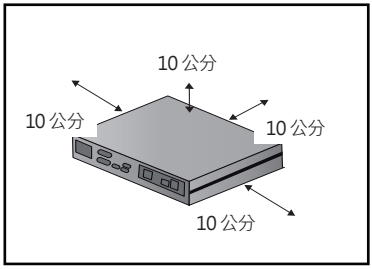


< 安裝媒體播放器 >

元件

基本元件

MP500-F*** 隨附下列元件。 在安裝前請先檢查這些元件是否齊全。

< 基本元件 >

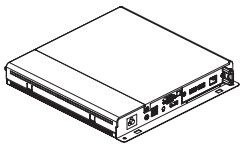

MP500-F***




使用手冊 / 說明卡




電源線

< 選購元件 >

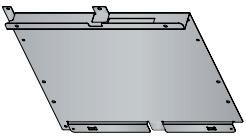

引導支架



DP 轉 HDMI 轉接器



M3 L6 x 4EA (用於固定 MP500-F***)



M3 L8 x 4EA (背蓋為金屬材質時使用)



M3 L12 x 4EA (背蓋為塑膠材質時使用)

重量　2.0 公斤

● 以上顯示的規格可能基於品質改善目的而有所變更，恕不另行通知。

選購項目

MP500-F*** 支援但未隨附下列項目。 請視需要購買選購項目。

● HDMI 套件, HDMI 纜線、DP 纜線、LINE-OUT 纜線、LAN 纜線、滑鼠、鍵盤。

注意

● 此圖例可能與您的產品不同。 部分項目可能依情況而有所變更。
● 在某些國家/地區可能提供 Y 型纜線而非電源線。
● 請務必使用原廠元件，以確保安全性與產品使用壽命。 不當使用或使用不適當的配件所造成的任何損壞或傷害不在保固範圍內。
● 視您的所在區域或機型而定，可能不會提供此引導支架及 DP 轉 HDMI 轉接器。
● DP 轉 HDMI 轉接器可能與 MP500-F*** 以外的產品不相容。
● DP 轉 HDMI 轉接器不提供 HDMI 轉 DP 功能。

附註

● SuperSign 軟體與手冊
  - 從 LG Electronics 網站下載
  - 請造訪 LG Electronics 網站 (*www.lgecommercial.com/supersign*)，然後下載適用於您裝置型號的最新軟體。
    (根據型號而定，這項功能可能不受支援。)

連線


WS50、LT55A 型號

我們建議您使用 MP500-F*** 隨附的項目，並依照指示組裝產品與顯示器，以確保正確的效果。


注意

- 以上顯示的顯示器組裝圖例可能與您的產品不同。

1 先在桌上墊一層軟布，再將產品螢幕正面朝下放置於桌上。 將 MP500-F*** 推入槽中加以安裝。

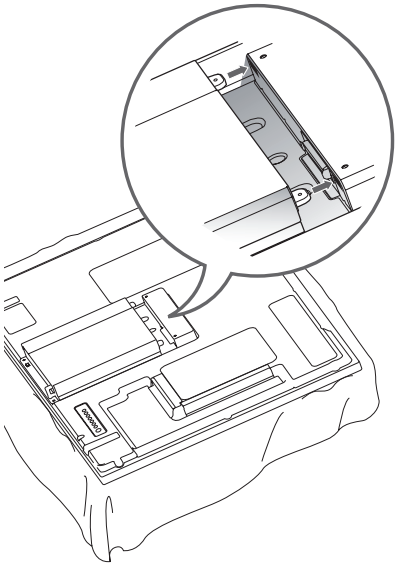

2 使用兩顆隨附的螺絲將 MP500-F*** 固定於產品上。

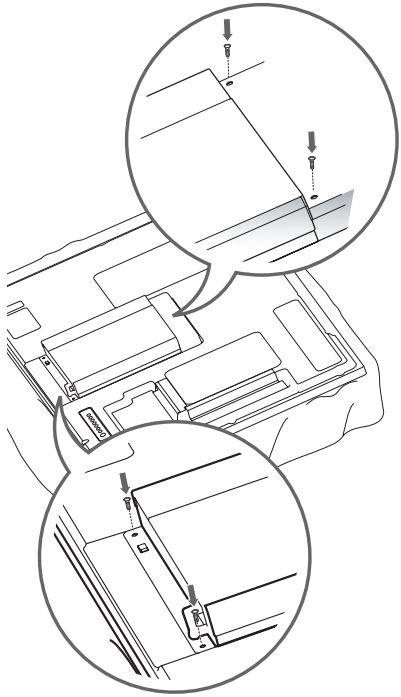

注意

- 請小心滑軌和把手的邊緣很利。
- 以非標準螺絲固定產品，可能會造成損壞，或使產品掉落。 使用非標準螺絲而造成的任何意外事故，LG Electronics 概不負責。
- 請勿將螺絲轉得太緊，否則可能造成產品損壞及保固失效。


**WX50MF 機型

為正確使用，建議以 MP500-F*** 隨附的基本元件將它連接到顯示器上。


⚠ 注意

- 以上顯示的顯示器組裝圖例可能與您的產品不同。


1 先在桌上墊一層軟布，再將產品螢幕正面朝下放置於桌上。 如圖所示，鬆開兩顆螺絲，卸下封蓋。

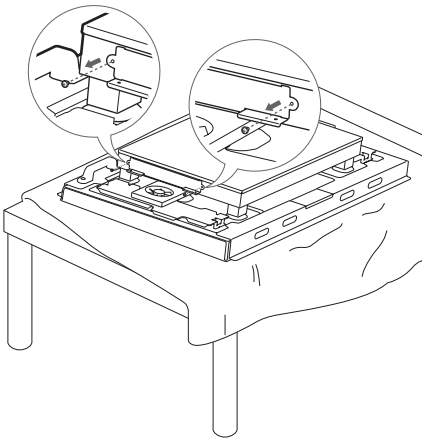

2 將 MP500-F*** 推入槽中加以安裝。

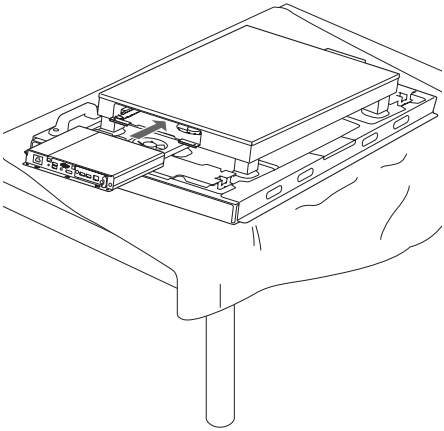

3 使用兩顆隨附的螺絲將 MP500-F*** 固定於產品上。

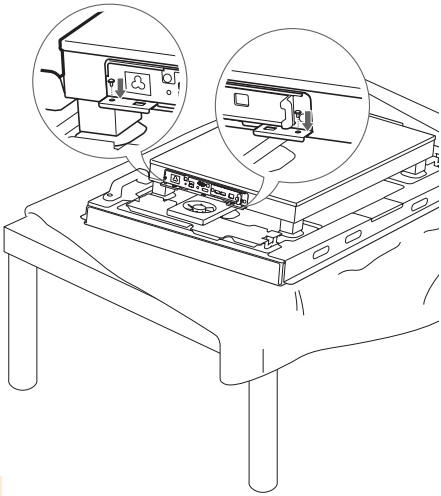

⚠ 注意

- 請小心滑軌和把手的邊緣很利。
- 以非標準螺絲固定產品，可能會造成損壞，或使產品掉落。 使用非標準螺絲而造成的任何意外事故，LG Electronics 概不負責。
- 請勿將螺絲轉得太緊，否則可能造成產品損壞及保固失效。

輸入/輸出纜線連接

注意


- 基本元件中不含 HDMI 套件、 HDMI、DP、LINE-OUT 及 LAN 纜線。 您必須另外購買纜線，因為配件中未隨附纜線。
- 接線完成後，請指定要連接至 MP500-F*** 的顯示器 SET ID。
- 若要設定「設定 ID」，請參閱顯示器的使用者手冊。

使用 DP 纜線連接顯示器


注意

- 若要啟用 DP 連線，要連接至 MP500-F*** 的顯示器必須支援 DP 輸入連接埠。
- 連接 DP (DisplayPort) 纜線時，請使用標準纜線。使用不合標準的纜線可能會導致故障。


1 將適當的電源線分別連接到顯示器和 MP500-F***。

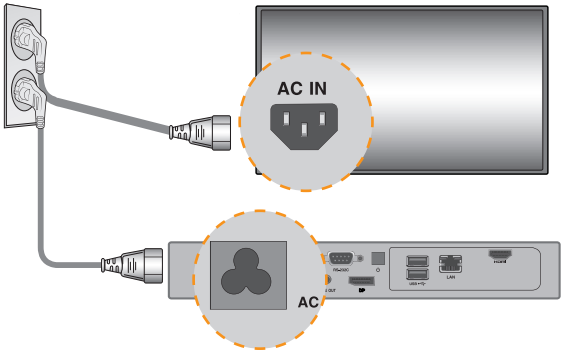


2 透過 DP 纜線將 NMP500-F*** 連接至顯示器。

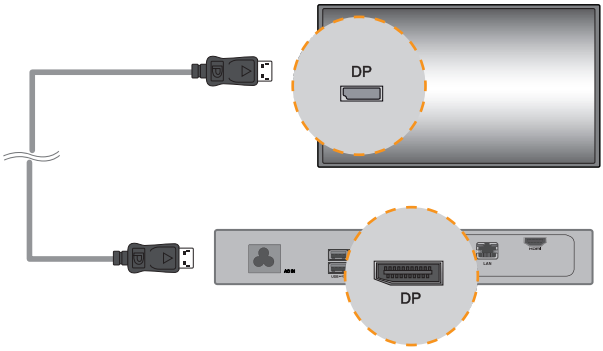

3 使用 RS-232C 纜線，將 MP500-F*** (OUT) 連接到顯示器 (IN)。

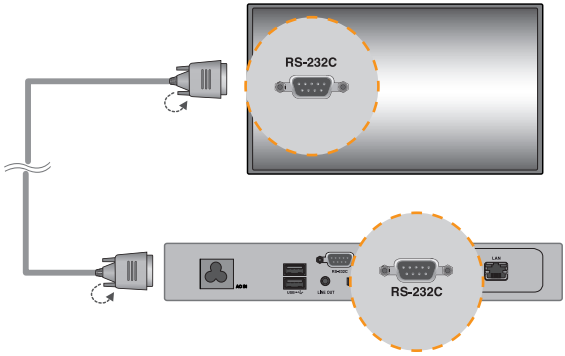

4 將 LAN 纜線連接到 MP500-F***。

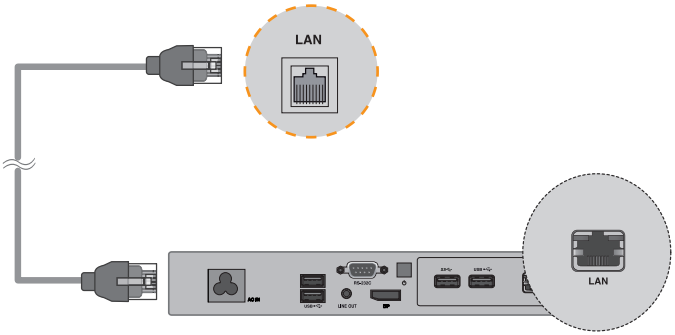

⚠ 注意

- 在纜線已連接或作業系統已完全啟動後開啟產品電源時，DP 視訊輸出即會開始作業。
- 本產品不支援雙模式 (DP 可切換為 HDMI 或 DVI)。 僅供 DP 輸出。

連接顯示器與 DP 轉 HDMI 轉接器


附註

- 使用具有 HDMI 標誌的認證纜線。 如果您不是使用經過認證的 HDMI 纜線，畫面可能無法顯示，或可能出現連線錯誤。
- 建議 HDMI 纜線類型
  - 高速 HDMI®/™ 纜線
  - 配備乙太網路的高速 HDMI®/™纜線


注意

- 若要啟用 DP 轉 HDMI 轉接器連線，要連接至 MP500-F*** 的顯示器必須支援 DP 輸入連接埠。
- 連接 DP (DisplayPort) 轉 HDMI 轉接器纜線時，請使用標準纜線。 使用不合標準的纜線可能會導致故障。


1 將電源線連接到顯示器和 MP500-F***。

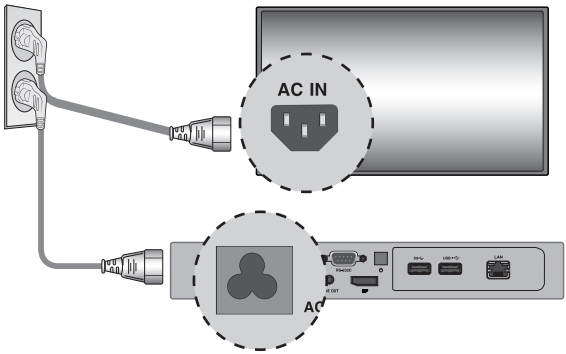


2 使用 DP 轉 HDMI 轉接器和 HDMI 纜線，將 MP500-F*** 連接到顯示器。

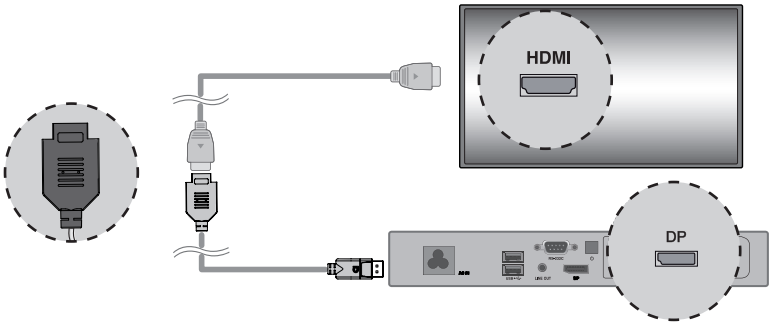

3 使用 RS-232C 纜線，將 MP500*** (OUT) 連接到顯示器 (IN)。

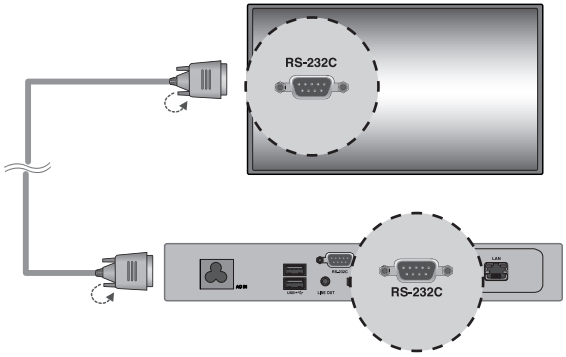

4 將 LAN 纜線連接到 MP500***。

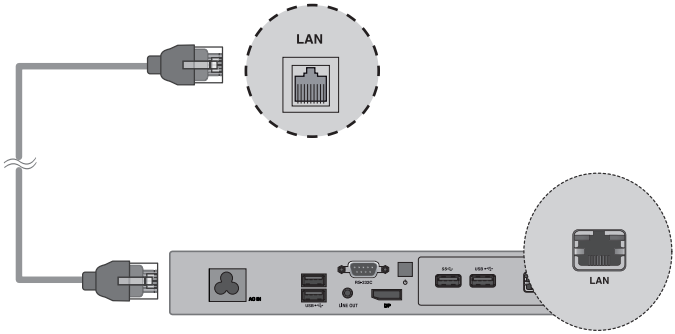


注意

● 開啟產品電源前或作業系統完全載入後，必須連接 DP 轉 HDMI 轉接器。


如何安裝引導支架

1 組裝引導支架時，請務必將刻在引導支架和背蓋上的號碼進行配對。

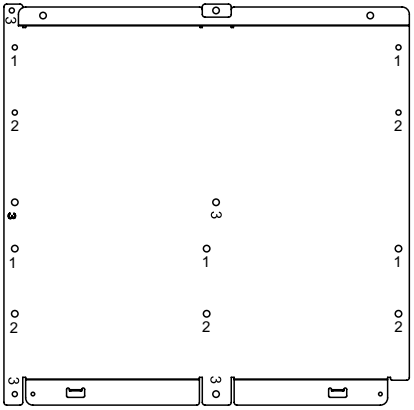


2 將引導支架安裝到顯示器背面。(視型號而定，需要 3 或 4 個螺絲。)

<需要使用 3 個固定螺絲組裝引導支架的型號>

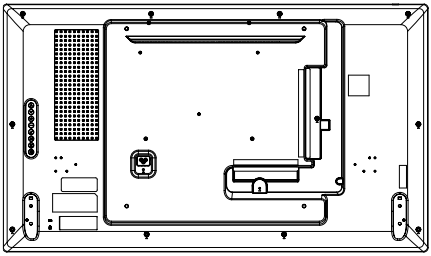


<需要使用 4 個固定螺絲組裝引導支架的型號>

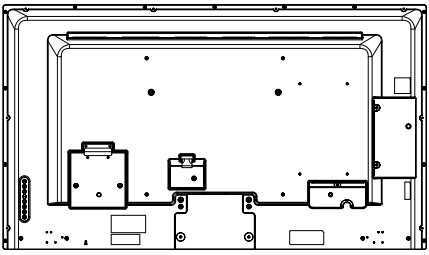


3 使用固定螺絲將 MP500-F*** 安裝到引導支架上。


<需要使用 3 個固定螺絲組裝引導支架的型號>

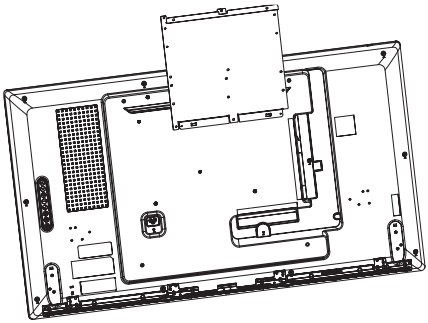


<需要使用 3 個固定螺絲組裝引導支架的型號>
使用 4 個固定螺絲將 MP500-F*** 安裝到引導支架上。

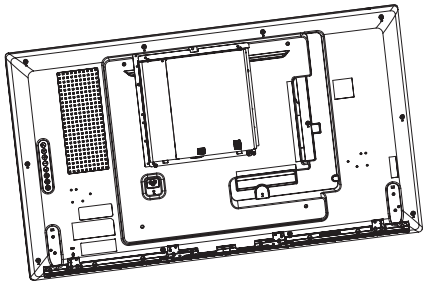

<需要使用 4 個固定螺絲組裝引導支架的型號>

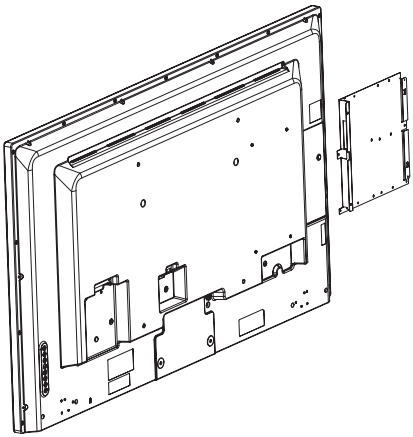

<需要使用 4 個固定螺絲組裝引導支架的型號>
使用 4 個固定螺絲將 MP500-F*** 安裝到引導支架上。

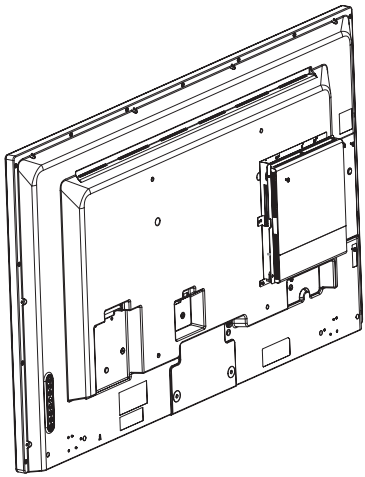


LG
Life's Good