



BAHASA

PANDUAN SEDERHANA

Speaker Bluetooth Portabel

MODEL
PH1 / PH1R / PH1L



MFL69561911

I.28.LG4.06003.0916

www.lg.com

Hak Cipta © 2019 LG Electronics Inc.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang.



Informasi Keselamatan

HATI-HATI: UNTUK MENGURANGI RISIKO SENGATAN LISTRIK, JANGAN MELEPAS TUTUP (ATAU BAGIAN BELAKANGNYA), DI DALAMNYA TIDAK TERDAPAT KOMPONEN YANG BISA DIPERBAIKI OLEH PENGGUNA, MINTALAH DIPERBAIKI OLEH TEKNISI SERVIS YANG BERPENGALAMAN.



Tanda seru di dalam segitiga sama sisi ditujukan untuk memberitahu pengguna tentang adanya petunjuk pengoperasian dan pemeliharaan (servis) yang penting di dalam dokumen yang disertakan bersama produk.

PERINGATAN:

- Untuk mencegah bahaya kebakaran atau sengatan listrik, jangan paparkan produk ini kepada hujan atau uap lembap.
- Jangan memasang perangkat ini di ruang sempit seperti lemari buku atau semacamnya.
- Unit ini mengandung magnet yang dapat berbahaya dengan benda-benda tertentu (Contoh: Kartu kredit, Pacu jantung, dll.).

PERHATIAN:

- Perangkat ini tidak boleh terkena air (tetesan atau cipratan) dan jangan meletakkan benda berisi cairan seperti vas di atasnya.
- Sumber api terbuka seperti lilin yang menyala tidak boleh diletakkan di atas perangkat.
- Anda disarankan agar menggunakan adaptor AC 5 V (lebih dari 1,8 A) untuk perangkat ini. Jika Anda tidak menggunakan adaptor yang disarankan, daya mungkin tidak dapat diisi atau waktu pengisian mungkin berbeda.
- Untuk menghindari kebakaran, jangan membuka unit: hanya hubungi orang yang berpengalaman.
- Jangan meletakkan unit di tempat yang dekat dengan alat pemanas atau terkena paparan cahaya matahari langsung, uap lembab, atau benturan mekanis.
- Untuk membersihkan unit, gunakan kain lembut dan kering. Jika permukaannya sangat kotor, gunakan kain lembut yang sedikit dibasahi dengan larutan pembersih ringan. Jangan menggunakan larutan keras seperti alkohol, bensin, atau pengencer, karena larutan tersebut dapat merusak permukaan unit.
- Jangan gunakan cairan keras seperti semprotan insektisida di dekat unit. Mengusap dengan tenaga yang kuat dapat merusak permukaan unit. Jangan sampai produk berbahan karet atau plastik bersentuhan dengan unit dalam waktu yang lama.
- Jangan meletakkan unit di atas kantung udara kendaraan. Jika kantung udara mengembang, dapat menyebabkan cedera. Sebelum menggunakan unit di dalam mobil, kencangkan unit terlebih dahulu.
- Jangan menggunakan fungsi handsfree saat mengendarai mobil.
- Jangan meletakkan unit di tempat yang tidak stabil seperti rak yang tinggi: unit dapat terjatuh karena getaran suara.
- Jangan gunakan produk bertegangan tinggi di sekitar produk ini. (contoh: Raket nyamuk) Produk ini dapat tidak berfungsi karena tersengat listrik.

HATI-HATI saat menggunakan produk ini di lingkungan dengan kelembapan rendah.

- Lingkungan dengan kelembapan rendah dapat menghasilkan listrik statis.
- Produk ini sebaiknya digunakan setelah menyentuh produk lain yang menyalurkan listrik.

CATATAN: Untuk informasi penanda keselamatan seperti identifikasi produk dan rating daya, baca label utama di bagian bawah atau permukaan lain perangkat.


Untuk model yang menggunakan baterai

Perangkat ini dilengkapi dengan baterai atau akumulator portabel.

Cara melepas baterai atau pak baterai dari peralatan dengan aman: Lepaskan baterai atau pak baterai bekas, ikuti langkah yang berkebalikan dengan cara pemasangan. Untuk mencegah kontaminasi terhadap lingkungan dan kemungkinan ancaman bagi kesehatan manusia dan/atau hewan, buang baterai atau pak baterai bekas ke dalam wadah yang sesuai di TPA khusus. Jangan membuang baterai atau pak baterai bersama dengan limbah lainnya. Disarankan untuk menggunakan baterai atau pak baterai lokal dengan sistem ganti rugi gratis, (mungkin tidak tersedia di wilayah Anda). Baterai atau pak baterai tidak boleh terpapar panas yang berlebihan seperti cahaya matahari, api atau semacamnya.

Simbol

~	Adalah arus bolak-balik (AC).
≡	Adalah arus searah (DC).
	Adalah peralatan kelas II.
	Adalah siaga.
I	Adalah "ON" (daya hidup).
	Adalah voltase berbahaya.

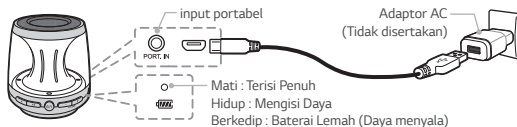

Daya	Menghidupkan / Mematikan ······ Tahan 
Bluetooth	Untuk menyandingkan perangkat seluler, pilih LG PH1 (xx) dari daftar perangkat. Setelah berhasil disandingkan, LED Bluetooth akan menyala.
Kontrol Pemutaran	Putar / Jeda ······ Tekan  Maju Cepat ······ Tekan  X2 Mundur Cepat ······ Tekan  X3
Fungsi Handsfree	Terima / Putus ······ Tekan 

Kontrol lampu LED Mood

Lampu LED Mood Nyala / Mati Tahan 

Mengganti mode lampu LED Mood:

Berbagai warna → Warna putih → Sesuai musik Tekan 

 Opsi sesuai musik tersedia hanya ketika speaker menyala.

Pemberitahuan Penting

- Isi daya perangkat sampai penuh sebelum digunakan untuk pertama kali.
- Anda disarankan agar menggunakan adaptor AC 5 V (lebih dari 1,8 A) untuk unit ini.
- Tekan terus tombol  selama 2 detik untuk menghidupkan atau mematikan unit.
- Koneksi **Bluetooth** menggunakan PC atau dongle tidak didukung.
- **Merese**t
 - Jika unit diam karena malfungsi, tekan tombol  dan  bersamaan.

Spesifikasi

Catu Daya:

- 5 V  1,8 A (Adaptor AC)
- Baterai internal isi ulang

Konsumsi daya:

- 2,5 W

Dimensi (P x T x L):

Kira-Kira 81 mm X 88 mm X 82 mm

Berat Bersih: Sekitar 0,19 kg

Suhu Pengoperasian: 0 °C hingga 35 °C

Kelembapan Pengoperasian: 5 % hingga 60 %

Masa Aktif Baterai: Sekitar 5 jam

(Bervariasi oleh tingkat volume dan konten audio.)

- Desain dan spesifikasi dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan.

Untuk informasi selengkapnya, unduh panduan online bagi pemilik. <http://www.lg.com>

Petunjuk Pemeliharaan

Menangani Unit

Saat mengirim unit

Simpan kotak pengiriman dan bahan kemasan yang asli. Jika Anda perlu mengirimkan unit, untuk perlindungan yang maksimal, kemas lagi unit seperti saat awal dikemas di pabrik.

Menjaga permukaan luar tetap bersih

- Jangan gunakan cairan yang mudah menguap seperti semprotan insektisida di dekat unit.
- Mengusap dengan tenaga yang kuat dapat merusak permukaan unit.
- Jangan biarkan produk karet atau plastik tetap menempel di unit untuk waktu yang lama.

Membersihkan unit

Untuk membersihkan pemutar, gunakan kain yang lembut dan kering. Di permukaan yang sangat kotor, gunakan kain lembut yang telah dilembapkan dengan cairan deterjen ringan. Jangan menggunakan pelarut yang kuat seperti alkohol, bensin, atau tiner, karena bahan-bahan ini dapat menyebabkan kerusakan permukaan unit.







PT. LG Electronics Indonesia

Gandaria 8 Office Tower Lt. 29 BC & 31 ABCD
Jl. Sultan Iskandar Muda, Kebayoran Lama Utara – Kebayoran Lama,
Jakarta Selatan - DKI Jakarta Raya, Indonesia