

คู่มือการใช้งาน

ชาวด์บาร์

โปรดอ่านคู่มืออย่างละเอียดก่อนที่จะเริ่มใช้งานอุปกรณ์และเก็บคู่มือไว้
เพื่อใช้อ้างอิงในอนาคต

รุ่น

SK1

ข้อมูลด้านความปลอดภัย

หน้า 1



ข้อควรระวัง

อันตรายจากไฟฟ้าช็อต
ห้ามเปิด



ข้อควรระวัง: เพื่อลดความเสี่ยงในการถูกไฟฟ้าช็อต ห้ามถอดฝาครอบเครื่อง (หรือฝาด้านหลัง) ผู้ใช้ไม่สามารถตรวจซ่อมชิ้นส่วนภายในได้ โปรดขอรับบริการจากช่างที่ผ่านการรับรอง



สัญลักษณ์รูปสายฟ้าและลูกศรในสามเหลี่ยมด้านเท่า เป็นสัญลักษณ์สำหรับเตือนให้ผู้ใช้ระมัดระวังบริเวณภายในอุปกรณ์ซึ่งมีแรงดันไฟฟ้าในระดับที่เป็นอันตรายและไม่ได้ผ่านการกัมนั้น แร่ดันไฟฟ้าดังกล่าวมีปริมาณมากพอที่จะทำให้เกิดไฟฟ้าช็อตได้



เครื่องหมายดอกจอกภายในสามเหลี่ยมด้านเท่า มีวัตถุประสงค์เพื่อเตือนผู้ใช้ได้ทราบถึงความสำคัญ ของคำแนะนำในการใช้งานและการบำรุงรักษา (บริการ) ที่มีอยู่ในคู่มือที่มาพร้อมกับผลิตภัณฑ์

คำเตือน: เพื่อป้องกันอันตรายจากไฟไหม้หรือไฟฟ้าช็อต ห้ามวางผลิตภัณฑ์ไว้ในบริเวณที่ผลิตภัณฑ์อาจตกผ่านหรือสัมผัสกับความร้อน

ข้อควรระวัง: ไม่ควรวางอุปกรณ์ให้โดนน้ำ ทกหรือกระเด็นใส่ และไม่ควรวางภาชนะที่บรรจุน้ำ เช่น แจกันดอกไม้ไว้ที่ด้านบนของเครื่องเล่น

คำเตือน: ห้ามติดตั้งผลิตภัณฑ์นี้ไว้ในพื้นที่ที่จำกัด เช่น บนชั้นวางหนังสือหรือบริเวณอื่น ๆ ที่คล้ายคลึงกัน

ข้อควรระวัง: ห้ามใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีแรงดันไฟฟ้าสูงในบริเวณใกล้เคียงกับผลิตภัณฑ์นี้ (ตัวอย่างเช่น ไม่ดีแมลงไฟฟ้า) ผลิตภัณฑ์นี้อาจทำงานบกพร่องเนื่องจากไฟฟ้าช็อต

ข้อควรระวัง: ห้ามวางวัตถุที่เป็นแหล่งกำเนิดเปลวไฟ เช่น เทียนไขที่จุดไฟ ไว้บนเครื่องเล่น

ข้อควรระวัง: อย่าปิดกั้นช่องระบายอากาศใด ๆ ติดตั้งตามคำแนะนำ ของผู้ผลิตสปีดและช่องเปิดให้มีไว้เพื่อระบายอากาศ และเพื่อให้มั่นใจว่าผลิตภัณฑ์สามารถทำงานได้ปกติและเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความร้อนมากเกินไป ห้ามปิดกั้นช่องเปิดโดยการวางผลิตภัณฑ์บนเตียงโซฟา พรมหรือพื้นผิวอื่น ๆ ที่คล้ายคลึงกัน ไม่ควรวางผลิตภัณฑ์ในตู้ที่สร้างติดอยู่กับที่ เช่น ตู้หนังสือหรือชั้นวางของเว้นแต่จะมีการระบายอากาศที่ดี หรือมีการกระทำ ตามคำแนะนำ ของผู้ผลิต

ข้อควรระวังเกี่ยวกับสายไฟ

ตัดการเชื่อมต่อปลั๊กไฟจากตัวอุปกรณ์ ในกรณีฉุกเฉิน

ปลั๊กไฟต้องเข้าถึงได้อย่างง่ายดาย

ตรวจสอบในหน้าข้อกำหนดของคู่มือฉบับนี้เพื่อให้แน่ใจเกี่ยวกับความต้องการในปัจจุบัน

อย่าใช้งานเต้าเสียบมากเกินไป

การใช้งานเต้าเสียบมากเกินไป เต้าเสียบหลวมหรือเต้าเสียบได้รับความเสียหาย

การต่อพ่วงสายไฟ สายไฟหลวมหรือได้รับความเสียหาย

หรือฉนวนกันความร้อนสายไฟแตกนั้นจะเป็นอันตราย

เงื่อนไขใดๆ เหล่านี้อาจส่งผลให้เกิดไฟฟ้าช็อตหรือไฟไหม้ได้

ควรตรวจสอบสายไฟของอุปกรณ์ของคุณ

และหากปรากฏบ่งบอกถึงความเสียหายหรือการเสื่อมสภาพ

ให้ถอดปลั๊กไฟออก ให้หยุดใช้อุปกรณ์นั้น

และให้หาสายไฟที่ต้องการทดแทนใหม่โดยศูนย์บริการที่ได้รับอนุญาต

ป้องกันสายไฟจากการกระทำรุนแรงต่อร่างกายและทางกลไก เช่น

ถูกบีบ ถูกหักงอ ถูกกด ถูกประทุหนับ หรือเดินบนสายไฟ

ให้ความใส่ใจเป็นพิเศษต่อปลั๊ก เต้าเสียบและจุดที่สายไฟที่ออกจากตัวอุปกรณ์

คำเตือน: สำหรับข้อมูลความปลอดภัย ซึ่งรวมถึงลักษณะของผลิตภัณฑ์ และพลังงานไฟฟ้าที่ใช้ กรุณาดูที่ฉลากหลักที่ด้านใต้หรือพื้นผิวอีกด้านของผลิตภัณฑ์

สัญลักษณ์

~	คู่มือกระแสไฟฟ้าสลับ (AC)
==	คู่มือกระแสไฟฟ้าตรง (DC)
□	คู่มืออุปกรณ์ประเภท II
⏻	คู่มือสแตนด์บาย
I	คู่มือ "ON" (เพาเวอร์)
⚡	คู่มือแรงดันไฟฟ้าอันตราย

สารบัญ

1 เริ่มต้นใช้งาน

- 2 ข้อมูลด้านความปลอดภัย
- 6 คุณสมบัติเฉพาะตัว
- 6 บทนำ
- 6 - สัญลักษณ์ที่ใช้ในคู่มือฉบับนี้
- 7 รีโมทคอนโทรล
- 8 แผงด้านหน้า
- 8 แผงด้านหลัง
- 9 เกี่ยวกับสภาพสัญญาณไฟแอลอีดี
- 11 การติดตั้ง sound bar
- 12 การยึดตัวเครื่องเข้ากับผนัง (ทางเลือก)

2 การเชื่อมต่อ

- 14 การจัดสายไฟ (ทางเลือก)
- 14 การเชื่อมต่อกับทีวีของคุณ
- 14 - การใช้เคเบิลออปติคัล
- 15 - LG Sound Sync (ออปติคัล)
- 16 การเชื่อมต่ออุปกรณ์เสริม
- 16 - การเชื่อมต่อ OPT. IN
- 16 - การเชื่อมต่อ PORT. IN

3 การใช้งาน

- 17 การทำงาน
- 17 - DRC (ควบคุมช่วงไดนามิก)
- 17 - การปิดเสียงชั่วคราว
- 17 - การใช้รีโมทคอนโทรลของโทรทัศน์ของท่าน
- 17 - ปิดเครื่องอัตโนมัติ
- 18 - เปิด/ปิด AUTO POWER
- 19 - เปลี่ยนฟังก์ชันอัตโนมัติ
- 20 การเชื่อมต่อผ่านอุปกรณ์ BLUETOOTH®
- 20 - การฟังเพลงที่เก็บอยู่ในอุปกรณ์ BLUETOOTH
- 22 การปรับเสียง
- 22 - ตั้งค่าเอฟเฟกเสียง

4 การแก้ไขปัญหา

- 23 การแก้ไขปัญหา
- 23 - ข้อมูลทั่วไป
- 24 - หมายเหตุการใช้งานซบวฟเฟอร์แบบไร้สาย

5 ภาคผนวก

- 25 เครื่องหมายการค้าและสิทธิ์การใช้งาน
- 26 ข้อมูลจำเพาะ
- 27 การบำรุงรักษา
- 27 - การจัดเก็บกับเครื่อง

1

2

3

4

5

คุณสมบัติเฉพาะตัว

ปิดเครื่องโดยอัตโนมัติ

เครื่องนี้สามารถปิดเครื่องได้ด้วยตัวเองเพื่อประหยัดพลังงาน

Portable In

ฟังเพลงจากอุปกรณ์แบบพกพา (MP3, โน้ตบุ๊ก ฯลฯ)

BLUETOOTH®

ฟังเพลงที่จัดเก็บไว้ในอุปกรณ์ Bluetooth ของคุณ

บทนำ

สัญลักษณ์ที่ใช้ในคู่มือฉบับนี้



หมายเหตุ


แสดงคุณสมบัติการใช้งานและหมายเหตุพิเศษ




ข้อควรระวัง

แสดงข้อควรระวังเพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้งานที่ผิด

รีโมทคอนโทรล

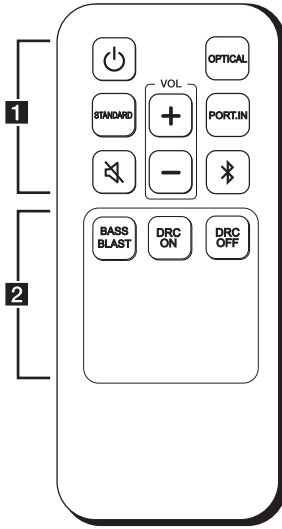

การใส่แบตเตอรี่

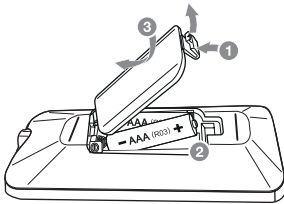

ถอดฝาครอบแบตเตอรี่ที่ด้านหลังของรีโมทคอนโทรลออก และใส่แบตเตอรี่ โดยให้สัญลักษณ์ **+** และ **-** ตรงกัน

1

(สแตนด์บาย) : เปิดหรือปิดชุดอุปกรณ์

OPTICAL :

- เลือกฟังก์ชันออพติคอลและแหล่งสัญญาณ
- เปิดฟังก์ชันลือคการเชื่อมต่อ Bluetooth (ดูที่หน้า 21)

STANDARD :

- เลือกเสียงมาตรฐาน
- ปิดฟังก์ชัน AUTO POWER (ดูที่หน้า 18)

PORT.IN (แบบพกพา) :

- เลือกฟังก์ชันแบบพกพาและแหล่งสัญญาณ
- ปิดฟังก์ชันลือคการเชื่อมต่อ Bluetooth (ดูที่หน้า 21)

(ปิดเสียง) :

- ปิดเสียง
- ปิดฟังก์ชัน AUTO POWER (ดูที่หน้า 18)

(Bluetooth) : เลือกฟังก์ชัน Bluetooth และแหล่งสัญญาณ

VOL + / - : ปรับระดับเสียงของลำโพง

2


BASS BLAST: เสริมพลังเสียงทุ้มและพลังเสียง

DRC ON/OFF :

- เปิดหรือปิดฟังก์ชัน DRC (ดูที่หน้า 17)
- ควบคุมเครื่องนี้โดยการใช้อิทธิพลของ TV (ดูที่หน้า 17)

แผงด้านหน้า

หน้าจอสัมผัส

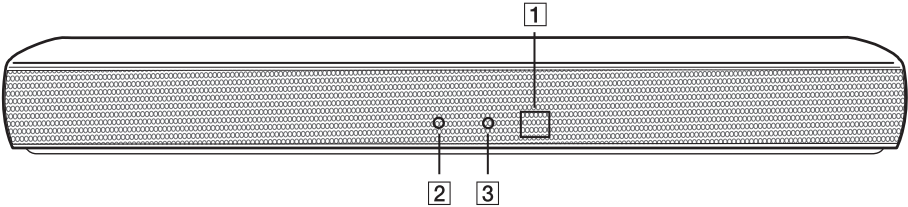

1 รีโมทเซนเซอร์

2 สถานะไฟแอลอีดี


- สีขาว (อยู่หนึ่ง): ฟังก์ชันออฟติคอลได้ถูกเลือก
- สีขาว (กระพริบสองครั้งและยังคงเปิดอยู่): LG Sound Sync ฟังก์ชัน (ออฟติคอล) ได้ถูกเลือก
- สีเขียว (อยู่หนึ่ง): ฟังก์ชันพวกพาได้ถูกเลือก
- สีแดง (อยู่หนึ่ง): โหมดสแตนด์บายไม่ได้เชื่อมต่อเครือข่าย

3 ไฟแอลอีดี Bluetooth

! หมายเหตุ

เครื่องนี้ทำงานเฉพาะกับรีโมทคอนโทรลเท่านั้น

แผงด้านหลัง

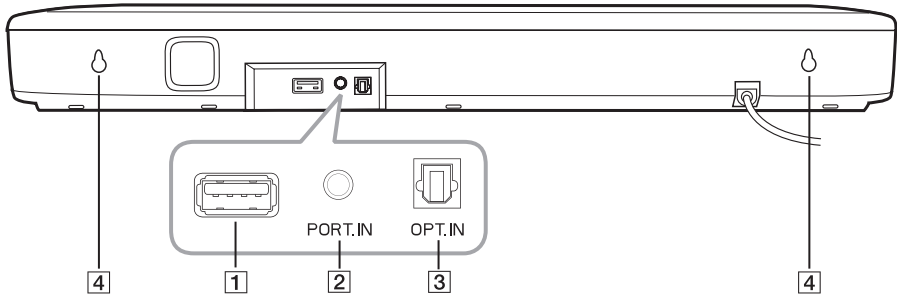

1 USB (บริการเท่านั้น) : ตัวเชื่อมดาวนโหลด S/W

2 PORT.IN (แบบพวกพา) : เชื่อมต่อกับอุปกรณ์พวกพา

3 OPT. IN (ออฟติคอล) : เชื่อมต่อกับอุปกรณ์ออปติคัล

4 รูยึดติดผนัง : คุณสามารถยึดติดขาตั้งบาร์ที่บนผนังได้ (ดูหน้าที่ 12-13)

! ข้อควรระวัง

โปรดระวัง เพื่อความแน่ใจอย่าให้เด็กเอามือหรือนิ้วใดๆ ใส่เข้าไปใน *ช่องลำโพง

*ช่องลำโพง : ช่องลำโพงรับเสียงทุ้มที่สมบูรณ์ที่สุดลำโพง (ดู)

เกี่ยวกับสภาพสัญญาณไฟแอลอีดี

○ : ไฟแอลอีดีสีขาวยังคงเปิดอยู่

☀ : ไฟแอลอีดีสีขาวยังกะพริบอยู่

◌ : ไฟแอลอีดีปิด

● : ไฟแอลอีดีสีม่วงยังคงเปิดอยู่

☀ : ไฟแอลอีดีสีม่วงกะพริบอยู่

ไฟแอลอีดี	สภาพ	รายละเอียด
(สีขาว) ○ ◌	สถานะไฟแอลอีดี (สีขาว) เปิด	ฟังก์ชัน OPTICAL จะถูกเลือก
(สีขาว) ☀ ◌ (สีขาว) ○ ◌	สถานะไฟแอลอีดี (สีขาว) กะพริบสองครั้งและเปิด	ฟังก์ชัน LG Sound Sync (ออปติคัล) จะถูกเลือก
◌ (สีฟ้า) ☀	ไฟแอลอีดี (สีฟ้า) ของ Bluetooth กะพริบ	กะพริบช้าๆ : รอการเชื่อมต่อ Bluetooth กะพริบเร็ว : การเชื่อมต่อ Bluetooth
◌ (สีฟ้า) ●	ไฟแอลอีดี (สีฟ้า) ของ Bluetooth เปิด	จับคู่กับอุปกรณ์ Bluetooth
(สีเขียว) ● ◌	สถานะไฟแอลอีดี (สีเขียว) เปิด	ฟังก์ชัน PORTABLE จะถูกเลือก

! หมายเหตุ

- เมื่อคุณกดปุ่มใดๆ ไฟแอลอีดีสแตนด์บาย (สีแดง) บนตัวเครื่องหลักจะกะพริบ
- เมื่อคุณกดปุ่ม  (ปิดเสียง) สถานะไฟแอลอีดี (สีขาว) และไฟแอลอีดี (สีขาว) ของ Bluetooth จะกะพริบช้าๆ
- เมื่อเครื่องนี้ถึงระดับเสียงต่ำสุด สถานะไฟแอลอีดี (สีขาว) และไฟแอลอีดี (สีขาว) ของ Bluetooth จะเปิดขึ้นเป็นเวลา 2 วินาที และจะกะพริบช้าๆ
- เมื่อเครื่องนี้ถึงระดับเสียงสูงสุด สถานะไฟแอลอีดี (สีขาว) และไฟแอลอีดี (สีขาว) ของ Bluetooth จะเปิดขึ้นเป็นเวลา 2 วินาที
- เมื่อคุณกดปุ่มระดับเสียง (+/-) อย่างต่อเนื่อง ไฟแอลอีดีสแตนด์บาย (สีแดง) จะกะพริบอย่างรวดเร็ว

ฟังก์ชันที่เป็นประโยชน์สำหรับการใช้เครื่อง

ฟังก์ชัน	การบอกลักษณะ	ทำ	ทำสิ่งนี้
เปิด/ปิด รีโมท โทรทัศน์ (ดูที่หน้า 17)	ช่วยให้คุณควบคุมระดับเสียงของ เครื่องนี้ด้วยรีโมทคอนโทรลของโทรทัศน์ของ คุณได้จากลิ้นชักของทีวีที่อื่น การตั้งค่าเริ่มต้นของฟังก์ชันนี้ถูกตั้งค่า เป็นเปิด	เปิด	กด DRC ON บนรีโมทคอนโทรลค้างไว้เป็นเวลาประมาณ 2 วินาที แล้วสถานะของไฟแอลอีดี (สีขาว) และไฟแอลอีดี (สีขาว) ของ Bluetooth จะกระพริบสองครั้ง
		ปิด	กด DRC OFF บนรีโมทคอนโทรลค้างไว้เป็นเวลาประมาณ 2 วินาที แล้วสถานะของไฟแอลอีดี (สีขาว) และไฟแอลอีดี (สีขาว) ของ Bluetooth จะกระพริบสองครั้ง
เปิด/ปิด ล็อค BT (ดูที่หน้า 21)	ช่วยให้คุณเชื่อมต่ออุปกรณ์บลูทูธได้ เฉพาะฟังก์ชันบลูทูธ การตั้งค่าเริ่มต้นของฟังก์ชันนี้ถูกตั้งค่า เป็นปิด	เปิด	ให้กด OPTICAL บนรีโมทคอนโทรลค้างไว้เป็นเวลาประมาณ 2 วินาที ในฟังก์ชันบลูทูธ แล้วสถานะของไฟแอลอีดี (สีขาว) และไฟแอลอีดี (สีขาว) ของ Bluetooth จะกระพริบสองครั้ง
		ปิด	ให้กด PORT.IN บนรีโมทคอนโทรลค้างไว้เป็นเวลาประมาณ 2 วินาที ในฟังก์ชันบลูทูธ แล้วสถานะของไฟแอลอีดี (สีขาว) และไฟแอลอีดี (สีขาว) ของ Bluetooth จะกระพริบสองครั้ง
เปิด/ปิดเครื่อง อัตโนมัติ (ดูที่หน้า 18)	ช่วยให้คุณเปิดและปิดได้อย่าง อัตโนมัติโดยสัญญาณอินพุต: ออฟติคอล, Bluetooth การตั้งค่าเริ่มต้นของฟังก์ชันนี้ถูกตั้งค่า เป็นเปิด	เปิด	กด STANDARD บนรีโมทคอนโทรลค้างไว้เป็นเวลาประมาณ 2 วินาที แล้วสถานะของไฟแอลอีดี (สีขาว) และไฟแอลอีดี (สีขาว) ของ Bluetooth จะกระพริบสองครั้ง
		ปิด	กด  (ปิดเสียง) บนรีโมทคอนโทรลค้างไว้เป็นเวลาประมาณ 2 วินาที แล้วสถานะของไฟแอลอีดี (สีขาว) และไฟแอลอีดี (สีขาว) ของ Bluetooth จะกระพริบสองครั้ง

การติดตั้ง sound bar

คุณสามารถฟังเสียงได้โดยเชื่อมต่ออุปกรณ์นี้กับอุปกรณ์อื่นๆ อาทิ ทีวี เครื่องเล่นแผ่นบลูเรย์ เครื่องเล่นดีวีดี ฯลฯ

วางเครื่องด้านหลังทีวีและเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ที่คุณต้องการ (ดูหน้า 14-16)



! ข้อควรระวัง

- ถ้าต้องการทำให้การเชื่อมต่อไร้สายมีประสิทธิภาพสูงสุด อาทิ เช่น **Bluetooth** หรือซบู่ไฟเพื่อไร้สาย โปรดอย่าตั้งเครื่องเสียงบนเฟอร์นิเจอร์ที่เป็นโลหะ เนื่องจากการสื่อสารไร้สายต้องกระทำผ่านโมดูลที่อยู่ด้านล่างของเครื่องเล่น
- โปรดระงับอย่าทำรอยขีดข่วนบนพื้นผิวของเครื่องขณะที่ทำการติดตั้งหรือทำการโยกย้ายเครื่อง

การยึดตัวเครื่องเข้ากับผนัง (ทางเลือก)

คุณสามารถยึดติดเครื่องหลักที่บนผนังได้



ข้อควรระวัง

หลังจากติดตั้งชุดอุปกรณ์นี้แล้ว การเชื่อมต่อจะทำให้ยาก ท่านจึงควรเชื่อมต่อสายเคเบิลต่างๆ ก่อนทำการติดตั้ง


การเตรียมวัสดุ




ชุดอุปกรณ์



1. วางเครื่องด้วยด้านล่างของโทรทัศน์และติดแนบไปยังตำแหน่งที่ตั้งโทรทัศน์อยู่กึ่งกลาง

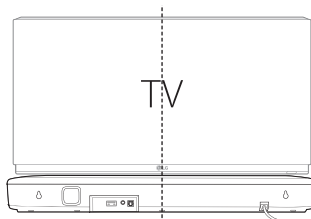


2. ขณะที่คุณยึดติดบนผนัง (คอนกรีต) ให้ใช้ปลั๊กผนัง
คุณควรเจาะรู ใช้อุปกรณ์ด้านล่างของเครื่องเพื่อตรวจสอบตำแหน่งในการเจาะ

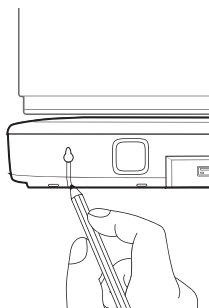

หมายเหตุ


เมื่อคุณทำเครื่องหมายของตำแหน่งด้วยการเจาะแล้ว ให้ปรับแนวนอน

3. ยึดสกรูและปลั๊กผนังตามที่แสดงในภาพด้านล่าง

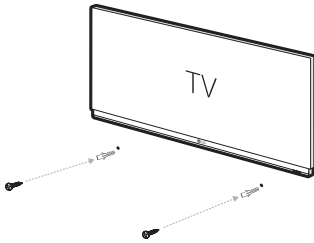


! หมายเหตุ

- ชันสกรูและปลั๊กผนังไม่ได้ให้มาสำหรับการยึดติดเครื่อง ขนาดของสกรูที่แนะนำดังต่อไปนี้ : เส้นผ่าศูนย์กลาง 4 มม., ความยาว 40 มม. หรือ มากกว่านั้น
- ชันสกรูให้แน่นเหลือสกรูไว้ 10 มม.

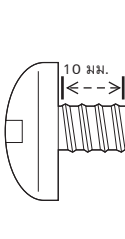

4. แขนวนเครื่องหลักที่บนผนังตามที่แสดงไว้ด้านล่าง

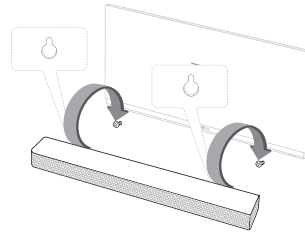

! หมายเหตุ

การถอดเครื่อง ให้ดำเนินการในทางกลับกัน


! ข้อควรระวัง

- อย่าติดตั้งเครื่องโดยคว่ำเครื่องลง อาจทำให้ชิ้นส่วนของเครื่องเสียหายหรือเป็นสาเหตุให้เกิดการบาดเจ็บของบุคคลได้
- อย่าแขวนไว้กับชุดอุปกรณ์ที่ติดตั้งไว้ และหลีกเลี่ยงไม่ให้กระแทกกับชุดอุปกรณ์
- ยึดชุดอุปกรณ์เข้ากับผนังให้แน่น เพื่อไม่ให้ร่วงหล่นลงมา หากชุดอุปกรณ์ร่วงหล่นลงมา อาจก่อให้เกิดการบาดเจ็บหรือทำให้ผลิตภัณฑ์เสียหายได้
- เมื่อติดตั้งชุดอุปกรณ์เข้ากับผนัง โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าเด็กจะไม่ดึงสายที่เชื่อมต่อ เนื่องจากอาจทำให้ชุดอุปกรณ์ร่วงหล่นลงมาได้

การจัดสายไฟ (ทางเลือก)

คุณสามารถจัดระเบียบสายไฟฟ้ากับสายรัดสายไฟ

1. ให้จับสายไฟพร้อมกันกับสายรัดสายไฟตามที่แสดงไว้ด้านล่าง
2. รัดสายไฟฟ้าให้แน่น

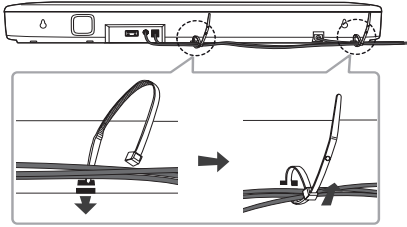


! หมายเหตุ

- หลังจากการเชื่อมต่อทั้งหมดเสร็จสิ้น คุณสามารถจัดวางสายเคเบิลได้ตามที่ต้องการ
- ไม่รองรับสายเคเบิลไฟรั่ว

การเชื่อมต่อกับทีวีของคุณ

การใช้เคเบิลออปติคัล

1. เชื่อมต่อแจ็ค OPT. IN ที่อยู่ด้านหลังของตัวเครื่องกับแจ็ค OPTICAL OUT ของทีวีโดยใช้สายเคเบิลออปติคัล

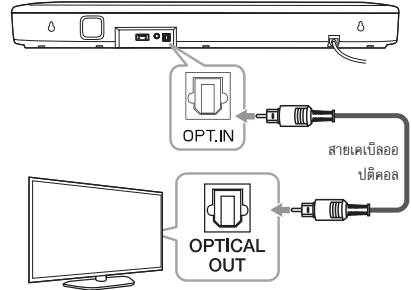

2. เลือกแหล่งสัญญาณเข้าเป็นออปติคัลโดยการกดปุ่ม **OPTICAL** ที่รีโมทคอนโทรล

คุณสามารถเห็นสถานะของไฟแอลอีดี (สีขาว) ยังคงเปิดอยู่ แล้วฟังก์ชันออปติคัลจะถูกเลือก

! หมายเหตุ

- ก่อนที่จะเชื่อมต่อสายเคเบิลออปติคัล โปรดแน่ใจว่าได้ถอดฝาป้องกันปลั๊ก หากสายเคเบิลของคุณมีฝาครอบ
- ท่านสามารถเพลิดเพลินไปกับเสียงของทีวีได้โดยฟังผ่านตัวลำโพงของเครื่องนี้ แต่ที่บริเวณรุ่น ท่านต้องเลือกลำโพงภายนอก โดยให้คำนึงถึงสถานะของเมนูบนทีวี (สำหรับรายละเอียดต่างๆ ให้ดูที่คู่มือการใช้งานทีวีของท่าน)
- วิธีตั้งค่าเอาท์พุตเสียงของทีวี เพื่อส่งเสียงผ่านเครื่องเล่นเครื่องนี้ :
เมนูตั้งค่าทีวี → [เสียง] → [เอาท์พุตเสียงทีวี] → [ลำโพงภายนอก (ออปติคัล)]
- รายละเอียดของเมนูการตั้งค่าทีวีจะแตกต่างกันออกไป ขึ้นอยู่กับประเทศผู้ผลิตหรือรุ่นของทีวี

LG Sound Sync (ออปติคัล)

Sound Sync

คุณสามารถควบคุมบางฟังก์ชันของเครื่องนี้ได้ด้วย การใช้รีโมทคอนโทรลของโทรทัศน์ของคุณพร้อมกับระบบ LG Sound Sync เข้ากันได้กับ LG TV ที่รองรับ LG Sound Sync โปรดแน่ใจว่ามีไลก์ LG Sound Sync อยู่บนโทรทัศน์


ฟังก์ชันที่สามารถควบคุมได้ด้วยรีโมทคอนโทรลของโทรทัศน์ LG ได้แก่ เพิ่ม/ลดเสียง ปิดเสียง

สำหรับรายละเอียด LG Sound Sync ให้อ้างอิงคู่มือการใช้งานของโทรทัศน์ให้เชื่อมต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งต่อไปนี้ โดยขึ้นอยู่กับความสามารถของอุปกรณ์ของคุณ

! หมายเหตุ

- นอกจากนี้ ท่านยังสามารถใช้รีโมทคอนโทรลของเครื่องนี้ ในขณะที่ใช้ระบบ LG Sound Sync ได้ หากท่านใช้รีโมทคอนโทรลของโทรทัศน์อีกครั้ง เครื่องจะซิงค์เข้ากับโทรทัศน์
- เมื่อการเชื่อมต่อล้มเหลว ให้ตรวจสอบสภาพของโทรทัศน์และการจ่ายไฟ
- ต้องแน่ใจว่าเครื่องอยู่ในสภาวะดีและการเชื่อมต่อต่อไปนี้ เมื่อใช้ระบบ LG Sound Sync
 - เครื่องนี้ปิด
 - การเปลี่ยนจากฟังก์ชันหนึ่งไปเป็นฟังก์ชันอื่น
 - การตัดการเชื่อมต่อสายเคเบิลออปติคัล
 - การตัดการเชื่อมต่อไร้สายเนื่องจากการขัดขวางหรือ ระยะทาง
- ระยะเวลาการปิดเครื่องนี้แตกต่างกันขึ้นอยู่กับโทรทัศน์ของคุณ เมื่อคุณตั้งค่าเปิดการทำงานฟังก์ชัน AUTO POWER
- หากโทรทัศน์ได้ถูกเชื่อมต่อไปยัง LG Sound Sync เครื่องจะสลับโดยอัตโนมัติไปเป็น LG Sound Sync

1. ใช้สายเคเบิลดิจิทัลออปติคัลเพื่อเชื่อมต่อทีวีแอลจี เข้ากับเครื่อง

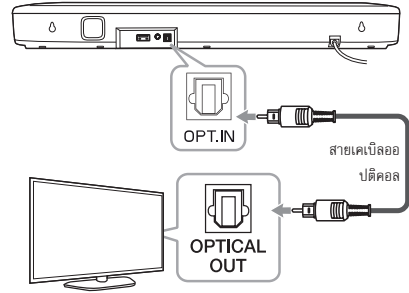

2. วิธีตั้งค่าเอาท์พุตเสียงของทีวี เพื่อส่งเสียงผ่านเครื่องเล่นเครื่องนี้ : (สำหรับรายละเอียด LG Sound Sync ให้อ้างอิงคู่มือการใช้งานของโทรทัศน์)
3. เปิดเครื่องโดยการกด  ที่รีโมทคอนโทรล
4. เลือกแหล่งสัญญาณเข้าไปยังออปติคัลโดยการกดปุ่ม **OPTICAL** ที่รีโมทคอนโทรล

คุณสามารถเห็นสถานะของไฟแอลอีดี (สีขาว) กระพริบสองครั้ง แล้วสถานะของไฟแอลอีดี (สีขาว) จะยังคงเปิดอยู่หากการเชื่อมต่อทำตามปกติระหว่างเครื่องนี้กับโทรทัศน์ของคุณ


! หมายเหตุ

รายละเอียดของเมนูการตั้งค่าโทรทัศน์อาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับรุ่นของโทรทัศน์ของคุณ

การเชื่อมต่ออุปกรณ์เสริม

การเชื่อมต่อ OPT. IN

เชื่อมต่อเข้าที่พอร์ทออปติคัลของคอมพิวเตอร์ของท่านเข้ากับ OPT. IN ที่ชุดอุปกรณ์

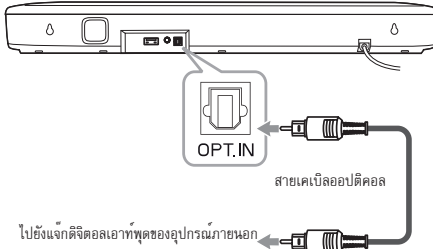


1. เชื่อมต่อหัว OPT. IN ที่ด้านหลังของตัวเครื่องไปยังหัวต่อสายสัญญาณนำออกออปติคัลของอุปกรณ์ภายนอกของคุณ
2. เลือกแหล่งสัญญาณเข้าเป็นออปติคัลโดยการกดปุ่ม **OPTICAL** ที่รีโมทคอนโทรล
คุณสามารถเห็นสถานะของไฟแอลอีดี (สีเขียว) ยังคงเปิดอยู่ แล้วฟังก์ชันออปติคัลจะถูกเลือก
3. ฟังเสียง



หมายเหตุ

ก่อนที่จะเชื่อมต่อสายเคเบิลออปติคัล โปรดแน่ใจว่าได้ถอดฝาป้องกันปลั๊ก หากสายเคเบิลของคุณมีฝาครอบ

การเชื่อมต่อ PORT. IN

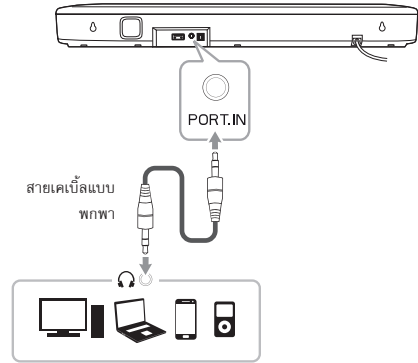

ฟังเพลงจากเครื่องเล่นพหุพาของท่าน

ชุดอุปกรณ์นี้สามารถเล่นเพลงจากเครื่องเล่นแบบพหุพาหรืออุปกรณ์ภายนอกได้หลายชนิด

1. เชื่อมต่อเครื่องเล่นแบบพหุพาเข้ากับหัวต่อ PORT. IN ของชุดอุปกรณ์โดยใช้สายเคเบิลสเตอริโอขนาด 3.5 มม.
2. เลือกแหล่งสัญญาณเข้าเป็นแบบพหุพาโดยการกดปุ่ม **PORT.IN** ที่รีโมทคอนโทรล
คุณสามารถเห็นสถานะของไฟแอลอีดี (สีเขียว) ยังคงเปิดอยู่ ฟังก์ชันแบบพหุพาจะถูกเลือกไว้
3. เปิดใช้งานเครื่องเล่นแบบพหุพาหรืออุปกรณ์ภายนอกและเริ่มเล่น

การทำงาน

DRC (ควบคุมช่วงไดนามิก)

ทำให้เสียงชัดเจนขณะที่ลดระดับเสียงลงและป้องกันไม่ให้เสียงดังเพิ่มขึ้นอย่างฉับพลัน (เฉพาะ Dolby Digital เท่านั้น) ฟังก์ชันนี้เปิดหรือปิดให้คุณกด **DRC ON/OFF**

การปิดเสียงชั่วคราว

กดปุ่ม  (ปิดเสียง) เพื่อปิดเสียงของชุดอุปกรณ์ของท่าน

ถ้าต้องการยกเลิก กด  (ปิดเสียง) บนรีโมทคอนโทรลอีกครั้งหรือเปลี่ยนระดับความดังของเสียง

การใช้รีโมทคอนโทรลของโทรทัศน์ของท่าน

ท่านสามารถควบคุมฟังก์ชันบางอย่างของชุดอุปกรณ์ได้ด้วยรีโมทคอนโทรลของโทรทัศน์ของท่าน แม้ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์ของบริษัทอื่นก็ตาม

ฟังก์ชันที่สามารถควบคุมได้คือการปรับเพิ่ม/ลดความดังของเสียง และการปิดเสียง

การเปิดฟังก์ชันนี้ ให้กด **DRC ON** ที่รีโมทคอนโทรลค้างไว้เป็นเวลาประมาณ 2 วินาที

แล้วสถานะของไฟแอลอีดี (สีขาว) และไฟแอลอีดี (สีขาว) ของ **Bluetooth** จะกระพริบสองครั้ง

หลังจากนั้นฟังก์ชันนี้จะเปิดการใช้งาน

การเปิดฟังก์ชันนี้ ให้กด **DRC OFF** ที่รีโมทคอนโทรลค้างไว้เป็นเวลาประมาณ 2 วินาที

แล้วสถานะของไฟแอลอีดี (สีขาว) และไฟแอลอีดี (สีขาว) ของ **Bluetooth** จะกระพริบสองครั้ง

หลังจากนั้นฟังก์ชันนี้จะปิดการใช้งาน



หมายเหตุ

- ยี่ห้อโทรทัศน์ที่รองรับ

LG	Panasonic	Philips	Samsung
Sharp	Sony	Toshiba	Vizio

- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าตั้งค่าเอาต์พุตเสียงของโทรทัศน์ของท่านเป็น [ลำโพงภายนอก]
- ฟังก์ชันนี้อาจไม่สามารถทำงานได้อย่างถูกต้อง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับรีโมทคอนโทรล
- ฟังก์ชันนี้ไม่ได้ทำงานในแมจิกรีโมทคอนโทรลของ LG TV

ปิดเครื่องอัตโนมัติ

ชุดอุปกรณ์นี้จะปิดตัวเองเพื่อประหยัดพลังงานไฟฟ้า ในกรณีที่ชุดอุปกรณ์หลักไม่ได้เชื่อมต่อเข้ากับอุปกรณ์ภายนอก และไม่มีการใช้งานเป็นเวลานาน 15 นาที

เปิด/ปิด AUTO POWER

เครื่องเล่นนี้จะเปิดการทำงานโดยอัตโนมัติตามชนิดของแหล่งสัญญาณนำเข้า : ช่องสัญญาณออปติคัลหรือ **Bluetooth**

การเปิดฟังก์ชันนี้ ให้กด **STANDARD** ที่รีโมทคอนโทรลค้างไว้เป็นเวลาประมาณ 2 วินาที

การปิดฟังก์ชันนี้ ให้กด  (ปิดเสียง) ที่รีโมทคอนโทรลค้างไว้เป็นเวลาประมาณ 2 วินาที

เปิดเครื่อง

เมื่อคุณเปิดการทำงานทีวีหรืออุปกรณ์ภายนอกที่เชื่อมต่อกับเครื่องเล่นนี้อยู่ เครื่องเล่นนี้จะจำแหล่งสัญญาณเข้าแล้วเลือกฟังก์ชันที่เหมาะสมให้เอง คุณสามารถฟังเสียงจากอุปกรณ์ได้

“หากคุณลองเชื่อมต่ออุปกรณ์ **Bluetooth** เครื่องนี้ของคุณ เครื่องนี้จะเปิด และเครื่องจะเชื่อมต่ออุปกรณ์ **Bluetooth** ของคุณ”

ปิดเครื่อง

เมื่อปิดโทรทัศน์ ชาวดีบาร์นี้จะสลับไปเป็นโหมดสแตนด์บาย

! หมายเหตุ

- หลังเครื่องเล่นเริ่มทำงานโดยใช้ฟังก์ชัน **AUTO POWER** ถ้าไม่มีสัญญาณจากอุปกรณ์ภายนอกเป็นระยะเวลาตามที่กำหนดไว้ เครื่องเล่นจะปิดการทำงานโดยอัตโนมัติ
- หากคุณปิดเครื่องโดยตรง เครื่องจะไม่สามารถเปิดโดยผ่านทางฟังก์ชัน **AUTO POWER** อย่างไรก็ตามเครื่องสามารถถูกเปิดด้วยฟังก์ชัน **AUTO POWER** เมื่อสัญญาณออปติคัลเข้ามาหลังจากหยุดไป 5 วินาที
- ฟังก์ชันนี้อาจจะไม่ทำงาน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อไว้
- ถ้าคุณตัดการเชื่อมต่อ **Bluetooth** โดยใช้เครื่องเล่นนี้ อุปกรณ์ **Bluetooth** บางชนิดอาจพยายามเชื่อมต่อกับเครื่องเล่นอย่างต่อเนื่อง ด้วยเหตุนี้ เราขอแนะนำให้ตัดการเชื่อมต่อก่อนปิดเครื่องเล่น
- เมื่อท่านเปิดใช้งานชุดอุปกรณ์นี้เป็นครั้งแรก สถานะของฟังก์ชันเปิด/ปิดอัตโนมัติจะเป็นเปิด
- “ในการใช้ฟังก์ชันนี้ เครื่องหลักจะต้องลงทะเบียนในรายการการจับคู่เครื่อง ของอุปกรณ์ **Bluetooth**”
- คุณสามารถตั้งค่าฟังก์ชัน **AUTO POWER** เมื่อเครื่องนี้เปิดอยู่เท่านั้น

เปลี่ยนฟังก์ชันอัตโนมัติ

เครื่องเล่นนี้สามารถจำแนกสัญญาณที่รับเข้าได้ อาทิ ออปติคอล

Bluetooth, แบบพกพา และจากนั้นจะเปลี่ยนฟังก์ชันที่เหมาะสมให้เองโดยอัตโนมัติ

เมื่อได้รับสัญญาณออปติคอลเข้ามา

เมื่อคุณเปิดใช้อุปกรณ์ภายนอกที่เชื่อมต่อไปยังเครื่อง

เล่นนี้ผ่านเคเบิลออปติคอล เครื่องเล่นนี้จะเปลี่ยนฟังก์ชันไปเป็นออปติคอล

คุณสามารถฟังเสียงจากอุปกรณ์ได้

เมื่อคุณพยายามเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ BLUETOOTH

เมื่อคุณพยายามเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ **Bluetooth** ไปยังเครื่องเล่นนี้ ระบบจะ

เลือกฟังก์ชัน **Bluetooth** คุณสามารถเล่นเพลงในอุปกรณ์ Bluetooth ได้

เมื่อได้รับสัญญาณ LG TV เข้ามา

เมื่อคุณเปิด LG TV ของคุณที่เชื่อมต่อโดย LG Sound Sync (การเชื่อมต่อแบบไร้สาย) เครื่องนี้จะเปลี่ยนฟังก์ชันไปเป็น LG TV คุณสามารถได้ยินเสียงจาก TV ของคุณ

ขณะที่เชื่อมต่ออุปกรณ์พกพา

เมื่อคุณเชื่อมต่ออุปกรณ์แบบพกพาของคุณโดยใช้สายเคเบิลสเตอริโอขนาด 3.5 มม. เครื่องนี้จะเปลี่ยนฟังก์ชันเป็นแบบพกพา คุณสามารถได้ยินเสียงเพลงได้จากอุปกรณ์ของคุณ



หมายเหตุ

หากได้ตั้งค่าฟังก์ชันสื่อกการเชื่อมต่อ **Bluetooth** การเชื่อมต่อ **Bluetooth** จะสามารถใช้ได้ใน **Bluetooth** และฟังก์ชัน LG TV (ดูในหน้า 21)

การเชื่อมต่อผ่านอุปกรณ์ BLUETOOTH®

เกี่ยวกับ BLUETOOTH

Bluetooth คือเทคโนโลยีการสื่อสารไร้สายสำหรับการเชื่อมต่อระยะใกล้ เสียงอาจจะถูกกีดขวางได้ เมื่อมีสัญญาณรบกวนจากคลื่นไฟฟ้าอื่นๆ ซึ่งมีความถี่เดียวกัน หรือหากคุณเชื่อมต่ออุปกรณ์ Bluetooth ในห้องอื่นๆ ที่อยู่ใกล้เคียง

ไม่มีการเรียกเก็บค่าบริการในการเชื่อมต่ออุปกรณ์แต่ละตัวผ่านเทคโนโลยีไร้สาย **Bluetooth** โทรศัพท์เคลื่อนที่ที่มีฟังก์ชันเทคโนโลยีไร้สาย **Bluetooth** สามารถใช้งานผ่าน Cascade หากเชื่อมต่อผ่านเทคโนโลยีไร้สาย **Bluetooth**

- อุปกรณ์ที่รองรับ: สมาร์ทโฟน, เครื่องเล่น MP3, โน้ตบุ๊ก เป็นต้น
- เทคโนโลยี **Bluetooth** 5.4
- การเข้ารหัส : SBC, AAC

คุณสมบัติ BLUETOOTH

ในการใช้เทคโนโลยีไร้สาย **Bluetooth** อุปกรณ์ต้องสามารถแปลงคุณสมบัติบางประการได้ เครื่องนี้เข้ากันได้กับคุณสมบัติดังต่อไปนี้

A2DP (โปรไฟล์การกระจายเสียงขั้นสูง)

การฟังเพลงที่เก็บอยู่ในอุปกรณ์ BLUETOOTH

การฟังเพลงจากอุปกรณ์ BLUETOOTH

ก่อนเริ่มขั้นตอนการจับคู่ ตรวจสอบว่าได้เปิดคุณสมบัติ **Bluetooth** ในอุปกรณ์ **Bluetooth** แล้ว ดูที่คู่มือการใช้งานอุปกรณ์ **Bluetooth** เมื่อทำการจับคู่แล้ว ไม่จำเป็นต้องทำซ้ำอีก

1. เลือกแหล่งสัญญาณเข้าเป็น Bluetooth โดยการกดปุ่ม  (Bluetooth) ที่รีโมทคอนโทรล
 - ไฟแอลอีดีของ **Bluetooth** จะกะพริบ
2. ใช้งานอุปกรณ์ **Bluetooth** และทำการจับคู่อุปกรณ์ ขณะค้นหาเครื่องนี้กับอุปกรณ์ **Bluetooth** รายชื่ออุปกรณ์ที่พบอาจปรากฏในจออุปกรณ์ Bluetooth ขึ้นอยู่กับประเภทของอุปกรณ์ **Bluetooth** เครื่องของคุณจะแสดงข้อความ "LG-SK1 (XX)"

! หมายเหตุ

- XX หมายถึงหมายเลขสุดท้ายของแอดเดรส **Bluetooth** อีกตัวอย่างเช่น ถ้าเครื่องของท่านมีที่อยู่ **Bluetooth** เช่น 9C:02:98:4A:F7:08, ท่านจะเห็น "LG-SK1 (08)" บนอุปกรณ์ **Bluetooth** ของท่าน
- อุปกรณ์บางประเภทอาจมีวิธีการจับคู่แตกต่างกันขึ้นอยู่กับประเภทอุปกรณ์ **Bluetooth** ป้อนรหัสพิน (0000) ตามต้องการ

3. เมื่อเครื่องนี้เชื่อมต่อกับอุปกรณ์ **Bluetooth** ของคุณสำเร็จ ไฟแอลอีดี (สีฟ้า) ของ **Bluetooth** จะยังคงเปิดอยู่
4. การฟังเพลง

ในการเล่นเพลงที่เก็บในอุปกรณ์ **Bluetooth** ของคุณ โปรดดูที่คู่มือการใช้งานอุปกรณ์ **Bluetooth** ของคุณ

! หมายเหตุ

- เมื่อใช้งานเทคโนโลยี **Bluetooth** คุณต้องการเชื่อมต่อระหว่างเครื่องกับอุปกรณ์ **Bluetooth** ในระยะทางที่สั้นที่สุดเท่าที่เป็นไปได้และถ้าระยะไว้อย่างไรก็ตาม อาจจะทำงานได้ไม่ดีในกรณีต่อไปนี้ :
 - สิ่งกีดขวางระหว่างชุดอุปกรณ์และอุปกรณ์ **Bluetooth**
 - มีอุปกรณ์ที่ใช้คลื่นความถี่เดียวกันกับเทคโนโลยี **Bluetooth** เช่น อุปกรณ์ทางการแพทย์, ไมโครเวฟ หรืออุปกรณ์ LAN แบบไร้สาย
- หากการเชื่อมต่อ **Bluetooth** ทำงานได้ไม่ดี ให้ลองจับคู่ใหม่อีกครั้ง
- เสียงอาจขาดหายเมื่อถูกรบกวนโดยคลื่นอิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ
- จำกัดการจับคู่ อุปกรณ์ **Bluetooth** หนึ่งตัวต่อหนึ่งเครื่อง และไม่รองรับการจับคู่แบบหลายตัว
- คุณอาจไม่สามารถใช้ฟังก์ชัน **Bluetooth** ได้ขึ้นอยู่กับประเภทของอุปกรณ์
- คุณสามารถเพลิดเพลินไปกับฟังก์ชัน **Bluetooth** ได้โดยการใช้อุปกรณ์โทรศัพท์, เครื่องเล่น MP3 โน้ตบุ๊ก เป็นต้น
- ระยะห่างระหว่างชุดอุปกรณ์และอุปกรณ์ **Bluetooth** ยิ่งมาก คุณภาพเสียงก็จะยิ่งต่ำลง
- การเชื่อมต่อผ่านทาง **Bluetooth** จะตัดการเชื่อมต่อเมื่อปิดชุดอุปกรณ์ หรืออุปกรณ์ **Bluetooth** อยู่ห่างจากชุดอุปกรณ์มากเกินไป
- เมื่อการเชื่อมต่อผ่านทาง **Bluetooth** ตัดการเชื่อมต่อ ให้เชื่อมต่ออุปกรณ์ **Bluetooth** เข้ากับชุดอุปกรณ์อีกครั้ง
- เมื่อเครื่องไม่ทำการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ **Bluetooth** ไฟแอลอีดีของ **Bluetooth** จะกระพริบ

สื่อการเชื่อมต่อ BLUETOOTH (สื่อ BT)

คุณสามารถจัดการเชื่อมต่อ **Bluetooth** ไปยังฟังก์ชัน **Bluetooth** ได้เท่านั้น เพื่อเป็นการป้องกันการเชื่อมต่อ **Bluetooth** โดยที่ไม่ได้ตั้งใจ

ให้กด **OPTICAL** บนรีโมทคอนโทรลค้างไว้เป็นเวลาประมาณ 2 วินาที เพื่อกลับไปฟังก์ชัน **Bluetooth** นี้

สถานะไฟแอลอีดี (สีขาว) และไฟแอลอีดีของ **Bluetooth** (สีขาว) กระพริบสองครั้ง

หลังจากนั้นฟังก์ชันนี้จะเปิดการใช้งาน

ปิดฟังก์ชันนี้ ให้กด **PORT.IN** บนรีโมทคอนโทรลค้างไว้เป็นเวลาประมาณ 2 วินาที ในฟังก์ชัน **Bluetooth**

แล้วสถานะของไฟแอลอีดี (สีขาว) และไฟแอลอีดี (สีขาว) ของ **Bluetooth** จะกระพริบสองครั้ง

หลังจากนั้นฟังก์ชันนี้จะปิดการใช้งาน

! หมายเหตุ

แม้ว่าคุณจะตั้งค่าสื่อการเชื่อมต่อ **Bluetooth** เป็นเปิด ขาวด์บาร์นี้จะเปิดโดยฟังก์ชันเปิดอัตโนมัติ เพื่อเป็นการป้องกันให้ปิดฟังก์ชันเปิดอัตโนมัติ (ดูในหน้า 18)

การปรับเสียง

ตั้งค่าเอฟเฟกเสียง

ระบบนี้มีช่องเสียงรอบทิศทางที่ตั้งไว้ล่วงหน้าสองช่องสามารถเลือกโหมดเสียงได้ตามต้องการโดยการใช้นุ่มโหมดเสียงของแต่ละตัว

เสียงเอฟเฟค	การบรรยาย
STANDARD	ท่านสามารถเพลิดเพลินไปกับเสียงที่ดีที่สุดได้
BASS BLAST	เสริมพลังเสียงทุ้มและพลังเสียง



หมายเหตุ

- ในโหมดเอฟเฟกเสียงบางโหมด ลำโพงบางตัวจะไม่มีเสียงหรือมีเสียงเบา ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับโหมดเสียงและแหล่งเสียง อาการดังกล่าวไม่ใช่เป็นอาการบกพร่อง
- หลังจากสลับอินพุท ท่านอาจต้องรีเซ็ตโหมดเอฟเฟกเสียง บางครั้งอาจต้องทำหลังจากที่เปลี่ยนไฟล์เสียงด้วย

การแก้ไขปัญหา

ข้อมูลทั่วไป

ปัญหา	สาเหตุและวิธีแก้ไข
เครื่องเล่นไม่ได้ทำงานอย่างถูกต้อง	• ปิดไฟของเครื่องนี้และให้เชื่อมต่ออุปกรณ์ภายนอก (โทรทัศน์, วูฟเฟอร์, เครื่องเล่น DVD, เครื่องขยายเสียง, เป็นต้น) และให้เปิดอีกครั้ง • โปรดถอดสายพาวเวอร์ของเครื่องเล่นนี้ รวมทั้งอุปกรณ์เชื่อมต่อภายนอก (ทีวี วูฟเฟอร์ เครื่องเล่นดีวีดี แอมป์ลิไฟเออร์ ฯลฯ) จากนั้นลองเชื่อมต่ออีกครั้ง • เมื่อตัดการจ่ายไฟเข้าอุปกรณ์ การตั้งค่าก่อนหน้าอาจไม่ถูกบันทึกไว้
ไม่มีกระแสไฟ	• ไม่ได้เสียบสายไฟ • เสียบสายไฟ • ตรวจสอบสภาพของอุปกรณ์โดยใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อื่น ๆ
ไม่มีเสียง	• เลือกแหล่งสัญญาณเข้าไม่ถูกต้อง • ตรวจสอบแหล่งสัญญาณเข้าแล้วเลือกแหล่งสัญญาณเข้าที่ต้องการ • เปิดฟังก์ชันปิดเสียง กด  (ปิดเสียง) หรือปรับระดับเสียงเพื่อยกฟังก์ชันปิดเสียง • ขณะเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ภายนอก (กล่องเซิทอป อุปกรณ์ Bluetooth ฯลฯ) โปรดปรับระดับเสียงของอุปกรณ์
รีโมทคอนโทรลทำงานไม่ปกติ	• ตัวรีโมทคอนโทรลห่างจากเครื่องมาก • ให้ใช้งานรีโมทคอนโทรลภายในระยะประมาณ 7 เมตร • มีอุปสรรคระหว่างเส้นทางของตัวรีโมทคอนโทรลและเครื่อง • นำสิ่งกีดขวางออก • แบตเตอรี่อ่อนในรีโมทคอนโทรล • เปลี่ยนแบตเตอรี่ชุดใหม่
ฟังก์ชัน AUTO POWER ไม่ทำงาน	• โปรดตรวจสอบการเชื่อมต่ออุปกรณ์ภายนอก อาทิ ทีวี เครื่องเล่นดีวีดี/บลูเรย์ หรืออุปกรณ์ Bluetooth • ฟังก์ชันนี้อาจจะไม่ทำงาน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อไว้
เครื่องไม่ทำการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ Bluetooth	• ให้ปิดฟังก์ชันการเชื่อมต่อ Bluetooth (ดูในหน้า 21)

ปัญหา	สาเหตุและวิธีแก้ไข
เมื่อคุณรู้สึกว่ารระดับเสียงของเครื่องต่ำเกินไป	ตรวจสอบรายละเอียดด้านล่างแล้วปรับแต่งตัวเครื่องตามรายละเอียดดังกล่าว • สวิตช์ [เปิด] ในสถานะฟังก์ชัน DRC เป็น [ปิด] โดยการกดที่รีโมทคอนโทรล • เมื่ออุปกรณ์เสียงเชื่อมต่อกับทีวี ให้เปลี่ยนการตั้งค่า AUDIO DIGITAL OUT (เสียงดิจิตอลขาออก) ในเมนูการตั้งค่าของทีวี จาก [PCM] ไปเป็น [AUTO] หรือ [BITSTREAM] • เมื่ออุปกรณ์เสียงเชื่อมต่อกับเครื่องเล่น ให้เปลี่ยนการตั้งค่า AUDIO DIGITAL OUT (เสียงดิจิตอลขาออก) ของเมนูตั้งค่าในเครื่องเล่นจาก [PCM] ไปเป็น [PRIMARY PASS-THROUGH] หรือ [BITSTREAM]

หมายเหตุการใช้งานซบวฟเฟอร์แบบไร้สาย

ปัญหา	สาเหตุและวิธีแก้ไข
อุปกรณ์นี้อาจจะมีการรบกวนของสัญญาณไร้สาย	• ซบวฟเฟอร์แบบไร้สายอาจจะไม่ทำงานได้ปกติในพื้นที่ที่มีสัญญาณอ่อน • ติดตั้งตัวอุปกรณ์บนวัสดุเฟอร์นิเจอร์เพื่อประสิทธิภาพ การทำงานสูงสุด
อุปกรณ์ Bluetooth อาจทำงานบกพร่อง หรือทำให้เกิดเสียงดังได้ในกรณีดังต่อไปนี้	• เมื่อส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายของคุณสัมผัสกับตัวรับส่งสัญญาณของอุปกรณ์ Bluetooth หรือชาวตบารี • เมื่อมีอุปกรณ์ หรือผนัง หรือติดตั้งอุปกรณ์ในจุดที่ซ่อนเร้น • เมื่อมีอุปกรณ์ (LAN แบบไร้สาย อุปกรณ์ทางการแพทย์ หรือไมโครเวฟ) ให้ใช้ความถี่เดียวกันให้ระยะห่างระหว่างผลิตภัณฑ์ของแต่ละเครื่องห่างกันที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ • ขณะที่เชื่อมต่ออุปกรณ์เข้ากับอุปกรณ์ Bluetooth ให้ระยะห่างระหว่างผลิตภัณฑ์ของแต่ละเครื่องใกล้กันที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ • เมื่ออุปกรณ์อยู่ห่างกันมากเกินไปจากอุปกรณ์ Bluetooth การเชื่อมต่อจะตัดการเชื่อมต่อ และอาจเกิดความผิดพลาดได้ด้วย

เครื่องหมายการค้าและ วิธีการใช้งาน

เครื่องหมายการค้าอื่นๆ ทั้งหมดเป็นเครื่องหมายการค้าของเจ้าของแต่ละราย



Dolby, Dolby Audio และ the double-D symbol เป็น
เครื่องหมายการค้าของ Dolby Laboratories ผลิตภัณฑ์ลิขสิทธิ์จาก
Dolby Laboratories



เครื่องหมายและโลโก้ **Bluetooth**® เป็นเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียน
เป็นเจ้าของโดย Bluetooth SIG, Inc. และการใช้เครื่องหมายใดๆ ดัง
กล่าวโดย LG Electronics อยู่ภายใต้การอนุญาต
เครื่องหมายการค้าและชื่อทางการค้าของเจ้าของที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลจำเพาะ

ข้อมูลทั่วไป	
การจ่ายไฟที่ต้องการ	ดูจากฉลากหลักของเครื่องเล่น
การใช้พลังงาน	ดูจากฉลากหลักของเครื่องเล่น
ขนาด (กว้าง x สูง x ลึก)	ประมาณ 650.0 มม X 79.0 มม X 94.0 มม พร้อมขาตั้ง
อุณหภูมิในการทำงาน	5 °C ถึง 40 °C
ค่าความชื้นในการทำงาน	5 % ถึง 90 %
ความถี่ในการสุ่มตัวอย่างเสียงอินพุตแบบดิจิทัลที่ใช้งานได้	32 กิโลเฮิร์ตซ์, 44.1 กิโลเฮิร์ตซ์, 48 กิโลเฮิร์ตซ์, 88.2 กิโลเฮิร์ตซ์, 96 กิโลเฮิร์ตซ์
มีในรูปแบบสัญญาณดิจิทัลเสียงเข้า	Dolby Audio, PCM

อินพุต	
OPT. IN (เสียงในระบบดิจิทัล)	0 dBfs, ขั้วออปติคอล x 1
PORT. IN (อินพุตจากอุปกรณ์แบบแบบ พกพา)	0.4 Vrms (หัวต่อสแตนด์อโล 3.5 มม.) x 1

เครื่องขยายเสียง (รวมแรงขับออก RMS)	
รวม	40 วัตต์ ค่าเฉลี่ยกำลังสอง
ด้านหน้า	20 วัตต์ ค่าเฉลี่ยกำลังสอง x 2 (4 โอเมกาที่ 1 กิโลเฮิร์ตซ์ , THD 10%)

- การออกแบบและข้อมูลจำเพาะอาจเปลี่ยนแปลง โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

การบำรุงรักษา

การจัดการกับเครื่อง

การจัดส่งอุปกรณ์

โปรดเก็บหีบห่อและบรรจุภัณฑ์ที่ใช้ขนส่งลำโพงเอาไว้ ถ้าท่านต้องจัดส่งลำโพง ให้บรรจุลำโพงกลับลงหีบห่อเดิมตามที่บรรจุมาจากโรงงาน เพื่อการปกป้องสูงสุด

รักษาความสะอาดผิวหนังนอกเสมอ

- ห้ามใช้สารระเหยเช่นยาฆ่าแมลงในบริเวณใกล้กับลำโพง
- การออกแรงขีดทำความสะอาดมากเกินไปอาจทำให้พื้นผิวเสียหาย
- ห้ามให้ผลิตภัณฑ์ที่ทำจากยางหรือพลาสติกสัมผัสกับลำโพงเป็นเวลานาน

การทำความสะอาดอุปกรณ์

ในการทำความสะอาดเครื่องเล่น ให้ใช้ผ้าแห้งเนื้อนุ่มเช็ดทำความสะอาด ถ้าพื้นผิวสกปรกมาก ให้เช็ดด้วยผ้านุ่มจุ่มน้ำยาทำความสะอาดอ่อนๆ ห้ามใช้สารละลายที่รุนแรงเช่นแอลกอฮอล์ เบนซิน หรือทินเนอร์เนื่องจากอาจจะทำให้พื้นผิวลำโพงเสียหาย

