

دليل المالك

مكبر صوت محمول متعدد الاتجاهات

نُرجى قراءة هذا الدليل بعناية قبل تشغيل الجهاز ، والاحتفاظ به للرجوع إليه فيما بعد.

الطراز


XO3QBK

XO3QPK

XO3QBE

دليل التشغيل السريع لمكبر الصوت المحمول متعدد الاتجاهات

استخدام بسهولة وفقاً للقواعد

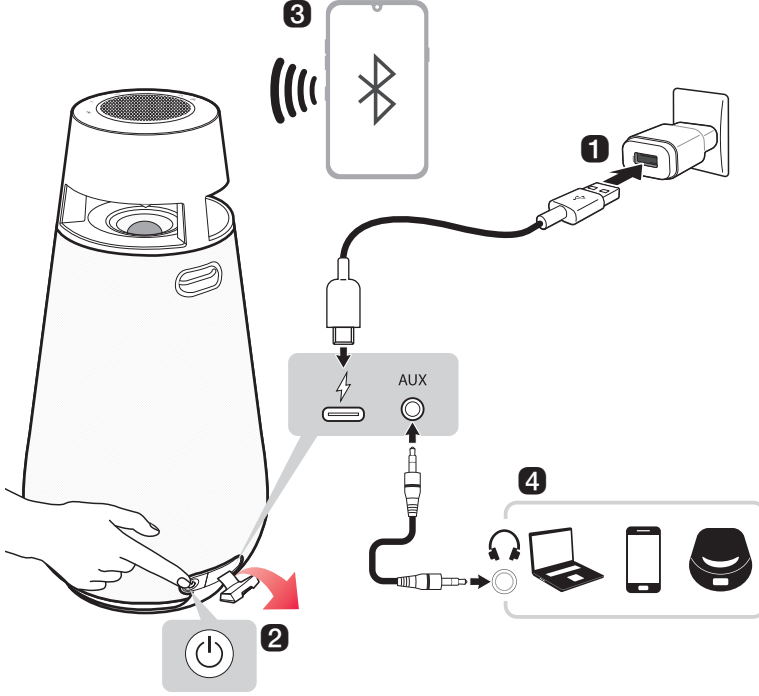

1 اشحن مكبر الصوت قبل استخدامه عن طريق فتح الغطاء الخلفي وتوصيل مكبر الصوت بمحول تيار متردد (غير مرفق) باستخدام كابل USB المرفق (من النوع C إلى A).

2 لاستخدام مكبر الصوت هذا، شغله بالضغط على زر الطاقة ⏻.

3 توصيل مكبر الصوت بهاتف ذكي باستخدام خاصية Bluetooth (← راجع "توصيل الهاتف الذكي بالسماعة عبر Bluetooth" في الصفحة ١٢).

- 1 اضغط على زر الطاقة (⏻) لتشغيل المنتج. يومض مؤشر LED الخاص بـ Bluetooth.
- 2 انقر على زر الإعدادات (⚙️) في هاتفك الذكي وحدد Bluetooth. شغل وظيفة Bluetooth. (إيقاف تشغيل <  تشغيل)
- 3 من قائمة أجهزة الهاتف الذكي، ابحث وانقر على "LG-XO3Q(XX)".
- 4 بمجرد توصيل الهاتف الذكي عبر Bluetooth، سيتم تشغيل مؤشر LED الخاص بـ Bluetooth. قم بتشغيل المسار المطلوب في تطبيق الموسيقى على هاتفك الذكي.

4 للاتصال بجهاز خارجي (← راجع "التوصيل عبر كابل ستيريو ٣,٥ ملم" في الصفحة ٢٣).

- 1 اضغط على زر الطاقة (⏻) لتشغيل المنتج.
- 2 افتح الغطاء الخلفي للمنتج وقم بتوصيل الجهاز الخارجي بـ AUX طرف عبر كابل استيريو مقاس ٣,٥ مم.
- 3 شغل الجهاز الخارجي وأبدأ التشغيل.

5 توصيل تطبيق LG XBOOM (← راجع "تنصيب التطبيق" في الصفحة ١٧).

- 1 ابحث عن تطبيق LG XBOOM على Google Play أو App Store وقم بتنصيبه على هاتفك الذكي.
- 2 شغل تطبيق LG XBOOM واستخدم وظائفه. (EQ، Wireless Party Link، Lighting، Sleep Timer، Setting، إلخ).

6 توفير الطاقة (← راجع "وضع توفير الطاقة" في الصفحة ٢٤).

إذا لم يكن هناك تشغيل أو إدخال زر لمدة ١٥ دقيقة، يتم إيقاف تشغيل المنتج تلقائيًا. في تطبيق LG XBOOM، يمكنك تمكين أو تعطيل [Auto Power Management].

احتياطات السلامة

٢٦ السلامة والتنظيم

الأشياء التي يجب التحقق منها قبل الإبلاغ عن عطل

٢٩ اكتشاف الأعطال وإصلاحها

الملحق

٣٠ مواصفات المنتج

٣١ العلامات التجارية المسجلة والتراخيص

٣٢ التعامل مع المنتج

دليل التشغيل السريع لمكبر الصوت المحمول متعدد الاتجاهات

٢ استخدام بسهولة وفقًا للقواعد

استكشاف المنتج

٥ الجهة العلوية

٧ رجوع

الشحن

١٠ شحن البطارية

١١ فحص حالة البطارية

الاتصال بـ Bluetooth

١٢ توصيل الهاتف الذكي بالسماعة عبر Bluetooth

١٥ الاتصال بهاتفين ذكيين

الاتصال بتطبيق LG XBOOM

١٧ تثبيت التطبيق

١٩ استخدام Wireless Party Link

التوصيل بجهاز خارجي

٢٣ التوصيل عبر كابل ستيريو ٣,٥ ملم

وظائف اضافيه

٢٤ تهيئة البرنامج


٢٤ وضع توفير الطاقة

٢٥ استخدام Auto power - on

٢٥ وظيفة التعليق الصوتي

استكشاف المنتج

الجهة العلوية

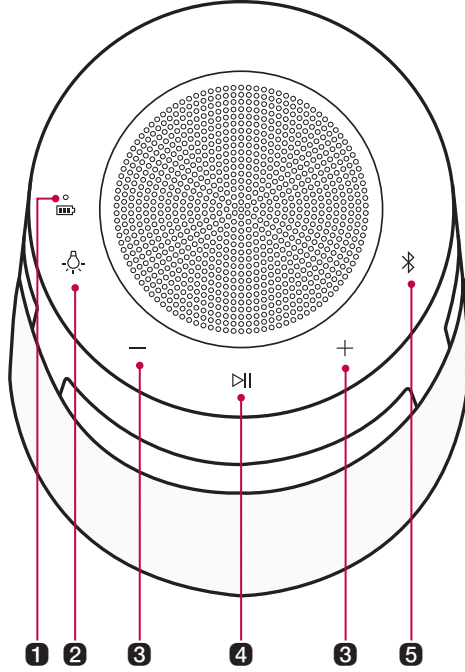

1 بطارية LED

يرجى التحقق من مستوى شحن البطارية وحالة البطارية. (← راجع "فحص حالة البطارية" في الصفحة ١١).

2 الإضاءة المزاجية

اضغط على الزر لتحديد الإضاءة المزاجية المطلوبة.

• الإضاءة المزاجية: Party / Nature / Ambient / إطفاء

3 مستوى الصوت

للتحكم في مستوى الصوت.

4 تشغيل/إيقاف مؤقت

اضغط على الزر لتشغيل المنتج.

- تشغيل/إيقاف مؤقت: اضغط على الزر.
- الانتقال إلى الموسيقى التالية: اضغط على الزر مرتين بسرعة.
- الانتقال إلى الموسيقى السابقة: اضغط على الزر ثلاث مرات بسرعة.
- كتم الصوت: اضغط على الزر في وظيفة AUX.

يمكنك تغيير إعدادات Bluetooth.

- توصيل هاتف ذكي آخر بالإضافة إلى ذلك: اضغط مطولاً على المفتاح لمدة ثلاثين. (← راجع "الاتصال بهاتفين ذكيين" في الصفحة ١٥).
- التغيير من AUX إلى Bluetooth: اضغط على الزر.
- إعادة ضبط Bluetooth: اضغط مطولاً على الزر لمدة ٧ ثوانٍ. (← راجع "تهيئة البرنامج" في الصفحة ٢٤).


مؤشر LED الخاص بـ Bluetooth

يشير إلى حالة اتصال Bluetooth.

- ✨ يومض باللون الأبيض: جاهز للاتصال بجهاز Bluetooth.
- ✨ يُضيء باللون الأبيض: متصل بجهاز Bluetooth.
- ✨ إيقاف تشغيل: كابل Aux متصل. / يتم توصيل مكبر الصوت هذا بمكبر الصوت الآخر عبر رابط الحفلات اللاسلكي Wireless Party Link.

⚠ تحذير

- ضع المنتج على مسافة بعيدة من متناول الطفل. وإلا فقد يؤدي ذلك إلى سقوط المنتج والتسبب في إصابة جسدية و/أو تلف ممتلكات.
- توخ الحذر كي لا تسقط السماعة. وإلا فقد يؤدي ذلك إلى تعطل السماعة والتسبب في إصابة جسدية و/أو تلف الممتلكات.

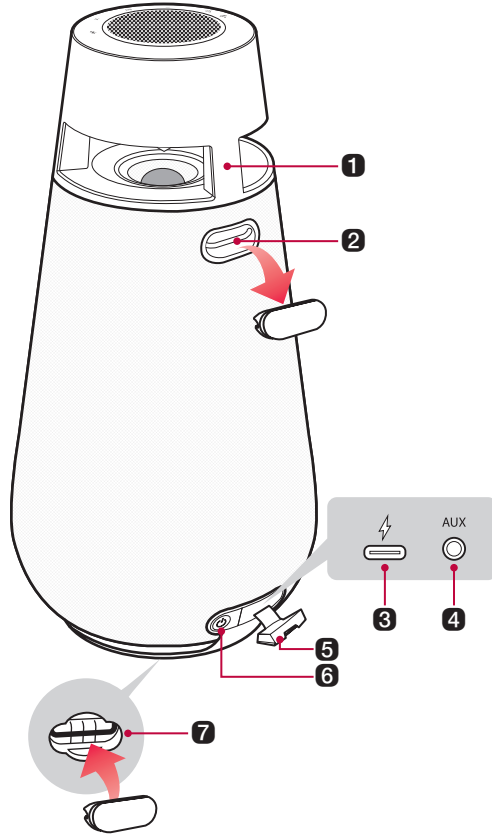

1 الأقطاب

يمكن تأمين هذا المنتج للالتفاف حول هذا القطب بقلل كابل أمان.

2 فتحة الحزام

يمكنك حمل هذا المنتج عن طريق ربط الحزام بفتحة الحزام.

3 (مدخل التيار المباشر)

قم بتوصيل كابل USB المرفق (من النوع C إلى A) لشحن بطارية مكبر الصوت.

4 AUX

يمكنك توصيل المنتج بجهاز خارجي محمول بكابل استريو مقاس ٣,٥ مم والاستمتاع بالموسيقى.

5 الغطاء الخلفي

تأكد من إغلاق الغطاء الخلفي بالكامل بعد الاستخدام.

• الحماية من الدخول: IP54

- صلد: الحماية ضد الغبار

- سائل: الحماية ضد الرش بالماء.

6 الطاقة (🔋)

لتشغيل/إيقاف تشغيل المنتج.

- عند الضغط مطولاً على زر الطاقة (🔋) لمدة ثائيتين مع تشغيل المنتج، يمكنك رؤية حالة البطارية على مؤشر LED الخاص بالبطارية.

7 حامل غطاء فتحة الحزام

- عند ربط الحزام بفتحة الحزام، احتفظ بغطاء فتحة الحزام في الجزء السفلي من السماعة لتجنب فقدانه.
- استخدمه فقط للحفاظ على غطاء الحزام. لا تربط الحزام.




1 قم بإزالة غطاء فتحة السوار من فتحة السوار واحتفظ بالغطاء في الجزء السفلي من مكبر الصوت.

2 قم بفك المسمار وإزالته من السوار.

3 ضع السوار في الفتحة.

4 قم بمحاذاة السوار مع فتحة المسمار واربط المسمار بإحكام.

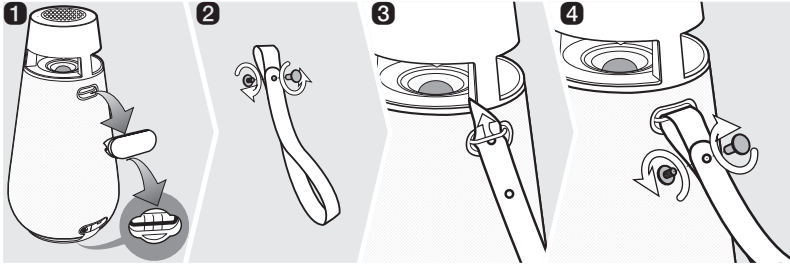


⚠ تحذير

- احرص على عدم تعريض المنتج لأشعة الشمس لفترة طويلة للحيلولة دون تغير اللون.
- كن حذرًا لأن السماعرة قد تتلف إذا ضغطت دون قصد على مضخم الصوت الذي في متناول يدك.
- احرص على عدم إسقاط مكبر الصوت. قد تتسبب الصدمة الميكانيكية في تدهور الأداء المقاوم للماء والغبار.

شحن البطارية

- يحتوي هذا المنتج على بطارية مدمجة. تأكد من شحن البطارية بشكل كاف قبل الاستخدام.
- 1 افتح الغطاء الخلفي ووصل كابل USB المرفق بمنفذ (DC IN) الخاص بمكبر الصوت.
 - 2 قم بتوصيل الطرف الآخر من كابل USB بمحول التيار المتردد (غير مرفق).
 - 3 وصل محول التيار المتردد في مخرج التيار المتردد.

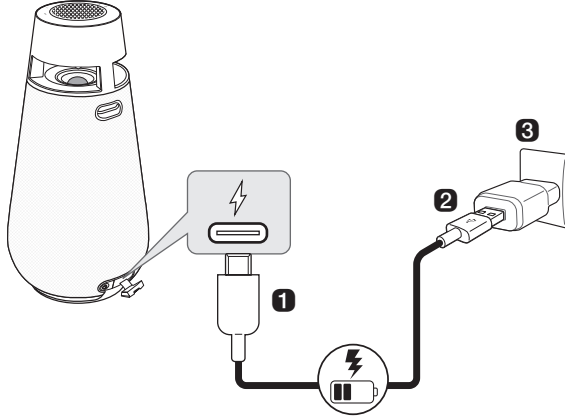

ملحوظة

- يستغرق شحن مكبر الصوت كاملاً حوالي ٥ ساعات. قد يختلف وقت الشحن حسب حالة البطارية أو حالة تشغيل المنتج.
- بمجرد شحن البطارية بالكامل، يمكنك استخدام مكبر الصوت لمدة ٢٤ ساعات تقريباً.
- قد يختلف زمن التشغيل حسب البطارية أو حالة التشغيل.

تحذير

- محوّل التيار المتردد غير مرفق. يوصى باستخدام محوّل التيار المتردد بجهد ٥ فولت المعتمد لدى شركة LG Electronics (بشدة تيار أكبر من ٢ أمبير) بمكبر الصوت هذا بسبب وجود خطر انفجار. إذا لم تستخدم المحوّل الموصى به، يكون الشحن غير متوفر أو قد يكون وقت الشحن مختلفاً.

حالة الشحن

عند بدء شحن بطارية المنتج، يمكنك رؤية حالة الشحن في مؤشر LED الخاص بالبطارية.

مؤشر LED الخاص بالبطارية	حالة مؤشر الـ LED / حالة البطارية
	تتحول إلى اللون الأخضر. / اكتمال الشحن.
	تومض باللون الأحمر / جاري الشحن.

ملحوظة

- يؤدي تشغيل المسارات أثناء الشحن إلى إطالة وقت الشحن.
- عندما تكون بطارية مكبر الصوت مشحونة بالكامل ويكون في حالة إيقاف التشغيل، يضيء مؤشر LED الخاص بالبطارية باللون الأخضر لمدة ١٥ ثانية ثم يتم إيقاف تشغيله.

حالة الاستخدام

عند تشغيل المنتج، يتم عرض حالة البطارية على مؤشر LED الخاص بالبطارية لمدة ٣ ثوانٍ. إذا ضغطت مطوّلًا على زر الطاقة (⏻) لمدة ثانيتين مع تشغيل المنتج، فيمكنك رؤية مؤشر LED الخاص بالبطارية لمدة ٣ ثوانٍ حسب حالة البطارية.

مؤشر LED الخاص بالبطارية	حالة مؤشر الـ LED / حالة البطارية
	تتحول إلى اللون الأخضر. / مستوى البطارية أعلى من ٧٠%.
	يضيء باللون الكهرماني. / مستوى البطارية المتبقي يتراوح من ٧٠ إلى ١٠%.
	تومض باللون الأحمر باستمرار ويمكنك سماع صوت الإشعاع مرة واحدة. / مستوى البطارية أقل من ١٠%، وتحتاج البطارية إلى الشحن.

ملحوظة

- لا يمكن التحقق من حالة البطارية أثناء الشحن.

الاتصال بـ Bluetooth

| توصيل الهاتف الذكي بالسماعة عبر Bluetooth

يمكنك تشغيل ملفات الموسيقى المخزنة على جهاز الـ **Bluetooth** أو تشغيل تطبيقات الموسيقى للاستمتاع بالموسيقى من خلال هذا المنتج.

يُرجى التحقق مما يلي أولاً.


- فيما يلي مواصفات **Bluetooth** الخاصة بالمنتج.
 - إصدار **Bluetooth**: 5.1
 - برنامج الترميز: AAC, SBC
- قد تختلف كيفية توصيل الجهاز بالمنتج وفقاً لنوع وطراز جهاز **Bluetooth**. للحصول على معلومات حول كيفية توصيل المنتج، راجع دليل المستخدم الخاص بجهاز **Bluetooth** المراد توصيله.

حدد قائمة **[Bluetooth]** على شاشة إعدادات الهاتف الذكي. قد تختلف طريقة الوصول إلى القائمة حسب الشركة المصنعة للهاتف الذكي وطرازه.


1 اضغط على زر الطاقة (⏻) في مكبر الصوت لتشغيله. يومض مؤشر LED الخاص بـ **Bluetooth**. يومض مؤشر LED الخاص بـ **Bluetooth**.



2 اضغط على زر الإعداد (⚙️ / ⚙️) من هاتفك الذكي وحدد الـ **Bluetooth**.

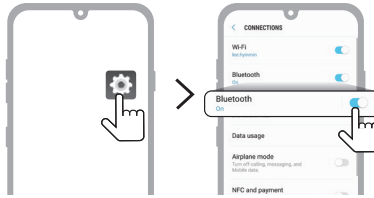

(هاتف Android)

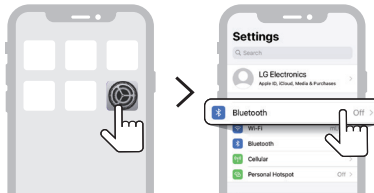

(iPhone)

3 شغل وظيفة Bluetooth. (إيقاف تشغيل < تشغيل)


4 ستجد قائمة بالأجهزة التي يمكن الاتصال بها على شاشة الهاتف الذكي. ابحث عن الاسم "LG-XO3Q(XX)" وانقر عليه.




5 بمجرد توصيل مكبر الصوت والهاتف الذكي عبر Bluetooth، سيتم تشغيل مؤشر LED الخاص بـ Bluetooth مع إصدار صوت.



6 إذا لم يظهر LG-XO3Q(XX) في القائمة، فانقر فوق أيقونة التحديث (🔄) على هاتف Android أو أعد تشغيل الـ Bluetooth من أي iPhone.

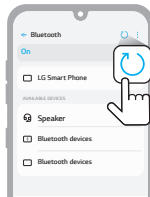

(هاتف Android)

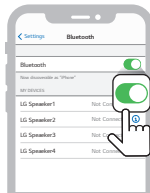

(iPhone)



ملحوظة ✓


- كلما اقترب جهاز **Bluetooth** من السماعه، كان الاتصال أفضل.
- في حالة عدم وجود جهاز **Bluetooth** متصل بمكبر الصوت، يومض مؤشر LED الخاص بـ **Bluetooth**. اتصل بالجهاز مجددًا.
- عند استخدام **Bluetooth**، اضبط مستوى صوت جهاز **Bluetooth** على المستوى المناسب.
- XX هما آخر رقمين من عنوان **Bluetooth**. من الأمثلة على ذلك "LG-XO3Q(08)".
- عند شحن المنتج، إذا حاولت الاتصال بالمنتج عبر جهاز **Bluetooth** باستخدام سجل اتصال، فسيتم تشغيل المنتج تلقائيًا والاتصال بجهاز **Bluetooth**. يمكنك التحكم في هذه الوظيفة في تطبيق **LG XBOOM**. (← راجع "استخدام - on Auto power". في الصفحة ٢٥).

اقتران (توصيل) هواتف متعددة

- 1 وصل المنتج بالهاتف الذكي أولاً. (← راجع "توصيل الهاتف الذكي بالسماعة عبر Bluetooth" في الصفحة ١٢).
- 2 عند توصيل جهاز Bluetooth ومكبر الصوت، اضغط مطولاً على زر Bluetooth لمدة ثانيتين. بعد ذلك، يومض مؤشر Bluetooth مع صدور صوت. يتم تغيير مكبر الصوت إلى وضع إقران هواتف متعددة.



- 3 وصل هاتف ذكي إضافي بالمنتج خلال ٦٠ ثانية. (← راجع "توصيل الهاتف الذكي بالسماعة عبر Bluetooth" في الصفحة ١٢).

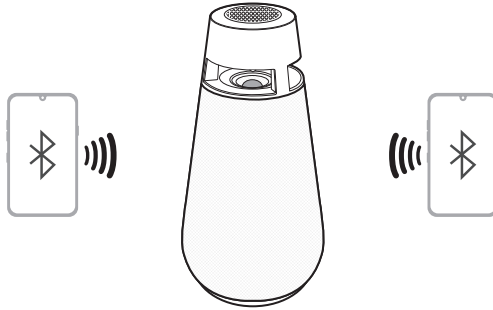

- 4 بمجرد اتصال كلاً من جهازي Bluetooth بمكبر الصوت، سيضيئ مؤشر LED الخاص بـ Bluetooth.



ملحوظة ✓

- يعمل اقتران الهواتف المتعددة (الاتصال) على توصيل هاتفين ذكيين بحد أقصى.
- حتى إذا كان يوجد هاتفين ذكيين متصلان، يُشغّل المنتج الموسيقى على هاتف ذكي واحد فقط. إذا توقفت الموسيقى على الهاتف الذكي الذي يتم تشغيله حالياً، فيمكن تشغيلها على الهاتف الذكي الآخر.
- إذا قمت بإيقاف تشغيل مكبر الصوت وإعادة تشغيله أثناء اتصال جهاز **Bluetooth**، سيتم توصيل الجهاز الأخير اتصالاً بشكل تلقائي.
- تدعم الهواتف الذكية فقط اقتران الهواتف المتعددة (الاتصال). (بناءً على مواصفات الهواتف الذكية المتصلة، قد لا يتم توصيل اقتران الهواتف المتعددة (الاتصال)).

الاتصال بتطبيق LG XBOOM

تثبيت التطبيق

استخدم الوظائف المختلفة لمكبر الصوت في تطبيق LG XBOOM. لتثبيت تطبيق LG XBOOM امسح رمز الاستجابة السريعة باستخدام تطبيق أو قم بتثبيت تطبيق LG XBOOM من على Google Play أو App Store.

يُرجى التحقق مما يلي أولاً.

- متوفر تطبيق LG XBOOM في الإصدارات المدرجة أدناه.
 - نظام تشغيل Android: الإصدار ٦,٠ أو الأحدث
 - نظام التشغيل iOS: الإصدار ١٢,٠ أو الأحدث
 - قد يتم تغيير الحد الأدنى من الإصدارات المدعومة لكل نظام تشغيل لاحقاً.

التنزيل باستخدام رمز الاستجابة السريعة

- 1 امسح رمز الاستجابة السريعة ضوئياً باستخدام تطبيق المسح الضوئي لرمز الاستجابة السريعة.
- 2 سيتم توجيهك إلى الصفحة التي يمكنك تنزيل تطبيق LG XBOOM منها. انقر على التطبيق لتثبيته.



(نظام تشغيل هاتف Android)




(نظام تشغيل iPhone)

التنزيل من Google Play أو App Store

1 ابحث عن تطبيق **LG XBOOM** على Google Play أو App Store وقم بتنصيبه على هاتفك الذكي.



(هاتف™ Android)

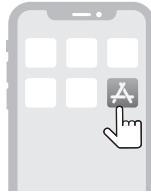

(iPhone)

2 قم بتوصيل الهاتف الذكي بالسماعة عبر **Bluetooth**. ⬅️ راجع "توصيل الهاتف الذكي بالسماعة عبر Bluetooth" في الصفحة ١٢.

3 افتح تطبيق **LG XBOOM** المثبت على الهاتف الذكي.

4 اتبع التعليمات الموجودة على تطبيق **LG XBOOM** وافق على شروط الخدمة ونوافذ الإشعارات وإعدادات الوصول وما إلى ذلك.

5 ابدأ في استخدام الوظائف المختلفة على تطبيق **LG XBOOM**.

ملحوظة ✓

- قد تختلف طريقة الوصول إلى القائمة حسب الشركة المصنعة للهاتف الذكي ونظام التشغيل.
- Google و Android و Google Play هي علامات تجارية تخص شركة Google LLC.

استخدام Wireless Party Link

يمكنك توصيل مكبرات صوت متعددة في Wireless Party Link في تطبيق LG XBOOM. توجد طريقتان لاستخدام Wireless Party Link: الوضع المزدوج والوضع المتعدد.

الوضع المزدوج

يتيح لك الوضع المزدوج لـ Wireless Party Link الاستمتاع بصوت ستيريو مع مكبري صوت من نفس الطراز.

يرجى التحقق مما يلي أولاً.

- يلزم وجود مكبرا صوت من نفس الطراز. (على سبيل المثال: XO3Q و XO3Q)

- 1 وصل مكبر الصوت والهاتف الذكي أولاً. (راجع "توصيل الهاتف الذكي بالسماعة عبر Bluetooth" في الصفحة ١٢).
 - 2 انقر على Wireless Party Link في تطبيق LG XBOOM.
 - 3 انقر على الوضع المزدوج ووصل مكبر صوت آخر باتباع التعليمات.
 - 4 يمكنك رؤية مؤشر LED ثنائي الوضع على مكبرات الصوت.
- مكبر الصوت الرئيسي: يُضيء مؤشر LED الخاص بـ Bluetooth ويعمل على إخراج صوت القناة اليسرى.
 - مكبر الصوت الآخر: ينطفئ مؤشر LED الخاص بـ Bluetooth ويعمل على إخراج صوت القناة اليمنى.



(مكبر الصوت الرئيسي)



(مكبر صوت آخر)

الاتصال بالتلفاز عبر الوضع المزدوج

- 1 اتبع التعليمات المذكورة أعلاه لتوصيل مكبري صوت عبر الوضع المزدوج. (← راجع "الوضع المزدوج" في الصفحة ١٩).
- 2 اضغط مطولاً على زر **Bluetooth** الموجود على مكبر الصوت الرئيسي لمدة ثانيتين. ثم سيومض مؤشر LED الخاص بالـ **Bluetooth** لمدة ٦٠ ثانية.
- 3 في إعدادات التلفاز، ابحث عن مكبر الصوت الرئيسي وحدده في غضون ٦٠ ثانية. يمكنك الاستماع إلى صوت التلفاز من خلال مكبري صوت.

ملحوظة

- في حالة استخدام الوضع المزدوج مع التلفاز، لا يمكنك التحكم في مكبرات الصوت باستخدام تطبيق **LG XBOOM**.


الوضع المتعدد

يتيح لك الوضع المتعدد Wireless Party Link الاستمتاع بصوت أكثر قوة مع مكبرات صوت متعددة.


يرجى التحقق مما يلي أولاً.

- يمكنك توصيل العديد من مكبرات صوت **LG Bluetooth** (XO3Q و XG5Q/XG7Q/XG9Q).

- 1 وصل مكبر الصوت والهاتف الذكي أولاً. (← راجع "توصيل الهاتف الذكي بالسماعة عبر Bluetooth" في الصفحة ١٢).
 - 2 انقر على Wireless Party Link في تطبيق **LG XBOOM**.
 - 3 انقر على الوضع المتعدد وقم بتشغيل الوظيفة.
 - 4 ابحث عن مكبرات الصوت القريبة وحدد مكبرات الصوت التي تريد الاتصال بها.
 - 5 يمكنك رؤية مؤشر LED متعدد الوضع على مكبرات الصوت.
- مكبر الصوت الرئيسي: يُضيء مؤشر LED الخاص بـ **Bluetooth** ويُخرج مكبر الصوت صوتاً.
 - مكبرات الصوت الأخرى: ينطفئ مؤشر LED الخاص بـ **Bluetooth** وتُخرج مكبرات الصوت صوتاً بالتزامن مع مكبر الصوت الرئيسي.



(مكبر الصوت الرئيسي)



(مكبر صوت آخر)

- يوصل مكبر الصوت الرئيسي جهاز **Bluetooth** واحد فقط.
- عند استخدام الوضع المزدوج/المتعدد لتوصيل مكبرات صوت متعددة، لا يتم دعم اتصال إقران الهاتف المتعدد.
- عند إيقاف تشغيل مكبرات الصوت وتشغيلها مجددًا، لا تُعيد مكبرات الصوت الاتصال تلقائيًا.
- إذا قمت بتوصيل كابل ستيريو مقاس ٣,٥ مم في الوضع المزدوج/المتعدد، يتم إلغاء الوضع المزدوج/المتعدد ثم يتغير إلى وظيفة **AUX**.
- عند توصيل مكبرات صوت متعددة في الوضع المزدوج/المتعدد في وظيفة **AUX**، سيتم تغييرها إلى وظيفة **Bluetooth**.
- لتغيير جهاز **Bluetooth** المتصل في الوضع المزدوج/المتعدد، اضغط مطولاً على زر **Bluetooth** (⌵) لمدة ثانيتين. عندما تسمع صوت صفير ويومض مؤشر LED الخاص بـ **Bluetooth**، وصل جهاز **Bluetooth** المرغوب.
- حافظ على المسافة بين مكبرات الصوت قريبة قدر الإمكان من بعضها البعض.
- اعتمادًا على بيئة الشبكة، قد لا تعمل هذه الوظيفة بشكل جيد.
- قد لا تتطابق شاشة جهاز مثل التلفزيون والصوت الصادر من مكبر الصوت.
- عند توصيل مكبرات صوت متعددة في الوضع المتعدد، لا يتوفر رابط بين مستوى الصوت و **EQ** ومكبر الصوت الرئيسي ومكبرات الصوت الأخرى.

تشغيل عدة مكبرات صوت

يعمل مكبر الصوت هذا مع مكبرات صوت LG Bluetooth أخرى مثل XG5Q/XG7Q/XG9Q وXO3Q.

نفس الطراز (على سبيل المثال: XO3Q/XO3Q) الرئيسي/آخر	الوضع المزدوج
O	مستوى الصوت
O	EQ
O	Lighting
O	Auto Power Management
O	Sleep Timer

نفس السلسلة (على سبيل المثال: XO3Q/XO3Q) الرئيسي/آخر	الوضع المتعدد
O	Lighting
O	Auto Power Management
O	Sleep Timer


سلسلة أخرى (على سبيل المثال: XO3Q/XG5Q/XG7Q/XG9Q) الرئيسي/آخر	الوضع المتعدد
X	Lighting
X	Auto Power Management
O	Sleep Timer

التوصيل بجهاز خارجي

التوصيل عبر كابل ستيريو ٣,٥ ملم

يمكنك توصيل المنتج والعديد من الأجهزة الخارجية عبر كابل استيريو ٣,٥ ملم للاستمتاع بالموسيقى.

1 اضغط على زر الطاقة  لتشغيل المنتج.

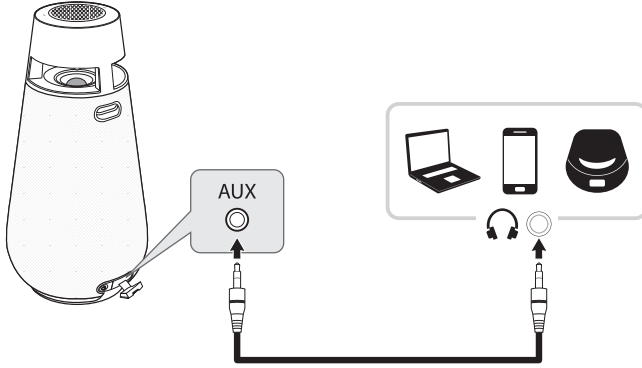

2 افتح الغطاء الخلفي للمنتج وقم بتوصيل الجهاز الخارجي بـ AUX طرف عبر كابل استيريو مقياس ٣,٥ مم.

3 إذا قمت بتشغيل الموسيقى على الجهاز الخارجي المتصل، يمكنك بدء الاستماع على هذا المنتج.

ملحوظة

- جَهِز كابل استيريو ٣,٥ مم. إذا لم يكن لديك كابل استيريو ٣,٥ مم، فيمكنك شرائه بشكل منفصل.

وظائف اضافية

تهيئة البرنامج

تهيئة اتصال Bluetooth وإعدادات المنتج.

- 1 اضغط مطولاً على زر Bluetooth في المنتج لمدة ٧ ثوانٍ أو أكثر.
- 2 ستومض جميع مؤشرات LED باللون الأبيض أربع مرات لتهيئة اتصال Bluetooth وجميع الإعدادات.

ملحوظة

- لاستخدام وظيفة Bluetooth بعد تهيئة المنتج، قم بتوصيل جهاز Bluetooth مرة أخرى.

وضع توفير الطاقة

إذا لم يكن هناك تشغيل أو إدخال زر لمدة ١٥ دقيقة، يتم إيقاف تشغيل المنتج تلقائيًا. يمكنك تمكين أو تعطيل وضع توفير الطاقة على النحو التالي.

الوظيفة	كيفية الاستخدام
تمكين	اضبط [Auto Power Management] على [تمكين] تطبيق LG XBOOM.
تعطيل	اضبط [Auto Power Management] على [تعطيل] في تطبيق LG XBOOM.

ملحوظة

- عند إيقاف تشغيل وظيفة توفير الطاقة، يتم إيقاف تشغيل المنتج فقط عند الضغط على زر الطاقة (⏻) أو نفاد شحن البطارية.

استخدام - on. Auto power

يمكنك بسهولة استخدام مكبر الصوت مع جهاز Bluetooth الخاص بك.

يُرجى التحقق مما يلي أولاً.

- يحتوي مكبر الصوت على تاريخ اتصال Bluetooth بجهاز Bluetooth.
- يشحن مكبر الصوت وزر الطاقة متوقف.

1 انقر على زر الإعداد على جهاز Bluetooth الخاص بك وحدد Bluetooth.

2 شغل وظيفة Bluetooth. (إيقاف تشغيل < تشغيل)

3 ستجد قائمة بالأجهزة القابلة للتوصيل على شاشة جهاز Bluetooth. ابحث عن الاسم "LG-XO3Q(XX)" وانقر عليه.

4 يتم تشغيل زر طاقة مكبر الصوت تلقائيًا. ثم يتم توصيل جهاز Bluetooth ومكبر الصوت تلقائيًا.

ملحوظة

- يمكنك تشغيل هذه الوظيفة وإيقاف تشغيلها باستخدام تطبيق LG XBOOM فقط.

وظيفة التعليق الصوتي

عند تحديد وظيفة أو صوت، يتم توجيه الحالة الحالية للمنتج من خلال الصوت. (صوت باللغة الإنجليزية فقط)

يمكنك تشغيل هذه الوظيفة وإيقاف تشغيلها باستخدام تطبيق LG XBOOM فقط.

احتياطات السلامة

السلامة والتنظيم



تحذير: للحد من مخاطر حدوث صدمة كهربائية، لا تقم بإزالة الغطاء (أو الغطاء الخلفي) حيث لا توجد أية أجزاء قابلة للصيانة عن طريق المستخدم، وقم بإسناد مهمة الصيانة لفني خدمة مؤهل.

إن علامة الوميض الصاعق المصحوبة برمز رأس السهم داخل المثلث متساوي الأضلاع، مخصصة لتحذير المستخدم من وجود جهد كهربائي خطير غير معزول داخل حاوية المنتج، والذي قد يكون بقيمة كافية لتشكيل خطر تعرض الأشخاص للصدمة الكهربائية.



إن علامة التعجب الموجودة داخل المثلث متساوي الأضلاع، مخصصة لتنبيه المستخدم إلى احتواء الكتيب المرفق مع المنتج، على تعليمات مهمة تتعلق بتشغيل وصيانة (خدمة) المنتج.



تنبيه:

- لتفادي خطر نشوب الحرائق أو حدوث الصدمات الكهربائية، لا تعرض هذا المنتج للمطر أو الرطوبة.
- لا تثبت هذا الجهاز في مكان مغلق مثل خزانة كتب أو وحدة مشابهة.

تحذير:

- لا تستخدم منتجات ذات جهد كهربائي عالي حول هذا المنتج. (مثال: منشآت الحشرات الكهربائية) قد يتعطل هذا المنتج بسبب التعرض لصدمة كهربائية.
- ينبغي عدم وضع مصادر اللهب المكشوفة، مثل الشموع المشتعلة، على الجهاز.
- لا تقم بسد أي فتحات تهوية. قم بتركيب الجهاز وفقا لتعليمات الشركة المصنعة. يتم تزويد الفتحات والشقوق على غلاف المنتج لتوفير التهوية، ولضمان التشغيل الموثوق به للمنتج وحمايته من السخونة المفرطة. يجب عدم غلق الفتحات من خلال وضع المنتج على سرير، أو أريكة أو على أي سطح آخر شبيه بذلك. ينبغي عدم وضع هذا المنتج في التجهيزات المدمجة مثل المكتبة أو الرف ما لم يتم توفير التهوية المناسبة أو يتم الالتزام بتعليمات الشركة المصنعة.
- يجب ألا يتعرض المنتج للماء (قطرات الماء أو الرذاذ) ولا يجب وضع أي أجسام تحتوي على سوائل، مثل الزهرية، فوق الجهاز.
- للحصول على معلومات حول علامات السلامة بما في ذلك نسب تعريف المنتج ومعدلات الإمداد، يرجى الرجوع إلى الملصق الرئيسي الموجود أسفل المنتج أو على سطحه الآخر.
- احرص على التأكد من عدم وضع الأطفال أيديهم أو أي أشياء في *مجرى السماعات.
- * مجرى السماعات: فتحة لصوت جهوري وافر في مقصورة السماعة. (الحاوية)

تحذير بخصوص سلك الطاقة

إن مقبس الطاقة هو الجهاز المستخدم لفصل التيار الكهربائي. في حالة الطوارئ، يجب أن يكون مقبس الطاقة في مكان يسهل الوصول إليه. راجع صفحة المواصفات الموجودة في دليل المالك؛ وذلك للتأكد من المتطلبات الحالية.

يجب عدم التحميل الزائد على مأخذ الحائط. تعتبر مأخذ الحائط ذات الحمل الزائد، أو مأخذ الحائط غير محكمة التثبيت أو التالفة، أو أسلاك التمديد، أو أسلاك الطاقة المهترئة، أو عزل الأسلاك التالفة أو المتصدعة أمرًا خطيرًا. حيث يمكن أن تؤدي أي من تلك الحالات إلى حدوث صدمة كهربائية أو نشوب حريق. يجب فحص سلك الجهاز الخاص بك بشكل دوري، وإذا كان مظهره يشير إلى وجود تلف أو تدهور في حالته، يجب فصل الجهاز من مصدر التيار الكهربائي وإيقاف استعماله؛ ثم استبدال السلك بأخر أصلي، بواسطة أحد مراكز الخدمة المعتمدة.

يجب حماية سلك الطاقة من سوء الاستخدام؛ وذلك سواء من الناحية الفيزيائية أو الميكانيكية مثل تعرضه للالتواء، أو الثني، أو الضغط، أو وضعه في مكان لينغلق عليه أحد الأبواب، أو يتم المرور عليه. يُرجى إيلاء اهتمام خاص إلى القوابس، ومأخذ الحائط وكذلك مكان خروج السلك من الجهاز.

تحذير عند استخدام هذا المنتج في البيئات المنخفضة الرطوبة

- قد يُسبب تولد كهرباء ساكنة في البيئات ذات الرطوبة المنخفضة.
- لمنع الكهرباء الساكنة، يُوصى بلمس أجسام معدنية قبل استخدام هذا المنتج.

للموديلات التي تستخدم بطارية

هذا الجهاز مزود ببطارية محمولة أو بطارية مختزنة.

تحذير: خطر نشوب حريق أو حدوث انفجار إذا تم استبدال البطارية بنوع غير صحيح.

للموديلات التي تستخدم بطارية مدمجة

لا تخزن أو تنقل المنتج عند ضغط أقل من ١١,٦ كيلو باسكال وعلى ارتفاع يزيد عن ١٥,٠٠٠ متر.

- استبدال البطارية بنوع غير صحيح قد يضعف الحماية (على سبيل المثال، في حالة بعض أنواع بطاريات الليثيوم)؛
- التخلص من البطارية بإلقائها في النار أو الفرن الساخن، أو بسحقها أو قصها ميكانيكياً، قد يؤدي إلى حدوث انفجار؛
- ترك البطارية في بيئة محبطة بدرجة حرارة عالية للغاية يمكن أن يؤدي إلى حدوث انفجار أو تسرب سائل أو غاز قابل للاشتعال؛
- تتعرض البطارية لضغط هواء منخفض للغاية قد ينتج عنه حدوث انفجار أو تسرب سائل أو غاز قابل للاشتعال.

الرموز

~ : تيار متردد (AC).

== : التيار المباشر (DC).

☐ : هذا جهاز من الدرجة الثانية.

⌚ : حالة الطاقة الاحتياطية.

| : يتم تشغيل الطاقة.

⚡ : الجهد الخطر.

الأشياء التي يجب التحقق منها قبل الإبلاغ عن عطل

اكتشاف الأعطال وإصلاحها

إذا واجهت المشكلات التالية أثناء استخدام المنتج، فيرجى التحقق منها مرة أخرى. قد لا تكون أعطال.

المشكلة	السبب والحل
لا يتم الإمداد بالطاقة.	<ul style="list-style-type: none"> • نفذ شحن البطارية. أعد شحن البطارية. - قم بشحن المنتج عن طريق توصيل سلك الطاقة بطرف إدخال الطاقة.
لا يوجد صوت أو الصوت مشوش.	<ul style="list-style-type: none"> • قد يتم ضبط صوت المنتج أو جهاز Bluetooth المتصل على الحد الأدنى. اضبط صوت المنتج أو جهاز Bluetooth المتصل على المستوى المناسب. • قد يؤدي استخدام جهاز خارجي بالحد الأقصى للصوت إلى تشويه الصوت. اخفض مستوى صوت الجهاز الخارجي لاستخدامه.
تعذر اتصال Bluetooth	<ul style="list-style-type: none"> • تحقق من تمكين إعداد Bluetooth. • قم بإيقاف تشغيل إعداد Bluetooth ثم قم بتشغيله مرة أخرى على جهاز Bluetooth. • تأكد من عدم وجود عوائق بين المنتج وجهاز Bluetooth. • قد يتعذر الاقتران (الاتصال) Bluetooth تبعاً لنوع جهاز Bluetooth والبيئة المحيطة.
المنتج لا يعمل بشكل طبيعي.	<ul style="list-style-type: none"> • قد يؤدي تفريغ البطارية إلى حذف معلومات Bluetooth. إذا تم حظر إمداد الطاقة الخاص بالمنتج، فقد لا يتم حفظ الإعدادات السابقة. • استخدم هذا المنتج في مكان لا تكون فيه درجة الحرارة والرطوبة مرتفعة للغاية أو منخفضة للغاية. إذا استمرت المشكلة، فاتصل بمركز خدمة عملاء LG Electronics. • في حالة حدوث مشكلة أثناء شحن بطارية المنتج، حيث يتبدل مؤشر LED الخاص بالبطارية بين الأحمر والكهرماني ويتوقف الشحن. انزع قابس محول التيار من المصدر الكهربائي. • قد يؤدي شحن المنتج باستخدام كابل متعدد الشحن (٣ في ١، أو ٥ في ١، وما إلى ذلك) إلى تلف المنتج. اشحن المنتج باستخدام كابل USB المرفق (من النوع C إلى A).
الحلول المذكورة أعلاه لا تجدي نفعا.	<ul style="list-style-type: none"> • تهيئة إعدادات المنتج. اضغط مطولاً على زر Bluetooth (⌘) في المنتج لمدة ٧ ثوانٍ أو أكثر. (➡) • راجع "تهيئة البرنامج" في الصفحة ٢٤).

مواصفات المنتج

عام	
مصدر الطاقة	٥ فولت $\equiv$ ٢ أمبير (محول تيار متردد) بطارية مدمجة قابلة لإعادة الشحن
استهلاك الطاقة	راجع التسمية الرئيسية.
الأبعاد (العرض × الارتفاع × العمق)	حوالي ١٦٥,٠ مم × ٣٢٧,٠ مم × ١٦٥,٠ مم
درجة الحرارة	٥ درجات مئوية إلى ٣٥ درجة مئوية
الرطوبة	من ٥ % إلى ٦٠ % رطوبة نسبية (RH)
الحماية من الدخول	IP54

إدخال	
AUX	١,٠ قوة التيار (طرف استريو ٣,٥ مم) × ١

البطارية	
سعة البطارية	ليثيوم أيون ٧,٤ فولت، ٣٩٠٠ مللي أمبير
زمن التشغيل	٢٤ ساعات قد يختلف زمن التشغيل حسب البطارية أو حالة التشغيل.
زمن الشحن	٥ ساعات قد يختلف زمن الشحن حسب البطارية أو حالة التشغيل.

- يخضع التصميم والمواصفات للتغيير دون إشعار مسبق.

العلامات التجارية المسجلة والتراخيص

جميع العلامات التجارية والأسماء التجارية مملوكة لأصحابها.



إن علامة كلمة **Bluetooth®** وشعاراتها هي علامات تجارية مسجلة ومملوكة لشركة **Bluetooth SIG, Inc**. وأي استخدام لهذه العلامات من جانب شركة **LG Electronics** فهو بموجب ترخيص. كما أن العلامات التجارية والأسماء التجارية الأخرى خاصة بمالكها المعنيين.

Made for
Apple iPhone | iPod

تعني كلمة "صُمم لأجهزة iPhone" و"صُمم لأجهزة iPod" أنه قد تم تصميم ملحق إلكتروني للتوصيل على وجه التحديد بجهاز iPhone أو iPod على التوالي، وقد تم اعتماده من قِبل المطور لتلبية معايير الأداء الخاصة بشركة Apple. لا تتحمل شركة Apple مسؤولية تشغيل هذا الجهاز أو توافقها مع معايير السلامة والمعايير التنظيمية. يرجى ملاحظة أن استخدام هذا الملحق مع جهاز iPhone أو iPod قد يؤثر على الأداء اللاسلكي.

النظام متوافق مع أحدث نظام تشغيل iOS. بناءً على إصدار برامج الـ iPhone/iPod الخاص بك، قد لا تتحكم في جهاز الـ iPhone/iPod الخاص بك من الوحدة.



التعامل مع المنتج

عند شحن المنتج

يرجى حفظ علبة الشحن ومواد التغليف الأصلية. إذا كنت بحاجة إلى شحن المنتج، للحصول على أقصى حماية؛ فقم بإعادة تعبئة المنتج كما كان معبأ في الأصل في المصنع.

الحفاظ على نظافة الأسطح الخارجية

- لا تستخدم سوائل متطايرة مثل رذاذ المبيدات الحشرية بالقرب من المنتج.
- قد يؤدي المسح من خلال الضغط القوي إلى تلف السطح.
- لا تترك المنتجات المطاطية أو البلاستيكية تلامس المنتج لفترة زمنية طويلة.

تنظيف المنتج

لتنظيف المنتج، استخدم قطعة قماش ناعمة وجافة. يمكن استخدام قطعة قماش ناعمة ومبللة قليلاً بمحلول منظف معتدل إذا كانت الأسطح شديدة الاتساخ. لا تستخدم المذيبات القوية مثل الكحول أو البنزين أو التتر؛ لأنها قد تُتلف سطح المنتج.

