دليل المالك

جهاز عرض LED LCD

(جهاز عرض بتقنية LED*)

* يتمتع جهاز العرض المزوّد بمؤشر LED من LG بشاشة LCD مع إضاءة خلفية بتقنية LED.

يرجى قراءة هذا الدليل بعناية قبل تشغيل جهازك والاحتفاظ به للرجوع إليه في المستقبل.

34WR55QC 34WR55QK
34BR55QC 34BR55QK

www.lg.com

حقوق النشر والتأليف © لعام 2023 لـ LG Electronics Inc. جميع الحقوق محفوظة.

جدول المحتويات

الترخيص.....3

معلومات حول إشعار البرامج مفتوحة المصدر.....4

التجميع والتحضير 4

- برامج التشغيل والبرامج المدعومة.....4
- وصف المنتج والأزرار.....5

كيفية استخدام زر التحكم

- نقل جهاز العرض وحمله.....5

التثبيت على طاولة

ضبط ارتفاع الحامل

ضبط الزاوية

استخدام قفل Kensington

تثبيت لوح التثبيت على الحائط

التثبيت على الحائط

استخدام جهاز العرض 10

- التوصيل بكمبيوتر.....10

وصلة HDMI

وصلة DisplayPort

- التوصيل بأجهزة الصوت والصورة.....11

وصلة HDMI

- توصيل الأجهزة الطرفية.....12

توصيل جهاز USB

توصيل سماعات الرأس

إعدادات المستخدم.....13

- تنشيط القائمة الرئيسية 13

ميزات القائمة الرئيسية

إعدادات القائمة

Quick Settings (الإعدادات السريعة)

Input (الإدخال)

Picture (الصورة)

General (عام)

استكشاف الأخطاء وإصلاحها 25

مواصفات المنتج 28

- وضع الدعم الأصلي (وضع الضبط المسبق، كمبيوتر مزوّد بـ) 29
- توقيت HDMI (فيديو) 30

الترخيص

يملك كل طراز تراخيص مختلفة. لمزيد من المعلومات حول الترخيص، قم بزيارة www.lg.com.

تعد مصطلحات HDMI وواجهة الوسائط المتعددة عالية الوضوح HDMI والمظهر التجاري HDMI و شعارات HDMI علامات تجارية أو علامات تجارية مسجلة لشركة HDMI Licensing Administrator, Inc.

إن العلامتين التجاريتين MaxxAudio و MAXX الإضافية هي علامات تجارية و/أو علامات تجارية مسجلة لـ .Waves AudioLtd

The SuperSpeed USB Trident logo is a registered trademark of USB Implementers Forum, Inc.

معلومات حول إشعار البرامج مفتوحة المصدر

للحصول على التعليمات البرمجية للمصدر ضمن GPL، وLGPL، وMPL، والحصول على التراخيص مفتوحة المصدر الأخرى التي لديها التزامات للكشف عن التعليمات البرمجية الخاصة بالمصدر، المضمنة في هذا المنتج، وللوصول إلى كل أحكام الترخيص المشار إليها، وإشعارات حقوق النشر وكل الوثائق ذات الصلة، يرجى زيارة http://opensource.lge.com.

ستوفر LG Electronics أيضاً التعليمات البرمجية المفتوحة المصدر على قرص CD-ROM مقابل رسم يغطي تكلفة القيام بهذا التوزيع (مثل تكلفة وسائل النقل والشحن والتسليم) بناءً على طلب يُرسل عبر البريد الإلكتروني إلى opensource@lge.com.

يسري هذا العرض لأي شخص يتسلم هذه المعلومات لمدة ثلاث سنوات بعد آخر عملية شحن لهذا المنتج.

التجميع والتحضير

تنبيه

- استخدم دائمًا المكوّنات الأصلية من LG لضمان السلامة والحفاظ على أداء المنتج.
- لن يشمل الضمان أي أضرار أو إصابات تنتج من استخدام مكوّنات غير معتمدة.
- يوصى باستخدام المكوّنات المتوفّرة.
- إذا كنت تستخدم كبلات عامة غير معتمدة من قبل LG، فقد لا تعمل الشاشة أو قد تصبح الصورة مشوّشة.
- تمثّل الصور في هذا المستند إجراءات نموذجية، لذا فقد تبدو مختلفة عن المنتج الفعلي.
- لا تضع مواد غريبة (زيوت، شحوم إلخ.) على المسمار عند تركيب المنتج. (فقد يلحق ذلك الضرر بالمنتج.)
- قد يؤدي استخدام القوة المفرطة لتثبيت المسامير إلى إلحاق الضرر بجهاز العرض. لن تغطي كفالة المنتج الأضرار الناتجة من اتباع هذه الطريقة.
- لا تنقل جهاز العرض حاملاً إيّاه رأسًا على عقب عن طريق الإمساك بالقاعدة فقط. فقد يؤدي ذلك إلى سقوط جهاز العرض عن الحامل وبالتالي إلى التسبب بإصابة جسدية.
- عند حمل جهاز العرض أو نقله، لا تلمس شاشته. فقد يتسبب الضغط بقوة على شاشة جهاز العرض بإلحاق ضرر بها.

ملاحظة

- قد تبدو المكوّنات مختلفة عن تلك المبيّنة هنا.
- تخضع المعلومات والمواصفات كافة المتعلقة بالمنتج والواردة في هذا الدليل للتغيير من دون إشعار مسبق لتحسين أداء المنتج.
- لشراء ملحقات اختيارية، تفضل بزيارة متجر لبيع الأجهزة الإلكترونية أو موقع تسوّق عبر الإنترنت أو اتصل بمتجر البيع بالتجزئة الذي اشتريتَ منه المنتج.
- قد يختلف سلك الطاقة المتوفّر وفقًا للمنطقة.

برامج التشغيل والبرامج المدعومة

يمكنك تنزيل وتثبيت أحدث إصدار من موقع LGE الإلكتروني (www.lg.com).

برامج التشغيل والبرامج	أولوية التثبيت
Monitor Driver	موصى به
OnScreen Control	موصى به (34WR55QC/34BR55QC)
LG Switch	موصى به (34WR55QK/34BR55QK)
Dual Controller	اختياري

وصف المنتج والأزرار








زر التحكم

كيفية استخدام زر التحكم

يمكنك التحكم بسهولة في وظائف جهاز العرض بالضغط على زر التحكم أو تحريكه بإصبعك إلى اليسار/اليمين/الأعلى/الأسفل.

الوظائف الأساسية

		**التشغيل**	اضغط بإصبعك على زر التحكم مرة واحدة لتشغيل جهاز العرض.
		**إيقاف التشغيل**	اضغط بإصبعك وباستمرار على زر التحكم مرة واحدة لأكثر من ٥ ثوانٍ لإيقاف تشغيل جهاز العرض.
	► / ◄	**التحكم بمستوى الصوت**	يمكنك التحكم بمستوى الصوت عبر تحريك زر التحكم إلى اليسار/اليمين.


ملاحظة


- يقع زر التحكم في أسفل جهاز العرض.

نقل جهاز العرض وحمله

عند نقل جهاز العرض أو حمله، اتبع هذه التعليمات لمنع تعرّضه للخدش أو لمنع إلحاق الضرر به ولضمان نقله بطريقة آمنة بغض النظر عن شكله أو حجمه.

- ضع جهاز العرض في العلبة أو مواد التغليف الأصلية قبل محاولة نقله.
- افصل سلك الطاقة والكبلات الأخرى كافة قبل نقل جهاز العرض أو حمله.
- احمل جهاز العرض بإحكام من الجهتَين السفلى والجانبية من إطاره. لا تحمله عبر لمس الشاشة بحدّ ذاتها.
- أثناء حمل جهاز العرض، يجب ألا تكون الشاشة مواجهة لك لتجنب تعريضها للخدش.
- عند نقل جهاز العرض، لا تعرّضه لصدمة شديدة أو لاهتزاز مفرط.
- عند نقل جهاز العرض، احمله في وضعية مستقيمة ولا تقلبه أبدًا على جانبه أو تجعله يميل إلى جانب واحد.

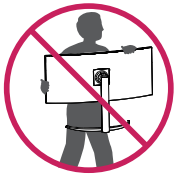

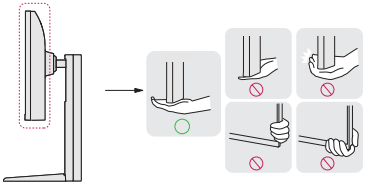


تنبيه

- تجنّب لمس شاشة جهاز العرض قدر الإمكان.
  - فقد يؤدي ذلك إلى إلحاق ضرر بالشاشة أو ببعض وحدات البكسل المستخدمة لإنشاء الصور.
- إذا استخدمت شاشة جهاز العرض من دون قاعدة الحامل، فقد يتسبب زر التحكم بعدم ثبات جهاز العرض وسقوطه، مما يلحق الضرر بجهاز العرض أو يسبب إصابات جسدية. بالإضافة إلى ذلك، قد يتسبب ذلك بتعطل زر التحكم.

التثبيت على طاولة

• احمل جهاز العرض وضعه على الطاولة بوضعية مستقيمة. ضع جهاز العرض على مسافة تبعد ١٠٠ مم على الأقل عن الحائط لتوفير التهوية المناسبة.

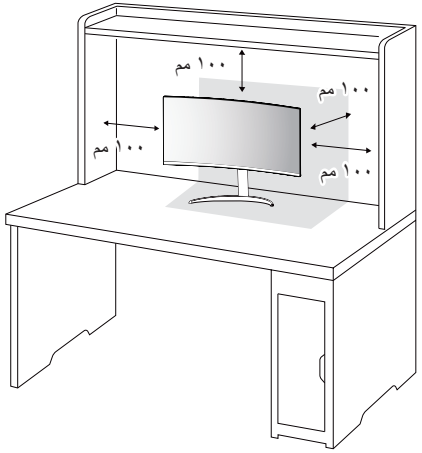


تنبيه

• افصل سلك الطاقة قبل نقل جهاز العرض أو تثبيته. فهناك خطر حدوث صدمة كهربائية.
• احرص على استخدام سلك الطاقة المتوفّر في علبة المنتج وقم بتوصيله بمأخذ الطاقة المناسب.
• إذا احتجت إلى سلك طاقة آخر، فيرجى الاتصال بالوكيل المحلي أو بأقرب متجر للبيع بالتجزئة.

ضبط ارتفاع الحامل

1 ضع جهاز العرض المثبّت على قاعدة الحامل في وضعية مستقيمة.
2 امسك جهاز العرض بيديك كلتيهما لتجنب حدوث أي إصابة.

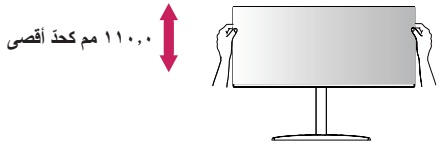

تحذير

• عند ضبط ارتفاع الشاشة، لا تضع يدك على هيكل الحامل لتجنب إلحاق الأذى بأصابعك.

ضبط الزاوية


1 ضع جهاز العرض المثبّت على قاعدة الحامل في وضعية مستقيمة.

2 اضبط زاوية الشاشة.

يمكن ضبط زاوية الشاشة إلى الأمام أو الخلف بمقدار -٥ درجات إلى ٢٠ درجة للتمتع بمشاهدة التلفاز بكل راحة.


تحذير

- لتجنب إلحاق الأذى بالأصابع لدى ضبط ارتفاع الشاشة، لا تمسك الجزء السفلي من إطار جهاز العرض كما هو مبيّن أدناه.
- احرص على عدم لمس الشاشة أو الضغط عليها عند ضبط زاوية جهاز العرض.

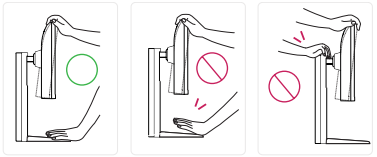

ملاحظة

- يمكن تدوير رأس جهاز العرض اليسارى أو اليمينى قليلا إلى فوق أو تحت (إلى° ٣) . إضبط المستوى الأفقي لرأس جهاز العرض.

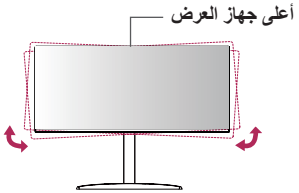


استخدام قفل Kensington

تجد موصّل نظام أمان Kensington في الجهة السفلى من جهاز العرض.

لمزيد من المعلومات حول التثبيت والاستخدام، راجع دليل المالك الخاص بقفل Kensington أو تفضل بزيارة الموقع http://www.kensington.com.

ثبّت جهاز العرض على طاولة باستخدام كبل نظام أمان Kensington.

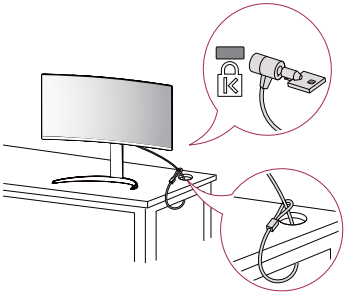

ملاحظة

- إن نظام أمان Kensington ملحق اختياري. يمكنك الحصول على ملحقات اختيارية من معظم متاجر بيع الأجهزة الإلكترونية.

تثبيت لوح التثبيت على الحائط


يتوافق جهاز العرض هذا مع المواصفات المحددة للوح التثبيت على الحائط أو أجهزة متوافقة أخرى.

ملاحظة

- يُباع لوح التثبيت على الحائط بشكل منفصل.
- لمزيد من المعلومات حول التثبيت، راجع دليل التثبيت الخاص بلوح التثبيت على الحائط.
- احرص على عدم الضغط بقوة كبيرة أثناء تثبيت اللوح على الحائط، فقد يلحق ذلك ضررًا بالشاشة.
- أزِل الحامل قبل تثبيت جهاز العرض على قوس تثبيت على الحائط عن طريق تنفيذ إجراءات توصيل الحامل بالعكس.


التثبيت على الحائط

ثبّت جهاز العرض على مسافة تبعد ١٠٠ مم على الأقل عن الحائط واترك ما يقارب ١٠٠ مم بين من كل جانب من جوانب جهاز العرض والحائط لضمان توفير التهوية الكافية. يمكن الحصول على تعليمات التثبيت المفصّلة من متجر البيع بالتجزئة المحلي. أو يمكن مراجعة الدليل لمعرفة كيفية تثبيت قوس تثبيت على حائط مائل وإعداده.

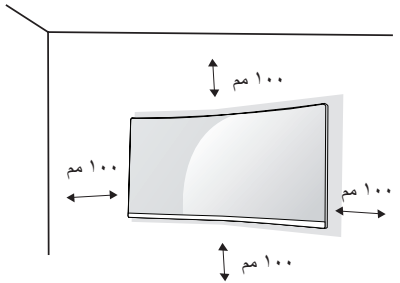

لتثبيت جهاز العرض على حائط، قم بتوصيل قوس تثبيت على الحائط (اختياري) بالجهة الخلفية من جهاز العرض.
تأكد من توصيل قوس التثبيت على الحائط بإحكام بجهاز العرض ومن تثبيته بإحكام أيضًا على الحائط.

1 إذا استخدمت براغٍ يتعدّى طولها الطول القياسي، فقد يلحق ذلك ضررًا بالمنتج من الداخل.
2 قد يلحق البرغي غير المتوافق مع معايير VESA ضررًا بالمنتج وقد يتسبب بسقوط جهاز العرض.
لا تتحمل LG Electronics المسؤولية عن أي حادث يتعلق باستخدام براغٍ غير قياسية.

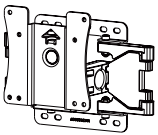التثبيت على الحائط (مم)	100 × 100
البرغي القياسي	M4 × L10
عدد البراغي	4
لوح التثبيت على الحائط (اختياري)	LSW 149 


ملاحظة

- استخدم البراغي التي تتوافق مواصفاتها مع معايير VESA.
- تتضمّن مجموعة أدوات التثبيت على الحائط دليل التثبيت والقطع الضرورية كافة.
- إن قوس التثبيت على الحائط قطعة اختيارية. يمكنك الحصول على ملحقات اختيارية من البائع المحلي الذي تتعامل معه.
- قد يختلف طول البرغي باختلاف قوس التثبيت على الحائط. تأكد من استخدام البراغي ذات الطول الصحيح.
- لمزيد من المعلومات، يرجى مراجعة دليل المستخدم الخاص بقوس التثبيت على الحائط.

تنبيه

- افصل سلك الطاقة قبل نقل جهاز العرض أو تثبيته لتجنّب حدوث صدمة كهربائية.
- قد يؤدي تثبيت جهاز العرض على السقف أو حائط مائل إلى سقوطه ما قد يؤدي إلى حدوث إصابة. استخدم قوس تثبيت على الحائط معتمد من قبل LG واتصل بالبائع المحلي أو فنّي مؤهل.
- قد يؤدي شدّ البراغي بقوة مفرطة إلى إلحاق ضرر بجهاز العرض. لا تغطي كفالة المنتج الأضرار الناتجة من اتباع هذه الطريقة.

- استخدم قوس التثبيت على الحائط والبراغي التي تتوافق مواصفاتها مع معايير VESA. لا تغطي كفالة المنتج الأضرار الناتجة من سوء استخدام مكوّنات غير ملائمة أو استخدامها.
- يجب أن يبلغ طول كل برغي مثبّت 8 مم أو أقل عند قياس الطول من الجهة الخلفية لجهاز العرض.

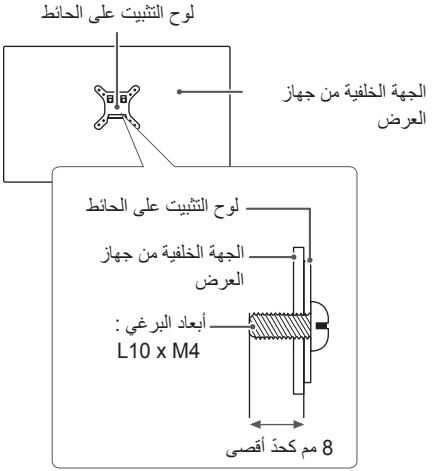

استخدام جهاز العرض

• قد تختلف الصور في هذا الدليل عن المنتج الفعلي.
اضغط على زر التحكم وانتقل إلى **Settings(الإعدادات)** ← **Input (إدخال)**، ثم حدد خيار الإدخال.

تنبيه

• لا تضغط على الشاشة لمدة طويلة. فقد يؤدي ذلك إلى تشويه الصورة.
• لا تعرض صورة ثابتة على الشاشة لمدة طويلة. فقد يؤدي ذلك إلى بقاء الصورة. استخدم شاشة توقف إذا أمكن.

ملاحظة

• عند توصيل سلك الطاقة بالمأخذ، استخدم سلك طاقة مؤرّضًا (3 منافذ) أو مأخذ طاقة مؤرّضًا.
• قد تومض شاشة جهاز العرض عند تشغيلها في مكان ذي درجة حرارة منخفضة. هذا أمر طبيعي.
• في بعض الأحيان، قد تظهر على الشاشة بقعًا حمراء أو خضراء أو زرقاء. هذا أمر طبيعي.

التوصيل بكمبيوتر

• يدعم جهاز العرض هذا ميزة Plug and Play*.
* Plug and Play: ميزة تسمح لك بإضافة جهاز إلى الكمبيوتر من دون الحاجة إلى إعادة تكوين أي شيء أو تثبيت أي برنامج تشغيل يدويًا.

وصلة HDMI

لإرسال إشارات الفيديو والصوت الرقمية من الكمبيوتر إلى جهاز العرض.

تنبيه

• قد يؤدي استخدام كبل تحويل DVI إلى HDMI / DP(DisplayPort) إلى حدوث مشاكل في التوافق.
• استخدم كبلاً معتمدًا يحمل شعار HDMI. في حال عدم استخدام كبل HDMI معتمد، فقد لا تعمل الشاشة أو قد يحدث خطأ في الاتصال. أو قد يحدث خطأ في الاتصال.
• أنواع كبلات HDMI الموصى بها
- كبل HDMI®/™ العالي السرعة
- كبل HDMI®/™ العالي السرعة مع Ethernet

التوصيل بأجهزة الصوت والصورة

وصلة HDMI

ينقل كبل HDMI إشارات الفيديو والصوت الرقمية من جهاز الصوت والصورة إلى جهاز العرض.

ملاحظة

- قد يؤدي استخدام كبل تحويل DVI إلى HDMI / DP(DisplayPort) إلى حدوث مشاكل في التوافق.
- استخدم كبلاً معتمدًا يحمل شعار HDMI. في حال عدم استخدام كبل HDMI معتمد، فقد لا تعمل الشاشة أو قد يحدث خطأ في الاتصال. أو قد يحدث خطأ في الاتصال.
- أنواع كبلات HDMI الموصى بها
  - كبل HDMI®/™ العالي السرعة
  - كبل HDMI®/™ العالي السرعة مع Ethernet

وصلة DisplayPort

لإرسال إشارات الفيديو والصوت الرقمية من الكمبيوتر إلى جهاز العرض.

ملاحظة

- قد لا يتوفر إخراج فيديو أو صوت حسب إصدار DP (DisplayPort) الخاص بالكمبيوتر.
- إذا كنت تستخدم بطاقة رسومات خاصة بإخراج Mini DisplayPort، فاستخدم كبلاً أو نوعًا بطرفَي Mini DP و DP (Mini DisplayPort و DisplayPort) يدعم DisplayPort 1.4.
  (يُباع بشكل منفصل)

توصيل الأجهزة الطرفية

توصيل جهاز USB

يعمل منفذ USB على المنتج كموزّع USB.

ملاحظة

- يوصى بتثبيت كافة تحديثات Windows لإبقائه محدّثًا قبل الاتصال بالمنتج الذي تريد استخدامه.
- تُباع الأجهزة الطرفية بشكل منفصل.
- يمكن توصيل لوحة مفاتيح أو ماوس أو جهاز USB بمنفذ USB.
- قد تختلف سرعة الشحن وفقًا للجهاز.
- لاستخدام USB في منفذ منبع الشاشة، يجب على المستخدم الاتصال بمنفذ منبع الشاشة في الكمبيوتر المضيف باستخدام كابل USB C-C أو USB C-A.
- عندما يكون كابل USB C-C متصلاً بين منفذ منبع الشاشة والكمبيوتر المضيف، منفذ منبع الشاشة سوف يدعم جهاز USB 2.0 .
- عندما يكون كابل USB C-A متصلاً بين منفذ منبع الشاشة والكمبيوتر المضيف، منفذ منبع الشاشة سوف يدعم جهاز USB 3.0 .

ومع ذلك، الكمبيوتر المضيف يجب أن يدعم وظيفة USB 3.0.

تنبيه

تنبيهات عند استخدام جهاز USB

- قد لا يتم التعرّف على جهاز USB مزوّد ببرنامج تعرّف تلقائي مثبّت أو جهاز USB يستخدم برنامج التشغيل الخاص به.
- قد يكون بعض أجهزة USB غير مدعوم أو قد يعمل بشكل غير صحيح.
- يوصى باستخدام موزّع USB أو محرك أقراص صلبة مع تزويد الطاقة. (إذا كان التزويد بالطاقة غير كافٍ، فقد لا يتم التعرّف على جهاز USB بشكل صحيح).

توصيل سماعات الرأس

قم بتوصيل الأجهزة الطرفية بجهاز العرض عبر منفذ سماعات الرأس.

ملاحظة

- تُباع الأجهزة الطرفية بشكل منفصل.
- إذا استخدمت سماعات رأس ذات زاوية، فقد يؤدي ذلك إلى حدوث مشكلة في توصيل جهاز خارجي آخر بجهاز العرض. وبالتالي، يوصى باستخدام سماعات رأس مستقيمة.



مستقيمة
(يوصى بها)



سماعة رأس ذات زاوية

- قد تكون وظائف سماعات الرأس ومكبّر الصوت محدودة وفقًا لإعدادات الصوت الخاصة بالكمبيوتر والجهاز الخارجي.

إعدادات المستخدم

ملاحظة

• قد تختلف شاشة خيارات العرض الخاصة بجهاز العرض بشكل بسيط عما هو مبيّن في هذا الدليل.


تنشيط القائمة الرئيسية

1 اضغط على زر التحكم في أسفل جهاز العرض.
2 حرّك زر التحكم إلى الأعلى/الأسفل (▲ / ▼) واليمين/اليسار (► / ◄) لضبط الخيارات.
3 اضغط على زر التحكم مرة واحدة بعد للخروج من القائمة الرئيسية.



الزر	حالة القائمة		الوصف
	**القائمة الرئيسية معطلة**		لتمكين القائمة الرئيسية.
	القائمة الرئيسية ممكّنة		للخروج من القائمة الرئيسية. (الضغط باستمرار على الزر لإيقاف تشغيل جهاز العرض. يمكنك إيقاف تشغيل جهاز العرض بهذه الطريقة في الوقت الذي تريده، بما في ذلك عندما تكون شاشة خيارات العرض (OSD) قيد التشغيل.)
	**القائمة الرئيسية معطلة**	◄	لضبط مستوى صوت جهاز العرض.
	القائمة الرئيسية ممكّنة	◄	للدخول إلى ميزات **Input (إدخال)**.
	القائمة الرئيسية معطلة	►	لضبط مستوى صوت جهاز العرض.
	القائمة الرئيسية ممكّنة	►	للدخول إلى ميزة **Settings(الإعدادات)**.
	**القائمة الرئيسية معطلة**	▲	لضبط مستوى سطوع جهاز العرض.
	القائمة الرئيسية ممكّنة	▲	لإيقاف تشغيل جهاز العرض.
	القائمة الرئيسية معطلة	▼	لضبط مستوى سطوع جهاز العرض.
	القائمة الرئيسية ممكّنة	▼	للدخول إلى ميزة **Picture Mode (وضع الصورة)**.

ميزات القائمة الرئيسية

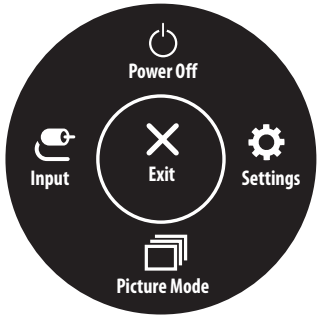

القائمة الرئيسية	الوصف
Input (إدخال)	لضبط وضع الإدخال.
Power Off (إيقاف التشغيل)	لإيقاف تشغيل جهاز العرض.
Settings (الإعدادات)	لتكوين إعدادات الشاشة.
Picture Mode (وضع الصورة)	لضبط وضع الصورة.
Exit (خروج)	للخروج من القائمة الرئيسية.

إعدادات القائمة

1 لعرض قائمة شاشة خيارات العرض، اضغط على زر التحكم في أسفل جهاز العرض وأدخل إلى **Settings (الإعدادات)**.
2 حرّك زر التحكم إلى الأعلى/الأسفل واليمين/اليسار لضبط الخيارات.
3 للعودة إلى القائمة العليا أو ضبط عناصر قائمة أخرى، حرّك زر التحكم بالاتجاه التالي ◀ أو اضغط على (⏻).
4 إذا أردت الخروج من قائمة شاشة خيارات العرض، فحرّك زر التحكم في الاتجاه التالي ◀ إلى حين الخروج منها.



ملاحظة

- : تشغيل
- : مُطفأ

Quick Settings (الإعدادات السريعة)

Settings (الإعدادات) > Quick Settings (الإعدادات السريعة)	الوصف	
Brightness (السطوع)	إضبط سطوع الشاشة.	
Contrast (التباين)	إضبط تباين الشاشة.	
Volume (درجة الصوت)	لضبط مستوى الصوت.	
	ملاحظة • يمكنك ضبط Mute (كتم الصوت)/Unmute (إلغاء كتم الصوت) عبر تحريك زر التحكم بالاتجاه التالي ▼ في قائمة مستوى الصوت.	
Color Temp (درجة حرارة اللون)	تعيين درجة حرارة اللون لديك.	
	Custom (تخصيص)	يمكن للمستخدم ضبطها على أحمر أو أخضر أو أزرق عبر التخصيص.
	Warm (دافئة)	لضبط لون الشاشة على درجة اللون المائلة إلى الحُمرة.
	Medium (متوسطة)	لضبط لون الشاشة على درجة لون تتراوح بين الأحمر والأزرق.
	Cool (باردة)	لضبط لون الشاشة على درجة لون مائلة إلى الزُرقة.
	Manual (يدوي)	يمكن للمستخدم ضبط درجة حرارة اللون.

Input (الإدخال)

Settings (الإعدادات) > Input (الإدخال)	الوصف	
Input List (قائمة الإدخال)	لتحديد وضع الإدخال.	
Auto Input Switch	عندما يتم تعيين مفتاح الإدخال التلقائي **On** (تشغيل)، سيتم عرض التبديل تلقائياً إلى إدخال جديد عند الربط.	
	On (تشغيل)	يمكن تشغيل Auto Input Switch.
	Off (إيقاف)	لا تشغيل Auto Input Switch.
Aspect Ratio (نسبة الطول إلى العرض)	لضبط نسبة الطول إلى العرض للشاشة.	
	Full Wide (عريض بملء الشاشة)	لعرض الفيديو في وضع الشاشة العريضة، بغض النظر عن إدخال إشارة الفيديو.
	16:9	يعرض الفيديو في 16:9.
	4:3	يعرض الفيديو في 4:3.
PBP	لعرض شاشَتي وضعَي إدخال على جهاز عرض واحد.	
Main/Sub Screen Change (تغيير الشاشة الرئيسية/الفرعية)	للتبديل بين الشاشة الرئيسية والفرعية في وضع **PBP**.	
Main/Sub Sound Change (تغيير صوت الشاشة الفرعية /الرئيسية)	للتبديل بين صوت الشاشَتين الرئيسية والفرعية في وضع **PBP**.	

[PBP]

<table>
<tr><th colspan="3">الوصف</th><th>Settings (الإعدادات) > Input (الإدخال)</th></tr>
<tr><td colspan="3">لعرض شاشتَي وضعَي إدخال على جهاز عرض واحد.</td><td rowspan="8">Input List (قائمة الإدخال)</td></tr>
<tr><td colspan="2">Main Input List (قائمة الإدخال الرئيسية)</td><td rowspan="2">الرجاء الرجوع إلى الجدول الوارد أدناه للاطلاع على مجموعات PBP الممكنة.</td></tr>
<tr><td colspan="2">Sub Input List (قائمة الإدخال الفرعية)</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">وصلة PBP</td><td colspan="4">الشاشة الفرعية (يمين)</td></tr>
<tr><td>HDMI 1</td><td>HDMI 2</td><td>DisplayPort</td><td>USB-C</td></tr>
<tr><td rowspan="4">الشاشة الرئيسية (يسار)</td><td>HDMI 1</td><td>-</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td></tr>
<tr><td>HDMI 2</td><td>○</td><td>-</td><td>○</td><td>○</td></tr>
<tr><td>DisplayPort</td><td>○</td><td>○</td><td>-</td><td>○</td></tr>
<tr><td>USB-C</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>-</td></tr>
<tr><td colspan="3">لضبط نسبة الطول إلى العرض للشاشة.</td><td rowspan="4">Aspect Ratio (نسبة الطول إلى العرض)</td></tr>
<tr><td rowspan="2">Main Aspect Ratio (نسبة الطول إلى العرض للشاشة الرئيسية)</td><td>Full Wide (عريض بملء الشاشة)</td><td>لعرض الفيديو لملاءمة شاشة PBP، بغض النظر عن إدخال إشارة الفيديو.</td></tr>
<tr><td>Original (أصلي)</td><td>لعرض الفيديو بنسبة طول إلى عرض إدخال إشارة الفيديو على شاشة PBP.</td></tr>
<tr><td rowspan="2">Sub Aspect Ratio (نسبة الطول إلى العرض للشاشة الفرعية)</td><td>Full Wide (عريض بملء الشاشة)</td><td>لعرض الفيديو لملاءمة شاشة PBP، بغض النظر عن إدخال إشارة الفيديو.</td></tr>
<tr><td>Original (أصلي)</td><td>لعرض الفيديو بنسبة طول إلى عرض إدخال إشارة الفيديو على شاشة PBP.</td></tr>
<tr><td colspan="3">يمكنك تعطيل الميزة التي تعرض في الوقت نفسه الصور من وضعَي إدخال على جهاز عرض واحد.</td><td>PBP</td></tr>
<tr><td colspan="3">للتبديل بين الشاشة الرئيسية والفرعية في وضع PBP.</td><td>Main/Sub Screen Change (تغيير الشاشة الرئيسية/الفرعية)</td></tr>
<tr><td colspan="3">للتبديل بين صوت الشاشتَين الرئيسية والفرعية في وضع PBP.</td><td>Main/Sub Sound Change (تغيير صوت الشاشة الفرعية /الرئيسية)</td></tr>
</table>

Picture (الصورة)

ملاحظة

• يعتمد **Picture Mode (وضع الصورة)** الذي يمكن تعيينه على إشارة الإدخال.

[وضع الصورة في إشارة SDR (غير-HDR)]

Settings (الإعدادات) > Picture (الصورة)		الوصف
Picture Mode (وضع الصورة)	Custom (تخصيص)	للسماح للمستخدم بضبط كل عنصر.
	Vivid (حيوي)	يزيد من التباين والإشراق ودرجة الوضوح لعرض صور زاهية.
	HDR Effect (تأثير HDR)	لتحسين الشاشة للنطاق الديناميكي العالي.
	Reader (القارئ)	لتحسين الشاشة بهدف قراءة المستندات. يمكنك زيادة سطوع الشاشة في قائمة شاشة خيارات العرض (OSD).
	Cinema (سينما)	يحسن الشاشة لتحسين المؤثرات البصرية للفيديو.
	FPS (تصويب منظور الشخص الأول)	تم تحسين هذا الوضع لعرض ألعاب FPS.
	RTS (استراتيجية الوقت الحقيقي)	تم تحسين هذا الوضع لعرض ألعاب RTS.
	Color Weakness (عمى الألوان)	هذا الوضع مخصص للمستخدمين الذين لا يمكنهم التمييز بين اللونين الأحمر والأخضر. يمكّن هذا الوضع المستخدمين الذين يعانون عمى الألوان من التمييز بين اللونَين.

[وضع الصورة في إشارة HDR]

Settings (الإعدادات) > Picture (الصورة)	الوصف	
Picture Mode (وضع الصورة)	**Custom (تخصيص)**	للسماح للمستخدم بضبط كل عنصر.
	Vivid (حيوي)	لتحسين الشاشة لألوان HDR الحيوية.
	Cinema (سينما)	لتحسين الشاشة لوضع HDR فيديو.
	FPS (تصويب منظور الشخص الأول)	تم تحسين هذا الوضع لعرض ألعاب FPS.مناسب لألعاب FPS ذات الصور الداكنة بشدة.
	RTS (استراتيجية الوقت الحقيقي)	تم تحسين هذا الوضع لعرض ألعاب RTS.
	ملاحظة • قد لا يظهر محتوى HDR بشكل صحيح استنادًا إلى إعدادات نظام التشغيل Windows ١٠/ mac، يرجى التحقق من إعدادات التشغيل/إيقاف التشغيل الخاصة بـ HDR في Windows. • عند تشغيل وظيفة HDR، قد تكون الأحرف أو جودة الصورة رديئة وفقًا لأداء بطاقة الرسومات. • بينما تكون وظيفة HDR قيد التشغيل، قد يحدث ارتعاش للشاشة أو تشقق عند تغيير إدخال الشاشة أو تشغيل/إيقاف الطاقة وفقًا لأداء بطاقة الرسومات.	

Settings (الإعدادات) > Picture (الصورة)		الوصف	
Picture Adjust (ضبط الصورة)	Brightness (السطوع)		إضبط سطوع الشاشة.
	Contrast (التباين)		إضبط تباين الشاشة.
	Sharpness (درجة الوضوح)		لضبط حدّة الشاشة.
	SUPER RESOLUTION+	High (مرتفعة)	لتحسين الشاشة لعرض صور فائقة الوضوح. مناسب للفيديو أو الألعاب الفائقة الدقة.
		Middle (متوسط)	لتحسين الشاشة للتمتع بتجربة مشاهدة مريحة، والحصول على صور متوسطة الجودة ما بين الوضعين منخفض ومرتفع. يُعتبر هذا الخيار هو الأفضل لمشاهدة مقاطع فيديو بتنسيق UCC أو SD.
		Low (منخفضة)	لتحسين الشاشة لعرض صور سلسة وطبيعية. يُعتبر هذا الخيار هو الأفضل للصور الثابتة أو الصور الأقل حركة.
		Off (إيقاف)	للعرض في الأماكن العامة. لتعطيل **SUPER RESOLUTION+**.
			ملاحظة • لا يوصى باستخدام هذه الوظيفة للنص العادي أو رموز سطح المكتب إذ إنها معدّة لزيادة درجة وضوح الصور ذات الدقة المنخفضة. قد يؤدي القيام بذلك إلى ارتفاع درجة الوضوح إلى درجة غير ملائمة.
	Black Level (درجة اللون الأسود)		لتعيين مستوى الإزاحة. • الإزاحة: كمرجع لإشارة فيديو، يعتبر هذا اللون الأغمق الذي يمكن لجهاز العرض أن يعرضه.
		High (مرتفعة)	للحفاظ على نسبة التباين الحالية للشاشة.
		Low (منخفضة)	لتخفيض مستوى اللون الأسود ورفع مستوى اللون الأبيض من نسبة التباين الحالية للشاشة.
	DFC		لضبط السطوع تلقائيًا وفقًا للشاشة.

Settings (الإعدادات) > Picture (الصورة)	الوصف		
Game Adjust (ضبط اللعبة)	Response Time (وقت الاستجابة)	لضبط وقت استجابة للصور المعروضة وفقًا لسرعة الشاشة. لبيئة عادية، يوصى باستخدام **Fast (سريع)**. لصورة سريعة الحركة، يوصى باستخدام **Faster (أسرع)**. بمجرد تحديد **أسرع وضع** ، قد تحدث **الحركة ضبابية** اعتمادا على المحتوى.	
		Faster (أسرع)	لضبط وقت الاستجابة على **Faster (أسرع)**.
		Fast (سريع)	لضبط وقت الاستجابة على **Fast (سريع)**.
		Normal (عادي)	لضبط وقت الاستجابة على **Normal (عادي)**.
		Off (إيقاف)	لتعطيل الميزة.
	FreeSync (34WR55QC/34BR55QC)	توفير الصور السلسة والطبيعية بتزامن التردد الرأسي لإشارة الإدخال مع ذلك إشارة الإخراج. **تنبيه** • يدعم الواجهة: DisplayPort, HDMI • يدعم بطاقة الرسومات: بطاقة رسومات ، يلزم دعم التزامن الحر لـ AMD. • يدعم الإصدار : تأكد من تحديث أحدث برنامج تشغيل بطاقة الرسومات. • للحصول على مزيد من المعلومات ومتطلبات، الرجوع إلى موقع AMD في http://www.amd.com/FreeSync	
		Extended	إمكان توسيع نطاق التردد لوظيفة FreeSync الأساسية اكثر من الوضع الأساسي. قد تومض الشاشة أثناء أداء اللعبة.
		Basic	إمكانية تثبيت نطاق التردد لوظيفة FreeSync الأساسية.
		Off(إيقاف)	إيقاف FreeSync.
	Black Stabilizer (مثبّت اللون الأسود)	يمكنك التحكم في تباين اللون الأسود للحصول على رؤية أفضل في المشاهد المظلمة. يمكنك تمييز الكائنات في الصور الداكنة اللون للألعاب بسهولة.	

Settings (الإعدادات) > Picture (الصورة)	الوصف		
Color Adjust (ضبط الألوان)	Gamma (جاما)	Mode ١ (وضع ١)، Mode ٢ (وضع ٢)، Mode ٣ (وضع ٣)	كلما كانت قيمة جاما أعلى، أصبحت الصورة أغمق. وكلما كانت قيمة جاما أكثر انخفاضًا، أصبحت الصورة أفتح.
		Mode ٤ (وضع ٤)	إذا لم تكن بحاجة لضبط إعدادات جاما، حدد Mode ٤ (وضع ٤).
	Color Temp (درجة حرارة اللون)	تعيين درجة حرارة اللون لديك.	
		Custom (تخصيص)	يمكن للمستخدم ضبطها على أحمر أو أخضر أو أزرق عبر التخصيص.
		Warm (دافئة)	لضبط لون الشاشة على درجة اللون المائلة إلى الحُمرة.
		Medium (متوسطة)	لضبط لون الشاشة على درجة لون تتراوح بين الأحمر والأزرق.
		Cool (باردة)	لضبط لون الشاشة على درجة لون مائلة إلى الزُرقة.
		Manual (يدوي)	يمكن للمستخدم ضبط درجة حرارة اللون.
	Red (أحمر)/Green (أخضر)/ Blue (أزرق)	يمكنك تخصيص لون الصورة باستخدام الألوان Red (أحمر) وGreen (أخضر) وBlue (أزرق).	
	Six Color (ستة ألوان)	لتلبية متطلبات المستخدم في ما يتعلق بالألوان من خلال ضبط تدرّج ستة ألوان وإشباعها (الأحمر والأخضر والأزرق والسماوي والقرمزي والأصفر) وحفظ الإعدادات.	
		Hue (تدرّج الألوان)	لضبط درجة ألوان الشاشة.
		Saturation (الإشباع)	لضبط إشباع ألوان الشاشة. كلما كانت القيمة أكثر انخفاضًا، أصبحت الألوان أقل تشبعًا وسطوعًا. كلما كانت القيمة أعلى، أصبحت الألوان أكثر تشبعًا ودكنة.
Picture Reset (إعادة ضبط الصورة)	Do you want to reset your picture settings? (هل تريد إعادة ضبط إعداداتك؟)	No (لا)	إلغاء التحديد.
		Yes (نعم)	للإعادة إلى الإعدادات الافتراضية.

General (عام)

Settings (الإعدادات) > General (عام)	الوصف	
Language (اللغة)	لضبط شاشة القائمة على اللغة المطلوبة.	
SMART ENERGY SAVING	لتوفير الطاقة باستخدام خوارزمية تعويض الإضاءة.	
	High (مرتفعة)	لتوفير الطاقة باستخدام ميزة SMART ENERGY SAVING العالية الفعالية.
	Low (منخفضة)	لتوفير الطاقة باستخدام ميزة SMART ENERGY SAVING المنخفضة الفعالية.
	Off (إيقاف)	لتعطيل الميزة.
	ملاحظة • قد تختلف قيمة بيانات توفير الطاقة اعتمادًا على اللوحة ومزوديها. • إذا قمت بتحديد خيار SMART ENERGY SAVING وكان High (مرتفع) أو Low (منخفض)، فإن نصوع الشاشة يصبح أقل أو أعلى حسب المصدر.	
Deep Sleep Mode (وضع الإسبات)	عند تفعيل Deep Sleep Mode (وضع الإسبات) يكون استهلاك الطاقة في أدنى مستوياته وتكون الشاشة في وضع الاستعداد.	
	On (تشغيل)	لتمكين Deep Sleep Mode (وضع الإسبات).
	Off (إيقاف)	لتعطيل Deep Sleep Mode (وضع الإسبات).
Power LED (كهرباء LED)	On (تشغيل)	لتشغيل مؤشر الطاقة LED تلقائيًا.
	Off (إيقاف)	لإيقاف تشغيل مؤشر الطاقة LED.
Automatic Standby (استعداد تلقائي)	ميزة توقف تشغيل جهاز العرض تلقائيًا عند عدم وجود أي حركة على الشاشة لفترة من الوقت. يمكنك ضبط مؤقت لوظيفة الإيقاف التلقائي. (٨ H (٨ ساعات) و٦ H (٦ ساعات) و٤ H (٤ ساعات) وOff (إيقاف التشغيل))	
Input Compatibility Version	قم بضبط Input Compatibility Version على نفس الإصدار مثل الجهاز الخارجي الموصل. - في حالة ضبط DisplayPort وUSB-Cعلى ١,٤ أو أعلى لاستخدام وظيفة HDR. - في حالة إدخال HDMI، قم بالضبط على ٢,٠ أو أعلى لاستخدام وظيفة HDR.	

Settings (الإعدادات) > General (عام)	الوصف			
Buzzer (الصوت الطنان)	تتيح لك هذه الميزة إمكانية ضبط الصوت الناتج من Buzzer (الجرس) عند On (تشغيل) جهاز العرض .			
	On (تشغيل)	لتمكين Buzzer (الصوت الطنان) الخاص بجهاز العرض.		
	Off (إيقاف)	لتعطيل Buzzer (الصوت الطنان) الخاص بجهاز العرض.		
OSD Lock (قفل OSD)	لا تقدر هذه الميزة على تكوين وتعديل القوائم.			
	On (تشغيل)	يمكن OSD Lock (قفل OSD).		
	Off (إيقاف)	لا يمكن OSD Lock (قفل OSD).		
	ملاحظة • تم تعطيل كافة الميزات باستثناء Brightness (السطوع)، Contrast (التباين)، Volume (درجة الصوت)، Input List (قائمة الإدخال)، Auto Input Switch ، Aspect Ratio (نسبة الطول إلى العرض)، PBP ، OSD Lock (قفل OSD)، Open Source Software License (34WR55QK/34BR55QK) و Information (المعلومات).			
Information (المعلومات)	ستظهر معلومات العرض التالية؛ Total Power On Time (إجمالي وقت التشغيل)، Resolution (دقة العرض).			
Open Source Software License (34WR55QK/34BR55QK)	يُمكنك مطالعة المعلومات حول إشعار البرامج المفتوحة المصدر.			
Reset to Initial Settings (إعادة الضبط إلى الإعدادات المبدئية)	Do you want to reset your settings? (هل تريد إعادة ضبط الإعدادات؟)	No (لا)	إلغاء التحديد.	
		Yes (نعم)	للإعادة إلى الإعدادات الافتراضية.	

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

ما من شيء معروض على الشاشة.	
هل سلك الطاقة الخاص بجهاز العرض موصول؟	• تحقق مما إذا كان سلك الطاقة موصولاً بشكل صحيح بمقبس الطاقة.
هل مؤشر الطاقة LED مُضاء؟	• تحقق مما إذا كان كبل الطاقة موصولاً واضغط على زر الطاقة.
هل الجهاز قيد التشغيل ومؤشر الطاقة LED يضيء باللون الأبيض؟	• تحقق من تمكين الإدخال المتصل (**Settings(الإعدادات) > Input (إدخال)**).
هل يومض مؤشر الطاقة LED؟	• إذا كان جهاز العرض في وضع السكون، فحرّك الماوس أو اضغط على أي مفتاح على لوحة المفاتيح لتشغيله. • تحقق من أن الكمبيوتر قيد التشغيل.
هل تظهر الرسالة **The screen is not currently set to the recommended resolution. If you have no video or the screen flickers, see the troubleshooting guide in the product owner's manual. (لم يتم تعيين الشاشة حاليًا إلى معدل الاستبانة الموصى به. إذا لم يظهر لديك فيديو أو إذا كانت الشاشة وامضة، فيمكنك الاطلاع على دليل استكشاف الأخطاء وإصلاحها في دليل المالك الخاص بالمنتج.)**؟	• تظهر هذه الرسالة عندما تكون الإشارات الصادرة من الكمبيوتر (بطاقة الرسوميات) خارج نطاق التردد الأفقي أو العمودي الموصى به لجهاز العرض. يرجى مراجعة قسم مواصفات المنتج في هذا الدليل لضبط التردد المناسب.
هل ظهرت الرسالة **No Signal (لا توجد إشارة)** على الشاشة؟	• تظهر هذه الرسالة عند عدم وجود كبل إشارة بين الكمبيوتر وجهاز العرض أو عندما يكون مفصولاً. تحقق من الكبل وأعِد توصيله.
هل قمت بتثبيت برنامج تشغيل شاشة العرض؟	• تأكد من تثبيت برنامج تشغيل العرض من موقع الويب الخاص بنا: *http://www.lg.com*. • تحقق من أن بطاقة الرسومات تدعم وظيفة Plug and Play (التوصيل والتشغيل).

تم تعطيل بعض الميزات.	
هل تكون بعض الوظائف غير متوفرة عند الضغط على زر القائمة؟	• إن شاشة خيارات العرض (OSD) مقفلة. انتقل إلى **Settings(الإعدادات) > General (عام)** واضبط **OSD Lock (قفل OSD)** على **Off (إيقاف التشغيل)**.

تبقى الصورة على الشاشة.	
هل يحدث التصاق الصورة حتى عندما يكون جهاز العرض متوقفًا عن التشغيل؟	• قد يؤدي عرض صورة ثابتة لفترة طويلة من الوقت إلى إلحاق الضرر بالشاشة، الأمر الذي يؤدي إلى بقاء الصورة عليها. • لإطالة العمر الافتراضي لجهاز العرض، استخدم شاشة توقف.

الصورة المعروضة على الشاشة غير ثابتة ومهتزة. / تترك الصور المعروضة على شاشة جهاز العرض ظلالاً.	
هل حددت الاستبانة المناسبة؟	• إذا كانت الاستبانة المحددة HDMI ١٠٨٠i بتردد ٦٠/٥٠ هرتز (متشابك)، فقد تومض الشاشة. غيّر معدل الاستبانة إلى ١٠٨٠p أو إلى معدل الاستبانة الموصى به.

ملاحظة

- التردد العمودي: لعرض صورة، يجب تحديث الشاشة مرات عدة في الثانية، مثل مصباح فلورسنت. ويُعرف عدد هذه التحديثات في الثانية بالتردد العمودي أو معدل التحديث ويُقاس بوحدة القياس هرتز.
- التردد الأفقي: هو الوقت الذي يستغرقه عرض خط أفقي واحد في الدورة الأفقية. إذا كان 1 مقسومًا على الفاصل الزمني الأفقي، فستكون النتيجة عدد الخطوط الأفقية المعروضة في الثانية. وهذا ما يُعرف بالتردد الأفقي ويُقاس بوحدة القياس كيلوهرتز.
- تحقق مما إذا كانت استبانة بطاقة الرسومات أو ترددها ضمن النطاق المسموح به لجهاز العرض واضبط الاستبانة الموصى بها (المثالية) في **Control Panel (لوحة التحكم) > Display (شاشة العرض) > Menu (القائمة)** في Windows. (قد تختلف الإعدادات بحسب نظام التشغيل (OS) الذي تستخدمه.)
- قد يتسبب عدم ضبط بطاقة الرسومات على الاستبانة الموصى بها (المثالية) بظهور نص غير واضح أو شاشة خافتة أو مساحة عرض مقتطعة أو صور غير متحاذية.
- قد تختلف طرق الضبط بحسب الكمبيوتر أو نظام التشغيل وقد لا يتوفر بعض الاستبانات وفقًا لأداء بطاقة الرسومات. في هذه الحالة، اتصل بالجهة المصنّعة للكمبيوتر أو بطاقة الرسومات للحصول على المساعدة.
- قد لا يدعم بعض بطاقات الرسوميات الاستبانة 1920 x 1080. إذا تعذّر عرض الاستبانة، فاتصل بالجهة المصنّعة لبطاقة الرسومات.

لون الشاشة غير طبيعي.	
هل تبدو ألوان الشاشة باهتة (١٦ لونًا)؟	• اضبط اللون إلى 24 بت (اللون الحقيقي) أو أعلى. في Windows، انتقل إلى **Control Panel (لوحة التحكم)** > **Display (شاشة العرض)** > **Menu (القائمة)** > **Color Quality (جودة اللون)**. (قد تختلف الإعدادات بحسب نظام التشغيل (OS) الذي تستخدمه.)
هل يبدو لون الشاشة غير ثابت أو أحادي؟	• تحقق مما إذا كان كبل الإشارة موصولاً بشكل صحيح. أعِد توصيل الكبل أو إدخال بطاقة الرسومات الخاصة بالكمبيوتر.
هل توجد بُقع على الشاشة؟	• عند استخدام جهاز العرض، قد تظهر بُقع صغيرة (باللون الأحمر أو الأخضر أو الأزرق أو الأبيض أو الأسود) على الشاشة. هذا أمر طبيعي لشاشة LCD. وليس خطأ، كما أنه لا يتعلق بأداء جهاز العرض.

ما من صوت صادر من منفذ سماعة الرأس.	
هل تظهر الصور باستخدام DP (DisplayPort) أو إدخال HDMI من دون صوت؟	• تأكد من توصيل منفذ سماعة الرأس بشكل صحيح. • حاول زيادة مستوى الصوت باستخدام زر التحكم. • اضبط إخراج الصوت من الكمبيوتر على جهاز العرض الذي تستخدمه. على Microsoft Windows، انتقل إلى **Control Panel (لوحة التحكم)** > **Hardware and Sound (الجهاز والصوت)** > **Sound (الصوت)** > **set the Monitor as default device (اضبط جهاز العرض كجهاز افتراضي)**. (قد تختلف الإعدادات بحسب نظام التشغيل الذي تستخدمه.)

مواصفات المنتج

إن اللون 8/10 بت مدعوم.		عمق اللون	شاشة LCD
3440 x 1440 بتردد 100 هرتز (HDMI) 3440 x 1440 بتردد 100 هرتز (DP / USB-C)		الاستبانة القصوى	الاستبانة
3440 x 1440 بتردد 100 هرتز (HDMI) 3440 x 1440 بتردد 100 هرتز (DP / USB-C)		الاستبانة الموصى بها	
تصنيف الطاقة: 19 فولت ⎓ 7.0 أمبير		تصنيف الطاقة	مصادر الطاقة
نوع A16-140P1A، من صنع CHICONY POWER TECHNOLOGY Co., Ltd. أو نوع ADS-150KL-19N-3 190140E، من صنع SHENZHEN HONOR ELECTRONIC أو نوع A40-Z7370R190-140G0-E، من صنع MOSO POWER SUPPLY TECHNOLOGY CO LTD 19 فولت ⎓ 7.37 أمبير			محوّل التيار المتردد/المستمر
من 0 إلى 40 درجة مئوية	درجة الحرارة	ظروف التشغيل	ظروف بيئة التشغيل
أقل من 80 %	نسبة الرطوبة		
من 20- إلى 60 درجة مئوية	درجة الحرارة	ظروف التخزين	
أقل من 85 %	نسبة الرطوبة		
حجم جهاز العرض (العرض x الارتفاع x العمق)			الأبعاد
809.0 x 568.3 x 260.0 (مم)		مع الحامل	
809.0 x 358.9 x 91.5 (مم)		من دون الحامل	
6.9 (كجم)		مع الحامل	الوزن (من دون التغليف)
5.0 (كجم)		من دون الحامل	

تخضع المواصفات للتغيير من دون أي إشعار.

يعني الرمز ~ التيار المتردد، ويعني الرمز ⎓ التيار المستمر.

وضع الدعم الأصلي (وضع الضبط المسبق، كمبيوتر مزوّد بـ)

(DisplayPort / USB-C)

وضع الضبط المسبق	التردد الأفقي (كيلوهرتز)	التردد العمودي (هرتز)	القطبية (أفقي/عمودي)	ملاحظات
480 x 640	31.469	60	-/-	
600 x 800	37.879	60	+/+	
768 x 1024	48.363	60	-/-	
1080 x 1920	67.5	60	-/+	
1440 x 1720	88.739	59.92	-/+	التوقيت المفضل لـDP / USB-C 1.2 PBP
1440 x 3440	88.84	59.99	-/+	
1440 x 3440	127.35	84.96	-/+	
1440 x 3440	151	100	-/+	التوقيت المفضل لـDP / USB-C 1.2 التوقيت المفضل لـDP / USB-C 1.4

(HDMI)

وضع الضبط المسبق	التردد الأفقي (كيلوهرتز)	التردد العمودي (هرتز)	القطبية (أفقي/عمودي)	ملاحظات
480 x 640	31.469	60	-/-	
600 x 800	37.879	60	+/+	
768 x 1024	48.363	60	-/-	
1080 x 1920	67.5	60	-/+	
1440 x 1720	88.739	59.92	-/+	التوقيت المفضل لـHDMI 1.4 PBP
1440 x 3440	43.76	29.95	-/+	
1440 x 3440	73.63	49.95	-/+	التوقيت المفضل لـHDMI 1.4
1440 x 3440	127.35	84.96	-/+	
1440 x 3440	151	100	-/+	التوقيت المفضل لـHDMI 2.0

إذا كنت تستخدم توقيت إدخال خارج التردد المدعوم ، فقد تواجه ضعف في سرعة الاستجابة أو في جودة الصورة.

توقيت HDMI (فيديو)

وضع الضبط المسبق	التردد الأفقي (كيلوهرتز)	التردد العمودي (هرتز)	ملاحظات
480P	31.5	60	
720P	45	60	
1080P	67.5	60	
2160P	135	60	



الطراز والرقم التسلسلي للمنتج يوجد في الخلف وعلى جانب واحد من المنتج.
سجلهم أدناه في حالة احتياجك لهذه الخدمة.

الطراز _____

الرقم التسلسلي _____