

GEBRUIKERSHANDLEIDING

Draadloze luidspreker

Lees deze handleiding zorgvuldig door voordat u uw set in gebruik neemt en bewaar het voor toekomstige naslag.

MODEL
AJ7



MFL70741004

www.lg.com

Copyright © 2018 LG Electronics Inc. Alle rechten voorbehouden.

Veiligheidsinformatie



VOORZICHTIG
RISICO VAN ELEKTRISCHE SCHOKKEN
NIET OPENEN



VOORZICHTIG: OM HET RISICO OP ELEKTRISCHE SCHOKKEN TE BEPERKEN, DIENT U DE BEHUIZING (OF DE ACHTERZIJDE) NIET TE VERWIJDEREN. DIT APPARAAT BEVAT GEEN ONDERDELEN DIE DOOR DE GEBRUIKER KUNNEN WORDEN ONDERHOUDEN OF GEREPAREERD. LAAT ONDERHOUD EN REPARATIES OVER AAN EEN GEKWALIFICEERDE ELEKTRICIEN.



Deze bliksemflits met de kop van een pijl binnen een gelijkzijdige driehoek is bestemd om de gebruiker te wijzen op de aanwezigheid van niet-geïsoleerde, gevaarlijke spanning binnenin de productbehuizing die voldoende krachtig kan zijn om voor personen een risico op een elektrische schok te vormen.



Het uitroepteken binnen een gelijkzijdige driehoek is bestemd om de gebruiker te wijzen op de aanwezigheid van belangrijke bedienings- en onderhouds- (service) instructies in de bij het product geleverde documentatie.

WAARSCHUWING: OM HET RISICO VAN BRAND OF SCHOKKEN TE VERMIJDEN, MAG dit product NIET AAN REGEN OF VOCHT WORDEN BLOOTGESTELD.

VOORZICHTIG: Het apparaat dient niet blootgesteld te worden aan water (druppels of spatten) en geen met vloeistof gevulde voorwerpen, zoals vazen, mogen op het apparaat gezet worden.

WAARSCHUWING: Plaats het product niet in een afgesloten ruimte zoals een boekenkast of vergelijkbaar.

VOORZICHTIG: Gebruik geen producten met hoge spanning rond dit product. (bijv. een elektrische vliegenmepper) Dit product kan storing veroorzaken als gevolg van een elektrische schok.

VOORZICHTIG: Blokkeer geen ventilatie-openingen. Installeer volgens de aanwijzingen van de fabrikant. De behuizing is voorzien van gleuven en openingen voor voldoende ventilatie om ervoor te zorgen dat het product naar behoren functioneert en als bescherming tegen oververhitting.

Blokkeer de sleuven en openingen niet door het product op een bed, bank, vloerkleed of een andere vergelijkbare ondergrond te plaatsen. Dit product mag niet in een ingebouwde constructie, zoals een boekenkast of een rek, worden geplaatst, tenzij er voldoende ventilatie aanwezig is of de instructies van de fabrikant opgevolgd zijn.

LET OP: Voor kenmerkende informatie over veiligheid, inclusief productidentificatie en voedingskwalificatie, raadpleeg het hoofdlabel op de onderkant of het andere oppervlak van het product.

WAARSCHUWING met betrekking tot de Stroomkabel

De netstekker is de uitschakelinrichting. In noodsituaties moet de netstekker direct toegankelijk zijn.

Controleer de pagina met specificaties van deze gebruikershandleiding om zeker te zijn van de stroomeisen.

Overbelast stopcontacten niet. Overbelaste stopcontacten, loszittende of beschadigde stopcontacten, verlengkabels, versleten stroomkabels, of beschadigde of gebroken draadisolatie zijn gevaarlijk. Elk van deze omstandigheden kan leiden tot een elektrische schok of brand. Controleer periodiek de kabel van uw apparaat, en als hieruit blijkt dat deze is beschadigd of aangetast, ontkoppel hem dan, gebruik het apparaat niet langer, en laat de kabel vervangen met eenzelfde vervangend onderdeel door een geautoriseerd reparatiecentrum. Bescherm de stroomkabel tegen fysieke of mechanische mishandeling, zoals verdraaiing, knikken, afknelling, tussen de deur zitten, of overlopen worden. Besteed met name aandacht aan stekkers, stopcontacten, en het punt waar de kabel het toestel verlaat.

Dit apparaat is voorzien van een draagbare batterij of accu.

Veilige manier om de batterijen of accu uit het apparaat te verwijderen: Volg de stappen in omgekeerde volgorde als bij plaatsing om de oude batterijen of accu te verwijderen. Om vervuiling van het milieu en mogelijk gevaar voor de volksgezondheid en dierenwelzijn te voorkomen, moeten de oude batterijen of accu in de juiste container worden gedeponeerd bij een daarvoor aangewezen inzamelpunt. Deponeer oude batterijen en accu's nooit bij het gewone huisvuil. Wij adviseren u het gratis lokale inzamelsysteem voor batterijen en accu's te gebruiken. (Het is mogelijk dat deze zich niet bij in de buurt bevindt) De batterijen of accu mogen niet worden blootgesteld aan extreme warmte zoals zonlicht, vuur of dergelijke.

VOORZICHTIG: Geen open vlammen, zoals brandende kaarsen, dienen op het apparaat geplaatst te worden.

Symbolen

~	Verwijst naar wisselstroom (AC).
==	Verwijst naar gelijkstroom (DC).
⊞	Verwijst naar klasse II apparatuur.
⏻	Verwijst naar stand-by.
I	Verwijst naar "AAN" (stroom)
⚡	Verwijst naar gevaarlijk voltage.

Inhoudsopgave

1 Beginnen

- 2 Veiligheidsinformatie
- 6 Unieke Eigenschappen
- 7 Vereisten voor af speelbare bestanden
 - 7 – Af speelbaar bestand
 - 7 – Compatibele USB-apparatuur
 - 7 – Vereisten voor USB-apparaten
- 8 Boven-/Voorpaneel
- 10 Achterpaneel
- 11 Afstandsbediening

2 Verbinden

- 13 Netstroomkabel aansluiten
- 13 Antenneverbinding
- 14 Optionele Apparatuur Aansluiting
 - 14 – PORT.IN Aansluiting
 - 14 – USB-aansluiting

3 Bediening

- 15 Basis-bediening
- 15 – USB bediening
- 16 – Een bestand of map selecteren
- 16 Andere bedieningsfuncties
 - 16 – Zet het geluid tijdelijk uit
 - 16 – Slaapfunctie instellen
 - 16 – Sfeerlicht
 - 17 – Automatische schermdimmer
 - 17 – Tonen van informatie
 - 17 – Automatisch uitschakelen
 - 17 – AUTO POWER Aan
 - 18 – Automatisch functie wijzigen
- 18 Geluidsinstelling
 - 18 – Instellen van de geluidsmodus
- 18 Treble/Bass aanpassen
- 19 BLUETOOTH® draadloze technologie gebruiken
 - 19 – Muziek luisteren die op een Bluetooth-apparaat is opgeslagen
- 22 De Music Flow Bluetooth app gebruiken
 - 22 – Over "Music Flow Bluetooth" App
 - 22 – De "Music Flow Bluetooth" app op uw Bluetooth-apparaat installeren
- 23 – Activeer Bluetooth met de "Music Flow Bluetooth" app
- 24 Bediening van de radio
 - 24 – Luisteren naar de radio
 - 24 – Verbeteren van slechte FM-ontvangst
 - 24 – De radiozenders instellen
 - 24 – Alle opgeslagen zenders verwijderen
 - 25 – Informatie over radiozenders bekijken

4 Problemen oplossen

- 26 Problemen oplossen
- 26 – Algemeen

5 Bijlage

- 27 Algemene specificaties
- 28 Handelsmerken en licenties
- 28 Onderhoud
- 28 – Omgaan met de unit

1

2

3

4

5

Unieke Eigenschappen

BLUETOOTH®

Luister naar opgeslagen muziek op uw **Bluetooth**-apparaat.

Music Flow Bluetooth

Music Flow Bluetooth is een app ontworpen om u de controle te geven over de nieuwste audioapparatuur van LG. (Pagina 22-23)

Ingang Draagbaar Apparaat

Naar muziek luisteren vanaf uw draagbaar apparaat. (MP3, Notebook, enz.)

Vereisten voor afspeelbare bestanden

Afspeelbaar bestand

Samplingfrequentie

MP3 : binnen 32 tot 48 kHz

WMA : binnen 32 tot 48 kHz

OGG : binnen 32 tot 96 kHz

FLAC : 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz, 88,2 kHz, 96 kHz, 176,4 kHz en 192 kHz (16 bit/ 24 bit)

WAV : 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz, 88,2 kHz, 96 kHz, 176,4 kHz en 192 kHz (16 bit/ 24 bit)

Bitratesresolutie

MP3 : binnen 80 tot 320 kbps

WMA : binnen 56 tot 128 kbps

OGG : binnen 64 tot 500 kbps

- Maximum aantal bestanden : Tot 2.000
- Maximum aantal mappen : Tot 200
- Een bestand beveiligd door DRM (Digital Rights Management) kan niet op dit apparaat afgespeeld worden.
- Videobestanden in het USB-opslagapparaat kunnen niet afgespeeld worden.
- Afhankelijk van de prestaties van uw USB-apparaat, kan het afspelen niet goed werken.
- De bestandsvereisten zijn niet altijd compatibel.
- Er bestaan mogelijk enkele beperkingen wat betreft bestandsfuncties en mogelijkheden van de mediaserver.


Compatibele USB-apparatuur

- MP3-speler. Flash type MP3-speler.
- USB Flash-drive:
Apparaten die USB2.0 of USB1.1 ondersteunen.
- De USB-functie van dit apparaat ondersteunt niet alle USB-apparaten.

Vereisten voor USB-apparaten

- Apparaten die de installatie van een additioneel programma vereisen wanneer u deze aangesloten heeft op een computer worden niet ondersteund.
- Koppel een USB-apparaat nooit los terwijl het in gebruik is.
- Voor USB-geheugens met grote capaciteit kan het verscheidene minuten duren om het te doorzoeken.
- Maak altijd een reservekopie om eventueel gegevensverlies te voorkomen.
- Als u een USB-verlengkabel of een USB-hub gebruikt, wordt het USB-apparaat niet herkend.
- Het exFAT-bestandssysteem wordt niet ondersteund op deze unit. (FAT16/FAT32/NTFS-systemen zijn beschikbaar.)
- Deze unit herkent tot 2.000 bestanden.
- Externe harde schijven, kaartlezers, vergrendelde apparaten en harde USB-apparaten worden niet ondersteund.
- De USB-poort van de speler kan niet aan een PC worden verbonden. Het apparaat kan niet als een opslagapparaat gebruikt worden.
- Sommige USB-apparaten werken mogelijk niet met deze unit.
- Als de apparaatnaam niet beschikbaar is, verschijnt "_".

Boven-/Voorpaneel

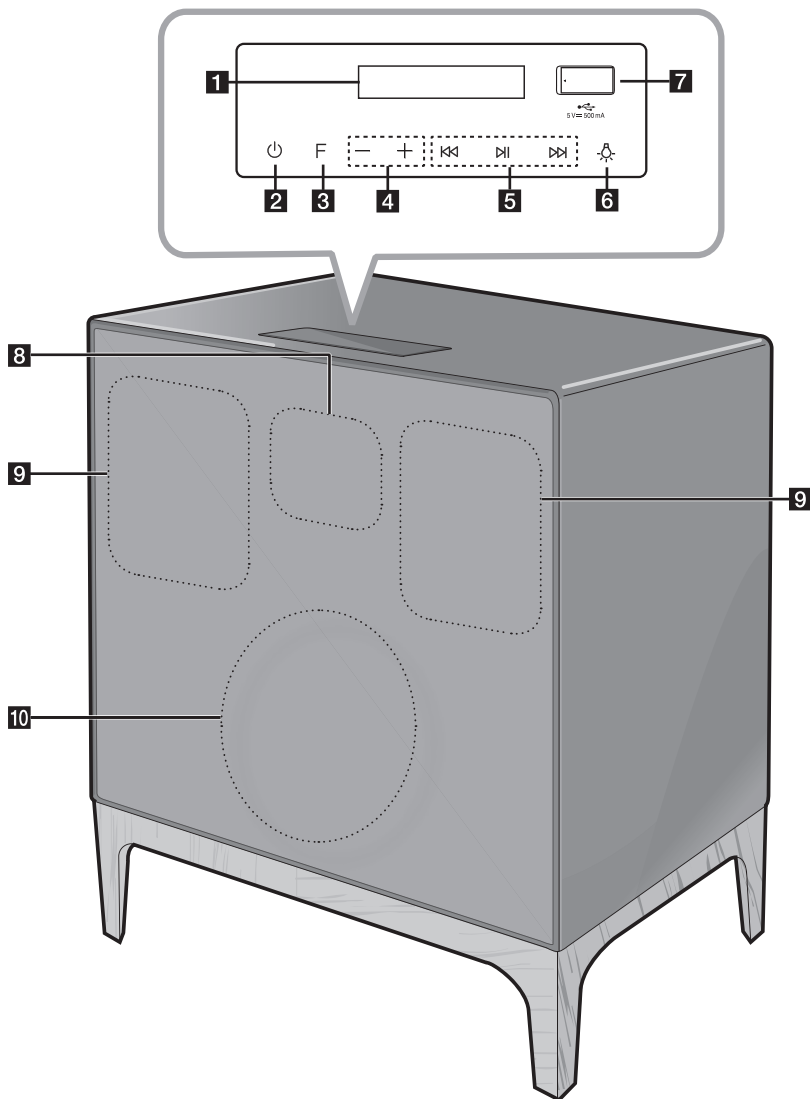

Opmerking

Voeten van hardhout zijn gemaakt door het snijden en bevestigen van origineel hout, zodat er verschillende kleuren en patronen zijn. En zijn normale conditie.

1 Displayscherm

2 ⏻ (Stand-by)

Schakelt de stroom in of uit.

3 F Functie

Selecteert de functie en de invoerbron.

Invoerbron/Functie	Display
USB	USB
Ingang draagbare apparatuur	DRAAGBAAR
Bluetooth	BT
Radio	FM

4 —/+ (Volume)

Past het luidsprekervolume aan.

5 ⏮/ ⏭ (Overslaan/Zoeken)

- Spoelt terug of door.
- Zoekt naar een deel binnen een bestand.
- Selecteert de radiozenders.

⏸ (Afspelen/Pauze)

- Start of pauzeert het afspelen.
- Schakelt de vergrendelfunctie voor de Bluetoothverbinding in of uit. (Pagina 21)
- Slaat het programma of radiostation op. (Pagina 24)
- Verwijdert de opgeslagen zenders. (Pagina 24)

6 ✨ (Sfeerlicht)


Past het sfeerlicht aan.

7 USB-poort

U kunt geluidsbestanden afspelen door een USB-apparaat te verbinden.

! Opmerking

Open het klepje van de USB met uw vinger om de USB aan te sluiten.



! Opmerking

Voorzorgsmaatregelen bij gebruik van de aanraakknoppen


- Gebruik de aanraakknoppen met schone en droge handen.
 - Veeg in een vochtige omgeving alle vocht van de aanraakknoppen vóór ze te gebruiken.
- Zet niet teveel kracht op de aanraakknoppen.
 - Als u teveel kracht zet, kan dat de sensor van de aanraakknoppen beschadigen.
- Raak de knop niet te snel aan.
 - Raak de knop van uw keuze aan om de functie correct te laten werken.
- Wees voorzichtig en zorg dat er geen geleidend materiaal zoals metalen voorwerpen op de aanraakknoppen komt. Dit kan storingen veroorzaken.

8 Afstandsbedieningsensor

9 Luidspreker


10 Woofer

Achterpaneel

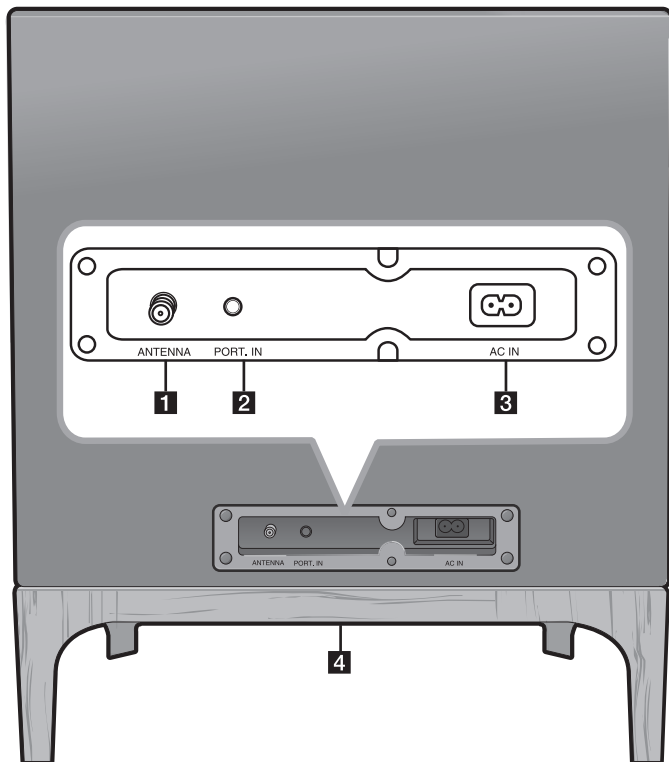


- 1 ANTENNA** : Verbind een FM-antenne.
- 2 PORT (Draagbaar).IN** : Verbind een draagbaar apparaat.
- 3 AC IN-aansluiting** : Verbind een netsnoer.
- 4** Sfeerlicht

Afstandsbediening

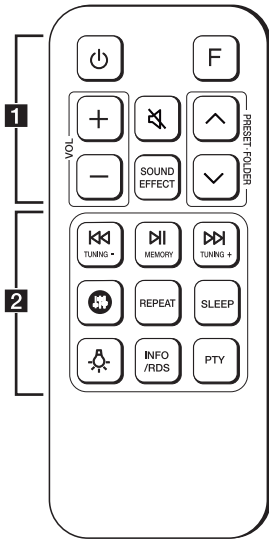

Vervanging van batterij

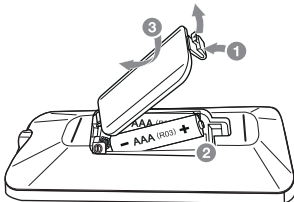

Verwijder het deksel van de batterijen op de achterkant van de afstandsbediening en plaats de batterij erin met **+** en **-** correct overeenkomend.

..... **1**

⏻ (Stand-by) : Schakelt de stroom in of uit.

F (Functie) : Selecteert de functie en de invoerbron.

Invoerbron/Functie	Display
USB	USB
Ingang draagbare apparatuur	DRAAGBAAR
Bluetooth	BT
Radio	FM

VOL (Volume) **+/-** : Past het volume van de luidspreker aan.

🔇 (Dempen) : Dempst het geluid.

SOUND EFFECT : Kiest geluidsimpressionies.

PRESET-FOLDER **^/v** :

- Selecteert een voorkeursnummer voor een radiostation.
- Doorzoekt een map op een USB-apparaat. Wanneer een USB-apparaat met bestanden in meerdere mappen wordt afgespeeld, druk op **PRESET-FOLDER** **^/v** om de map te selecteren die u wilt afspelen.

..... **2**

⏮/⏭ (Overslaan/Zoeken) :

- Spoelt terug of door.
- Doorzoek alle tabbladen van het bestand.

TUNING-/+ : Selecteert de radiozenders.

⏸ (Afspelen/Pauze) :

- Start of pauzeert het afspelen.
- Schakelt de vergrendelfunctie voor de Bluetoothverbinding in of uit. (Pagina 21)

GEHEUGEN

- Slaat het programma of radiostation op. (Pagina 24)
- Verwijdert op de opgeslagen zenders. (Pagina 24)

🔊 : Past het geluidsniveau van treble en bass aan.

REPEAT :

- Luister herhaaldelijk of in willekeurige volgorde naar uw bestanden.
- Selecteert stereo/mono.

SLEEP : Stelt het systeem in om op een bepaald tijdstip vanzelf uit te schakelen.

💡 : Past de sfeerverlichting aan.

INFO/RDS :


- Ziet informatie over de muziek op een USB-apparaat.
- Ziet de naam van alle verbonden **Bluetooth**-apparaten in de **Bluetooth**-modus.
- RDS (Radio Data System) (Pagina 25)

PTY: Zoekt naar radiozenders op soort radio. (Pagina 25)

Handige functies voor het gebruiken van het apparaat

Functie	Beschrijving	Te doen	Dit te doen
BT aan/uit vergrendeld (Pagina 21)	Hiermee kunt u een Bluetooth -apparaat alleen met BT (Bluetooth)-functies verbinden. De oorspronkelijke instelling van deze functie staat op 'uit'	AAN	Houd  gedurende 5 seconden vast in BT (Bluetooth) functie.
		UIT	Houd  gedurende 5 seconden vast in BT (Bluetooth) functie.
Auto Power aan (Pagina 17)	Hiermee wordt het apparaat automatisch aangezet door de invoer van signalen: BT (Bluetooth)	AAN	Zet het apparaat uit door gedurende 5 seconden op  op het apparaat te drukken.
		UIT	Zet het apparaat uit door gedurende 5 seconden op  op het apparaat te drukken.

Netstroomkabel aansluiten

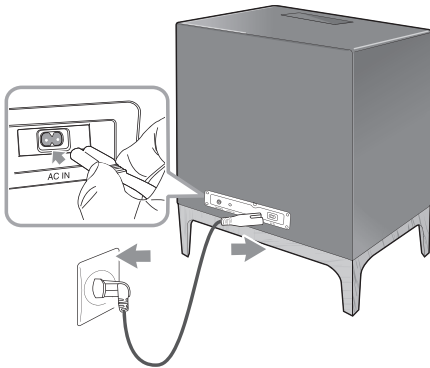



1. Sluit het ene uiteinde van de netstroomkabel (meegeleverd) aan op de **AC IN**-ingang.
2. Steek het andere uiteinde in de wandcontactdoos.

! Opmerking

Trek de netstroomkabel uit de wandcontactdoos als u het apparaat gedurende een langere tijd niet gebruikt.

Antenneverbinding

Sluit de meegeleverde FM-antenne aan om naar de radio te luisteren.

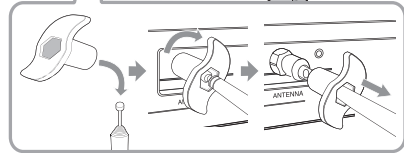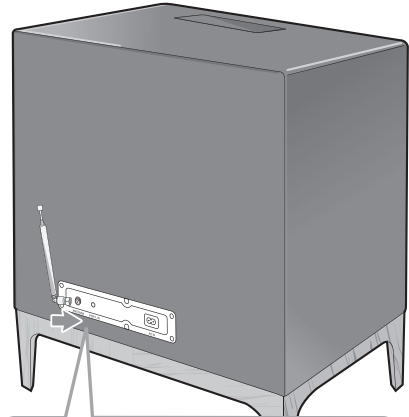

1. Plaats het bevestigingsgereedschap op de zeskantmoer op de antenne.
2. Verbind de antenne met de antenneaansluiting door het bevestigingsgereedschap rechtersom te draaien.
3. Verwijld het bevestigingsgereedschap van de antenne.

! Opmerking


U kunt de radio-ontvangst verbeteren door de lengte en de hoek van de antenne aan te passen.

Optionele Apparatuur Aansluiting

PORT. IN Aansluiting

Met deze unit kunt u muziek van allerlei draagbare spelers en andere externe apparaten afspelen.

1. Verbind de draagbare speler met de **PORT. IN**-aansluiting van de unit.
2. Schakel de voeding in door op  te drukken.
3. Druk op **F** om de PORTABLE functie te selecteren.
4. Zet de draagbare speler of het externe apparaat aan en start het afspelen.

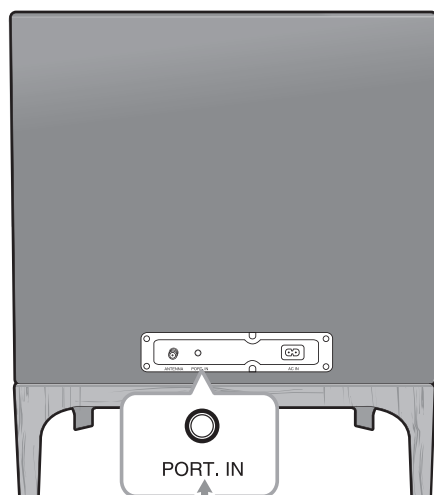

3,5 mm stereokabel


MP3-speler enz.

! Opmerking

Schakelt automatisch naar de PORTABLE-functie wanneer u het draagbare apparaat verbindt met de **PORT. IN**-aansluiting.

USB-aansluiting

Sluit een USB-stick (of MP3-speler, enz.) aan op de USB-poorten op de speler.

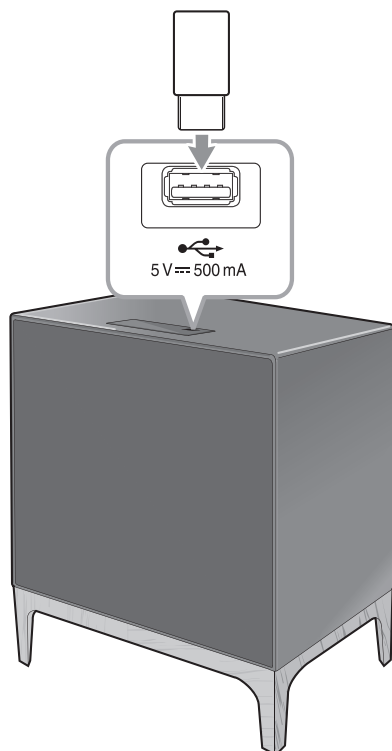

! Opmerking

Verwijderen van het USB-apparaat uit de unit :

1. Kies een andere functie/modus.
2. Verwijder het USB-apparaat uit de unit.

Basis-bediening

USB bediening

1. Verbind het USB-apparaat met de USB-poort.
2. Selecteer de USB-functie door op **F** te drukken.

Om	Dit te doen
Afspelen	Druk op ▶II .
Pauzeren	Tijdens afspelen, druk op ▶II .
Overslaan naar het volgende/vorige bestand	Tijdens het afspelen, druk op ▶II om naar de volgende bestand te gaan. Minder dan 2 seconden afgespeeld, druk op ◀◀ om naar het vorige bestand te gaan. Meer dan 3 seconden afgespeeld, druk op ◀◀ om naar het begin van het bestand te gaan.
Zoeken naar een gedeelte binnen een bestand	Houd ◀◀/▶▶ tijdens het afspelen ingedrukt en laat deze los op het punt dat u wilt gaan luisteren.
Herhaald of willekeurig afspelen	Druk herhaaldelijk op REPEAT op de afstandsbediening. Raadpleeg de opmerking voor details over het veranderen van het display OFF → ONE → FOLDER → ALL → SHUFFLE .
Een map doorzoeken	Druk op PRESET·FOLDER ▲/▼ op de afstandsbediening.
Afspelen hervatten	Deze eenheid onthoudt het nummer dat op dat moment werd afgespeeld voordat de functie werd gewijzigd of de eenheid werd uitgezet.

! Opmerking

- Het herstartpunt kan gewist worden wanneer u de netstroomkabel loskoppelt.
- Weergave herhalen/willekeurig afspelen werkt als volgt.


Op het display	Beschrijving
OFF	Speelt nummers op een USB-apparaat in volgorde af.
ONE	Speelt eenzelfde nummer herhaaldelijk af.
FOLDER	Speelt nummers uit een map herhaaldelijk af.
ALL	Speelt alle nummers op een USB-apparaat herhaaldelijk af.
SHUFFLE	Speelt alle nummers op willekeurige volgorde eenmaal af en stopt vervolgens met afspelen.

Een bestand of map selecteren

1. Druk herhaaldelijk op **PRESET-FOLDER** $\wedge/V$ totdat een gewenste map verschijnt.
2. Druk op **DI** om het af te spelen. Het eerste bestand in de map wordt afgespeeld.

! Opmerking

- Mappen en bestanden op de USB worden als volgt herkend.

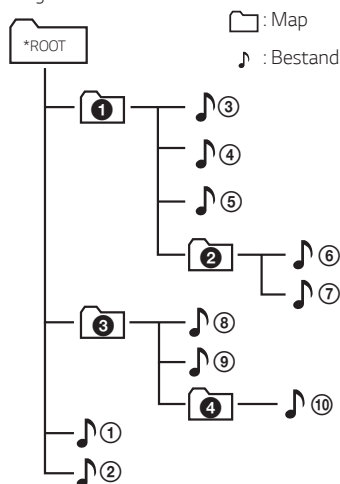

- Indien er zich geen bestand in een map bevindt, dan wordt de map niet getoond.
- Bestand wordt één-voor-één afgespeeld van bestand 1 tot bestand 10.
- Bestanden worden afgespeeld op volgorde van opname en dit kan verschillen afhankelijk van de omstandigheden tijdens de opname.
- Dit apparaat kan alleen bestand- of mapnamen met cijfers of Engelse karakters weergeven.
- *ROOT: Het eerste scherm dat u ziet wanneer een computer de USB herkent, wordt "ROOT" genoemd.

Andere bedieningsfuncties

Zet het geluid tijdelijk uit

Druk op MUTE (Dempen) om het geluid van uw unit te dempen.

Zo kunt u uw unit dempen, bijvoorbeeld om de telefoon te beantwoorden, "MUTE" wordt weergegeven in het displayvenster.

Druk nogmaals op MUTE (Dempen) op de afstandsbediening om dit te annuleren of het volumeniveau te veranderen.

Slaapfunctie instellen

Druk herhaaldelijk op **SLEEP** op de afstandsbediening om een vertragingstijd tussen de 10 en 180 minuten te selecteren.

Nadat de vertragingstijd verstreken is zal de speler uit gaan.

Druk herhaaldelijk op **SLEEP** op de afstandsbediening totdat "OFF" verschijnt om de slaapfunctie te annuleren.

! Opmerking

U kunt controleren hoe lang het nog duurt voordat het toestel wordt uitgeschakeld. Druk op **SLEEP** op de afstandsbediening om de resterende tijd te controleren of te wijzigen.

Sfeerlicht

Druk herhaaldelijk op LIGHT om het sfeerlicht in of uit te schakelen.

Schakel in (niveau 1 helderheid) $\rightarrow$ niveau 2 helderheid $\rightarrow$ Schakel uit

! Opmerking

U kunt het sfeerverlicht aanpassen zelfs als de unit is uit gezet.

Automatische schermdimmer

Het scherm wordt vanzelf donker als er gedurende 15 seconden geen toetsinvoer is.

Als u op een knop drukt, licht het scherm op.

Tonen van informatie

U kunt verschillende informatie weerregen voor de te drukken op **INFO/RDS** op de afstandsbediening.

USB : bestandsnaam

Bluetooth : Naam van verbonden apparaat

Automatisch uitschakelen

Deze unit schakelt zichzelf uit om stroom te besparen wanneer de hoofdunit niet is aangesloten op een extern apparaat en 15 minuten niet is gebruikt. De unit schakelt zichzelf ook uit na zes uur als de hoofdunit is aangesloten op een ander apparaat dat gebruikt maakt van analoge ingangen.

Hoe u de draadloze netwerkverbinding of het draadloze apparaat kunt ontkoppelen.

Zet de unit uit door langer dan 5 seconden op de aan/uit-knop te drukken.

AUTO POWER Aan

De unit schakelt automatisch aan door het **Bluetooth**-signaal. Als u probeert uw **Bluetooth**-apparaat te verbinden, gaat deze unit aan en verbindt uw **Bluetooth**-apparaat.

U kunt uw muziek afspelen.

Wanneer u dit apparaat uitzet door elke keer gedurende 5 seconden op  op het apparaat te drukken, kunt u de AUTO POWER-functie zowel aan- als uitzetten.

Op het display	Beschrijving
ON-AUTO POWER	AUTO POWER-functie is ingeschakeld.
OFF-AUTO POWER	AUTO POWER-functie is uitgeschakeld.

Opmerking

- Afhankelijk van het aangesloten apparaat, gaat dit apparaat aan, maar de **Bluetooth**-functie is mogelijk niet verbonden.
- Als u de **Bluetooth**-verbinding ontkoppeld op deze unit, proberen sommige **Bluetooth** apparaten continu verbinding te maken met de unit. Daarom wordt aanbevolen om de verbinding te ontkoppelen voordat u de unit uit zet.
- Als u probeert te verbinden met de "Music Flow Bluetooth" app, wordt de **Bluetooth**-functie van dit apparaat aangezet.
- Als u al verbinding heeft gemaakt met deze unit, kan deze unit automatisch inschakelen door gebruik van een ingangsbron wanneer de unit is uitgeschakeld.
- Als de unit is uitgezet kan het **Bluetooth**-apparaat deze unit niet opzoeken.
- Afhankelijk van het aangesloten apparaat is het mogelijk dat deze functie niet werkt.

Automatisch functie wijzigen

Wanneer u probeert een Bluetooth apparaat te verbinden

Wanneer u probeert een **Bluetooth**-apparaat te verbinden met deze unit wordt de **Bluetooth**-functie geselecteerd. Speel uw muziek af op het **Bluetooth**-apparaat.

Wanneer een 3,5 mm stereokabel is verbinden

Als u een draagbaar apparaat verbindt met de **PORT.IN**-aansluiting, wordt de **PORTABLE**-functie geselecteerd. Speel uw muziek af op uw draagbare apparaat.



Opmerking

- Deze functie werkt alleen met apparaten die eerder waren aangesloten.
- Als de **Bluetooth**-verbinding vergrendelfunctie is ingeschakeld, is de **Bluetooth**-verbinding alleen beschikbaar voor de **Bluetooth**-functie.

Geluidsinstelling

Instellen van de geluidsmodus

Deze unit levert breed geluidseffect. U kunt een geluidseffect selecteren door **SOUND EFFECT** te gebruiken op de afstandsbediening.

Op het display	Beschrijving
ON - SOUND EFFECT	U kunt genieten van een breed geluidsveld en rijke bass.
OFF - SOUND EFFECT	U kunt van geoptimaliseerd geluid genieten.



Opmerking

Als u het geluidseffect heeft aangezet kunt u een geluidseffect ervaren door hoogwaardig audiobedrijf MERIDIAN uit de Verenigd Koninkrijk.

Treble/Bass aanpassen

U kunt het geluidsniveau van Treble en Bass naar wens aanpassen.

TREBLE / BASS : -6 dB tot 6 dB

1. Druk herhaaldelijk op de -knop op de afstandsbediening om TREBLE of BASS te selecteren.
2. Druk op de -knop om het geluidsniveau aan te passen.

BLUETOOTH® draadloze technologie gebruiken

Over Bluetooth

Bluetooth is een draadloze communicatietechnologie voor verbindingen op korte afstanden.

Het geluid kan worden onderbroken wanneer de verbinding wordt verstoord door een andere elektronische golf of wanneer u de **Bluetooth** verbindt in de andere kamers.

Voor het aansluiten van afzonderlijke apparaten door middel van draadloze **Bluetooth**-technologie zijn geen kosten verschuldigd.

Een mobiele telefoon met draadloze **Bluetooth**-technologie kan via Cascade werken als de verbinding gemaakt werd via draadloze **Bluetooth**-technologie.

- Beschikbare apparaten : Smartphone, MP3, Laptop, etc.
- Versie: 4.0
- Codec: SBC

Bluetooth profielen

Om draadloze Bluetooth -technologie te gebruiken, moeten apparaten bepaalde profielen kunnen interpreteren.

Deze unit is compatibel met het volgende profiel.

A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)

Muziek luisteren die op een Bluetooth-apparaat is opgeslagen

Uw unit en het Bluetooth-apparaat paren

Voordat u de procedure voor het paren start, moet u de **Bluetooth**-functie van het **Bluetooth**-apparaat inschakelen. Raadpleeg hiervoor de gebruikershandleiding van uw **Bluetooth**-apparaat. Zodra de apparaten zijn gekoppeld, hoeft u deze procedure niet opnieuw uit te voeren.

1. Selecteer de invoerbron BT (**Bluetooth**) door herhaaldelijk op de **F**-knop op de afstandsbediening te drukken. "BT" → "BT READY" verschijnt in het weergavescherm in deze volgorde.
2. Bedien het **Bluetooth**-apparaat en voer de koppeling-procedure uit. Tijdens het zoeken naar deze unit met het **Bluetooth**-apparaat, verschijnt mogelijk een lijst met gevonden apparaten op het scherm van het **Bluetooth**-apparaat, afhankelijk van het soort **Bluetooth**-apparaat. Uw unit verschijnt als "LG AJ7 (XX)".

! Opmerking

- XX staat voor de laatste twee cijfers van het **Bluetooth**-adres. Indien uw speler bijvoorbeeld een **Bluetooth**-adres heeft zoals 9C:02:98:4A:F7:08, verschijnt "LG AJ7 (08)" op uw **Bluetooth**-apparaat.
- De manier voor het verbinden van een apparaat kan verschillen, dit is afhankelijk van het type **Bluetooth**-apparaat. Voer, indien nodig, de PIN code (0000) in.
- U kunt via de bovenstaande methode dit apparaat op maximaal 3 **Bluetooth**-apparaten tegelijkertijd aansluiten. Dit is alleen mogelijk in de **Bluetooth**-functie.
- Het meervoudig verbinden wordt alleen ondersteund door Android apparaten. (Mogelijk wordt meervoudig verbinden niet ondersteund, dit is afhankelijk van het specificaties van het verbonden apparaat.)
- Verwijderbare/ontkoppelbare **Bluetooth**-apparaten (Bijv.: Dongle enz.) zullen meervoudig paren niet ondersteunen.

3. Wanneer deze unit succesvol is verbonden met uw **Bluetooth**-apparaat verschijnt "PAIRED" → Uw toestelnaam → "BT" in het weergavescherm in deze volgorde.

! Opmerking

- "PAIRED" verschijnt kort in het display als u andere apparaten voor multiparing aansluit.
- Als de apparaatnaam niet beschikbaar is, verschijnt "_".

4. Luister naar muziek.
Voor het afspelen van muziek dat is opgeslagen op uw **Bluetooth**-apparaat, raadpleegt u de gebruikershandleiding van uw **Bluetooth**-apparaat.

! Opmerking

- Wanneer u **Bluetooth**-technologie gebruikt, dient u een verbinding te maken tussen de unit en het **Bluetooth**-apparaat terwijl de apparaten zo dicht mogelijk bij elkaar zijn en deze afstand behouden.
In de onderstaande tekst wordt duidelijk gemaakt dat dit misschien in bepaalde situaties niet goed functioneert :
 - Er is een obstakel tussen de unit en het **Bluetooth**-apparaat.
 - Er is een apparaat dat dezelfde frequentie gebruikt met **Bluetooth**-technologie zoals medische apparatuur, een magnetron of een draadloos LAN-apparaat.
- Als de Bluetooth-aansluiting niet goed werkt, probeer het dan nogmaals te koppelen.
- Zelfs als deze unit is verbonden met maximaal 3 **Bluetooth**-apparaten in de **Bluetooth**-modus, kunt u muziek afspelen en regelen door slechts één van de verbonden apparaten te gebruiken.

! Opmerking

- Het geluid kan worden onderbroken als de verbinding last heeft van storing veroorzaakt door andere elektronische apparatuur.
- Afhankelijk van het type apparaat, kan het zijn dat u de **Bluetooth**-functie niet kunt gebruiken.
- U kunt met uw telefoon, MP3-speler, Notebook, enz., genieten van uw draadloze systeem.
- Hoe groter de afstand tussen het systeem en het **Bluetooth**-apparaat is, hoe slechter de geluidskwaliteit wordt.
- De **Bluetooth**-verbinding wordt verbroken wanneer de unit uitgezet wordt of wanneer het **Bluetooth**-apparaat te ver van de unit af komt.
- Wanneer de **Bluetooth**-verbinding verbroken wordt, verbindt u het **Bluetooth**-apparaat opnieuw met de unit.
- Als een **Bluetooth**-apparaat niet is aangesloten verschijnt de tekst: "BT READY" in het weergavescherm.
- Wanneer u de **Bluetooth**-functie gebruikt, past u het volume aan tot het juiste niveau op het **Bluetooth**-apparaat.
- Wanneer u een **Bluetooth**-apparaat (iOS-apparaat enz.) verbindt met deze unit of het apparaat bediend, kunnen de volume niveaus met elkaar gesynchroniseerd worden.
- De **Bluetooth**-verbinding wordt verbroken als u de **Bluetooth**-functie wijzigt naar een andere. Bij verbinding met de "Music Flow Bluetooth"-app behoudt slechts één apparaat waarop u afspeelt de **Bluetooth**-verbinding. U kunt het **Bluetooth**-apparaat met dit toestel bedienen maar u kunt niet gebruikmaken van de geluidsuitvoer.
- Tijdens het openen van de **Bluetooth**-functie zal deze unit automatisch verbinden met het **Bluetooth**-apparaat wat het laatste is verbonden of het laatste heeft afgespeeld. (Automatische verbinding wordt mogelijk niet ondersteund afhankelijk van de specificaties van het verbonden apparaat.)

Aansturen van een verbonden Bluetooth-apparaat

U kunt het verbonden Bluetooth apparaat bedienen via de unit; afspelen, pauze, overslaan.



Opmerking

- Het gebruik van deze functie is alleen beschikbaar voor Android OS en iOS .
- Deze functie wordt mogelijk niet ondersteund, of kan anders werken, afhankelijk van het **Bluetooth**-apparaat.

Bluetooth-verbindingsvergrendeling (BT LOCK)

U kunt de **Bluetooth**-verbinding beperken tot alleen de BT (**Bluetooth**) om onbedoelde verbinding met **Bluetooth** te voorkomen.

Houd **DI** op het apparaat gedurende ongeveer 5 seconden ingedrukt in BT (**Bluetooth**)-functie om deze functie in te schakelen.

"BT LOCK" wordt weergegeven, waarna u de **Bluetooth**-verbinding kunt beperken.

Houd **DI** op het apparaat gedurende ongeveer 5 seconden ingedrukt in BT (**Bluetooth**)-functie om deze functie uit te schakelen.

"BT UNLOCK" wordt weergegeven.

Op het display	Beschrijving
BT LOCK	BT LOCK is ingeschakeld.
BT UNLOCK	BT LOCK is uitgeschakeld.



Opmerking

Zelfs als u de vergrendeling van de **Bluetooth**-verbinding op Aan instelt, gaat dit apparaat aan met de Auto Power-functie. Zet de Auto Power-functie uit om dit te voorkomen.

De Music Flow Bluetooth app gebruiken



Opmerking

- Alleen Android OS is beschikbaar om "Music Flow Bluetooth" app te gebruiken met deze unit.
- Er kunnen extra datakosten voorkomen indien geïnstalleerd via 3G/4G, afhankelijk van het abonnement bij uw apparaat.
- Het wordt aanbevolen om de nieuwste versie van de app te gebruiken.

Over "Music Flow Bluetooth" App

"Music Flow Bluetooth" app brengt een serie nieuwe functies naar dit apparaat.

We raden u aan de gratis "Music Flow Bluetooth" app te downloaden en te installeren om van meer functies te genieten.

De "Music Flow Bluetooth" app op uw Bluetooth-apparaat installeren

Er zijn twee manieren om de "Music Flow Bluetooth" app op uw **Bluetooth**-apparaat te installeren.

Installeer de app "Music Flow Bluetooth" via de QR-code

1. Installeer de app "Music Flow Bluetooth" via de QR-code. Gebruik de scansoftware om de QR-code te scannen.



2. Tik op een pictogram om te installeren.



Opmerking

- Zorg dat uw **Bluetooth**-apparaat is aangesloten op het internet.
- Zorg dat uw **Bluetooth**-apparaat is voorzien van een app voor het scannen. Hebt u deze app niet, download deze dan uit "Google Android Market (Google Play Store)".
- Afhankelijk van de regio kan de QR code mogelijk niet werken.

Installeer "Music Flow Bluetooth" app middels "Google Android Market (Google Play Store)"

1. Tik op het pictogram Google Android Market (Google Play Store).
2. Type in de zoekbalk "Music Flow Bluetooth" en zoek de app.
3. Zoek in de lijst met zoekresultaten naar "Music Flow Bluetooth" en druk erop om het downloaden van de **Bluetooth** app te starten.
4. Tik op een pictogram om te installeren.
5. Tik op een pictogram om te downloaden.

! Opmerking

- Zorg dat uw **Bluetooth**-apparaat is aangesloten op het internet.
- Verzekert u ervan dat uw **Bluetooth**-apparaat uitgerust is met "Google Android Market (Google Play Store)".

Activeer Bluetooth met de "Music Flow Bluetooth" app

"Music Flow Bluetooth" app helpt u verbinding te maken tussen uw **Bluetooth**-apparaat en deze unit.

1. Druk op het "Music Flow Bluetooth" app pictogram op het home-scherm om de "Music Flow Bluetooth" app te openen en ga naar het hoofdmenu.
2. Wilt u meer informatie over de bediening, tik dan op [Setting] en tik op het [Help]-menu.

! Opmerking

- De "Music Flow Bluetooth" app zal als volgt beschikbaar zijn in de softwareversie;
 - Android O/S: Ver 4.0.3 (of later)
- Als u de "Music Flow Bluetooth" app gebruikt voor bediening, dan zullen er enkele verschillen zijn tussen de "Music Flow Bluetooth" app en de geleverde afstandsbediening. Gebruik indien nodig de bijgeleverde afstandsbediening.
- Afhankelijk van het **Bluetooth**-apparaat, is het mogelijk dat de "Music Flow Bluetooth" app niet werkt.
- Nadat de "Music Flow Bluetooth" app is aangesloten kan er muziek worden afgespeeld vanaf uw apparaat. Probeer in dit geval de verbindingsprocedure nogmaals.
- Als u de andere applicaties in werking zet of de instellingen op uw **Bluetooth**-apparaat verandert tijdens het gebruik van de "Music Flow Bluetooth" app, kan het zijn, dat de "Music Flow Bluetooth" app niet normaal werkt.
- Als de "Music Flow Bluetooth" app niet normaal werkt, moet u uw **Bluetooth**-apparaat en de verbinding van de "Music Flow Bluetooth" app controleren en het nog een keer proberen.
- Afhankelijk van het besturingssysteem van uw smartphone, is er een aantal verschillende de "Music Flow Bluetooth" werkingen.
- Controleer de **Bluetooth**-instellingen op uw **Bluetooth**-apparaat als uw "Music Flow Bluetooth" app niet goed functioneert.

Bediening van de radio

Zorg ervoor dat de FM-antenne aangesloten is.
(Pagina 13)

Luisteren naar de radio

1. Druk op **F** totdat FM op het weergavescherm verschijnt.
Het laatst ontvangen zender is afgestemd.
2. Automatisch afstemmen :
Houd **TUNING-/+** op de afstandsbediening of **KK/▷▷** op de unit ongeveer twee seconden ingedrukt totdat de frequentie-indicator begint met veranderen, laat dan los. Het scannen stopt wanneer het toestel op een zender afstemt.

Of
Handmatig afstemmen :
Druk herhaaldelijk op **TUNING-/+** op de afstandsbediening of **KK/▷▷** op de unit.
3. Pas het volume aan door op **+/-** te drukken.

Verbeteren van slechte FM-ontvangst

Druk op **REPEAT** op de afstandsbediening. Dit wijzigt de radio van stereo naar mono en verbetert over het algemeen de ontvangst.

De radiozenders instellen

U kunt 10 zenders vooraf voor FM instellen.

Voordat u afstemt, zorg ervoor om het volume te verlagen.

1. Druk op **F** totdat FM op het weergavescherm verschijnt.
2. Selecteer de gewenste frequentie door op **TUNING-/+** te drukken op de afstandsbediening of **KK/▷▷** op de unit.
3. Druk op **MEMORY** op de afstandsbediening of **DI** op de unit. Een voorgeprogrammeerd nummer zal knipperen in het weergavescherm.
4. Druk op **PRESET-FOLDER ^/V** op de afstandsbediening om het gewenste voorgeprogrammeerd nummer te selecteren.
5. Druk op **MEMORY** op de afstandsbediening of **DI** op de unit. De zender is opgeslagen.
6. Herhaal stap 2 tot 5 om andere zenders op te slaan.
7. Om te luisteren naar een voorgeprogrammeerde zender, druk op de **PRESET-FOLDER ^/V** - knoppen op de afstandsbediening.

Alle opgeslagen zenders verwijderen

1. Houd **MEMORY** ingedrukt op de afstandsbediening of **DI** op de unit.
"DEL ALL?" zal verschijnen op het weergavescherm
2. Druk op **MEMORY** op de afstandsbediening of **DI** op de unit om alle opgeslagen radiozenders te verwijderen.
"DELETED ALL" zal over het weergavescherm rollen.

Informatie over radiozenders bekijken

De FM-tuner wordt geleverd met de RDS (Radio Data System)-faciliteit. Dit toont informatie over het radiostation waarnaar geluisterd wordt. Druk herhaaldelijk op **INFO/RDS** op de afstandsbediening om de diverse soorten gegevens te doorlopen:

- | | |
|------------|---|
| PS | (Naam van de Programma-service)
De naam van het kanaal wordt weergegeven in het display. |
| PTY | (Programma Type Herkenning)
Het programma-type (bijv. Jazz of Nieuws) verschijnt op het display. |
| RT | (Radio Tekst)
Er verschijnt een tekstbericht met speciale informatie over de uitgezonden zender.
Deze tekst kan over de display scrollen. |
| CT | (Tijd wordt geregeld door het kanaal)
Dit toont de tijd zoals uitgezonden door de zender. |

U kunt de radiozenders op programmatype opzoeken door op **INFO/RDS** op de afstandsbediening te drukken. Op het display staat de laatst gebruikte PTY. Druk één of meerdere keren op **PTY** om uw gewenste programmatype te selecteren. Houd **⏮/⏭** ingedrukt. De tuner zal automatisch zoeken. Het zoeken zal stoppen zodra een station gevonden is.

Problemen oplossen

Algemeen

Probleem	Oorzaak & oplossing
De unit werkt niet goed.	• Schakel de stroom van dit apparaat en het verbonden externe apparaat (tv, woofer, dvd-speler, versterker, enz.) uit en schakel ze opnieuw in. • Ontkoppel het netsnoer van deze unit en het aangesloten externe apparaat (TV, Woofer, DVD-speler, versterker, enzovoort) en probeer daarna opnieuw verbinding te maken. • Eerdere instellingen kunnen verloren gaan wanneer de stroom van het apparaat is uitgeschakeld.
Geen stroom.	• De netstroomkabel is niet aangesloten. Sluit de netstroomkabel aan. • Controleer of er problemen zijn met de elektriciteit. Controleer het stopcontact door er een ander apparaat op aan te sluiten.
Geen geluid.	• Controleer of u de juiste functie selecteert. Druk op de functietoets en controleer de geselecteerde functie.
Radiozenders kunnen niet correct afgestemd worden.	• De antenne is slecht gepositioneerd of aangesloten. Sluit de antenne stevig aan. • De signaalsterkte van de radiozender is te zwak. Stel handmatig op het station af. • Er zijn geen zenders voorgeprogrammeerd of voorgeprogrammeerde zenders zijn gewist (tijdens het afstemmen door het scannen van voorgeprogrammeerde kanalen). Stel enkele voorkeurzenders in, zie pagina 24 voor meer informatie.
De afstandsbedieningen werkt niet goed.	• De afstandsbediening is te ver van de speler af. Bedien de afstandsbediening binnen ongeveer 7 m (23 feet). • Er is een obstakel tussen de afstandsbediening en de speler. Verwijder het obstakel. • De batterijen in de afstandsbediening zijn leeg. Vervangen de batterijen door nieuwe batterijen.
Het apparaat verbindt niet met het Bluetooth -apparaat.	• Zet de vergrendeling van de Bluetooth-verbinding uit. (Pagina 21) • Zet het Bluetooth-apparaat uit en weer aan. (Pagina 19)

Algemene specificaties

Algemeen	
Energiebehoeften	Raadpleeg de sticker op het toestel.
Stroomverbruik	Raadpleeg de sticker op het toestel.
	Netwerk stand-by : 0,5 W (als alle netwerkpoothen geactiveerd zijn.)
Afmetingen (B x H x D)	Ongeveer 510,0 mm x 605,0 mm x 300,0 mm
Bedrijfstemperatuur	5 °C tot 35 °C
Bedrijfsvochtigheid	5 % tot 90 %

Ingangen	
Draagbaar in (PORT. IN)	0,5 Vrms (3,5 mm stereo-plug) x 1

Tuner	
FM-afstembereik	87,5 - 108,0 MHz of 87,50 - 108,00 MHz

Systeem	
Frequentierespons	50 tot 20.000 Hz
Signaal-ruisverhouding	USB : 105 dB
	PORT. IN : 90 dB
Dynamisch bereik	24 bit : 105 dB , 16 bit : 95 dB
Bus-stroomtoevoer (USB)	5 V  500 mA
Vervorming	0,05 % (1 W spot, 1 kHz)

Versterker (RMS Uitgangsvermogen)	
Totale uitvoer	160 W RMS
Voorzijde	40 W RMS x 2 (8 Ω op 1 KHz, 0,1% THD)
Achterzijde	80 W RMS (4 Ω op 80 Hz, 0,1% THD)

- Ontwerp en specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Handelsmerken en licenties



Het merk en de logo's van **Bluetooth®** zijn gedeponeerde handelsmerken van **Bluetooth SIG, Inc.** en elk gebruik van deze merken door LG Electronics is onder licentie. Andere handelsmerken en handelsnamen zijn die namen van hun respectievelijke eigenaars.

Onderhoud

Omgaan met het apparaat

Het apparaat verzenden

Bewaar de originele verzenddoos en verpakkingsmaterialen. Als u het apparaat moet verzenden, kunt u het apparaat voor een maximale bescherming weer inpakken zoals het oorspronkelijk in de fabriek is gedaan.

Houd het oppervlak van de behuizing schoon

Gebruik geen vluchtige stoffen, zoals insecticiden, in de buurt van het apparaat. Als u druk uitoefent wanneer u het apparaat afneemt, kan het oppervlak beschadigd raken. Zorg dat de behuizing niet langdurig in aanraking komt met rubberen of plastic producten.

De unit reinigen

Gebruik een zachte, droge doek om het apparaat te reinigen. Als de oppervlakken extreem vuil zijn, gebruikt u een zachte doek met een milde zeepoplossing. Gebruik geen sterke oplosmiddelen als alcohol, benzine of thinner. Deze producten kunnen het oppervlak van het apparaat beschadigen.

Het apparaat onderhouden

Het apparaat is een high-tech, precisie-apparaat. Wanneer de optische lens of onderdelen van het schijfstation vuil of versleten zijn, kan dit ten koste gaan van de beeldkwaliteit. Neem voor details a.u.b. contact op met het dichtsbijzijnde geautoriseerde service-center.

