

PIKAOPAS


Langaton takakaiutinsarja

Lue nämä ohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä ja säilytä niitä tulevaa tarvetta varten.

Lisätoimintojen ohjeiden saamiseksi,
lataa käyttöohje osoitteesta <http://www.lg.com>.

Osa tämän oppaan ohjeista voi erota laitteestasi.


MALLI
SPK8-S



1 Takakaiuttimien liitäntä



Kaiuttimen muotoilu ja liitäntämenetelmä voi erota mallista riippuen.

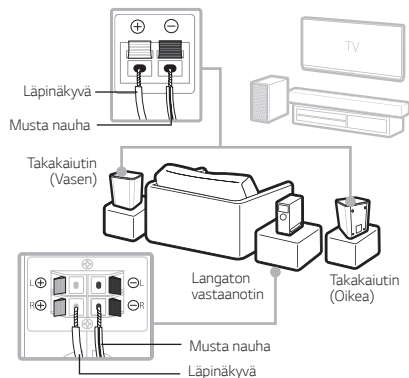

- 1 Liitä kaiutinkaapelit takakaiuttimiin oikein.
- 2 Liitä langaton vastaanotin ja takakaiuttimet (Harmaa: oikea, Sininen: vasen) kaiutinkaapeleilla.
- 3 Kytke päälle Surround-toiminto nauttiaksesi surround-äänistä.

2 Langattoman vastaanottimen liitäntä

- 1 Kytke langattoman vastaanottimen virtajohto pistorasiaan.
- 2 Kytke laite päälle: Yksikkö ja langaton vastaanotin yhdistetään automaattisesti. Vastaanottimen keltavihreä LED syttyy.


Langattoman vastaanottimen liitäntä manuaalisesti

Jos takakaiuttimista ei kuulu ääntä, yritä yhdistää manuaalisesti.

- 1 Paina **PAIRING**-painiketta langattoman vastaanottimen takaosassa.
 - Keltavihreä LED langattoman vastaanottimen takana vilkkuu nopeasti.
- 2 Kytke pääyksikkö päälle
- 3 Laitepari on muodostettu.
 - Keltavihreä LED langattomassa vastaanottimessa syttyy.



Säädä etäisyys äänipalkin ja langattoman vastaanottimen välille niin lähellä, kuin mahdollista ja pidä ne kaukana laitteesta (esim. langaton reititin, mikroaaltouuni jne.) yli 1 m päässä ehkäisten langattoman häiriöitä.

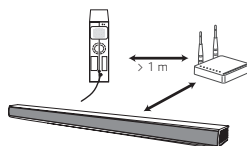

Surround äänet päällä/pois päältä

Kun kytket surround-toiminnon päälle, voit nauttia hämmästyttävästä surround-äänestä kaikista äänen tulolähteistä takakaiuttimilla.



Alkuasetus surround-toiminnolle on pois päältä, kytke päälle surround-toiminto ja käyttäaksesi sitä.

SK5Y

Surround Päällä: Pidä **REAR +** painettuna kaukosäätimessä n. 2 sekunnin ajan.

Surround Pois: Pidä **REAR —** painettuna kaukosäätimessä n. 2 sekunnin ajan.

SK10Y/SK9Y/SK8Y/SK6Y

Surround Päällä: Pidä **AUTO VOL** painettuna kaukosäätimessä n. 2 sekunnin ajan ja paina **AUTO VOL** -painiketta toistuvasti valitaksesi ON - SURROUND näytöllä.

Surround Pois: Pidä **AUTO VOL** painettuna kaukosäätimessä n. 2 sekunnin ajan ja paina **AUTO VOL** -painiketta toistuvasti valitaksesi OFF - SURROUND näytöllä.

**SL4Y/SL5Y/SL5YF/SL6Y/SL6YF/SL7Y/SL7YF/SL8Y/
SL8YG/SL9Y/SL9YG/SL10Y/SL10YG/
SN10Y/SN10YG/DSN10YG/SN9Y/SN9YG/
DSN9YG/SN8Y/SN8YG/DSN8YG/SN7Y/DSN7Y/
SN7CY/DSN7CY/SN6Y/DSN6Y/SN5Y/DSN5Y/GX/
G1**

Surround Päälle: Paina kaukosäätimen painiketta  noin 3 sekunnin ajan ja paina sitten  -painiketta toistuvasti valitaksesi ON - SURROUND -option näyttöikkunassa.

Surround Pois: Paina kaukosäätimen painiketta  noin 3 sekunnin ajan ja paina sitten  -painiketta toistuvasti valitaksesi OFF - SURROUND -option näyttöikkunassa.

**SP9YA/DSP9YA/SP8YA/DSP8YA/SP7Y/DSP7Y/
SPD7Y/SP70Y/DSPD7Y/SPD75YA/DSPD75YA/
SP60Y**

Paina Asetukset  -painiketta. Tuote menee asetustilaan ja näet joko "OFF-AUTO POWER" tai "ON-AUTO POWER".

Kun "OFF-AUTO POWER" tai "ON-AUTO POWER" rullaa tilanäytöllä, paina Vasen / Oikea -painiketta valitaksesi surround-ääniasetuksen. Näet nyt surround-äänen tilan, "OFF-SURROUND" tai "ON-SURROUND".

Kun "OFF-SURROUND" tai "ON-SURROUND" rullaa tilanäytöllä, paina Ylös / Alas -painiketta valitaksesi surround-ääniasetuksen.

Lisätietoja

Langattoman vastaanottimen tekniset tiedot

Virtavaatimukset	Katso langattoman vastaanottimen päätärrä.
Virrankulutus	Katso langattoman vastaanottimen päätärrä.
Mitat (L x K x S)	Noin. 60,0 mm x 220,0 mm x 175,0 mm

Pidätämme oikeuden mallin ja rakenteen teknisiin muutoksiin ilman eri ilmoitusta.

Tietoja ferriittiytimeistä (Valinnainen)

