



Lai skatītu rokasgrāmatu,
noskenējiet QR kodu.



LIETOTĀJA ROKASGRĀMATA

MIKROVIĻŅU

KRĀSNS



Pirms sākat uzstādīšanu, uzmanīgi izlasiet šo rokasgrāmatu. Tas palīdzēs vieglāk veikt uzstādīšanu, kā arī tiks nodrošināts, ka izstrādājums ir pareizi un droši uzstādīts. Pēc uzstādīšanas glabājiet rokasgrāmatu izstrādājuma tuvumā, lai varētu to skatīt arī turpmāk.

LATVIEŠU



MFL05895301
Rev.00_042126

www.lg.com

Autortiesī bas © 2026 LG Electronics. Visas tiesības paturētas.

SATURA RĀDĪTĀJS

Šajā rokasgrāmatā var būt iekļauti attēli vai informācija, kas atšķiras no jūsu iegādātā modeļa.

Ražotājam ir tiesības pārskatīt šo rokasgrāmatu.

SVARĪGI DROŠĪBAS NORĀDĪJUMI

RŪPĪGI IZLASIET UN SAGLABĀJIET TURPMĀKAI INFORMĀCIJAI	3
BRĪDINĀJUMS!	3
UZMANĪBU!	9
RŪPES PAR VIDI	13

UZSTĀDĪŠANA

Produkta pārskats	14
Uzstādīšanas prasības	15

EKSPLUATĀCIJA

Vadības panelis	16
Pirms lietošanas	17
Ātrais sākums	18
Gatavošanas režīms	19
Piederumu rokasgrāmata	21
Ēdienu gatavošanas ceļvedis	22

TRAUCĒJUMU MEKLĒŠANA

BUJ	23
Pirms zvana tehniskā atbalsta centram	23

SVARĪGI DROŠĪBAS NORĀDĪJUMI

RŪPĪGI IZLASIET UN SAGLABĀJIET TURPMĀKAI INFORMĀCIJAI

Šīs drošības vadlīnijas ir paredzētas, lai novērstu neparedzētus riskus vai bojājumus, ko izraisa nedroša vai nepareiza ierīces darbība. Vadlīnijas ir sadalītas blokos **“BRĪDINĀJUMS”** un **“UZMANĪBU”**, kā aprakstīts tālāk.

Drošības paziņojumi



Šis simbols tiek parādīts, lai norādītu uz lietām un darbībām, kas var radīt risku.

Uzmanīgi izlasiet daļu ar šo simbolu un ievērojiet norādījumus, lai izvairītos no riska.

BRĪDINĀJUMS!



Šis apzīmējums norāda, ka, neievērojot norādījumus, iespējams gūt smagus miesas bojājumus vai var iestāties nāve.

UZMANĪBU!



Tas norāda, ka instrukciju neievērošana var izraisīt nelielas traumas vai ierīces bojājumus.



Šis simbols tiek parādīts, lai brīdinātu par karstu virsmu. Lietošanas laikā nepieskarieties virsmām, lai novērstu apdeguma risku.

BRĪDINĀJUMS!

! BRĪDINĀJUMS!

- Lai mazinātu ugunsgrēka, elektriskās strāvas trieciena vai miesas bojājumu gūšanas risku, ievērojiet galvenos drošības pasākumus, tostarp šādus:

Tehniskā drošība

- Šo iekārtu var izmantot bērni no 8 gadu vecuma, kā arī personas ar pazeminātām fiziskām, sensorām vai garīgām spējām vai nepietiekamu pieredzi un zināšanām, ja šīm personām tiek nodrošināta uzraudzība vai sniegti norādījumi par iekārtas izmantošanu drošā veidā un šīs personas saprot iespējamo apdraudējumu. Bērni nedrīkst spēlēties ar iekārtu. Bērni bez uzraudzības nedrīkst veikt tīrīšanu un apkopi.
- Nav paredzēts, ka šo iekārtu izmanto personas (tostarp bērni) ar pazeminātām fiziskām, sensorām vai garīgām spējām vai nepietiekamu pieredzi un zināšanām, izņemot gadījumus, ja šīs personas rīkojas par viņu drošību atbildīgās personas uzraudzībā vai saskaņā ar šādas personas norādījumiem par iekārtas izmantošanu. Bērni ir jāuzrauga, lai nodrošinātu, ka viņi nespēlējas ar iekārtu.
- Lai samazinātu apdegumu, elektriskās strāvas trieciena, ugunsgrēka, savainojumu vai pārmērīgas mikroviļņu enerģijas iedarbības risku, lietojot mikroviļņu krāsni, pirms ierīces lietošanas izlasiet visus norādījumus.
- Lietošanas laikā ierīce sakarst. Jāuzmanās, lai nepieskartos sildelementiem cepeškrāsns iekšpusē. Bērni, kas jaunāki par 8 gadiem, ir jātur atstāts, ja vien viņi netiek nepārtraukti uzraudzīti.
- Lietošanas laikā pieejamās daļas var sakarst. Mazus bērnus nedrīkst laist ierīces tuvumā.
- Nemēģiniet mainīt, regulēt vai remontēt mikroviļņu krāsns durvis, durvju blīves, vadības paneli, drošības bloķēšanas slēdžus vai jebkuru citu krāsns detaļu, kas var izraisīt situāciju, ka tiek noņemts pret mikroviļņu enerģijas iedarbību aizsargājošais pārklājums.
- Tikai kvalificēts apkalpojošais personāls no LG Electronics servisa centra drīkst izjaukt, salabot vai pārveidot iekārtu.
- Personām, kas nav apmācītas, ir bīstami veikt jebkādas apkopes vai remonta darbības, kurās tiek noņemts pārsegs, kas aizsargā pret mikroviļņu enerģijas iedarbību.
- Atšķirībā no citām ierīcēm, mikroviļņu krāsns ir augstsprieguma un augstas elektriskās strāvas aprīkojums. Nepareiza lietošana vai

remonts var izraisīt kaitīgu pārmērīgas mikroviļņu enerģijas iedarbību vai elektriskās strāvas triecienu.

- Ja durvis vai durvju blīves ir bojātas, cepeškrāsni nedrīkst darbināt, kamēr to nav salabojusi kompetenta persona.
- Neizmantojiet mikroviļņu krāsni, lai pagatavotu olas čaumalās. Korpusa iekšpusē var veidoties spiediens, izraisot to pārsprāgšanu.
- Šķidrumus un citus pārtikas produktus nedrīkst karsēt noslēgtos traukos, jo tie var eksplodēt. Pirms ēdiena gatavošanas vai atkausēšanas noņemiet plastmasas iesaiņojumu. Tomēr ņemiet vērā, ka dažos gadījumos ēdieni ir jāpārklāj ar plastmasas plēvi sildīšanai vai gatavošanai.
- Nelietojiet mikroviļņu krāsns durvju tīrīšanai raupjus abrazīvus tīrīšanas līdzekļus vai asus metāla skrāpjus, jo tie var saskrāpēt virsmu, un tas var izraisīt stikla plīšanu.
- Mikroviļņu krāsni nedrīkst novietot skapī. Mikroviļņu krāsns ir paredzēta lietošanai brīvā stāvoklī.
- Glabājiet ierīci un tās vadu vietā, kas nav pieejama bērniem, kuri ir jaunāki par 8 gadiem.
- Ierīci nav paredzēts lietot, izmantojot ārēju taimeru vai atsevišķu tālvadības sistēmu.
- Šo ierīci nedrīkst izmantot komerciālai ēdināšanai. Šī ierīce ir paredzēta lietošanai mājāsaimniecībā un līdzīgos gadījumos, piemēram:
 - Darbinieku virtuvēs veikalos, birojos un līdzīgās darba vidēs;
 - Lauku saimniecībā;
 - Viesnīcās, moteļos un cita veida apdzīvotās telpās klientu vajadzībām;
 - Gultasvieta un brokastis tipa iestādēs.
- Neuzstādiet šo ierīci pārvietojamos transportlīdzekļos (kempinga automašīnās).
- Sildot pārtiku plastmasas vai papīra traukos, uzmaniet cepeškrāsni, jo pastāv aizdegšanās iespēja.

- Lai izvairītos no apdegumiem, barošanas pudelīšu un zīdaiņu pārtikas burciņu saturs pirms lietošanas jāsamaisa vai jāsakrata un jāpārbauda to temperatūra.
- Izmantojiet tikai tādus traukus, kas ir piemēroti lietošanai mikroviļņu krāsnīs. Tie var uzkarst un pārplūsties.
 - Pirms ierīces lietošanas noņemiet metāla savilkšanas saites.
 - Nelietojiet koka traukus vai keramikas traukus, kuriem ir metāla (piem., zelta vai sudraba) inkrustācijas.
 - Gatavošanas laikā mikroviļņu krāsnī nav atļauts ievietot metāla traukus ēdieniem un dzērieniem. Noteikti metāla priekšmeti karstuma ietekmē krāsnī var izliekties, kas savukārt var radīt nopietnus bojājumus.
- Pirms ierīces izmantošanas pārliedzinieties, ka tajā neatrodas priekšmeti vai piederumi, kas nav paredzēti lietošanai mikroviļņu krāsnī.
- Kamēr mikroviļņu krāsns netiek izmantota, neglabājiet tajā uzliesmojošus izstrādājumus, ēdiena gatavošanas piederumus, pārtikas produktus vai līdzīgus lietas.
- Mikroviļņu krāsns ir paredzēta ēdienu un dzērienu sildīšanai. Pārtikas vai apģērba žāvēšana un sildīšanas paliktņu, čību, sūkļu, mitras drānas un tamlīdzīgu materiālu karsēšana var radīt savainojumu, uzliesmojuma vai aizdegšanās risku.
- Ja pamanāt dūmus, izslēdziet ierīci vai atvienojiet to no strāvas padeves un turiet krāsns durvis aizvērtas, lai noslāpētu liesmas.
- Lietojiet tikai šai cepeškrāsnij paredzētu termometru.
 - Lietojot nepiemērotu termometru, nevar noskaidrot, vai temperatūras mērījums ir pareizs.
 - Šī modeļa komplektācijā nav iekļauts termometrs.
- Sildot mikroviļņu krāsnī šķidrumus, piemēram, zupu, mērci un dzērienus:
 - Neizmantojiet traukus ar taisnām sānu malām un šauriem kakliņiem.
 - Nepārkarsējiet.

- Samaisiet šķidrumu pirms trauka ievietošanas mikroviļņu krāsnī un vēlreiz, kad pagājusī puse no sildīšanas laika.
- Ievērojiet piesardzību, kad ņemat trauku rokās.
Ja mikroviļņu krāsnī silda dzērienus, var rasties vārīšanās kā aizkavēts izvirdums, tādēļ trauks jāpaņem rokās ļoti uzmanīgi.
- Pēc uzsildīšanas atstājiet trauku īsu brīdi krāsnī, vēlreiz uzmanīgi samaisiet vai sakratiet un pirms lietošanas pārbaudiet temperatūru (jo īpaši bērnu barošanas pudelīšu un bērnu pārtikas burciņu saturam), lai izvairītos no apdedzināšanās.
- Cepeškrāsns ir regulāri jātīra un jānoņem pārtikas nogulsnes. Cepeškrāsns neuzturēšana tīrā stāvoklī var izraisīt virsmas nolietošanas, kas var negatīvi ietekmēt ierīces kalpošanas laiku un, iespējams, izraisīt bīstamu situāciju.
- Bērni drīkst tīrīt ierīci un veikt ikdienas apkopi tikai tad, ja ir sasnieguši 8 gadu vecumu un ja šīs darbības notiek pieauguša cilvēka uzraudzībā.
- Ierīci nedrīkst tīrīt ar tvaika tīrītāju.
- Tvaika tīrītāju nedrīkst lietot.
- Lietošanas laikā ierīce sakarst. Jāuzmanās, lai nepieskartos sildelementiem cepeškrāsns iekšpusē.
- Ļaujiet bērniem izmantot cepeškrāsni bez uzraudzības tikai tad, ja ir sniegtas atbilstošas instrukcijas, lai bērns varētu droši lietot cepeškrāsni un saprastu nepareizas lietošanas risku.

Uztādīšana

- Pārliedcinieties, ka kontaktligzda ir pareizi zemēta un uz strāvas vada esošais zemējuma zars nav bojāts vai izņemts no kontaktdakšas. Sīkāku informāciju par zemējumu meklējiet LG Electronics klientu informācijas centrā.
- Šai ierīcei jābūt sazemētai. Vadi tīkla pievadā ir krāsoti saskaņā ar šādiem kodiem:
 - ZILS: Neitrāls
 - BRŪNS: Aktīvs

- ZAĻS un DZELTENS: Zeme
- Tā kā šīs ierīces strāvas vadu krāsas var neatbilst krāsainajiem marķējumiem, kas identificē kontaktdakšas spaiļus, rīkojieties šādi:
 - Vadam, kas ir ZILĀ krāsā, jābūt savienotam ar spaili, kas marķēta ar burtu N vai nokrāsota MELNĀ krāsā.
 - Vadam, kas ir BRŪNĀ krāsā, jābūt savienotam ar spaili, kas apzīmēta ar burtu L vai nokrāsota SARKANĀ krāsā.
 - Vadam, kas ir ZAĻĀ UN DZELTENĀ vai ZAĻĀ krāsā, jābūt savienotam ar spaili, kas apzīmēta ar burtu G vai zemējuma simbolu.

Zemes simbols

- Šai ierīcei funkcionāliem nolūkiem ir iezemēts savienojums.
- Ja barošanas vads ir bojāts, tas ir jānomaina ražotājam, ražotāja servisa aģentam vai līdzīgi kvalificētām personām, lai izvairītos no apdraudējumiem. Nepareiza lietošana var izraisīt nopietnus elektriskus bojājumus.
- Ierīce tiek barota ar vadu pagarinātāja komplektu vai pārnēsājamās elektriskās kontaktligzdas ierīci, vadu pagarinātāju komplekts uz pārnēsājamās elektriskās kontaktligzdas ir jānovieto tā, lai tas nebūtu pakļauts šļakatām vai mitruma iekļūšanai.
- Ja strāvas vads ir bojāts vai kontaktligzdas atvere ir vaļīga, nelietojiet šo strāvas vadu un sazinieties ar pilnvarotu tehniskā atbalsta centru.
- Lai novērstu pārkaršanu, ierīci nedrīkst uzstādīt aiz dekoratīvām durvīm.

Ekspluatācija

- Bērniem nedrīkst ļaut spēlēties ar piederumiem vai karāties tās durvīs vai kādā citā ierīces daļā.
- Kad ierīce tiek darbināta kombinētajā režīmā, bērni drīkst lietot ierīci tikai pieaugušo uzraudzībā ierīces radītās temperatūras dēļ.
- Nekad nedarbiniet ierīci, ja tā ir tukša. Darbības laikā ierīcē vienmēr jābūt ēdienam vai ūdenim, lai absorbētu mikroviļņu enerģiju.

- Nedarbiniet ierīci, ja tā ir bojāta. Īpaši svarīgi, lai krāsns durvis aizvērtos pareizi un netiktu bojātas: (1) durvis (saliektas), (2) eņģes un aizbīdņi (salauzti vai vaļīgi), (3) durvju blīves un blīvējuma virsmas. Tas var izraisīt kaitīgu pārmērīgas mikroviļņu enerģijas iedarbību.
- Neizmantojiet ierīci žāvēšanai. (piem. mikroviļņu krāsns lietošana ar mitrām avīzēm, drēbēm, rotaļlietām, elektriskām ierīcēm, mājdzīvnieku vai bērnu utt.) Tas var izraisīt nopietnus drošības bojājumus, piemēram, ugunsgrēku, apdegumus vai pēkšņu nāvi elektriskās strāvas trieciena dēļ.
- Noteikti izmantojiet atbilstošus piederumus katrā darbības režīmā. Nepareiza lietošana var izraisīt ierīces un piederumu bojājumus vai izraisīt dzirksteles un aizdegšanos.

UZMANĪBU!

UZMANĪBU!

- Lai, lietojot ierīci, samazinātu savainojumu, nepareizas darbības vai produkta, vai īpašuma bojājumu risku, ievērojiet pamata drošības pasākumus, tostarp šādus:

Uzstādīšana

- Uzstādiet ierīci atbilstoši uzstādīšanas prasībām, kas norādītas šajā rokasgrāmatā.
- Atstājiet brīvus vismaz 8 cm no krāsns durvju priekšpusēs, lai izvairītos no nejaušas ierīces apgāšanās.
- Rotējošajam paliktnim vienmēr jāatrodas vietā ierīces lietošanas laikā.
- Neaizsedziet izplūdes atveri, kas atrodas ierīces augšpusē, apakšā vai sānos.
- Nenovietojiet nekādus priekšmetus (piemēram, virtuves dvieļus, salvetes utt.) starp ierīces priekšējo virsmu un durvīm.
- Lai izvairītos no apdraudējumiem, ko rada netīša termiskās izslēgšanas atiestatīšana, šo ierīci nedrīkst darbināt, izmantojot ārēju

komutācijas ierīci, piemēram, taimerī, vai savienot ar ķēdi, kuru regulāri ieslēdz un izslēdz iekārta.

Ekspluatācija

- Nepieskarieties ierīcei (tostarp krāsns durvīm, ārējam korpusam, aizmugurējam korpusam, krāsns dobumam, piederumiem un traukiem) grila režīmā, konvekcijas režīmā un automātiskās gatavošanas darbības laikā. Ierīces darbības laikā pieejamo virsmu temperatūra var būt augsta. Ja nevalkājat biezus kulinārijas cimdus, pastāv apdeguma risks.
- Nenovietojiet uz ierīces nekādus priekšmetus (grāmatu, kastīti, ūdens pudeli, vāzi utt.). Ierīce var pārkarst un aizdegties, vai priekšmets var nokrist, radot savainojumus cilvēkiem.
- Nedarbiniet ierīci ar atvērtām durvīm. Tas var izraisīt kaitīgu pārmērīgas mikroviļņu enerģijas iedarbību.
- Pareizi iestatiet gatavošanas laikus. Nelielam ēdiena daudzumam nepieciešams īss gatavošanas vai karsēšanas laiks. Pārmērīga gatavošana var izraisīt pārtikas aizdegšanos un tai atbilstošus ierīces bojājumus.
- Neizmantojiet pārstrādātus papīra izstrādājumus. Tie var saturēt piemaisījumus, kas, lietoti ēdiena gatavošanā, var izraisīt dzirksteles vai aizdegšanos.
- Negatavojiet ēdienu, kas ietīts papīra dvieļos vai avīzē, ja vien pavārgrāmatā nav norādījumu par ēdienu, ko gatavojat.
- Ēdienu gatavošanai papīra dvieļu vietā neizmantojiet avīzes.
- Neizmantojiet ierīci laikrakstu vai drēbju žāvēšanai. Tās var aizdegties.
- Negatavojiet olas čaumalās. Olas čaumalās un veselas cieti vārītas olas nedrīkst karsēt mikroviļņu krāsnī, jo tās var eksplodēt pat pēc sildīšanas mikroviļņu krāsnī. Olas iekšpusē veidosies spiediens un tā pārsprāgs.
- Nemēģiniet savā ierīcē cept, izmantojot taukus. Tā rezultātā karstais šķidrums var pēkšņi uzvārīties.

- Kartupeļiem, āboliem vai jebkura šāda veida augļiem vai dārzeņiem pirms gatavošanas caurduriet mizu. Citādi tie var pārsprāgt.
- Ja pamanāt dūmus, izslēdziet ierīci vai atvienojiet to no strāvas padeves un turiet krāsns durvis aizvērtas, lai noslāpētu liesmas.
- Precīzi ievērojiet norādījumus, ko katrs popkorna ražotājs sniedzis par savu produktu.
 - Nekad neizmantojiet papīra maisiņu popkorna gatavošanai.
 - Nekad nemēģiniet atkārtoti gatavot atlikušos graudus.
 - Popkorna gatavošanas laikā neatstājiet mikroviļņu krāsni bez uzraudzības.
 - Ja popkorns pēc norādītā laika nesāk atvērties, pārtrauciet gatavošanu.
 - Pārmērīgi ilga grauздēšana var izraisīt popkorna aizdegšanos.
- Strāvas pieslēgumu var nodrošināt, nodrošinot piekļuvi kontaktdakšai vai iestrādājot slēdzi fiksētajā vadā saskaņā ar elektroinstalācijas noteikumiem. Nepareiza kontaktdakšas vai slēdža izmantošana var izraisīt elektriskās strāvas triecienu vai ugunsgrēku.
- Gatavošanas laikā visām ventilācijas atverēm jābūt brīvām. Ja ventilācijas atveres ir aizsegas ierīces darbības laikā, ierīce var pārkarst.
- Izņemot traukus no ierīces, jāuzmanās, lai rotējošais šķīvis netiktu izkustināts.

Apkope

- Ja lietotāja apkopes laikā ir jāveic piesardzības pasākumi, ir jāsniedz attiecīga informācija.
- Neskalojiet traukus, paplātes un plauktus, ievietojot tos ūdenī tūlīt pēc gatavošanas.
- Pirms tīrīšanas atvienojiet strāvas kontaktdakšu un ļaujiet tai atdzist.
- Vienmēr lietojiet cimds, kad pēc gatavošanas izņemat ēdienu un piederumus, jo cepeškrāsns un piederumi būs ļoti karsti.
- Ļaujiet rotējošajam paliktnim atdzist, pirms to izņemat no ierīces.

- Neļaujiet pārtikas vai tīrīšanas līdzekļu paliekām uzkrāties uz ierīces blīvējuma virsmām.
- Uzturiet ierīces iekšpusi un ārpusi tīru.

Tīrīšana

Uzturiet krāsni tīru no iekšpuses un ārpusēs. Īpaši uzmanieties, lai durvju iekšējais panelis un priekšējais rāmis nebūtu notraipīts ar pārtiku vai taukiem. Tīriet cepeškrāsni reizi nedēļā vai biežāk, ja nepieciešams.

- Abrazīvie tīrīšanas līdzekļi, tērauda vates spilventiņi, smilšainas mazgāšanas lupatas, daži papīra dvieļi utt. var sabojāt vadības paneli un krāsns iekšpusi un ārpusi.

Iekšpuses tīrīšana

Izmantojiet mitru drānu, lai notīrītu durvju virsmas un noslaucītu drupatas starp durvīm un rāmi. Noņemiet taukainos pleķus ar ziepjūdeni, pēc tam noskalojiet un nosusiniet.

- Nekavējoties noslaukiet izšļakstījumus ar mitru papīra dvieli, īpaši pēc vistas vai cūkas gaļas gatavošanas.
- Ja cepeškrāsns durvju iekšpusē vai ārpusē uzkrājas tvaiks, noslaukiet paneļus ar mīkstu drāniņu.

Ārpusēs tīrīšana

Notīriet cepeškrāsns ārpusi ar ziepēm un ūdeni. Noskalojiet ar tīru ūdeni un nosusiniet ar mīkstu drānu vai papīra dvieli.

- Neļaujiet ūdenim iesūkties ventilācijas atverēs, lai nesabojātu cepeškrāsns iekšpusē esošās darbināmās daļas.
- Durvis un durvju blīves jātur tīras. Izmantojiet tikai siltu ziepjūdeni, noskalojiet un pēc tam rūpīgi nosusiniet.
- Bieži noslaukiet metāla daļas ar mitru drānu.

Vadības paneļa tīrīšana

Atveriet durvis, lai novērstu nejaušu cepeškrāsns iedarbināšanu. Noslaukiet ar mitru drānu, pēc tam nekavējoties noslaukiet ar sausu drānu. Pēc tīrīšanas nospiediet **STOP** vai **STOP/Clear**.

Piederumu tīrīšana

Nomazgājiet stikla paplāti un rotējošo gredzenu remdenā, putojošā ūdenī. Stipri netīrām vietām izmantojiet maigu tīrīšanas līdzekli un beršanas sūkli. Pirms lietošanas pilnībā nožāvējiet.

- Stikla paplāti un rotējošo gredzenu var mazgāt trauku mazgājamā mašīnā.

RŪPES PAR VIDI

Jūsu vecās ierīces likvidēšana




- Šis simbols – pārsvītrotā atkritumu tvertne uz riteņiem – norāda, ka elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumi (EEIA) jāutilizē atsevišķi no sadzīves atkritumu plūsmas.
- Veci elektriskie izstrādājumi var saturēt bīstamas vielas, tādēļ jūsu vecās ierīces pareiza utilizācija palīdzēs novērst iespējamās negatīvās sekas videi un cilvēka veselībai. Jūsu vecā ierīce var saturēt vairākkārt izmantojamas detaļas, kuras var izmantot citu izstrādājumu remontam, un citus vērtīgus materiālus, kurus var pārstrādāt, tādējādi saglabājot ierobežotus resursus.
- Jūs varat aiznest ierīci vai nu uz veikalu, kurā šo izstrādājumu iegādājieties, vai sazināties ar vietējās pašvaldības atkritumu savākšanas iestādi un uzzināt sīkāku informāciju par tuvāko oficiālo EEIA savākšanas punktu. Jaunāko informāciju par savu valsti skatiet vietnē www.lg.com/global/recycling.

UZSTĀDĪŠANA

Produkta pārskats

Iekārtas izskats vai sastāvdaļas dažādiem modeļiem var atšķirties.

Skats no priekšas

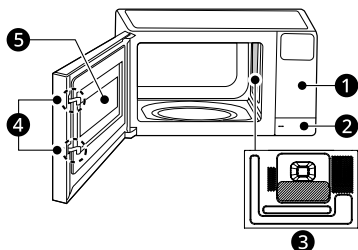

- ① Vadības panelis
- ② Durvju atvēršanas poga
- ③ Vizlas loksne
- ④ Drošības durvju bloķēšanas sistēma
- ⑤ Logs

⚠ BRĪDINĀJUMS!

- Nedarbiniet cepeškrāsnī, ja tā ir tukša vai bez stikla paplātes. Vislabāk ir atstāt glāzi ūdens krāsnī, kad tā netiek lietota. Ūdens droši absorbēs visu mikroviļņu enerģiju, ja cepeškrāsns nejauši tiks ieslēgta.

⚠ UZMANĪBU!

- Lai izvairītos no traumu gūšanas vai īpašuma bojājumu riska, nelietojiet cepeškrāsnī keramikas traukus, metāla traukus vai traukus ar metāla malām.

PIEZĪME

- Neizņemiet vizlas loksni no krāsns iekšpuses. Tā ir paredzēta, lai aizsargātu mikroviļņu sastāvdaļas no pārtikas šļakatām.

Piederumi



- ① Stikla paplāte
- ② Rotējošais gredzens

⚠ UZMANĪBU!

- Neizmantojiet mikroviļņu krāsnī bez stikla paplātes un rotējošā gredzena.

Specifikācijas

Strāvas padeve un enerģijas patēriņš var atšķirties atkarībā no iegādātā modeļa. Sīkāku informāciju skatiet etiķetēs.

MS204*** modelis

- Mikroviļņu izvade:** Maks. 700 W*¹
- Frekvence:** 2 450 MHz*²
- Izmēri (P x A x D):** 455 mm x 252 mm x 320 mm
- Enerģijas padeve:** 230 V~ 50 Hz
- Elektrības patēriņš:** Mikroviļņu krāsns 1 000 W
- Gaidstāves un miega režīma enerģijas patēriņš:** 0,5 W
- Informācijas režīma enerģijas patēriņš:** 0,8 W

*1 IEC 60705 VĒRTĒJUMA STANDARTS.

Specifikācijas var tikt mainītas bez iepriekšēja brīdinājuma.

*2 Mikroviļņu frekvence: 2 450 MHz +/- 50 MHz (2. grupa/B klase)

2. iekārtu grupa: 2. grupā ietilpst visas ISM RF iekārtas, kurās elektromagnētiskā izstarojuma formā, izmantojot induktīvo un/vai kapacitatīvo saiti, tiek apzināti ģenerēti un izmantoti vai tikai izmantoti radio frekvences enerģija frekvenču diapazonā no 9 kHz līdz 400GHz

materiāla apstrādes vai pārbaužu/analīžu vajadzībām.

B klases iekārtas ir iekārtas, kas piemērotas izmantošanai mājāsaimniecības mājokļos un mājāsaimniecības mājokļos, kas ir tieši pieslēgti zemsprieguma elektroapgādes tīklam, kas apgādā mājas, ko izmanto sadzīves vajadzībām.

PIEZĪME

- Ilgstoši darbojoties ar 100% un 80% jaudas līmeņiem, izejas jauda tiks pakāpeniski samazināta, lai novērstu ierīces elektrisko pārkaršanu.

4 Ievietojiet strāvas kontaktdakšu kontaktligzdā.

- Nenobloķējiet izeju, lai nesabojātu cepeškrāsni.
- Pārliedzinieties, ka mikroviļņu krāsns ir vienīgā ierīce, kas pievienota kontaktligzdai.
- Ja krāsns nedarbojas pareizi, atvienojiet to no kontaktligzdas un pēc tam pievienojiet vēlreiz.


PIEZĪME

- Nenovietojiet cepeškrāsni virs gāzes vai elektriskās plīts.

Uzstādīšanas prasības

Uzstādīšanas vieta

- 1 Novietojiet mikroviļņu krāsni uz līdzenas virsmas, kuras augstums pārsniedz 85 cm.
 - Lai novērstu apgāšanos, krāsns priekšpusē jāatrodas ne mazāk kā 8 cm attālumā no virsmas malas.
- 2 Pareizai ventilācijai atstājiet vismaz 20 cm no augšas, 20 cm no sāniem un 20 cm no aizmugures.
 - Brīva gaisa plūsma ap cepeškrāsni ir svarīga.
 - Izplūdes atvere atrodas cepeškrāsns apakšā vai sānos. Ja izmantojat mikroviļņu krāsni slēgtā telpā vai skapī, gaisa plūsma produkta dzesēšanai var būt sliktāka. Tas var izraisīt zemāku veikspēju un samazinātu kalpošanas laiku.

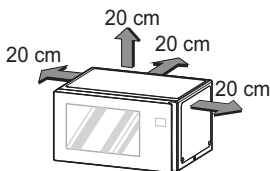

- 3 Ievietojiet krāsns iekšpusē rotējošo gredzenu un uzlieciet uz tā stikla plati.

Radiofrekvences traucējumi


- Lietojot mikroviļņu krāsni, ja izmantojat tādu izstrādājumu kā radio, TV, bezvadu LAN, Bluetooth, medicīnas aprīkojumu, bezvadu aprīkojumu utt.
- Izmantojot tādu pašu frekvenci kā mikroviļņu krāsni, mikroviļņu krāsns var gūt traucējumus no šiem izstrādājumiem. Šie traucējumi nenorāda uz mikroviļņu krāsns vai izstrādājuma problēmu un nav uzskatāmi par darbības traucējumiem. Tāpēc tā ir droši lietojama. Tomēr arī medicīnas iekārtas var radīt traucējumus, tāpēc esiet piesardzīgs, lietojot medicīnas iekārtas izstrādājuma tuvumā.

EKSPLUATĀCIJA

Vadības panelis

Vadības paneļa funkcijas

Vadības panelis un displejs var atšķirties atkarībā no modeļa.

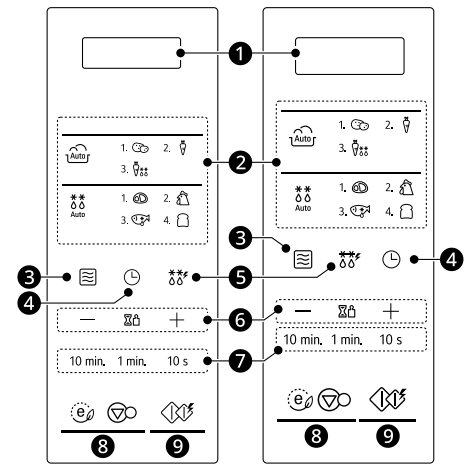

1 Displejs

Parāda diennakts laiku, gatavošanas laika iestatījumus un izvēlētas gatavošanas funkcijas.

2 Automātiskais gatavošanas režīms

Nospiediet pogas, lai atlasītu iepriekš ieprogrammētus gatavošanas un atkausēšanas iestatījumus populāriem pārtikas produktiem.

	AUTOMĀTISKĀ GATAVOŠANA
	Cepti kartupeļi ar mizu
	Svaigi dārzeņi
	Saldēti dārzeņi
	AUTOMĀTISKĀ ATSALDĒŠANA
	GAĻA

	PUTNU GAĻA
	ZIVIS
	MAIZE

3 Power

Iestatiet gatavošanas jaudas līmeni.

4 Clock

Iestatiet diennakts laiku.

5 ĀTRĀ ATKAUSEŠANA

Ļoti ātri atkausē tikai 0,5 kg maltās gaļas.

6 VAIRĀK/MAZĀK

Iestatiet gatavošanas laiku, daudzumu vai svaru.

7 Laiks

Izvēlieties receptes gatavošanas laiku.

8 STOP/Clear

Apturiet krāsni vai notīriet visus ierakstus.

Eco on

Ļauj ietaupīt enerģiju.

9 START

Nospiediet šo pogu, lai ieslēgtu krāsni, ievadītu daudzumus vai gatavotu ar 100% gatavošanas jaudu 30 sekundes.

- Ja gatavošanas laikā nospiediet šo pogu, lai palielinātu gatavošanas laiku par 30 sekundēm.

PIEZĪME

- Katru reizi, kad nospiežat taustiņu, atskan skaņas signāls. Skaņas signāls signalizē par taimera vai gatavošanas cikla beigām.
- Šai krāsnij ir iebūvēti drošības bloķētāji, lai novērstu pārmērīgu mikroviļņu enerģijas iedarbību. Krāsns automātiski izslēgs jebkādu gatavošanu, kad durvis tiek atvērtas.

Pirms lietošanas

Mikroviļņu jaudas līmeņi

Šī mikroviļņu krāsns ir aprīkota ar 5 jaudas līmeņiem, lai nodrošinātu maksimālu elastību un kontroli pār gatavošanu. Tabulā skatiet ieteicamos jaudas līmeņus dažādiem pārtikas produktiem.

- Ilgstoši darbojoties ar 100% un 80% jaudas līmeņiem, izejas jauda tiks pakāpeniski samazināta, lai novērstu ierīces elektrisko pārkaršanu.

Jaudas līmenis	Lietošana
Augsts 700 W (100%)	• Ūdens vārīšana. • Maltas liellopa gaļas apbrūnināšana. • Mājputnu gaļas, zivju, dārzeņu un maigu gaļas izcirtņu gatavošana.
560 W (80%)	• Viss tiek uzsildīts atkārtoti. • Gaļas un mājputnu gaļas cepšana. • Sēņu un vēžveidīgo gatavošana. • Sieru un olas saturošu ēdienu gatavošana.
420 W (60%)	• Kūku un plācenīšu cepšana. • Olu gatavošana. • Olu krēms gatavošana. • Rīsu, zupas gatavošana.
280 W (40%)	• Visa atkausēšana. • Sviesta un šokolādes kausēšana. • Ne pārāk mīkstas gaļas gabalu gatavošana.
140 W (20%)	• Sviesta un krēmsiera mīkstināšana. • Saldējuma mīkstināšana. • Rauga mīklas gatavošana.

Pulksteņa iestatīšana

Kad cepeškrāsns tiek pievienota pirmo reizi vai kad pēc strāvas padeves pārtraukuma tiek atjaunota strāva, pulkstenis pēc noklusējuma tiek iestatīts uz 24 stundu pulksteņa režīmu un displejā parādās "0". Varat iestatīt diennakts laiku vai pārslēgties uz 12 stundu pulksteņa režīmu.

- 1 Nospiediet **STOP/Clear**.
- 2 Nospiediet **Clock**, lai izvēlētos 12 stundu vai 24 stundu pulksteņa režīmu.
- 3 Nospiediet **Laiks**, lai iestatītu vajadzīgās stundas un minūtes, un nospiediet **Clock**.

PIEZĪME

- Lai atiestatītu pulksteņa režīmu, ir jāatvieno un atkārtoti jāpievieno strāvas vads.
- Ja nevēlaties, lai displejā tiktu parādīts diennakts laiks, pēc cepeškrāsns pievienošanas nospiediet **STOP/Clear**.
- Kad cepeškrāsns netiek izmantota, displejs izslēdzas, lai taupītu enerģiju, ja vien displejā nav iestatīts diennakts laiks.
- Pēc 5 minūtēm ierīce automātiski pārslēdzas gaidstāves režīmā.

BĒRNU DROŠĪBAS SLĒDZIS

Izmantojiet šo drošības funkciju, lai bloķētu vadības paneli un novērstu krāsns ieslēgšanos tās tīrīšanas laikā vai neļautu bērniem bez uzraudzības izmantot krāsni.

Bērnu bloķēšanas iestatīšana uz ON

- 1 Nospiediet **STOP/Clear**.
- 2 Nospiediet un turiet **STOP/Clear** līdz displejā parādās **L** (apmēram 3 sekundes).

Bērna bloķēšanas atcelšana

Nospiediet **STOP/Clear** un turiet līdz displejā pazūd **L** (apmēram 3 sekundes).

PIEZĪME

- Ja tas ir iestatīts, pēc 1 sekundes displejā atkal parādās diennakts laiks.
- Ja cepeškrāsns ir bloķēta, nospiežot jebkuru taustiņu, displejā parādās **L**.
- Atbloķējiet cepeškrāsni, lai atsāktu normālu lietošanu.

Ātrais sākums

Ātrā sākuma funkcija

Šī funkcija ļauj iestatīt lieljaudas gatavošanas intervālus 30 sekunžu laikā, katru reizi nospiežot **START** pogu.

Lieljaudas gatavošana uz 2 minūtēm

- 1 Nospiediet **STOP/Clear**.
- 2 Nospiediet **START** četras reizes.
 - Krāsns sāk gatavot, un displejā tiek atskaitīts laiks.

PIEZĪME

- Krāsns nekavējoties sāks gatavot uz 30 sekundēm ar lielu jaudu.
- Nospiediet **START** atkārtoti, lai pagarinātu gatavošanas laiku par 30 sekundēm katru reizi, kad tiek nospiesta poga.

Manuālā gatavošana

Ja neizmantojat automātiskās gatavošanas funkcijas, gatavošanas laiks un jaudas līmenis tiek iestatīti manuāli.

- 1 Nospiediet **STOP/Clear**.

- 2 Nospiediet **Power** līdz displejā tiek parādīts vēlamais jaudas līmenis.

- 3 Nospiediet **Laiks**, lai izvēlētos vajadzīgo laiku, un nospiediet **START**.

PIEZĪME

- Ja jaudas līmenis nav izvēlēts, krāsns noklusējuma iestatījums ir Liela jauda.

Divu posmu gatavošana

Ieprogrammējiet vienumu gatavošanai 2 posmos ar dažādiem jaudas līmeņiem un gatavošanas laikiem.

- 1 Nospiediet **STOP/Clear**.
- 2 Iestatiet 1. posmu
 - 1) Nospiediet **Power** līdz displejā tiek parādīts vēlamais jaudas līmenis.
 - 2) Nospiediet **Laiks**, lai izvēlētos vajadzīgo laiku.
- 3 Iestatiet 2. posmu
 - 1) Nospiediet **Power** līdz displejā tiek parādīts vēlamais jaudas līmenis.
 - 2) Nospiediet **Laiks**, lai izvēlētos vajadzīgo laiku.
- 4 Nospiediet **START**.

PIEZĪME

- 1. posma beigās atskan BEEP skaņa un sākas 2. posms.
- Lai izdzēstu programmu, divreiz nospiediet **STOP/Clear**.

Enerģijas taupīšana

Mikroviļņu krāsns ļauj ietaupīt enerģiju, izslēdzot displeju, kad negatavojat cepeškrāsnī.

1. metode

1 Nospiediet **STOP/Clear**. Displejā parādās "0".

2 Vēlreiz nospiediet **STOP/Clear**. Displejs ir izslēgts.

2. metode

1 Nospiediet **STOP/Clear**. Displejā parādās "0".

2 Pēc 5 minūtēm ar atvērtām vai aizvērtām durvīm displejs tiek izslēgts.

PIEZĪME

- Enerģijas taupīšanas statusa laikā, nospiežot jebkuru taustiņu, displejs ir ieslēgts.

Gatavošanas režīms

Šai funkcijai ir iepriekš ieprogrammēti iestatījumi, lai automātiski pagatavotu noteiktus ēdienus.

Automātiskais gatavošanas režīms

Automātiskā gatavošana ļauj viegli pagatavot lielāko daļu iecienītāko ēdienu, izvēloties ēdiena veidu un ievadot ēdiena svaru.

1 Nospiediet **STOP/Clear**.

2 Nospiediet **AUTOMĀTISKĀ GATAVOŠANA** līdz displejā tiek parādīts vēlamais kods.

3 Izvēlieties vajadzīgo svaru, izmantojot **VAIRĀK/MAZĀK**, un nospiediet **START**.

Automātiskās gatavošanas izvēlne

Lai iestatītu vēlamu kodu un svaru, skatiet tālāk norādīto.

Ac-1 Cepti kartupeļi ar mizu (0,1 - 1,0 kg)

- Sākotnējā temperatūra: Telpa
- Izvēlieties vidēja lieluma kartupeļus 170-220 g
- Nomazgājiet un nosusiniet kartupeļus. Kartupeļus vairākas reizes sadursta ar dakšiņu.
- Novietojiet kartupeļus uz stikla grozāmā galda.
- Mainiet gatavošanu, izņemiet kartupeļus no cepeškrāsns. Ļaujiet nostāvēties, pārklājot ar foliju, līdz 5 minūtēm.

Ac-2 Svaigi dārzeņi (0,2 - 0,8 kg)

- Sākotnējā temperatūra: Telpa
- Trauks: Mikroviļņu krāsnī lietojama bļoda
- Ievietojiet dārzeņus mikroviļņu krāsnī paredzētajā tirdzniecības traukā. Pievieno ūdeni.
- Pārklāj ar iesaiņojumu. Mainiet gatavošanu, samaisiet un ļaujiet nostāvēties 2 minūtes.
- Pievienojiet ūdens daudzumu atbilstoši daudzumam.
 - 0,2 - 0,4 kg: 2 ēd.k
 - 0,5 - 0,8 kg: 4 ēd.k

Ac-3 Saldēti dārzeņi (0,2 - 0,8 kg)

- Sākotnējā temperatūra: Saldēts
- Trauks: Mikroviļņu krāsnī lietojama bļoda
- Ievietojiet dārzeņus mikroviļņu krāsnī paredzētajā tirdzniecības traukā. Pievieno ūdeni.
- Pārklāj ar iesaiņojumu. Mainiet gatavošanu, samaisiet un ļaujiet nostāvēties 2 minūtes.
- Pievienojiet ūdens daudzumu atbilstoši daudzumam.
 - 0,2 - 0,4 kg: 2 ēd.k
 - 0,5 - 0,8 kg: 4 ēd.k

Automātiskās atkausēšanas režīms

Cepeškrāsnī ir 4 iepriekš iestatīti atkausēšanas cikli. Atkausēšanas funkcija nodrošina saldētu pārtikas produktu atkausēšanu. Atkausēšanas tabulā ir

parādīts ieteicamais atkausēšanas cikls dažādiem pārtikas produktiem. Atkausēšanas funkcijas cikla laikā jūsu ērtībai tiek atskaņots skaņas signāls, lai atgādinātu jums pārbaudīt, apgriezt, atdalīt vai pārkārtot ēdienu.

- 1 Nospiediet **STOP/Clear**.
- 2 Nospiediet **AUTOMĀTISKĀ ATSALDĒŠANA** līdz displejā tiek parādīts vēlams izvēlnes kods.
- 3 Izvēlieties vajadzīgo svaru, izmantojot **VAIRĀK/MAZĀK**, un nospiediet **START**.
 - Displejā parādās laika atskaite.
- 4 Pēc skaņas signāla atveriet durvis un izņemiet visas atkusušās porcijas un apgrieziet ēdienu.
- 5 Nospiediet **START**, lai atsāktu atkausēšanas ciklu.

PIEZĪME

- Atkausējamā pārtika jāievieto piemērotā mikroviļņu krāsnī izturīgā traukā un jānovieto bez vāka uz stikla grozāmā galda.
- Ja nepieciešams, aizsedziet nelielas gaļas vai mājputnu vietas ar plakaniem alumīnija folijas gabaliņiem. Tas neļaus plānām vietām sasilt atkausēšanas laikā. Pārliecinieties, ka folija nepieskaras cepeškrāsns sienām.
- Pēc iespējas ātrāk atdaliet priekšmetus, piemēram, malto gaļu, karbonādes, desiņas un bekonu.

Automātiskās atkausēšanas izvēle

Lai iestatītu vēlamo kodu un svaru, skatiet tālāk norādīto.

DEF1 GAĻA (0,1 - 4,0 kg)

- Trauki: mikroviļņu trauki (plakana plāksne)
- Maltā liellopa gaļa, filejas steiks, kubiņi sautējumam, filejas steiks, katliņš, cepetis, liellopa gaļas burgers, jēra karbonādes, tītara cepetis, desa, kotletes (2 cm)

- Nostāvēšanas laiks: 5 - 15 minūtes.

DEF2 PUTNU GAĻA (0,1 - 4,0 kg)

- Trauki: mikroviļņu trauki (plakana plāksne)
- Veselas vistas, kājas, krūtiņas, tītara krūtiņas (līdz 2,0 kg)
- Nostāvēšanas laiks: 20 - 30 minūtes.

DEF3 ZIVIS (0,1 - 4,0 kg)

- Trauki: mikroviļņu trauki (plakana plāksne)
- Filejas, steiki, veselas zivis, jūras veltes
- Nostāvēšanas laiks: 10 - 20 minūtes.

DEF4 MAIZE (0,1 - 0,5 kg)

- Trauki: papīra dvieļi vai plakana plāksne
- Sagriepta maize, bulciņas, bagetes utt.
- Atdaliet šķēles un novietojiet starp papīra dvieļiem vai uz plakana šķīvja.
- Nostāvēšanas laiks: 1 - 2 minūtes.

Ātrās atkausēšanas režīms

Šī funkcija ļauj ļoti ātri atkausēt tikai 0,5 kg maltas gaļas.

- 1 Nospiediet **STOP/Clear**.
- 2 Ielieciet 0,5 kg gaļas.
- 3 Nospiediet **ĀTRĀ ATKAUSĒŠANA**.
 - Displejā parādās laika atskaite.
- 4 Pēc skaņas signāla atveriet durvis un izņemiet visas atkusušās porcijas un apgrieziet ēdienu.
- 5 Nospiediet **START**, lai atsāktu atkausēšanas ciklu.

Ātrās atkausēšanas izvēle

Maltā galā (0,5 kg)

Norādījumi

- Trauki: mikroviļņu trauki (plakana plāksne)
- Nostāvēšanas laiks: 5 - 15 minūtes.

Piederumu rokasgrāmata

Trauki un piederumi, kas paredzēti lietošanai mikroviļņu krāsnīs

- **Krāsns drošs stikls:** Karstumizturīgi stikla trauki ir piemēroti mikroviļņu krāsnij. Tas ietvertu visu zīmolu krāsnī rūdīta stikla piederumus. Tomēr neizmantojiet smalkus stikla traukus, piemēram, ūdenspudeles vai vīna glāzes, jo tie var saplīst, ēdienam uzsilstot.
- **Keramikas izstrādājumi:** Izmantojiet bļodas, krūzes, pasniegšanas šķīvjus, keramikas izstrādājumus un šķīvjus bez metāla malas. Daudzas no šiem materiāliem izgatavotās tvertnes ir piemērotas lietošanai mikroviļņu krāsnī, taču pirms lietošanas pārbaudiet tās.
- **Plastmasa**
 - **Plastmasas uzglabāšanas tvertnes:** Tās var izmantot, lai uzglabātu pārtikas produktus, kas ātri jāuzsilda. Tomēr tās nedrīkst izmantot, lai turētu krāsnī ēdienus, kam būs nepieciešams ievērojams gatavošanas laiks, jo karstie ēdieni pēc laika deformēs vai izkausēs plastmasas traukus.
 - **Plastmasas gatavošanas maisiņi:** Ja tie ir īpaši izgatavoti ēdiena gatavošanai, gatavošanas maisiņi ir droši mikroviļņu krāsnī. Atcerieties maisiņā atstāt atvērumu, lai tvaiki varētu izplūst. Nekad neizmantojiet parastos plastmasas maisiņus ēdiena gatavošanai mikroviļņu krāsnī, jo tie izkusīs un plīsīs.
 - **Plastmasas piederumi mikroviļņu krāsnij:** Ir pieejami dažādu formu un izmēru mikroviļņu trauki. Iespējams, varēsiet izmantot priekšmetus, kas jums jau ir pa rokai, nevis ieguldīt jaunā virtuves aprīkojumā.
- **Papīrs:** Izmantojiet papīra dvieļus, vaskotu papīru, papīra salvetes un papīra šķīvjus bez metāla maliņām vai dizaina. Papīra šķīvjus un traukus ir ērti un droši lietot mikroviļņu krāsnī, ja gatavošanas laiks ir īss un gatavojamajos produktos ir maz tauku un mitruma. Papīra dvieļi ir ļoti noderīgi arī pārtikas produktu iesaiņošanai

un iekļāšanai cepešpannās, kurās tiek pagatavoti taukaini ēdieni, piemēram, bekons. Parasti izvairieties no krāsaina papīra izstrādājumiem, jo krāsa var izplūst. Daži pārstrādāta papīra izstrādājumi var saturēt piemaisījumus, kas, lietoti mikroviļņu krāsnī, var izraisīt elektrisko loku vai aizdegšanos.

- **Galda piederumi:** Daudzus traukus, kas izgatavoti no keramikas, var izmantot arī mikroviļņu krāsnī. Ja rodas šaubas, skatiet ražotāja literatūru vai veiciet mikroviļņu pārbaudi. Nelieciet cepeškrāsnī šķīvjus ar krāsotu apdari, jo krāsa var saturēt metālu un izraisīt elektriskā loka veidošanos.

Trauki un piederumi, kas nav paredzēti lietošanai mikroviļņu krāsnīs

- **Metāla trauki un metāla apdare**
 - Mikroviļņu krāsnī nekad neizmantojiet traukus no metāla vai ar metāla malām.
 - Mikroviļņi nevar iekļūt metālā. Tie atsīties no jebkura metāla priekšmeta cepeškrāsnī un izraisīs loka rašanos, satraucošu parādību, kas atgādina zibeni.
 - Metāls pasargā ēdiena no mikroviļņu enerģijas un rada nevienmērīgu gatavošanu. Izvairieties arī no metāla iesmiem, termometriem, folijas paplātēm, galda piederumiem ar metāla malām vai metāla lentēm, traukiem utt. Metāla mala traucē normālu gatavošanu un var sabojāt krāsnī.

Piederumu pārbaude pirms lietošanas

Lielāko daļu karstumizturīgo un nemetāla trauku var droši izmantot jūsu cepeškrāsnī. Tomēr daži trauki var saturēt materiālus, kas nav piemēroti lietošanai mikroviļņu krāsnī. Veiciet tālāk norādītās darbības, lai noskaidrotu, vai traukus var izmantot mikroviļņu krāsnī.

- 1 Novietojiet attiecīgo trauku un stikla mērglāzi, kas piepildīta ar ūdeni, krāsnī blakus vienu otram.

- 2** Karsējiet trauku un stikla mērglāzi 1 minūti ar LIELU jaudu.
- Ja ūdens uzsilst, bet trauks paliek vēss pret presi, tvertne ir piemērota mikroviļņu krāsnī.
 - Ja ūdens temperatūra nemainās, bet trauks kļūst silts, to nav droši lietot mikroviļņu krāsnī.

⚠ UZMANĪBU!

- Daži priekšmeti ar augstu svina vai dzelzs saturu nav piemēroti gatavošanai mikroviļņu krāsnī.
- Ir jāpārbauda trauki, lai pārliecinātos, ka tie ir piemēroti lietošanai mikroviļņu krāsnī.
- Vienmēr esiet piesardzīgs, izņemot traukus no krāsns. Daži ēdieni absorbē siltumu no pagatavotā ēdiena un var būt karsti.

Ēdienu gatavošanas ceļvedis

Padomi ēdiena gatavošanai

Uzmanīgi uzraugiet ēdiena mikroviļņu krāsnī, kad tas tiek pagatavots. Receptēs sniegtie norādījumi par paaugstināšanu, samaisīšanu utt. ir minimālie ieteicamie soļi. Ja šķiet, ka ēdiens ir pagatavots nevienmērīgi, vienkārši veiciet nepieciešamos pielāgojumus, lai novērstu problēmu.

- **Pārsegšana:** Pārklājiet šķīvi ar vāku, pergamenta papīru (nevis vaskotu papīru) vai plastmasas plēvi, kas paredzēta lietošanai mikroviļņu krāsnī. Pārsegs aiztur siltumu un tvaikus, kas palīdz ātrāk pagatavot ēdiena.
- **Maisīšana:** Maisiet no ārpuses virzienā uz centru, jo ēdiens trauka ārpusē uzsilst ātrāk.
- **Nostāvēšanas laiks:** Nostāvēšanas laiks ļauj ēdieniem pabeigt gatavošanu, kā arī palīdz garšām sajaukties un attīstīties. Pēc izņemšanas no krāsns ēdieniem bieži ļauj nostāvēties 3 līdz 10 minūtes.
- **Gatavošanas laiks:** Iestatiet gatavošanas laiku atbilstoši sastāvdaļu temperatūrai. Ledus aukstu sastāvdaļu gatavošana aizņem ievērojami ilgāku laiku nekā istabas temperatūras sastāvdaļas.

- **Apsmidzināšana:** Ēdieni ar zemu mitruma līmeni, piemēram, cepeši un dārzeņi, pirms gatavošanas jāapsmidzina ar ūdeni vai jāpārklāj, lai saglabātu mitrumu.
- **Izkārtošana:** Bieža ēdiena augšējā daļa tiks pagatavota ātrāk nekā apakšējā daļa. Gatavošanas laikā apgrieziet ēdiena vairākas reizes.
- **Caurduršana:** Ēdienus, kas ir čaulā, ādā vai membrānā, pirms gatavošanas caurduriet, lai tie neplīst.
 - Šādi pārtikas produkti ir olu dzeltenumi un baltumi, gliemenes, austeres, kartupeļi un citi veseli dārzeņi un augļi.
- **Ēdienu forma:** Mikroviļņi ēdienā iekļūst tikai aptuveni 2 cm. Tikai ēdiena ārējā mala tiek pagatavota ar mikroviļņu enerģiju; pārējais tiek pagatavots, siltumam virzoties uz iekšu.
 - Novietojiet biežāko ēdiena, piemēram, gaļas, mājputnu gaļas vai zivju, porcijas trauku ārpusē, lai palīdzētu tam gatavoties vienmērīgāk.
 - Ja iespējams, izvietojiet ēdienus plānās kārtās vai gredzenos.
- **Blīvums:** Viegli, poraini ēdieni, piemēram, kūkas un maize, tiek pagatavoti ātrāk nekā smagi, blīvi ēdieni, piemēram, cepeši un kastrolī.
- **Kauli un tauki:** Kauli vada siltumu un tauki izcepas ātrāk nekā gaļa. Uzmanieties ar kaulainiem vai trekniem gaļas gabaliņiem.
- **Daudzums:** Jo vairāk ēdiena ievietojat krāsnī, jo ilgāks būs nepieciešamais gatavošanas laiks.
- **Ekranēšana:** Kvadrātveida trauku stūrus pārklāj ar alumīnija folijas sloksnēm, lai nepārceptos. Neizmantojiet pārāk daudz folijas un pārliecinieties, ka folija ir piestiprināta pie trauka. Ja folija gatavošanas laikā piekļūst pārāk tuvu cepeškrāsns sienām, tas var izraisīt loka veidošanos.

TRAUCĒJUMU MEKLĒŠANA

BUJ

Biežāk uzdotie jautājumi

J: Kas noticis, ja cepeškrāsns gaismas nedeg?

A: Var būt vairāki iemesli, kāpēc nedeg krāsns apgaismojums. Vai nu ir izdegusi spuldze, vai arī sabojājusies elektriskā ķēde.

J: Vai mikroviļņu enerģija iziet caur skata ekrānu durvīs?

A: Nē. Atveres vai lūkas ir izveidotas, lai ļautu izklūt cauri gaismai, bet tās nelaiž cauri mikroviļņu enerģiju.

J: Kāpēc, pieskaroties pogai vadības panelī, atskan skaņas signāls?

A: Skaņas signāls atskan, lai apstiprinātu, ka iestatījums ir ievadīts pareizi.

J: Vai mikroviļņu funkcija tiks bojāta, ja krāsns darbojas tukša?

A: Jā. Nekad nedarbiniet to tukšu.

J: Kādēļ olas reizēm pārsprāgst?

A: Cepot olas, tās dzeltenums var izsprāgt, jo dzeltenuma membrānā uzkrājas tvaiks. Lai to novērstu, pirms gatavošanas vienkārši caurduriet dzeltenumu. Nekad nelieciet mikroviļņu krāsnī olas čaumalās.

J: Kāpēc pēc gatavošanas mikroviļņos tiek ieteikts nostāvēšanās laiks?

A: Nostāvēšanās laikā gatavošanas process tiek vienmērīgi pabeigts visā ēdienā. Nostāvēšanās laika ilgums ir atkarīgs no ēdiena blīvuma.

J: Kāpēc mana krāsns ne vienmēr gatavo tik ātri, kā teikts gatavošanas pamācībā?

A:

- Vēlreiz pārskatiet gatavošanas pamācību un pārliedcinieties, ka esat pareizi ievērojis norādījumus un saprotat, kas varētu būt radījis izmaiņas gatavošanas ilgumā.
- Gatavošanas pamācībā norādītais gatavošanas ilgums un karstuma iestatījumi ir sniegti ieteikuma formā un ir izvēlēti, lai palīdzētu novērst ēdiena pārgatavošanu, jo tā parasti ir galvenā problēma, līdz kļūst skaidrs, kā lietot šo krāsni.
- Ja ēdiens atšķiras lieluma, formas, svara un izmēra ziņā, tam nepieciešams ilgāks gatavošanas laiks.
- Izmantojiet ne tikai gatavošanas pamācības ieteikumus, bet arī savu spriestspēju, izmēģinot dažādus ēdiena gatavošanas ieteikumus, — gluži tāpat, kā to darītu, gatavojot uz parastas plīts.

Pirms zvana tehniskā atbalsta centram

Ja mikroviļņu krāsns lietošanas laikā parādās šādi simptomi, pārbaudiet to vēlreiz. Iespējams, ka tā nav kļūda.

Ekspluatācija

Simptomi	Iespējamais cēlonis un risinājums
Mikroviļņu krāsns neieslēdzas	Strāvas vads ir atvienots, durvis ir atvērtas. Vai arī gatavošanas laiks nav iestatīts. • Pievienojiet strāvas vadu. • Aizveriet cepeškrāsns durvis. • Iestatiet gatavošanas laiku. Iespējams, ka jūsu mājās ir izdedzis drošinātājs vai atslēdzies jaudas slēdzis. Vai arī ierīce ir savienota ar GFCI (zemes traucējumu ķēdes pārtraucējs) kontaktligzdu, un kontaktligzdas jaudas slēdzis ir atslēgts. • Pārbaudiet galveno elektrisko kārbu un nomainiet drošinātāju vai atiestatiet ķēdes pārtraucēju. - Nepalieliniet drošinātāju jaudu. Ja problēma ir ķēdes pārslodze, pārliecinieties, ka to nomaina kvalificēts elektriķis. • Atiestatiet GFCI ķēdes pārtraucēju. Ja problēma joprojām pastāv, sazinieties ar elektriķi.
Elektriskā loka veidošanās vai dzirksteļošana	Trauki nav paredzēti lietošanai mikroviļņu krāsnī. Vai arī darbināt cepeškrāsns, kad tā ir tukša. • Izmantojiet mikroviļņu krāsnī drošus traukus. Ja rodas šaubas, pirms lietošanas pārbaudiet traukus. • Nedarbiniet cepeškrāsns, kamēr tā ir tukša.
Nepareizs diennakts laiks	Strāvas padevē ir pārtraukums. • Atiestatiet laiku. Skatiet sadaļu Pulksteņa iestatīšana, lai atiestatītu diennakts laiku.
Nevienmērīgi pagatavoti ēdieni	Trauki nav paredzēti lietošanai mikroviļņu krāsnī. Vai arī gatavošanas iestatījumi bija nepareizi. • Pārbaudiet traukus, lai pārliecinātos, ka tie ir paredzēti lietošanai mikroviļņu krāsnī. • Negatavojiet ēdienu bez stikla paplātes. • Gatavošanas laikā apgrieziet vai samaisiet ēdienu. • Pirms gatavošanas pilnībā atkausējiet ēdienu. • Izmantojiet pareizo gatavošanas laiku un jaudas līmeni.
Pārgatavoti ēdieni	Gatavošanas iestatījumi un metodes ir nepareizi. • Mainiet gatavošanas laiku vai jaudas līmeni.
Nepietiekami termiski apstrādāti ēdieni	Trauki nav paredzēti lietošanai mikroviļņu krāsnī. Vai arī gatavošanas iestatījumi bija nepareizi. • Pārbaudiet vai trauki ir droši lietojami mikroviļņu krāsnī. • Pirms gatavošanas pilnībā atkausējiet ēdienu. • Mainiet gatavošanas laiku vai jaudas līmeni. • Pārliecinieties, ka ventilācijas atveres nav bloķētas.

Simptomi	Iespējamais cēlonis un risinājums
Nepareiza atkausēšana	Trauki nav paredzēti lietošanai mikroviļņu krāsnī. Vai arī gatavošanas iestatījumi bija nepareizi. • Pārbaudiet vai trauki ir droši lietojami mikroviļņu krāsnī. • Mainiet atkausēšanas laiku vai svaru. • Atkausēšanas cikla laikā apgrieziet vai samaisiet pārtiku.

Atgādinājums

Atgādinājums

