

VARTOTOJO VADOVAS

Nešiojamasis „Bluetooth“ garsiakalbis

Prieš naudodami prietaisą, atidžiai perskaitykite šį vadovą ir
pasilikite jį ateičiai.

MODELIAI

PK7

PK7W



MFL70424166

2004_Rev.03

www.lg.com

Autorių teisės © 2019-2020 LG Electronics Inc. Visos teisės saugomos.

Saugos informacija



ATSARGIAI: ELEKTROS SMŪGIO PAVOJUI SUMAŽINTI NENUIMKITE DANGČIO (ARBA NUGARĖLĖS). VIDUJE NĖRA DALIŲ, KURIAS TURĖTŲ PRIŽIURĖTI NAUDOTOJAS. PRIEŽIŪRĄ PATIKĖKITE SPECIALISTAMS.



Žaibo su strėlės antgaliu ženklas lygiakraščiame trikampyje skirtas įspėti naudotoją apie neizoliuotus laidus ir pavojingą įtampą prietaiso viduje, kurios pakaktų sukelti elektros smūgiui.



Šauktukas lygiakraščiame trikampyje skirtas atkreipti naudotojo dėmesį į apie svarbias naudojimo ar techninės priežiūros instrukcijas literatūroje, pateikiamoje su gaminiu.

ĮSPĖJIMAS: KAD IŠVENGTUMĖTE GAISRO AR ELEKTROS SMŪGIO PAVOJAUS, NELEISKITE ŠIAM GAMINIUI PAKLIŪTI PO LIETUMI ARBA TEN, KUR DIDELĖ DRĖGMĖ.

ATSARGIAI: prietaisą reikia saugoti nuo vandens (lašų ar purslų). Ant jo negalima statyti daiktų su vandeniu, pvz, vazų.

ĮSPĖJIMAS: įrangos nemontuokite uždaroje erdvėje, pvz., knygų spintoje ar pan.

ATSARGIAI: Nenaudokite aukštos įtampos įrengimų (pvz., elektrinio musgaudžio) šalia šio gaminio. Dėl elektros iškvos šis gaminyje gali pradėti veikti netinkamai.

ATSARGIAI: Ant įrenginio negalima dėti objektų, degančių atvira ugnimi, pvz. žvakių.

ATSARGIAI: Neuždenkite jokių ventiliacijos angų. Montuokite pagal gamintojo instrukcijas. Korpuse esančios ertmės ir angos skirtos ventiliacijai, siekiant užtikrinti patikimą įrenginio veikimą ir apsaugoti jį nuo perkaitimo. Niekada neuždenkite ventiliacijos angų dėdami gaminį ant lovos, sofų, kilimo ar kito panašaus paviršiaus. Nedėkite įrenginio į uždarus baldus, pvz., į knygų spintas ar lentynas, nebent ten būtų įrengta tinkama ventiliacija arba būtų laikomasi gamintojo instrukcijų.

ĮSPĖJIMAS dėl maitinimo laido

Prietaisui atjungti naudojamas maitinimo kištukas. Nelaimingo atsitikimo atveju maitinimo kištukas turi būti lengvai pasiekiamas.

Patikrinkite šio vartotojo vadovo specifikacijų puslapį, kad būtumėte tikri dėl reikalavimų srovei.

Neperkraukite sienos kištukinių lizdų. Perkrauti, klibantys ar pažeisti sienos kištukiniai lizdai, ilgintuvai, nusidėvėję maitinimo laidai arba pažeista ar sutrūkinėjusi laidų izoliacija kelia pavojų. Bet kuri iš šių situacijų gali sukelti elektros smūgį arba gaisrą. Periodiškai tikrinkite prietaiso laidą ir, pastebėjus pažeidimų ar nusidėvėjimo požymių, jį atjunkite, prietaiso nebenaudokite. Kreipkitės į įgaliotą aptarnavimo centrą dėl maitinimo laido pakeitimo. Saugokite maitinimo laidą nuo fizinių ar mechaninių pažeidimų, pvz., nesusipainiokite jo, neužnškite mazgo, neprispauskite, nepriverkite durimis ir nelipkite ant jo. Atkreipkite ypatingą dėmesį į kištukus, sienos kištukinius lizdus ir laido išėjimo iš prietaiso lizdą.

PASTABA: Saugumo žymėjimo informacija, įskaitant įrenginio identifikaciją ir maitinimo vertes, pateikiama įrenginio apačioje arba ant kito paviršiaus esančioje pagrindinėje etiketėje.

Naudodami šį gaminį mažo drėgnumo aplinkoje, būkite **ATSARGŪS**

- Gali sukelti statinį elektros krūvį aplinkoje, kurioje nedidelė drėgmė.
- Prieš naudojant šį įrenginį, rekomenduojama paliesti koją nors elektrai pralaidų metalinį daiktą.

Modeliams, naudojantiems adapterį

Naudokite tik prie šio prietaiso pridėtą kintamosios srovės (KS) adapterį. Nenaudokite kito įrenginio ar gamintojo maitinimo šaltinio. Naudodami kitus maitinimo laidus ar maitinimo šaltinius galite sugadinti prietaisą ir panaikinti garantiją.

Simboliai

~	Nurodo kintamąją srovę (KS).
==	Nurodo nuolatinę srovę (NS).
☐	Nurodo II klasės prietaisą.
⏻	Nurodo budėjimo režimą.
I	Nurodo „ON“ (įjungta) (maitinimas).
⚡	Nurodo pavojingą įtampą.

Turinys

1 Pradžia

- 2 Saugos informacija
- 6 Išskirtinės funkcijos
- 6 Įvadas
- 7 Priekis
- 8 Galas

2 Valdymas

- 9 Garsiakalbio įkrovimas
 - 9 – Įkrovimas naudojant KS adapterį
 - 9 – Įkrovimo būklės tikrinimas
- 10 – Akumuliatoriaus būklės tikrinimas
- 11 Pagrindinės operacijos
 - 11 – Maitinimo mygtuko naudojimas
 - 11 – „Bluetooth“ ryšys
 - 11 – „Bluetooth“ LED būklė
- 12 – Trumpasis eksploataavimo vadovas
- 13 Laisvų rankų funkcija
- 14 Balsų komanda
- 15 Nuotaikos apšvietimas
- 16 Garso efektai
 - 16 – Garso efekto nustatymas
- 17 Muzikos klausymasis iš išorinio prietaiso
- 18 Naudojimasis BLUETOOTH® be laido technologija
 - 18 – Muzikos, esančios „Bluetooth“ prietaisuose, klausymasis
- 21 Kelių telefonų susiejimas.
- 23 Programėlės „Music Flow Bluetooth“ naudojimas
 - 23 – Apie programėlę „Music Flow Bluetooth“
 - 23 – Programėlės „Music Flow Bluetooth“ diegimas „Bluetooth“ prietaise
 - 24 – „Bluetooth“ aktyvinimas naudojant programėlę „Music Flow Bluetooth“
- 25 Dvikanalio grojimo prijungimas (papildoma parinktis)
- 27 Kitos funkcijos
 - 27 – Paleidimas iš naujo
 - 27 – Įjungia / išjungia pypsėjimą
 - 27 – Perspėjimas dėl automatinio išsijungimo

3 Trikčių šalinimas

- 28 Trikčių šalinimas

4 Priedas

- 29 Prekių ženklai ir licencijos
- 29 Įrenginio priežiūra
- 30 Specifikacijos

1

2

3

4

Išskirtinės funkcijos

Automatinis išjungimas

Šis įrenginys išsijungia savaime, taip sumažindamas energijos sąnaudas. (27 psl.)

Nešiojamojo prietaiso įvestis

Klausykites muzikos iš nešiojamojo prietaiso. (išmanusis telefonas, nešiojamasis kompiuteris, ir pan)

„BLUETOOTH®“

Klausykites muzikos, kuri išsaugota jūsų „Bluetooth“ įrenginyje.

Music Flow Bluetooth

Music Flow Bluetooth – tai programėlė, kuria galite valdyti kai kuriuos naujausius LG garso prietaisus. (23-24 psl.).

Dvikanalis grojimas (papildoma parinktis)

Naudodami du garsiakalbius, galite mėgautis stereofoniniu garsu. Kad galėtumėte mėgautis dvikanaliu grojimu, reikia įsigyti kitą garsiakalbį. (Galimas PK serijos modeliuose: 5, 7)

Įvadas

Šiame vadove naudojamas simbolis

! Pastaba

Informuoja apie specialias pastabas ir naudojimo savybes.

! Atsargiai


Informuoja apie įspėjimus, siekiant išvengti galimos žalos dėl netinkamo naudojimo.

! Atsargiai

Atsparumas vandeniui (IPX5)

Šis garsiakalbis yra atsparus vandeniui pagal IPX5. IPX5 yra „Apsaugos nuo vandens patekimo laipsniai“ Ši sistema nėra visiškai atspari vandeniui. Venkite žemiau nurodytų situacijų.


- Nenaudokite prietaiso po vandeniu ar kituose skysčiuose.
- Akumulatoriaus įkrovimo metu saugokite prietaisą nuo vandens.
- Kai į prievadą pateko vandens, išvalykite minkštu sausu skuduru. Visiškai nusauskite, prieš naudodamiesi garsiakalbiu.
- Vandeniui neatsparūs prievadai. Įsitikinkite, kad sandariai būtų uždarytas prievado dangtelis. Vadovaukitės toliau pateiktu vaizdu.

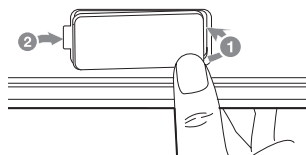

- Uždėkite prievado dangtelį ① ir tvirtai įspauskite jį vidun ②.

Sistemos atsparumo vandeniui rodikliai yra pateikti pagal mūsų matavimus, atliktus čia aprašytomis sąlygomis. Atkreipiame dėmesį, kad naudotojo netinkamo veikimo pasekmių, pvz. įmerkimo į vandenį, ši garantija neapima.

Priekis

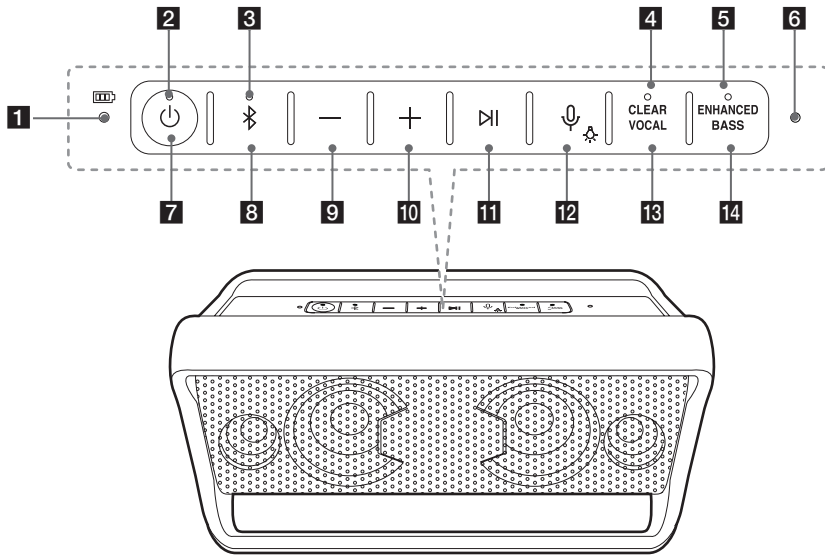

1

Pradžia

1 Akumulatoriaus LED

2 Maitinimo LED

3 „Bluetooth“ LED

4 CLEAR VOCAL šviesos diodų lemputė

5 ENHANCED BASS šviesos diodų lemputė

6 Mikrofonas

7

Įsijungia / Išsijungia : Paspauskite jį.

8

- Pridedamas **Bluetooth** prietaisas susiejimui su keliais prietaisais. (Spauskite ir laikykite 2 sek.)

- Pakeičia į „Bluetooth“ režimą, veikiant nešiojamojo prietaiso režimu. (Paspauskite)

* Kai prijungiate nešiojamojo prietaiso laidą, funkcija pasikeičia į prijungto nešiojamojo prietaiso režimą

9 — : Sumažinkite garsą.

10 + : Padidinkite garsą.

11

- Paleidžia, sustabdo ar praleidžia „Bluetooth“ režimą. (12 psl.)

- Priima skambutį „Bluetooth“ prietaisu. (13 psl.)

- Nutildo garsą veikiant nešiojamojo prietaiso režimu.

12

- Keičia nuotaisos spalvą. (Spauskite ir laikykite 2 sek.) (14 psl.)

- Naudokitės savo išmaniojo įrenginio balso komanda. (15 psl.)


13 CLEAR VOCAL

- Keičia garso efektus. (16 psl.)

14 ENHANCED BASS

- Keičia garso efektus. (16 psl.)

Galas

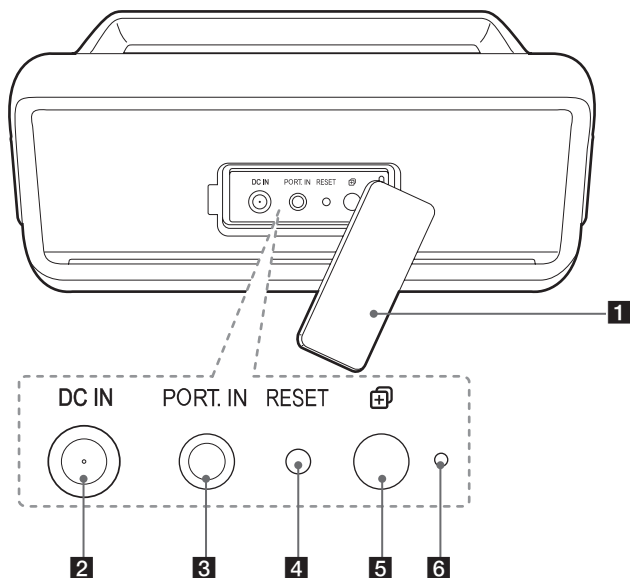

1 Jungties dangtelis

2 DC IN
adapterio įvestis

3 PORT.IN
Klausykitės muzikos iš nešiojamojo prietaiso.

4 RESET mygtukas

5 +
Sujungia du garsiakalbius dvikanaliui grojimui.
(25-26 psl.)


6 Dvikanalio grojimo LED

Garsiakalbio įkrovimas

Įkrovimas naudojant KS adapterį

Šis garsiakalbis naudoja įmontuotą akumuliatorių. Prieš pradėdami jį naudoti, įkraukite akumuliatorių, prijungdami kintamosios srovės adapterį.

1. Prijunkite patiekiamą kintamosios srovės maitinimo laidą prie kintamosios srovės adapterio.
2. Kintamosios srovės adapterio laidą prijunkite prie **DC IN** adapterio įvesties.
3. Prijunkite kintamosios srovės maitinimo kabelį prie kintamosios srovės elektros tinklo.

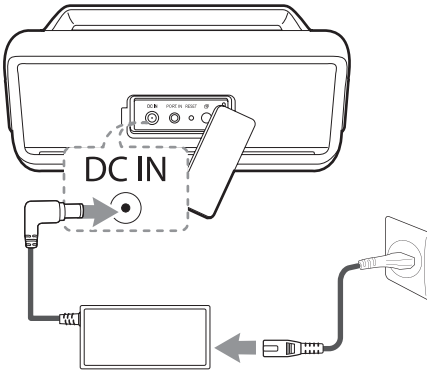

! Pastaba

Veikimo laikas yra maždaug 22 valandų. Priklausomai nuo to, ar akumuliatorius pilnai pakrautas, naudokite nuolatinį paleidimą naudodami 50 % lygį ir išjungę nuotaikos apšvietimą bei glodintuvo funkcijas. Laikas gali kisti, priklausomai nuo akumuliatoriaus būsenos ir veikimo sąlygų.

! Atsargiai

Naudokite tik prie šio prietaiso pridėtą kintamosios srovės adapterį. Nenaudokite kito įrenginio ar gamintojo maitinimo šaltinio. Jei naudojate ne pridėtą adapterį, įrenginys gali neįsikrauti arba įkrovimo laikas gali pakisti. Taip prietaisą galite sugadinti, o garantija bus nebegaliojanti.

Įkrovimo būklės tikrinimas

Garsiakalbio akumuliatoriaus įkrovimo metu galite patikrinti įkrovimo būklę pagal akumuliatoriaus LED.

Šviesos diodas (LED)	Aprašymas
 →  Žalia išsijungia	Akumuliatorius visiškai įkrautas.
 Raudona	Akumuliatorius įkraunamas.

! Pastaba

- Jeigu klausotės muzikos, kol prietaisas yra įkraunamas, įkrovimas užtruks ilgiau.
- Jei dėl perkaitimo nevyksta garsiakalbio įkrovimas, akumuliatoriaus LED pakaitomis įsijungs raudona ir geltona spalva. Įkrovimas sustabdomas.
- Kai garsiakalbio baterija yra pilnai įkrauta, 15 sekundžių įsijungia žalia baterijos šviesos diodų lempučių ir išsijungia.

Akumulatoriaus būklės tikrinimas

Jei įjungtas maitinimas, įkrovimo būseną galite patikrinti paspausdami ir 2 sekundes palaikydami mygtuką . Tada akumulatoriaus LED lemputė keisis priklausomai nuo baterijos įkrovimo lygio.

Šviesos diodas (LED)	Aprašymas	Būklė
 Žalia	Įsijungia žalios spalvos akumulatoriaus LED.	 $\geq 70 \%$
 Gintaro spalva	Įsijungia geltonos spalvos akumulatoriaus LED.	 $> 10 \%$
 Raudona	Baterijos šviesos diodų lemputė mirksi raudona spalva su garsu.	 $\leq 10 \%$




Pastaba

- Baterijos šviesos diodų lemputė užsižiebia 3 sekundėms po to, kai mygtukas  paspaudžiamas ir palaikomas 2 sekundes.
- Kai garsiakalbis įkraunamas, baterijos būseną nėra tikrinama.
- Jei garsiakalbis prijungtas prie jūsų išmaniojo telefono, galite patikrinti baterijos būklę „Music Flow Bluetooth“ programėle. Tai gali keistis priklausomai nuo tikrosios akumulatoriaus talpos. (Tik Android)

Pagrindinės operacijos


Maitinimo mygtuko naudojimas

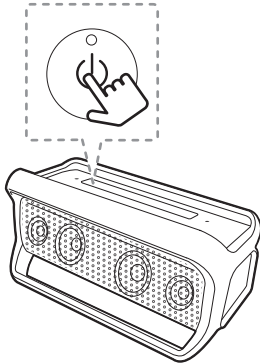

Įjungia / Išjungia maitinimą

Paspauskite mygtuką.


„Bluetooth“ ryšys

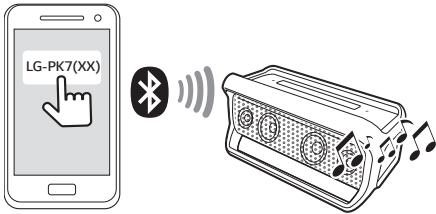

„Bluetooth“ prietaise grokite norimą muziką. Susiejus galite reguliuoti grojimą ant įrenginio esančiais mygtukais. (12, 17–18 psl.)

„Bluetooth“ LED būklė

Patikrinkite, ar „Bluetooth“ LED mirksi prieš prijungiant „Bluetooth“ prietaisą.

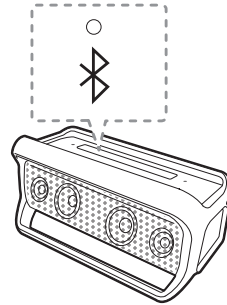

Šviesos diodas (LED)	Būklė	Aprašymas
	„Bluetooth“ LED mirksi su garsu.	„Bluetooth“ prietaiso paieška.
	„Bluetooth“ LED įsijungia su garsu.	„Bluetooth“ prietaisas prijungtas.

! Pastaba

- Veikiant nešiojamojo įrenginio režimu, **Bluetooth** šviesos diodų lemputė išsijungia.
- Po susiejimo to kartoti nebereikia, net jeigu ir išjungiame šį įrenginį.

Trumpasis eksploatavimo vadovas

Funkcija	Kaip	Būklė
Įjungimas	Spauskite  mygtuką.	Maitinimo LED įsijungia su garsu.
Išjungimas	Spauskite  mygtuką.	Maitinimo LED išsijungia su garsu.
„Bluetooth“ susiejimas	Kai „Bluetooth“ LED mirksi, pasirinkite „LG-PK7 (XX)“ iš prietaisų sąrašo, esančio „Bluetooth“ prietaise.	„Bluetooth“ LED įsijungia su garsu.
Kelių telefonų susiejimas.	Norėdami pridėti kitą „Bluetooth“ prietaisą, paspauskite ir 2 sekundes paspaudę palaikykite  .	Ieškant kito įrenginio, „Bluetooth“ LED mirksi. Susiejus „Bluetooth“ LED lieka baltos spalvos ir skleidžia garsą.
Garso lygio reguliavimas	Spauskite  arba  .	Kai įrenginio garsas yra mažiausias arba didžiausias, išgirsite pyptelėjimą.
Groti / Sustabdyti	Paspauskite  .	-
Pereiti prie kito failo	Dukart paspauskite  .	-
Pereiti prie ankstesnio failo	Tris kartus paspauskite  .	-
Laisvųjų rankų įranga	Paspauskite  .	Primkite ir išjunkite skambutį.
Dvikanalis grojimas (papildoma parinktis)	Paspauskite ir 2 sekundes paspaudę palaikykite mygtuką  .	Dvikanalio grojimo LED įsijungia su garsu.
Bluetooth inicijavimas	Paspauskite ir 7 sekundes paspaudę palaikykite  .	Maitinimo ir „Bluetooth“ LED sumirksi 4 kartus.




Pastaba

- Veikiant dviejų kanalų leidimo režimu, kelių prietaisų susiejimas nepalaikomas. (25-26 psl.)
- Savo **Bluetooth** prietaisu galite reguliuoti grojimą arba garsą.
- Aktyvavus „Bluetooth“, reikia iš naujo prijungti „Bluetooth“ įrenginį. (iOS įrenginių atveju, bandykite prisijungti iš naujo „Bluetooth“ įrenginiu, pašalinę dabartinę „Bluetooth“ įrenginio jungtį.)

Laisvų rankų funkcija

Prie šio įrenginio prijungtu „Bluetooth“ prietaisu galite priimti skambutį. Prijunkite įrenginį prie „Bluetooth“ prietaiso.

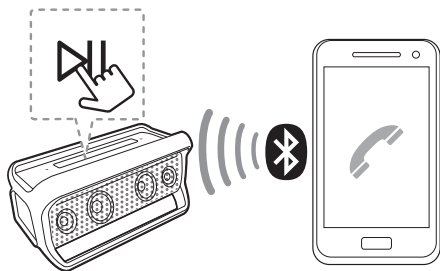

Funkcija	Kaip
Priimti skambutį.	Paspauskite ⏮ .
Baigti pokalbį.	Paspauskite ⏮ .
Atmesti skambutį.	Paspauskite mygtuką ⏮ ir palaikykite nuspaudę 2 sekundes.
Perjunkite garsiakalbį ir savo telefoną skambučio metu.	Paspauskite mygtuką ⏮ ir palaikykite nuspaudę 2 sekundes.

! Pastaba


- Tik išmanieji telefonai gali naudoti šią funkciją.
- Norėdami reguliuoti skambučio garsą, spauskite ant prietaiso esančius **—**, **+** mygtukus.
- Veikiant dviejų kanalų leidimo režimu, dėl kaukimo garso galite priimti skambutį tik pagrindiniu garsiakalbiu. (25-26 psl.)
- Kai kuriuose „Bluetooth“ įrenginiuose, kai priimamas įeinantis skambutis, jis gali skambėti įdiegtu skambėjimo garsu. (pvz.: iOS įrenginiai) Įdiegtas skambėjimo garsas nereguliuojamas.
- Veikiant kelių įrenginių susiejimo režimu, per garsiakalbį galite priimti skambutį tik iš vieno prijungto prietaiso.
- Jei skambutis jungiamas tarp kelių susietų „Bluetooth“ prietaisų, laisvų rankų įranga veikia netinkamai.
- Netgi persijungę į nešiojamą režimą „Bluetooth“ jungties būkle, vis dar galėsite naudotis šia funkcija.
- Kad būtų galima naudoti šį režimą, kai kuriems „Bluetooth“ prietaisams, veikiantiems skambinimo režimu, reikia įjungti garsiakalbio režimą (pvz.: iOS prietaisams).
- Jei į skambutį atsiliepiate naudodami telefone esantį kalbėjimo mygtuką, skambutis prijungiamas prie telefono. (Tik iOS prietaisams)
- Jei nenorite naudotis šia funkcija, išjunkite „Bluetooth“ nustatymų savo telefone. Prijunkite „Bluetooth“ dar kartą, kad galėtumėte naudotis šiuo režimu.

Balso komanda

Galite naudotis savo išmaniojo įrenginio balso komanda per garsiakalbio mikrofoną, naudojantis balso komandos programėle ar Siri.

! Pastaba

Įsitikinkite, kad naudojate išmanųjį įrenginį su balso komanda.

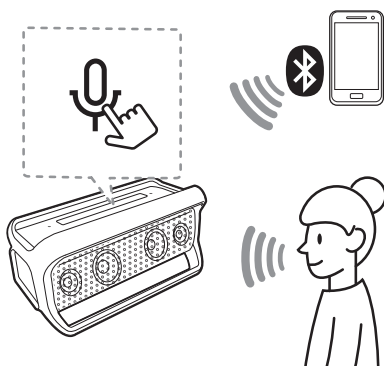


1. Garsiakalbį prijunkite prie išmaniojo prietaiso per **Bluetooth**.
2. Paspauskite mygtuką  Jūsų išmaniojo įtaiso Balso komandų aktyvimui.
3. Valdymo balsu programėlę aktyvinkite kaip parodyta.
 - „Android O/S“: pasirinkite balso komandos programėlę.
 - iOS O/S: Siri aktyvinama automatiškai.
4. Pateikite užklausą balso komandos programėle ar Siri garsiakalbio mikrofону.

! Pastaba

- Viršijus valdymo balsu komandos laiko ribą išmaniuosiuose prietaisuose, ši funkcija automatiškai atšaukiama
- Rekomenduojama naudotis „Google“ programėle („Google Assistant“, „Google Now“ ir t. t.), kai mėgaujatės šia funkcija „Android“ įrenginyje. „Google“ programėlę tiekia „Google.“ Kai kuriuose vietovėse nesilaikoma „Google“ politikos.
- Atšaukę balso komandos režimą, paspauskite mygtuką .
- Norint gauti daugiau informacijos, vadovaukitės balso komandos programėle ar Siri.
- Kalbėdami tiesiogiai į mikrofoną galite tikėtis geresnių rezultatų.
- Priklausomai nuo **Bluetooth** prietaiso, funkcija gali neveikti.

Nuotikos apšvietimas

Šiame įrenginyje galite įjungti nuotikos apšvietimą. Paspaudus ir laikant paspaustą  mygtuką 2 sekundes, nuotikas atinkantys šviesų nustatymai bus parodyti žemiau pateikta tvarka.

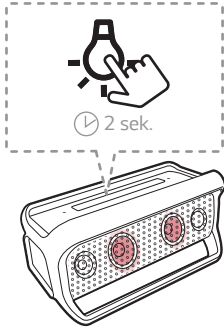


Funkcija	Aprašymas
Vakarėlis	Įjungiamos įvairios spalvos.
Vanduo	Įjungiami mėlynos šviesos tonai.
Miškas	Įjungiami geltono šviesos tonai.
Mano stilius (Tik Android)	Jei norite įjungti parinktį My Style, jį turite pritaikyti naudodami programėlę Music Flow Bluetooth.
Išjungti	Nuotikos apšvietimas išjungiamas.

! Pastaba

- Jei paleidžiate muziką, nuotikos apšvietimas sinchronizuojamas pagal muziką.
- Vėl įjungus garsiakalbį, įjungiama paskutinė naudota parinktis.

Garso efektai

Garso efektai optimaliai nustatyti JK inovacinėje bendrovėje MERIDIAN.
MERIDIAN technologija užtikrina geresnį balso švarumą, platų garso diapazoną ir sodrius borus.
Galite pasirinkti norimą garso efektą, naudodamiesi „CLEAR VOCAL“ ir (arba) „ENHANCED BASS“

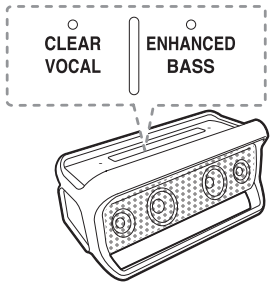

Garso efekto nustatymas

○ įjungimas / ● išjungimas


Šviesos diodų lemputė	Funkcija	Aprašymas
○ Clear Vocal ○ Enhanced Bass	Aiškus balsas + pastiprinti žemi tonai	Galite mėgautis „Clear Vocal“ (aiškus balsas) ir „Enhanced Bass“ (išplėstiniai bosai) tuo pačiu metu.
○ Clear Vocal ● Enhanced Bass	Aiškus balsas	Galite mėgautis aukšto tikslumo garsu ir pagerintu kiekvienos žodžio balso aiškumu. - Aiškus balsas efektyvesnis muzikai su balsu.
● Clear Vocal ○ Enhanced Bass	Pastiprinti žemi tonai	Galite mėgautis Plačiu garso diapazonu ir sodrus borus, paryškinantis muzikos dermę ir borus. - Išplėstiniai bosai efektyvesni bosinei muzikai.
● Clear Vocal ● Enhanced Bass	Standartinis	Galite mėgautis grynu ir natūraliu garsu.

! Pastaba

- Vėl įjungus garsiaikalbį, įjungiamo paskutinė naudota parinktis.
- Galite nustatyti garso efektą „Music Flow Bluetooth“ programėle.
- Kai pasirenkate „Standartinis“, „Pastiprinti žemi tonai“, „Aiškus balsas“ ar „Aiškus balsas + Pastiprinti žemi tonai“ garso efektą, galite mėgautis išskirtiniu garsu, naudodamiesi MERIDIAN technologija.
- Dėl tinkamai suderinto garso, kad būtų išgautas optimalus aukštos kokybės garsas, gali šiek tiek skirtis garso efektų režimai.

Muzikos klausymasis iš išorinio prietaiso

Įrenginys gali būti naudojamas muzikai iš įvairių tipų išorinių prietaisų klausytis.

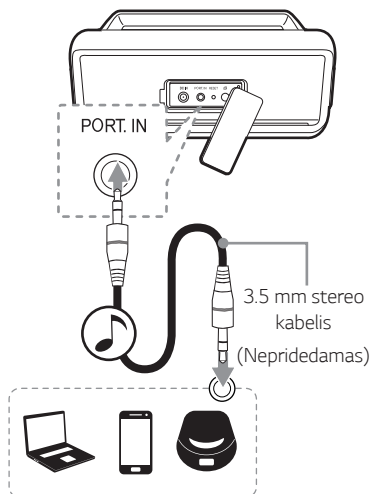

1. Prijunkite išorinį įrenginį prie **PORT.IN** (3.5 mm) įtaiso jungties.
2. Įjunkite maitinimą spausdami  mygtuką.
3. Įjunkite išorinį prietaisą ir paleiskite jį.

! Pastaba

- Kai prijungiate nešiojamojo prietaiso laidą, funkcija automatiškai pasikeičia į prijungto nešiojamojo prietaiso režimą.
- Veikiant nešiojamojo prietaiso režimu, garsialkalbis riboja „Bluetooth“ ryšį, kad būtų išvengta neplanuoto „Bluetooth“ prisijungimo.
- Kai nuspaustas  mygtukas šiuo režimu, jis bus perjungtas į „Bluetooth“ režimą.
- Veikiant dviejų kanalų paleidimo režimui, nešiojamojo prietaiso režimas nepalaikomas.

Naudojimasis BLUETOOTH® belaidė technologija

Apie „Bluetooth“

„Bluetooth“ yra belaidžio ryšio technologija, skirta mažų nuotolių ryšiams.

Garsas gali nutrūkti, kai ryšį trikdo kitos elektroninės bangos arba kai kitose patalpose įjungiate „Bluetooth“.

Atskirų prietaisų prijungimui belaidžio ryšio technologija „Bluetooth“ netaikomi jokie mokesčiai. Mobilusis telefonas su belaidžio ryšio technologijomis „Bluetooth“ gali būti valdomas naudojant „Cascade“, jei ryšys sudarytas naudojant belaidžio ryšio technologiją „Bluetooth“.

- Galimi prietaisai: išmanusis telefonas, nešiojamasis kompiuteris ir pan.
- Versija: 4.2
- Kodekas: SBC, AAC, AptX, AptX HD

„BLUETOOTH“ profiliai

Kad galėtumėte naudotis „Bluetooth“ belaidžio ryšio technologija, prietaisai turi gebėti interpretuoti tam tikrus profilius.

Šis įrenginys yra suderinamas su žemiau nurodytu profiliu.

A2DP (pažangus garso perdavimo profilis)


HFP (laisvų rankų profilis)

Muzikos, esančios „Bluetooth“ prietaisuose, klausymasis


Įrenginio ir „BLUETOOTH“ prietaiso susiejimas

Prieš pradėdami susiejimą patikrinkite, ar „Bluetooth“ funkcija yra įjungta „Bluetooth“ prietaise. Žr. „Bluetooth“ prietaiso naudotojo vadovą. Vieną kartą atlikus susiejimą, jo kartoti nereikia.


1. Įjunkite prietaisą, tuomet „Bluetooth“ LED mirksės su garsu.

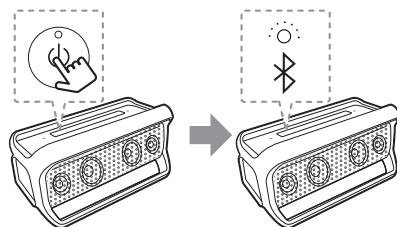

2. Valdykite „Bluetooth“ prietaisą ir atlikite susiejimą. „Bluetooth“ prietaisu ieškant šio įrenginio, „Bluetooth“ prietaiso ekrane gali būti rodomas surastų prietaisų sąrašas, priklausomai nuo „Bluetooth“ prietaiso tipo. Jūsų įrenginys rodomas kaip „LG-PK7 (xx)“.

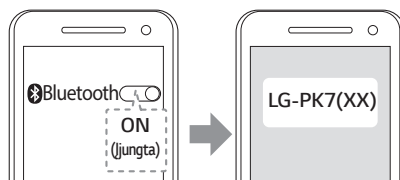


3. Pasirinkite „LG-PK7 (xx)”.

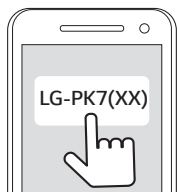

! Pastaba

- XX reiškia paskutiniuosius du „Bluetooth” adreso skaitmenis. Pavyzdžiui, jeigu įrenginio „Bluetooth” adresas yra 9C:02:98:4A:F7:08, „Bluetooth” prietaise matysite: „LG-PK7 (08)”
- Kai kurių prietaisų susiejimo būdai skiriasi, priklausomai nuo „Bluetooth” prietaiso tipo. Kai reikia, įveskite PIN kodą (0000).

4. Kai šis įrenginys sėkmingai sujungtas su jūsų „Bluetooth” prietaisu, „Bluetooth” LED įsijungs su garsu.

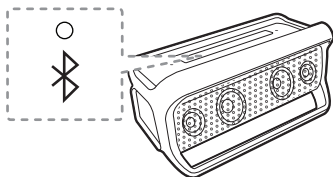

5. Klausykitės muzikos.
Norėdami klausytis muzikos, esančios „Bluetooth” prietaise, žr. savo „Bluetooth” prietaiso naudotojo vadovą.

! Pastaba

- Naudojant „Bluetooth” technologiją, įrenginys ir „Bluetooth” prietaisas turi būti sujungti ir laikomi kaip žinoma arčiau vienas kito.
Tačiau gali nutikti taip, kaip nurodyta toliau:
 - tarp įrenginio ir „Bluetooth” prietaiso yra kliūtis;
 - kitas prietaisas naudoja tokį patį dažnį, kaip ir „Bluetooth” technologija, pvz., medicininė įranga, mikrobangų krosnelė ar belaidis LAN prietaisas.
- Jei „Bluetooth” ryšys veikia netinkamai, grįžkite į skyriaus „Įrenginio ir „BLUETOOTH” prietaiso susiejimas” 1 punktą ir bandykite dar kartą.
- Garsas gali nutrūkti, jeigu ryšį trikdo kitos elektroninės bangos.
- Priklausomai nuo prietaiso tipo, gali nepavykti naudoti „Bluetooth” funkcijos.
- Galite naudotis „Bluetooth” funkcija išmaniajame telefone, nešiojamame kompiuteryje ir pan.
- Kuo didesnis atstumas skiria įrenginį ir „Bluetooth” prietaisą, tuo blogesnė garso kokybė.
- „Bluetooth” ryšys atjungiamas, kai įrenginys išjungiamas arba kai „Bluetooth” prietaisas yra per toli nuo įrenginio.
- Nutrūkus „Bluetooth” ryšiui, vėl prijunkite „Bluetooth” prietaisą prie įrenginio.
- „Bluetooth” jungtis lieka prijungta, jei „Bluetooth” funkciją pakeisite kitomis.
- Kai prie šio įrenginio prijungiate „Bluetooth” prietaisą (prietaisą, naudojantį „iOS” ar pan.) arba kai naudojate prietaisą, galite sinchronizuoti įrenginio ir prietaiso garso lygius.
- Kai įrenginys neprijungtas, mirks „Bluetooth” LED.
- Kai naudojant „Bluetooth” funkciją, sureguliuokite garsumą reikiamu lygiu „Bluetooth” įrenginyje.

Valdo prijungtą „Bluetooth“ prietaisą

Savo įrenginiu galite valdyti prijungtą „Bluetooth“ prietaisą: paleisti, stabdyti, praleisti.



Pastaba


- Tik „Android OS“ ir „iOS“ gali naudoti šią funkciją.
- Ši funkcija gali būti nepalaikoma arba veikti kitaip, priklausomai nuo „Bluetooth“ prietaiso.

Kelių telefonų susiejimas.

Įrenginį galime prijungti prie 2 **Bluetooth** prietaisų vienu metu.

Susiejimas su dviem prietaisais

1. Prijunkite įrenginį prie „**Bluetooth**“ prietaiso. (18-20 psl.)
2. Kai „**Bluetooth**“ prietaisas ir įrenginys yra sujungti, paspauskite ir laikykite paspaudę  mygtuką 2 sekundes.

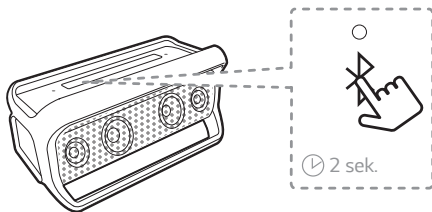


- Tuomet „**Bluetooth**“ LED mirksi su garsu. Įrenginys pakeistas į daigiafunkcinį telefonų suporavimo režimą.

3. Pasirinkite „LG-PK7 (XX)“ iš kito „**Bluetooth**“ prietaiso prietaisų sąrašo.



- Tada garsiakalbis prijungiamas prie 2 „**Bluetooth**“ prietaisų.
4. Kai 2 „**Bluetooth**“ prietaisai sėkmingai prijungiami, įjungiamas „**Bluetooth**“ šviesos diodas.

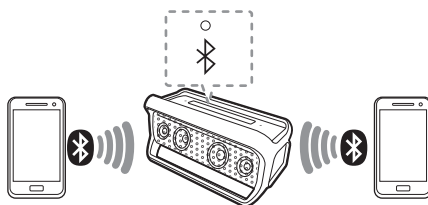

! Pastaba

- Veikiant dviejų kanalų leidimo režimui, kelių telefonų susiejimo ryšys nepalaikomas. Norėdami atšaukti dviejų kanalų leidimo režimą, paspauskite ir palaikykite paspaudę mygtuką .
- Naudodami aukščiau aprašytą metodą, tuo pačiu metu prie įrenginio galite prijungti iki 2 „Bluetooth“ prietaisų.
- Kai garsiakalbis pasirengęs keleto prietaisų susiejimo režimui, kitus „Bluetooth“ prietaisus ir garsiakalbį turite sujungti per keletą minučių (maždaug per 1 minutę). Priešingu atveju kelių telefonų susiejimo režimas bus atšauktas.
- Kelių telefonų susiejimo sujungimas galimas tik „Android“ prietaisuose. (Kelių telefonų susiejimo prijungimas gali būti neįmanomas priklausomai nuo prijungiamo prietaiso savybių.)
- Nuimamas / atskiriamas „Bluetooth“ prietaisas (pvz., Dongle ir kt.) nepalaiko kelių telefonų susiejimo.
- Net jei prie garsiakalbio prijungiama iki 2 „Bluetooth“ prietaisų, paleisti ir valdyti muzikos negalėsite vienu metu naudodami 2 „Bluetooth“ prietaisus. Sustabdykite muziką, jei norite paleisti kitą „Bluetooth“ prietaisą.
- Susiejus kelis prietaisus, priklausomai nuo „Bluetooth“ prietaisų, prireiks šiek tiek laiko, kol pasigirs muzika.
- Susiejant kelis telefonus, 2 „Bluetooth“ prietaisai nėra palaikomi automatiniam sujungimui. Tik vienas „Bluetooth“ prietaisas bus automatiškai sujungtas su garsiakalbiu. Kitas prietaisas prijungiamas rankiniu būdu.
- Jei esate už „Bluetooth“ aprėpties atstumo neatsijungę nuo „Bluetooth“, gali trukti keletą minučių, kad prisijungtumėte prie kitų „Bluetooth“ įrenginių. Bet išjungus ir įjungus įrenginį, kitus „Bluetooth“ prietaisus galėsite prijungti nedelsiant.
- Jei mėginate susieti naują „Bluetooth“ prietaisą, kai jis prijungtas prie 2 „Bluetooth“ prietaisų, šis garsiakalbis automatiškai atjungiamas nuo vieno „Bluetooth“ prietaiso. (Naudojamas „Bluetooth“ prietaisas nėra atjungiamas.)
- Kelių telefonų susiejimo režimą galite pakeisti programėlėje Music Flow Bluetooth [Multi play mode].
- Kai naudojami prietaisai su įjungtu AptX HDkodeku susiejus kelis telefonus, AptX HDkodekas perkoduoja į žemesnį nei AptX HD kodeką.
- Sujungus kelių telefonų susiejimo jungtį, kai kurie mobilieji telefonai (pvz., AptX HD palaikomi prietaisai) paleidžia muziką po trumpo pristabdymo.
- Kelių telefonų susiejimo atveju valdymo balsu komandą gali naudoti tik vienas „Bluetooth“ prietaisas.

Programėlės „Music Flow Bluetooth“ naudojimas

! Pastaba

- Įrenginį galima valdyti tik „Android“ prietaisui skirta programėle „Music Flow Bluetooth“.
- Rekomenduojama naudoti naujausią programėlės versiją.

Apie programėlę „Music Flow Bluetooth“

Programėlė „Music Flow Bluetooth“ įrenginiui suteikia naujų funkcijų.

Norėdami mėgautis platesniu funkcijų pasirinkimu, rekomenduojame atsisiųsti ir įdiegti nemokamą programėlę „Music Flow Bluetooth“.

Programėlės „Music Flow Bluetooth“ diegimas „Bluetooth“ prietaise

Galite dvejais būdais įdiegti programėlę „Music Flow Bluetooth“ į **Bluetooth** prietaisą.

Programėlės „Music Flow Bluetooth“ diegimas naudojant QR kodą

1. Įdiekite programėlę „Music Flow Bluetooth“ naudodami QR kodą. Naudokite skenavimo programinę įrangą ir nuskaitykite QR kodą.



2. Norėdami įdiegti, palieskite piktogramą.

! Pastaba

- Įsitikinkite, ar „**Bluetooth**“ prietaisas yra prijungtas prie interneto.
- Įsitikinkite, ar „**Bluetooth**“ prietaise yra įdiegta skenavimo programinė įranga. Jeigu tokios nėra, ją galite atsisiųsti iš „Google Android Market (Google Play Store)“.
- Kai kuriose geografinėse srityse gali neveikti QR kodas.

Programėlės „Music Flow Bluetooth“ diegimas naudojant „Google Android Market (Google Play Store)“

1. Palieskite „Google Android Market (Google Play Store)“ piktogramą.
2. Paieškos juostoje įveskite „Music Flow Bluetooth“ ir paleiskite paiešką.
3. Norėdami pradėti „**Bluetooth**“ programėlės atsisiuntimą, paieškos rezultatų sąrašą suraskite ir palieskite „Music Flow Bluetooth“.
4. Norėdami įdiegti, palieskite piktogramą.
5. Norėdami atsisiųsti, palieskite piktogramą.



Pastaba

- Įsitikinkite, ar „**Bluetooth**“ prietaisas yra prijungtas prie interneto.
- Įsitikinkite, ar „**Bluetooth**“ prietaise yra įdiegta programėlė „Google Android Market (Google Play Store)“.

„Bluetooth“ aktyvinimas naudojant programėlę „Music Flow Bluetooth“

Programėlė „Music Flow Bluetooth“ galite „**Bluetooth**“ prietaisą prijungti prie įrenginio.

1. Palieskite pagrindiniame lange esančią programėlės „Music Flow Bluetooth“ piktogramą, kad įjungtumėte programėlę „Music Flow Bluetooth“, ir atsiverskite pagrindinį meniu.
2. Daugiau informacijos apie valdymą rasite bakstelėję [Setting] ir [Help] meniu.




Pastaba


- Programėlė „Music Flow Bluetooth“ palaiko šią programinės įrangos versiją:
 - „Android“ 4.0.3 versija (ar naujesnė)
- Priklausomai nuo „**Bluetooth**“ prietaiso, programėlė „Music Flow Bluetooth“ gali neveikti.
- Prijungus programėlę „Music Flow Bluetooth“, muziką galima atkurti prietaisu. Tokiu atveju pakartokite prijungimo procedūrą.
- Jeigu veikiant programėlei „Music Flow Bluetooth“ tuo pačiu metu naudojate kitas programėles arba keičiate „**Bluetooth**“ prietaiso nustatymus, programėlė „Music Flow Bluetooth“ gali netinkamai veikti.
- Jeigu programėlė „Music Flow Bluetooth“ veikia netinkamai, patikrinkite „**Bluetooth**“ prietaisą bei programėlės „Music Flow Bluetooth“ ryšį ir pabandykite prijungti dar kartą.
- „Music Flow Bluetooth“ gali veikti skirtingai, priklausomai nuo išmaniojo telefono operacinės sistemos.
- Jeigu programėlės „Music Flow Bluetooth“ ryšys yra blogas, patikrinkite prietaiso „**Bluetooth**“ nustatymus.

Dvikanalio grojimo prijungimas (papildoma parinktis)

Naudodami du garsiakalbius, galite mėgautis stereofoniniu garsu. Kad galėtumėte mėgautis dvikanaliu grojimu, reikia įsigyti kitą garsiakalbį.

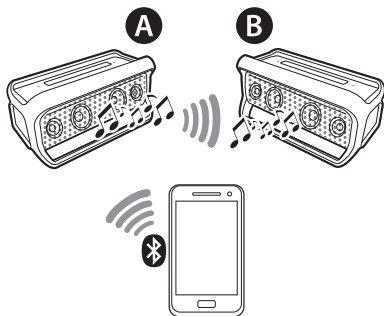


1. Paspauskite ir 2 sekundes laikykite paspaudę kiekvieno garsiakalbio  mygtuką. Tuomet garsiakalbiai parengti dvikanalio grojimo režimui.

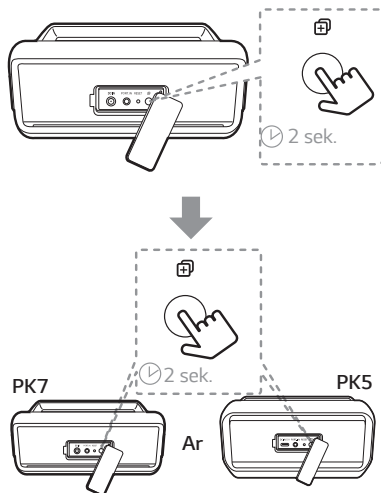

- Pasigirsta pyptelėjimas, o dvikanalio grojimo baltos spalvos LED greitai mirksi.

2. Jei prijungti du garsiakalbiai, mirksintys dvikanalio grojimo LED išliks baltos spalvos su pyptelėjimo garsu.

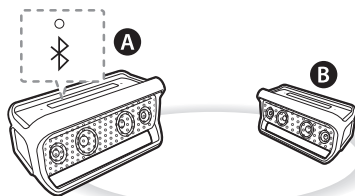

- **A** garsiakalbis: pirmasis garsiakalbis skirtas L (kairiajam) kanalui nustatyti ir įjungia dviejų kanalų leidimo šviesos diodų lemputę bei **Bluetooth** šviesos diodų lemputę.
- **B** garsiakalbis: antrasis garsiakalbis nustatytas kaip R (dešinysis) kanalas ir įjungia dviejų kanalų paleidimo šviesos diodų lemputę.

! Pastaba

- Dvikanalio grojimo prijungimas užtrunka iki 1 minutės.
- Dviejų kanalų leidimo naudojimą riboja PK 5, 7 serijos modelis.
 - Kai su tais pačiais modeliais prijungiama dviejų kanalų leidimo jungtis, garsas yra stereo. Tokiu atveju garsą galima pakeisti į stereo ir susieti su programėle „Music Flow Bluetooth“
 - Prijungus prie PK7 ir PK5 su dviejų kanalų leidimo funkcija dėl skirtingų galingumų, garsas bus susietas.
- Jei „Bluetooth“ prietaisas neprijungtas, mirksi pagrindinio garsiakalbio „Bluetooth“ šviesos diodų lemputė.
- **A** garsiakalbis priklauso nuo MAC „Bluetooth“ adreso.

3. „Bluetooth“ prietaise paleiskite norimą muziką.


! Pastaba

- Mėgaujantis dviejų kanalų leidimu, kelių telefonų susiejimas nepalaikomas.
 - Pagrindinis garsiakalbis (A) jungiamas tik prie vieno „Bluetooth“ prietaiso.
- Veikiant dviejų kanalų leidimo režimu, prie „Bluetooth“ prietaiso galima prijungti tik pagrindinį garsiakalbį (A).
- Jei išjungiate ir vėl įjungiate maitinimą, du garsiakalbiai turi būti vėl sujungti, kad būtų galima naudotis dvikanalio grojimo režimu.
- Jei įrenginiui nepavyko prisijungti prie dvikanalio grojimo, grįžkite į 1 žingsnį ir bandykite dar kartą.
- Dvikanalio grojimo prijungimo metu kituose „Bluetooth“ prietaisuose negalite ieškoti įrenginių.
- Atjungę dvikanalio grojimo ryšį, dar kartą 2 sekundes palaikykite paspaudę vieno iš garsiakalbių (B) mygtukus.
- Kai dviejų kanalų leidimo jungtį naudojate veikiant nešiojamo prietaiso režimu, šis garsiakalbis automatiškai pasikeičia į „Bluetooth“ režimą.
- Dvigubo grojimo režimu galite priimti skambučius į pagrindinį garsiakalbį dėl audio akustinio atgalinio ryšio.
- Jei nešiojamo prietaiso kabelį prijungiate veikiant dviejų kanalų leidimo režimu, pastarasis atšaukiamas ir pakeičiamas į nešiojamojo prietaiso režimą.
- Prie dviejų kanalų leidimo jungties prijungti galima naudojant programėlę Music Flow Bluetooth. Tokiu atveju garsiakalbis, prijungtas per programėlę Music Flow Bluetooth, bus pagrindinis garsiakalbis. Kai dviejų kanalų leidimo jungtis prijungiama naudojant programėlę Music Flow Bluetooth, naudojamas tik vienas garsiakalbis.
- Norėdami jungti „Bluetooth“ prietaiso dvikanalio grojimo režimą, paspauskite ir 2 sekundes palaikykite paspaudę ✖, kad atjungtumėte naudojamą „Bluetooth“ prietaisą ir prijungtumėte norimą „Bluetooth“ prietaisą.
- Kai prie šio įrenginio prijungiate „Bluetooth“ prietaisą (prietaisą, naudojančį „iOS“ ar pan.) arba kai naudojate prietaisą, galite sinchronizuoti įrenginio ir prietaiso garso lygius.
- Veikiant dvikanalio grojimo režimu pasirūpinkite, kad atstumas tarp garsiakalbių būtų kuo mažesnis.
- Dvikanalis grojimas gali veikti netinkamai, priklausomai nuo tinklo aplinkos.
- Perėjus prie dviejų kanalų leidimo režimo, kai kurie mobilieji telefonai (išskyrus prietaisus, kurie palaiko AptX HD) leidžia muziką po trumpo pristabdymo.
- Veikiant dviejų kanalų leidimo režimu, valdymo balsu komandą galima naudoti tik pagrindiniame garsiakalbyje.
- Kai kurie mobilieji telefonai gali tinkamai neleisti muzikos, kai leidimo metu mėginate prijungti dviejų kanalų leidimą.
- Garsiakalbis gali nesinchronizuoti audio ir vaizdo įrašo funkcijų (pvz.: TV ir t. t.).

Kitos funkcijos

Paleidimas iš naujo

Tuo atveju, kai įrenginys nustoja veikti dėl gedimo, paspauskite mygtuką **RESET**, naudodami ploną daiktą, pvz., smeigtuką. Tuomet garsiakalbis išsijungia. Norėdami pabandyti vėl įjungti garsiakalbį, spauskite mygtuką .

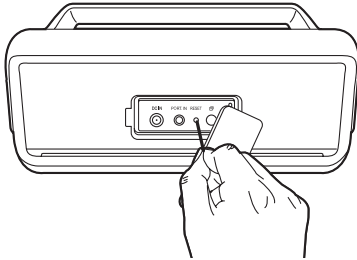

Įjungia / išjungia pypsėjimą

Nustato pypsėjimą „Music Flow Bluetooth“ programėle (Tik Android):
„Music Flow Bluetooth“ meniu → [Setting (parametrai)] → [Beep Sound (pyptelėjimas)]

Perspėjimas dėl automatinio išsijungimo

Kai įrenginys veikia „Bluetooth“ režimu ir muzika negroja 15 minučių arba nešiojamojo įrenginio įvesties režimu įrenginys veikia 6 valandas nepaspaudžiant jokio mygtuko, šis įrenginys automatiškai išsijungia.

Funkcija gali būti įjungta arba išjungta.

Kai nustatymai pakeičiami žemiau nurodyta tvarka, Maitinimo LED indikatorius su garsu mirksi 5 kartus.

Funkcija	Kaip
ĮJUNGTI	Įspauskite  , + vienu metu ir palaikykite 2 sekundes.
IŠJUNGTI	Įspauskite  , — vienu metu ir palaikykite 2 sekundes.



Pastaba

Jei funkcija buvo išjungta, tokiu būdu garsiakalbis bus išjungtas, kad paspaudus  mygtuką arba baterija yra visiškai išsikrovusi

Trikčių šalinimas

Gedimas	Priežastis ir problemos šalinimas
Nėra maitinimo.	- Akumuliatorius išsikrovęs. Įkraukite akumuliatorių iš naujo. - KS adapteriu prijunkite įrenginį prie maitinimo šaltinio.
Nėra garso arba garsas iškraipomas.	- Įrenginyje arba išmaniajame prietaise nustatytas minimalus garso lygis. Patikrinkite ir sureguliuokite įrenginio arba „Bluetooth“ prietaiso garsą. - Garso kokybė gali suprastėti, jeigu išorinis prietaisas įjungiamas dideliu garsu. Sumažinkite prietaisų garsą. - Jeigu įrenginį naudojate kitais tikslais nei muzikos klausymasis, garso kokybė gali suprastėti arba įrenginys gali veikti netinkamai.
„Bluetooth“ susiejimas veikia netinkamai.	„Bluetooth“ prietaise išjunkite ir vėl įjunkite „Bluetooth“, tuomet bandykite susieti dar kartą. - Įsitikinkite, kad „Bluetooth“ įrenginys įjungtas. - Pašalinkite kliūtį tarp „Bluetooth“ prietaiso ir įrenginio. - Priklausomai nuo „Bluetooth“ prietaiso tipo arba į jį supančios aplinkos, jūsų prietaisas gali būti nesusietas su įrenginiu.
Įrenginys veikia netinkamai.	- Jei akumuliatorius visiškai iškraunamas, gali išsitrinti išsaugota „Bluetooth“ informacija. Ankstesnis nustatymas gali būti neišsaugotas, jei prietaiso maitinimas buvo atjungtas. - Jeigu prietaisas blogai veikia, laikykite jį tinkamoje vietoje, kur temperatūra ar drėgmė yra ne per didelė ir ne per maža. - Perkrovos atveju maitinimo ir „Bluetooth“ LED mirksi balta spalva. Dar kartą išjunkite ir vėl įjunkite maitinimą.
Pirmiau nurodyti sprendimai neveikia.	Naudodami ploną daiktą, pvz., smeigtuką, garsiakalbyje paspauskite mygtuką RESET (paleisti iš naujo). (27 psl.)

Prekių ženklai ir licencijos



„Bluetooth®“ žodinis prekės ženklas ir logotipai yra registruoti prekės ženklai, priklausantys „Bluetooth SIG, Inc.“ o „LG Electronics“ naudoja šiuos ženklus pagal licenciją. Kiti prekių ženklai ir komerciniai pavadinimai priklauso jų atitinkamiems savininkams.

Įrenginio priežiūra

Transportuojant įrenginį

Išsaugokite originalią transportavimo dėžę ir pakuotės medžiagas. Jei reikėtų pervežti įrenginį, maksimaliai apsaugai užtikrinti įpakuokite jį taip, kaip jis buvo originaliai įpakuotas gamykloje.

Išorinių paviršių švaros palaikymas

- Šalia įrenginio nenaudokite lakių skysčių, pvz., purškiklio vabzdžiams naikinti.
- Jei šluostydami paviršių smarkiai spausite, galite jį pažeisti.
- Nepalikite guminių ar plastikinių daiktų ant įrenginio ilgą laiką.

Įrenginio valymas

Grotuvą valykite minkšta sausa šluoste. Jei paviršiai itin nešvarūs, naudokite minkštą šluostę, truputį sudrėkintą švelniu valymo tirpalu. Nenaudokite stiprių tirpiklių, pvz., alkoholio, benzino ar skiediklio, nes jie gali sugadinti įrenginio paviršių.

Specifikacijos

Bendrieji nurodymai	
Maitinimo reikalavimai	19 V  1,7 A (AC adapteris) Sumontuota perkraunama baterija
Energijos suvartojimas	Žiūrėkite pagrindinę įrenginio etiketę.
KS adapteris	- Modelis : LCAP25A - Gamintojas : „Lien Chang Electronic Enterprise Co., Ltd.“ - Įvestis : 100–240 V~, 50–60 Hz - Išvadas : 19 V  1,7 A
Matmenys (ilgis x aukštis x gylis)	Apie 320 mm X 167 mm X 152 mm
Darbinė temperatūra	Nuo 5 °C iki 35 °C
Eksplotacinė drėgmė	Nuo 5 % iki 60 %
Atsparumas vandeniui	IPX5

Įvestys

PORT. IN	0,5 Vrms (3,5 mm stereo lizdas)
----------	---------------------------------

Akumulatorius

Akumulatoriaus talpa	5200 mAh (tipinis) 5000 mAh (min.)
Veikimo laikas	maždaug 22 val. Laikas gali kisti, priklausomai nuo akumulatoriaus būsenos ir veikimo sąlygų.
Įkrovimo trukmė	mažiau nei 3,5 val. (naudojant KS adapterį). Gali skirtis priklausomai nuo akumulatoriaus būklės ar veikimo.

- Konstrukcija ir techniniai duomenys gali būti keičiami neįspėjus.

