



ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

Διαβάστε το παρόν εγχειρίδιο προσεκτικά πριν να λειτουργήσετε την συσκευή σας και διατηρήστε το για μελλοντική αναφορά.

Hydro Kit Επιτοίχια (μέση θερμοκρασία)

Μετάφραση των πρωτότυπων οδηγιών

www.lg.com

Copyright © 2020 - 2025 LG Electronics Inc. All Rights Reserved.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

4 ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

10 ΓΝΩΡΙΜΙΑ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ

- 10 Ονομασία και λειτουργία των εξαρτημάτων
- 11 Τηλεχειριστήριο

12 ΡΥΘΜΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

- 12 Τρόπος λειτουργίας
- 13 Λειτουργία ψύξης
- 14 Λειτουργία θέρμανσης
- 15 Λειτουργία AI / Auto

16 ΡΥΘΜΙΣΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ

- 16 Ρύθμιση επιθυμητής θερμοκρασίας
- 17 Επιλογή αισθητήρα θερμοκρασία
- 18 Λειτουργία θέρμανσης ZNX
- 18 Ταχεία θέρμανση δοχείου ZNX
- 19 Προβολή Θερμοκρασίας

20 ΚΛΕΙΔΩΜΑ

- 20 Τρόπος μετάβασης στις ρυθμίσεις κλειδώματος
- 21 Κλειδωμα – όλων, on/off, τρόπου λειτουργίας, ZNX

22 ΡΥΘΜΙΣΗ ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗ

- 22 Μετάβαση στις ρυθμίσεις χρονοδιακόπτη και μέθοδος ρύθμισης
- 23 Απλό χρονόμετρο
- 24 Ενεργοποιήστε την Κράτηση
- 25 Απενεργοποιήστε Κράτηση

26 ΡΥΘΜΙΣΗ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

- 26 Τρόπος μετάβασης στις ρυθμίσεις χρονοδιαγράμματος
- 27 Καθημερινό πρόγραμμα
- 28 Δρομολόγ & Επεξεργασ
- 29 Δρομολόγ & Επεξεργασ - Προσθέστε Πρόγραμμα
- 30 Ημέρα εξαίρεσης

31 ΡΥΘΜΙΣΗ ΑΘΟΡΥΒΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

- 31 Τρόπος μετάβασης στις ρυθμίσεις αθόρυβης λειτουργίας
- 32 Ρυθμιση αθόρυβης λειτουργίας
- 33 Χρόνος χαμηλού θορύβου
- 34 Ζεύξη Wi-Fi

35 ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΧΡΗΣΤΗ

- 35 Τρόπος μετάβασης στις ρυθμίσεις χρήστη
- 35 Ρυθμίσεις χρήστη
- 36 Γλώσσα
- 37 μονάδα θερμοκρασίας
- 38 Προφύλαξη οθόνης χρονόμετρο
- 38 Φωτεινότητα LCD Στην κατάσταση
- 39 Ημ
- 40 Χρόνος

41	Θερμηνή ώρα
42	Κωδικός πρόσβασης
43	Πρόγραμμα προετοιμασίας
44	θέμα
44	Επανεκκίνηση του συστήμα

45 ΧΡΗΣΗ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ

45	Πώς θα χρησιμοποιηθεί ο Θερμοστάτης
46	Λειτουργία Έκτακτης ανάγκης

48 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΉ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ

48	Ενέργειες Συντήρησης
48	Όταν η μονάδα δεν λειτουργεί...
48	Καλέστε αμέσως την τεχνική εξυπηρέτηση πελατών στις παρακάτω περιπτώσεις
49	Οδηγίες λειτουργίας
50	Συμβουλές επίλυσης προβλημάτων. Εξοικονομήστε χρόνο και χρήμα..

ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

	Προτού θέσετε τη μονάδα σε λειτουργία, διαβάστε προσεκτικά τις προφυλάξεις του παρόντος εγχειριδίου.		Η συσκευή περιέχει εύφλεκτο ψυκτικό μέσο (R32)
	Αυτό το σύμβολο υποδηλώνει πως το Εγχειρίδιο Λειτουργίας πρέπει να διαβαστεί προσεκτικά.		Αυτό το σύμβολο υποδηλώνει πως ο χειρισμός αυτού του εξοπλισμού πρέπει να γίνεται από τεχνικό, με βάση το Εγχειρίδιο Εγκατάστασης.

Οι παρακάτω οδηγίες ασφαλείας προορίζονται για να αποτραπούν απρόβλεπτοι κίνδυνοι ή βλάβη από μη ασφαλή ή λανθασμένη λειτουργία του προϊόντος. Οι οδηγίες χωρίζονται σε 'ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ' και 'ΠΡΟΣΟΧΗ' όπως περιγράφεται παρακάτω.



Το σύμβολο αυτό εμφανίζεται για να υποδείξει ζητήματα και λειτουργίες που μπορεί να προκαλέσουν κίνδυνο. Διαβάστε το τμήμα με αυτό το σύμβολο προσεκτικά και ακολουθήστε τις οδηγίες ούτως ώστε να αποτραπεί κίνδυνος.



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Η ένδειξη αυτή υποδεικνύει ότι η μη τήρηση των οδηγιών μπορεί να προκαλέσει σοβαρό τραυματισμό ή θάνατο.



ΠΡΟΣΟΧΗ

Η ένδειξη αυτή υποδεικνύει ότι η μη τήρηση των οδηγιών μπορεί να προκαλέσει μικροτραυματισμό ή ζημιά στο προϊόν.



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

- Πάντοτε να γειώνετε το προϊόν.
 - Υπάρχει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.
- Μη χρησιμοποιείτε ελαττωματικό ή χαμηλότερης ονομαστικής τιμής διακόπτη ισχύος. Χρησιμοποιείτε διακόπτη και ασφάλεια τήξεως της κατάλληλης κατηγορίας.
 - Υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας.
- Μη χρησιμοποιείτε πολύπριζο. Χρησιμοποιείτε πάντοτε αποκλειστικό κύκλωμα και διακόπτη για αυτή τη συσκευή.
 - Υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας.
- Για τις ηλεκτρολογικές εργασίες, επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο, τον πωλητή, ειδικευμένο ηλεκτρολόγο ή εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις. Μην αποσυναρμολογείτε ούτε να επισκευάζετε μόνοι σας το προϊόν.
 - Υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας.

- Συνδέετε πάντοτε τη γείωση του προϊόντος σύμφωνα με το διάγραμμα καλωδίωσης. Μη συνδέετε το καλώδιο γείωσης με τους σωλήνες αερίου ή νερού, με αλεξικέραυνο ή με το καλώδιο γείωσης τηλεφώνου.
 - Υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας.
- Στερεώστε καλά το πλαίσιο και το κάλυμμα του πίνακα ελέγχου.
 - Υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας λόγω σκόνης, υγρασίας κ.λπ.
- Χρησιμοποιείτε διακόπτη και ασφάλεια τήξεως της κατάλληλης κατηγορίας.
 - Υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας.
- Μην τροποποιείτε και μην προεκτείνετε το καλώδιο τροφοδοσίας. Σε περίπτωση που το καλώδιο τροφοδοσίας έχει γρατσουνιές, έχει ξεφλουδίσει ή έχει φθαρεί, πρέπει να αντικατασταθεί.
 - Υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας.
- Για τοποθέτηση, αφαίρεση ή αντικατάσταση, επικοινωνείτε πάντοτε με εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις.
 - Υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς, ηλεκτροπληξίας, έκρηξης ή τραυματισμού.
- Μην εγκαθιστάτε το προϊόν σε ελαττωματική βάση στήριξης. Βεβαιωθείτε ότι ο χώρος εγκατάστασης δεν θα υποστεί φθορά με τον χρόνο.
 - Ενδέχεται να προκληθεί πτώση του προϊόντος.
- Μην εγκαθιστάτε ποτέ τη μονάδα σε βάση που μετακινείται ή σε σημείο από όπου μπορεί να πέσει.
 - Η πτώση της μονάδας μπορεί να προκαλέσει ζημιά ή τραυματισμό ή ακόμη και θάνατο.
- Σε περίπτωση που το προϊόν βραχεί (πλημμυρίσει ή βυθιστεί σε νερό), προτού το ξαναχρησιμοποιήσετε, επικοινωνήστε με εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις για την επισκευή του.
 - Υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας.
- Βεβαιωθείτε ότι έχετε ελέγξει το ψυκτικό μέσο που θα χρησιμοποιηθεί. Παρακαλούμε διαβάστε την πινακίδα που βρίσκεται επάνω στο προϊόν.
 - Η χρήση ακατάλληλου ψυκτικού μέσου μπορεί να εμποδίσει τη σωστή λειτουργία της μονάδας.
- Μη χρησιμοποιείτε καλώδιο τροφοδοσίας, φισ ή πρίζα που δεν εφαρμόζουν σωστά ή είναι κατεστραμμένα.
 - Σε αντίθετη περίπτωση, ενδέχεται να προκληθεί πυρκαγιά ή ηλεκτροπληξία.
- Μην αγγίζετε, θέτετε σε λειτουργία ή επισκευάζετε το προϊόν με βρεγμένα χέρια.
 - Υπάρχει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας ή πυρκαγιάς.
- Μην τοποθετείτε σόμπα ή άλλη συσκευή θέρμανσης κοντά στο καλώδιο τροφοδοσίας.
 - Υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς και ηλεκτροπληξίας.
- Μην επιτρέψετε να εισέλθει νερό στα ηλεκτρικά εξαρτήματα. Εγκαταστήστε τη μονάδα μακριά από πηγές νερού.
 - Υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς, βλάβης του προϊόντος ή ηλεκτροπληξίας.
- Μην αποθηκεύετε, χρησιμοποιείτε ή επιτρέψετε εύφλεκτα ή εκρηκτικά αέρια κοντά στο προϊόν.
 - Υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς.

- Οι ηλεκτρικές συνδέσεις πρέπει να είναι καλά σφιγμένες και το καλώδιο πρέπει να έχει τοποθετηθεί σωστά, ώστε να μην υπάρχουν τάσεις που να τραβούν το καλώδιο από τους ακροδέκτες.
 - Ακατάλληλες ή χαλαρές συνδέσεις μπορούν να προκαλέσουν παραγωγή θερμότητας ή πυρκαγιά.
- Απορρίψτε τα υλικά συσκευασίας με ασφάλεια. Μετά την εγκατάσταση ή την επισκευή, απορρίψτε υλικά όπως βίδες, καρφιά, μπαταρίες, σπασμένα κομμάτια και κ.λπ. και κατόπιν σκίστε και απορρίψτε τις πλαστικές σακούλες συσκευασίας.
 - Υπάρχει κίνδυνος τραυματισμού, αν παίζουν με αυτά παιδιά.
- Βεβαιωθείτε ότι ο ρευματολήπτης δεν είναι βρώμικος, χαλαρός ή κατεστραμμένος και κατόπιν ενεργοποιήστε την τροφοδοσία.
 - Λερωμένος, χαλαρός ή σπασμένος ρευματολήπτης μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.
- Ο πυκνωτής ενίσχυσης της μονάδας παρέχει υψηλής τάσης ηλεκτρικό ρεύμα στα ηλεκτρικά εξαρτήματα. Πριν την εκτέλεση επισκευών, βεβαιωθείτε ότι έχετε αποφορτίσει πλήρως τον πυκνωτή.
 - Αν ο πυκνωτής είναι φορτισμένος, ενδέχεται να προκληθεί ηλεκτροπληξία.
- Για την εγκατάσταση της μονάδας, χρησιμοποιήστε το σετ εγκατάστασης που διατίθεται μαζί με το προϊόν.
 - Σε αντίθετη περίπτωση, η μονάδα ενδέχεται να πέσει και να προκαλέσει σοβαρό τραυματισμό.
- Βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε αποκλειστικά εξαρτήματα τα οποία περιλαμβάνονται στον κατάλογο εξαρτημάτων επισκευής. Μην επιχειρείτε να τροποποιήσετε τον εξοπλισμό.
 - Η χρήση ακατάλληλων εξαρτημάτων μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία, παραγωγή υπερβολικής θερμότητας ή πυρκαγιά.
- Μη χρησιμοποιείτε το προϊόν σε ερμητικά κλειστό χώρο επί μακρόν. Εξαερίζετε τον χώρο τακτικά.
 - Μπορεί να προκληθεί έλλειψη οξυγόνου και συνεπώς βλάβη στην υγεία σας.
- Μην ανοίγετε το μπροστινό κάλυμμα του προϊόντος κατά τη λειτουργία. (Μην αγγίζετε το ηλεκτροστατικό φίλτρο, εφόσον η μονάδα διαθέτει τέτοιο).
 - Υπάρχει κίνδυνος τραυματισμού, ηλεκτροπληξίας ή βλάβης του προϊόντος.
- Σε περίπτωση που ακούγονται περίεργοι θόρυβοι ή βγαίνει οσμή ή καπνός από το προϊόν, κλείστε αμέσως τον διακόπτη ή αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας από την παροχή ρεύματος.
 - Υπάρχει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας ή πυρκαγιάς.
- Εξαερίζετε κατά διαστήματα τον χώρο όπου λειτουργεί το προϊόν, όταν το λειτουργείτε παράλληλα με τζάκι ή άλλη συσκευή θέρμανσης.
 - Μπορεί να προκληθεί έλλειψη οξυγόνου και συνεπώς βλάβη στην υγεία σας.
- Κατά τον καθαρισμό ή την επισκευή του προϊόντος, κλείνετε την παροχή ρεύματος.
 - Υπάρχει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.
- Λαμβάνετε μέριμνα ώστε να μην μπορεί κάποιος, ειδικά τα παιδιά, να ανέβει ή να πέσει επάνω στη μονάδα.
 - Μπορεί να προκληθεί τραυματισμός και ζημιά στο προϊόν.

- Λαμβάνετε μέριμνα ώστε να διασφαλίσετε ότι το καλώδιο τροφοδοσίας δεν μπορεί να τραβηχτεί ή να υποστεί ζημιά κατά τη λειτουργία.
 - Υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας.
- Μην αγγίζετε οποιοδήποτε ηλεκτρικό εξάρτημα με βρεγμένα χέρια. Προτού αγγίξετε κάποιο ηλεκτρικό εξάρτημα θα πρέπει να διακόψετε την παροχή ρεύματος.
 - Υπάρχει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας ή πυρκαγιάς.
- Μην αγγίζετε τον σωλήνα του ψυκτικού μέσου και του νερού ή οποιαδήποτε εσωτερικά εξαρτήματα, ενόσω η μονάδα βρίσκεται σε λειτουργία ή αμέσως μετά τη λειτουργία.
 - Υπάρχει κίνδυνος εγκαύματος, κρουπαγήματος ή τραυματισμού.
- Για να αγγίξετε τους σωλήνες ή τα εσωτερικά εξαρτήματα, θα πρέπει να φοράτε προστατευτικό εξοπλισμό ή να περιμένετε ωσότου η θερμοκρασία επιστρέψει στα φυσιολογικά επίπεδα.
 - Σε αντίθετη περίπτωση, υπάρχει κίνδυνος εγκαύματος, κρουπαγήματος ή τραυματισμού.
- Μην αγγίζετε απευθείας ψυκτικό μέσο που έχει διαρρεύσει.
 - Υπάρχει κίνδυνος κρουπαγήματος.
- Βεβαιωθείτε ότι έχετε εγκαταστήσει βαλβίδα ανάμιξης (προμηθεύεται από την τοπική αγορά). Η βαλβίδα ανάμιξης ρυθμίζει τη θερμοκρασία του νερού. Οι μέγιστες τιμές της θερμοκρασίας ζεστού νερού θα πρέπει να επιλέγονται σε συμμόρφωση με την ισχύουσα νομοθεσία.
- Μη θερμαίνετε σε θερμοκρασία υψηλότερη από αυτή που προβλέπεται για το προϊόν.
 - Σε αντίθετη περίπτωση, ενδέχεται να προκληθεί πυρκαγιά ή βλάβη του προϊόντος.
- Η συσκευή προορίζεται για χρήση από εξειδικευμένους ή εκπαιδευμένους χρήστες σε καταστήματα, σε ελαφρά βιομηχανία και σε αγροτικές μονάδες ή για εμπορική χρήση απλών ατόμων.
- Μην πατάτε επάνω στη μονάδα και μην τοποθετείτε οτιδήποτε πάνω της. Υπάρχει κίνδυνος πτώσης της μονάδας ή δικής σας πτώσης από τη μονάδα και πρόκληση τραυματισμού.
- Σε περίπτωση διαρροής εύφλεκτου αερίου, κλείστε την παροχή αερίου και ανοίξτε ένα παράθυρο, ώστε να εξαεριστεί ο χώρος, προτού θέσετε το προϊόν σε λειτουργία. Μη χρησιμοποιήσετε το τηλέφωνο και μην ανοίξετε ή κλείσετε τους διακόπτες.
 - Υπάρχει κίνδυνος έκρηξης ή πυρκαγιάς.
- Η συσκευή θα πρέπει να τοποθετείται σε καλά αεριζόμενο χώρο, που το μέγεθός του να ανταποκρίνεται στις διαστάσεις που προϋποθέτει η λειτουργία.
- Η συσκευή θα πρέπει να τοποθετείται σε χώρο όπου δεν υπάρχει συνεχώς γυμνή φλόγα (για παράδειγμα, κάποια συσκευή αερίου) και πηγές ανάφλεξης (για παράδειγμα κάποιος ηλεκτρικός θερμαντήρας).
- Η τοποθέτηση της συσκευής πρέπει να γίνεται κατά τρόπο που να αποφεύγεται η μηχανική ζημιά. (για R32)
- Οποιοδήποτε άτομο εργάζεται πάνω σε κύκλωμα ψυκτικού μέσου ή παρεμβαίνει σε αυτό το κύκλωμα θα πρέπει να διαθέτει πιστοποιητικό σε ισχύ από διαπιστευμένο φορέα αξιολόγησης του κλάδου, το οποίο εγκρίνει την επάρκεια του ατόμου να χειρίζεται τα ψυκτικά μέσα με ασφάλεια, σύμφωνα με τις αναγνωρισμένες προδιαγραφές αξιολόγησης του κλάδου. (για R32)

- Φροντίζετε να μην παρεμποδίζεται ο απαραίτητος εξαερισμός από τα ανοίγματα.(για R32)
- Η συντήρηση πρέπει να εκτελείται μόνο σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή του εξοπλισμού. Η συντήρηση και η επισκευή που απαιτούν τη συνδρομή άλλου ειδικευμένου προσωπικού πραγματοποιείται υπό την επίβλεψη του προσώπου που είναι αρμόδιο για τη χρήση εύλεκτων ψυκτικών μέσων.(για R32)
- Η συσκευή θα πρέπει να αποθηκεύεται σε καλά αεριζόμενο χώρο, το οποίο θα αντιστοιχεί στο μέγεθος που περιγράφεται για τη λειτουργία.(για R32)
- Η συσκευή πρέπει να αποθηκεύεται δωμάτιο στο οποίο η φωτιά δεν θα είναι συνεχώς αναμμένη (για παράδειγμα συσκευή λειτουργίας αερίου) ούτε και πηγές ανάφλεξης θα είναι συνεχώς αναμμένες (για παράδειγμα, ηλεκτρική θερμάστρα).(για R32)


ΠΡΟΣΟΧΗ

- Για την ανύψωση και τη μεταφορά του προϊόντος, απαιτούνται δύο ή περισσότερα άτομα.
 - Αποφύγετε τους τραυματισμούς.
- Μην τοποθετείτε το προϊόν σε χώρο που εκτίθεται απευθείας σε θαλασσινό αέρα (αλατονέφωση).
 - Ενδέχεται να προκληθεί διάβρωση του προϊόντος.
- Κατά την εγκατάσταση του προϊόντος, διατηρείστε το σε ευθεία θέση.
 - Για να αποφύγετε κραδασμούς ή θόρυβο.
- Μην εγκαθιστάτε το προϊόν σε χώρο όπου ο θόρυβος ή ο ζεστός αέρας από τη μονάδα θα μπορούσε να προκαλέσει ζημιά ή να ενοχλήσει τους γείτονες.
 - Ενδέχεται να προκληθούν προβλήματα με τους γείτονές σας και, άρα, διαμάχες.
- Μετά την εγκατάστασή ή την επισκευή της συσκευής, ελέγχετε πάντοτε για διαρροή αερίου (ψυκτικού).
 - Χαμηλά επίπεδα ψυκτικού μέσου ενδέχεται να προκαλέσουν βλάβη στο προϊόν.
- Μη χρησιμοποιείτε το προϊόν για ειδικούς σκοπούς, όπως η συντήρηση τροφίμων, έργων τέχνης κ.λπ. Πρόκειται για ΑΘ ευρείας κατανάλωσης και όχι για σύστημα ψύξης ακριβείας.
 - Υπάρχει κίνδυνος ζημιάς ή απώλειας περιουσίας.
- Μη φράσσετε την είσοδο ή την έξοδο της ροής του αέρα.
 - Ενδέχεται να προκληθεί βλάβη του προϊόντος.
- Για τον καθαρισμό, χρησιμοποιήστε ένα μαλακό πανί. Μη χρησιμοποιείτε σκληρά απορρυπαντικά, διαλυτικά ή υδροβολή κ.λπ.
 - Υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς, ηλεκτροπληξίας ή ζημιάς στα πλαστικά εξαρτήματα του προϊόντος.
- Μην πατάτε επάνω και μην τοποθετείτε οτιδήποτε επάνω στο προϊόν.
 - Υπάρχει κίνδυνος τραυματισμού και βλάβης του προϊόντος.
- Μην εισάγετε αντικείμενα ή τα χέρια σας μέσα στην είσοδο ή την έξοδο του αέρα, ενόσω το προϊόν βρίσκεται σε λειτουργία.
 - Υπάρχουν αιχμηρά και κινούμενα εξαρτήματα τα οποία θα μπορούσαν να προκαλέσουν τραυματισμό.
- Προσέχετε κατά την αποσυσκευασία και εγκατάσταση του προϊόντος.
 - Οι αιχμηρές άκρες θα μπορούσαν να προκαλέσουν τραυματισμό.

- Αν υπάρξει διαρροή ψυκτικού αερίου κατά την επισκευή, μην αγγίζετε το ψυκτικό αέριο που έχει διαρρεύσει.
 - Το ψυκτικό αέριο μπορεί να προκαλέσει κρυοπαγήματα.
- Μη γέρνετε τη μονάδα κατά την αφαίρεση ή την αποξήλωσή της.
 - Μπορεί να χυθεί το συμπυκνωμένο νερό που βρίσκεται μέσα.
- Μη χρησιμοποιήσετε αέρα ή άλλο αέριο, διαφορετικό από το προδιαγραφόμενο ψυκτικό μέσο, στο σύστημα.
 - Αν εισέλθει αέρας στο σύστημα του ψυκτικού μέσου, αυξάνεται υπερβολικά η πίεση, προκαλώντας ζημιά στον εξοπλισμό ή τραυματισμό.
- Σε περίπτωση διαρροής ψυκτικού αερίου κατά την εγκατάσταση, εξαιρίστε τον χώρο αμέσως.
 - Σε διαφορετική περίπτωση, μπορεί να προκληθεί βλάβη στην υγεία σας.
- Η αποσυναρμολόγηση της μονάδας, καθώς και ο χειρισμός του ψυκτικού μέσου και των εξαρτημάτων, πρέπει να γίνονται σε συμμόρφωση με τα εθνικά πρότυπα.
- Μην εκθέτετε το δέρμα σας, τα παιδιά ή φυτά στο ρεύμα του ψυχρού ή θερμού αέρα.
 - Μπορεί να προκληθεί βλάβη στην υγεία σας.
- Κατά τον καθαρισμό, τη συντήρηση ή την επισκευή του προϊόντος σε κάποιο ύψος, χρησιμοποιήστε ένα σταθερό σκαμνί ή σκάλα.
 - Λαμβάνετε μέριμνα για την αποφυγή τραυματισμών.
- Το ζεστό νερό μπορεί να μην είναι άμεσα διαθέσιμο, κατά τη λειτουργία απολύμανσης ή αναλόγως με την ποσότητα του ζεστού νερού.
- Κατά τη λειτουργία ενδοδαπέδιας θέρμανσης, είναι σημαντικό να περιορίσετε την ελάχιστη/μέγιστη θερμοκρασία νερού.
- Εάν γίνει εγκατάσταση, επισκευή ή τροποποίηση των προϊόντων κλιματισμού της LG Electronics από οποιονδήποτε μη αδειούχο επαγγελματία, η εγγύηση παύει να ισχύει.
 - Στην περίπτωση αυτή, όλα τα σχετικά με την επισκευή έξοδα αποτελούν πλέον πλήρη ευθύνη του ιδιοκτήτη.
- Η παρούσα συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από άτομα (συμπεριλαμβανομένων των παιδιών) με μειωμένες σωματικές, αισθητήριες ή διανοητικές ικανότητες ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσης, εκτός και αν έχουν δεχθεί επίβλεψη ή οδηγίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής από κάποιο άτομο υπεύθυνο για την ασφάλειά τους. Θα πρέπει να επιβλέπετε τα παιδιά, ώστε να διασφαλίσετε πως δεν παίζουν με τη συσκευή.
- Η παρούσα συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας 8 ετών και άνω και άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητήριες ή διανοητικές ικανότητες ή με ανεπαρκή εμπειρία και γνώση, εφόσον επιβλέπονται ή έχουν λάβει οδηγίες σχετικά με την ασφαλή χρήση της συσκευής και κατανοούν τους κινδύνους που απορρέουν από τη χρήση της. Τα παιδιά δεν θα πρέπει να παίζουν με τη συσκευή. Οι διαδικασίες καθαρισμού και συντήρησης δεν πρέπει να γίνονται από παιδιά χωρίς επίβλεψη.
- Μην εγκαταστήσετε τη μονάδα σε δυνητικά εκρήξιμη ατμόσφαιρα.

ΓΝΩΡΙΜΙΑ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ

Ονομασία και λειτουργία των εξαρτημάτων

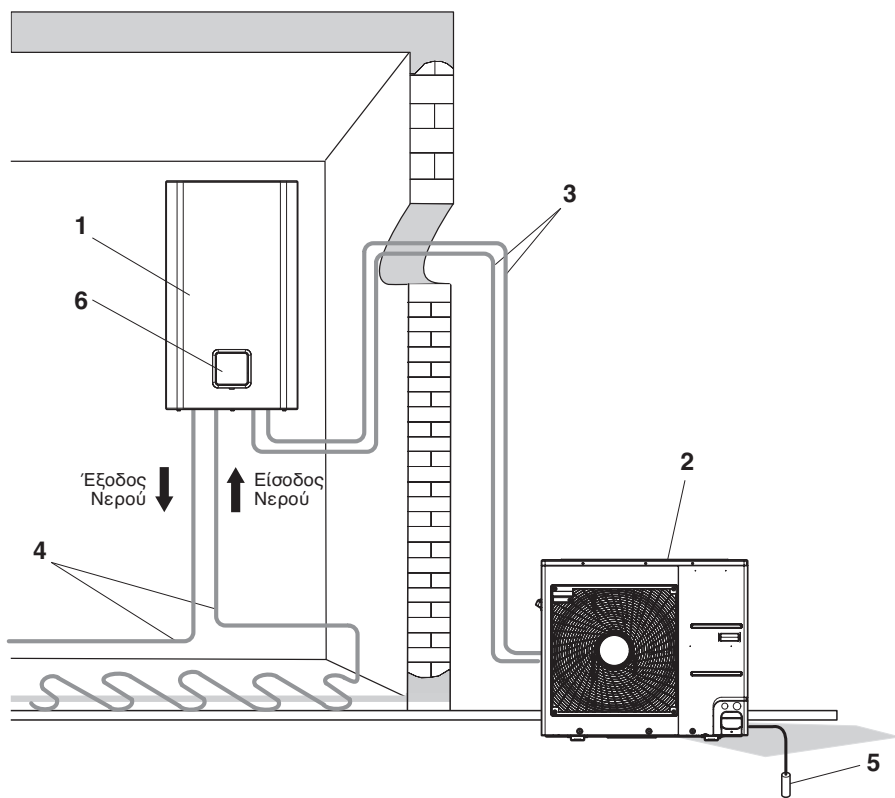


ΕΜΗΝΙΚΑ

1. Εσωτερική Μονάδα.
2. Εξωτερική Μονάδα
3. Σωλήνας ψυκτικού υγρού και καλώδιο σύνδεσης
4. Σωληνας νερού
5. Καλώδιο γείωσης για τη γείωση της εξωτερικής μονάδας προς αποφυγή ηλεκτροπληξιών.
6. Τηλεχειριστήριο

*Το σχήμα των προϊόντων μπορεί να διαφέρει ανάλογα με την απόδοση και τον τύπο του μοντέλου.

Τηλεχειριστήριο

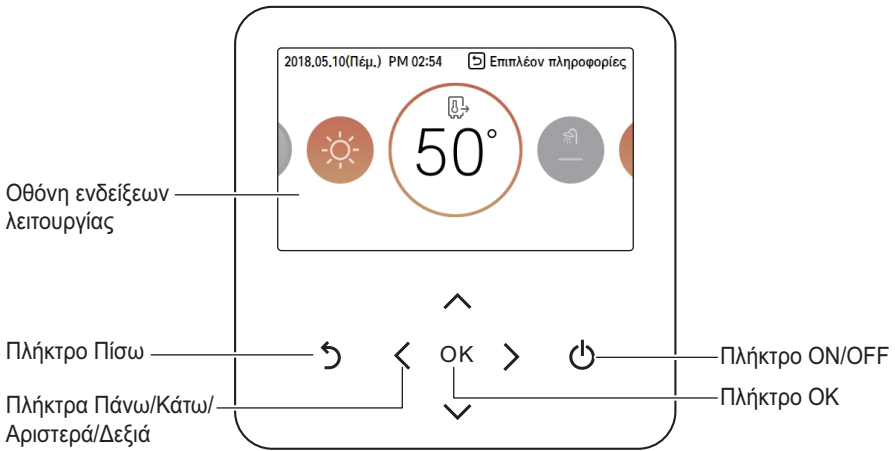

Οθόνη ενδείξεων λειτουργίας	Εμφάνιση κατάστασης λειτουργίας και ρυθμίσεων
Πλήκτρο Πίσω	Επιστροφή στο προηγούμενο επίπεδο του μενού
Πλήκτρο Πάνω/Κάτω/Αριστερά/Δεξιά	Αλλαγή τιμής ρύθμισης
Πλήκτρο OK	Αποθήκευση τιμής ρύθμισης
Πλήκτρο ON/OFF	Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση του κλιματιστικού

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Το τηλεχειριστήριο βρίσκεται στην εσωτερική μονάδα από το εργοστάσιο. Μπορεί να επανατοποθετηθεί σε χώρο στον οποίο ζείτε χρησιμοποιώντας το βοηθητικό κιτ της πλάκας κάλυψης
- Ανάλογα με το μοντέλο, κάποιες λειτουργίες ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμες και να μην εμφανίζονται.
- Το πραγματικό προϊόν ενδέχεται να διαφέρει από τα παραπάνω περιγραφόμενα, ανάλογα με τον τύπο του μοντέλου.
- Όταν χρησιμοποιείται σύστημα ταυτόχρονης λειτουργίας, για κάθε πάτημα του πλήκτρου στο τηλεχειριστήριο το σύστημα θα αποκρίνεται μετά από 1-2 λεπτά.

ΡΥΘΜΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Τρόπος λειτουργίας

Μπορείτε εύκολα να ελέγχετε τον επιθυμητό τρόπο λειτουργίας.
Στην αρχική οθόνη πιέστε τα πλήκτρα [<, > (αριστερά/δεξιά)] για να επιλέξετε την οθόνη τρόπου λειτουργίας και πιέστε τα πλήκτρα [^, v (πάνω/κάτω)] για να ρυθμίσετε τον τρόπο λειτουργίας.
※ Κάποια προϊόντα ενδέχεται να μην υποστηρίζουν κάποιους τρόπους λειτουργίας.


Λειτουργία	Περιγραφή
Ψύξη	Ψύχει τον χώρο στην επιθυμητή θερμοκρασία. Ενεργοποιήθηκε όταν αριθ. 4 ON της εσωτερικής μονάδας PCB DIP SW 2 (Ανατρέξτε στη ρύθμιση εγκατάστασης)
Θέρμανση	Θερμαίνει τον χώρο στην επιθυμητή θερμοκρασία.
AI / Auto	Το προϊόν ρυθμίζει αυτόματα την ταχύτητα του ανεμιστήρα, με βάση τη θερμοκρασία του χώρου.

Λειτουργία ψύξης

Η ελάχιστη θερμοκρασία ρύθμισης της λειτουργίας ψύξης είναι 5 °C.

• Η επιθυμητή θερμοκρασία μπορεί να ρυθμιστεί με το βήμα 1 °C.

- Ρυθμίστε την επιθυμητή θερμοκρασία χαμηλότερα από τη θερμοκρασία του νερού.
- Η θερμοκρασία του νερού εμφανίζεται στην αρχική οθόνη του τηλεχειριστηρίου.
- Αν ρυθμίσετε τη θερμοκρασία υψηλότερα από τη θερμοκρασία του νερού, τότε η μονάδα θα παραμείνει στη λειτουργία ψύξης, αλλά δεν θα ξεκινήσει να ψύχει, αν δεν ξεπεράσει η θερμοκρασία του νερού τη θερμοκρασία ρύθμισης.
- Αν η μονάδα λειτουργεί σε ψύξη και πιέσετε το πλήκτρο [On/Off], η λειτουργία της ψύξης σταματά.

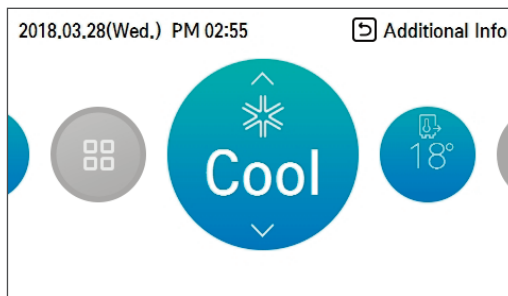

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Ενεργοποιήθηκε όταν αριθ. 4 ON της εσωτερικής μονάδας PCB DIP SW 2 (Ανατρέξτε στη ρύθμιση εγκατάστασης)

Τι είναι η λειτουργία καθυστέρησης 3 λεπτών;

Αφού η λειτουργία ψύξης έχει σταματήσει, όταν θέσετε αμέσως σε λειτουργία το προϊόν, ο λόγος που δεν εξέρχεται κρύο νερό είναι επειδή με αυτό τον τρόπο προστατεύεται ο συμπιεστής.

Ο συμπιεστής ξεκινά μετά από 3 λεπτά και τότε βγαίνει κρύος αέρας.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Ο συμπιεστής ξεκινά μετά από 3 λεπτά και τότε βγαίνει κρύος αέρας.


Στη λειτουργία ψύξης, μπορείτε να επιλέξετε την επιθυμητή θερμοκρασία μεταξύ 5 °C ~ 25 °C. Η προτιμώμενη θερμοκρασιακή διαφορά μεταξύ θερμοκρασίας εισόδου και θερμοκρασίας εξόδου του νερού είναι 5 °C.

Λειτουργία θέρμανσης

Η μέγιστη θερμοκρασία ρύθμισης της λειτουργίας θέρμανσης είναι 20 °C.

• Η επιθυμητή θερμοκρασία μπορεί να ρυθμίζεται ανά 1 °C.

- Ρυθμίστε την επιθυμητή θερμοκρασία υψηλότερα από τη θερμοκρασία του νερού.
- Η θερμοκρασία του νερού εμφανίζεται στην αρχική οθόνη του τηλεχειριστηρίου.
- Όταν η επιθυμητή θερμοκρασία ρυθμιστεί χαμηλότερα από τη θερμοκρασία του νερού, δεν θα βγαίνει ζεστό νερό.
- Αν η μονάδα λειτουργεί στη θέρμανση και πιάσετε το πλήκτρο [On/Off], η λειτουργία θέρμανσης σταματά.

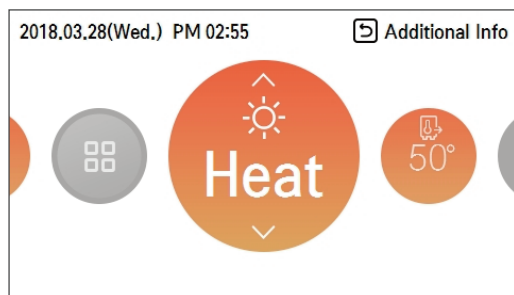


ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Στη λειτουργία θέρμανσης μπορείτε να επιλέξετε την επιθυμητή θερμοκρασία μεταξύ 20 °C ~ 50 °C.


Λειτουργία AI / Auto

Προκειμένου να εξοικονομείτε ενέργεια και να έχετε τη μέγιστη άνεση, η επιλεγμένη θερμοκρασία θα ακολουθεί την εξωτερική θερμοκρασία. Αν μειωθεί η εξωτερική θερμοκρασία, αυξάνεται αυτόματα η θερμαντική ισχύς για το σπίτι, προκειμένου να διατηρηθεί σταθερή η θερμοκρασία δωματίου. Όλες οι παράμετροι ρυθμίζονται από τον εγκαταστάτη κατά τη διαδικασία θέσης σε λειτουργία και προσαρμόζονται στα επί τόπου χαρακτηριστικά.

1. Επιλέξτε τη λειτουργία AI / Auto.

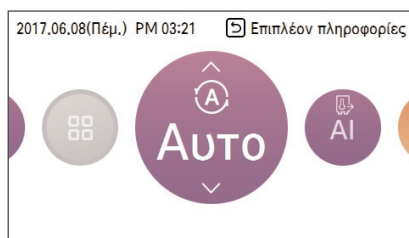

2. Επιλέξτε την επιθυμητή κατηγορία θερμοκρασίας

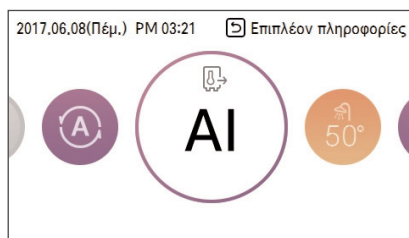

3. Ρυθμίστε το επιθυμητό επίπεδο θερμοκρασίας πιέζοντας τα πλήκτρα [Λ, V (πάνω/κάτω)].



ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Μείωση του θερμοκρασιακού προφίλ κατά 3 °C (με βάση τη θερμοκρασία αέρα του δωματίου)
<Βήμα ρύθμισης θερμοκρασίας (μονάδα: °C)>

-5, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5

← Κρύο



Ζέση →

ΡΥΘΜΙΣΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ

Ρύθμιση επιθυμητής θερμοκρασίας

Μπορείτε να ελέγχετε εύκολα την επιθυμητή θερμοκρασία.

- Στην αρχική οθόνη πιέστε τα πλήκτρα [$<$, $>$ (αριστερά/δεξιά)] για να επιλέξετε την οθόνη της επιθυμητής θερμοκρασίας και πιέστε τα πλήκτρα [$\wedge$, $\vee$ (πάνω/κάτω)] για να ρυθμίσετε την επιθυμητή θερμοκρασία.
- Ο έλεγχος της επιθυμητής θερμοκρασίας είναι δυνατός στις λειτουργίες ψύξης, θέρμανσης και AI/Auto.

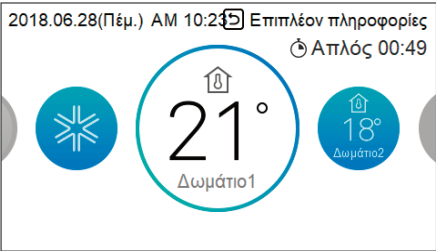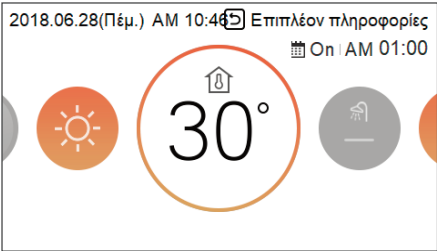

Λειτουργία	Περιγραφή
Θερμοκρασία δωματίου	Η ρύθμιση της θερμοκρασίας δωματίου είναι εφικτή όταν έχει εγκατασταθεί απομακρυσμένος αισθητήρας θερμοκρασίας αέρα χώρου (πωλείται μεμονωμένα)
Θερμοκρασία νερού προσαγωγής	Εάν η επιθυμητή θερμοκρασία ρυθμιστεί χαμηλότερα από τη θερμοκρασία του νερού, δεν πραγματοποιείται θέρμανση. Ρυθμίστε την επιθυμητή θερμοκρασία υψηλότερα από τη θερμοκρασία του νερού.
Θερμοκρασία δοχείου ZNX	Η ρύθμιση της θερμοκρασίας του δοχείου ZNX είναι διαθέσιμη όταν έχει εγκατασταθεί δοχείο ZNX.
Θερμοκρασία εισόδου νερού	Αυτή η λειτουργία αλλάζει μόνο στον αισθητήρα θερμοκρασίας, ο αισθητήρας θερμοκρασίας εισόδου και η λογική ελέγχου θερμοκρασίας είναι ο ίδιος με τη λειτουργία θερμοκρασίας εξόδου νερού.
Θερμοκρασία δωματίου + Θερμοκρασία εξόδου νερού	Η ρύθμιση θερμοκρασίας χώρου είναι διαθέσιμη όταν είναι εγκατεστημένος απομακρυσμένος αισθητήρας αέρα χώρου (πωλείται ξεχωριστά). Εάν η επιθυμητή θερμοκρασία είναι χαμηλότερη από τη θερμοκρασία του νερού, η θέρμανση δεν εκτελείται. Ρυθμίστε την επιθυμητή θερμοκρασία υψηλότερη από τη θερμοκρασία του νερού.


ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Η λειτουργία μπορεί να ενεργοποιηθεί σύμφωνα με τη ρύθμιση εγκατάστασης.




Επιλογή αισθητήρα θερμοκρασίας

Υπάρχουν 3 επιλογές αισθητήρων, μόνο αέρα, αφήνοντας μόνο νερό και αέρα + νερό σε λειτουργία εγκαταστάτη.

Οι θέσεις του αισθητήρα δεν είναι διαθέσιμες σε όλα τα μοντέλα.

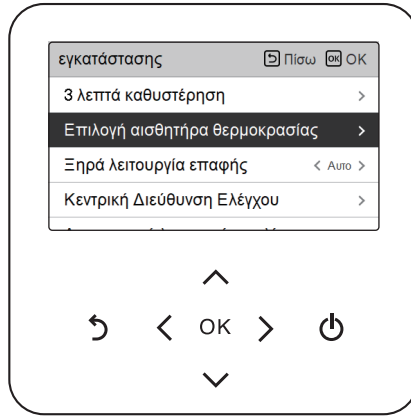


<για R32>

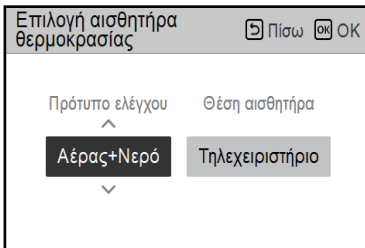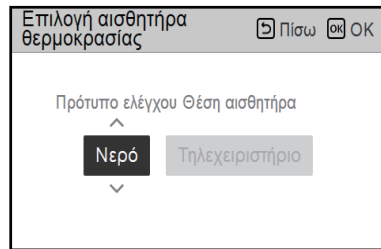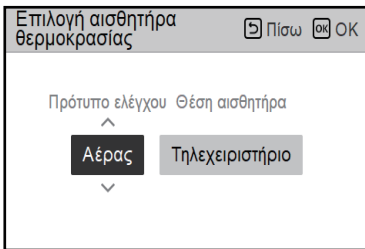

Λειτουργία θέρμανσης ZNX

Επιλογή χρήσης ή μη εγκατεστημένου δοχείου ZNX

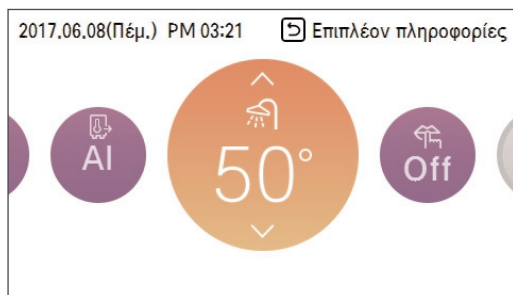

ΣΗΜΕΙΩΣΗ


- Αυτή η επιλογή δεν είναι διαθέσιμη όταν δεν υπάρχει εγκατεστημένο δοχείο ZNX.
- Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα πληροφοριών εγκατάστασης.
- Μπορείτε να επιλέξετε την επιθυμητή θερμοκρασία στο εύρος 40 °C ~ 50 °C.

Ταχεία θέρμανση δοχείου ZNX

Αν υπάρχει επιτακτική ανάγκη για θέρμανση ZNX, η λειτουργία Ταχείας θέρμανσης δοχείου ZNX μπορεί να μειώσει τον χρόνο που απαιτείται για την επίτευξη της επιθυμητής θερμοκρασίας του δοχείου ZNX, ενεργοποιώντας εξαναγκασμένα την αντίσταση του δοχείου ZNX.

Όταν επιτευχθεί η επιθυμητή θερμοκρασία του δοχείου ZNX ή αν δώσει ο χρήστης εντολή να σταματήσει, η Ταχεία θέρμανση δοχείου ZNX σταματά.

1. Πιέστε παρατεταμένα το πλήκτρο [Πίσω] για ένα δευτερόλεπτο, ενώ εμφανίζεται η λειτουργία θέρμανσης ZNX.

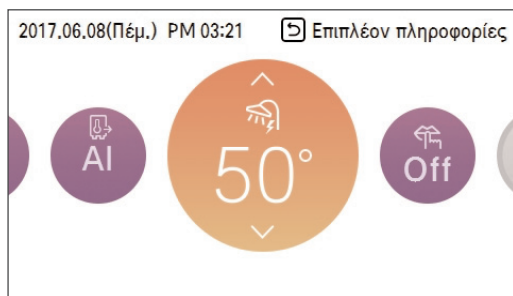

Προβολή Θερμοκρασίας

Μπορείτε να ελέγξετε την τρέχουσα θερμοκρασία.

- Στην κύρια οθόνη, μπορείτε να εισάγετε την οθόνη ελέγχου πατώντας το κουμπί [πίσω].




Τρόπος	Description
Θερμοκρασία δωματίου	Εμφάνιση θερμοκρασίας δωματίου
Θερμοκρασία εισόδου	Εμφάνιση θερμοκρασίας εισόδου
Θερμοκρασία εξόδου	Εμφάνιση θερμοκρασίας εξόδου
Θερμοκρασία DHW	Εμφάνιση θερμοκρασίας DHW (εμφανίζεται μόνο κατά τον τρόπο λειτουργίας θέρμανσης DHW)
Θερμοκρασία από τον ήλιο	Εμφάνιση θερμοκρασίας από τον ήλιο (εμφανίζεται μόνο κατά τον τρόπο λειτουργίας θέρμανσης νερού DHW)

ΚΛΕΙΔΩΜΑ

Τρόπος μετάβασης στις ρυθμίσεις κλειδώματος

- Στην οθόνη του μενού, πιάστε τα πλήκτρα [$\leftarrow$, $\rightarrow$ (αριστερά/δεξιά)] για να επιλέξετε την κατηγορία «Κλείδωμα» και πιάστε το πλήκτρο [OK] για να μεταβείτε στην οθόνη των ρυθμίσεων κλειδώματος.
- Στην οθόνη των ρυθμίσεων κλειδώματος, αν πιάσετε τα πλήκτρα [$\wedge$, $\vee$ (πάνω/κάτω)], μπορείτε να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε την αντίστοιχη λειτουργία κλειδώματος.

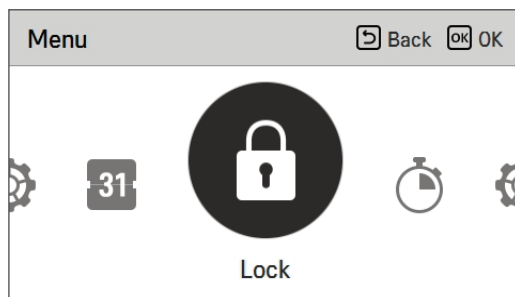

Κλείδωμα	Πίσω OK OK
Κλείδωμα όλων	< Ελευθέρωση >
On / Off Κλείδωμα	< Ελευθέρωση >
Κλείδωμα λειτουργίας	< Ελευθέρωση >
Κλείδωμα ZNX	< Ελευθέρωση >

Κλείδωμα – όλων, on/off, τρόπου λειτουργίας, ZNX

- Με αυτή την επιλογή μπορείτε να κλειδώσετε τη λειτουργία των πλήκτρων στο τηλεχειριστήριο, ώστε να μην μπορούν τα παιδιά ή άλλα άτομα να το χρησιμοποιήσουν χωρίς άδεια.
- Μπορείτε επίσης να περιορίσετε το εύρος επιθυμητής θερμοκρασίας που μπορεί να επιλέγεται από το ενσύρματο τηλεχειριστήριο.

Λειτουργία	Περιγραφή
Κλείδωμα όλων	Κλειδώνει τη λειτουργία όλων των πλήκτρων του τηλεχειριστηρίου.
On / Off Κλείδωμα	Κλειδώνει τη λειτουργία του πλήκτρου ON/OFF του τηλεχειριστηρίου.
Κλείδωμα λειτουργίας	Κλειδώνει τη λειτουργία του πλήκτρου επιλογής τρόπου λειτουργίας του τηλεχειριστηρίου
Κλείδωμα ZNX	Κλειδώνει τη λειτουργία του πλήκτρου ενεργοποίησης/απενεργοποίησης της λειτουργίας ZNX του τηλεχειριστηρίου.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Το κλείδωμα ZNX δεν είναι διαθέσιμο όταν δεν υπάρχει εγκατεστημένο δοχείο ZNX.
- Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα πληροφοριών εγκατάστασης.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ



Όταν έχει ενεργοποιηθεί το κλείδωμα εύρους θερμοκρασιών στο κεντρικό χειριστήριο, δεν εμφανίζεται στο τηλεχειριστήριο το κλείδωμα θερμοκρασίας.

Η αλλαγές τις θερμοκρασίας με εξωτερικές συσκευές απεικονίζονται, ανεξαρτήτως του κλειδώματος εύρους θερμοκρασιών στο τηλεχειριστήριο.

ΡΥΘΜΙΣΗ ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗ

Μετάβαση στις ρυθμίσεις χρονοδιακόπτη και μέθοδος ρύθμισης

- Στην οθόνη του μενού, πιέστε τα πλήκτρα [$<$, $>$ (αριστερά/δεξιά)] για να επιλέξετε την κατηγορία «Χρονοδιακόπτης» και πιέστε το πλήκτρο [OK] για να μεταβείτε στην οθόνη ρυθμίσεων του Χρονοδιακόπτη.
- Στην οθόνη ρυθμίσεων του χρονοδιακόπτη, πιέστε τα πλήκτρα [$\wedge$, $\vee$ (αριστερά/δεξιά)] για να επιλέξετε τον χρονοδιακόπτη που θέλετε να ρυθμίσετε και πιέστε το πλήκτρο [OK] για να μεταβείτε στην οθόνη λεπτομερειών.
- Αφού έχετε ρυθμίσει την τιμή, όταν πιέζετε το πλήκτρο [OK] ενεργοποιείται ο χρονοδιακόπτης.
- Αφού έχετε ρυθμίσει την τιμή, αν πιέσετε το πλήκτρο [Πίσω], η νέα τιμή δεν θα εφαρμοστεί.

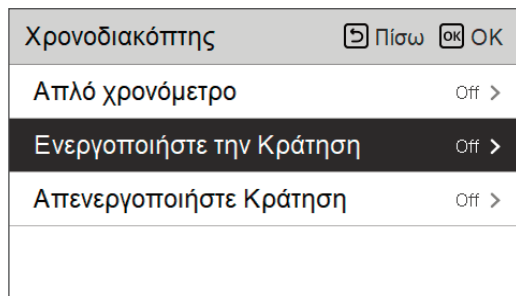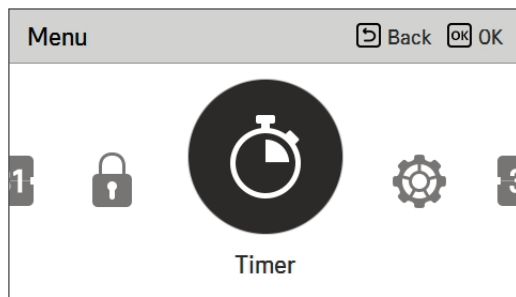

Απλό χρονόμετρο

Μπορείτε να ρυθμίσετε τον χρονοδιακόπτη από 1 έως 7 ώρες, ανά 1 ώρα.

Χρονοδιακόπτης	Πίσω	OK
Απλό χρονόμετρο	On	>
Ενεργοποιήστε την Κράτηση	Off	>
Απενεργοποιήστε Κράτηση	Off	>



Απλό χρονόμετρο	Πίσω	OK
< 1 > ώρες έως stop ▶ Εκκίνηση		

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Αν το προϊόν βρίσκεται σε λειτουργία, ο απλός χρονοδιακόπτης παύει τη λειτουργία μετά από το αντίστοιχο χρονικό διάστημα.

Αν το προϊόν δεν βρίσκεται σε λειτουργία, ο απλός χρονοδιακόπτης ενεργοποιεί τη λειτουργία μετά από το αντίστοιχο χρονικό διάστημα.

Αν απενεργοποιηθεί ο απλός χρονοδιακόπτης πριν από το χρονικό διάστημα που έχει οριστεί, η ρύθμιση του χρονοδιακόπτη ακυρώνεται.

Ενεργοποιήστε την Κράτηση

Το προϊόν ενεργοποιείται αυτόματα την ώρα που έχετε ορίσει

Χρονοδιακόπτης	Πίσω ΟΚ
Απλό χρονόμετρο	On >
Ενεργοποιήστε την Κράτηση	Off >
Απενεργοποιήστε Κράτηση	Off >

Προσφέρει 2 μορφές ώρας, 12 ώρες (AM / PM) ή 24 ώρες αναφοράς.

Ενεργοποιήστε την Κράτηση Πίσω ΟΚ

<

Ωρα

>

AM

1

:

00

>

Εκκίνηση

<

>

Ενεργοποιήστε την Κράτηση Πίσω ΟΚ

<

Λεπτό

>

00

:

00

>

Εκκίνηση

<

>

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Ακόμη και αν ενεργοποιηθεί/απενεργοποιηθεί ο χρονοδιακόπτης προγραμματισμένης ενεργοποίησης μετά τον ορισμό του και πριν από το χρονικό διάστημα που έχει οριστεί, η ρύθμιση του χρονοδιακόπτη δεν ακυρώνεται.

Απενεργοποιήστε Κράτηση

Το προϊόν απενεργοποιείται αυτόματα την ώρα που έχετε ορίσει.

Χρονοδιακόπτης	
Απλό χρονόμετρο	On >
Ενεργοποιήστε την Κράτηση	Off >
Απενεργοποιήστε Κράτηση	Off >

Προσφέρει 2 μορφές ώρας, 12 ώρες (AM / PM) ή 24 ώρες αναφοράς.

Απενεργοποιήστε Κράτηση	
^ AM ∨ Ωρα 1 Λεπτό 00 ▶ Εκκίνηση	Πίσω OK

Απενεργοποιήστε Κράτηση	
^ 00 ∨ Λεπτό 00 ▶ Εκκίνηση	Πίσω OK



ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Ακόμη και αν ενεργοποιηθεί/απενεργοποιηθεί ο χρονοδιακόπτης προγραμματισμένης απενεργοποίησης μετά τον ορισμό του και πριν από το χρονικό διάστημα που έχει οριστεί, η ρύθμιση του χρονοδιακόπτη δεν ακυρώνεται.

ΡΥΘΜΙΣΗ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Τρόπος μετάβασης στις ρυθμίσεις χρονοδιαγράμματος

- Στην οθόνη του μενού, πιέστε τα πλήκτρα [**<**, **>** (αριστερά/δεξιά)] για να επιλέξετε την κατηγορία «Χρονοδιάγραμμα» και πιέστε το πλήκτρο [**OK**] για να μεταβείτε στην οθόνη ρυθμίσεων χρονοδιαγράμματος.
- Στην οθόνη ρυθμίσεων χρονοδιαγράμματος, πιέστε τα πλήκτρα [**Λ**, **Υ** (αριστερά/δεξιά)] για να επιλέξετε το μενού που θέλετε να ρυθμίσετε και πιέστε το πλήκτρο [**OK**] για να μεταβείτε στην οθόνη λεπτομερειών.
- Υπάρχουν 3 επιλογές στη φόρμα χρονοδιαγράμματος, ανάλογα με τη λειτουργία του προϊόντος.
 - Δωμάτιο
 - Ζεστό νερό
 - Θερμαντήρας δεξαμενής ζεστού νερού

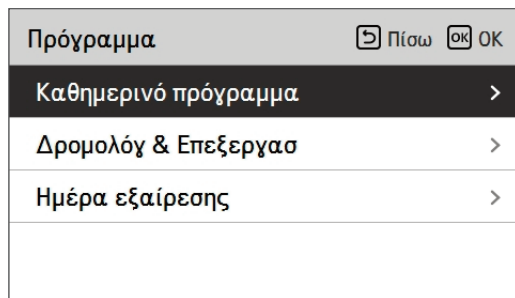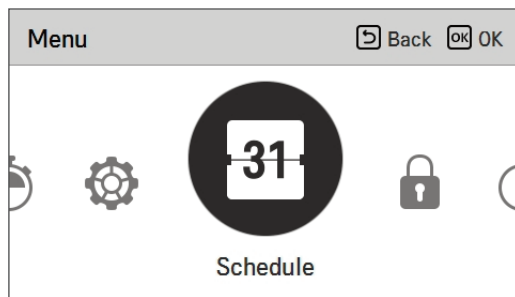


ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Παρόλο που υπάρχει ένας θερμοσίφωνας επιλογής προγράμματος δεξαμενής ζεστού νερού, Δεν μπορεί να ενεργοποιηθεί σε περίπτωση λειτουργίας αποστείρωσης.


Καθημερινό πρόγραμμα

Με αυτή τη λειτουργία μπορείτε να δείτε στο τηλεχειριστήριο το χρονοδιάγραμμα που είναι αποθηκευμένο.


- Από τη λίστα χρονοδιαγράμματος, επιλέξτε την κατηγορία ημερήσιου χρονοδιαγράμματος και πιάστε το πλήκτρο [OK] για να μεταβείτε στην οθόνη λεπτομερειών ημερήσιου χρονοδιαγράμματος.
- Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα πλήκτρα [$\leftarrow$, $\rightarrow$] (αριστερά/δεξιά) του τηλεχειριστηρίου για να δείτε τις πληροφορίες χρονοδιαγράμματος άλλων ημερών.

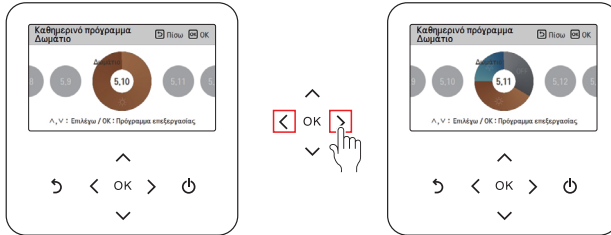

- Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα πλήκτρα [$\wedge$, $\vee$] (πάνω/κάτω) του τηλεχειριστηρίου για να δείτε άλλες πληροφορίες χρονοδιακόπτη της αντίστοιχης μέρας.

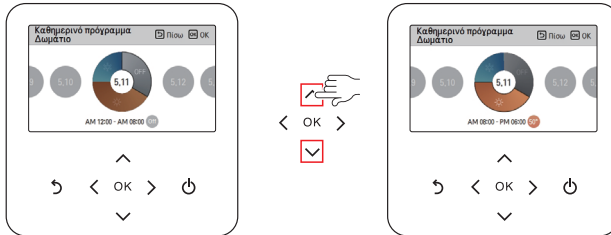

- Επιλέξτε τις πληροφορίες χρονοδιαγράμματος και πιάστε το πλήκτρο [OK] για να μεταβείτε στην οθόνη επεξεργασίας του αντίστοιχου χρονοδιαγράμματος.

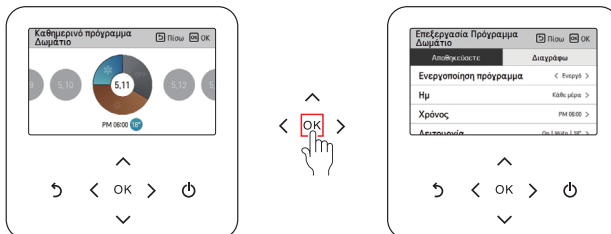

ΣΗΜΕΙΩΣΗ


Στην οθόνη ημερήσιου χρονοδιαγράμματος, ακόμη και αν έχει ρυθμιστεί ο χρονοδιακόπτης (του χρονοδιαγράμματος), αν η αντίστοιχη μέρα έχει οριστεί ως ημέρα εξαίρεσης, το χρονοδιάγραμμα δεν θα εκτελεστεί.

Συνιστάται η ρύθμιση λιγότερων από 5 χρονοδιαγραμμάτων ανά ημέρα.


Δρομολόγ & Επεξεργασία

Με αυτή τη λειτουργία μπορείτε να δείτε στο τηλεχειριστήριο το χρονοδιάγραμμα που είναι αποθηκευμένο.


- Από τη λίστα χρονοδιαγράμματος, επιλέξτε την κατηγορία ημερήσιου χρονοδιαγράμματος και πιέστε το πλήκτρο [OK] για να μεταβείτε στην οθόνη λεπτομερειών ημερήσιου χρονοδιαγράμματος.
- Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα πλήκτρα [<, > (δεξιά/αριστερά)] του τηλεχειριστηρίου για να δείτε πληροφορίες χρονοδιαγράμματος άλλης μέρας.

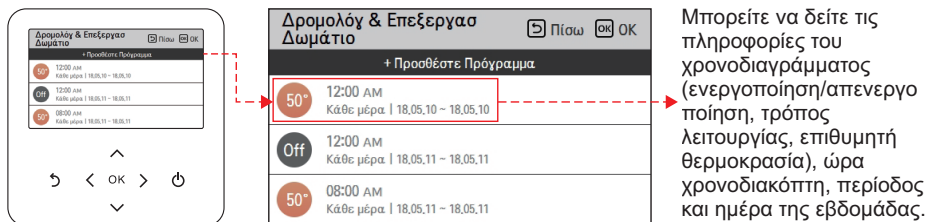

- Μπορείτε να επεξεργαστείτε τις αποθηκευμένες πληροφορίες χρονοδιαγράμματος.
 - Επιλέξτε το χρονοδιάγραμμα που θέλετε να επεξεργαστείτε χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα [Λ, V (πάνω/κάτω)] και πιέστε το πλήκτρο [OK] για να μεταβείτε στην οθόνη επεξεργασίας.

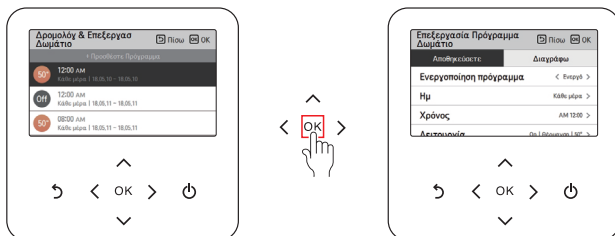

- Επιλέξτε τις πληροφορίες χρονοδιαγράμματος και πιέστε το πλήκτρο [OK] για να μεταβείτε στην οθόνη επεξεργασίας του αντίστοιχου χρονοδιαγράμματος.

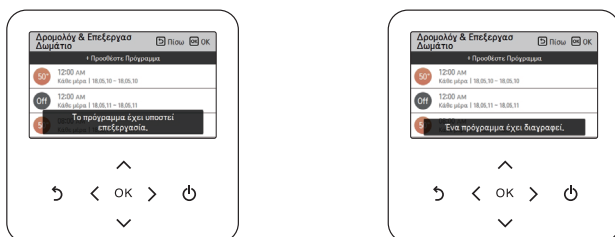


< Αν αλλάξει το χρονοδιάγραμμα >


< Αν διαγραφεί το χρονοδιάγραμμα >

Δρομολόγ & Επεξεργασ - Προσθέστε Πρόγραμμα


Περιγραφή κάθε βήματος στην Προσθήκη χρονοδιαγράμματος

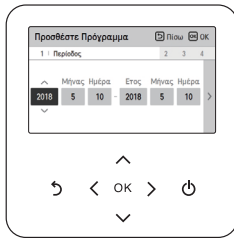


Βήμα 1. Ρύθμιση περιόδου

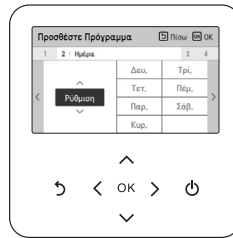


Βήμα 2. Ρύθμιση ημέρας της εβδομάδας

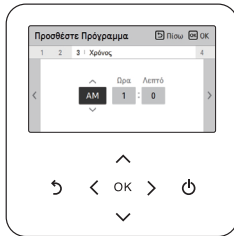

Βήμα 3. Ρύθμιση ώρας

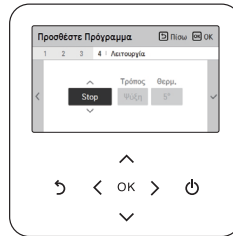

Βήμα 4. Ρύθμιση λειτουργίας

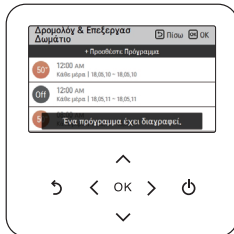

Η προσθήκη χρονοδιαγράμματος ολοκληρώθηκε

Στο «Βήμα 1» ρυθμίζεται η περίοδος εκτέλεσης του χρονοδιαγράμματος.

Στο «Βήμα 2» ρυθμίζεται η ημέρα της εβδομάδας εκτέλεσης του χρονοδιαγράμματος.

- Μπορείτε να επιλέξετε «Καθημερινά / Σαββατοκύριακα / Καθημερινές / Μεμονωμένη επιλογή»

Στο «Βήμα 3» ρυθμίζεται η ώρα έναρξης του χρονοδιαγράμματος.

Στο «Βήμα 4» ρυθμίζεται ο τρόπος λειτουργίας του χρονοδιαγράμματος.

- Αν είναι επιλεγμένη η «Παύση», δεν μπορείτε να ρυθμίσετε τον τρόπο λειτουργίας / τη θερμοκρασία.

Όταν ολοκληρωθούν τα βήματα 1-4, εμφανίζεται το μήνυμα «Το χρονοδιάγραμμα προστέθηκε» και κατόπιν γίνεται μετάβαση στην οθόνη εμφάνισης και επεξεργασίας χρονοδιαγράμματος.

Ημέρα εξαίρεσης

Με αυτή την επιλογή παύει αυτόματα η λειτουργία την ημέρα που έχει οριστεί στο χρονοδιάγραμμα.

- Από τη λίστα χρονοδιαγράμματος, επιλέξτε την κατηγορία Εξαιρούμενη μέρα και πιάστε το πλήκτρο [OK] για να μεταβείτε στην οθόνη λεπτομερειών ορισμού εξαιρούμενης μέρας.
- Σε αυτή την οθόνη μπορείτε να δείτε και να προσθέσετε/αλλάξετε/διαγράψετε την εξαιρούμενη μέρα που είναι αποθηκευμένη στο τηλεχειριστήριο.
 - Για να προσθέσετε εξαιρούμενη μέρα, στην οθόνη λεπτομερειών Εξαιρούμενης μέρας, ορίστε έτος/μήνα/ημέρα και πιάστε το πλήκτρο [OK] για να αποθηκεύσετε την εξαιρούμενη μέρα.
 - Επιλέξτε την εξαιρούμενη μέρα που θέλετε να επεξεργαστείτε χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα [Λ, V (πάνω/κάτω)] και πιάστε το πλήκτρο [OK] για να μεταβείτε στην οθόνη επεξεργασίας.





- Στην οθόνη επεξεργασίας εξαιρούμενης μέρας μπορείτε να δείτε, να διαγράψετε/αλλάξετε τη ρύθμιση της αντίστοιχης εξαιρούμενης μέρας.
- Όταν κάνετε κάποια αλλαγή στην εξαιρούμενη μέρα, θα πρέπει κατόπιν να αποθηκεύσετε αυτή την αλλαγή.

ΡΥΘΜΙΣΗ ΑΘΟΡΥΒΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ


Τρόπος μετάβασης στις ρυθμίσεις αθόρυβης λειτουργίας

Για να μεταβείτε στο μενού που εμφανίζεται παρακάτω, πρέπει να μεταβείτε στο μενού ρυθμίσεων αθόρυβης λειτουργίας όπως ακολούθως.

- Στην οθόνη του μενού, πιέστε τα πλήκτρα [$<$, $>$ (αριστερά/δεξιά)] για να επιλέξετε την κατηγορία «Ρυθμίσεις» και πιέστε το πλήκτρο [OK] για να μεταβείτε στον κατάλογο ρυθμίσεων.
- Από τον κατάλογο ρυθμίσεων, επιλέξτε την κατηγορία Αθόρυβη λειτουργία και πιέστε το πλήκτρο [OK] για να μεταβείτε στην οθόνη ρυθμίσεων αθόρυβης λειτουργίας.

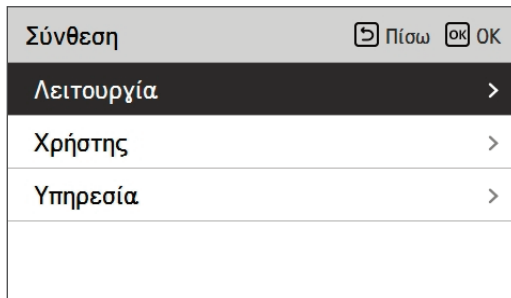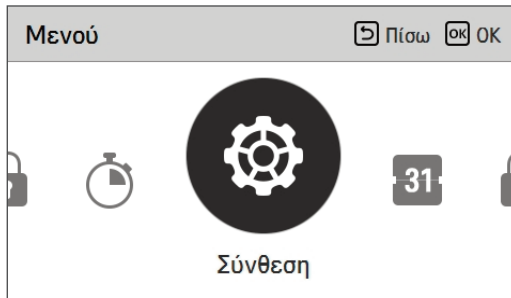

Ρυθμιση αθορυβης λειτουργιας


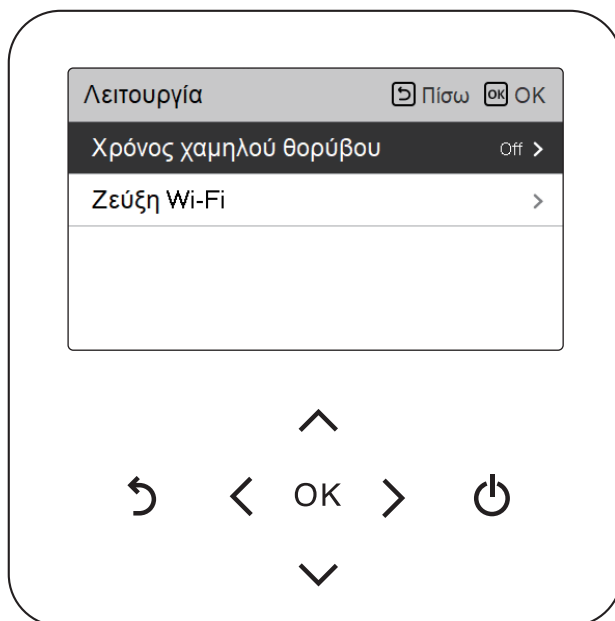


Μενού	Περιγραφή
Χρόνος χαμηλού θορύβου	Είναι η επιλογή ρύθμισης της ώρας έναρξης και τερματισμού αθόρυβης λειτουργίας της εξωτερικής μονάδας.
Ζεύξη Wi-Fi	Είναι η λειτουργία για τον έλεγχο εξ αποστάσεως μέσω δικτύου με εξωτερική μονάδα.

Χρόνος χαμηλού θορύβου

Είναι η επιλογή ρύθμισης της ώρας έναρξης και τερματισμού αθόρυβης λειτουργίας της εξωτερικής μονάδας.

- Από τον κατάλογο ρυθμίσεων αθόρυβης λειτουργίας, επιλέξτε την κατηγορία Ώρα αθόρυβης λειτουργίας και πιάστε το πλήκτρο [OK] για να μεταβείτε στην οθόνη λεπτομερειών.
 - Αφού ρυθμίσετε την ώρα έναρξης και την ώρα τερματισμού, πιάστε το πλήκτρο [OK] για να μεταβείτε στο προηγούμενο επίπεδο ρυθμίσεων.
 - Αν η ώρα εκκίνησης και η τρέχουσα ώρα συμπίπτουν, η εξωτερική μονάδα μεταβαίνει σε αθόρυβη λειτουργία και στην οθόνη παρακολούθησης εμφανίζεται το μήνυμα «Η εξωτερική μονάδα είναι σε αθόρυβη λειτουργία».
 - Αν η ώρα τερματισμού και η τρέχουσα ώρα συμπίπτουν, η αθόρυβη λειτουργία της εξωτερικής μονάδας ακυρώνεται.

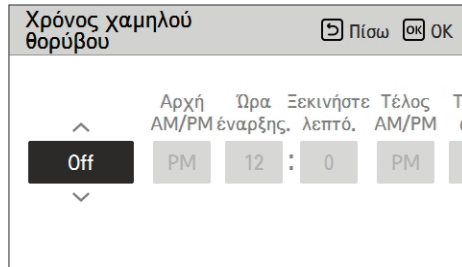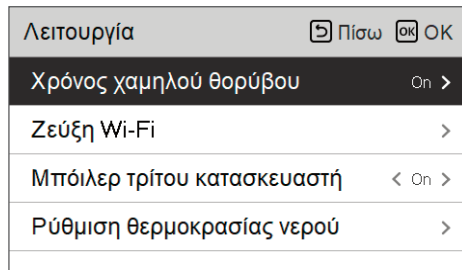

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Η λειτουργία αθόρυβης λειτουργίας μπορεί να ρυθμιστεί μόνο όταν η εξωτερική μονάδα έχει ρυθμιστεί ως «Κύρια».

Η επιλογή ρύθμισης ώρας αθόρυβης λειτουργίας είναι διαθέσιμη μόνο σε ορισμένα προϊόντα.





ΠΡΟΣΟΧΗ

Αν η λειτουργία δεν χρησιμοποιείται, ρυθμίστε την στο Off.

Όταν ενεργοποιείτε την αθόρυβη λειτουργία, ενδέχεται να μειωθεί η ικανότητα ψύξης.

Ζεύξη Wi-Fi

Είναι η λειτουργία για τον έλεγχο εξ αποστάσεως μέσω δικτύου με εξωτερική μονάδα.

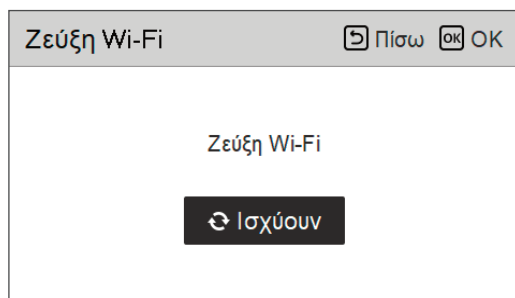
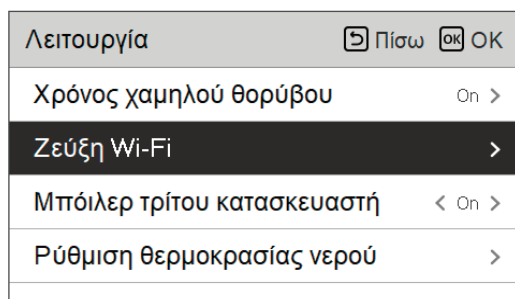


ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΧΡΗΣΤΗ

Τρόπος μετάβασης στις ρυθμίσεις χρήστη

Για να μεταβείτε στο μενού που εμφανίζεται παρακάτω, πρέπει να μεταβείτε στο μενού ρυθμίσεων χρήστη όπως ακολούθως.

- Επιλέξτε την κατηγορία Ρυθμίσεις και πιέστε το πλήκτρο [OK] για να μεταβείτε στον κατάλογο ρυθμίσεων.
- Από τον κατάλογο ρυθμίσεων, επιλέξτε την κατηγορία Χρήστη και πιέστε το πλήκτρο [OK] για να μεταβείτε στην οθόνη ρυθμίσεων χρήστη.

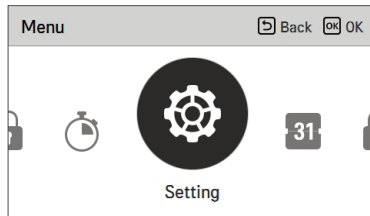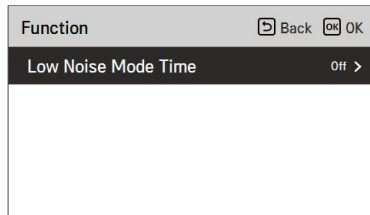

Ρυθμίσεις χρήστη

- Μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις χρήστη.
- Κάποιες λειτουργίες ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμες σε κάποια μοντέλα.

Μενού	Περιγραφή
Γλώσσα	Ρύθμιση της γλώσσας που θα εμφανίζεται στο τηλεχειριστήριο.
μονάδα θερμοκρασίας	Ρύθμιση της μονάδας θερμοκρασίας που θα εμφανίζεται στο τηλεχειριστήριο.
Προφύλαξη οθόνης χρονόμετρο	Ρύθμιση του χρόνου απενεργοποίησης της οθόνης του τηλεχειριστηρίου.
Φωτεινότητα LCD Στην κατάσταση	Ρύθμιση της φωτεινότητας της οθόνης του τηλεχειριστηρίου.
Ημ	Ρύθμιση της ημερομηνίας που εμφανίζεται στο τηλεχειριστήριο.
Χρόνος	Ρύθμιση της ώρας που εμφανίζεται στο τηλεχειριστήριο.
Θερινή ώρα	Ρύθμιση της θερινής ώρας στο τηλεχειριστήριο.
Κωδικός πρόσβασης	Ρύθμιση κωδικού για την αποτροπή μη εξουσιοδοτημένων αλλαγών των ρυθμίσεων από το τηλεχειριστήριο.
Πρόγραμμα προετοιμασίας	Ενεργοποίηση όλων των χρονοδιαγραμμάτων στο τηλεχειριστήριο.
θέμα	Επιλογή θέματος για την οθόνη του τηλεχειριστηρίου.
Επανεκκίνηση του συστήμα	Επανεκκίνηση του τηλεχειριστηρίου.

Γλώσσα

Ρύθμιση της γλώσσας που θα εμφανίζεται στο τηλεχειριστήριο.

- Από τον κατάλογο ρυθμίσεων χρήστη, επιλέξτε την κατηγορία Γλώσσα και πιέστε το πλήκτρο [OK] για να μεταβείτε στην οθόνη λεπτομερειών.
- Μετά τη ρύθμιση, αν πατήσετε το πλήκτρο [OK], οι ρυθμίσεις αποθηκεύονται και επιστρέφετε στην προηγούμενη οθόνη.

Χρήστης

Πίσω OK

Γλώσσα

ελληνικά >

μονάδα θερμοκρασίας

Κελσίου >

Προφύλαξη οθόνης χρονόμετρο

< 30s >

Φωτεινότητα LCD Στην κατάσταση

< 10% >

...

...



Γλώσσα

Πίσω OK OK

Γλώσσα

>

ελληνικά

<

Γλώσσα		
한국어	English	Français
Deutsche	Italiano	Español
Русский	Polski	Português
中国	Čeština	Türk
Nederlands	Românesc	ελληνικά
Magyar	Български	Srpski
Hrvatski	Slovenščina	

μονάδα θερμοκρασίας

Ρύθμιση της μονάδας θερμοκρασίας που θα εμφανίζεται στο τηλεχειριστήριο.

- Από τον κατάλογο ρυθμίσεων χρήστη, επιλέξτε την κατηγορία Μονάδα θερμοκρασίας και πιέστε το πλήκτρο [OK] για να μεταβείτε στην οθόνη λεπτομερειών.

User	Back OK OK
Language	English >
Temperature Unit	Celsius >
Screen saver timer	< 30s >
LCD Brightness In Idle	< 10% >
Date	2020.09.01 12:00



Temperature Unit	Back OK OK
^ Celsius v	

Τιμή	Κελσίου
	Φαρενάιτ

! ΠΡΟΣΟΧΗ

Η επιλογή μονάδας θερμοκρασίας ενδέχεται να μη λειτουργεί ή να λειτουργεί διαφορετικά σε ορισμένα προϊόντα.

Δεν μπορείτε να ρυθμίσετε τη μονάδα θερμοκρασίας από τηλεχειριστήριο που είναι ορισμένο ως εξαρτώμενο.

Προφύλαξη οθόνης χρονόμετρο

Ρύθμιση του χρόνου απενεργοποίησης της οθόνης του τηλεχειριστηρίου.

- Επιλέξτε τις ακόλουθες τιμές χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα [$<$, $>$ (αριστερά/δεξιά)].

Χρήστης	Πίσω	OK
Γλώσσα	ελληνικά	$>$
μονάδα θερμοκρασίας	Κελσίου	$>$
Προφύλαξη οθόνης χρονόμετρο	$<$ 30s	$>$
Φωτεινότητα LCD Στην κατάσταση	$<$ 10%	$>$

Τιμή		
15 sec	30 sec (προεπιλογή)	1 min



ΠΡΟΣΟΧΗ

Η επιλογή μεγαλύτερου χρόνου ως την απενεργοποίηση της οθόνης αναμονής θα μειώσει τη διάρκεια ζωής της LCD.

Φωτεινότητα LCD Στην κατάσταση

Ρύθμιση της φωτεινότητας της οθόνης του τηλεχειριστηρίου.

- Επιλέξτε τις ακόλουθες τιμές χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα [$<$, $>$ (αριστερά/δεξιά)].

Χρήστης	Πίσω	OK
Γλώσσα	ελληνικά	$>$
μονάδα θερμοκρασίας	Κελσίου	$>$
Προφύλαξη οθόνης χρονόμετρο	$<$ 30s	$>$
Φωτεινότητα LCD Στην κατάσταση	$<$ 10%	$>$

Τιμή			
0 %	10 % (προεπιλογή)	20 %	30 %



ΠΡΟΣΟΧΗ

Η επιλογή μεγαλύτερης φωτεινότητας της οθόνης αναμονής θα μειώσει τη διάρκεια ζωής της LCD.

Ημ

Ρύθμιση της ημερομηνίας που εμφανίζεται στο τηλεχειριστήριο.

- Από τον κατάλογο ρυθμίσεων χρήστη, επιλέξτε την κατηγορία Ημερομηνία και πιάστε το πλήκτρο [OK] για να μεταβείτε στην οθόνη λεπτομερειών.
- Μετά τη ρύθμιση, αν πατήσετε το πλήκτρο [OK], οι ρυθμίσεις αποθηκεύονται και επιστρέφετε στην προηγούμενη οθόνη.

Χρήστης	Πίσω OK OK
Φωτεινότητα LCD στην κατάσταση	100%
Ημ	2018.5.17(Πέμ.) >
Χρόνος	PM 02:08 >
ΘΕΡΙΝΗ ΩΡΑ	Off >
Κωδικός πρόσβασης	Off >



OK

Ημ	Πίσω OK OK
^ 2018 v Μήνας 5 Ημέρα 17	

Χρόνος

Ρύθμιση της ώρας που εμφανίζεται στο τηλεχειριστήριο.

- Από τον κατάλογο ρυθμίσεων χρήστη, επιλέξτε την κατηγορία Ώρα και πιάστε το πλήκτρο [OK] για να μεταβείτε στην οθόνη λεπτομερειών.
- Μετά τη ρύθμιση, αν πατήσετε το πλήκτρο [OK], οι ρυθμίσεις αποθηκεύονται και επιστρέφετε στην προηγούμενη οθόνη.
- Στην οθόνη, η προβολή ώρας μπορεί να παρουσιαστεί με τη μορφή AM / PM ή 24-ωρών.

Χρήστης	Πίσω OK OK
Φωτεινότητα LCD στην κατάσταση	100% >
Ημ	2018.5.17(Πέμ.) >
Χρόνος	PM 02:08 >
ΘΕΡΙΝΗ ΩΡΑ	Off >
Κωδικός πρόσβασης	Off >



Χρόνος	Πίσω OK OK	
Μορφή ώρας	Ωρα	Λεπτό
24 ώρες	22	: 35

Χρόνος	Πίσω OK OK		
Μορφή ώρας	AM/PM	Ωρα	Λεπτό
12 ώρες	AM	10	: 35

Θερινή ώρα

Ρύθμιση της ημερομηνίας θερινής ώρας στο τηλεχειριστήριο.

- Από τον κατάλογο ρυθμίσεων χρήστη, επιλέξτε την κατηγορία Θερινή ώρα και πιέστε το πλήκτρο [OK] για να μεταβείτε στην οθόνη λεπτομερειών.
 - Θερινή ώρα: Η ώρα του συστήματος πηγαίνει μπροστά 1 ώρα από την άνοιξη, που η μέρα μεγαλώνει, και επανέρχεται το φθινόπωρο που η μέρα μικραίνει.
 - Όταν η ώρα γίνει 2:00 πμ την ημερομηνία έναρξης θερινής ώρας, η τρέχουσα ώρα αλλάζει σε 3:00 πμ, ενώ όταν η ώρα πάει 2:00 πμ την ημερομηνία που παύει η θερινή ώρα, η τρέχουσα ώρα αλλάζει σε 1:00 πμ.

Χρήστης	Πίσω OK OK
Φωτεινότητα LED στην κατάσταση	100%
Ημ	2018.5.17(Πέμ.) >
Χρόνος	PM 02:08 >
ΘΕΡΙΝΗ ΩΡΑ	Off >
Κωδικός πρόσβασης	Off >



ΘΕΡΙΝΗ ΩΡΑ					Πίσω OK OK
^	Μήνας	Ημέρα	Μήνας	Ημέρα	
Off	1	1	-	1	1
▼					

Κωδικός πρόσβασης

Ρύθμιση κωδικού για την αποτροπή μη εξουσιοδοτημένων αλλαγών των ρυθμίσεων από το τηλεχειριστήριο.

- Επιλέξτε την κατηγορία Κωδικό και πιάστε το πλήκτρο [OK] για να μεταβείτε στην οθόνη λεπτομερειών.
 - Αν έχει οριστεί κωδικός, όταν εισέρχεστε στις «Ρυθμίσεις» θα πρέπει να εισάγετε τον κωδικό, προκειμένου να μεταβείτε στον κατάλογο ρυθμίσεων.
 - Αν έχετε ξεχάσει τον κωδικό, μπορείτε να καθορίσετε έναν άλλο από τις ρυθμίσεις εγκατάστασης, «Καθορισμός κωδικού».
 - Ο αρχικός κωδικός πρόσβασης είναι «0000».

Χρήστης	Πίσω OK OK
Φωτεινότητα LCD στην κατάσταση	100%
Ημ	2018.5.17(Πέμ.) >
Χρόνος	PM 02:08 >
ΘΕΡΙΝΗ ΩΡΑ	Off >
Κωδικός πρόσβασης	Off >



Κωδικός πρόσβασης	Πίσω OK OK
Κωδικός πρόσβασης	< Off >
αλλαγή κωδικού πρόσβασης	>

Πρόγραμμα προετοιμασίας

Ενεργοποίηση όλων των χρονοδιαγραμμάτων στο τηλεχειριστήριο.

- Από τον κατάλογο ρυθμίσεων χρήστη, επιλέξτε την κατηγορία Ενεργοποίηση χρονοπρογραμματισμού και πιέστε το πλήκτρο [OK] για να μεταβείτε στην οθόνη λεπτομερειών.
 - Πιέστε το πλήκτρο OK για να ενεργοποιήσετε τον απλό χρονοδιακόπτη/χρονοδιακόπτη ύπνου, τον χρονοδιακόπτη ενεργοποίησης/απενεργοποίησης, το χρονοδιάγραμμα και την εξαιρούμενη μέρα.

Χρήστης	Πίσω OK OK
Κωδικός πρόσβασης	Off >
Πρόγραμμα προετοιμασίας	>
θέμα	< Ασπρο >
επανεκκίνηση του συστήμα	>



Πρόγραμμα προετοιμασίας	Πίσω OK OK
Ολοι οι προγραμματισμοί θα ξεκινήσουν	
↻ Εναρξη	

Θέμα

Επιλογή θέματος για την οθόνη του τηλεχειριστηρίου.

- Επιλέξτε είτε λευκό είτε μαύρο, χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα [$<$, $>$ (αριστερά/δεξιά)].

Χρήστης	Πίσω OK
Κωδικός πρόσβασης	Off >
Πρόγραμμα προετοιμασίας	>
θέμα	< Ασπρο >
επανεκκίνηση του συστήμα	>

Επανεκκίνηση του συστήμα

Επανεκκίνηση του τηλεχειριστηρίου.

- Από τον κατάλογο ρυθμίσεων χρήστη, επιλέξτε την κατηγορία Επανεκκίνηση και πιέστε το πλήκτρο [OK] για να μεταβείτε στην οθόνη λεπτομερειών.
 - Στην οθόνη λεπτομερειών, όταν πατήσετε το πλήκτρο [OK], εμφανίζεται ένα αναδυόμενο μήνυμα. Πατήστε το πλήκτρο OK για να κάνετε επανεκκίνηση.
 - Για εξαναγκασμένη επανεκκίνηση, πιέστε παρατεταμένα τα πλήκτρα [On/Off + Πίσω] για 5 δευτερόλεπτα για να γίνει επανεκκίνηση.

Χρήστης	Πίσω OK
Κωδικός πρόσβασης	Off >
Πρόγραμμα προετοιμασίας	>
θέμα	< Ασπρο >
επανεκκίνηση του συστήμα	>



επανεκκίνηση του συστήμα	Πίσω OK
Σύστημα θα πρέπει να κάνετε επανεκκίνηση. Επανάταξη	

ΧΡΗΣΗ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ

Ο όρος «θερμοστάτης» χρησιμοποιείται πολύ σε αυτό το κεφάλαιο και είναι είδος εξαρτήματος που προμηθεύεστε από τρίτα μέρη. LG Electronics δεν παρέχει θερμοστάτη και πρέπει να το προμηθευτείτε από τρίτους κατασκευαστές.

Ο θερμοστάτης χώρου μπορεί να χρησιμοποιηθεί για εύκολο και αξιόπιστο έλεγχο. Αυτό το κεφάλαιο μας δίνει πληροφορίες για τη χρήση θερμοστάτη προκειμένου να λειτουργήσει αποτελεσματικά και σωστά.



ΠΡΟΣΟΧΗ

- Ορισμένοι θερμοστάτες ηλεκτρομηχανικού τύπου διαθέτουν χρόνο εσωτερικής καθυστέρησης για προστασία του συμπιεστή. Σε αυτή την περίπτωση, η αλλαγή λειτουργίας μπορεί να διαρκέσει περισσότερο από αυτό που αναμένει ο χρήστης. Διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο του θερμοστάτη, σε περίπτωση που το προϊόν δεν ανταποκρίνεται γρήγορα.
- Η ρύθμιση του εύρους θερμοκρασίας με θερμοστάτη μπορεί να διαφέρει από αυτήν του προϊόντος. Η ρυθμιζόμενη θερμοκρασία θέρμανσης ή ψύξης πρέπει να επιλέγεται στα πλαίσια του εύρους θερμοκρασίας ρύθμισης του προϊόντος.

Πώς θα χρησιμοποιηθεί ο Θερμοστάτης

Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο λειτουργίας θερμοστάτη που παρέχεται από τον κατασκευαστή του θερμοστάτη για τον τρόπο ενεργοποίησης και απενεργοποίησης, ρύθμισης της επιθυμητής θερμοκρασίας, αλλαγής λειτουργίας κλπ.

Λειτουργία Έκτακτης ανάγκης

• Επεξήγηση όρων

- Πρόβλημα: ένα πρόβλημα το οποίο μπορεί να διακόψει τη λειτουργία του συστήματος και αυτή να συνεχιστεί προσωρινά υπό περιορισμένη λειτουργία χωρίς τη βοήθεια πιστοποιημένου επαγγελματία.
- Σφάλμα: ένα πρόβλημα το οποίο μπορεί να διακόψει τη λειτουργία του συστήματος και αυτή να συνεχιστεί ΜΟΝΟ μετά τον έλεγχο πιστοποιημένου επαγγελματία.
- Λειτουργία έκτακτης ανάγκης: προσωρινή λειτουργία θέρμανσης, ενώ το σύστημα αντιμετωπίζει πρόβλημα.

• Στόχος της εισαγωγής του στοιχείου "Πρόβλημα"

- Σε αντίθεση με μία μονάδα κλιματισμού, η αντλία θερμότητας αέρα/νερού λειτουργεί γενικά καθ' όλη τη χειμερινή περίοδο δίχως διακοπές στη λειτουργία συστήματος.
- Εάν το σύστημα εντοπίσει κάποιο πρόβλημα που δεν είναι κρίσιμο για τη λειτουργία του συστήματος και την απόδοση ενέργειας θέρμανσης, το σύστημα μπορεί προσωρινά να εξακολουθήσει να εκτελείται σε λειτουργία έκτακτης ανάγκης με απόφαση του χρήστη.

• Ταξινομημένη δυσλειτουργία

- Η δυσλειτουργία ταξινομείται σε δύο επίπεδα, ανάλογα με τη σοβαρότητα του προβλήματος. : Μικρό πρόβλημα και Σοβαρό πρόβλημα
- Μικρό πρόβλημα: Πρόβλημα αισθητήρα. Στις περισσότερες περιπτώσεις, αυτό το πρόβλημα αφορά σε προβλήματα αισθητήρα. Η λειτουργία έκτακτης ανάγκης εκτελείται στη μονάδα (επίπεδο 1).
- Σοβαρό πρόβλημα: Πρόβλημα κύκλου συμπιεστή. Εκτελείται λειτουργία έκτακτης ανάγκης (επίπεδο 2) από ηλεκτρικό θερμαντικό σώμα.
- Πρόβλημα προαιρετικού εξοπλισμού: εντοπίζεται πρόβλημα για τη λειτουργία προαιρετικού εξοπλισμού, όπως η θέρμανση δεξαμενής νερού. Σε αυτό το πρόβλημα, ο προαιρετικός εξοπλισμός που έχει πρόβλημα θεωρείται ότι δεν έχει εγκατασταθεί στο σύστημα.

• Επίπεδο λειτουργίας έκτακτης ανάγκης

- Όταν το σύστημα αντιμετωπίζει κάποιο πρόβλημα, διακόπτεται η λειτουργία και αναμένει την απόφαση του χρήστη: Ειδοποίηση του κέντρου τεχνικής εξυπηρέτησης ή έναρξη της λειτουργίας έκτακτης ανάγκης.
 - Για την εκκίνηση της λειτουργίας έκτακτης ανάγκης, ο χρήστης απλώς πιέζει ξανά το πλήκτρο ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ / ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ.
 - Υπάρχουν δύο διαφορετικά επίπεδα για τη λειτουργία έκτακτης ανάγκης: Κύκλος υψηλής θερμοκρασίας και κύκλος χαμηλής θερμοκρασίας.
 - Στον τρόπο λειτουργίας έκτακτης ανάγκης, ο χρήστης δεν μπορεί να προσαρμόσει την επιθυμητή θερμοκρασία.
- ※ Δεν λειτουργεί, εάν δεν έχει εγκατασταθεί ο εξοπλισμός ηλεκτρικού θερμαντικού σώματος.

	Μικροδιακόπτης	Θερμοκρασία-Στόχος Νερού στην Έξοδο	Θερμοκρασία-Στόχος Αέρα Δωματίου	Θερμοκρασία-Στόχος Δεξαμενής Μη Πόσιμου Νερού
Κύκλος υψηλής θερμοκρασίας	OFF	50 °C (122 °F)	24 °C (75 °F)	50 °C (122 °F)
Κύκλος χαμηλής θερμοκρασίας	ON	30 °C (86 °F)	19 °C (66 °F)	50 °C (122 °F)

• **Πανομοιότυπο πρόβλημα: Πρόβλημα προαιρετικού εξοπλισμού με μικρό ή σοβαρό πρόβλημα**

- Εάν προκύψει ταυτόχρονα δυσλειτουργία μικρής (ή μεγάλης) διάστασης, το σύστημα δίνει υψηλότερη προτεραιότητα στο μικρό (ή σοβαρό) πρόβλημα και λειτουργεί σα να υπάρχει μικρό (ή σοβαρό) πρόβλημα.
- Συνεπώς, ορισμένες φορές η θέρμανση νερού χρήσης μπορεί να μην είναι δυνατή στη λειτουργία έκτακτης ανάγκης. Όταν το νερό χρήσης δεν θερμαίνεται κατά τη διάρκεια της λειτουργίας έκτακτης ανάγκης, βεβαιωθείτε ότι ο αισθητήρας νερού χρήσης και η σχετική καλωδίωση είναι εντάξει.

• **Η λειτουργία έκτακτης ανάγκης δεν ξεκινά αυτόματα μετά την επαναφορά της κύριας τροφοδοσίας ηλεκτρικού ρεύματος.**

- Σε κανονικές συνθήκες, οι πληροφορίες λειτουργίας του προϊόντος επανακτώνται και πραγματοποιείται αυτόματα επανεκκίνηση μετά την επαναφορά της κύριας τροφοδοσίας ηλεκτρικού ρεύματος.
- Ωστόσο, στη λειτουργία έκτακτης ανάγκης, η αυτόματη επανεκκίνηση απαγορεύεται για την προστασία του προϊόντος.
- Συνεπώς, ο χρήστης πρέπει να πραγματοποιεί επανεκκίνηση μετά την επαναφορά ισχύος κατά τη λειτουργία έκτακτης ανάγκης.

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΉ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ

Ενέργειες Συντήρησης


Για να διασφαλιστεί η βέλτιστη διαθεσιμότητα της μονάδας, πρέπει να πραγματοποιηθεί ένας αριθμός ελέγχων και επιθεωρήσεων κατά συχνά διαστήματα, κατά προτίμηση ετησίως.

Αυτή η συντήρηση πρέπει να πραγματοποιείται από τον τοπικό συμβεβλημένο τεχνικό.

Όταν η μονάδα δεν λειτουργεί...

! ΠΡΟΣΟΧΗ

- Εάν η μονάδα δεν χρησιμοποιείται για μεγάλα χρονικά διαστήματα, συνιστούμε έντονα να ΜΗΝ ΔΙΑΚΟΠΤΕΤΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΙΣΧΥΟΣ προς το προϊόν.
- Εάν δεν παρέχεται ισχύς, κάποιες ενέργειες που προστατεύουν το προϊόν (όπως η προστασία της αντλίας από το κλειδώμα) δεν θα πραγματοποιούνται.

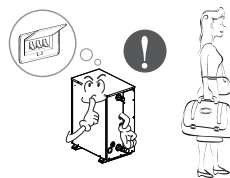

Καλέστε αμέσως την τεχνική εξυπηρέτηση πελατών στις παρακάτω περιπτώσεις

- Εάν συμβεί οτιδήποτε ασυνήθιστο όπως μυρωδιά καμένου, δυνατός θόρυβος κλπ. Σταματήστε τη μονάδα και απενεργοποιήστε τον διακόπτη. Μην προσπαθήσετε ποτέ σε τέτοιες περιπτώσεις να επισκευάσετε ή να κάνετε επανεκκίνηση του συστήματος.
- Το κύριο καλώδιο τροφοδοσίας είναι πολύ ζεστό ή κατεστραμμένο.
- Δημιουργείται κωδικός λάθους κατά την αυτό-διάγνωση.
- Διαρρέει νερό από την εσωτερική μονάδα.
- Οποιοσδήποτε διακόπτης κυκλώματος (ασφαλείας, γείωσης) ή ασφάλεια δεν λειτουργεί κανονικά

Ο χρήστης πρέπει να κάνει έλεγχο ρουτίνας και καθαρισμό για να αποφύγει την μειωμένη απόδοση της μονάδας.

Σε ειδικές περιπτώσεις, οι εργασίες πρέπει να πραγματοποιούνται μόνο από τεχνικό προσωπικό.

Οδηγίες λειτουργίας

- Μην αποσυνδέετε την τροφοδοσία του Hydro Kit κατά τη διάρκεια της λειτουργίας. Σταματήστε το Hydro Kit, την εξωτερική μονάδα και μόνο στη συνέχεια αφαιρέστε το τροφοδοτικό.



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Αν αφαιρέσετε το τροφοδοτικό του Hydro Kit στη μέση της λειτουργίας, θα προκληθεί βλάβη του προϊόντος με ψύξη και έκρηξη της πλάκας του εναλλάκτη θερμότητας.

- Μην αφαιρείτε την παροχή ρεύματος ακόμη και κατά την εμφάνιση σφάλματος "CH14". Επειδή το σφάλμα οφείλεται στην έλλειψη ροής νερού, αφαιρέστε τυχόν λάσπη ή εμπόδια στους σωλήνες του νερού για να εξασφαλιστεί η ελεύθερη άντληση νερού και αφαιρέστε ξένα σωματίδια (σκόνη, άμμο, σκουπίδια, σκουριασμένα τμήματα) από τους σωλήνες του νερού καθαρίζοντας το φίλτρο. Μετά τον καθαρισμό του φίλτρου, απενεργοποιήστε την εξωτερική μονάδα, το Hydro Kit και στη συνέχεια, αποσυνδέστε το τροφοδοτικό του Hydro Kit, για να αφαιρέσετε το μήνυμα σφάλματος. Στη συνέχεια, συνδέστε το τροφοδοτικό και επανεκκινήστε τη μονάδα για την ομαλή λειτουργία της μονάδας.



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Θα χρεωθείτε για την υπηρεσία επισκευής, εάν η βλάβη του συστήματος οφείλεται σε φράξιμο του φίλτρου. Διάστημα καθαρισμού φίλτρου: Μία φορά κάθε 3 μήνες και κάθε φορά που εμφανίζεται το σφάλμα "CH14".

- Αν το σύστημα σταματήσει να λειτουργεί και εμφανιστεί μήνυμα σφάλματος (CH**) ακολουθήστε την παρακάτω διαδικασία. Μην αφαιρείτε το τροφοδοτικό του Hydro Kit. Επικοινωνήστε με κέντρο εξυπηρέτησης της L.G.
- Μην αλλάζετε τις σωληνώσεις νερού, αν δεν χρειάζεται. Όταν αλλάζετε τους σωλήνες νερού υπάρχει πιθανότητα εισαγωγής ξένων αντικειμένων, καθώς και σχηματισμού φυσαλίδων. Αυτό μπορεί να προκαλέσει πάγωμα της πλάκας του εναλλάκτη θερμότητας του Hydro Kit. Αν χρειάζεται να αλλάξετε τους σωλήνες νερού αφαιρέστε πρώτα τους σωλήνες από το Hydro Kit. Κατ'αρχάς, πλύνετε καλά την εσωτερική επιφάνεια των νέων σωλήνων για να απομακρύνετε τυχόν ξένα αντικείμενα και στη συνέχεια συνδέστε τους σωλήνες στο Hydro Kit.

Συμβουλές επίλυσης προβλημάτων. Εξοικονομήστε χρόνο και χρήμα..

Ελέγξτε τα ακόλουθα σημεία προτού ζητήσετε επισκευές ή τεχνική υποστήριξη...

Εάν η δυσλειτουργία επιμένει, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τον προμηθευτή σας.

Περίπτωση	Οδηγία
Το Hydro Kit δεν λειτουργεί.	- Μήπως κάνατε κάποιο λάθος στη λειτουργία του χρονοδιακόπτη; - Μήπως έχει καεί η ασφάλεια ή έχει ενεργοποιηθεί ο διακόπτης κυκλώματος;
Το δωμάτιο έχει μια παράξενη οσμή.	Βεβαιωθείτε ότι δεν πρόκειται για την μυρωδιά υγρασίας που εκκρίνεται από τους τοίχους, το χαλί, την επίπλωση ή τον ρουχισμό που βρίσκεται στο δωμάτιο.
Το Hydro Kit δεν λειτουργεί για περίπου 3 λεπτά κατά την επανεκκίνηση.	- Πρόκειται για την προστατευτική διάταξη του μηχανισμού. - Περιμένετε περίπου τρία λεπτά και θα ξεκινήσει η λειτουργία.
Η συσκευή δεν ψύχει ή δεν ζεσταίνει αποτελεσματικά.	- Το δωμάτιο μπορεί να ήταν πολύ ζεστό όταν ενεργοποιήθηκε αρχικά το Hydro Kit. Αφήστε να περάσει λίγος χρόνος μέχρι να κρυώσει. - Μήπως δεν έχει ρυθμιστεί σωστά η θερμοκρασία;
Η μονάδα κάνει θόρυβο κατά τη λειτουργία.	- Ήχος ροής ψυκτικού - Κατά την ενεργοποίηση ή διακοπή του συστήματος, ενδέχεται να ακουστεί ήχος από τη ροή του ψυκτικού. - Ήχος για την εσωτερική μονάδα εναλλάκτη θερμότητας - Κατά τη λειτουργία ψύξης, ενδέχεται να ακουστεί ένας ήχος από τον εναλλάκτη θερμότητας της εσωτερικής μονάδας λόγω της ψύξης του νερού ή της τήξης. - Θόρυβος νερού - Κατά την έναρξη ή διακοπή της μονάδας, ενδέχεται να υπάρξει θόρυβος στις σωληνώσεις νερού - Κατά την απόψυξη - Ενδέχεται να υπάρξει θόρυβος στη μονάδα λόγω της απόψυξης του νερού.
Εμφανίζεται ατμός στην εξωτερική μονάδα.	- Ατμός από τον εναλλάκτη θερμότητας της εξωτερικής μονάδας - Κατά τη λειτουργία απόψυξης, λιώνει ο πάγος στον εναλλάκτη θερμότητας της εξωτερικής μονάδας, με αποτέλεσμα την παραγωγή ατμού.
Η ένδειξη στο τηλεχειριστήριο είναι αχνή ή δεν εμφανίζεται ένδειξη.	Έχει ενεργοποιηθεί ο ασφαλειοδιακόπτης του κυκλώματος;

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Μέγιστη επιτρεπόμενη πίεση, πλευρά υψηλής πίεσης : 4.2 MPa / Πλευρά χαμηλής πίεσης: 2.4 MPa
- Μέγιστη επιτρεπόμενη θερμοκρασία νερού Υψηλή τιμή : 50 °C / Χαμηλή τιμή : 10 °C
- Επιτρεπτή πίεση νερού : 0.3 MPa



LG Electronics Inc. Single Point of Contact (EU/UK) :
LG Electronics European Shared Service Center B.V.
Krijgsman 1, 1186 DM Amstelveen, The Netherlands

Manufacturer :
LG Electronics Inc.
84, Wanam-ro, Seongsan-gu, Changwon-si, Gyeongsangnam-do, KOREA

UK Importer :
LG Electronics U.K. Ltd
Velocity 2, Brooklands Drive, Weybridge, KT13 0SL

Eco design requirement

- The information for Eco design is available on the following free access website.
<https://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc>