



P O R T U G U Ê S

Manual do Usuário

LG G3
LG-D855P

MFL68500516 (1.3)

www.lge.com.br

Manual do Usuário

Compatível com 4G LTE*

* Por favor, verifique com sua operadora a disponibilidade do serviço 4G LTE na sua região.

- Alguns dos conteúdos deste manual podem não se aplicar ao seu telefone, dependendo do software e do provedor de serviços. Todas as informações contidas neste documento estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.
- Use sempre acessórios originais da LG. Os itens fornecidos são destinados para uso exclusivo com este aparelho e podem não ser compatíveis com outros equipamentos.
- A disponibilidade de acessórios pode variar de acordo com sua região, país ou operadora.
- Este telefone não é recomendado para pessoas com deficiência visual devido à tela sensível ao toque.
- Copyright ©2016 LG Electronics, Inc. Todos os direitos reservados. LG e o logotipo LG são marcas registradas do Grupo LG e suas entidades relacionadas. Todas as outras marcas são propriedade dos seus respectivos proprietários.
- Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™, Hangouts™ e Play Store™ são marcas comerciais da Google, Inc.

Índice

Cuidados gerais	5	Conectando a Redes e Dispositivos	40
Coleta inteligente	12	Wi-Fi.....	40
Aviso importante	13	Conectando-se às redes Wi-Fi.....	40
Conhecendo seu telefone	20	Ativando Wi-Fi e conectando-se às redes Wi-Fi.....	40
Visão geral.....	20	Bluetooth.....	41
Inserindo o cartão SIM e a bateria.....	22	Compartilhando sua conexão de dados do telefone.....	42
Carregando o telefone.....	24	Wi-Fi Direct.....	44
Utilizando o cartão de memória.....	25	Usando SmartShare.....	45
Bloqueando e desbloqueando a tela.....	27	Conectar ao PC com um cabo de dados USB.....	46
Função Knock Code.....	27	Chamadas	48
Função KnockON.....	29	Realizar uma chamada.....	48
Fone de Ouvido Estéreo com microfone.....	29	Realizar uma chamada a partir de Contatos....	48
Tela Inicial	31	Atender e rejeitar uma chamada.....	48
Dicas de toque na tela.....	31	Ajustando o volume da chamada.....	49
Tela inicial.....	32	Realizar uma segunda chamada.....	49
Tela inicial estendida.....	33	Visualizando seu registro de chamadas.....	49
Personalizando sua Tela inicial.....	33	Configurações de chamadas.....	50
Acessando aplicativos usados recentemente.....	34	Contatos	51
Painel de notificações.....	34	Procurando um contato.....	51
Abrindo o painel de notificações.....	35	Adicionar um novo contato.....	51
Ícones indicadores na barra de estado.....	36	Contatos Favoritos.....	51
Teclado virtual.....	37	Criando um grupo.....	52
Inserindo letras com acentos.....	38	Mensagens	53
Conta do Google	39	Enviar uma mensagem.....	53
Para configurar uma conta Google.....	39	Modo de visualização.....	54

Índice

Alterando suas configurações de mensagens	54
E-mail.....	55
Gerenciando uma conta de e-mail	55
Trabalhando com pastas de contas	55
Escrevendo e enviando e-mail.....	56
Câmera e Vídeo.....	57
Para abrir o aplicativo da câmera.....	57
Tirar fotos.....	58
Gravar vídeos	58
Configurações de fotos e vídeos.....	59
Foco automático multi-ponto.....	60
Dual.....	60
Disparos por gestos	61
Super zoom.....	61
Visualizando suas fotos	62
Opções da Galeria.....	62
Definindo imagens.....	63
Opções de Vídeo	64
Zoom ao vivo.....	65
Reprodução Dual.....	66
Galeria.....	66
Acessando as fotos.....	67
Compartilhando um vídeo.....	68
Para apagar um vídeo.....	68
QSlide enquanto reproduz um vídeo.....	69
Função Exclusiva LG	70
Função Capture+.....	70
Utilizando as opções do Capture+.....	71
Visualizando a Capture+ salva.....	71
Função QSlide.....	72
QuickRemote.....	73
Teclado Inteligente.....	74
LG SmartWorld.....	75
Como acessar o LG SmartWorld a partir do seu telefone.....	75
Multimídia.....	76
Música.....	76
Adicionando arquivos de música em seu aparelho.....	76
Reproduzindo uma música	76
Utilitários.....	78
Relógio/Alarme	78
Calculadora	78
Adicionando um evento no calendário	78
Gravador de Voz.....	79
Gravando um som ou voz.....	79
Enviando a gravação de voz.....	79
Tarefas.....	79
Google+.....	80
Downloads	80
Internet/Navegador.....	81
Utilizando a barra de ferramentas.....	81
Visualizando páginas Web.....	81
Abrindo uma página.....	82
Buscando na Web por voz.....	82
Favoritos.....	82
Histórico.....	82

Índice

Chrome.....	82	Perguntas mais frequentes.....	117
Visualizando páginas Web.....	83		
Abrindo uma página.....	83		
Sincronizando com outros dispositivos.....	83		
Ajustes/Ajustar.....	84		
Acessando o menu Ajustes/Ajustar.....	84		
Redes.....	84		
Sons e Notificações.....	87		
Tela.....	88		
Geral.....	91		
Software para PC (LG PC Suite).....	98		
Atualização do software do telefone....	100		
Atualização do software do telefone.....	100		
Sobre este manual do usuário.....	102		
Sobre este manual do usuário.....	102		
Marcas registradas.....	102		
Guia antirroubo.....	104		
Acessórios.....	105		
Termo de garantia limitada.....	106		
Especificações técnicas.....	110		
Endereços e telefones.....	111		
Rede autorizada de serviços.....	112		
Solução de problemas.....	113		

Cuidados gerais

Diretrizes para uso eficiente

Por favor, leia estas diretrizes básicas. Não seguir estas diretrizes básicas pode ser perigoso ou ilegal.

Exposição à energia de radiofrequência

Este dispositivo cumpre as normas de exposição de RF, quando utilizado na posição normal junto ao ouvido ou quando posicionado a pelo menos 2,5 cm de distância do corpo. Quando uma bolsa para transporte, um clip de cinto ou um suporte forem utilizados junto ao corpo, não deverão conter metal e o dispositivo deverá ser colocado a pelo menos 2,5 cm de distância do seu corpo. Para a transmissão de arquivos ou mensagens, este dispositivo requer uma conexão de qualidade à rede. Em alguns casos, a transmissão do arquivo de dados ou mensagens pode sofrer atraso até que uma conexão esteja disponível.

Certifique-se de que as instruções de distância acima especificadas serão seguidas até à conclusão da transmissão.

* O limite de SAR para dispositivos móveis utilizados pelos usuários é de 2,0 watts/quilograma (W/kg), calculados sobre dez gramas de tecido corporal.

As normas incluem uma margem substancial de segurança para dar proteção adicional aos usuários e levar em conta quaisquer variações nas medições. Os valores de SAR podem variar dependendo dos requisitos nacionais e de acordo com a banda da rede.

Dispositivos eletrônicos

- Todos os aparelhos celulares podem sofrer interferências que afetam sua performance.
- Não utilize o telefone celular próximo a equipamentos médicos sem autorização.
- Evite colocar o aparelho próximo a aparelhos do tipo marca-passos ou em bolsos na altura do peito.
- Alguns aparelhos auditivos podem sofrer interferências ou distúrbios causados por telefones celulares.
- Interferências menores podem ocorrer em TVs, rádios, PCs, etc.



Cuidados com o produto e manutenção

- Use somente baterias e carregadores aprovados especificamente para este modelo. Ao usar outros tipos de carregadores e baterias você coloca sua segurança e saúde em risco além de anular a garantia do telefone.
- Não desmonte o aparelho. Em caso de problemas técnicos, dirija-se a um Serviço Autorizado LG.
- Reparos sob garantia, por opção da LG, podem incluir, mas não estão limitados a reposição de peças e placas, sejam elas novas ou recondiçionadas, desde que comprovada sua funcionalidade e compatibilidade com a peça que está sendo substituída.
- O aparelho deve permanecer longe de aquecedores, radiadores e fornos.
- Não derrube o aparelho, evite quedas.
- Não exponha o aparelho à vibração mecânica ou choque.
- Desligue o aparelho onde for solicitado por normas específicas. Por exemplo, não use o celular em hospitais, pois ele pode afetar equipamentos médicos mais sensíveis.
- Não segure o aparelho em suas mãos durante o carregamento da bateria, pois pode causar choque elétrico e danificar seriamente seu aparelho.
- Não carregue o aparelho perto de materiais inflamáveis, pois ele poderá esquentar e provocar um incêndio.
- Use um pano seco para limpar seu aparelho. (Não utilize nenhum tipo de solvente, thinner, benzina ou álcool).
- Não carregue o aparelho sobre móveis com acabamento mais sensível.
- O aparelho deve ser carregado em uma área com boa ventilação.
- Não exponha o aparelho à fumaça ou poeira em excesso.
- Mantenha o aparelho afastado de cartões de crédito ou bilhetes magnéticos de transporte, pois as informações gravadas nas tarjas magnéticas podem ser danificadas.
- Não toque na tela do aparelho com objetos pontiagudos, pois ela poderá ser danificada.
- Não exponha o aparelho à umidade ou líquidos.
- Use acessórios como fone de ouvido com cuidado.
- Não toque a antena sem necessidade.
- Não tente usar, tocar, remover ou reparar um vidro trincado ou quebrado. Os danos à tela por mau uso ou negligência não são cobertos pela garantia.
- Nunca coloque seu telefone em um forno de microondas, pois isto vai fazer com que a bateria exploda.
- Quando não estiver utilizando o seu telefone celular, mantenha-o em um lugar seguro.
- Não molhe o seu telefone celular. Se isto ocorrer, desligue-o imediatamente e retire a bateria.

Cuidados gerais

Se o aparelho estiver inoperante, encaminhe-o a um Centro de Serviço Autorizado LG.

Dirigir com segurança

- Verifique as normas e leis de trânsito antes de usar seu telefone quando estiver dirigindo.
- Não ocupe suas mãos com o telefone ao dirigir. Dedique toda a atenção ao volante.
- Estacione o seu veículo em local seguro antes de fazer ou atender uma chamada se a legislação vigente assim o determinar.
- Se o seu veículo estiver equipado com air bag, não obstrua seu funcionamento com equipamentos portáteis sem fio. Isso pode causar falhas no acionamento do air bag e causar sérios danos por mau funcionamento.
- Se você estiver ouvindo música no seu veículo, certifique-se de que o volume esteja em nível adequado para que você possa ouvir também os sons ao seu redor e do veículo. Isso é muito importante nas estradas e rodovias.

Evite danos à audição

- Exposição a sons em alto volume por longos períodos pode causar sérios danos à sua audição. Nós recomendamos que você não ligue ou desligue o fone de ouvido quando este estiver posicionado em seu ouvido. Nós também recomendamos que os volumes de música e chamadas estejam em níveis adequados.
- Quando utilizar fones de ouvido, diminua o volume se você não conseguir ouvir as pessoas falando perto de você ou se a pessoa ao seu lado conseguir ouvir o que você estiver escutando.

NOTA:

O excesso de pressão sonora causada por fones de ouvido poderá causar perda de audição.

Partes de vidro

- Algumas partes de seu aparelho celular são feitas de vidro. O vidro poderá quebrar se o seu aparelho cair em uma superfície dura ou sofrer impacto. Se o vidro quebrar, não tente removê-lo ou consertá-lo. Pare de usar seu aparelho imediatamente até que o vidro seja reparado em um serviço autorizado.

Cuidados gerais

Áreas explosivas

- Não utilize o telefone próximo a locais onde esteja ocorrendo demolição com o uso de explosivos. Observe as restrições e siga as normas e regulamentações.

Atmosferas potencialmente explosivas

- Não use o celular em pontos de reabastecimento.
- Não use o celular perto de combustíveis ou químicos.
- Não transporte ou armazene combustíveis, gases ou explosivos no mesmo compartimento onde você guarda seu telefone celular e acessórios.

Em aviões

- Dispositivos sem fio podem causar interferências em aviões.
- Desligue seu aparelho antes de embarcar em um avião.
- Não use seu celular em solo sem a permissão da tripulação.

Crianças

- Mantenha o aparelho sempre em locais seguros e fora do alcance de crianças pequenas. Ele possui partes e peças pequenas que podem ser removidas e causar sufocamento se engolidas ou inaladas.

Chamadas de emergência

- As chamadas de emergência podem não estar disponíveis em todas as redes. De qualquer forma, você não pode depender somente do seu telefone para este tipo de chamada. Verifique as informações sobre este serviço com sua operadora.

Informações e cuidados com a bateria

- Antes de utilizar o telefone, carregue a bateria até que ela atinja a carga total.
- Use SOMENTE baterias e carregadores LG. Os carregadores LG são projetados para maximizar a vida útil da bateria.
- Mantenha-a carregada enquanto não estiver usando o telefone. Deste modo, o aproveitamento dos tempos de conversação e espera serão maiores.
- Você não precisa descarregar totalmente a bateria antes de recarregá-la. Ao contrário de outros sistemas, não há o efeito memória que possa comprometer a performance da bateria.
- O descarte da bateria deve seguir as instruções.
- Carregue o telefone com o adaptador AC inserido em tomadas com tensão de 110 V ou 220 V.
- Carregue apenas baterias recarregáveis de íons de Lítio. Outros tipos de baterias podem queimar, causando ferimentos e danos.
- Não tente desmontar ou interligar os polos da bateria (curto-circuito).
- Mantenha os contatos metálicos da bateria limpos.
- Substitua a bateria usada por outra quando esta não oferecer uma performance aceitável. Uma bateria pode ser recarregada centenas de vezes até que seja necessária a sua substituição.
- Caso ela não tenha sido usada por um longo período, recarregue-a para otimizar sua performance.
- Não exponha o carregador da bateria à luz solar diretamente ou à umidade, como em banheiros.
- Não deixe a bateria em lugares muito frios ou muito quentes pois isso pode deteriorar a sua performance.
- Há risco de explosão se a bateria for substituída por um tipo incorreto.
- Se você precisar substituir a bateria, leve-a ao Serviço Autorizado LG mais próximo ou a um revendedor.
- Remova sempre o plugue do carregador da tomada após o carregamento total da bateria para reduzir o consumo desnecessário de energia.
- A vida útil da bateria depende das configurações de rede, do aparelho, dos padrões de uso e do ambiente.
- Certifique-se de que nada pontiagudo como unhas ou dentes de animais perfurem a bateria. Isso pode causar incêndio.
- Sempre que for utilizar o carregador (adaptador), conecte firmemente o plugue. Um plugue mal conectado pode acarretar aquecimento excessivo ou fogo.
- Desconecte o carregador (adaptador) durante uma tempestade para evitar choques elétricos ou fogo.
- Carregue a bateria com o carregador (adaptador) em condições normais de temperatura ambiente. O carregador (adaptador), destina-se somente à utilização em ambiente fechado.
- Para evitar choque elétrico ou fogo, não coloque sobre o fio do carregador (adaptador) objetos pesados, não faça cortes, emendas, dobras, não torça, puxe ou estique.

Cuidados gerais

Nível de carga da bateria

- Quando o nível de carga da bateria ficar baixo o sensor de bateria fraca irá alertá-lo. Se o nível de carga da bateria ficar muito baixo, o telefone se desligará automaticamente e qualquer função em andamento não será salva (armazenada).

NOTA:

Software com código fonte aberto.

Para obter o código correspondente ao software sob as licenças GPL, LGPL, MPL e outras fontes abertas, por favor visite: <http://opensource.lge.com/>. Todos os termos da licença, bem como notas e observações, estão disponíveis para download com o código fonte.

Instruções para carregamento sem fio

Certifique-se usar um carregador sem fio original ou compatível com os padrões WPC Qi.


Declaração de segurança do laser

Cuidado!

Este produto possui um sistema à laser. Para garantir o uso adequado deste aparelho, por favor leia o manual do usuário cuidadosamente e guarde-o para consultas futuras. Caso o aparelho necessite de manutenção, contate um Serviço Autorizado LG.

O uso de controles, funções, ajustes ou procedimentos de performance diferentes dos explicados neste documento pode resultar em exposição perigosa à radiação.

Para evitar a exposição ao feixe de laser, não tente abrir o dispositivo, muito menos tentar contato direto com o laser.

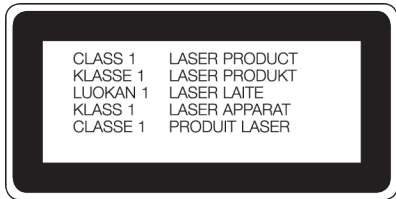



Como descartar seu aparelho, bateria e acessórios de forma adequada

- 1 Não é recomendável o descarte de aparelhos, pilhas, baterias e acessórios em lixo comum. Após o uso, estes itens devem ser descartados de forma adequada, sob pena de ocasionarem danos ao meio ambiente e à saúde humana.
- 2 A LG criou o Programa Coleta Inteligente para facilitar e viabilizar o descarte adequado de aparelhos, pilhas e baterias.
- 3 Através do Programa Coleta Inteligente, a LG disponibiliza pontos de coleta em localidades diversas, incluindo assistências técnicas autorizadas da LG Electronics. Para mais informações visite o site www.lge.com/br/coleta-seletiva ou contate nosso SAC através do número 4004-5400 (Capitais e Regiões Metropolitanas) ou 0800-707-5454 (demais localidades).
- 4 Note que, ao depositar os aparelhos na urna coletora, você estará doando a LG Electronics, em caráter irrevogável, permanente e sem possibilidade de retratação, os objetos descartados.

⚠ ATENÇÃO!

Ao depositar os aparelhos nas urnas coletoras, os dados que eventualmente estiverem armazenados nos aparelhos são de sua responsabilidade e em nenhuma hipótese poderão ser atendidas solicitações de recuperação destes dados.

Assim, antes de realizar o descarte, lembre-se de:

- Remover o cartão Micro-SIM e desabilitar seu aparelho junto à sua respectiva operadora de telefonia;
- Caso necessário, a fim de evitar perda de informações, fazer cópia de seus dados pessoais e certificar-se de que todos foram removidos do aparelho;
- Desligar seu aparelho.

Aviso importante



Antes de utilizar o telefone, leia isso!

Verifique se os problemas encontrados em seu telefone estão descritos nesta seção, antes de levá-lo ao serviço autorizado ou contatar um representante.

1. Memória do telefone

Quando o espaço disponível na memória do seu telefone for insuficiente (menos de 10%), o telefone ficará impossibilitado de receber novas mensagens. Disponibilize espaço na memória do telefone apagando alguns arquivos, tais como aplicativos ou mensagens.

Para desinstalar aplicativos:

- 1 Toque em  >  > guia **Aplicativos** > **Ajustes/Ajustar** > guia **Geral** > **Aplicativos**.
- 2 Quando todos os aplicativos aparecerem na tela, deslize a listagem e toque no aplicativo que deseja desinstalar.
- 3 Toque em **Desinstalar**.

2. Otimizando a duração da bateria

Você pode prolongar a duração da bateria entre as recargas desativando recursos desnecessários que estão sendo executados em segundo plano. Você também pode monitorar como os aplicativos e os recursos do sistema consomem a energia da bateria.

Para prolongar a duração da bateria:



- Desligue as comunicações por rádio que você não esteja utilizando. Se você não estiver utilizando Wi-Fi, Bluetooth ou GPS, desligue-os.
- Reduza o brilho da tela e defina um tempo mais curto para a tela desligar.
- Se for necessário, desative a sincronização automática para o Gmail™, Calendário, Contatos e outros aplicativos.

Aviso importante

- Alguns aplicativos baixados podem causar diminuição na duração da bateria.
- Ao utilizar aplicativos baixados, verifique o nível de carga da bateria.



NOTA: Caso você pressione acidentalmente a tecla **Ligar/Desligar/Bloquear** enquanto o telefone estiver em seu bolso, a tela irá desligar-se automaticamente para economizar a energia da bateria.

Para verificar o nível de carga da bateria:

1 Toque em  >  > guia **Aplicativos** > **Ajustes/Ajustar** > guia **Geral** > **Sobre o telefone** > **Bateria**.

O estado da bateria (carregando, descarregando) e nível da bateria (como percentual de carga) são exibidos na tela.

Para monitorar e controlar o consumo da bateria:

1 Toque em  >  > guia **Aplicativos** > **Ajustes/Ajustar** > guia **Geral** > **Sobre o telefone** > **Bateria** > **Uso da bateria**.

O tempo de uso da bateria é mostrado na tela, dizendo há quanto tempo o aparelho foi conectado a uma fonte de energia ou, caso conectado, o tempo estimado para o carregamento completo. A tela exibe os aplicativos e serviços que estão consumindo a energia da bateria, listados em uma ordem decrescente de consumo.

3. Sistema operacional livre



AVISO

Se você instalar um sistema operacional livre em seu aparelho, e não utilizar o sistema operacional fornecido pelo fabricante, isso poderá causar um mau funcionamento no telefone. Além disso, o aparelho perderá a cobertura da garantia.



Aviso importante



AVISO

Para proteger seu telefone e dados pessoais, baixe apenas aplicativos de fontes seguras, como o Play Store™. Se alguns aplicativos não forem corretamente instalados no aparelho, poderão não funcionar corretamente ou ocorrer um erro grave. Você deve desinstalar os aplicativos e todos os dados associados e configurações do telefone.

4. Utilizando o padrão de desbloqueio

Defina o padrão de desbloqueio para segurança do seu telefone. Toque em  >  > guia **Aplicativos** > **Ajustes/Ajustar** > guia **Tela** > **Bloqueio de tela** > **Selecionar bloqueio de tela** > **Padrão**. Uma tela será aberta e guiará você para desenhar o padrão de desbloqueio de tela. Você terá que criar um código PIN de segurança, caso esqueça o padrão de desbloqueio.

Atenção: Crie uma conta do Google antes de definir um padrão de desbloqueio e lembre-se do PIN de segurança que você criou durante a criação do padrão de desbloqueio.



AVISO

Precauções ao utilizar o padrão de desbloqueio.

É muito importante que você se lembre do padrão de desbloqueio definido. Não será possível acessar seu telefone se você esquecer o padrão definido. Você possui 5 tentativas para inserir o seu padrão de desbloqueio. Após utilizar todas as 5 tentativas, é possível tentar novamente depois de 30 segundos.

Quando você não consegue lembrar seu padrão de desbloqueio, PIN ou Senha:

< Se você esqueceu o Padrão >

Se você tiver uma conta do Google configurada em seu telefone e não conseguiu

Aviso importante

inserir o padrão correto por 5 vezes, selecione o botão **'Esqueceu o padrão?'** na parte inferior da tela. Será, então, necessário fazer o login da sua conta do Google ou digitar o PIN de segurança que você inseriu ao criar o padrão de desbloqueio.

Se você não criou uma conta do Google no telefone ou você esqueceu, você terá que fazer uma restauração de fábrica.


< Se você esqueceu o PIN ou Senha >


Se você não tiver uma conta do Google configurada em seu telefone e esqueceu sua Senha ou PIN, será necessário fazer a restauração de fábrica.

Atenção: Se você executar uma restauração de fábrica, todos os aplicativos e dados do usuário serão apagados.

5. Abrindo e alternando aplicativos

A função Multitarefas com o Android é fácil, porque os aplicativos abertos continuam em execução mesmo ao abrir um novo. Não há necessidade de encerrar um aplicativo antes de abrir outro. Use e alterne entre vários aplicativos abertos. O Android gerencia cada aplicativo, parando e iniciando-o conforme necessário, para garantir que os aplicativos ociosos não consumam os recursos desnecessariamente.

1 Toque a tecla **Recentes** . Uma lista dos aplicativos usados recentemente será exibida.

2 Toque no aplicativo que você deseja acessar. Isso não interrompe o uso dos outros aplicativos que estão em funcionamento no segundo plano. Certifique-se de tocar na tecla **Voltar**  para sair do aplicativo após usá-lo.

- Para remover um aplicativo da listagem de aplicativos recentes, deslize a miniatura do aplicativo para a direita ou para a esquerda. Para limpar a listagem, toque em **Apagar tudo**.

Aviso importante

6. Transferindo música, fotos e vídeos usando Sincronização multimídia (MTP)

- 1 Conecte o telefone ao PC usando o cabo USB.
- 2 Abra o painel de notificações e selecione **Dispositivo de multimídia (MTP)**.
- 3 Uma janela abrirá no seu PC, permitindo a transferência dos dados entre o PC e o telefone.

NOTA:

- O Driver LG USB Android precisa estar instalado em seu PC para que seu telefone seja reconhecido pelo PC
- Verifique os requisitos para a utilização do **Dispositivo de multimídia (MTP)**.

7. Segurando o telefone da forma correta

Segure o telefone na vertical. O LG-D855P possui uma antena interna. Tenha cuidado para não riscar ou danificar a parte traseira do telefone, pois poderá causar perda de desempenho.

Ao realizar/receber chamadas ou enviar/receber dados, evite segurar na parte inferior do telefone onde a antena está localizada. Isso pode afetar a qualidade da chamada.

8. Não conecte seu telefone quando estiver ligando ou desligando o PC

Certifique-se de desconectar seu telefone do PC ao ligar ou desligar o computador, pois podem surgir erros no PC.

9. Modo de controle com as teclas de hardware

Caso a tela de seu aparelho esteja danificada ou quebrada, você poderá atender ou finalizar chamadas e parar um alarme usando as teclas de hardware.

1 Desligue seu telefone.


2 Pressione a tecla **Ligar/Desligar/Bloquear** + **Volume para cima** + **Volume para baixo** ao mesmo tempo por mais de 6 segundos para ativar o modo de controle com as teclas de hardware.

3 Pressione a tecla de **Volume para cima** ou **Volume para baixo** para selecionar a opção desejada e então pressione a tecla **Ligar/Desligar/Bloquear** para confirmar.

- **Atender uma chamada:** Pressione a tecla **Volume para baixo** + **Volume para cima** ao mesmo tempo.
- **Encerrar uma chamada:** Pressione a tecla **Ligar/Desligar/Bloquear** durante a chamada.
- **Para o alarme:** Quando o alarme soar, mantenha pressionada a tecla **Volume para cima** ou a **Volume para baixo** para interrompê-lo.

NOTA: Se você usar o telefone com o vidro da tela quebrado, poderá fazer com que o vidro quebre ainda mais correndo o risco de causar danos a você e a outros usuários. Encaminhe seu telefone ao Serviço Autorizado LG para reparo imediatamente a fim de evitar maiores danos.

Conhecendo seu telefone

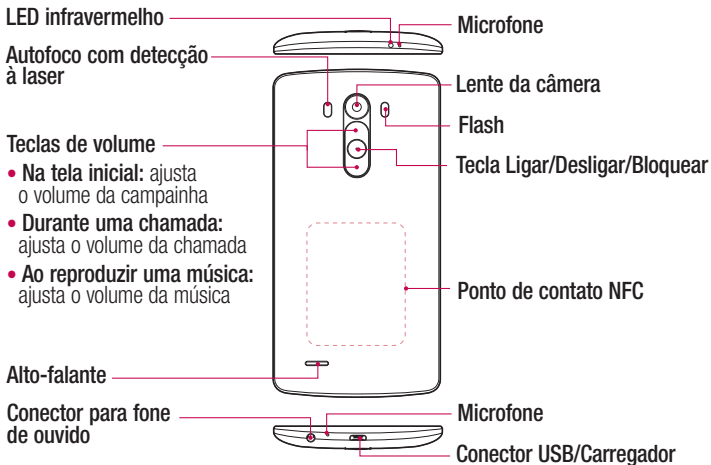

AVISO:

- Nesta parte está localizado o compartimento da bateria, por favor não abra a tampa traseira.
- Cuidado para não danificar o ponto de contato NFC do aparelho, onde está localizada a antena NFC.



AVISO: Por favor, certifique-se de não cobrir o microfone com as mãos quando estiver em uma chamada.


NOTA: Alguns fones de ouvido podem ser incompatíveis com o telefone.

Conhecendo seu telefone


Inserindo o cartão SIM e a bateria

Antes de começar a utilizar o seu novo telefone, você precisará configurá-lo. Para inserir o cartão SIM e a bateria:

1 Segure firmemente o telefone em sua mão. Com a outra mão, retire a tampa traseira utilizando o polegar conforme mostra na figura.

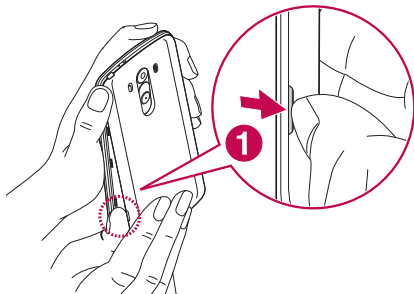


2 Insira o cartão SIM em seu compartimento como exibido na figura. Certifique-se de que os contatos dourados estejam voltados para baixo.

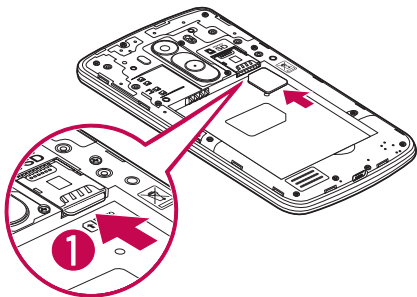


Conhecendo seu telefone

3 Insira a bateria no compartimento, alinhando os contatos dourados do telefone e da bateria (1) e pressionando-a para baixo até encaixar no lugar (2).

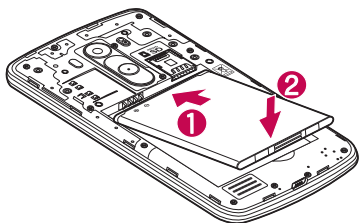

4 Alinhe a tampa traseira no compartimento da bateria (1) e pressione-a para baixo até encaixar e você ouvir o clique das travas (2).

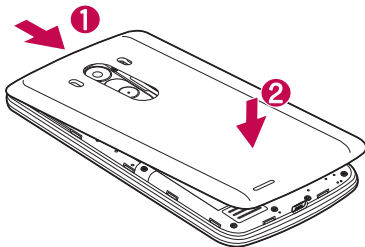

Conhecendo seu telefone


Carregando o telefone

Carregue a bateria antes de usar o aparelho pela primeira vez. Use o carregador para carregar a bateria. Um computador também pode ser usado para carregar usando um cabo USB.

AVISO

Use somente carregadores, cabos e baterias aprovados pela LG. O uso de carregadores e cabos impróprios pode causar problemas no carregamento da bateria além do surgimento de um alerta sobre o carregamento mais lento. Cabos e carregadores não autorizados podem causar o sobreaquecimento da bateria ou até mesmo sua explosão, causando danos ao usuário e ao dispositivo, danos estes que não estão cobertos pela garantia do aparelho.

O conector do carregador está localizado na base do aparelho. Insira o carregador e conecte o plugue em uma tomada.

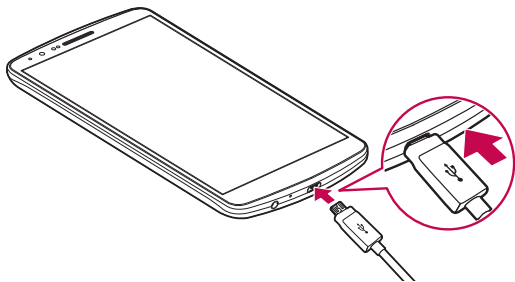

NOTA:

- A bateria deverá estar completamente carregada inicialmente para que sua vida útil seja maior.
- Não abra a tampa da bateria enquanto o telefone estiver carregando.

Utilizando o cartão de memória


Seu aparelho suporta o uso de cartões de memória do tipo microSD™, microSDHC™ ou microSDXC™ com capacidade de até 2TB. Estes cartões de memória são projetados especificamente para telefones celulares e outros dispositivos móveis de menor tamanho e são ideais para o armazenamento de conteúdos multimídia como: músicas, fotos, vídeos, programas e documentos que você acessa através de seu telefone.

Para inserir um cartão de memória

- 1 Remova a tampa traseira do telefone.
- 2 Insira o cartão de memória no compartimento. Certifique-se de que os contatos dourados estejam voltados para baixo.

Para remover o cartão de memória com segurança

- 1 Toque em  > guia **Aplicativos** > **Ajustes/Ajustar** > guia **Geral** > **Armazenamento e USB** >  .

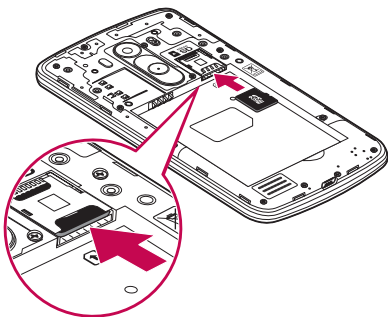

Conhecendo seu telefone

NOTA:

- Utilize somente cartões de memória compatíveis em seu telefone. O uso de cartões de memória incompatíveis poderá danificar o cartão, o conteúdo nele armazenado ou até mesmo o telefone.
- É importante executar o procedimento de remoção do cartão de memória antes de removê-lo fisicamente do aparelho, a fim de evitar danos ao cartão e aos dados nele armazenados.

Para formatar o cartão de memória



Seu cartão de memória pode já estar formatado. Caso não esteja, você deverá formatá-lo antes de usá-lo.

NOTA: Todos os arquivos armazenados no cartão são apagados quando ele é formatado.

- 1 Toque em ☺ para abrir a lista de aplicativos.
- 2 Percorra os itens disponíveis e selecione **Ajustes/Ajustar** > guia **Geral** > **Armazenamento e USB**.
- 3 Toque sobre o cartão SD.
- 4 Toque **:** > **Configurações** > **Formatar**.

NOTA: Caso haja algum conteúdo no cartão de memória, a estrutura de pastas poderá ser diferente após a formatação, pois os arquivos armazenados terão sido apagados.

Bloqueando e desbloqueando a tela

Se você não usar o telefone por um tempo, a tela será desligada e bloqueada automaticamente. Isso ajuda prevenir toques acidentais e economiza energia da bateria. Quando você não estiver utilizando o telefone, pressione a tecla **Ligar/Desligar/Bloquear**  para bloquear o telefone. Se houver algum programa em execução quando você bloquear a tela, ele poderá continuar em execução mesmo no modo de bloqueio. É recomendado que você feche todos os programas antes de entrar no modo de bloqueio para evitar encargos desnecessários (por exemplo, chamadas telefônicas, acesso à web e comunicações de dados). Para ligar a tela, pressione a tecla **Ligar/Desligar/Bloquear** . A tela bloqueada aparecerá. Toque e deslize o dedo em qualquer direção para desbloquear sua tela inicial. A última tela exibida será aberta.

Função Knock Code



A função Knock Code permite desbloquear a tela que está desligada tocando a sequência definida nos quadrandes. Você pode desativar esta função nas configurações de bloqueio da tela.


NOTA:

- Se você digitar o código Knock Code errado por 6 vezes, você será direcionado para outra tela e será necessário inserir sua conta do Google ou o PIN de segurança para ter acesso ao telefone.
- Use a ponta dos dedos ao invés de usar as unhas ao tocar na tela para ligá-la ou desligá-la.
- Quando o Knock Code não está em uso, você poderá usar a função Knock On tocando na tela.

Conhecendo seu telefone

Para ativar a função Knock Code:

- 1 Pressione  > toque em  > guia **Aplicativos** > **Ajustes/Ajustar**.
- 2 Toque na guia **Tela** > **Bloqueio de tela** > **Selecionar bloqueio de tela** > **Knock Code**.
- 3 Toque no quadrantes de forma a criar o padrão do seu Knock Code.

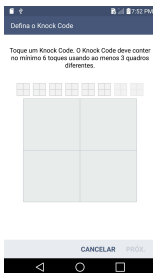

Para desbloquear a tela com a função Knock Code:

Você pode desbloquear a tela tocando-a conforme o padrão Knock Code criado.

- 1 Com a tela desligada, toque a tela de acordo com o padrão Knock Code para desbloqueá-lo.

OU

- 1 Com a tela desligada, pressione a tecla **Ligar/Desligar/Bloquear**.
- 2 Toque a tela de acordo com o padrão Knock Code criado.

Conhecendo seu telefone

Função KnockON


A função KnockON permite ligar ou desligar facilmente a tela com um duplo toque. Toque duas vezes rapidamente no centro da tela para desbloqueá-la. Para bloqueá-la, toque duas vezes na barra de estado em qualquer tela (exceto no visor da câmera) ou em uma área vazia da tela inicial.

NOTA: Ao desbloquear a tela, certifique-se de que o sensor de proximidade não esteja coberto. Se o fizer, a tela será bloqueada imediatamente, a fim de evitar que ela ligue acidentalmente em seu bolso ou bolsa.

Fone de Ouvido Estéreo com microfone

Com o fone de ouvido conectado, você poderá aproveitar músicas com som estéreo e facilmente alternar entre músicas e vídeos para atender e encerrar chamadas.


< FRENTE >



Teclas de Volume

Tecla Atender / Finalizar chamada

- Para uma chamada recebida, pressione para atender ou encerrar a chamada.
- Ao ouvir música, pressione para pausar ou continuar com a reprodução da faixa. Pressione duas vezes para avançar para a próxima faixa.




Microfone

Conhecendo seu telefone

< VERSO >

1 Conecte o fone de ouvido conforme mostrado abaixo:

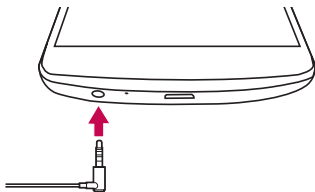

2 Se uma chamada é recebida com o fone de ouvido conectado ao aparelho, pressione a tecla  para atendê-la.

3 Para finalizá-la, pressione a tecla  novamente.

Tela inicial

Dicas de toque na tela

Aqui estão algumas dicas de como navegar no seu telefone.

Toque – Um único toque seleciona itens, links, atalhos e letras no teclado virtual.

Toque e segure – Toque e segure um item na tela, tocando-o e mantendo o dedo até que uma ação ocorra. Por exemplo, para abrir as opções disponíveis de um contato, toque e segure o contato na lista de contatos até que o conteúdo do menu seja exibido.

Arraste – Toque e segure um item por um momento e então, sem levantar o dedo, mova o dedo sobre a tela até chegar à posição desejada. Você pode arrastar itens na tela inicial para reposicioná-los.

Deslize – Para deslizar, mova rapidamente o dedo sobre a tela, sem parar quando você tocá-la (assim você não arrasta um item). Por exemplo, você pode deslizar a tela para cima ou para baixo para percorrer uma lista, ou navegar através das diferentes telas iniciais ao deslizar da esquerda para a direita (e vice-versa).

Duplo toque – Dê um duplo toque para dar zoom em uma página Web ou um mapa. Por exemplo, toque duas vezes rapidamente na seção de uma página para ajustá-la à largura da tela.

Pinçar para zoom – Utilize o dedo indicador e o polegar em um movimento de juntar e separar os dedos para ampliar ou reduzir o zoom ao utilizar o navegador, mapas ou quando navegar por imagens.


Gire a tela – A partir dos aplicativos e menus, a orientação da tela se ajusta à orientação física do dispositivo.

NOTA:

- Para selecionar um item, toque no centro do ícone.
- Não pressione fortemente a tela; a tela é sensível o suficiente para funcionar com um toque leve e firme.
- Utilize a ponta do seu dedo para tocar a opção desejada. Cuidado para não tocar quaisquer outras teclas.

Tela inicial

Tela inicial

A tela inicial é o ponto de partida para muitos aplicativos e funções e permite que você adicione itens como atalhos para aplicativos ou Google widgets para fornecer acesso instantâneo a informações e aplicativos. Esta é a tela padrão e acessível a partir de qualquer menu tocando .

NOTA: Algumas imagens ou ícones da tela podem variar dependendo da versão de software do seu aparelho e operadora.



Tela inicial

Tela inicial estendida

O sistema operacional oferece múltiplas Telas iniciais para que você possa adicionar diversos atalhos, widgets e aplicativos.

- Deslize seu dedo para os lados ao visualizar a tela inicial.

Personalizando sua Tela inicial

Você pode personalizar sua Tela inicial adicionando Aplicativos, Downloads, Widgets e Papel de parede.

Para adicionar itens à sua Tela inicial:

- 1 Toque e segure uma área vazia da Tela inicial.
- 2 Selecione o item que deseja adicionar. Você verá então o item adicionado à Tela inicial.
- 3 Ou arraste-o para o local desejado e solte o dedo da tela.

DICA! Para adicionar um ícone de aplicativo para a Tela inicial a partir do menu Aplicativos, toque e segure o aplicativo que deseja adicionar, arrastando-o para o local desejado.

Para remover um item da sua Tela inicial:

- **Tela inicial:** Toque e segure o ícone que deseja apagar e arraste-o para .


Para adicionar um item como uma tecla rápida:

- A partir do menu Aplicativos ou da Tela inicial, toque e mantenha o ícone do aplicativo pressionado e arraste-o para a área das teclas rápidas. Até 7 aplicativos podem ser adicionados.


Para remover um item da área das teclas rápidas:

- Toque e segure o ícone que deseja apagar e arraste-o para .

Tela inicial

NOTA: O ícone  **Aplicativos**, não pode ser removido.

Para personalizar os ícones de aplicativos na tela inicial:


1 Toque e segure o ícone de um aplicativo até que ele seja liberado de sua posição atual. Então, solte-o na tela. O ícone de edição  aparecerá no canto superior direito do aplicativo.

2 Toque no ícone do aplicativo novamente e selecione o design e o tamanho desejados para o ícone.

3 Toque em **OK** para salvar a mudança.

Acessando aplicativos usados recentemente

1 Pressione a tecla . Uma lista dos aplicativos usados recentemente será exibida.

2 Toque no aplicativo que você deseja acessar. Ou, toque em  para retornar à tela anterior.

Painel de notificações

As notificações o alertam sobre a chegada de novas mensagens, eventos do calendário, alarmes, eventos em andamento como por exemplo quando você está em uma chamada.

Ao receber uma notificação, o ícone aparece no alto da tela. Ícones de notificações pendentes aparecem do lado esquerdo e ícones do sistema sobre funções como Wi-Fi e carga da bateria aparecem do lado direito.

NOTA: As opções disponíveis podem variar de acordo com a região ou operadora.

Tela inicial


Notificações
pendentes

Bluetooth, Wi-Fi e
estado da bateria



Abrindo o painel de notificações

Deslize a barra de estado para baixo para abrir o painel de notificações.

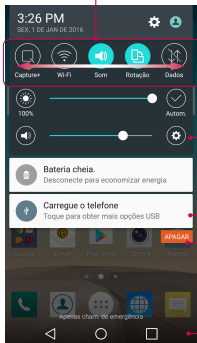

Área de Ajustes Rápidos

Toque cada ícone da área de Ajustes Rápidos para ativar ou desativar a função. Toque e mantenha o ícone pressionado para acessar o menu de ajustes da função selecionada. Para ver mais funções, deslize os ícones para a direita ou para a esquerda.

Aplicativos QSlide

Toque num aplicativo QSlide para abrir uma pequena janela em sua tela.

Toque para abrir os ajustes de som.

Notificações

As notificações atuais estão listadas, cada uma com uma breve descrição. Toque em uma notificação para visualizá-la.

Toque para limpar todas as notificações.

Para fechar o painel de notificações, toque e arraste-o para cima.

Tela inicial

Ícones indicadores na barra de estado

Ícones indicadores são exibidos na barra de estado na parte superior da tela para relatar chamadas perdidas, novas mensagens, eventos do calendário, estado do dispositivo e muito mais.







Os ícones exibidos na parte superior da tela fornecem informações sobre o estado do dispositivo. Na tabela a seguir, está a descrição de alguns dos ícones mais comuns.

Ícone	Descrição
	Não há cartão SIM inserido
	Sem sinal
	Modo avião ativado
	Conectado a uma rede Wi-Fi
	Fone de ouvido conectado
	Chamada em andamento
	Chamada perdida
	Bluetooth está ativado
	Aviso do sistema
	Alarme ativado
	NFC ativado

Ícone	Descrição
	Modo Silencioso ativado
	Alerta vibratório ativado
	Bateria cheia
	Bateria carregando
	USB conectado
	Baixando dados
	Transferindo dados
	GPS ativado
	Sincronização de dados
	Nova mensagem Gmail
	Nova mensagem Hangouts

Tela inicial

	Nova mensagem de texto ou multimídia		Selecionar método de digitação
	Reproduzindo música		Ponto de acesso portátil ativado

NOTA: A localização dos ícones na barra de estado pode variar de acordo com a função ou serviço. A aparência de alguns ícones pode variar dependendo da versão de software de seu aparelho.





AVISO

Se você estiver fora da área de cobertura, seu aparelho poderá consumir mais energia da bateria.

Teclado virtual

Você também pode inserir texto utilizando o teclado virtual. O teclado virtual é exibido automaticamente na tela quando você precisa digitar um texto. Para exibir o teclado manualmente, basta tocar em um campo de texto onde deseja inserir um texto.

Utilizando o teclado e inserindo texto

-  Toque uma vez para deixar a próxima letra que você digitar em maiúscula. Toque duas vezes para deixar todas as letras em maiúscula.
-  Toque para alternar o teclado entre números e símbolos.
-  Toque para alternar o modo de escrita.
-  Toque para inserir um espaço.

Tela inicial

 Toque para criar uma nova linha no campo de mensagem.

 Toque para apagar o caractere anterior.

Inserindo letras com acentos

Ao selecionar Português ou Espanhol como opção de idioma para digitação, você poderá digitar palavras com acentos como: "Olá".

Para inserir o acento agudo no "á", por exemplo, toque e mantenha a letra "a" pressionada até que as opções de acentuação para aquela letra apareçam na tela. Selecione então a opção desejada.

Conta do Google

Ao ligar o telefone, pela primeira vez, você tem a oportunidade de ativar a rede, para acessar sua conta do Google e usar alguns serviços do Google.

Para configurar uma conta Google:

- Se você possui uma conta Google, acesse com os dados de sua conta.

OU

- Toque em  >  > guia **Aplicativos** > pasta **Google** (se necessário) > selecione um aplicativo Google (exemplo: Gmail) > toque **ENTENDI** > e siga as instruções na tela para configurar.

Uma vez que você configurou sua conta do Google no telefone, esta será automaticamente sincronizada com sua conta do Google na Internet. Seus contatos, mensagens do Gmail, calendário de eventos e outras informações a partir desses aplicativos e serviços na internet são sincronizados com o seu telefone. (Isso depende das suas configurações de sincronização). Após fazer o login em sua conta do Google, você poderá acessar o Gmail™ e a Play Store™, além de fazer um backup de suas configurações nos servidores do Google e obter o máximo de vantagens de todos os serviços Google em seu telefone.

Conectando a Redes e Dispositivos

Wi-Fi



Com o Wi-Fi, você pode utilizar o acesso à Internet de alta velocidade dentro da cobertura do ponto de acesso sem fio (AP). Você pode desfrutar de Internet sem fio com Wi-Fi, sem encargos adicionais.

Conectando-se às redes Wi-Fi

Para utilizar o Wi-Fi no seu telefone, você precisará acessar um ponto de acesso sem fio. Alguns pontos de acesso são abertos e você pode simplesmente conectar-se. Outros estão ocultos ou utilizam recursos de segurança; você deve configurar seu telefone para poder conectar-se a eles. Quando não estiver usando o Wi-Fi, desative-o para prolongar a vida útil da bateria.

NOTA: Caso você esteja fora da zona de acesso Wi-Fi ou tenha definido o Wi-Fi como desligado, custos adicionais podem ser aplicados pela sua operadora para o uso de dados móveis.

Ativando Wi-Fi e conectando-se às redes Wi-Fi

- 1 Toque em  >  > guia **Aplicativos** > **Ajustes/Ajustar** > guia **Redes** > **Wi-Fi**.
- 2 Ative o **Wi-Fi** para iniciar a busca por redes Wi-Fi disponíveis.
- 3 Toque em uma rede para conectar-se a ela.
 - Se a rede estiver protegida, será solicitado a digitar uma senha ou outras credenciais. (Consulte o administrador de rede para mais detalhes).
- 4 A barra de estado exibe os ícones que indicam o estado do Wi-Fi.

Conectando a Redes e Dispositivos

Bluetooth



Você pode usar o Bluetooth para enviar dados ao executar um aplicativo correspondente, e não apenas a partir do menu Bluetooth como na maioria dos outros telefones móveis.

NOTA:

- A LG não é responsável pela perda, interceptação ou uso indevido de dados enviados ou recebidos através do recurso sem fio Bluetooth.
- Sempre garanta que você irá compartilhar e receber dados de dispositivos confiáveis e devidamente protegidos. Se houver obstáculos entre os dispositivos, a distância de funcionamento poderá ser reduzida.
- Alguns dispositivos, especialmente aqueles que não foram testados ou aprovados pela Bluetooth SIG, poderão ser incompatíveis com o dispositivo.

Ativando o Bluetooth e conectando seu telefone com outro dispositivo Bluetooth

Você deve parear seu dispositivo com outro dispositivo antes de conectá-lo.

1 Toque em  >  > guia **Aplicativos** > **Ajustes/Ajustar** > guia **Redes** > **Bluetooth**.

2 Toque o botão **Bluetooth** para ativá-lo. Você verá uma opção para deixar o dispositivo visível e uma opção de busca de dispositivos, então, toque **BUSCAR** para visualizar os dispositivos na área de Bluetooth.

3 A partir da lista, escolha o dispositivo que você deseja parear. Após a conexão ser bem sucedida, o telefone irá conectar-se ao dispositivo.

NOTA: Alguns dispositivos, especialmente fones de ouvido ou kits viva-voz do carro, podem ter um PIN Bluetooth fixo, tal como 0000. Se o outro dispositivo possuir um PIN, você deve inseri-lo.

Conectando a Redes e Dispositivos

Enviando dados utilizando o recurso sem fio Bluetooth

1 Selecione um arquivo ou item, tal como contato, evento do calendário ou arquivo multimídia, a partir do aplicativo apropriado ou **Downloads**.

2 Selecione uma opção para enviar dados via Bluetooth.

NOTA: O método para selecionar uma opção pode variar conforme o tipo de dados.

3 Procure e conecte-se a um dispositivo Bluetooth ativo.

Recebendo dados utilizando o recurso sem fio Bluetooth

1 Toque em  >  > guia **Aplicativos** > **Ajustes/Ajustar** > guia **Redes** > selecione **Bluetooth** e o ative-o. Mantenha-se nesta tela para se tornar visível.



2 Selecione **ACEITAR** para confirmar o recebimento de dados de outro dispositivo.

Compartilhando sua conexão de dados do telefone

Vínculo USB e **Ponto de acesso Wi-Fi** são ótimos recursos quando não há conexões sem fio disponíveis. Você pode compartilhar a conexão de dados móveis do seu telefone com um único computador através de um cabo USB (vínculo USB). Você também pode compartilhar a conexão de dados do seu telefone com mais de um dispositivo ao mesmo tempo, transformando o seu telefone em um **Ponto de acesso Wi-Fi** portátil. Quando o telefone estiver compartilhando sua conexão de dados, um ícone aparecerá na barra de estado e uma notificação será exibida no painel de notificações.

Conectando a Redes e Dispositivos



Para mais informações sobre vínculo USB e ponto de acesso Wi-Fi portátil, incluindo sistemas operacionais suportados e outros detalhes, visite <http://www.android.com/tether>. **Para compartilhar a conexão de dados do seu telefone como um ponto de acesso Wi-Fi portátil:**

- 1 Toque em  >  > guia **Aplicativos** > **Ajustes/Ajustar** > guia **Redes** > **Vínculo** > **Ponto de acesso Wi-Fi** e ative-o.
- 2 Digite a senha para a rede e toque em Salvar.

DICA! Se seu PC estiver executando o Windows 7 ou uma versão recente do Linux (como Ubuntu), provavelmente você não precisará preparar o computador para vincular. Mas se você estiver executando uma versão anterior do Windows ou outro sistema operacional, poderá ser necessário preparar o computador para estabelecer uma conexão de rede via USB. Para obter informações mais atualizadas sobre quais sistemas operacionais oferecem suporte para vínculo USB e como configurá-los, visite <http://www.android.com/tether>.

Para renomear ou proteger o seu ponto de acesso Wi-Fi portátil:

Você pode trocar o nome do ponto de acesso Wi-Fi portátil de seu aparelho (SSID) e torná-lo mais seguro.

- 1 Toque em  >  > guia **Aplicativos** > **Ajustes/Ajustar** > guia **Redes** > **Vínculo** > **Ponto de acesso Wi-Fi**.
- 2 Toque em **Configure o Ponto de Acesso Wi-Fi**.
 - A caixa de diálogo **Configure o Ponto de acesso Wi-Fi** surgirá na tela.
 - Você pode alterar o **Nome Wi-Fi (SSID)** que os computadores irão ver ao buscar por redes Wi-Fi.
 - Você também pode tocar no menu **Segurança** para configurar a rede com segurança de acesso Wi-Fi protegido (WPA2), usando uma senha pré-compartilhada (PSK).
 - Se você tocar a opção de segurança **WPA2 PSK**, um campo de senha será adicionado à caixa de diálogo **Configure o Ponto de acesso Wi-Fi**. Se você inserir uma senha, será necessário inserir essa senha quando você conectar-

Conectando a Redes e Dispositivos




se ao ponto de acesso do telefone com um computador ou outro dispositivo. É possível também escolher **Aberta** no menu **Segurança** para remover a segurança da sua rede Wi-Fi.

3 Toque em **Salvar**.

ATENÇÃO! Se você definir a opção de segurança como Aberta, não será possível impedir o uso não autorizado de serviços online por outras pessoas e custos adicionais poderão ser aplicados. Para evitar o uso não autorizado, é recomendável manter a opção de segurança.

Wi-Fi Direct

O Wi-Fi Direct suporta uma conexão entre dispositivos com capacidade Wi-Fi sem um ponto de acesso. Devido ao alto consumo de energia pelo Wi-Fi Direct, é recomendado que você conecte o aparelho a uma fonte de energia durante o uso deste recurso. Verifique sua rede Wi-Fi Direct para ter certeza de que os usuários estão conectados à mesma rede.

- 1 Toque em  >  > guia **Aplicativos** > **Ajustes/Ajustar** > guia **Redes** > **Wi-Fi**.
- 2 Toque em Menu  > **Wi-Fi avançado** > **Wi-Fi Direct**.
- 3 Selecione um dispositivo para conectar-se a partir da lista exibida.


Usando SmartShare

O SmartShare usa a tecnologia DLNA (Digital Living Network Alliance) para compartilhar conteúdos digitais dentro da mesma rede. Ambos os dispositivos devem possuir o recurso DLNA para usar esta função. Você pode usar a função SmartShare para compartilhar conteúdos da Galeria, Músicas, Vídeos, etc.


Para aproveitar o conteúdo de dispositivos ao seu redor, como um computador, telefone celular em seu aparelho:

1 Conecte a um dispositivo ao redor de seu telefone, toque **Dispositivos próximos** no aplicativo da **Galeria** ou **Músicas** conforme mostrado abaixo.

<Galeria>

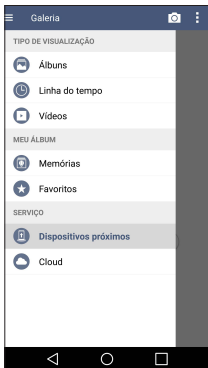

<Músicas>

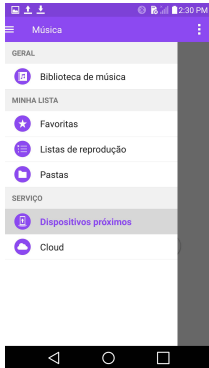

Conectando a Redes e Dispositivos

- Certifique-se de que seu telefone e os outros dispositivos estejam conectados à mesma rede Wi-Fi.
- Certifique-se de que a função DLNA no dispositivo ao qual você deseja conectar-se esteja ativada.

2 Toque no nome do dispositivo para conectar.

Se o dispositivo não estiver na listagem, toque **Dispositivos próximos**.

Após a conexão, você poderá aproveitar os conteúdos do dispositivo conectado em seu telefone.

Conectar ao PC com um cabo de dados USB

Aprenda a conectar seu telefone ao PC com um cabo de dados USB usando diferentes modos de conexão.

Transferindo músicas, fotos e vídeos utilizando o armazenamento de massa USB

1 Conecte o telefone ao PC utilizando o cabo USB.

2 Se você não tiver instalado o driver LG Plataforma Android em seu PC, você irá precisar alterar as definições manualmente. Deslize para baixo o painel de notificações > **Toque para obter mais opções USB** > Selecione o método de conexão USB, **Dispositivo de multimídia (MTP)**.

3 Agora você pode visualizar o conteúdo de armazenamento em massa no seu PC e transferir os arquivos.

Sincronizando com Windows Media Player

Certifique-se de que o Windows Media Player está instalado no seu PC.

1 Utilize o cabo USB para conectar o telefone ao PC em que o Windows Media Player está instalado.

2 Selecione a opção **Dispositivo de multimídia (MTP)**. Quando estiver conectado, uma janela pop-up aparecerá no PC.

3 Abra o Windows Media Player para sincronizar arquivos de música.

Conectando a Redes e Dispositivos





- 4 Edite ou insira o nome do seu dispositivo na janela pop-up (se necessário).
 - 5 Selecione e arraste os arquivos de músicas desejados para a lista de sincronização.
 - 6 Inicie a sincronização.
- Os seguintes requisitos devem ser cumpridos para sincronizar com o Windows Media Player.


Itens	Requisitos
SO	Microsoft Windows XP SP2, Vista ou superior
Versão Windows Media Player	Windows Media Player 10 ou superior

- Se a versão do Windows Media Player for inferior a 10, instale a versão 10 ou superior.

Chamadas



Realizar uma chamada

- 1 Toque no ícone  para abrir o teclado.
- 2 Insira o número utilizando o teclado. Para apagar um dígito, toque .
- 3 Toque em  para realizar uma chamada.
- 4 Para finalizar a chamada, toque o ícone **Finalizar** .

DICA! Para inserir o caractere "+" para realizar chamadas internacionais, toque e segure .

NOTA: Algumas imagens ou ícones da tela podem variar dependendo da versão de software do seu aparelho e operadora.

Realizar uma chamada a partir de Contatos

- 1 Toque no ícone  para abrir seus contatos.
- 2 Deslize através da lista de contatos ou toque em **Buscar contatos** e insira as primeiras letras do nome do contato.
- 3 A partir da lista, toque em  para realizar uma chamada para o contato selecionado.


Atender e rejeitar uma chamada

Deslize o ícone de atender em qualquer direção para atender uma chamada recebida.
Deslize o ícone de rejeitar em qualquer direção para rejeitar uma chamada recebida.
Deslize o ícone **Recusar com mensagem** em qualquer direção se você deseja enviar uma mensagem.

Ajustando o volume da chamada

Para ajustar o volume durante uma chamada, utilize as teclas de volume para cima e para baixo na parte traseira do telefone.

Realizar uma segunda chamada

1 Durante sua chamada inicial, toque na tecla **Menu**  > **Adicionar chamada** e disque o número. Você também pode visualizar uma lista dos números chamados recentemente tocando **Registros** ou você pode pesquisar seus contatos tocando **Contatos** e selecionando o número que deseja chamar. Você ainda pode tocar em **Favoritos** ou **Grupos**.

2 Toque em  para realizar a chamada.

3 Ambas as chamadas serão exibidas na tela. Sua chamada inicial será bloqueada e colocada em espera.

4 Toque o número exibido para alternar entre as chamadas. Ou, toque na tecla **Menu** > **Unir chamadas** para realizar uma chamada em conferência.

5 Para finalizar a chamada ativa, toque **Finalizar** ou pressione a tecla **Tela inicial** , deslize a barra de estado para baixo e toque em **Finalizar**.

NOTA: Você será cobrado por cada chamada realizada.


Visualizando seu registro de chamadas

Na tela inicial, toque em  e escolha **Registros**.

A partir daqui, é possível visualizar a lista completa das chamadas realizadas, recebidas e perdidas.


Chamadas

DICA!

- Toque no registro de qualquer chamada para ver hora e duração da chamada.
- Toque na tecla **Menu**  , então toque em **Apagar tudo** para apagar todos os itens.

Configurações de chamadas

Você pode ajustar as configurações de chamadas do telefone, tais como transferência de chamada e outras características especiais oferecidas para sua comodidade.

1 Na tela inicial, toque no ícone .

2 Toque .


3 Toque **Ajustes de Chamada** e escolha a opção que você deseja ajustar.

Contatos



Você pode adicionar contatos no seu telefone e sincronizá-los com os contatos da sua conta Google ou outras contas que suportam a sincronização de contatos. As opções abaixo estarão disponíveis para os contatos armazenados no telefone.

Procurando um contato

Na Tela inicial

- 1 Toque  para abrir seus contatos.
- 2 Toque em **Buscar contatos** e insira o nome do contato utilizando o teclado.


Adicionar um novo contato

- 1 A partir da tela inicial, toque em , insira o número do novo contato e toque em . Toque em **Adicionar a Contatos > Novo contato**.
- 2 Se você quiser adicionar uma imagem para o novo contato, toque no ícone da imagem. Escolha entre **Tirar uma foto** ou **Selecionar da galeria**.
- 3 Toque em uma categoria de informação do contato e insira os detalhes sobre seu contato.
- 4 Toque em **Salvar**.


Contatos Favoritos

Você pode classificar como favoritos, os contatos chamados frequentemente.



Para adicionar um contato a Favoritos

- 1 A partir da tela inicial, toque  para abrir seus contatos.
- 2 Selecione o contato desejado para ver os detalhes.
- 3 Toque a estrela localizada no lado direito do nome do contato. A estrela mudará para a cor amarela.

Para remover um contato dos Favoritos

- 1 A partir da tela inicial, toque .
- 2 Toque a guia **Favoritos** e escolha um contato para visualizar seus detalhes.
- 3 Toque a estrela amarela localizada do lado direito do nome do contato, para que seja removido dos seus favoritos.

Criando um grupo

- 1 Toque em  para abrir seus contatos.
- 2 Toque **Grupos** e toque a tecla **Menu** . Selecione **Novo grupo**.
- 3 Insira um nome para o novo grupo. Você também pode definir um toque para o novo grupo criado.
- 4 Toque em **Salvar** para salvar o grupo.



NOTA: Se você apagar um grupo, os contatos atribuídos a esse grupo não serão perdidos. Eles permanecerão em seus contatos.

NOTA: Algumas funções de Contatos só estão disponíveis para contatos salvos na memória do telefone ou em uma conta Google.


Mensagens


Seu telefone combina SMS e MMS em um menu intuitivo e fácil de utilizar.

Enviar uma mensagem

- 1 Toque no ícone  na Tela inicial e toque  para escrever uma nova mensagem.
- 2 Insira o nome do contato ou o número do destinatário no campo **Para**. Assim que você inserir o nome do contato, contatos correspondentes aparecerão. Você pode tocar em uma das sugestões de destinatário. É possível adicionar vários contatos.

NOTA: Você será cobrado por cada mensagem de texto para cada pessoa que enviar a mensagem.

- 3 Toque o campo **Inserir Mensagem** e digite sua mensagem.
- 4 Toque em  para abrir o menu Opções. Selecione entre **Mensagem rápida**, **Inserir emoticon**, **Programar envio**, **Adicionar assunto** e **Descartar**.

DICA! Você pode tocar o ícone  para anexar arquivos a sua mensagem.

- 5 Toque **Enviar** para enviar sua mensagem.
- 6 A tela de mensagem será aberta, com a sua mensagem, nome e número do destinatário. Ao receber e enviar mensagens adicionais, uma lista será criada.

Mensagens

AVISO:



- O limite de 160 caracteres poderá variar de país para país, dependendo de como o SMS estiver codificado e do idioma.
- Se uma imagem, vídeo ou som for adicionado a uma mensagem SMS, esta será automaticamente convertida para MMS e você será consequentemente cobrado por este serviço.

Modo de visualização

As mensagens (SMS e MMS) trocadas com outras pessoas são exibidas em conversas com ordem cronológica para que você tenha uma visão geral de sua conversação.

Alterando suas configurações de mensagens

Seu telefone vem com configurações predefinidas de modo que você possa enviar mensagens imediatamente. Estas configurações podem ser alteradas com base em suas preferências.

- Toque o ícone  na tela inicial, toque a tecla **Menu** , e então, toque **Ajustes**.

E-mail

Você pode utilizar o aplicativo **E-mail** para ler e-mails de outros serviços além do Gmail. O aplicativo **E-mail** suporta os seguintes tipos de conta: POP3, IMAP e MS Exchange. O provedor de serviços ou administrador do sistema pode fornecer as configurações de conta que você precisa.

Gerenciando uma conta de e-mail

A primeira vez que você abrir o aplicativo **E-mail**, um assistente de configuração será aberto para ajudar você a configurar uma conta de e-mail.




Após a configuração inicial, **E-mail** exibe o conteúdo de sua caixa de entrada.

Para adicionar outras contas de e-mail:





- Toque em  >  > guia **Aplicativos** > **E-mail** > toque  > **Ajustes** > 

Adicionar conta.

Para alterar as configurações da conta:

- Toque em  >  > guia **Aplicativos** > **E-mail** > toque  > **Ajustes** > **Ajustes gerais**.

Para apagar uma conta de e-mail:

- Toque em  >  > guia **Aplicativos** > **E-mail** > toque  > **Ajustes** > toque  > **Remover conta** > Selecione a conta a ser apagada > **APAGAR** > selecione **SIM**.


Trabalhando com pastas de contas

Toque em  >  > guia **Aplicativos** > **E-mail** > toque  e selecione **Pastas**.



Cada conta possui as pastas Caixa de entrada, Caixa de saída, Enviados e Rascunhos. Dependendo das funcionalidades suportadas por seu provedor de e-mail, você pode ter outras pastas.

Escrevendo e enviando e-mail

Para escrever e enviar uma mensagem:

1 No aplicativo **E-mail**, toque em .

2 Insira um endereço de e-mail para a mensagem. À medida que você digita, os e-mails são exibidos a partir da sua lista de contatos. Separe os endereços de e-mail, usando vírgulas.

3 Toque em  para enviar e-mails com cópias adicionais ou cópias ocultas e toque  para adicionar arquivos, se necessário.

4 Toque no campo da mensagem e digite o texto.

5 Toque em  para enviar o e-mail.

DICA! Quando um novo e-mail chegar na sua caixa de entrada, você poderá ser notificado através de um som ou vibração.

Câmera e Vídeo

Você pode usar a câmera ou filmadora para tirar fotos e gravar vídeos. Seu telefone possui uma câmera de 13 megapixels com foco automático que possibilita fotos mais nítidas e vídeos com mais definição.



NOTA: Certifique-se de limpar a proteção das lentes com um pano suave, limpo e seco antes de tirar fotos. Lentes com marcas e impressões digitais podem causar borrões nas fotos capturadas.

Para abrir o aplicativo da câmera

A partir da tela inicial, toque **Aplicativos**  > **Câmera** .

OU

Toque no ícone **Câmera**  na tela inicial > Toque  para exibir ou ocultar os menus no visor da câmera.

DICA! Se você definiu o método de desbloqueio do telefone através de gesto, a partir da tela inicial, simplesmente pressione a Tecla **Ligar/Desligar/Bloquear**  na parte traseira do telefone, então arraste o ícone da Câmera  para cima para abrir o aplicativo Câmera.






Câmera e Vídeo

- 1 **Flash** – Selecione entre Desligado, Ligado ou Auto.
- 2 **Alternar câmera** – Alterne entre a câmera frontal e traseira do aparelho.
- 3 **Modo de disparo** – Selecione entre **Automático**, **Foco mágico**, **Panorama**, **Dual** ou **Câmera lenta**.
- 4 **Ajustes** – Toque neste ícone para acessar os ajustes da câmera.
- 5 **Galeria** – Permite que você acesse a Galeria.
- 6 **Gravar vídeo** – Toque neste ícone para iniciar a gravação de um vídeo.
- 7 **Capturar foto** – Toque para tirar uma foto.
- 8 **Voltar** – Toque para encerrar o aplicativo câmera.

Tirar fotos




Tirar fotos com a câmera de seu telefone é muito simples, selecione o que deseja fotografar, aponte a câmera e pressione o botão de captura.

Para tirar uma foto:

- 1 A partir da tela inicial, toque **Aplicativos**  > **Câmera** .
- 2 Enquadre o objetivo que deseja fotografar no visor da câmera.
- 3 Um quadrado ao redor da imagem indicará que a câmera focou no objeto.
- 4 Toque em  para tirar a foto. Sua foto será automaticamente salva na Galeria.




Gravar vídeos

Além de tirar fotos, você pode gravar, assistir e enviar vídeos com a câmera de seu telefone.

- 1 A partir da tela inicial, toque **Aplicativos**  > **Câmera** .
- 2 Enquadre o objetivo que deseja filmar no visor da câmera.
- 3 Toque em  para iniciar a gravação.
- 4 O tempo de gravação do vídeo aparecerá no alto da tela.

NOTA: Toque em  para tirar fotos durante a gravação do vídeo.

Câmera e Vídeo

- 5 Toque em para  pausar a gravação do vídeo. Toque em  para continuar a gravá-lo.
- 6 Toque em  na tela para interromper a gravação. Seu vídeo será automaticamente salvo na Galeria.

Configurações de fotos e vídeos

A partir do modo câmera, toque em cada ícone para ajustar as seguintes configurações da câmera.

- **Flash** : Toque para alternar entre: **Desligado**, **Ligado** ou **Auto**.
- **Alternar câmera** : Toque para alternar entre a câmera frontal e a câmera traseira.
- **Modo** : Selecione o modo de operação: **Automático**, **Foco mágico**, **Panorama Dual** ou **Câmera lenta**.
 - ▶ **Automático**: Captura uma foto automaticamente.
 - ▶ **Foco mágico**: O foco mágico permite selecionar novamente o ajuste de foco após tirar a foto.
 - ▶ **Panorama**: Crie uma foto com visão panorâmica (wide). Segure o telefone na horizontal e pressione a tecla de captura para iniciar e lentamente deslize a câmera ao redor para capturar a cena.
 - ▶ **Dual**: Captura a foto ou grava o vídeo usando ambas as lentes da câmera. Mantenha a tela menor do vídeo pressionada para redimensioná-lo ou mudá-lo de posição.
 - ▶ **Câmera lenta**: Permite gravar vídeos em alta taxa de quadros de modo que você possa ver o vídeo como câmera lenta.
- **Ajustes** : Permite ajustar as seguintes funções de câmera e vídeo.
 - ▶ **Tom dinâmico (HDR)**: Combina diferentes fotos em uma imagem otimizada com melhor luminosidade.
 - ▶ **Tamanho da imagem**: Defina o tamanho da imagem. Selecione entre: **13M 4160x3120, W10M 4160x2340, 9M 3120x3120** ou **3M 2048x1536**. Defina o tamanho do vídeo. Selecione entre: **UHD 3840x2160, FHD 1920x1080** ou **HD 1280x720**.
 - ▶ **Disparo por voz**: Permite tirar fotos com comando de voz. Quando ativado, basta

Câmera e Vídeo

dizer: "Cheese", "Smile", "Whiskey", "Kimchi" ou "LG" para tirar a foto.

▶ **Temporizador:** Define o temporizador da câmera. Isso é ideal caso você queira fazer parte da foto.

▶ **Grade:** Exibe uma grade na tela para auxiliar no ajuste horizontal e vertical da imagem.

▶ **Cartão SD:** Permite definir o local de armazenamento das imagens.

Ajuda: Exibe ajuda sobre o funcionamento dos recursos da câmera em um guia

▶ rápido.

Foco automático multi-ponto


Quando você tira fotos, a função de Foco Automático Multi-ponto (AF) opera automaticamente e você verá então uma imagem mais nítida.

Dual

A função Dual permite tirar fotos e gravar vídeos usando ambas as câmeras (frontal e traseira) simultaneamente.

1 A partir da tela inicial, toque **Aplicativos**  > **Câmera** .

2 Toque  > .

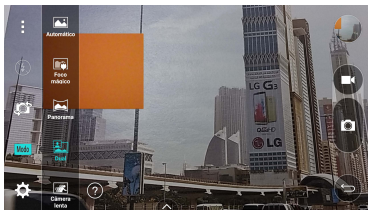


Câmera e Vídeo

NOTA: Arraste a tela menor para movê-la para a posição desejada. Toque e mantenha pressionada a tela menor para redimensioná-la. Toque na tela menor para alternar entre as telas.

3 Toque em  para interromper a gravação dual.

Disparos por gestos

Tire uma foto fazendo um gesto com a mão. Para tirar a foto, levante sua mão até que a câmera frontal possa detectá-la e uma caixa apareça na tela.

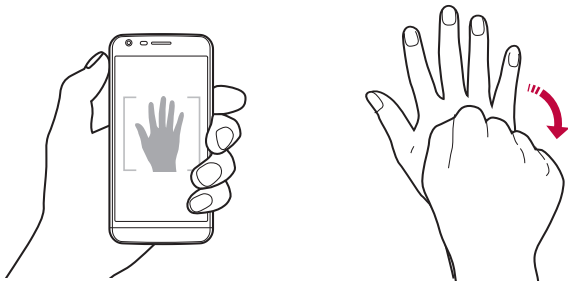

Super zoom

Você pode ampliar o zoom em até 8 vezes para tirar fotos.

DICA! Esta função funciona automaticamente ao aproximar ou afastar o zoom.

NOTA: Mantenha a mão firme. Este recurso não funciona com objetos sobrepostos em uma cena ou com objetos em movimento rápido.

Visualizando suas fotos

A Galeria armazena suas fotos tiradas com a câmera. Você pode visualizá-las em uma apresentação, compartilhá-las com seus amigos, apagá-las ou editá-las.

1 A partir da tela inicial, toque em **Aplicativos**  > **Galeria** .

2 Selecione um local e toque em uma imagem para visualizá-la

Opções da Galeria


O aplicativo da Galeria apresenta as fotos e vídeos armazenados, incluindo o que você gravou ou fotografou com a câmera do aparelho ou baixou da Internet ou outros locais. Caso você tenha o acesso de uma conta Google em seu aparelho, você poderá acessar seus álbuns Picasa a partir da Galeria.





1 A partir da tela inicial, toque em **Aplicativos**  > **Galeria**  para ver as imagens e vídeos.

▶ Arraste para a direita ou esquerda para ver mais álbuns.

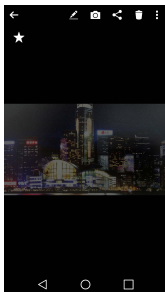2 Toque em um álbum para abri-lo e visualizar seu conteúdo. (As fotos e vídeos no álbum são exibidos em ordem cronológica).




3 Toque em uma foto no álbum para visualizá-la.



- ▶ Toque num grupo de fotos novamente para ver as seguintes opções:
-  **Câmera:** Abre o aplicativo Câmera.
-  **Compartilhar:** Você pode compartilhar a foto de diversas formas como Mensagem ou Bluetooth.
-  **Apagar:** Apaga a foto.
- ▶ Toque em uma foto no álbum e então toque em  para ver as seguintes opções: **SmartShare, Definir imagem como, Mover, Copiar, Copiar para área de transf., Bloquear, Apresentação, Recortar, Renomear, Imprimir e Detalhes.**







Definindo imagens

Após tirar uma foto, você pode defini-la como foto de contato ou papel de parede da tela inicial.



- 1 A partir da tela inicial, toque em **Aplicativos**  > **Galeria** .
- 2 Toque em um álbum e selecione uma imagem para visualizá-la.
- 3 Com a foto sendo exibida na tela, toque em  > **Definir imagem como.**
- 4 Selecione uma opção:
 - ▶ **Plano de fundo** para assinalar a foto como plano de fundo, recorte-a e toque em DEFINIR PAPEL DE PAREDE para salvar.
 - ▶ **Imagem do contato** para definir a imagem a um contato. Selecione um contato, recorte a imagem e toque em **OK** para defini-la.
 - ▶ **Fundo de tela inicial** para definir a imagem como plano de fundo da tela inicial, recorte-a e toque em **OK** para defini-la.
 - ▶ **Tela de bloqueio** para assinalar a imagem como papel de parede da tela bloqueada.

Opções de Vídeo



A Galeria armazena seus vídeos gravados com a câmera. Você pode visualizá-los, compartilhá-los com seus amigos, apagá-los ou editá-los.

- 1 A partir da tela inicial, toque em **Aplicativos**  > **Galeria**  para ver os vídeos.
 - ▶ Arraste para a direita ou esquerda para ver mais álbuns.
- 2 Toque em um álbum para abri-lo e visualizar seu conteúdo. (As fotos e vídeos no álbum são exibidos em ordem cronológica).
- 3 Toque em um vídeo para visualizá-lo. Você pode acessar as seguintes opções:
 - ▶  **QSlide:** Permite exibir a imagem sobreposta para utilização de multitarefas.
 - ▶  **SmartShare:** Compartilha arquivos de mídia com dispositivos DLNA.
 - ▶  **Menu:** Toque para acessar: Proporção de tela, Legenda, Compartilhar, Detalhes e Ajustes.
 - ▶  **Captura de tela:** Captura uma imagem da tela durante a reprodução do vídeo.

NOTA: Toque em  > Ajustes > Captura de tela > Ligado.

- ▶  **Volume:** Toque para exibir a barra de Volume. Ajuste o volume da reprodução deslizando a barra.
- ▶  **Bloquear/desbloquear:** Bloqueia as teclas para evitar toques acidentais em funções e comandos.

Reproduzir um Vídeo

- 1 A partir da tela inicial, toque em **Aplicativos**  > **Galeria**  para ver os vídeos.
 - ▶ Arraste para a direita ou esquerda para ver mais álbuns.
- 2 Toque em um álbum para abri-lo e visualizar seu conteúdo. (As fotos e vídeos no álbum são exibidos em ordem cronológica).
- 3 Toque em um vídeo para visualizá-lo.


Câmera e Vídeo

NOTA: Durante a reprodução do vídeo deslize a lateral esquerda da tela para cima ou para baixo para ajustar o brilho da tela. Durante a reprodução do vídeo deslize a lateral direita da tela para ajustar o volume. Durante a reprodução do vídeo toque na linha do tempo para pré-visualizar uma porção do vídeo em uma tela pequena. Toque na tela pequena para avançar para aquela parte do vídeo. Durante a reprodução do vídeo deslize seu dedo para a direita ou para a esquerda para avançar ou voltar o vídeo.

Zoom ao vivo

O zoom ao vivo permite que você amplie ou reduza uma parte da do vídeo que está sendo reproduzido, de forma que a parte selecionada apareça em maior ou menor tamanho.


Durante a reprodução do vídeo, use seu dedo indicador e polegar como uma pinça para ampliar ou reduzir.

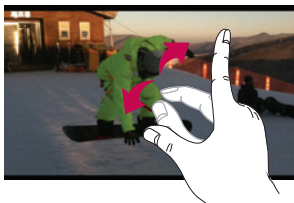

NOTA: Não pressione com força. A tela é sensível o suficiente para detectar um toque leve porém firme.

Reprodução Dual

A reprodução dual (conectada ou não por cabo à duas telas) permite a exibição simultânea em outra tela além do aparelho.

NOTA: Conecte dois dispositivos usando cabo (Slimport-HDMI) ou conexão sem fio (Miracast). O outro dispositivo pode ser uma tv ou monitor compatível com HDMI ou Miracast. Os aplicativos da Galeria e Vídeo suportam a reprodução dual. Toque em  uma vez que as telas estejam exibindo conteúdos diferentes, ex.: seu aparelho mostra uma tela em branco e a tv ou monitor exibe um vídeo, então a reprodução dual será iniciada. Nem todos os vídeos são suportados pela reprodução dual, que utiliza a resolução 1280x720 ou superior.

Galeria



Abra o aplicativo da **Galeria** para ver os álbuns com fotos e vídeos.

Para abrir o aplicativo da Galeria

- A partir da tela inicial, toque em **Aplicativos**  > **Galeria** .

Visualizando seus álbuns

O aplicativo da Galeria apresenta as fotos e vídeos armazenados, incluindo o que você gravou ou fotografou com a câmera do aparelho ou baixou da Internet ou outros locais.

- Toque em um álbum para ver seu conteúdo.
- Toque em uma foto ou vídeo no álbum para visualizá-lo.
- Toque na tecla **Menu**  (no canto superior direito da tela) para acessar: **Novo álbum, Apagar, Definir álbum preferido, Exibir arquivos bloqueados, Ajustes e Ajuda.**
- Toque no ícone da **Câmera**  para retornar ao aplicativo da Câmera.

Para compartilhar um álbum




Você pode compartilhar todo o conteúdo de um ou mais álbuns, imagens individuais ou vídeos.

- 1 A partir da tela inicial, toque em **Aplicativos**  > **Galeria** .
- 2 Toque e mantenha um álbum pressionado, selecione Compartilhar, depois escolha o aplicativo para compartilhar o conteúdo desejado e conclua o envio de acordo com o aplicativo selecionado.

Acessando as fotos

Abra o aplicativo da **Galeria** para ver os álbuns com fotos e vídeos capturados ou baixados.

Para ver as fotos existentes

- 1 A partir da tela inicial, toque em **Aplicativos**  > **Galeria** .
- 2 Abra um álbum e toque em uma foto.
- 3 Toque na tecla **Menu**  (no canto superior direito da tela) para ver as seguintes opções: **SmartShare**, **Definir imagem como**, **Mover**, **Copiar**, **Copiar para área de transf.**, **Bloquear**, **Apresentação**, **Recortar**, **Renomear**, **Imprimir** e **Detalhes**.

Câmera e Vídeo

Ícone do modo Câmera

Toque aqui para acessar o modo câmera.

Ícone da Galeria

Toque para adicionar a foto aos favoritos.

Ícone Editar

Toque aqui para editar sua foto.



Ícone Compartilhar


Toque aqui para compartilhar sua foto usando uma das opções disponíveis.

Ícone Apagar

Toque aqui para apagar a foto.


Deslize a tela na horizontal para ver as outras fotos no mesmo álbum.

Compartilhando um vídeo

1 Abra o álbum para ver seu conteúdo, então toque no ícone **Compartilhar**  no alto da tela da Galeria.

2 Marque os vídeos que deseja compartilhar, toque **COMPARTILHAR** no rodapé da tela, selecione a forma de compartilhamento e complete os procedimentos conforme necessário.


Para apagar um vídeo

1 Abra o álbum para ver seu conteúdo, então toque no ícone **Apagar**  no alto da tela da Galeria.

2 Marque os vídeos que deseja apagar, toque **APAGAR** no rodapé da tela e selecione Sim para confirmar.

QSlide enquanto reproduz um vídeo

1 Abra o aplicativo da **Galeria** e inicie a reprodução de um vídeo.


2 Toque no ícone QSlide  no canto superior direito da tela para ativar a função e reproduzir o vídeo em uma janela QSlide.

3 Para fechar a janela QSlide, toque no ícone  no canto superior direito da barra de título.


Função Exclusiva LG

Função Capture+

Capture+ permite criar notas e capturar telas. Capture telas, desenhe sobre elas e compartilhe com a família e amigos com Capture+.

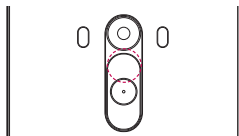


OU



1 (Com a tela desligada.) Mantenha a tecla Volume para cima pressionada.


OU

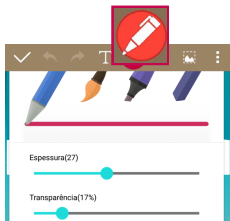

Toque e deslize o painel de notificações para baixo e toque .



2 Selecione a opção desejada no menu: **Texto**, **Tipo de caneta**, **Borracha**, **Tamanho** e crie uma nota.

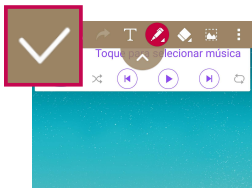Função Exclusiva LG










3 Toque  no menu de edição para salvar a nota com a tela atual. Para sair do Capture+ a qualquer momento, toque a tecla **Voltar** .

NOTA: Por favor, use a ponta dos dedos com o Capture+. Não use as unhas.

Utilizando as opções do Capture+

As seguintes opções estão disponíveis na função Capture+. Salve a imagem da tela atual na **Galeria** ou **Capture+**.

	Toque para manter a nota atual na tela como uma camada de texto e continuar usando o telefone ao mesmo tempo.
	Desfaz ou refaz uma ação.
	Toque para inserir texto.
	Seleciona o tipo de caneta, espessura, transparência e cor.
	Apaga a nota que você criou.
	Corte a imagem no formato que desejar.
	Toque para compartilhar ou escolher o tipo de papel.


Visualizando a Capture+ salva

É possível visualizar no aplicativo **QuickMemo+** ou na **Galeria** no álbum **QuickMemo+**.

Função Exclusiva LG

Função QSlide

A função QSlide permite sobrepor telas de seu aparelho para uma visualização de múltiplas janelas.

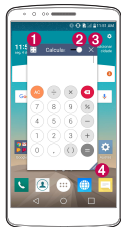

- | | | |
|---|--|--|
| 1 | | Toque para sair do QSlide e retornar à tela cheia. |
| 2 | | Toque para ajustar a transparência. |
| 3 | | Toque para finalizar o QSlide. |
| 4 | | Toque para ajustar o tamanho. |

- 1 Enquanto utiliza algum aplicativo que suporta a função QSlide, toque > **Qslide**. A função será continuamente exibida como uma pequena janela na sua tela.
- 2 Você pode realizar chamada, navegar na internet, ou escolher outra opção do telefone. Você também pode usar e tocar a tela com as pequenas janelas quando a barra de transparência não estiver completa


NOTA: O QSlide pode suportar até duas janelas simultaneamente.

Função Exclusiva LG





QuickRemote


QuickRemote transforma seu telefone em um controle remoto universal.




1 Toque e deslize o painel de notificações para baixo e então toque em  > **ADICIONAR CONTROLE.**

OU

Toque  >  > guia **Aplicativos** >  **QuickRemote** > toque .



2 Selecione o tipo e marca do aparelho, então siga as instruções na tela para configurar.

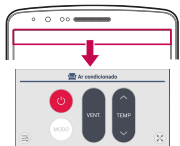

3 Toque e deslize o painel de notificações para baixo e use as funções do QuickRemote.

NOTA: Esta função opera normalmente como um controle remoto através de sinais de infravermelho. Não cubra o sensor no alto do aparelho ao usar esta função. Esta função pode não estar disponível em sua região, verifique com o fabricante dos aparelhos.


Teclado Inteligente

A função Teclado Inteligente reconhece as entradas de texto em seu teclado e seus hábitos para fornecer um teclado que auxilie uma inserção rápida e sem erros.




Mover o cursor usando a barra de espaço

Toque e segure a barra de espaço e deslize seu dedo para esquerda ou direita para mover o cursor.

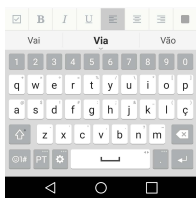

Digitar uma palavra sugerida usando o controle de gestos

Digite o texto no teclado para que a palavra sugerida apareça. Selecione acima, ao lado esquerdo, para usar a sugestão exibida à esquerda. Selecione acima, ao lado direito, para usar a sugestão exibida à direita.

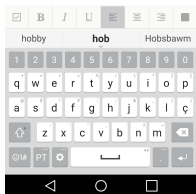

LG SmartWorld

O LG SmartWorld oferece uma variedade de conteúdo emocionante como jogos e aplicativos.

Como acessar o LG SmartWorld a partir do seu telefone

1 Toque em  >  > guia **Aplicativos** > toque no ícone  para acessar o **LG SmartWorld**.

2 Baixe o conteúdo desejado.

* Ao usar os dados móveis, você poderá ser cobrado. Verifique seu plano de dados com sua operadora.

* O LG SmartWorld pode não estar disponível em todas as operadoras ou em todos os países.

NOTA: E se não houver o ícone SmartWorld ?

1 Usando o navegador de internet, acesse o LG SmartWorld em (www.lgworld.com) e selecione o seu país.

2 Baixe o aplicativo LG SmartWorld.

3 Execute e instale o arquivo baixado.

4 Acesse o LG SmartWorld tocando o ícone .

Benefícios exclusivos do LG SmartWorld

1 Decore seu smartphone com seu próprio estilo. Use temas para Tela Inicial, teclado e fonte fornecidos pelo LG SmartWorld.

2 Aproveite o serviço especial do LGSmartWorld com as promoções oferecidas.

Música

Seu telefone tem um reprodutor de música integrado para que você possa ouvir suas músicas favoritas. Para acessar o reprodutor de música, toque em  >  > guia

Aplicativos > **Música** .

Adicionando arquivos de música em seu aparelho

Comece transferindo arquivos de música para seu aparelho:





- Usando a opção **Sincronização multimídia (MTP)**.
- Download da Internet sem fio.
- Sincronizando o aparelho com o PC.
- Recebendo via Bluetooth.

Reproduzindo uma música








1 Toque  >  > guia **Aplicativos** > **Música** .

2 Toque em **Músicas**.

3 Selecione a música desejada.

	Toque para pausar a música.
	Toque para reproduzir.
	Toque para avançar para a próxima faixa no álbum, na lista de reprodução ou no modo aleatório. Mantenha pressionado para avançar de 3 em 3 segundos.
	Toque para voltar ao início da faixa, voltar à faixa anterior na lista de reprodução ou no modo aleatório. Mantenha pressionado para voltar de 3 em 3 segundos.

Multimídia

	Toque para visualizar a barra de Volume e ajustá-lo na tela.
	Toque para definir os efeitos de áudio.
	Toque para visualizar a lista de reprodução atual.
	Toque para adicionar a música aos favoritos.
	Toque para reproduzir a lista atual em modo aleatório (as faixas são selecionadas aleatoriamente).
	Toque para alternar entre os modos de repetição: repetir todas, repetir a música atual, desligar repetição.
	Toque para compartilhar a música com a função SmartShare.

Para alterar o volume enquanto estiver ouvindo música, use as teclas de volume para cima e para baixo na parte traseira do aparelho.





Toque e segure uma música na lista. As opções **Reproduzir**, **Adicionar à lista de reprodução**, **Apagar**, **Compartilhar**, **Definir como toque** e **Buscar** serão exibidas.


NOTA:

- Alguns formatos de arquivo não são suportados, dependendo do software do dispositivo.
- Se o tamanho do arquivo exceder a memória disponível, pode ocorrer um erro ao abrir arquivos.
- Os direitos autorais dos arquivos de música podem ser protegidos por tratados internacionais e leis nacionais. Poderá ser necessário obter permissão ou a licença para reproduzir ou copiar uma música. Em alguns países, a legislação nacional proíbe a cópia privada de material protegido por direitos autorais. Verifique a legislação nacional do país aplicável à utilização desse material.






Utilitários

Relógio/Alarme





- 1 Toque  >  > guia **Aplicativos** >  **Relógio** > .
- 2 Escolha **Repetir**, **Duração da soneca**, **Vibrar ao tocar o alarme**, **Toque de alarme**, **Volume do alarme**, **Auto executar aplicativo**, **Bloqueio de quebra-cabeça** e **Notas**.
- 3 Toque **SALVAR**.
- 4 Após salvar o alarme, é possível saber quanto tempo ainda resta antes do alarme tocar.

NOTA: Para alterar as configurações do alarme na tela da lista de alarme, toque na tecla **Menu**  e selecione **Ajustes**.

Calculadora

- 1 Toque  >  > guia **Aplicativos** >  **Calculadora**.
- 2 Insira os números tocando as teclas numéricas.
- 3 Para cálculos simples, selecione a operação desejada (+, -, x, ÷), seguido de = .
- 4 Para verificar o histórico, toque  e selecione **Histórico de cálculos**.
- 5 Para cálculos mais complexos, toque  e selecione **Calculadora científica**, selecione sin, cos, tan, log etc.

Adicionando um evento no calendário

- 1 Toque em  >  > guia **Aplicativos** >  **Calendário**.
- 2 Na tela, você pode encontrar os diferentes tipos de exibição do Calendário (Dia, Semana, Mês, Ano, Agenda).
- 3 Toque a data para o evento que você deseja adicionar e toque .
- 4 Toque **Nome do evento** e insira o nome do evento.
- 5 Toque **Local** e insira o local do evento. Verifique a data e insira a hora que

Utilitários

seu evento irá começar e terminar.

6 Caso queira repetir o alarme, defina **REPETIR** e configure **LEMBRETES**, se necessário.

7 Toque **SALVAR** para guardar o evento no calendário.

Gravador de voz

Utilize o gravador de voz para gravar notas de voz e outros arquivos de som.


Gravando um som ou voz

1 Toque em  >  > guia **Aplicativos** > **Gravador de voz**.

2 Toque em  para iniciar a gravação.

3 Toque em  para interromper a gravação.

4 Toque em  para reproduzir a gravação.

NOTA: Toque em  para acessar seu álbum. Você pode ouvir sua gravação salva. O tempo de gravação disponível pode diferir do tempo real de gravação.

Enviando a gravação de voz

1 Uma vez terminada a gravação, você pode enviá-la usando o ícone .

2 Escolha entre: **Bluetooth**, **QuickMemo+**, **Mensagens**, **Android Beam**, **E-mail**, **Gmail**, **Salvar no Drive** ou **SmartShare Beam**. Ao selecionar **E-mail**, **Mensagens etc**, a gravação de voz é adicionada à mensagem. Você poderá então escrever uma mensagem de forma tradicional.

Tarefas

Você pode sincronizar as tarefas com uma conta MS Exchange. Você pode então criar uma tarefa, revisá-la e apagá-la no MS Outlook ou MS Office Outlook Web Access.

Para sincronizar MS Exchange

1 Toque  >  > guia **Aplicativos** > **Ajustes/Ajustar**.



Utilitários

- 2 Toque na guia **Geral** > **Contas e sincronização** > **ADICIONAR CONTA**.
- 3 Toque **Microsoft Exchange** para criar endereço de e-mail e senha.
- 4 Verifique se você selecionou **Sincronização automática de dados**.

NOTA: O MS Exchange pode não ser suportado, dependendo do servidor.

Google+

Use este aplicativo para estar conectado a pessoas através da rede social do Google.

- Toque  >  > guia **Aplicativos** > pasta **Google** (se necessário) > **Google+**.

NOTA: Este aplicativo pode não estar disponível em sua região ou operadora.

Downloads

Utilize Downloads para ver quais arquivos foram baixados através dos aplicativos.

- 1 Toque  >  > guia **Aplicativos** > **Downloads**.

NOTA: Este aplicativo pode não estar disponível dependendo da região ou provedor de serviço.

Internet/Navegador

Internet/Navegador






Use este aplicativo para navegar na Internet. A partir do navegador é possível acessar rapidamente um mundo de jogos, música, notícias, esportes, entretenimento e muito mais em seu telefone, em qualquer lugar e hora.

NOTA: Um custo adicional poderá ser aplicado ao conectar-se a este serviço e baixar conteúdo. Verifique as tarifas e taxas cobradas com a sua operadora de rede.

1 Toque  >  > guia **Aplicativos** >  **Internet/Navegador**.

Utilizando a barra de ferramentas

Em qualquer página da Web, deslize para baixo para abrir a barra de ferramentas.

	Toque para voltar para a página anterior.
	Toque para avançar uma página.
	Toque para ir à página inicial.
	Toque para adicionar uma nova janela.
	Toque para acessar os Favoritos.

Visualizando páginas Web

Toque no campo endereço, insira o endereço da página Web e toque **Ir** no teclado.

Internet/Navegador

Abrindo uma página

Para abrir uma nova página, toque  > .

Para acessar outra página Web, toque , deslize para cima/baixo, e toque a página para selecioná-la.

Buscando na Web por voz

Toque o campo endereço e selecione , fale uma palavra-chave e então, selecione uma das palavras exibidas como sugestão.

NOTA: Este recurso pode não estar disponível dependendo da região ou operadora.

Favoritos

Para salvar uma página nos Favoritos, toque  > **Adicionar a Favoritos** > **SALVAR**.

Para abrir um Favorito, toque  e selecione a página desejada.

Histórico

Para abrir uma página a partir da lista de páginas visitadas recentemente toque  > **Último(s) acesso(s)**. Para apagar o histórico, toque  > **SIM**.

Chrome

Utilize o Chrome para procurar por informações e navegar em páginas Web.

1 Toque em  >  > guia **Aplicativos** >  **Chrome**.

NOTA: Este recurso pode não estar disponível dependendo da região ou operadora.

Visualizando páginas Web

Toque no campo de endereço e insira o endereço da página Web ou critério de busca.


Abrindo uma página

Para abrir uma nova página, toque Menu  > Nova guia.

Para acessar outra página Web, toque , deslize para cima/baixo, e toque a página para selecioná-la.

Sincronizando com outros dispositivos

Sincronize guias abertas e favoritos para usar o Chrome em outro dispositivo quando você estiver logado com a mesma conta do Google.

Para visualizar as guias abertas em outro dispositivo, toque **Menu**  > **Guias recentes** > **Outros dispositivos**. Selecione uma página para abrir.

Para adicionar aos Favoritos, toque .

Ajustes/Ajustar

Acessando o menu Ajustes/Ajustar

Toque  > toque e segure  > **Ajustes do sistema.**

OU




Toque  >  > guia **Aplicativos** > **Ajustes/Ajustar.**

Redes

< Wi-Fi >

Wi-Fi – Liga ou desliga a função Wi-Fi para conectar-se às redes Wi-Fi disponíveis.

DICA! Como obter um endereço MAC

Para definir uma conexão com algumas redes sem fio que usam filtros MAC, você precisa digitar o endereço MAC de seu aparelho no roteador. Você pode achar o endereço MAC no seguinte menu: Toque em  >  > guia **Aplicativos** > **Ajustes/Ajustar** > guia **Redes** > **Wi-Fi** >  > **Wi-Fi avançado** > **Endereço MAC.**

< Bluetooth >

Ative ou desative a função Bluetooth.

< Dados móveis >

Mostra informações sobre o tráfego de dados em seu aparelho.

< Chamadas >

Você pode definir as configurações de chamada do telefone, como **Desvio de chamada** e outros recursos especiais oferecidos pela sua operadora.

Caixa Postal – Permite você selecionar sua operadora de serviço de correio de voz.

Ajustes/Ajustar

Números de discagem fixa – Selecione Números de discagem fixa, para ativar e configurar uma lista de números que podem ser chamados a partir do telefone. É necessário digitar o código PIN2, disponível com a sua operadora. Quando ativado, somente números incluídos na lista poderão ser chamados.

Mensagem de alerta de chamada recebida – Exibe uma janela com notificação de chamada quando outra função como câmera estiver em uso.

Rejeição de chamada – Permite alterar os ajustes de rejeição de chamadas. Selecione entre: **Modo de rejeição de chamadas** ou **Lista de rejeição**.

Rejeitar com mensagem – Quando você quiser rejeitar uma chamada, você pode enviar uma mensagem rapidamente, utilizando esta função. Isso é útil se você precisa responder com uma mensagem durante uma reunião.

Desvio de chamada – Permite desviar as chamadas quando a linha está ocupada, sem resposta ou sem sinal.

Resposta automática – Selecione o tempo para atendimento automático da chamada quando o telefone está conectado a um acessório viva-voz. Escolha entre: **Desligada, 1 seg., 3 seg. ou 5 seg.**

Vibrar ao conectar – O telefone vibra quando a outra parte atende a chamada.

Aperfeiçoamento de voz – Selecione esta opção para melhorar a definição da voz em ambientes ruidosos e você escutar com mais clareza.

Salvar números desconhecidos – Adicione números desconhecidos recebidos em uma chamada a um contato.

Tecla Ligar/Desligar finaliza a chamada – Pressione a tecla **Ligar/Desligar/Bloquear** para finalizar a chamada ao invés de bloquear a tela.

Atender uma chamada – Para aceitar uma chamada, leve o telefone ao ouvido.

Silenciar chamada recebida – Vire o telefone para silenciá-lo.

Restrição de chamadas – Selecione quando você quiser impedir que certos tipos de chamadas sejam realizadas ou recebidas em seu aparelho.

Ajustes/Ajustar

Duração das chamadas – Exibe a duração de Todas as chamadas, Chamadas realizadas, Chamadas recebidas e Última chamada.

Ajustes adicionais – Permite alterar os seguintes ajustes:

ID do emissor: Escolha se deseja ou não exibir o seu número ao realizar uma chamada.

Chamada em espera: Se esta função for ativada, o telefone irá notificá-lo de uma nova chamada durante a chamada atual (dependendo da sua operadora de rede).

<Compartilhar e conectar>

NFC – Seu aparelho possui o recurso NFC (Near Field Communication

- Comunicação em Campo Próximo) é um tipo de conexão sem fio existente entre dois dispositivos que funciona a alguns centímetros de distância. Você pode compartilhar conteúdos com tags (etiquetas NFC) ou outros dispositivos apenas tocando o seu aparelho.

Android Beam – Com esta função ativada, você pode transmitir conteúdos para outro aparelho com NFC mantendo os dois próximos. Apenas aproxime o aparelho (normalmente a parte de trás de cada um) e toque em sua tela. O aplicativo determina quando iniciar.

SmartShare Beam – Ative para receber conteúdos multimídia através do SmartShare Beam de outros dispositivos LG (telefones e tablets).

Servidor multimídia – Compartilhe a tela e som do telefone com a TV.

Miracast – Utilize uma tv com adaptador Miracast ou conexão sem fio para visualizar a tela de seu telefone em tamanho maior.

LG PC Suite – Conecte o LG PC Suite ao seu telefone para gerenciar facilmente os conteúdos de mídia e aplicativos.

Impressão – Definir impressora sem fio.

< Vínculo >

Vínculo USB – Conecte o cabo USB para compartilhar sua conexão de Internet com o computador.

Ajustes/Ajustar

Ponto de acesso Wi-Fi – Permite compartilhar a conexão móvel do seu telefone via Wi-Fi e definir as configurações do ponto de acesso Wi-Fi portátil. Por favor leia: Ajuda > Ponto de acesso Wi-Fi.

Conexão Bluetooth – Permite escolher entre compartilhar a conexão com a Internet do telefone ou não.

Ajuda – Toque para ver informações de ajuda sobre as funções de conexão.

NOTA: Você deve definir um PIN ou Senha de bloqueio de tela antes de utilizar o armazenamento de credenciais.

<MAIS>

Modo avião - Depois de mudar para o modo avião, todas as conexões sem fio serão desativados.


Redes móveis – Define opções de dados em roaming, modo de rede e operadora, nomes de pontos de acessos (APNs), etc.

VPN – Exibe a lista de redes privadas virtuais (VPNs) que você configurou anteriormente. Permite adicionar diversos tipos de VPNs.

Sons e notificações

Perfil do som – Você pode escolher entre Som, Apenas vibrar ou Silencioso.

Volume – Você pode gerenciar o volume de toque de chamada, sons de notificações, toque de resposta do telefone, música, vídeos, jogos e outras mídias.

Toque de chamada – Permite definir o toque de chamada recebida padrão ao tocar no ícone  no canto superior direito da tela.

Compor toques – Compor toques automaticamente a partir do número de telefone.

Intensidade de vibração – Ajuste o nível de intensidade da vibração para chamadas, notificações e respostas táteis.

Som com vibração – Defina o telefone para vibrar quando receber chamadas.

Tipo de vibração – Permite ajustar o telefone para reproduzir sons ou vibrar quando você utilizar o teclado ou selecionar itens na tela.

Ajustes/Ajustar

Não perturbar – Permite ajustar as notificações.

Tela de bloqueio – Mostra todas as notificações.

Aplicativos – Define notificações para aplicativos.

< Mais >

Luz de notificação -Toque o botão para ligar ou desligar.

Vibrar ao tocar – Permite vibrar ao pressionar as teclas de início e durante outras interações de usuários.

Efeitos sonoros – Define sons do teclado, de toque e de bloqueio da tela.

Sons de toque de teclado de discagem – Define se haverá som ao tocar no teclado.

Som do toque – Define se haverá som ao selecionar itens na tela.

Bloqueio e desbloqueio com som – Define se haverá som ao bloquear e desbloquear a tela.

Notificações de voz das Mensagens/Chamadas – Quando ativada, seu aparelho lê a identificação do número que está chamando ou a mensagem recebida automaticamente.

Tela

< Tela inicial >

Selecionar Início – Define se a tela padrão será **Início** ou **EasyHome**.

Smart Bulletin – Ative ou desative a função que fornece opções adicionais de configuração. Selecione entre **LG Health**, **Calendário**, **Música**, **QuickRemote** e **Smart Tips**.

Tema – Permite alterar o tema do aparelho (esta opção pode não estar disponível dependendo do país ou da operadora).

Papel de parede – Seleciona o papel de parede para a Tela inicial. Selecione

Galeria, **Papéis de parede**, **Fotos**, **Fotos múltiplas** e **Fundos animados**.

Efeitos de tela – Define o efeito ao deslizar as telas. Selecione entre: **Dominó**, **Brisa**, **Acordeão**, **Panorama**, **Carrosel**, **Camada** ou **Slide**.

Deslizar telas circularmente – Ative para permitir a rolagem de telas em

Ajustes/Ajustar

looping (a primeira tela surge após a última).

Ajuda – Exibe informações sobre itens e funções da tela inicial.

< **Bloqueio de tela** >

Selecionar bloqueio de tela – Defina um modo de desbloqueio para proteger o seu telefone. Defina **Nenhum**, **Deslizar**, **Knock Code**, **Padrão**, **PIN** ou **Senha**.

Quando você ligar o telefone ou despertar a tela, você precisará desenhar o seu padrão de desbloqueio para desbloquear a tela.

Smart Lock – Primeiro escolha um bloqueio de tela. Depois selecione um modo de desbloqueio automático.

Efeito de tela – Defina as opções de efeito de tela. Selecione entre: **Bambolê**, **Mosaico de círculo**, **Partícula de luz**, **Círculo vetorial** ou **Refrigerante**.

NOTA: A função **Efeito de tela** torna-se disponível quando **Selecionar bloqueio de tela** estiver como **Deslizar**.

Papel de parede – Selecione um papel de parede para bloqueio de tela a partir da **Galeria** ou **Galeria de papéis de parede**.

Atalhos – Personalize relógios e atalhos para bloqueio de tela.

Animação de Clima – Exibe informações sobre o clima na sua localidade.

Contato p/ telefone perdido – Exibe informação do contato na tela de bloqueio, em caso de perda do telefone. Toque no campo "**Digite o e-mail ou número de telefone**" para inserir as informações a serem exibidas.

Temporizador de bloqueio – Defina o tempo de bloqueio após o limite de tempo de tela.

A tecla Ligar/Desligar bloqueia imediatamente – Defina o bloqueio de tela quando a tecla Ligar/Desligar for pressionada.

Ajustes/Ajustar

< Teclas de início >

Define as teclas exibidas no rodapé das telas, bem como sua posição na barra e sua aparência. Selecione as teclas, ordem, aparência e tema.

< FONTE >

Tipo de fonte – Permite alterar a fonte de exibição.

Tamanho da fonte – Permite ajustar o tamanho da fonte de exibição.

< AJUSTES BÁSICOS >

Brilho – Ajuste o brilho da tela. Para melhorar a performance da bateria, use um brilho moderado e confortável aos seus olhos.

Girar tela autom. – Selecione para girar a tela automaticamente, quando alterar a posição do telefone.

Limite de tempo de tela – Ajuste o atraso antes do desligamento automático da tela.

Protetor de tela – Selecione a proteção de tela a ser exibida quando o telefone está em espera ou sendo carregado. Selecione entre: Relógio e Fotos.

Geral

< Idioma e teclado >

Idioma - Seleciona o idioma para usar seu aparelho.

Teclado Atual - Exibe o teclado atual em uso.

Teclado LG - Selecione o teclado LG para inserir os dados.

Google digitação por voz - Marque para selecionar a inserção de voz do Google. Toque no ícone de configurações para alterar os ajustes da função. Nesse menu será possível configurar o idioma de entrada, bloquear palavras ofensivas e mais.

Conversão de texto em voz – Permite selecionar quando usar a leitura de textos. Você ainda pode definir outros ajustes em Mecanismo de Leitura de texto do Google bem como, em Velocidade da voz, Tom da voz, Ouvir um exemplo e Status de idioma padrão.

Velocidade do cursor - Define a velocidade do cursor em uma barra deslizante.

Inverter botões - Inverter os botões do mouse para usar o botão principal à direita.

<Localização>

Se você habilitar esta opção, o telefone irá determinar sua localização aproximada utilizando Wi-Fi, GPS e redes móveis. Ao selecionar esta opção, você será perguntado se concorda em permitir que o Google utilize sua localização ao fornecer este serviço.

Modo – Defina entre **Alta precisão**, **Economia de energia** e **Somente os sensores do dispositivo**.

SOLICITAÇÃO DE LOCAL RECENTE – Exibe aplicativos que solicitaram recentemente a sua localização.

SERVIÇOS DE LOCALIZAÇÃO

Câmera – Marque fotos e vídeos com sua localização.

Histórico de Localização do Google – Ative ou desative o serviço de localização do Google.

< Contas e sincronização >

Permite que os aplicativos sincronizem dados em segundo plano, se você estiver ou não trabalhando ativamente neles. A não seleção dessa configuração pode economizar bateria e reduzir (mas não eliminar) o uso de dados.

< Cloud >

Permite adicionar uma conta de um serviço de nuvem em aplicativos LG.

< Usuário >

Permite adicionar usuários para acesso ao aparelho.

< Acessibilidade >

Você pode configurar as opções de acessibilidade que você tenha instalado no seu telefone.

< Tecla de atalho >

Ative para que possa utilizar as teclas de volume para acesso rápido a aplicativos.

< Segurança >

Bloqueio de conteúdo – Selecione o tipo de bloqueio para arquivos na **Galeria**.

Selecione entre **Senha** ou **Padrão**.

Criptografar telefone – Criptografe todos os dados armazenados no aparelho. Você deverá digitar uma senha para liberar o acesso aos dados cada vez que ligá-lo.

Criptografar o cartão MicroSD – Criptografa os dados do cartão SD para sua segurança.

Definir bloqueio do cartão SIM – Defina o bloqueio do cartão SIM ou altere o PIN do SIM.

Mostrar senha – Exibe a senha enquanto você digita.

Administradores do dispositivo – Exibe os administradores do seu telefone.

Fontes desconhecidas – Permite a instalação de aplicativos obtidos a partir de sites, e-mails ou outros locais que não sejam do Play Store.

Verificar os aplicativos – Ativa o aviso anterior à instalação de alguns aplicativos quanto à possibilidade de danos a serem causados ao aparelho ou seu conteúdo.

Ajustes/Ajustar

Tipo de armazenamento – Informa o tipo de armazenamento.

Credenciais confiáveis – Selecione para acessar os certificados CA confiáveis disponíveis.

Instalar a partir do armazenamento – Permite instalar certificados a partir do cartão de memória microSD.

Apagar credenciais – Remove todas as credenciais.

Trust agents – Selecione o aplicativo para usar sem desbloquear a tela.

Fixar tela – Quando você marcar uma tela de um aplicativo, você pode permitir que esse aplicativo seja o único ao ser usado.

< QuickCircle Cover >

Permite que funções como música, clima e relógio estejam disponíveis quando você estiver usando uma capa QuickCircle Cover.

Ajustes/Ajustar

< Janela Dupla >

A tela dividida em duas seções é exibida ao mesmo tempo.

1. Mantenha a tecla Voltar pressionada para dividir a tela.
2. Toque ou arraste o ícone que deseja usar.

 - Alterna entre as telas.

 - Abre a tela cheia.

 - Exibe a lista de aplicativos.

 - Fecha o aplicativo mais recente.

Exibição dupla: Ao receber um e-mail contendo um link ou anexo, quando acessado ou baixado, esse conteúdo será exibido automaticamente em uma janela dupla.

Ajuda – Exibe ajuda sobre o uso de Janela Dupla.

< Data e hora >

Define como as datas serão exibidas. Você também pode utilizar essas configurações para definir a hora e o fuso horário, ao invés de obter a hora atual a partir da rede móvel.

< Armazenamento e USB >

ARMAZENAMENTO DO DISPOSITIVO - Visualize o uso do armazenamento interno do telefone.

CARTÃO SD – Visualize o uso do armazenamento externo (cartão MicroSD) do telefone.

< Bateria e economia de energia >

INFORMAÇÕES DA BATERIA

Exibe informações sobre a bateria juntamente com o percentual de carga existente nela.

Você também pode ver quais aplicativos estão consumindo mais energia em **Uso da bateria**, toque em um deles para ver mais detalhes.

Percentual da bateria na barra de estado – Marque para exibir o percentual de carga da bateria ao lado do ícone na barra de estado.

ECONOMIA DE ENERGIA

Ative ou desative a economia de energia da bateria e outras funções.

Ativar economia de energia – Selecione esta opção para ligar ou desligar a economia de energia da bateria quando um determinado percentual for atingido. Selecione: Imediatamente, 10%, 20%, 30% ou 50% da bateria.

Ajuda – Toque para ver informações de ajuda sobre a bateria.

<Smart cleaning>

Libere espaço limpando alguns aplicativos e arquivos temporários.

< Aplicativos >

Veja e gerencie aplicativos.

< Aplicativo de mensagem padrão >

Define se o aplicativo padrão será **Mensagens** ou **Hangouts**.

< Cópia de segurança e Restauração >

Altere as configurações para gerenciar suas definições e dados.

Serviço LG Backup – Faz cópia de segurança de seus dados no aparelho para restauração em caso de perda de informações ou substituição.

Fazer cópia de segurança dos meus dados – Permite fazer uma cópia de segurança das suas configurações e dados de aplicativos para o servidor Google.

Conta de cópia de segurança – Permite definir a conta de backup, para isso é necessário entrar com uma conta do Google.

Restauração automática – Ajuste para restaurar suas configurações e dados de aplicativos, quando os aplicativos são reinstalados no seu dispositivo.

Restaurar configurações de rede - Restaura as configurações de rede, incluindo Wi-Fi,

Ajustes/Ajustar

dados móveis e Bluetooth.

Restaurar dados de fábrica – Permite restaurar suas configurações para os valores padrão de fábrica e apagar todos os seus dados. Se você restaurar o telefone dessa maneira, você será solicitado a inserir novamente as mesmas informações de quando você iniciou o Android pela primeira vez.

< Sobre o telefone >

Exibe informações legais e permite verificar o estado do telefone e a versão do software.

Software para PC (LG PC Suite)

O aplicativo "LG PC Suite" é um programa que ajuda você conectar seu dispositivo a um PC via cabo USB. Uma vez conectado, é possível utilizar as funções do seu dispositivo no PC.

Com seu aplicativo LG PC Suite, você pode...

- Gerenciar e reproduzir conteúdos multimídia (música, vídeos, fotos) em seu PC.
- Enviar conteúdo multimídia para seu dispositivo.
- Sincronizar dados (agenda, contatos, favoritos) no seu dispositivo e PC.
- Fazer cópia de segurança dos aplicativos em seu dispositivo.
- Atualizar o software em seu dispositivo.
- Fazer cópia de segurança e restaurar o dispositivo.
- Reproduzir conteúdo multimídia em seu PC a partir de outro dispositivo.
- Fazer cópia de segurança, criar e editar notas no seu dispositivo.

NOTA: Você pode usar o menu **Ajuda** do aplicativo para descobrir como usar o seu aplicativo "LG PC Suite".

Instalando o software "LG PC Suite"

PC Suite lhe ajuda a gerenciar conteúdo multimídia e aplicativos em seu telefone através de sua conexão móvel para seu PC.

Software para PC (LG PC Suite)

Requisitos do sistema para instalação do software "LG PC Suite"

- SO: Windows XP (Service pack 3) 32bit, Windows Vista, Windows 7, Windows 8
- CPU: 1 GHz ou processador superior
- Memória: 512 MB ou superior
- Placa gráfica: Resolução 1024 x 768, Cores 32 bit ou superior
- HD: 500 MB ou mais de espaço livre no disco rígido (mais espaço livre no disco rígido pode ser necessário dependendo do volume de dados armazenados.)
- Software necessário: Drivers LG integrados, Windows Media Player 10 ou posterior.

NOTA: Driver USB Integrado LG

O Driver USB integrado LG é necessário para conectar um dispositivo LG ao PC e será automaticamente instalado quando você instalar o software PC "LG PC Suite".

Siga as instruções para baixar e executar o PC Suite:

- 1 **PC Suite** pode ser baixado do www.lg.com.
- 2 Instale o **PC Suite** no seu computador.
- 3 Conecte o telefone ao PC através de um cabo USB ou via rede Wi-Fi.
- 4 Execute o **PC Suite** no seu PC.

NOTA: Para sincronizar seu telefone ao PC usando o cabo USB, será necessário instalar o LG PC Suite no seu PC.

NOTA: Para maiores informações consulte o menu **Ajuda** do PC Suite.

Atualização do software do telefone

Atualização do software do telefone

Atualização do software do telefone LG via Internet

Para mais informações sobre esta função, por favor visite <http://www.lg.com/common/index.jsp> → selecione sua região e o país.

Esta funcionalidade permite a atualização do firmware do seu telefone diretamente da internet não sendo necessário ir até uma central de serviços autorizados. Esta funcionalidade estará disponível, caso a LG libere uma nova versão do firmware do seu aparelho.

Como a atualização do firmware requer toda a atenção do usuário durante o processo, atenção a todas as instruções e notas que aparecem a cada etapa do processo antes de continuar. Favor notar que remover o cabo USB ou a bateria do telefone durante o processo de atualização poderá causar sérios problemas ao seu aparelho.

Atualização de software do telefone LG pela rede (FOTA)

Primeiro, verifique se existe uma atualização de software disponível para seu aparelho, na Tela inicial, toque e segure a **Teclas Aplicativos recentes > Ajustes do sistema > em Ajustes/Ajustar > guia Geral > Sobre o telefone > Centro de atualização > Atualização de software.**

Atualização do software do telefone

NOTA: Os dados pessoais localizados na memória interna, incluindo as informações sobre sua conta Google e também outras contas, dados de sistema e aplicativos, configurações, aplicativos baixados e licenças DRM, podem ser perdidos durante o processo de atualização de software. De qualquer forma, a LG recomenda que você faça um backup destas informações e dados pessoais antes de atualizar o software do telefone. A LG não se responsabiliza pela perda de informações pessoais.

NOTA: A LG reserva o direito de disponibilizar atualizações somente para os modelos selecionados de acordo com seu próprio julgamento e não garante a disponibilidade da versão mais nova do software para todos os modelos de telefone.

NOTA: Esse recurso depende da sua operadora, região e país.

NOTA: O uso deste recurso poderá gerar custos se utilizada a rede de sua operadora. Verifique as tarifas de planos de dados com a sua operadora.

Sobre este manual do usuário

Sobre este manual do usuário

- Antes de utilizar seu telefone, leia atentamente este manual. Isso irá garantir que você utilize o seu telefone de forma segura e correta.
- Algumas das imagens e ilustrações fornecidas neste guia podem ser diferentes no seu telefone.
- Seu conteúdo pode ser diferente do produto final, ou a partir do software fornecido pelos provedores de serviços ou operadoras. Este conteúdo está sujeito a alterações sem aviso prévio. Para uma versão mais recente deste manual, acesse o site da LG em www.lge.com.br.
- Os aplicativos do telefone e suas funções podem variar de acordo com as especificações do país, região ou hardware. A LG não se responsabiliza por quaisquer problemas de desempenho decorrentes do uso de aplicativos desenvolvidos por outros provedores que não a LG.
- A LG não se responsabiliza por questões de desempenho ou incompatibilidade resultantes de configurações de registro editadas ou software de sistema operacional modificado. Qualquer tentativa de personalizar o seu sistema operacional pode fazer com que o dispositivo ou seus aplicativos parem de funcionar.
- Software, áudio, papel de parede, imagens e outras mídias fornecidas com o dispositivo são licenciadas para uso limitado. Se você extrair e utilizar estes materiais para fins comerciais ou outros fins, poderá estar violando leis de direitos autorais. Como um usuário, você é totalmente e inteiramente responsável pela utilização ilegal dessas mídias.
- Custos adicionais podem ser aplicados para serviços de dados, como mensagens, fazer upload e download, autossincronização, ou o uso de serviços de localização. Para evitar custos adicionais, selecione um plano de dados adequado às suas necessidades. Contate sua operadora para obter detalhes adicionais.

Marcas registradas

- LG e o logo LG são marcas registradas da LG Electronics.
- Todas as outras marcas e direitos autorais são propriedade de seus respectivos proprietários.

Sobre este manual do usuário

NOTA: Software de código fonte aberto

Para obter o código correspondente ao software sob as licenças GPL, LGPL, MPL e outras fontes abertas, por favor visite: <http://opensource.lge.com/>. Todos os termos da licença, bem como notas e observações, estão disponíveis para download com o código fonte.

Guia antirroubo

Você pode configurar seu telefone para evitar que ele seja utilizado por outras pessoas ao restaurar para as configurações de fábrica sem a sua permissão. Por exemplo, se o dispositivo for perdido, roubado ou apagado, apenas alguém com informações de sua conta do Google ou bloqueio de tela poderá utilizá-lo.

Tudo o que você precisa fazer para seu telefone estar protegido é:

- **Definir um bloqueio de tela:** Se o dispositivo for perdido ou roubado, mas você possui um bloqueio de tela definido, não será possível apagar o telefone utilizando o menu Ajustes, a menos que a tela esteja desbloqueada.
- **Adicionar sua conta do Google no telefone:** Se o dispositivo for apagado, mas você possui sua conta do Google nele, não será possível finalizar o processo de configuração até que as informações da conta do Google sejam inseridas novamente.


Após proteger o dispositivo, você precisará desbloquear a tela ou inserir a senha da conta do Google, caso queira fazer uma restauração de fábrica. Isso garante que você ou alguém de sua confiança esteja fazendo a restauração.



- Não esqueça a conta do Google e senha que você adicionou ao dispositivo antes de executar a restauração de fábrica. Se você não fornecer as informações da conta durante o processo de configuração, não será possível utilizar o dispositivo por completo após a restauração de fábrica.

Acessórios


Esses acessórios estão disponíveis para uso com o seu telefone. **(Os itens descritos abaixo podem ser opcionais).**




Bateria
BL-53YH



Fones de ouvido
EAB62950101
EAB62910501
EAB62950102



Adaptador de viagem
MCS-04BR



Cabo de dados



Adaptador sem fio
WCD-100 (Acessório vendido separadamente)

NOTA:

- Sempre utilize acessórios originais LG. A utilização de acessórios não autorizados pela LG pode invalidar sua garantia.
- Acessórios podem variar em diferentes regiões.
- As fotos dos acessórios são meramente ilustrativas e podem ser diferentes dependendo do modelo.

Termo de garantia limitada

A **LG ELECTRONICS DO BRASIL LTDA. (“LG”)** garante no momento da aquisição deste produto a sua qualidade e funcionamento, em conformidade com as suas respectivas especificações técnicas.

A **LG** fornece garantia limitada para o produto adquirido e para seus acessórios, dentro dos seguintes prazos, contados a partir da aquisição do produto:

Item	Garantia Legal (dias)	Garantia LG (dias)	Garantia Total (Garantia Legal + Garantia LG)
Aparelho celular	90	275	1 ano
Carregador e cabo de dados	90	275	1 ano
Bateria	90	90	180 dias
Demais acessórios	90	-	90 dias

A garantia limitada, ora fornecida, aplica-se somente ao produto LG regularmente adquirido no Brasil.

A Garantia limitada fornecida pela LG não cobre:

- Danos decorrentes do desgaste natural do produto, incluindo carcaça, teclado, lentes, displays e demais componentes;
- Danos decorrentes do uso indevido e/ou impróprio do produto, em desacordo com o Manual de Instruções ou que não tenham sido originados ou causados por ação ou omissão da **LG**;
- Qualquer dano provocado por mau uso, acidente, queda, agentes da natureza, agentes químicos, derramamento de líquidos e/ou alimentos, exposição à umidade ou

Termo de garantia limitada

a condições climáticas extremas, corrosão e oxidação no produto e/ou em seus componentes;

- D. Modificações ou consertos realizados por pessoas ou entidades não credenciadas pela **LG**;
- E. Produtos que não apresentem o número de série ou apresentem o número de série ilegível, raspado, danificado, apagado, alterado e/ou retirado;
- F. Produtos que não apresentem peças e/ou componentes originais da **LG**;
- G. Produtos e componentes que tenham sido danificados por violação ou rompimento de lacres ou que tenham sido danificados pela utilização de peças, componentes, acessórios, dentre outros não originais **LG**;
- H. Desconfiguração ou danos do produto pelo embarque de conteúdo não autorizado, configurações não autorizadas, vírus ocasionados pelo acesso a sites da internet, entre outros.

Limites da responsabilidade da **LG**:

Perda: A **LG** será responsável pela perda e/ou danos ocorridos no produto durante o seu transporte, única e exclusivamente, se estiver arcando por suas expensas com encargos de transporte para o trânsito do produto.

Informações Confidenciais: A **LG** e o Fornecedor de Serviço não serão considerados responsáveis por quaisquer dados pessoais e/ou confidenciais armazenados no produto, tampouco por qualquer tipo de dado ou informação danificada ou perdida. O consumidor deverá, previamente à entrega do produto ao serviço de assistência técnica correspondente, efetuar backup de tais dados.

Disposições Gerais:

- Com exceção do disposto neste Termo de garantia limitada, a **LG** não outorga quaisquer outras garantias ou condições expressas, sejam verbais ou por escrito. Além disso, a **LG** isenta-se expressamente de quaisquer garantias e/ou condições não incluídas neste termo.

Termo de garantia limitada

- Até o limite permitido pela legislação aplicável, a **LG** isenta-se ainda de todas as garantias e condições implícitas, incluindo quaisquer garantias implícitas de comercialização ou adequação a um fim específico. Para todas as transações efetuadas no Brasil, qualquer garantia ou condição implícita de comercialização, qualidade satisfatória ou adequação a um fim específico é limitada à duração da garantia expressa acima apresentada, bem como às especificações oferecidas neste manual.

Obrigações do Consumidor na garantia limitada:

- Caberá ao Consumidor, quando deixar o produto para reparo ou troca, assegurar que o mesmo esteja isento de obrigações ou restrições legais que impeçam a respectiva substituição;
- Conceder e permitir ao Fornecedor de Serviços, em nome do Consumidor, o acesso a quaisquer dados pessoais restantes, conforme o Fornecedor de Serviços considere necessário para o cumprimento das respectivas obrigações ao abrigo do presente Termo de garantia limitada;
- Assegurar que o referido processamento esteja em conformidade com quaisquer leis aplicáveis a dados pessoais.

Lembrete:

Prezado Consumidor, a garantia será anulada na sequência da remoção ou alteração das etiquetas de identificação do produto, peças e componentes;

Havendo a necessidade de troca de algum componente ou troca do produto, o componente e/ou produto recente passará a ser propriedade do Consumidor e o componente e/ou produto substituído passará a ser de propriedade da **LG**.

Da Assistência Técnica:

Caso o produto adquirido ou seus acessórios apresentem problemas, o Consumidor poderá acessar a rede de assistências técnicas autorizadas no site www.lge.com.br/suporte ou entrar em contato com o Serviço de Atendimento ao Consumidor através dos telefones 4004-5400 (Capitais e Regiões Metropolitanas) e 0800-707-5454 (para as demais localidades), contemplando-se somente chamadas originadas de telefone fixo.

Termo de garantia limitada


O Consumidor deverá manter a Nota Fiscal original em bom estado de conservação, contendo todos os dados do produto, pois ela é a comprovação de sua origem e será necessária para a realização de eventuais serviços necessários.

Legislação Aplicável:

O Consumidor e a **LG** estão de acordo quanto à aplicação da legislação do País no qual o produto foi adquirido para reger, interpretar e aplicar todos os direitos, deveres e obrigações do Consumidor e da **LG** emergentes ou de qualquer forma relacionados com o objeto do presente Termo de garantia limitada, sem prejuízo de qualquer conflito com os Princípios de Direito.

Da Jurisdição:

Todos os direitos, deveres e obrigações das Partes estão sujeitos aos tribunais do País no qual o produto foi adquirido.

 **Atenção:** A LG recomenda fortemente que, antes da realização de atualização do software ou da manutenção do produto, seja feita uma cópia de segurança dos dados, links e demais conteúdos que tenham sido embarcados através de download e que estejam gravados na memória, pois os mesmos poderão ser perdidos durante o procedimento de atualização ou reparo. Em caso de substituição do produto recomendamos o mesmo procedimento. A LG não poderá ser responsabilizada em qualquer hipótese pela perda, dano e/ou corrupção dos dados existentes no produto entregue para reparo, atualização de software ou substituição.

Especificações técnicas

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS LG-D855P

Nome Técnico: LG-D855P

Terminal 2G (GSM): 850/900/1800/1900 MHz

Terminal 3G (WCDMA): 850/900/1900/2100 MHz

Terminal 4G (LTE): 700/1700/1900/2600 MHz

Dimensões: 146,3 x 74,6 x 9,3 mm

Peso: 153,7 g

HOMOLOGAÇÃO ANATEL

Este produto está homologado pela Anatel, de acordo com os procedimentos regulamentados pela Resolução nº 242/2000 e atende aos requisitos técnicos aplicados, incluindo os limites de exposição da Taxa de Absorção Específica referente a campos elétricos, magnéticos e eletromagnéticos de radiofrequência, de acordo com as Resoluções nº 303/2002 e 533/2009.

RESOLUÇÃO 506 – ANATEL

“Este equipamento opera em caráter secundário, isto é, não tem direito à proteção contra interferência prejudicial, mesmo de estações do mesmo tipo, e não pode causar interferência à sistemas operando em caráter primário.”

NÚMERO DE HOMOLOGAÇÃO

Telefone móvel celular:



Adaptador sem fio:



(Acessório vendido separadamente)

Endereços e telefones

ENDEREÇOS E PATENTES

Produzido por LG Electronics do Brasil Ltda.
C.N.P.J.: 01.166.372/0001-55
I.E.: 688 134 332 111
Av. D. Pedro I, W7777
Área Industrial de Piracangágua II
CEP 12091-000
Taubaté - SP - Brasil

Importante

Por favor, não retorne nenhum produto para o endereço acima, primeiro entre em contato com o SAC da LG.

Telefone

4004 5400 Capitais e Regiões Metropolitanas
*0800 707 5454 Demais localidades
* Somente chamadas originadas de telefone fixo.

Homepage

www.lge.com.br

LG Service Center (LGC)
Rua Henrique Schaumann, 85, Pinheiros
CEP 05413-020
São Paulo - SP - Brasil

ANATEL - Agência Nacional de Telecomunicações
www.anatel.gov.br

Rede autorizada de serviços

Para saber o endereço e o telefone da assistência técnica autorizada mais próxima, entre em contato com nossa central de atendimento.



SAC Serviço de Atendimento
ao Consumidor

4004 5400 Capitais e Regiões
Metropolitanas

*** 0800 707 5454** Demais
Localidades

* Somente chamadas originadas de telefone fixo

WWW.LGE.COM.BR

EM CASO DE DÚVIDA, CONSULTE NOSSO SAC

Solução de problemas

Este capítulo relaciona alguns problemas que podem ocorrer durante o uso do telefone. Alguns problemas requerem que você ligue para seu provedor de serviço, mas a maioria são fáceis de corrigir por si mesmo.

Mensagem	Possíveis causas	Possíveis medidas corretivas
Erro no SIM	Não existe um cartão SIM no telefone ou ele foi inserido incorretamente.	Certifique-se de que o cartão SIM está inserido corretamente.
Sem conexão de rede / Conexão perdida	O sinal está fraco ou você está fora da área de rede da operadora.	Mova-se para uma janela ou uma área aberta. Verifique o mapa de cobertura da rede da operadora.
	Novos serviços aplicados pela operadora.	Verifique se o cartão SIM está habilitado e se seu plano está ativo. Consulte sua operadora.
Códigos não coincidem	Para alterar um código de segurança, você precisará confirmar o novo código inserindo-o novamente.	Se você esqueceu o código, contate seu provedor de serviços, somente em casos de códigos exclusivos para serviços de sua operadora.
	Os dois códigos digitados não coincidem.	

Solução de problemas

Mensagem	Possíveis causas	Possíveis medidas corretivas
Um aplicativo não pode ser configurado	Não suportado pela operadora ou necessário registro.	Verifique as configurações necessárias requeridas pelo aplicativo ou contate sua operadora.
Chamada não efetuada	Erro na digitação.	Verifique se a nova rede está autorizada.
	Novo cartão SIM inserido.	Verifique se há novas restrições.
	Pré-pago atingiu limite de custo.	Contate sua operadora ou restaure o limite com PIN2.
O telefone não pode ser ligado	Tecla Ligar/Desligar/Bloquear pressionada brevemente.	Pressione a tecla Ligar/Desligar/Bloquear por pelo menos dois segundos.
	A bateria não está carregada.	Carregue a bateria. Verifique o indicador de carga no visor.

Solução de problemas

Mensagem	Possíveis causas	Possíveis medidas corretivas
Erro no carregamento	A bateria não está carregada.	Carregue a bateria.
	Temperatura externa muito quente ou fria.	Certifique-se de que telefone está carregando a uma temperatura normal.
	Problema no contato.	Verifique a conexão do carregador ao telefone.
	Sem tensão na rede elétrica.	Conecte o carregador em uma tomada diferente.
	Carregador com defeito.	Se o carregador estiver com excesso de aquecimento, substitua-o.
	Carregador errado.	Utilize apenas acessórios originais da LG.
Número não permitido	Os números de discagem fixa estão ativados.	Verifique em Ajustes/Ajustar > guia Redes > Chamadas se a função Números de discagem fixa está ativa.
Impossível receber/ enviar SMS e imagem	Memória cheia.	Apague algumas mensagens do telefone.
Os arquivos não abrem	Formato de arquivo não suportado	Verifique os formatos de arquivos suportados pelo aparelho.

Solução de problemas

Mensagem	Possíveis causas	Possíveis medidas corretivas
A tela não liga ao receber uma chamada	Problema no sensor de proximidade.	Se você usar qualquer película protetora ou capa, verifique se cobriu a área em torno do sensor de proximidade. Certifique-se de que a área ao redor do sensor de proximidade está limpa.
Sem som	Modo de vibração.	Verifique em Ajustes/Ajustar > guia Sons e Notificações > Perfil do som para ter certeza que você não está no modo vibratório ou silencioso.
Desligar ou congelar	Problema de software intermitente.	Faça a atualização do software através do site.



Perguntas mais frequentes

Categoria Sub-categoria	Pergunta	Resposta
BT Dispositivos Bluetooth	Quais são as funções disponíveis através de Bluetooth?	Você pode conectar um dispositivo de áudio Bluetooth como um fone de ouvido mono ou estéreo ou ainda um kit viva-voz. E, quando um servidor FTP está conectado a um dispositivo compatível, você pode compartilhar conteúdos armazenados no cartão de memória.
Dados Backup de Contatos	Como eu posso fazer um backup dos meus contatos?	Os dados de seus contatos podem ser sincronizados entre seu telefone e o Gmail™.
Dados Sincronização	É possível definir a sincronização com o Gmail™ em apenas um sentido?	A sincronização com o Gmail™ é possível apenas nos dois sentidos.
Dados Sincronização	É possível sincronizar todas as pastas de E-mail?	A caixa de entrada é sincronizada automaticamente. Você pode ver outras pastas, toque e segure a Tecla Aplicativos recentes <input type="checkbox"/> e selecionando Pastas para escolher a pasta desejada.
Serviços Google™ Login Gmail™	Eu preciso sempre efetuar login no Gmail™ quando acessar o Gmail™?	Uma vez que você efetuou o login no Gmail™ você não precisa efetuar o login novamente.

Perguntas mais frequentes

Categoria Sub-categoria	Pergunta	Resposta
Serviços Google™ Conta do Google	É possível filtrar e-mails?	Não, o filtro de e-mails não está disponível neste telefone.
Função do Telefone E-mail	O que acontece quando eu executo um outro aplicativo enquanto escrevo um e-mail?	Seu e-mail será automaticamente salvo como um rascunho.
Função do Telefone Toque	Há um limite de tamanho de arquivo para quando eu quiser usar um arquivo de MP3 como toque?	Não há limite de tamanho de arquivo.
Função do Telefone Horário da Mensagem	Meu telefone não mostra o horário do aviso de entrega de uma mensagem com mais de 24h. Como eu posso mudar isso?	Você somente poderá visualizar horários em mensagens recebidas no mesmo dia.
Função do Telefone Navegação	É possível instalar outro aplicativo para navegação no meu telefone?	Qualquer aplicativo disponível no Play Store™ e que seja compatível com o hardware de seu telefone poderá ser instalado e usado.

Perguntas mais frequentes

Categoria Sub-categoria	Pergunta	Resposta
Função do Telefone Sincronização	É possível sincronizar meus contatos e minhas contas de e-mail?	Apenas os contatos do Gmail™ e MS Exchange (e-mail corporativo) podem ser sincronizados.
Função do Telefone Espera e Pausa	É possível salvar um contato com os caracteres de Pausa e Espera já adicionados ao número telefônico?	<p>Se você transferiu um contato com os caracteres "w" e "p", (que exercem a função de "espera" e "pausa" respectivamente), já inseridos no número do telefone, você não conseguirá usar estas funções. Você precisa salvar novamente cada um dos números que possuem esta função.</p> <ol style="list-style-type: none">1. A partir da tela inicial, toque no ícone do Telefone .2. Digite o número do telefone, toque e segure a Tecla Recentes .3. Toque em Adic. pausa de 2 seg. ou Adicionar espera.
Função do Telefone Segurança	Quais são as funções de segurança do telefone?	Você pode determinar que o aparelho solicite um Padrão de Desbloqueio para que o acesso às funções seja liberado.

Perguntas mais frequentes

Categoria Sub-categoria	Pergunta	Resposta
Função do Telefone Padrão de Desbloqueio	Como eu posso criar um padrão de desbloqueio?	<ol style="list-style-type: none">1. A partir da tela inicial, toque e segure a Tecla Aplicativos recentes <input type="checkbox"/>.2. Toque em Ajustes do sistema > guia Tela > Bloqueio de tela.3. Toque em Selecionar bloqueio de tela > Padrão. Na primeira vez que você acessar a função, você verá um tutorial sobre a criação de um Padrão de Desbloqueio.4. Configure o Padrão de Desbloqueio fazendo um desenho na tela. Para confirmá-lo, desenhe novamente. <p>Precauções ao usar um Padrão de Desbloqueio.</p> <p>É muito importante que você se recorde do padrão criado. Você não conseguirá acessar as funções de seu telefone se errar o Padrão de Desbloqueio cinco vezes. Você possui 5 chances de entrar com o padrão correto, senha ou código. Se você usar estas 5 oportunidades, você poderá tentar novamente depois de 30 segundos. (Ou, se você configurou anteriormente um PIN de segurança para liberar o Padrão de Desbloqueio, poderá usá-lo.)</p>

Perguntas mais frequentes

Categoria Sub-categoria	Pergunta	Resposta
Função do Telefone Padrão de Desbloqueio	O que fazer se eu esqueci meu Padrão de Desbloqueio e não criei minha conta do Google no telefone?	<p>Se você esqueceu o Padrão de Desbloqueio:</p> <p>Se você efetuou login na sua conta do Google no telefone, mas não conseguiu inserir o Padrão de Desbloqueio correto nas 5 tentativas oferecidas, toque em Esqueceu o padrão?</p> <p>Você será guiado então para efetuar o login na sua conta do Google e desbloquear seu aparelho. Se você não criou uma conta do Google no telefone, ou esqueceu os dados da conta criada, você terá de executar uma restauração de fábrica.</p> <p>Atenção: Se você executar uma restauração de fábrica, todos os aplicativos baixados e dados do usuário serão apagados. Por favor, lembre-se de efetuar um backup de todas as informações importantes antes de realizar uma restauração de fábrica.</p>
Função do Telefone Memória	Como eu posso saber se a memória do telefone está cheia?	Você verá uma notificação.

Perguntas mais frequentes

Categoria Sub-categoria	Pergunta	Resposta
Função do Telefone Idiomas Suportados	É possível alterar o idioma do meu telefone?	<p>Seu aparelho suporta diversos idiomas. Para alterar o idioma:</p> <ol style="list-style-type: none">1. A partir da tela inicial, toque e segure a Tecla Aplicativos recentes <input type="checkbox"/> e depois toque em Ajustes do sistema > guia Geral.2. Toque Idioma e teclado > Idioma.3. Toque no idioma desejado.
Função do Telefone VPN	Como eu posso configurar uma VPN?	<p>O acesso e configuração de uma VPN varia de acordo com os parâmetros estabelecidos por sua empresa. Para configurá-la, você deve obter as informações com a área responsável pela administração de rede.</p>
Função do Telefone Tempo limite da tela	Minha tela apaga após 15 segundos. Como eu posso alterar o período de tempo para que a iluminação não seja desligada?	<ol style="list-style-type: none">1. A partir da tela inicial, toque e segure a Tecla Aplicativos recentes <input type="checkbox"/>.2. Toque em Ajustes do sistema > guia Tela.3. Toque em Limite de tempo de tela.4. Selecione a opção desejada para aumentar o tempo limite da iluminação da tela.

Perguntas mais frequentes

Categoria Sub-categoria	Pergunta	Resposta
Função do Telefone Wi-Fi e Rede Móvel	Quando uma rede Wi-Fi e uma rede móvel estiverem disponíveis, qual serviço meu telefone irá utilizar?	Para a transmissão de dados, seu telefone pode ser configurado para buscar uma conexão Wi-Fi como padrão, (se a conexão Wi-Fi em seu telefone estiver ativada). Porém, não haverá nenhuma notificação se seu aparelho alternar entre a rede Wi-Fi e a rede móvel. Para saber qual conexão está sendo usada, verifique os ícones da rede móvel e rede Wi-Fi localizados no topo da tela.
Função do Telefone Tela Inicial	É possível remover um aplicativo da tela inicial?	Sim. Toque e mantenha pressionado o ícone que deseja remover até que a lixeira apareça no canto superior direito da tela. Então, sem soltar o dedo da tela, arraste o ícone até a lixeira.
Função do Telefone Aplicativos	Eu fiz o download de um aplicativo, mas ele está causando muitos erros. Como eu posso removê-lo?	<ol style="list-style-type: none">1. A partir da tela inicial, toque e segure a Tecla Aplicativos recentes <input type="checkbox"/>.2. Toque em Ajustes do sistema > guia Geral > Aplicativos.3. Toque no aplicativo que deseja remover e selecione a opção Desinstalar.

Perguntas mais frequentes

Categoria Sub-categoria	Pergunta	Resposta
Função do Telefone Carregador	É possível carregar meu telefone através de um cabo USB sem instalar o driver USB necessário?	Sim, a bateria do telefone será carregada normalmente através do cabo USB, independentemente da instalação do driver USB.
Função do Telefone Alarme	Posso usar arquivos de música no meu alarme?	Sim. Durante a configuração do alarme, selecione a música desejada para tocar quando o alarme soar.
Função do Telefone Alarme	O alarme irá soar se o meu telefone estiver desligado?	Não. Isso não é possível.
Função do Telefone Alarme	Se o toque do telefone estiver configurado para vibrar ou o volume estiver em modo silencioso, como eu ouvirei o alarme soar?	Seu alarme está programado para ser audível, mesmo nestas situações.

