

KORISNIČKI PRIRUČNIK IPS LED MONITOR (LED MONITOR*)

*LG LED monitori su LCD monitori sa LED pozadinskim osvetljenjem.

Pre upotrebe proizvoda, detaljno pročitajte informacije o bezbednosti.

Lista modela IPS LED monitora (LED monitora)

25UM58

29UM58

34UM58

SADRŽAJ

3 LICENCA

4 MONTIRANJE I PRIPREMA

- 4 Komponente proizvoda
- 5 Opis dugmadi i komponentata
- 6 Premeštanje i podizanje monitora
- 7 Instaliranje monitora
- 7 - Montiranje osnove postolja
- 8 - Употреба држача кабла
- 9 - Odvajanje osnove postolja
- 11 - Postavljanje na sto
- 12 - Podešavanje ugla
- 13 - Korišćenje Kensington brave
- 13 - Instaliranje ploče za montiranje na zid
- 14 - Postavljanje na zid

15 KORIŠĆENJE MONITORA

- 15 Povezivanje sa računarom
- 15 - HDMI veza
- 16 Povezivanje sa AV uređajima
- 16 - HDMI veza
- 16 Povezivanje sa spoljnim uređajima
- 16 - Povezivanje slušalica

17 PODEŠAVANJE

- 17 Otvaranje glavnog menija
- 18 Prilagođavanje postavki
- 18 - Postavke menija
- 18 - -Quick Settings
- 19 - -Picture
- 21 - -General

- 22 - -Reset
- 23 - -Picture Mode

24 REŠAVANJE PROBLEMA

26 SPECIFIKACIJE

- 26 25UM58
- 28 29UM58
- 29 34UM58
- 30 Režim fabričke podrške
- 30 HDMI usklađivanje vremena (video)
- 30 Indikator napajanja

31 PRAVILAN POLOŽAJ TELA

- 31 Pravilan položaj tela pri korišćenju monitora

LICENCA

Svaki model ima drugačiju licencu. Posetite www.lg.com da biste dobili više informacija o licenci.



The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc. in the United States and other countries.

Sledeći sadržaj se isključivo primenjuje na monitor koji se prodaje na evropskom tržištu i koji mora da bude u skladu sa ErP Direktivom:

* Ovaj monitor je postavljen da se automatski isključuje 4 sata nakon što ste ga uključili i niste pravili ni kakve promene na ekranu.

* Kako biste onemogućili ovu postavku, promenite opciju na 'Isključi' u meniju na ekranu „Automatic Stand by“ (Automatsko mirovanje).

MONTIRANJE I PRIPREMA

Komponente proizvoda

Pre upotrebe proizvoda, proverite da li se u kutiji nalaze sve komponente. U slučaju da neke komponente nedostaju, obratite se prodavnicu u kojoj ste kupili proizvod. Imajte u vidu da se proizvod i komponente mogu razlikovati od onih na slici.



CD / kartica



HDMI kabl



Kabl za napajanje
(U zavisnosti od države)




AC-DC Adapter

(U zavisnosti od države)



AC-DC Adapter
(U zavisnosti od države)

34UM58




Prozirna ploča

25UM58



Osnova postolja



Telo postolja




Kapica vijka




Vijci x2

29UM58



Osnova postolja

34UM58



Telo postolja



Kapica vijka



Vijci x2



OPREZ


- Uvek koristite originalne komponente da biste obezbedili bezbednost i performanse proizvoda.
- Sva oštećenja i povrede koji nastanu zbog upotrebe piratskih proizvoda nisu pokriveni garancijom.



NAPOMENA

- Imajte u vidu da se komponente mogu razlikovati od onih na slici.
- Sve informacije i specifikacije iz ovog priručnika mogu biti promenjene bez prethodnog obaveštenja da bi se poboljšale performanse proizvoda.
- Da biste kupili opcionalni dodatni pribor, posetite prodavnicu elektronske opreme ili Web prodavnicu ili pozovite prodavnicu u kojoj ste kupili uređaj.


Opis dugmadi i komponenata

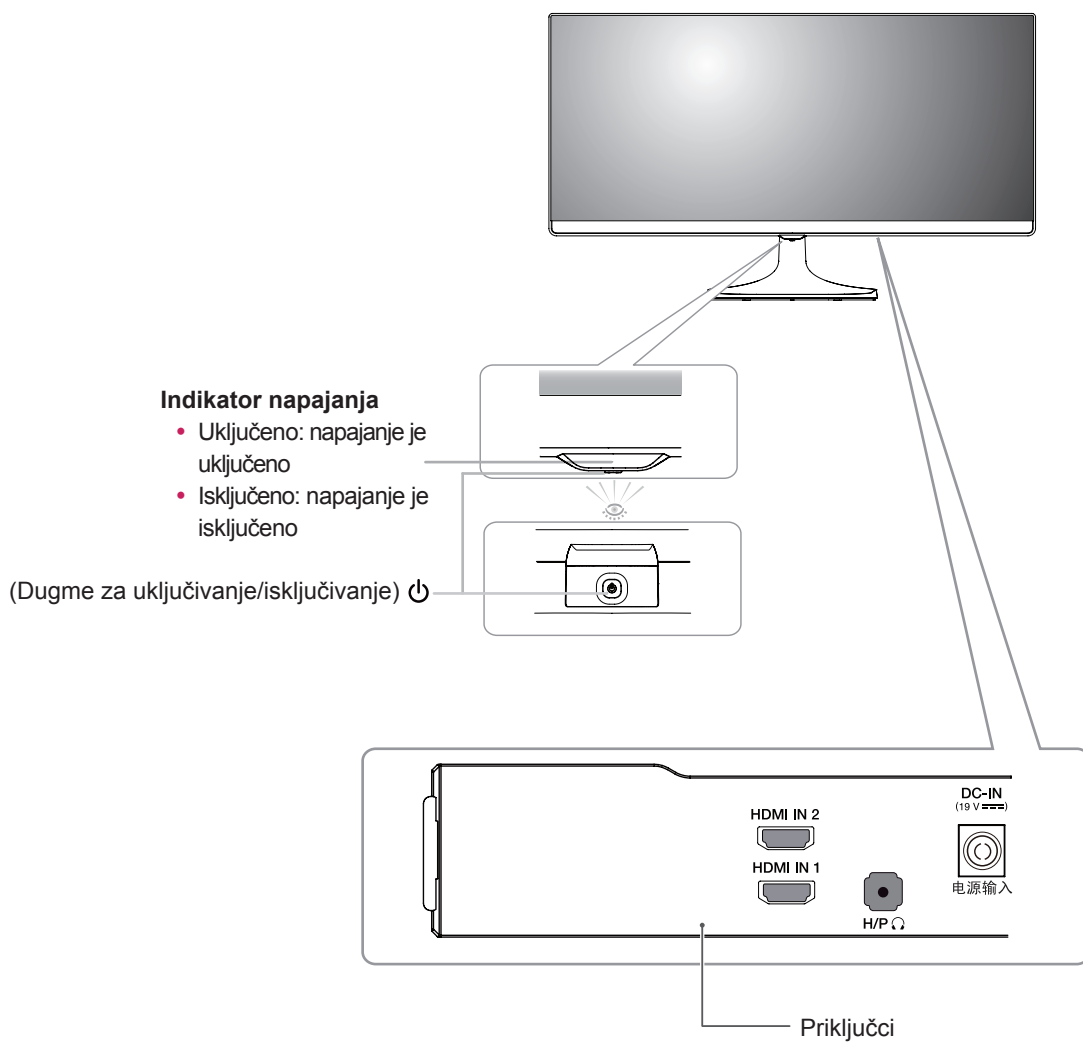


Premeštanje i podizanje monitora

Kada premeštate ili podižete monitor, pratite ova uputstva da biste sprečili da se monitor ogrebe ili ošteti i da biste obezbedili bezbedan transport bez obzira na oblik ili veličinu.

- Preporučuje se da stavite monitor u originalnu kutiju ili materijal za pakovanje pre premeštanja.
- Pre premeštanja ili podizanja monitora, isključite kabl za napajanje i sve ostale kablove.
- Čvrsto držite gornji i donji deo okvira monitora. Nemojte držati samu tablu.

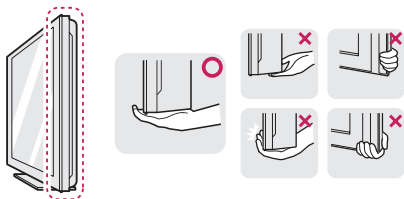

- Dok držite monitor, ekran treba da bude okrenut od vas da biste sprečili da se ogrebe.

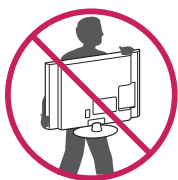


- Kada premeštate monitor, izbegavajte snažne potrese ili vibracije proizvoda.
- Kada premeštate monitor, držite ga u uspravnom položaju, nikada nemojte okretati monitor na stranu, niti ga naginjati bočno.




OPREZ

- Koliko je to moguće, izbegavajte da dodirujete ekran monitora. Ovo može oštetiti ekran ili neke piksele koji se koriste za stvaranje slika.

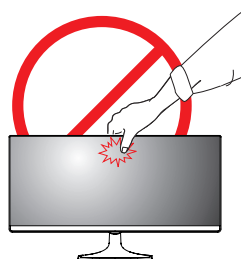

- Ako koristite monitor bez osnove postolja, upravljačko dugme može izazvati da monitor postane nestabilan i padne, što može da dovede do oštećenja monitora ili telesne povrede. Pored toga, ovo može da izazove kvar upravljačkog dugmeta.

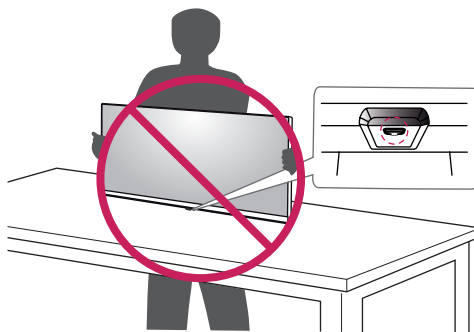

Instaliranje monitora

Montiranje osnove postolja

25UM58


- 1 Okrenite ekran nadole.




OPREZ

- Da biste zaštitili ekran od ogrebotina, pokrijte površinu mekom krpom.


- 2 Proverite smer tela postolja (unapred, unazad), a zatim postavite telo postolja na šarku postolja. Zategnite dva vijka na poledini **Telo postolja**.

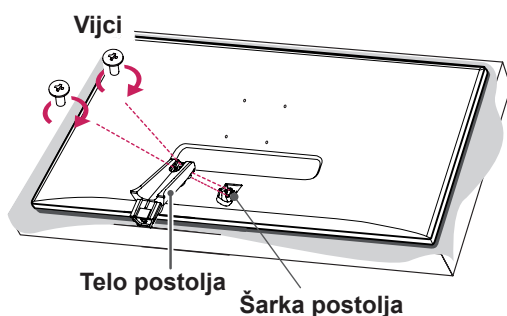

- 3 1 Spojite Osnova postolja na Telo postolja.
2 Pritegnite zavrtanj udesno.

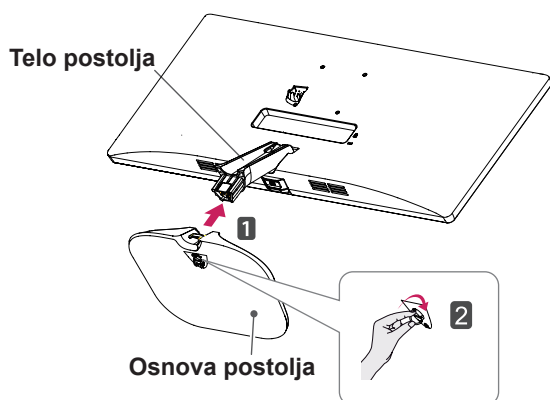

- 4 Stavite kapicu vijka.

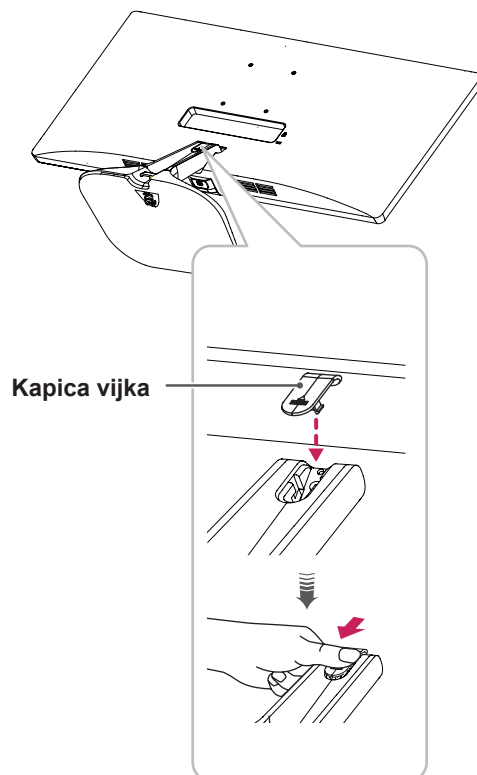

29UM58


34UM58

- 1 Okrenite ekran nadole.


**OPREZ**

- Da biste zaštitili ekran od ogrebotina, pokrijte površinu mekom krpom.


- 2 Proverite smer tela postolja (unapred, unazad), a zatim postavite telo postolja na šarku postolja. Zategnite dva vijka na poledini **Telo postolja**.

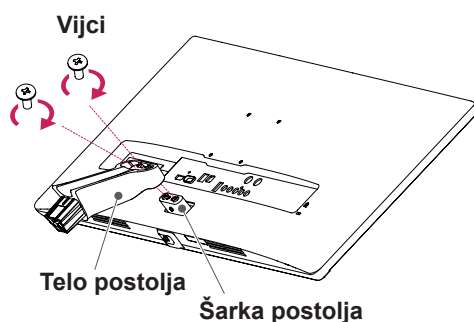

- 3 1 Spojite Osnova postolja na Telo postolja.
2 Pritegnite zavrtnaj uredno.

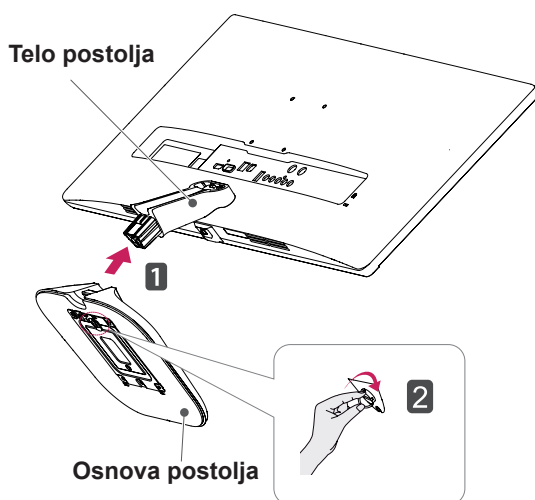


- 4 Stavite kapicu vijka.

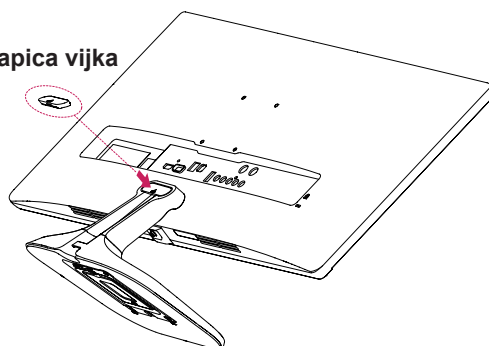Kapica vijka**OPREZ**

Nemojte jako pritiskati kada pričvršćujete zavrtnje da ne biste oštetili monitor. Oštećenja nastala na ovaj način nisu pokrivena garancijom proizvođača.

**OPREZ**

Pazite da ne udarite stopalom u postolje.

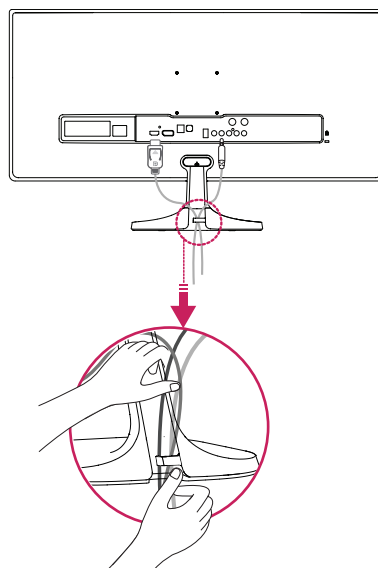Употреба држача кабла

Odvajanje osnove postolja

25UM58


- 1 Okrenite ekran nadole.




OPREZ

- Da biste zaštitili ekran od ogrebotina, pokrijte površinu mekom krpom.


- 2 Skinite kapicu vijka.

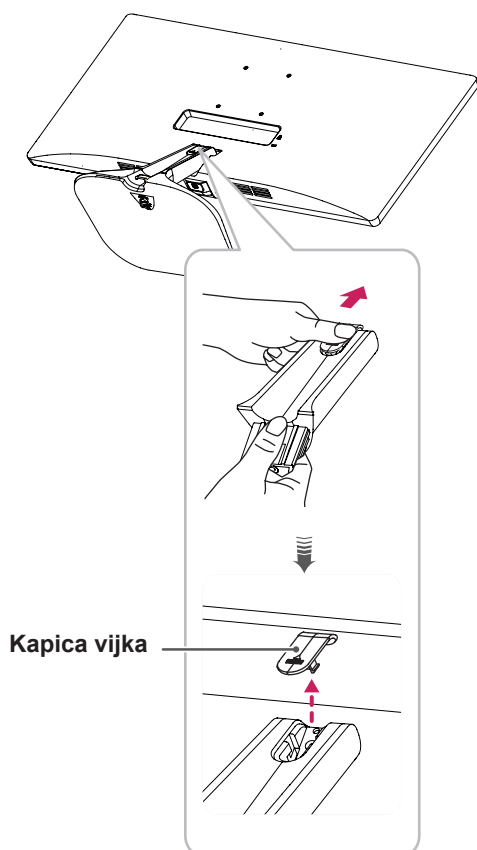

- 3 Uklonite dva vijka na poleđini **Telo postolja**. Kao što je prikazano na slici, skinite **telo postolja** sa šarke postolja.

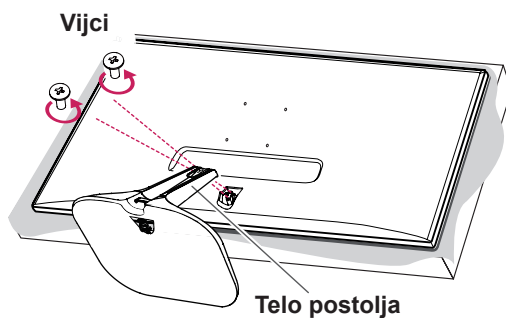

- 4
 - 1 Pritegnite zavrtnj nalevo.
 - 2 Извуците Osnova postolja.

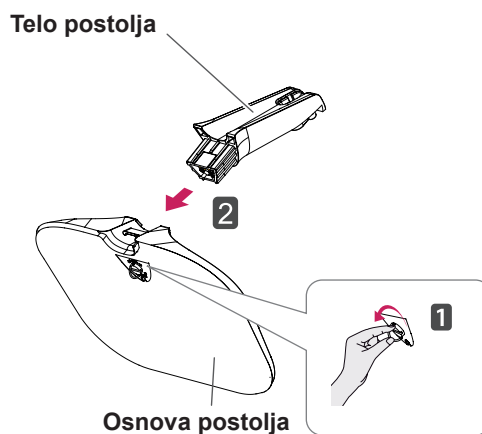

29UM58

34UM58


- 1 Okrenite ekran nadole.

**OPREZ**


- Da biste zaštitili ekran od ogrebotina, pokrijte površinu mekom krpom.

- 2 Skinite kapicu vijka.

Kapica vijka

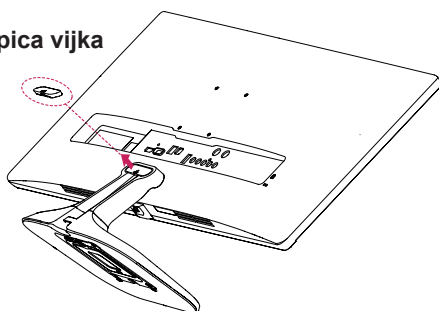


- 3 Uklonite dva vijka na poleđini **Telo postolja**. Kao što je prikazano na slici, skinite **telo postolja sa šarke postolja**.

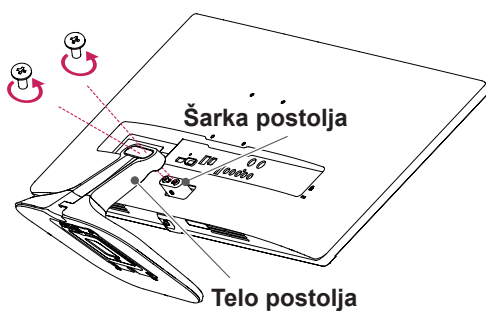

- 4 **1** Pritegnite zavrtnanj nalevo.
2 Извудците Osnova postolja.

Telo postolja

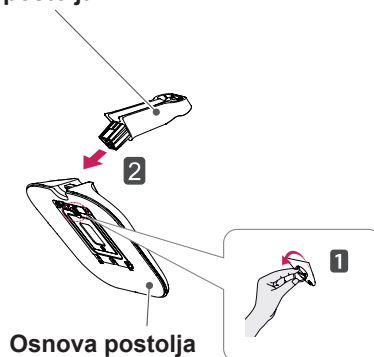**OPREZ**

- Slike u ovom dokumentu predstavljaju tipične procedure i mogu izgledati drugačije od stvarnog proizvoda.
- Ne nosite monitor okrenut naopako držeći ga samo za postolje. To može dovesti do pada monitora sa postolja, što može izazvati telesnu povredu.
- Kada podižete ili premeštate monitor, nemojte dodirivati ekran monitora. Primenjivanje sile ili pritiska može oštetiti ekran monitora. Držite telo postolja ili plastični okvir proizvoda.


**OPREZ**

- Komponente na slici mogu da se razlikuju od stvarnog proizvoda.
- Nemojte nositi monitor naopako pošto tako može da padne sa postolja što može dovesti do oštećenja ili povrede.
- Da ne biste oštetili ekran prilikom podizanja ili premeštanja monitora, držite monitor za postolje ili plastični poklopac. Tako ćete izbeći pritiskanje ekrana.


Postavljanje na sto

- 1 Podignite monitor i postavite ga na sto u uspravnom položaju.

Postavite ga bar **100 mm** od zida da biste obezbedili dovoljnu ventilaciju.

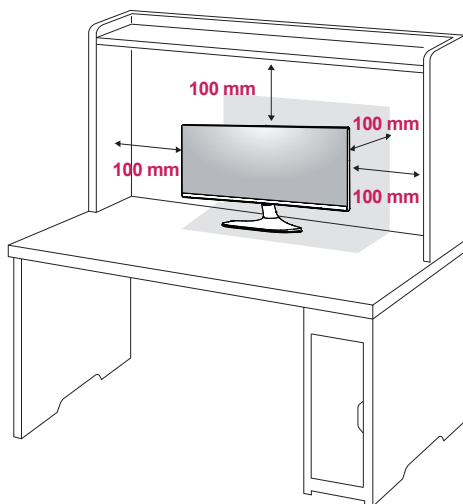

- 2 Povežite adapter sa monitorom, a zatim utaknite kabl za napajanje u zidnu utičnicu.

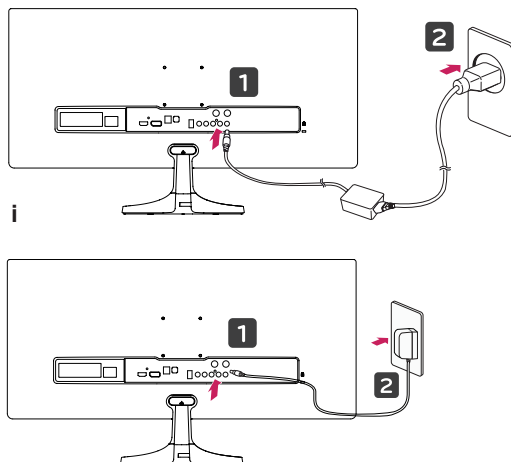

- 3 Pritisnite dugme ⏻ (Napajanje) na dnu monitora da biste ga uključili.




OPREZ

- Pre premeštanja ili montiranja monitora, kabl za napajanje obavezno isključite iz utičnice. Postoji opasnost od strujnog udara.


Podešavanje ugla

- 1 Postavite monitor u uspravan položaj tako da bude montiran na osnovu postolja.
- 2 Podesite ugao ekrana. Ugao ekrana se može podesiti prema napred ili nazad za udoban doživljaj gledanja.

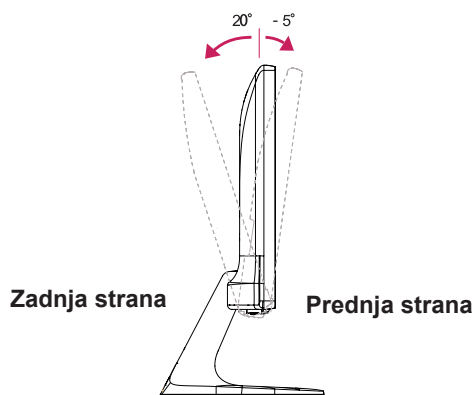


UPOZORENJE

- Nemojte držati monitor za donji deo okvira, kao što je prikazano na slici u nastavku, da ne biste povredili prste prilikom podešavanja ekrana.

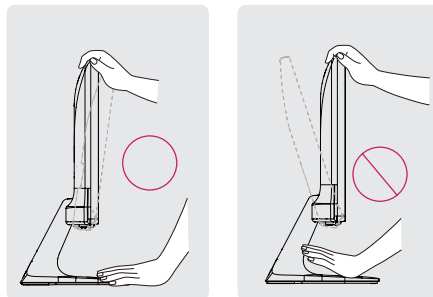

- Prilikom podešavanja ugla monitora, vodite računa da ne dodirnete, odnosno pritisnete površinu ekrana.

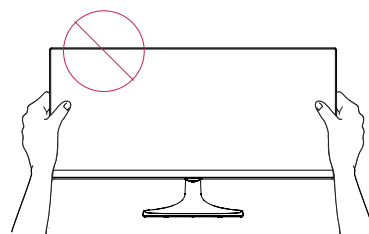


Korišćenje Kensington brave

Konektor za Kensington sistem bezbednosti nalazi se na zadnjem delu monitora.

Više informacija o postavljanju i korišćenju potražite u korisničkom priručniku za Kensington bravu ili posetite veb-lokaciju <http://www.kensington.com>.

Povežite kabl Kensington sistema bezbednosti između monitora i stola.

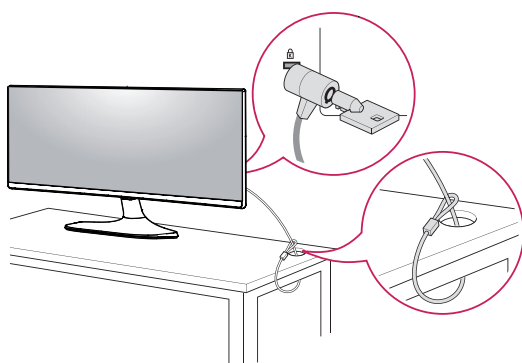


NAPOMENA

- Korišćenje Kensington brave predstavlja opciju. Dodatni pribor možete kupiti u lokalnoj prodavnici elektronike.

Instaliranje ploče za montiranje na zid

Ovaj monitor podržava specifikaciju standardne ploče za montiranje na zid ili kompatibilnog uređaja.

- 1 Okrenite ekran nadole. Da biste zaštitili ekran od ogrebotina, pokrijte površinu mekom krpom.
- 2 Postavite prozirnu ploču na zadnju stranu monitora i poravnajte je sa otvorima za zavrtnje. (34UM58)
- 3 Postavite ploču za montiranje na zid na monitor i poravnajte je sa otvorima za zavrtnje.
- 4 Pomoću odvijača pritegnite četiri zavrtnja da biste pričvrstili ploču na monitor.

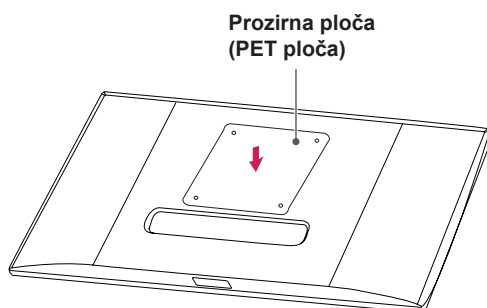


NAPOMENA

- Ploča za montiranje na zid prodaje se odvojeno.
- Više informacija o postavljanju potražite u uputstvima za postavljanje ploče za montiranje na zid.
- Vodite računa da ne koristite preveliku silu kada montirate ploču za montiranje na zid pošto to može oštetiti ekran monitora.

Postavljanje na zid

Da bi postojala odgovarajuća ventilacija, monitor montirajte tako da bude najmanje 100 mm udaljen od zida i ostavite oko 100 mm prostora sa svake strane monitora. Detaljna uputstva za montiranje možete dobiti u lokalnoj prodavnici. Uputstva za instalaciju i podešavanje nosača za montiranje na zid sa mogućnošću podešavanja nagiba potražite u priručniku nosača.

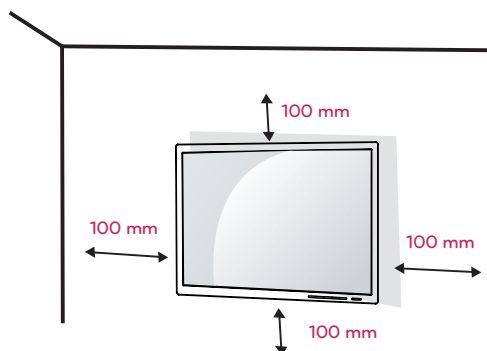

Da biste postavili monitor na zid, pričvrstite nosač za montiranje na zid (opciono) na zadnju stranu monitora.

Vodite računa da nosač za montažu na zid bude dobro pričvršćen za monitor i za zid.

- 1 Ako koristite zavrtnj duži od standardnog, unutrašnjost monitora može da se oštetiti.
- 2 Ako koristite neodgovarajući zavrtnj, proizvod se može oštetiti i pasti sa mesta na kom je postavljen. U tom slučaju, LG nije odgovoran za tako nešto.


Postavljanje na zid (A x B)	25UM58	34UM58
	29UM58	
Zavrtnj za postolje	M4 x 10 mm	
Potrebni zavrtnji	4	



OPREZ

- Pre premeštanja ili montiranja monitora, kabl za napajanje obavezno isključite iz utičnice da ne bi došlo do strujnog udara.
- U slučaju montiranja monitora na plafon ili kosi zid, može doći do pada monitora, što može dovesti do povreda. Koristite originalni LG nosač za montiranje na zid. Više informacija potražite u lokalnoj prodavnici ili od kvalifikovanog majstora.
- Nemojte jako pritiskati kada pričvršćujete zavrtnje da ne biste oštetili monitor. Oštećenja nastala na ovaj način nisu pokrivena garancijom proizvoda.
- Koristite nosač za montiranje na zid i zavrtnje koji su usklađeni sa VESA standardom. Oštećenja do kojih dođe usled korišćenja ili nepravilnog korišćenja neodgovarajućih delova nisu pokrivena garancijom proizvoda.
- Dužina vijka od spoljne površine leđnog poklopca bi trebalo da bude manja od 8mm.

Zidna podloga

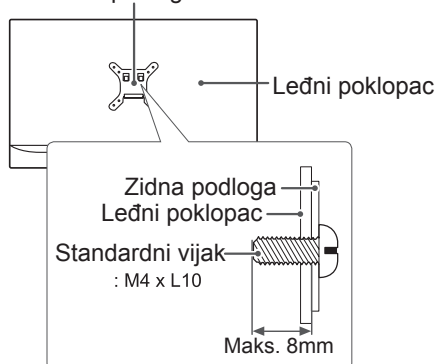

NAPOMENA

- Koristite zavrtnje koju su navedeni u VESA standardu.
- Komplet za montiranje na zid sadrži uputstvo za montažu i sve neophodne delove.
- Nosač za montiranje na zid je opciono pribor. Dodatni pribor možete kupiti u lokalnoj prodavnici.
- Dužina zavrtnja se razlikuje u zavisnosti od nosača za montiranje na zid. Vodite računa da koristite zavrtnje ispravne dužine.
- Više informacija potražite u korisničkom priručniku za nosač za montiranje na zid.

KORIŠĆENJE MONITORA

Povezivanje sa računarom


- Ovaj monitor podržava funkciju „Plug and Play“.

*Plug and Play: Funkcija koja omogućava da dodate uređaj svom računar bez potrebe da nešto ponovo konfigurirate ili ručno da instalirate upravljačke programe.

HDMI veza

Prenos digitalnih video i audio signala sa računara i A/V uređaja na monitor. Povežite računar i AV uređaj sa monitorom pomoću HDMI kabla kao na slici ispod.

Pritisnite dugme menija, a zatim izaberite opciju ulaza u ulaznom meniju.

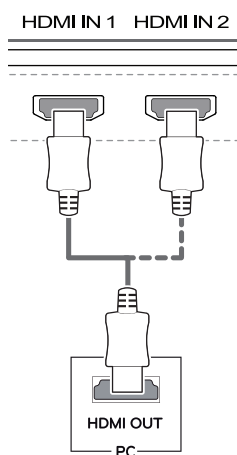

NAPOMENA


- Ako koristite HDMI PC, to može dovesti do problema sa kompatibilnošću.
- Koristite certifikovani kabl sa HDMI logotipom. Ako ne koristite certifikovani kabl, slika se možda neće prikazivati na ekranu ili može doći do greške u vezi.
- Preporučene vrste HDMI kablova
 - High-Speed HDMI[®]/TM kabl
 - High-Speed HDMI[®]/TM kabl sa Ethernetom

Povezivanje sa AV uređajima

HDMI veza

Prenos digitalnih video i audio signala sa računara i A/V uređaja na monitor. Povežite računar i AV uređaj sa monitorom pomoću HDMI kabla kao na slici ispod.

Pritisnite dugme menija, a zatim izaberite opciju ulaza u ulaznom meniju.

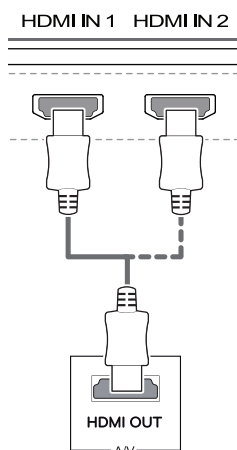


NAPOMENA

- Ako koristite HDMI PC, to može dovesti do problema sa kompatibilnošću.
- Koristite certifikovani kabl sa HDMI logotipom. Ako ne koristite certifikovani kabl, slika se možda neće prikazivati na ekranu ili može doći do greške u vezi.
- Preporučene vrste HDMI kablova
 - High-Speed HDMI[®]/TM kabl
 - High-Speed HDMI[®]/TM kabl sa Ethernetom

Povezivanje sa spoljnim uređajima

Povezivanje slušalica

Za povezivanje perifernih uređaja na monitor upotrebite priključak za slušalice. Povežite kao na slici.

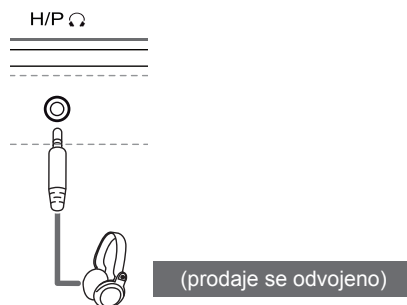


NAPOMENA

- Spoljni uređaji se prodaju odvojeno.
- Ako upotrebite slušalice sa priključkom pod uglom, može doći do problema prilikom povezivanja drugih spoljnih uređaja sa monitorom. Zato se preporučuje korišćenje slušalica sa pravim priključkom.



Pod uglom

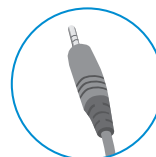


Prav

- U zavisnosti od postavki zvuka na računaru i spoljnom uređaju, funkcije slušalica i zvučnika mogu biti ograničene.

PODEŠAVANJE


Otvaranje glavnog menija

- 1 Pritisnite upravljačko dugme na dnu monitora.
- 2 Pomerajte upravljačko dugme nagore/nadole (▲/▼) i nalevo/nadesno (◀/▶) da biste podesili opcije.
- 3 Pritisnite upravljačko dugme još jednom da biste izašli iz glavnog menija.

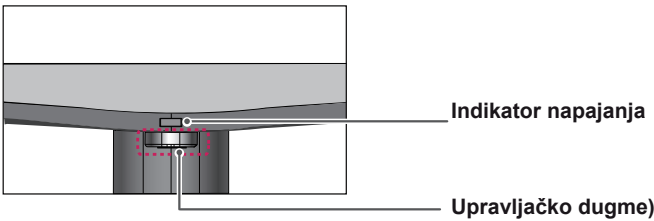

Dugme	Status menija	Opis
	Glavni meni je onemogućen	Omogućava glavni meni.
	Glavni meni je omogućen	Izlaz iz glavnog menija. (Pritiskanje i držanje dugmeta da bi se monitor isključio: na ovaj način uvek možete isključiti monitor, čak i dok se na ekranu prikazuje meni)
	◀ Glavni meni je onemogućen	Podešava nivo jačine zvuka na monitoru.
	▶ Glavni meni je omogućen	Pristupanje funkcijama menija.
	▶ Glavni meni je onemogućen	Podešava nivo jačine zvuka na monitoru.
	▶ Glavni meni je omogućen	Obavlja Promenu ulaza.
	▲ Glavni meni je onemogućen	Omogućava glavni meni.
	▼ Glavni meni je omogućen	Pristupa funkciji picture mode (režim slike).
	▼ Glavni meni je onemogućen	Omogućava glavni meni.
	▼ Glavni meni je omogućen	Isključivanje monitora.

Funkcije u okviru glavnog menija

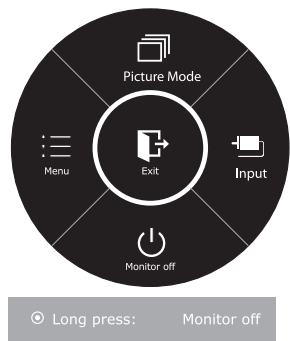


Glavni meni	Opis
Menu (Meni)	Podešavanje postavki monitora.
Picture Mode	Izaberite režim slike kako bi postigli najbolji efekat prikaza.
Input	Možete da izaberete ulazni signal. • Kada se priključe najmanje dva ulazna signala, možete da izaberete željeni ulazni signal.
Monitor off (Isključivanje monitora)	Isključivanje monitora.
Exit (Izlaz)	Izlaz iz glavnog menija.

Prilagođavanje postavki

Postavke menija

-Quick Settings

- 1 Da biste otvorili **OSD meni**, pritisnite **upravljačko dugme** na dnu monitora, pa izaberite **Menu** (Meni).
- 2 Izaberite **Quick Settings> Brightness** pomoću upravljačkog dugmeta.
- 3 Podesite opcije uz pomoć uputstava koja će se prikazati u donjem desnom uglu.
- 4 Da biste se vratili u prethodni meni ili podesili neku drugu stavku menija, pomerite upravljačko dugme u smeru ◀ ili ga pritisnite (⏻ / OK).
- 5 Da biste izašli iz OSD menija, pomerajte upravljačko dugme u smeru ◀ sve dok ne izađete.

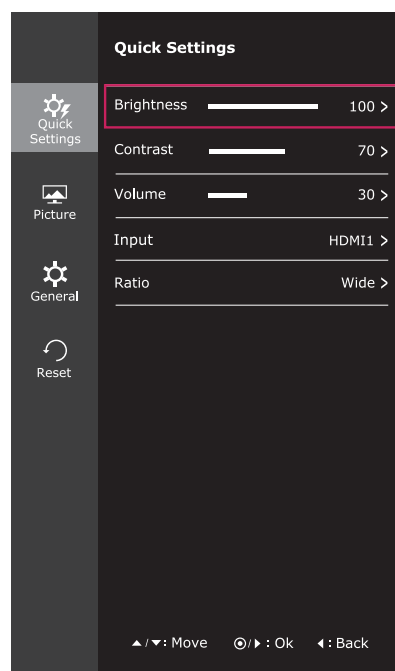

Svaka opcija je opisana u nastavku.


Meni > Quick Settings	Opis	
Brightness	Podešava kontrast boje i osvetljenost ekrana.	
Contrast		
Volume	Podešava jačinu zvuka.	
	 NAPOMENA • Pomeranje joystick button (upravljačko dugme) nadole (⏻) u meniju Jačina zvuka će omogućiti/onemogućiti funkciju Isključivanje zvuka.	
Input (Ulaz)	Izbor ulaznog režima.	
Ratio	Podešavanje formata ekrana.	
	Wide (Široka slika)	Prikazuje video zapis u režimu širokog ekrana bez obzira na ulaz video signala.
	Originalna	Prikazuje video zapis u skladu sa formatom slike ulaznog video signala.

! NAPOMENA

- Ekran može da izgleda isto u opcijama Široki, Originalan na preporučenoj rezoluciji (2560 x 1080).
- Odnos stranica ne možete da promenite ako koristite isprepleteni signal.

-Picture

- 1 Da biste otvorili **OSD meni**, pritisnite **upravljačko dugme** na dnu monitora, pa izaberite **Menu** (Meni).
- 2 Izaberite **Picture** pomoću upravljačkog dugmeta.
- 3 Podesite opcije uz pomoć uputstava koja će se prikazati u donjem desnom uglu.
- 4 Da biste se vratili u prethodni meni ili podesili neku drugu stavku menija, pomerite upravljačko dugme u smeru ◀ ili ga pritisnite (⊙ / OK).
- 5 Da biste izašli iz OSD menija, pomerajte upravljačko dugme u smeru ◀ sve dok ne izađete.

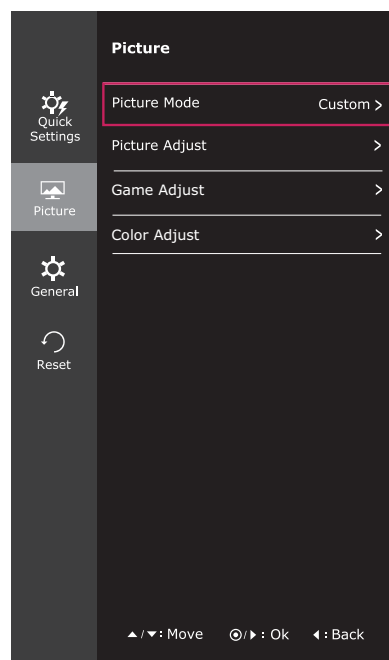


Svaka opcija je opisana u nastavku.

Meni > Picture		Opis
Picture Mode	Custom	Omogućava korisniku da prilagodi svaki element. Režim boje glavnog menija može da se podesi.
	Reader	To je režim na koji je ekran podešen da na najbolji način prikazuje sadržaj kao novine. Ako želite da ekran bude svetliji, možete da kontrolišete osvetljenost u meniju na ekranu.
	Photo	Optimizacija ekrana za prikaz fotografija.
	Cinema	Optimizuje ekran da bi se poboljšali vizuelni efekti video zapisa.
	FPS 1	Ovaj način je optimiziran za FPS igre.
	FPS 2	Ima višu vrednost stabilizatora crne boje nego FPS Game 1(FPS Igra 1). Pogodan je za veoma tamne FPS igre.
	RTS	Ovaj način je optimiziran za RTS Game (RTS Igru).
	Custom (Game)	Na ovaj način korisnici mogu podesiti različite elemente igre koji uključuju opcije vezane za igru.
Picture Adjust	Sharpness (Oštrina)	Podešava oštrinu ekrana.
	Black level (Nivo crnog)	Podešava nivo odstupanja (samo za HDMI).
		• Odstupanje: kao referenca za video signal, ovo je najtamnija boja koju monitor može da prikaže.
		High (Visoko) Održava trenutni odnos kontrasta ekrana.
		Low (Nisko) Smanjuje nivoe crne boje i povećava nivoe bele boje trenutnog odnosa kontrasta ekrana.
	DFC	Podešava svetlinu automatski u skladu sa ekranom.

Game Adjust	Black Stabilizer (Stabilizator crne)	Black Stabilizer (Stabilizator crne) : Možete da podesite kontrast crne boje kako bi se postigla bolja vidljivost u tamnim scenama. Ako povećate vrednost postavke Black Stabilizer (Stabilizator crne), tamnosive oblasti na ekranu izgledaće svetlije. (To će vam pomoći da lakše razaznate objekte u tamnim okruženjima u igri.) Ako smanjite vrednost postavke Black Stabilizer (Stabilizator crne), tamnosive oblasti biće zatamnjene, a dinamički kontrast na ekranu biće povećan.	
	Response Time (Vreme odziva)	Podešava vreme odziva za prikazane slike na osnovu brzine ekrana. U normalnom okruženju, preporučuje se da se koristi opcija Normal (Normalno). U slučaju brzih slika, preporučuje se da se koristi opcija High (Visoko). Podešavanje na High (Visoko) može dovesti do zadržavanja slike.	
		High (Visoko)	Podešavanje vremena odziva na High (Visoko).
		Middle (Srednje)	Podešavanje vremena odziva na Middle (Srednje).
		Low (Nisko)	Podešavanje vremena odziva na Low (Nisko).
		Off (Isključeno)	Podešavanje vremena odziva na Off (Isključeno).
Color Adjust	Gamma	Što je veća gama vrednost, slika je tamnija. Isto tako, što je manja gama vrednost, slika je svetlija. Ako ne trebate podešavati gama vrednosti, odaberite Off (isključeno).	
	Color temp (Temperatura boje)	Bira fabričku podrazumevanu boju slike. Warm (Toplo): podešava boju ekrana tako da ima crvenkasti ton. Medium (Srednje): podešava boju ekrana između crvenog i plavog tona. Cool (Hladno): podešava boju ekrana tako da ima plavkasti ton.	
		Custom (Prilagođen)	
		Red Green Blue	Možete da podesite sliku koristeći crvenu, zelenu i plavu boju.
	Six Color (Šest boja)	Zadovoljava korisničke potrebe u vezi sa bojama podešavanjem boje i zasićenosti šest boja (Red_Hue, Red_Saturation, Green_Hue, Green_Saturation, Blue_Hue, Blue_Saturation, Cyan_Hue, Cyan_Saturation, Magenta_Hue, Magenta_Saturation, Yellow_Hue, Yellow_Saturation) i čuvanjem postavki.	
		*Hue (Nijansa): Podešava ton ekrana. *Saturation (Zasićenost): Podešava zasićenost boja na ekranu. Što je vrednost manja, boje će biti manje zasićene i svetle. Što je vrednost veća, boje će biti više zasićene i tamne.	
	Reset	Vraća postavke boja na podrazumevane postavke.	

-General

- 1 Da biste otvorili **OSD meni**, pritisnite **upravljačko dugme** na dnu monitora, pa izaberite **Menu** (Meni).
- 2 Izaberite **General** pomoću upravljačkog dugmeta.
- 3 Podesite opcije uz pomoć uputstava koja će se prikazati u donjem desnom uglu.
- 4 Da biste se vratili u prethodni meni ili podesili neku drugu stavku menija, pomerite upravljačko dugme u smeru ◀ ili ga pritisnite (⊙ / OK).
- 5 Da biste izašli iz OSD menija, pomerajte upravljačko dugme u smeru ◀ sve dok ne izađete.

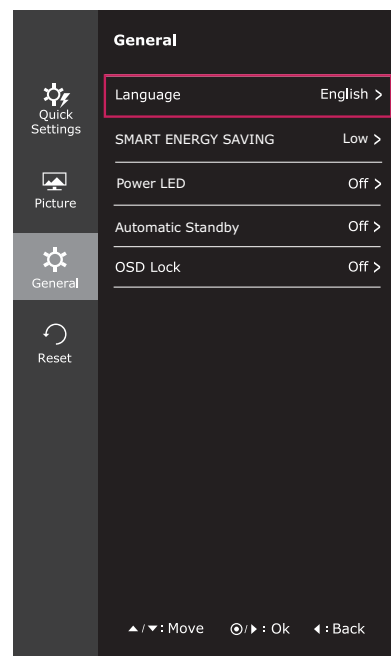

Svaka opcija je opisana u nastavku.


Meni > General	Opis	
Language (Jezik)	Za odabir jezika u kom su prikazani nazivi kontrola.	
SMART ENERGY SAVING	High	Omogućava SMART ENERGY SAVING s kojim možete da štedite energiju sa ovom funkcijom velike potrošnje energije.
	Low	Omogućava SMART ENERGY SAVING s kojim možete da štedite energiju sa ovom funkcijom male potrošnje energije.
	Off (ISKLUČENO)	Onemogućava funkciju SMART ENERGY SAVING.
Power LED (LED lampica napajanja)	Uključuje/isključuje indikator napajanja na prednjoj strani monitora.	
	On (Uključeno)	Indikator napajanja se automatski uključuje.
	Off (Isključeno)	Indikator napajanja se isključuje.
Automatic Standby	Monitor će se automatski prebaciti u režim mirovanja nakon izvesnog perioda.	
OSD Lock (OSD zaključavanje)	Sprečava neispravan unos tastera.	
	On (Uključeno)	Unos tastera je onemogućen.
	 NAPOMENA Onemogućene su sve funkcije osim za OSD Lock (režim OSD zaključavanja) i dugmeta Exit (Izlaz) za Brightness, Contrast, Volume, Input i General (Osvetljenje, kontrast, jačinu zvuka, ulaz i General).	
	Off (Isključeno)	Unos tastera je omogućen.

! NAPOMENA

- SMART ENERGY SAVING (PAMETNA UŠTEDA ENERGIJE): Uštedite energiju korištenjem algoritma za kompenzaciju svetline.
- Čuvanje podataka zavisi od panela. Stoga, te vrednosti se razlikuju od panela i prodavca panela. Ako je opcija SMART ENERGY SAVING (PAMETNA UŠTEDA ENERGIJE) na High (Visoka) ili Low (Niska), osvetljenje monitora postaje veća ili manja, u zavisnosti od postavke.

-Reset

- 1 Da biste otvorili **OSD meni**, pritisnite **upravljačko dugme** na dnu monitora, pa izaberite **Menu** (Meni).
- 2 Izaberite **Reset** pomoću upravljačkog dugmeta.
- 3 Podesite opcije uz pomoć uputstava koja će se prikazati u donjem desnom uglu.
- 4 Da biste se vratili u prethodni meni ili podesili neku drugu stavku menija, pomerite upravljačko dugme u smeru ◀ ili ga pritisnite (● / OK).
- 5 Da biste izašli iz OSD menija, pomerajte upravljačko dugme u smeru ◀ sve dok ne izađete.

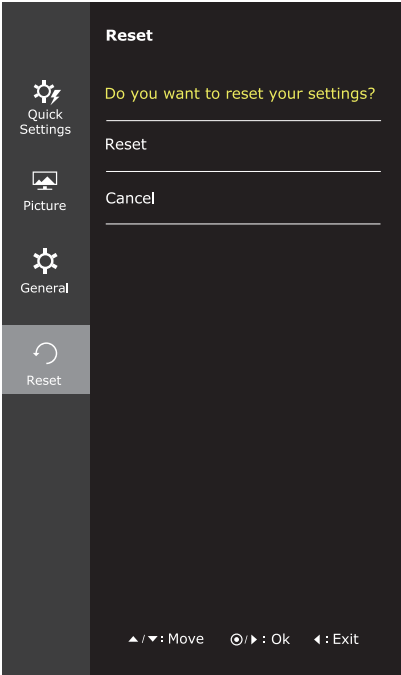


Svaka opcija je opisana u nastavku.

Meni > Reset	Opis
Do you want to reset your settings?	
Reset	Vraća podrazumevane postavke.
Cancel	Poništi odabrano.

-Picture Mode

- 1 Pritisnite upravljačko dugme na dnu monitora.
- 2 Izaberite **Picture Mode** tako što ćete pomeriti upravljačko dugme u smeru ▲.
- 3 Podesite opcije uz pomoć uputstava koja će se prikazati u donjem desnom uglu.

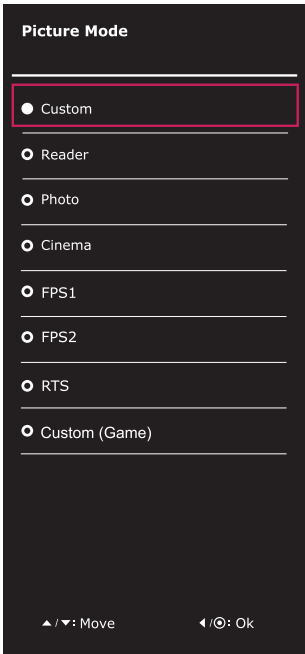

SRPSKI

Svaka opcija je opisana u nastavku.

Meni > Picture Mode	Opis	
Picture Mode	Custom	Omogućava korisniku da prilagodi svaki element. Režim boje glavnog menija može da se podesi.
	Reader	To je režim na koji je ekran podešen da na najbolji način prikazuje sadržaj kao novine. Ako želite da ekran bude svetliji, možete da kontrolišete osvetljenost u meniju na ekranu.
	Photo	Optimizacija ekrana za prikaz fotografija.
	Cinema	Optimizuje ekran da bi se poboljšali vizuelni efekti video zapisa.
	FPS 1	Ovaj način je optimiziran za FPS igre.
	FPS 2	Ima višu vrednost stabilizatora crne boje nego FPS Game 1(FPS Igra 1). Pogodan je za veoma tamne FPS igre.
	RTS	Ovaj način je optimiziran za RTS Game (RTS Igru).
	Custom (Game)	Na ovaj način korisnici mogu podesiti različite elemente igre koji uključuju opcije vezane za igru.

REŠAVANJE PROBLEMA

Na ekranu se ništa ne prikazuje	
Da li je kabl za napajanje monitora uključen u struju?	• Proverite da li je kabl za napajanje ispravno uključen u zidnu utičnicu.
Da li indikator napajanja svetli?	• Proverite vezu kabla za napajanje i pritisnite dugme za uključivanje/isključivanje.
Da li se pokazivač napajanja prikazuje?	• Proverite da li je povezani ulaz omogućen (Meni – Input (Ulaz)).
Da li indikator napajanja trepće?	• Ako je monitor u stanju mirovanja, pomaknite miš ili pritisnite za prebacivanje na zaslon bilo koju tipku na tipkovnici. • Proverite da li je računar uključen.
Da li se na ekranu prikazuje poruka „OUT OF RANGE“ (VAN OPSEGA)?	• Ovo se pojavljuje kada su signali koji se šalju sa računara (sa video kartice) van opsega horizontalne i vertikalne frekvencije monitora. Pogledajte odeljak „Specifikacije proizvoda“ u ovom priručniku da biste podesili odgovarajuću frekvenciju.
Da li se prikazuje poruka „CHECK SIGNAL CONNECTION“ (PROVERITE VEZU SIGNALA)?	• Ovo se prikazuje kada kabl za prenos signala između računara i monitora nedostaje ili je prekinuta veza. Proverite kabl i ponovo ga povežite.

Došlo je do zadržavanja slike na ekranu.	
Da li je zadržavanje slike primetno i kada je monitor isključen?	• Dugotrajno prikazivanje statične slike može dovesti do oštećenja ekrana, koje se manifestuje zadržavanjem slike. • Koristite čuvar ekrana da biste zaštitili ekran kada monitor koristite duže vreme.



NAPOMENA

- **Vertikalna frekvencija:** Da bi se prikazala slika, ekran mora da se osvežava desetine puta u sekundi kao fluorescentna lampa. Broj puta koliko se ekran osvežava u sekundi naziva se vertikalna frekvencija ili brzina osvežavanja i izražava se u Hz.
- **Horizontalna frekvencija:** Vreme koje je potrebno da se prikaže jedna horizontalna linija naziva se horizontalni ciklus. Broj horizontalnih linija koje se prikazuju u jednoj sekundi može da se izračuna deljenjem broja jedan sa horizontalnim ciklusom. Ovo se naziva horizontalna frekvencija i predstavlja se u kHz.

! NAPOMENA

- Proverite da li su rezolucija ili frekvencija video kartice u opsegu koji dozvoljava monitor i podesite na preporučenu (optimalnu) rezoluciju u **Control Panel (Kontrolna tala) > Display (Ekran) > Settings (Postavke)**.
- Ako grafička kartica nije podešena na preporučenu (optimalnu) rezoluciju, tekst može biti zamućen, ekran zatamnjen, slika na ekranu isečena ili pogrešno postavljena.
- Procedura konfiguracije može da se razlikuje u zavisnosti od računara i/ili operativnog sistema. Pored toga, neke grafičke kartice možda ne podržavaju određene rezolucije. Ako je to slučaj, za pomoć se obratite proizvođaču računara ili grafičke kartice.
- Neke video kartice možda ne podržavaju rezoluciju 2560 x 1080.
Ako rezolucija ne može da se prikaže, obratite se proizvođaču video kartice.

Boje na slici nisu pravilno prikazane.

Da li izgleda da na ekranu ima manje boja (16 boja)?	• Podesite postavke za boju na 24 bita (true color) ili veću vrednost. U operativnom sistemu Windows, izaberite Control Panel (Kontrolna tabla) > Display (Ekran) > Settings (Postavke) > Color Quality (Kvalitet boje).
Da li je slika na ekranu nestabilna ili crno-bela?	• Proverite da li je ispravno povezan signalni kabl. Ponovo povežite kabl ili ponovo umetnite video karticu u računar.
Da li se na ekranu pojavljuju tačke?	• Prilikom korišćenja monitora, na ekranu se mogu pojaviti pikselizovane tačke (crvene, zelene, plave, bele ili crne). To je normalna pojava kod LCD ekrana. Nije u pitanju greška, a ova pojava ne utiče na performanse ekrana.

SPECIFIKACIJE

25UM58

LCD ekran	Tip	TFT (Thin Film Transistor) LCD (Liquid Crystal Display) ekran
	Veličina piksela	0,2286 mm x 0,2286 mm
Rešenje	Maksimalna rezolucija	2560 x 1080 pri 60 Hz
	Preporučena rezolucija	2560 x 1080 pri 60 Hz
Video-signal	Horizontalna frekvencija	Od 30 kHz do 90 kHz
	Vertikalna frekvencija	56~75 Hz (PC)
	Sinhronizacija	Zasebno sinhronizovani
Ulazni priključak	HDMI IN1, HDMI IN2 , H/P	
Napajanje	Napon	19 V --- 1,6 A i 19 V --- 1,3 A
	Potrošnja energije (tipično)	Uključeni režim: 27 W tipično (Uslov izlaza) ** Režim mirovanja (Režim pripravnosti) ≤ 0,3 W Isključeni režim ≤ 0,3 W
AC/DC adapter	Tip ADS-40SG-19-3 19032G proizvodi kompanija SHENZHEN HONOR ELECTRONIC CO.,LTD i Tip ADS-40FSG-19 19032GPG-1 proizvodi kompanija SHENZHEN HONOR ELECTRONIC CO.,LTD i Tip ADS-40FSG-19 19032GPBR-1 proizvodi kompanija SHENZHEN HONOR ELECTRONIC CO.,LTD i Tip ADS-40FSG-19 19032GPI-1 proizvodi kompanija SHENZHEN HONOR ELECTRONIC CO.,LTD i Tip ADS-40FSG-19 19032GPCU-1 proizvodi kompanija SHENZHEN HONOR ELECTRONIC CO.,LTD i Tip ADS-32FSG-19 19032EPCU-1L proizvodi kompanija SHENZHEN HONOR ELECTRONIC CO.,LTD i Tip ADS-25FSF-19 19025EPI-1 proizvodi kompanija SHENZHEN HONOR ELECTRONIC i Tip LCAP21A proizvodi kompanija LIEN CHANG ELECTRONIC ENTERPRISE i Tip LCAP26A-A proizvodi kompanija LIEN CHANG ELECTRONIC ENTERPRISE i Tip LCAP26A-E proizvodi kompanija LIEN CHANG ELECTRONIC ENTERPRISE i Tip LCAP26A-I proizvodi kompanija LIEN CHANG ELECTRONIC ENTERPRISE i Tip LCAP26A-B proizvodi kompanija LIEN CHANG ELECTRONIC ENTERPRISE i Tip LCAP51A proizvodi kompanija LIEN CHANG ELECTRONIC ENTERPRISE i Tip PA-1031-23 proizvodi kompanija Lite-On Technology Corporation Izlaz: 19 V --- 1,7 A	

AC/DC adapter	Tip ADS-40SG-19-3 19025G proizvodi kompanija SHENZHEN HONOR ELECTRONIC i Tip ADS-40FSG-19 19025GPG-1 proizvodi kompanija SHENZHEN HONOR ELECTRONIC i Tip ADS-40FSG-19 19025GPBR-1 proizvodi kompanija SHENZHEN HONOR ELECTRONIC i Tip ADS-40FSG-19 19025GPI-1 proizvodi kompanija SHENZHEN HONOR ELECTRONIC i Tip ADS-40FSG-19 19025GPCU-1 proizvodi kompanija SHENZHEN HONOR ELECTRONIC i Tip ADS-40FSG-19 19025GPB-2 proizvodi kompanija SHENZHEN HONOR ELECTRONIC i Tip ADS-25FSG-19 19025EPCU-1L proizvodi kompanija SHENZHEN HONOR ELECTRONIC i Tip ADS-25SFA-19-3 19025E proizvodi kompanija SHENZHEN HONOR ELECTRONIC i Tip ADS-25FSF-19 19025EPCU-1 proizvodi kompanija SHENZHEN HONOR ELECTRONIC i Tip ADS-25FSF-19 19025EPBR-1 proizvodi kompanija SHENZHEN HONOR ELECTRONIC i Tip ADS-25FSF-19 19025EPI-1 proizvodi kompanija SHENZHEN HONOR ELECTRONIC i Tip ADS-25FSF-19 19025EPG-1 proizvodi kompanija SHENZHEN HONOR ELECTRONIC i Tip ADS-25FSF-19 19025EPB-1 proizvodi kompanija SHENZHEN HONOR ELECTRONIC i Tip LCAP21 proizvodi kompanija LIEN CHANG ELECTRONIC ENTERPRISE i Tip LCAP26-A proizvodi kompanija LIEN CHANG ELECTRONIC ENTERPRISE i Tip LCAP26-E proizvodi kompanija LIEN CHANG ELECTRONIC ENTERPRISE i Tip LCAP26-I proizvodi kompanija LIEN CHANG ELECTRONIC ENTERPRISE i Tip LCAP26-B proizvodi kompanija LIEN CHANG ELECTRONIC ENTERPRISE i Tip LCAP51 proizvodi kompanija LIEN CHANG ELECTRONIC ENTERPRISE i Tip WA-24C19FS proizvodi kompanija Asian Power Devices Inc. i Tip WA-24C19FN proizvodi kompanija Asian Power Devices Inc. i Tip DA-24B19 proizvodi kompanija Asian Power Devices Inc. i Tip AD10560LF proizvodi kompanija PI Electronics (H.K.) Ltd. i Tip AD2139S20 proizvodi kompanija PI Electronics (H.K.) Ltd. i Tip AD2139620 proizvodi kompanija PI Electronics (H.K.) Ltd.	
	Izlaz: 19 V --- 1,3 A	
Uslovi okruženja	Radni uslovi	Temperatura: od 0°C do 40°C; Vlažnost: ≤ 80%
	Uslovi za skladištenje	Temperatura: od -20°C do 60°C; Vlažnost: ≤ 85%
Podešavanje ugla postolja	Unapred/unazad: od -5° do 20° (glava)	
Dimenzija	Dimenzije monitora (širina x visina x dubina)	
	Sa postoljem	609 mm x 383 mm x 188 mm
	Bez postolja	609 mm x 287 mm x 55 mm
Težina (bez pakovanja)	4,0 kg	

Specifikacije podležu promeni bez prethodnog upozorenja.

Simbol ~ označava naizmeničnu struju, a simbol --- označava dvosmernu struju.

* Nivo potrošnje energije se može razlikovati od uslova rada i postavke monitora.

**Način potrošnje električne energije On (Uključeno) meri se sa standardnim LGE testom (Puni beli uzorak, maksimalna rezolucija).

SPECIFIKACIJE

29UM58

LCD ekran	Tip	TFT (Thin Film Transistor) LCD (Liquid Crystal Display) ekran
	Veličina piksela	0,2628 mm x 0,2628 mm
Rešenje	Maksimalna rezolucija	2560 x 1080 pri 60 Hz
	Preporučena rezolucija	2560 x 1080 pri 60 Hz
Video-signal	Horizontalna frekvencija	Od 30 kHz do 90 kHz
	Vertikalna frekvencija	56~75 Hz (PC)
	Sinhronizacija	Zasebno sinhronizovani
Ulazni priključak	HDMI IN1, HDMI IN2, H/P	
Napajanje	Napon	19 V --- 1,6 A
	Potrošnja energije (tipično)	Uključeni režim: 32 W tipično (Uslov izlaza) ** Režim mirovanja (Režim pripravnosti) ≤ 0,3 W Isključeni režim ≤ 0,3 W
AC/DC adapter	Tip ADS-40SG-19-3 19032G proizvodi kompanija SHENZHEN HONOR ELECTRONIC CO.,LTD i Tip ADS-40FSG-19 19032GPG-1 proizvodi kompanija SHENZHEN HONOR ELECTRONIC CO.,LTD i Tip ADS-40FSG-19 19032GPBR-1 proizvodi kompanija SHENZHEN HONOR ELECTRONIC CO.,LTD i Tip ADS-40FSG-19 19032GPI-1 proizvodi kompanija SHENZHEN HONOR ELECTRONIC CO.,LTD i Tip ADS-40FSG-19 19032GPCU-1 proizvodi kompanija SHENZHEN HONOR ELECTRONIC CO.,LTD i Tip ADS-32FSG-19 19032EPCU-1L proizvodi kompanija SHENZHEN HONOR ELECTRONIC CO.,LTD i Tip LCAP21A proizvodi kompanija LIEN CHANG ELECTRONIC ENTERPRISE i Tip LCAP26A-A proizvodi kompanija LIEN CHANG ELECTRONIC ENTERPRISE i Tip LCAP26A-E proizvodi kompanija LIEN CHANG ELECTRONIC ENTERPRISE i Tip LCAP26A-I proizvodi kompanija LIEN CHANG ELECTRONIC ENTERPRISE i Tip LCAP26A-B proizvodi kompanija LIEN CHANG ELECTRONIC ENTERPRISE i Tip LCAP51A proizvodi kompanija LIEN CHANG ELECTRONIC ENTERPRISE i Tip PA-1031-23 proizvodi kompanija Lite-On Technology Corporation Izlaz: 19 V --- 1,7 A	
Uslovi okruženja	Radni uslovi	Temperatura: od 0°C do 40°C; Vlažnost: ≤ 80%
	Uslovi za skladištenje	Temperatura: od -20°C do 60°C; Vlažnost: ≤ 85%
Podešavanje ugla postolja	Unapred/unazad: od -5° do 20° (glava)	
Dimenzija	Dimenzije monitora (širina x visina x dubina)	
	Sa postoljem	703 mm x 414 mm x 213 mm
	Bez postolja	703 mm x 328 mm x 64 mm
Težina (bez pakovanja)	5,2 kg	

Specifikacije podležu promeni bez prethodnog upozorenja.

Simbol ~ označava naizmjeničnu struju, a simbol --- označava dvosmernu struju.

* Nivo potrošnje energije se može razlikovati od uslova rada i postavke monitora.

**Način potrošnje električne energije On (Uključeno) meri se sa standardnim LGE testom (Puni beli uzorak, maksimalna rezolucija).

SPECIFIKACIJE

34UM58

LCD ekran	Tip	TFT (Thin Film Transistor) LCD (Liquid Crystal Display) ekran
	Veličina piksela	0,312(H) mm x 0,310(V) mm
Rešenje	Maksimalna rezolucija	2560 x 1080 pri 60 Hz
	Preporučena rezolucija	2560 x 1080 pri 60 Hz
Video-signal	Horizontalna frekvencija	Od 30 kHz do 90 kHz
	Vertikalna frekvencija	(PC)56 Hz do 75 Hz
	Sinhronizacija	Zasebno sinhronizovani
Ulazni priključak	HDMI IN1, HDMI IN2 , H/P	
Napajanje	Napon	19 V --- 2,0 A
	Potrošnja energije (tipično)	Uključeni režim: 41 W tipično (Uslov izlaza) ** Režim mirovanja (Režim pripravnosti) ≤ 0,5 W Isključeni režim ≤ 0,3 W
AC/DC adapter	Tip ADS-45SN-19-3 19040G proizvodi kompanija SHENZHEN HONOR ELECTRONIC i Tip LCAP21C proizvodi kompanija LIEN CHANG ELECTRONIC ENTERPRISE i Tip LCAP26B-E proizvodi kompanija LIEN CHANG ELECTRONIC ENTERPRISE Izlaz: 19 V --- 2,1 A	
Uslovi okruženja	Radni uslovi	Temperatura: od 0°C do 40°C; Vlažnost: < 80%
	Uslovi za skladištenje	Temperatura: od -20°C do 60°C; Vlažnost: < 85%
Podešavanje ugla postolja	Unapred/unazad: od -5° do 20° (glava)	
Dimenzija	Dimenzije monitora (širina x visina x dubina)	
	Sa postoljem	830 mm x 461 mm x 213 mm
	Bez postolja	830 mm x 382 mm x 66 mm
Težina (bez pakovanja)	6,4 kg	

Specifikacije podležu promeni bez prethodnog upozorenja.

Simbol ~ označava naizmeničnu struju, a simbol --- označava dvosmernu struju.

* Nivo potrošnje energije se može razlikovati od uslova rada i postavke monitora.

**Način potrošnje električne energije On (Uključeno) meri se sa standardnim LGE testom (Puni beli uzorak, maksimalna rezolucija).

Režim fabričke podrške

Unapred podešeni režim	Horizontalna frekvencija (kHz)	Vertikalna frekvencija (Hz)	Polaritet (H/V)	Napomene
720 x 400	31,468	70,08	-/+	
640 x 480	31,469	59,94	-/-	
640 x 480	37,5	75	-/-	
800 x 600	37,879	60,317	+/+	
800 x 600	46,875	75	+/+	
1024x768	48,363	60	-/-	
1024x768	60,123	75,029	+/+	
1152 x 864	67,5	75	+/+	
1280 x 720	45	60	+/+	
1280 x 1024	63,981	60,02	+/+	
1280 x 1024	79,976	75,025	+/+	
1600 x 900	60	60	+/+	
1680 x 1050	65,290	59,954	-/+	
1920 x 1080	67,5	60	+/-	
2560 x 1080	66,7	60	-/+	

HDMI usklađivanje vremena (video)

Unapred podešeni režim	Horizontalna frekvencija (kHz)	Vertikalna frekvencija (Hz)	Napomene
480P	31,50	60	
576P	31,25	50	
720p	37,50	50	
720p	45,00	60	
1080p	56,25	50	
1080p	67,50	60	

Indikator napajanja


Režim	Boja LED indikatora
Režim rada	Svetlo uključeno
Ušteda energije	Treperi
Isključen režim	OFF (ISKLJUČENO)

PRAVILAN POLOŽAJ TELA

Pravilan položaj tela pri korišćenju monitora

Podesite ekran tako da možete udobno da gledate u njega pod blagim spuštenim uglom u odnosu na prirodan nivo očiju.

- Pravite pauze približno deset minuta svakog sata da biste smanjili umor izazvan dugotrajnom upotrebom.
- Postolje monitora osetljivog na dodir omogućava da se proizvod koristi u optimalnom položaju. Podesite ugao postolja za dobijanje najboljeg pogleda na ekran.

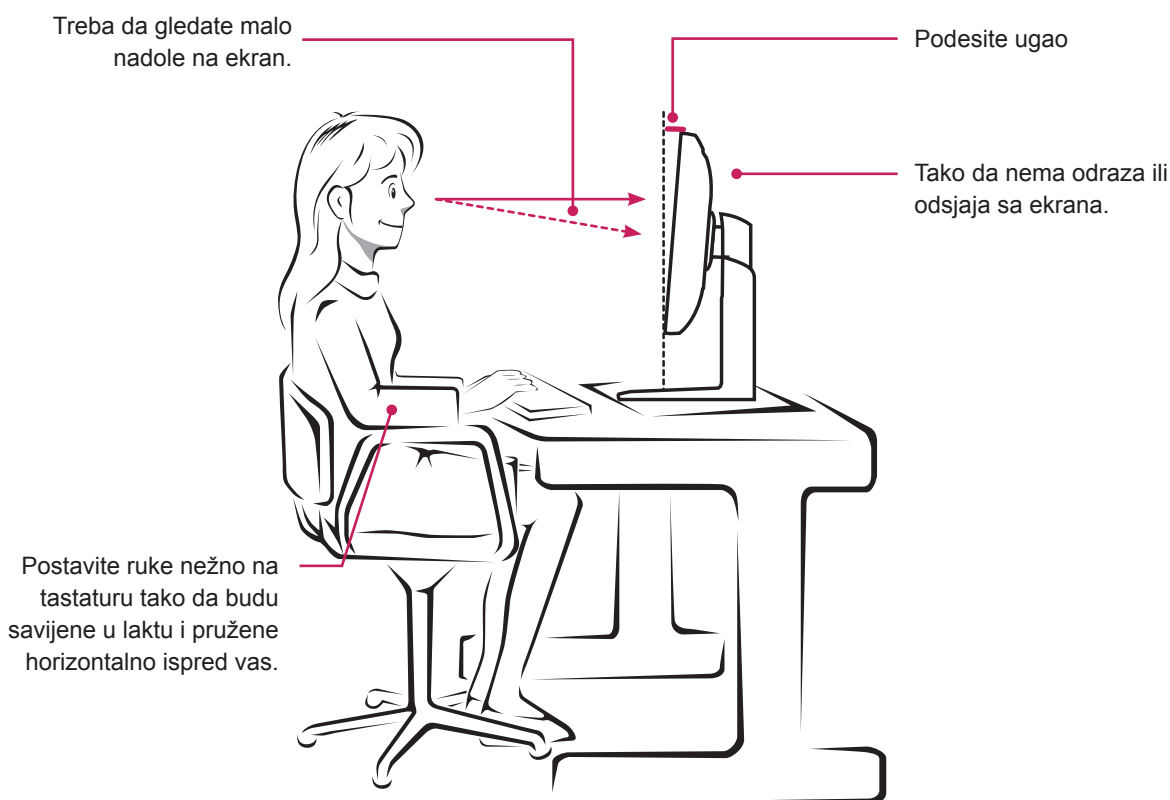



Pre upotrebe ovog proizvoda, pročitajte
mere predostrožnosti.

Model i serijski broj proizvoda nalaze se na
poleđini i jednoj strani proizvoda. Zapišite ih
ispod za slučaj da zatrebate neku uslugu.

MODEL _____

SERIJSKI BROJ _____