LG
Life's Good

BUKU MANUAL PEMILIK

Layar Iklan Digital LG

(MONITOR LAYAR IKLAN)

Baca buku panduan ini dengan saksama sebelum mengoperasikan perangkat Anda dan simpanlah untuk referensi di masa mendatang.

55TR3BG-B 55TR3BG-I
65TR3BG-B 65TR3BG-I

TANDA PENDAFTARAN NOMOR :
IMKG.1429.06.2020

MFL71734708
(2201-REV01)

www.lg.com

Hak Cipta © LG Electronics Inc. 2020. Semua Hak Cipta Dilindungi.

DAFTAR ISI

PERINGATAN KEAMANAN 3

- Peringatan dalam Memasang Produk.....3
- Tindakan Pencegahan untuk Adaptor AC dan Daya.....5
- Peringatan dalam Memindahkan Monitor.....7
- Peringatan dalam Menggunakan Monitor.....7
- Memasang di dinding.....8

PERAKITAN DAN PERSIAPAN.....9

- Yang Harus Diperhatikan Saat Menggunakan Pena Sentuh.....9
- Keterangan Produk dan Tombol.....10
- Memasang di Dinding.....11

REMOTE KONTROL 13

MENYAMBUNGKAN 15

- Menghubungkan ke PC.....15
- Koneksi Perangkat Eksternal.....15
- Menggunakan Daftar Masukan.....17

PENYELESAIAN MASALAH 18

SPESIFIKASI PRODUK..... 22

LISENSI 26

UNTUK MELIHAT MANUAL WEB (PANDUAN PENGGUNA PERANGKAT LUNAK / PETUNJUK INSTALASI 27

Peringatan: Produk ini memenuhi ketentuan Kelas A dari CISPR 32. Di lingkungan tempat tinggal, produk ini dapat menyebabkan gangguan radio.

PERINGATAN KEAMANAN

Harap baca peringatan keamanan ini dengan baik sebelum menggunakan monitor.

⚠ PERINGATAN

Bila Anda tidak menghiraukan pesan peringatan, Anda bisa mendapat luka serius atau ada kemungkinan mendapatkan kecelakaan atau kematian.

⚠ PERHATIAN

Bila Anda tidak menghiraukan pesan perhatian, Anda bisa mendapat luka ringan atau produk bisa rusak.

⚠ PERINGATAN

- Hanya untuk Digunakan Di Dalam Ruangan.

Peringatan dalam Memasang Produk

⚠ PERINGATAN

- Jauhkan dari sumber panas seperti pemanas listrik.
  - Sengatan listrik, kebakaran, kerusakan atau cacat dapat terjadi.
- Jauhkan bahan pembungkus anti lembap atau plastik dari jangkauan anak-anak.
  - Bahan anti lembap berbahaya bila tertelan. Bila tertelan secara tidak sengaja, pastikan pasien untuk memuntahkan dan kunjungi rumah sakit terdekat. Sebagai tambahan, pembungkus plastik dapat menyebabkan sesak napas. Jauhkan dari jangkauan anak-anak.
- Jangan tempatkan objek berat di atas produk atau mendudukinya.
  - Bila produk jatuh atau terjatuh, Anda bisa terluka. Anak-anak harus lebih berhati-hati.
- Jangan biarkan kabel listrik atau sinyal tergeletak di jalan tanpa dijaga.
  - Orang yang lewat bisa tersandung, yang dapat menyebabkan sengatan listrik, kebakaran, kerusakan produk atau luka.
- Pasang produk di tempat yang bersih dan kering.
  - Debu dan lembap dapat menyebabkan sengatan listrik, kebakaran atau kerusakan produk.
- Bila Anda dapat mencium asap atau bau lain atau mendengar suara aneh, cabut kabel listrik dan hubungi pusat layanan.
  - Bila Anda terus menggunakan produk tanpa mengambil tindakan yang benar, sengatan listrik atau kebakaran dapat terjadi.

- Bila Anda menjatuhkan produk atau kotaknya rusak, matikan produk dan cabut kabel listriknya.
  - Bila Anda terus menggunakan produk tanpa mengambil tindakan yang benar, sengatan listrik atau kebakaran dapat terjadi. Hubungi pusat layanan.
- Jangan menjatuhkan benda ke atas produk atau membenturkan sesuatu ke produk. Jangan melemparkan mainan atau benda apa pun ke layar produk.
  - Jika dilakukan, dapat menimbulkan luka badan, produk menjadi bermasalah, dan layar bisa rusak.
- Jangan sampai produk terjatuh atau roboh saat menyambung ke perangkat eksternal.
  - Ini dapat mengakibatkan luka badan dan/atau kerusakan produk.
- Saat menyambung ke perangkat permainan, usahakan perangkat berjarak minimum empat kali ukuran diagonal layar.
  - Apabila produk jatuh karena kabel yang terlalu pendek, ini dapat mengakibatkan luka badan dan/atau kerusakan produk.
- Membiarkan gambar diam di layar untuk waktu yang lama dapat menyebabkan kerusakan pada layar dan menyebabkan retensi gambar. Untuk menggunakan produk dalam jangka waktu yang lama, gunakan screen saver pada PC atau gunakan fungsi pencegahan gambar sisa pada produk, dan ketika produk tidak digunakan, matikan daya. Retensi gambar dan masalah terkait tidak ditanggung oleh garansi pada produk ini.
- Jangan memasang produk pada dinding dengan kemungkinan terpapar minyak atau kabut minyak yang tinggi.
  - Ini bisa membahayakan produk dan menyebabkan terjatuh.

⚠ PERHATIAN

- Pastikan lubang ventilasi produk tidak tertutupi. Pasang produk di tempat yang lapang (lebih dari 100 mm dari dinding).
  - Bila Anda memasang produk terlalu dekat ke dinding, produk bisa cacat atau kebakaran bisa terjadi karena panas internal.
- Jangan menghalangi lubang ventilasi produk dengan taplak meja atau tirai.
  - Produk bisa cacat atau kebakaran bisa terjadi karena pemanasan yang berlebihan di dalam produk.
- Pasang produk pada tempat yang datar dan stabil, dimana tidak ada risiko produk jatuh.
  - Bila produk jatuh, Anda bisa terluka atau produk bisa rusak.
- Pasang produk dimana tidak terjadi EMI.
- Jauhkan produk dari sinar matahari langsung.
  - Produk bisa rusak.
- Jika Anda memasang produk di tempat yang tidak memenuhi syarat yang disarankan, hal ini mungkin menyebabkan kerusakan serius pada kualitas gambar di produk, masa pakai dan penampilannya. Harap tanyakan pada pihak LG atau petugas pemasang yang berkompeten sebelum memasangnya. Perhatian ini berlaku untuk tempat yang banyak debu halus atau kabut minyak, tempat bahan kimia digunakan, suhu yang sangat tinggi atau rendah, kelembapan yang sangat tinggi, atau produk biasanya tetap dihidupkan dalam jangka waktu lama (di bandara dan stasiun kereta api). Kegagalan dalam melakukan hal tersebut dapat membatalkan garansi.
- Jangan memasang produk di area yang buruk ventilasinya (misalnya di lemari buku atau kamar kecil) atau di luar dan hindari meletakkan pada bantal atau karpet.
- Selain itu, jangan memasangnya di tempat yang ada benda panas seperti halnya peralatan lampu.

Tindakan Pencegahan untuk Adaptor AC dan Daya

⚠ PERINGATAN

- Jika air atau benda asing masuk ke dalam produk (TV, monitor, kabel daya, atau adaptor AC), segera lepaskan kabel daya dan hubungi pusat layanan.
  - Jika tidak, ini dapat menyebabkan kebakaran atau sengatan listrik akibat kerusakan produk.
- Jangan sentuh kabel daya atau adaptor AC dengan tangan basah. Jika pin steker basah atau berdebu, seka dan keringkan sebelum digunakan.
  - Jika tidak, ini dapat menyebabkan kebakaran atau sengatan listrik.
- Pastikan kabel daya benar-benar terpasang ke dalam adaptor AC.
  - Jika terpasang longgar, sambungan yang buruk dapat menyebabkan kebakaran atau sengatan listrik.
- Pastikan untuk menggunakan kabel daya dan adaptor AC yang diberikan atau disetujui oleh LG Electronics, Inc.
  - Penggunaan produk yang tidak disetujui dapat menyebabkan kebakaran atau sengatan listrik.
- Saat melepaskan kabel daya, selalu tarik stekernya. Jangan tekuk kabel daya dengan sekuat tenaga.
  - Saluran listrik bisa rusak, yang dapat menyebabkan sengatan listrik atau kebakaran.
- Jangan sampai menginjak atau meletakkan benda berat (perangkat elektronik, baju, dsb.) di atas kabel daya atau adaptor AC. Hati-hati agar tidak merusak kabel daya atau adaptor AC dengan benda tajam.
  - Kabel daya yang rusak dapat menyebabkan kebakaran atau sengatan listrik.
- Jangan pernah membongkar, memperbaiki, atau memodifikasi kabel daya atau adaptor AC.
  - Ini dapat menyebabkan kebakaran atau sengatan listrik.
- Pastikan untuk menyambungkan kabel listrik ke arus listrik berpengaman.
  - Anda bisa tersengat listrik atau terluka.
- Hanya gunakan voltase yang memiliki ukuran.
  - Produk bisa rusak atau Anda bisa tersengat listrik.
- Pada saat ada petir dan kilat, jangan sekali-kali menyentuh kabel listrik dan kabel sinyal karena akan sangat berbahaya.
  - Tindakan ini dapat menyebabkan kejutan listrik.
- Jangan menyambungkan beberapa perpanjangan kabel, peralatan listrik atau pemanas listrik ke satu outlet tunggal. Gunakan power bar dengan terminal berpengaman yang didesain khusus untuk penggunaan komputer.
  - Kebakaran bisa terjadi karena pemanasan yang berlebihan.

- Jangan sentuh steker listrik dengan tangan basah. Sebagai tambahan, bila pin kabel basah atau tertutup debu, keringkan steker listrik sepenuhnya atau lap bersih debunya.
  - Anda bisa tersengat listrik karena lembap yang berlebihan.
- Bila Anda tidak berniat untuk menggunakan produk dalam waktu yang lama, cabut kabel listrik dari produk.
  - Debu yang menutupi dapat menyebabkan kebakaran atau melemahnya insulasi dapat menyebabkan kebocoran listrik, sengatan listrik atau kebakaran.
- Pasang kabel listrik sepenuhnya.
  - Bila kabel listrik tidak dipasang sepenuhnya, kebakaran bisa terjadi.
- Jangan memasukkan konduktor (misalnya sumpit logam) ke salah satu sisi kabel listrik bila sisi lainnya disambungkan ke terminal input di dinding. Sebagai tambahan, jangan sentuh kabel listrik setelah dimasukkan ke dalam terminal input dinding.
  - Anda bisa tersengat listrik.
- Alat perangkai digunakan untuk memutus hubungan perangkat.
- Pastikan perangkat dipasang di dekat stopkontak dan pastikan stopkontak mudah dijangkau.
- Sepanjang unit ini tersambung ke stopkontak AC, maka unit tidak akan terputus dari sumber daya AC meskipun Anda mematikan unit ini.

⚠ PERHATIAN

- Pastikan stopkontak adaptor AC, dan pin kabel daya tetap bersih dari debu dan lain-lain.
  - Hal ini dapat menyebabkan kebakaran.
- Jangan cabut kabel listrik saat produk sedang digunakan.
  - Sengatan listrik dapat merusak produk.
- Hanya gunakan kabel listrik yang disertakan bersama unit. Jika Anda menggunakan kabel listrik lain, pastikan kabel telah disertifikasi oleh standar nasional yang berlaku apabila tidak disediakan oleh penyuplai. Jika kabel listrik rusak, hubungi produsen atau penyedia servis perbaikan resmi terdekat untuk penggantian.

Peringatan dalam Memindahkan Monitor

PERINGATAN

- Pastikan produk telah dimatikan.
  - Anda bisa tersengat listrik atau produk bisa rusak.
- Pastikan untuk melepaskan semua kabel sebelum memindahkan produk.
  - Anda bisa tersengat listrik atau produk bisa rusak.
- Pastikan panel menghadap ke depan dan pegang dengan kedua tangan untuk memindahkannya. Apabila Anda menjatuhkan produk, produk yang rusak dapat mengalami korslet atau menyebabkan kebakaran. Hubungi pusat servis resmi untuk perbaikan.
- Pastikan produk sudah dimatikan, dicabut dari stopkontak dan semua kabel sudah dicabut. Memerlukan 2 orang atau lebih untuk membawa perangkat yang lebih besar. Jangan menekan atau membebani panel depan perangkat.

PERHATIAN

- Jangan mengguncangkan monitor saat memindahkannya.
  - Anda bisa tersengat listrik atau monitor bisa rusak.
- Jangan membuang kotak kemasan produk. Gunakan saat Anda memindahkannya.


Peringatan dalam Menggunakan Monitor

PERINGATAN

- Jangan mengurai, memperbaiki atau memodifikasi produk sendiri.
  - Kebakaran atau sengatan listrik bisa terjadi.
  - Hubungi pusat layanan untuk memeriksa, mengkalibrasi atau memperbaiki.
- Apabila monitor akan tidak digunakan dalam waktu yang lama, cabutlah kabel dari stopkontak di dinding.
- Jauhkan produk dari air.
  - Kebakaran atau sengatan listrik bisa terjadi.
- Jangan mengguncang atau menggores bagian depan dan samping layar dengan benda tajam.
  - Apabila dilakukan, layar akan rusak.
- Hindari suhu dan kelembapan tinggi.

⚠ PERHATIAN

- Jangan menyimpan bahan yang mudah terbakar di dekat produk.
  - Bisa terjadi ledakan atau kebakaran karena penanganan bahan yang mudah terbakar tidak hati-hati.
- Saat membersihkan produk, lepas kabel listrik dan usap perlahan dengan kain lembut untuk menghindari goresan. Jangan membersihkan dengan kain basah atau menyemprotkan air atau cairan lain langsung ke produk. Karena ini dapat mengakibatkan korslet. (Jangan gunakan bahan kimia seperti bensin, tiner cat atau alkohol.)
- Beristirahatlah dari waktu ke waktu untuk melindungi penglihatan Anda.
- Jaga agar produk selalu bersih.
- Ambil posisi alami yang nyaman saat bekerja menggunakan produk untuk melemaskan otot.
- Istirahat secara teratur saat bekerja menggunakan monitor dalam waktu yang lama.
- Jangan tekan panel dengan kuat menggunakan tangan atau objek tajam seperti kuku, pensil atau bolpen atau menggores panel.
- Jaga jarak yang tepat dari produk.
  - Penglihatan Anda bisa berkurang bila Anda terlalu dekat melihat produk.
- Atur resolusi dan jam yang sesuai berdasarkan Buku Panduan Pengguna.
  - Penglihatan Anda bisa berkurang.
- Hanya gunakan deterjen yang diijinkan saat membersihkan monitor. (Jangan gunakan bensin, pelarut atau alkohol.)
  - Produk dapat mengalami deformasi.
- Jangan sampai alat terkena tetesan atau cipratan dan jangan letakkan benda berisi cairan, seperti vas bunga, cangkir, dsb. di atas alat (misalnya pada rak di atas unit).
- Baterai tidak boleh terkena panas yang berlebihan. Misalnya, jauhkan dari sinar matahari langsung, nyala api terbuka dan pemanas listrik.
- JANGAN memasang baterai non isi ulang dalam perangkat pengisi daya.
- Penggunaan headset (earphone) dalam waktu lama atau mendengarkan terlalu keras dapat menyebabkan kerusakan pada pendengaran Anda.
- Semprotkan air pada kain lembut 2 hingga 4 kali, dan gunakan untuk membersihkan bingkai depan; seka dalam satu arah saja. Terlalu banyak uap air dapat menyebabkan karat.

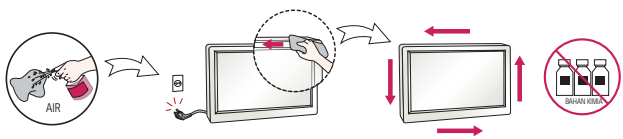

- Jangan gunakan produk dengan tegangan tinggi di sekitar Monitor. (mis.Raket Listrik)
  - Monitor mungkin dapat mengalami kegagalan fungsi seperti sengatan listrik.

Memasang di dinding

- JANGAN memasang produk ini sendiri karena Anda dapat melukai diri sendiri atau menyebabkan kerusakan pada produk. Silakan hubungi petugas layanan yang diotorisasi oleh pabrik.

PERAKITAN DAN PERSIAPAN

⚠ PERHATIAN


- Selalu gunakan komponen asli untuk menjaga keselamatan dan kinerja produk.
- Garansi produk tidak akan termasuk kerusakan atau cedera akibat penggunaan komponen palsu.


CATATAN

- Aksesori yang disertakan bersama produk bisa berbeda-beda tergantung pada model atau wilayah.
- Spesifikasi produk atau isi manual ini mungkin saja diganti tanpa pemberitahuan sebelumnya untuk peningkatan fungsi produk.
- Garansi tidak mencakup kerusakan akibat penggunaan produk di lingkungan yang sangat berdebu.

Yang Harus Diperhatikan Saat Menggunakan Pena Sentuh


Saat pena sentuh dikenakan seperti yang ditunjukkan pada gambar, ganti.

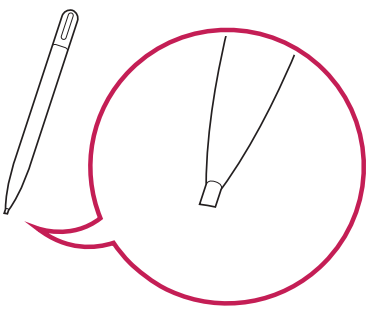


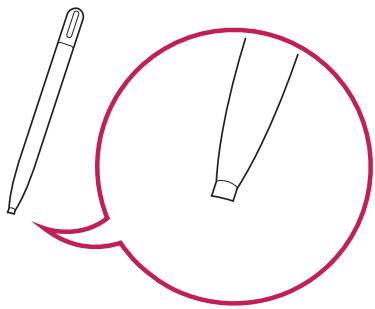

Keterangan Produk dan Tombol


Gambar mungkin berbeda tergantung pada model.

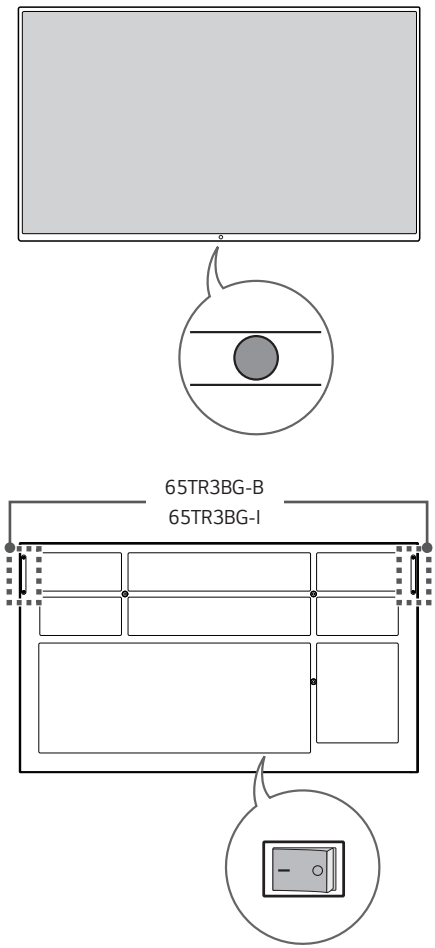

	**Daya**	Mematikan atau menghidupkan daya.

Memasang di Dinding

Pasang monitor dengan jarak minimal 100 mm dari dinding dan sisakan jarak minimal 100 mm di setiap sisi monitor untuk memastikan ventilasi yang memadai. Petunjuk pemasangan terperinci dapat diperoleh dari toko pengecer di tempat Anda. Lihat petunjuk untuk memasang braket pemasangan di dinding miring.

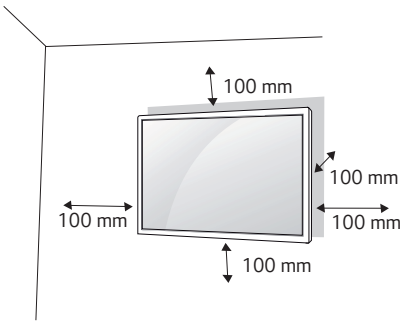


Untuk memasang monitor di dinding, pasang braket pemasangan di dinding (opsional) ke bagian belakang monitor. Pastikan braket pemasangan di dinding terpasang erat ke monitor dan ke dinding.

1. Hanya gunakan sekrup dan braket pemasangan di dinding yang memenuhi standar VESA.
2. Sekrup yang melebihi panjang standar dapat merusak bagian dalam monitor.
3. Sekrup yang bukan standar VESA dapat merusak produk dan menyebabkan monitor jatuh. LG Electronics tidak bertanggung jawab atas kecelakaan yang terkait dengan penggunaan sekrup yang bukan standar.
4. Gunakan standar VESA seperti di bawah ini.

- 785 mm ke atas

  * Sekrup pemasangan: Diameter 8,0 mm x Bubungan 1,25 mm x Panjang 14 mm

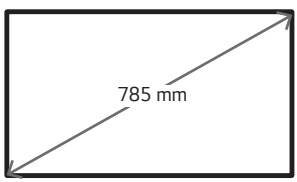

⚠ PERHATIAN


- Cabut kabel daya sebelum memindah atau memasang monitor untuk menghindari kejutan listrik.
- Jika Anda memasang monitor pada langit-langit atau dinding yang miring, monitor bisa jatuh dan menyebabkan kerusakan. Gunakan kit pemasangan di dinding LG resmi dan hubungi penyalur setempat atau personel ahli untuk membantu melakukan pemasangan.
- Jangan mengencangkan sekrup terlalu kencang karena bisa menyebabkan kerusakan pada monitor dan membatalkan garansi Anda.
- Hanya gunakan sekrup dan braket pemasangan di dinding yang memenuhi standar VESA. Kerusakan atau cedera akibat penyalahgunaan atau menggunakan aksesori yang tidak sesuai tidak dilindungi oleh garansi.

CATATAN

- Kit pemasangan di dinding disertai petunjuk pemasangan dan komponen yang diperlukan.
- Braket pemasangan di dinding bersifat opsional. Anda dapat memperoleh aksesori tambahan dari dealer setempat.
- Panjang sekrup yang diperlukan mungkin berbeda, tergantung pada kit pemasangan di dinding. Pastikan menggunakan panjang yang tepat.
- Untuk informasi selengkapnya, lihat panduan yang disediakan dengan pemasangan di dinding.


REMOTE KONTROL

Keterangan dalam buku panduan ini berdasarkan pada tombol-tombol di remote kontrol. Baca buku panduan ini dengan saksama dan gunakan monitor dengan benar. Untuk memasang baterai, buka penutup baterai, pasang baterai (1,5 V AAA) dengan menyesuaikan ujung ⊕ dan ⊖ dengan label di dalam tempat baterai, dan tutup penutup baterai. Untuk melepas baterai, lakukan pemasangan dengan cara sebaliknya. Ilustrasi mungkin berbeda dengan aksesori yang sesungguhnya.

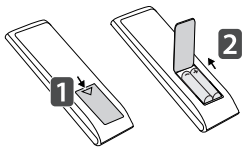

⚠ PERHATIAN

- Jangan mencampur baterai lama dengan baterai baru, karena hal ini bisa merusak kontrol jarak-jauh.
- Pastikan untuk mengarahkan kontrol jarak jauh ke arah sensor kontrol jarak-jauh pada monitor.
- Beberapa fitur remote kontrol mungkin tidak didukung pada model tertentu.

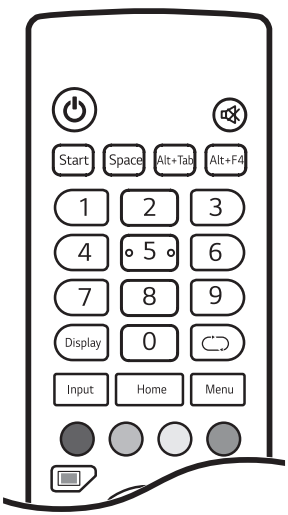

⏻ **(DAYA)** Mengaktifkan atau menonaktifkan monitor.

(DIAM) Mematikan semua suara.

Start (Komputer terintegrasi) Bekerja dengan cara yang sama seperti tombol Windows.

Space (Komputer terintegrasi) Bekerja dengan cara yang sama seperti tombol Spasi.

Alt+Tab (Komputer terintegrasi) Bekerja dengan cara yang sama seperti tombol Alt+Tab.

Alt+F4 (Komputer terintegrasi) Bekerja dengan cara yang sama seperti tombol Alt+F4.

Tombol angka Memasukkan karakter numerik tergantung pada pengaturan.

Display Menampilkan input eksternal yang sedang diterapkan di layar.

Input Menampilkan jendela pengaturan input eksternal.

Home Kembali ke layar dasar.

Fungsi ini tidak didukung pada model ini.


Menu Menampilkan jendela pengaturan umum.

Mengaktifkan atau menonaktifkan tombol daya atau fungsi sentuh bagian depan produk.

Mengaktifkan atau menonaktifkan tombol daya di bagian depan produk.

Mengaktifkan atau menonaktifkan fungsi sentuh.

Mengaktifkan atau menonaktifkan fungsi untuk menjeda layar.

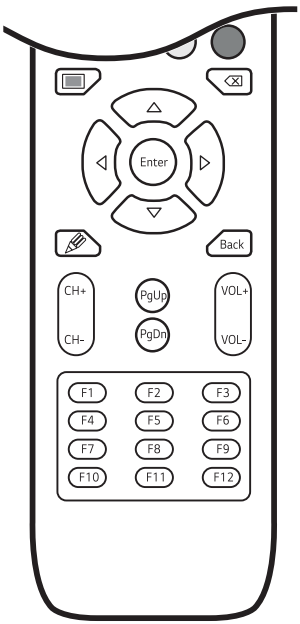

Menghidupkan atau mematikan seluruh layar.

(Komputer terintegrasi) Bekerja dengan cara yang sama seperti tombol Backspace.

Tombol navigasi Bergulir menyusuri menu atau pilihan.

Enter Memilih menu atau pilihan dan mengkonfirmasi masukan Anda.

Aktifkan fitur catatan.

Back Memungkinkan Anda mundur selangkah dalam fungsi interaksi pengguna.

CH+/- Menggulir menelusuri program/saluran yang tersimpan.

PgUp Bergerak ke bagian atas layar.

PgDn Bergerak ke bagian bawah layar.

VOL+/- Sesuaikan volume.

Tombol fungsi (Komputer terintegrasi) Bekerja dengan cara yang sama seperti tombol Fungsi.

MENYAMBUNGKAN

Anda dapat menghubungkan beragam perangkat eksternal ke monitor. Ganti mode masukan dan pilih perangkat eksternal yang ingin Anda sambungkan. Untuk informasi selengkapnya tentang sambungan perangkat eksternal, lihat manual pengguna yang disediakan dengan masing-masing perangkat.

Menghubungkan ke PC

Sebagian kabel tidak disertakan. Monitor ini mendukung fitur Plug and Play*.

* Plug and Play: dengan fitur ini PC dapat mengenali perangkat yang dipasang pengguna tanpa konfigurasi perangkat atau intervensi pengguna saat menghidupkan daya.


Koneksi Perangkat Eksternal

Sebagian kabel tidak disertakan. Sambungkan penerima HD, pemutar DVD, atau pemutar VCR ke monitor dan pilih mode masukan yang sesuai.

Untuk kualitas gambar dan suara terbaik, sebaiknya gunakan kabel HDMI untuk menyambungkan ke perangkat eksternal.

CATATAN

- Untuk kualitas gambar terbaik, sebaiknya gunakan sambungan HDMI.
- Untuk memenuhi spesifikasi produk, gunakan kabel antarmuka berpelindung dengan batang ferit, misalnya kabel HDMI.
- Jika Anda menghidupkan Monitor saat perangkat masih dingin, layarnya mungkin berkedip. Hal ini normal.
- Beberapa bintik merah, hijau, atau biru mungkin tampak pada layar. Hal ini normal.
- Gunakan kabel HDMI®/™ Kecepatan Tinggi (lebih pendek dari 3 meter).
- Gunakan kabel tersertifikasi dengan logo HDMI tertempel. Jika Anda tidak menggunakan kabel HDMI tersertifikasi, layar mungkin tidak menampilkan gambar atau kesalahan koneksi dapat terjadi.
- Tipe Kabel HDMI yang disarankan
  - Kabel HDMI®/™ Kecepatan Tinggi
  - Kabel HDMI®/™ Kecepatan Tinggi dengan Ethernet



HDMI: A ≦ 11,65 mm ; B ≦ 20,65 mm
USB: A ≦ 8,3 mm ; B ≦ 16 mm

- Jika Anda tidak dapat mendengar suara dalam mode HDMI, periksa pengaturan PC Anda. Beberapa PC mengharuskan Anda mengganti keluaran audio awal ke HDMI secara manual.
- Anda mungkin mengalami masalah kompatibilitas jika menggunakan mode HDMI-PC.
- Pastikan kabel daya tidak terhubung.
- Jika Anda menghubungkan perangkat bermain ke monitor, gunakan kabel yang disertakan bersama perangkat bermain tersebut.
- Konten dari port HDMI INPUT tidak dapat ditransfer ke port HDMI OUT. (Port HDMI OUT hanya mendukung Android/VGA/USB.)
- Terminal masukan eksternal tertentu dan terminal touch-out dihubungkan. Saat menggunakan terminal touch-out, sambungkan terminal yang terhubung bersama-sama.
  - HDMI1/HDMI2: Touch 1
  - HDMI3/VGA: Touch 2

PERHATIAN

- Hubungkan kabel masukan sinyal dan kencangkan dengan memutar sekrupnya searah jarum jam.
- Jangan menekan layar dengan jari Anda dalam waktu lama karena hal ini dapat menyebabkan distorsi sementara pada layar.
- Hindari menempatkan objek reflektif di depan perangkat pada jarak 50 cm atau kurang.
- Hindari menampilkan gambar statis di layar untuk jangka waktu lama untuk mencegah retensi gambar. Gunakan screensaver jika memungkinkan.
- Perangkat komunikasi nirkabel di dekat monitor dapat memengaruhi gambar.

Menggunakan Daftar Masukan

Input → 

- Android → HDMI1 → HDMI2 → HDMI3 → VGA

* Untuk input PC, ini diaktifkan hanya ketika komputer internal terhubung.

PENYELESAIAN MASALAH

» Setiap model mungkin memiliki poin berbeda yang harus diperiksa.
» Untuk informasi tentang pengaturan PC Anda, lihat Bantuan Windows.

Masalah Terkait Penggunaan

- Daya tidak mau hidup.
  - Periksa apakah kabel daya telah ditancapkan dengan benar ke stopkontak.
- Pesan 'Produk Tidak Diketahui' muncul saat produk terhubung.
  - Periksa apakah driver untuk kartu grafis diinstal.
  - Periksa apakah fungsi Plug and Play didukung dengan mengacu pada panduan pengguna kartu grafis.

Masalah Terkait Layar (Video)

- Pesan yang mengatakan 'Tidak ada sinyal' atau 'Format Tidak Valid' muncul.
  - Kabel sinyal tidak terhubung antara PC dan produk, atau status koneksi kabel tidak stabil. Periksa kabel sinyal.
  - Akses menu input untuk memeriksa sinyal input.
  - Sinyal dari PC (Kartu grafis) di luar kisaran frekuensi horizontal atau vertikal pada produk. Setel rentang frekuensi dengan mengacu pada Spesifikasi dalam manual ini.
- Posisi layar salah.
  - Periksa apakah resolusi kartu grafis dan frekuensi didukung oleh produk. Jika frekuensi melebihi kisaran yang didukung, gunakan pengaturan PC untuk mengatur resolusi ke nilai yang disarankan.
- Layar ditampilkan abnormal.
  - Hubungkan kabel sinyal yang sesuai dengan sinyal masukan sumber.
- Gambar berkedip-kedip atau bergerak cepat tidak teratur di layar.
  - Jika Anda menghidupkan monitor saat masih dingin, layarnya mungkin berkedip. Hal ini normal.
  - Pastikan pengaturan resolusi dan frekuensi kartu grafis saat ini didukung oleh monitor.

Masalah Terkait dengan Layar (Warna)

- Resolusi warna pada layar buruk (16 warna).
  - Gunakan Pengaturan PC untuk mengatur warna sampai 24 bits (True Color) atau lebih.
- Warna layar tidak stabil atau satu warna.
  - Periksa keadaan sambungan pada kabel sinyal. Atau, pasang ulang kartu grafis PC.
- Saya melihat bintik-bintik gelap atau terang di layar.
  - Beberapa piksel (merah, hijau, biru, hitam) terlihat di layar karena karakteristik unik panel layar. Ini bukan kerusakan produk.

Masalah Terkait Suara

- Audio tidak berfungsi.
  - Periksa apakah kabel audio telah terhubung dengan benar.
  - Sesuaikan volume produk atau perangkat eksternal.
  - Periksa apakah suara telah diatur dengan benar.
- Suara terlalu lemah.
  - Pilih suara equalizer yang sesuai.
- Suara terlalu pelan.
  - Sesuaikan volume perangkat eksternal.
- Untuk beberapa model, Anda perlu membeli speaker eksternal secara terpisah karena mereka tidak memiliki speaker bawaan.

Masalah lainnya

- Daya tiba-tiba dinonaktifkan.
  - Periksa apakah 'Waktu Daya Mati' diatur.
  - Daya listriknya terputus. Lihat apakah kabel daya produk terhubung dengan benar.
  - Periksa setelan kontrol daya.

Saya mengalami masalah dengan reaksi sentuhan.

- Sentuhan tidak bereaksi.
  - Ini mungkin terjadi bila kabel USB antara PC dan monitor tidak terhubung. Lepaskan kabel USB dan hubungkan lagi dalam 10 detik.
  - Pastikan kabel daya PC Anda dicolokkan dengan benar ke stopkontak dan hidupkan ulang PC Anda.
  - Sentuhan mungkin tidak bereaksi bila sistem sedang dimatikan karena jaringan tidak stabil. Hubungkan ulang kabel LAN atau hidupkan ulang PC Anda.
  - Jika PC dan monitor Anda tidak dihubungkan menggunakan kabel sinyal, sentuhan tidak akan bereaksi. Periksa koneksi kabel sinyal.
  - Sentuhan mungkin tidak bereaksi bila monitor dimatikan. Periksa daya monitor.
  - Jika Anda tidak menggunakan stopkontak yang ditanam, dapat menimbulkan kerusakan dan kesalahan sentuh. Selalu hubungkan kabel daya ke stopkontak yang ditanam.
  - Periksa apakah layar hidup.
  - Patah atau kesalahan sentuh bisa terjadi seperti pada kasus berikut.
    - › Jika menyentuh layar hanya dengan kuku atau ujung jari
    - › Jika memegang pena sentuh atau di dekat ujung pena sentuh
    - › Jika menggunakan pena sentuh sambil menekannya dengan kuat pada layar
- Lokasi sentuhan tidak sesuai dengan koordinat sentuhan.
  - Ini bisa terjadi jika layar sentuh tidak dikalibrasi dengan benar. Ubah pengaturan PC tablet Anda.
- Sentuhan diterapkan pada monitor selain yang saya inginkan.
  - Ini mungkin terjadi jika monitor tidak diatur sebagai monitor default saat Anda menggunakan beberapa monitor. Atur monitor sebagai monitor default.
  - Ini bisa terjadi jika layar sentuh tidak dikalibrasi dengan benar. Ubah pengaturan PC tablet Anda.
- Multi-sentuh tidak merespons.
  - Konten yang dimainkan (mis., Flash Player, Paint, dsb.) mungkin tidak mendukung titik Multi-sentuh. Pastikan Anda menggunakan konten yang mendukung titik Multi-sentuh.
  - Lepaskan kabel USB dan hubungkan lagi dalam 10 detik.
  - Jalankan lagi konten (mis. Flash Player, Paint, dsb.).
  - Hidupkan ulang PC Anda.
  - Di tepi layar sentuh, multi-sentuh mungkin bekerja dengan tidak stabil.
  - Jika celah antara dua titik sentuh sebesar 20 mm atau kurang, maka bisa terjadi kesalahan sentuh.
- Terminal masukan eksternal tertentu dan terminal touch-out dihubungkan. Saat menggunakan terminal touch-out, sambungkan terminal yang terhubung bersama-sama.
  - HDMI1/HDMI2: Touch 1
  - HDMI3/VGA: Touch 2


Bekas Gambar

- Sisa gambar muncul saat produk dinonaktifkan.
  - Jika Anda menggunakan gambar diam dalam waktu lama, pikselnya mungkin jadi cepat rusak. Gunakan fungsi screensaver.
  - Jika gambar gelap ditampilkan di layar setelah gambar dengan kontras tinggi (hitam dan putih atau abu-abu), ini dapat menyebabkan bekas gambar. Ini normal untuk produk layar.
- Panel LCD yang menampilkan gambar statis untuk jangka waktu lama dapat menyebabkan perbedaan voltase antara elektroda yang mengoperasikan kristal cair. Saat perbedaan voltase antara elektroda terjadi dari waktu ke waktu, kristal cair memiliki kemungkinan untuk tetap sejajar dalam satu arah. Selama proses ini, gambar yang sebelumnya ditampilkan tetap terlihat. Fenomena ini disebut sebagai "bekas gambar".
- Bekas gambar tidak terjadi saat menggunakan gambar yang terus menerus berubah, tetapi dapat terjadi saat menggunakan gambar tetap dalam waktu yang lama. Oleh karena itu disarankan Anda menggunakan instruksi di bawah ini untuk mengurangi kemungkinan terjadinya bekas gambar saat menggunakan gambar tetap. Disarankan agar Anda mengubah layar minimum sekali setiap 12 jam; jika dilakukan lebih sering, pencegahan bekas gambar lebih efektif.
- Kondisi pengoperasian yang disarankan

1 Ubah warna latar dan karakter menggunakan interval waktu yang sama.



- Saat mengubah warna, penggunaan warna komplementer membantu mencegah bekas gambar.

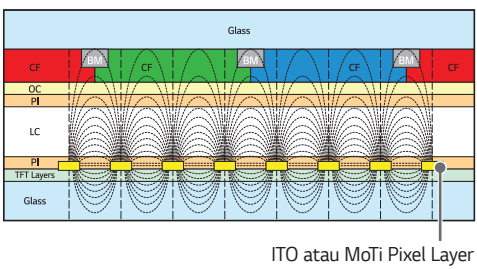

2 Ubah gambar menggunakan interval waktu yang sama.



Pastikan karakter atau gambar sebelum mengubah gambar tetap di lokasi yang sama setelah mengubah gambar.

SPESIFIKASI PRODUK

Spesifikasi produk di bawah mungkin dapat berubah tanpa pemberitahuan sebelumnya terkait dengan upgrade fungsi produk.

" ~ " merujuk ke arus bolak-balik (AC), dan " ⎓ " merujuk ke arus searah (DC).

Layar LCD	Jenis Layar	TFT (Thin Film Transistor) Layar LCD (Liquid Crystal Display)
Sinyal Video	Resolusi Maksimum	VGA: 1.920 x 1.080 @ 60 Hz HDMI1/ HDMI2/ HDMI3: 3.840 x 2.160 @ 60 Hz - Ini mungkin tidak didukung pada beberapa OS atau jenis kartu video.
	Rekomendasi Resolusi	VGA: 1.920 x 1.080 @ 60 Hz HDMI1/ HDMI2/ HDMI3: 3.840 x 2.160 @ 60 Hz - Ini mungkin tidak didukung pada beberapa OS atau jenis kartu video.
	Frekuensi horizontal	HDMI1/ HDMI2/ HDMI3: 30 kHz ~ 135 kHz VGA: 30 kHz ~ 80 kHz
	Frekuensi vertikal	HDMI1/ HDMI2/ HDMI3: 30 Hz ~ 76 Hz VGA: 50 Hz ~ 76 Hz
	Sinkronisasi	Sinkronisasi Terpisah/ Digital
Port input/output	HDMI IN 1, HDMI IN 2, HDMI IN 3, HDMI OUT, VGA IN, USB 3.0 IN, USB 2.0 IN, LAN, AUDIO IN/OUT, RS-232C IN, TOUCH USB, OPS, SPDIF	
Baterai bawaan		Diterapkan
Persyaratan lingkungan	Suhu Pengoperasian Kelembapan Pengoperasian	0 °C hingga 40 °C 10 % hingga 80 %
	Suhu Penyimpanan Kelembapan Penyimpanan	-20 °C hingga 60 °C 5 % hingga 85 %
Audio	Sensitivitas Masukan	0,5 Vrms

*** Hanya berlaku untuk beberapa model yang mendukung speaker**

OS (Operating System)	Windows 7/ 8/ 10/ WindowsXP/ Linux/ Mac/ Android (WindowsXP/ Linux/ Mac didukung dengan 1 Titik fungsi sentuh.)	20 Titik
	Jarak antar sentuhan: setidaknya 20 mm atau lebih	

*** Hanya berlaku untuk beberapa model yang mendukung speaker**

Audio	Keluaran Audio RMS	12 W + 12 W (Ka + Ki)
	Sensitivitas Masukan	0,5 Vrms
	Impedansi Speaker	8 Ω

55TR3BG-B 55TR3BG-I		
Panel LCD	Besar Piksel	0,315 mm (H) x 0,315 mm (V)
Daya	Tegangan Nominal	AC 100-240 V ~ 50/60 Hz 3,0 A
	Konsumsi Daya	Mode Aktif: 125 W (Tip.) Mode Siaga: ≤ 0,5 W
Dimensi (Lebar x Tinggi x Tebal)/ Berat	1270,5 mm x 773,6 mm x 83,7 mm/ 27 kg	

65TR3BG-B 65TR3BG-I		
Panel LCD	Besar Piksel	0,372 mm (H) x 0,372 mm (V)
Daya	Tegangan Nominal	AC 100-240 V ~ 50/60 Hz 3,5 A
	Konsumsi Daya	Mode Aktif: 165 W (Tip.) Mode Siaga: ≤ 0,5 W
Dimensi (Lebar x Tinggi x Tebal)/ Berat	1488,4 mm x 896,7 mm x 85,8 mm/ 40 kg	

Mode Dukungan VGA (PC)

Resolusi	Frekuensi horizontal (kHz)	Frekuensi vertikal (Hz)	Keterangan
640 x 480	31,469	59,94	
800 x 600	37,879	60,317	
1.024 x 768	48,363	60,004	
1.280 x 768	47,396	59,99	
1.280 x 960	60	60	
1.280 x 1.024	63,981	60,002	
1.366 x 768	47,712	59,79	
1.440 x 900	55,469	59,9	
1.680 x 1.050	65,29	59,954	
1.920 x 1.080	67,5	60	

Mode Dukungan HDMI/ OPS

Resolusi	Frekuensi horizontal (kHz)	Frekuensi vertikal (Hz)	Keterangan
720(1.440) x 480i/60 Hz	15,734	60	
480p/59 Hz	31,469	59,94	
480p/60 Hz	31,5	60	
576i/50 Hz	15,625	50	
576p/50 Hz	31,25	50	
720p/60 Hz	45	60	
1.080i/60 Hz	33,75	60	
1.080i/59 Hz	33,716	59,94	
1.080i/50 Hz	28,125	50	
1.080p/60 Hz	67,5	60	
1.080p/59 Hz	67,443	59,94	
1.080p/50 Hz	56,25	50	
1.080p/23 Hz	26,973	23,976	
1.080p/24 Hz	27	24	
1.080p/25 Hz	28,125	25	
1.080p/29 Hz	33,716	29,97	
1.080p/30 Hz	33,75	30	
3.840 x 2.160/24 Hz	54	23,982	
3.840 x 2.160/25 Hz	56,25	25	
3.840 x 2.160/30 Hz	67,5	30	
3.840 x 2.160/50 Hz	112,5	50	
3.840 x 2.160/60 Hz	135	60	

CATATAN

- Frekuensi vertikal: Tampilan produk berfungsi menurut gambar layar yang sangat sering berubah setiap detik seperti lampu neon. Frekuensi vertikal atau kecepatan pembaruan adalah jumlah berapa kali gambar ditampilkan per detik. Satuannya adalah Hz.
- Frekuensi horizontal: Interval horizontal adalah waktu untuk menampilkan satu garis horizontal. Bila 1 dibagi dengan interval horizontal, jumlah garis horizontal yang ditampilkan setiap detik dapat ditabulasikan sebagai frekuensi horizontal. Satuannya adalah kHz.

LISENSI

Lisensi yang berbeda didukung, tergantung pada modelnya. Kunjungi *www.lg.com* untuk informasi lebih lanjut mengenai lisensi.



Istilah HDMI dan HDMI High-Definition Multimedia Interface dan Logo HDMI adalah merek dagang atau merek dagang terdaftar dari HDMI Licensing Administrator, Inc. di Amerika Serikat dan negara-negara lain.

UNTUK MELIHAT MANUAL WEB (PANDUAN PENGGUNA PERANGKAT LUNAK / PETUNJUK INSTALASI

Anda dapat menemukan informasi lebih lanjut tentang Layar Iklan Digital LG (Layar Iklan Monitor) dalam manual web (Panduan Pengguna Perangkat Lunak / Petunjuk Instalasi).

Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi situs web LG di *http://partner.lge.com*.

PT LG ELECTRONICS INDONESIA
GEDUNG GANDARIA 8 OFFICE TOWER LT.29 BC &
31 ABCD JL. SULTAN ISKANDAR MUDA, KEBAYORAN LAMA UTARA,
KEBAYORAN LAMA, JAKARTA SELATAN, DKI JAKARTA 12240
INDONESIA

Model dan nomor seri produk berada di belakang dan salah satu sisi produk. Catat model dan nomor seri produk di bawah jika Anda membutuhkan layanan.

MODEL

NO. SERI

Derau sementara saat perangkat DIHIDUPKAN atau DIMATIKAN adalah hal yang normal.