

KULLANICI KILAVUZU

Taşınabilir Bluetooth Hoparlör

Aygıtınızı çalıştırmadan önce lütfen bu kullanım kılavuzunu dikkatle okuyun ve ileride başvurmak için saklayınız.

MODELLER

PK7

PK7W



MFL70424177

2004_Rev03

www.lg.com

Telif Hakkı © 2018-2020 LG Electronics Inc. Tüm Hakları Saklıdır.

Emniyet Bilgileri

Başlangıç

1



DİKKAT

ELEKTRİK ŞOKU RİSKİ
KAPAĞI AÇMAYIN



DİKKAT: ELEKTRİK ÇARPMASI RİSKİNİ AZALTMAK İÇİN, KAPAĞI (VEYA ARKA KISMI) ÇIKARMAYIN. CİHAZIN İÇİNDE KULLANICININ SERVİS UYGULAYABİLECEĞİ BİR PARÇA YOKTUR. SERVİS HİZMETİ ALMAK İÇİN NİTELİKLİ SERVİS PERSONELİNE BAŞVURUN.



Bu bir üçgen içerisinde bulunan ve ucu ok ile gösterilen yıldırım işareti, kullanıcıyı ürün içerisinde güçlü miktarda elektrik şokuna neden olabilecek yalıtımsız tehlikeli elektrik voltajı varlığı konusunda uyarmaktadır.



Bir üçgen içerisinde bulunan ünlem işareti kullanıcıyı ürün ile birlikte verilen kullanım kılavuzu içerisinde önemli işletim ve bakım (servis) yönergelerinin bulunduğunu konusunda uyarmaktadır.

UYARI: YANGIN VEYA ELEKTRİK ŞOKU TEHLİKESİNİ ÖNLEMEK İÇİN, ÜRÜNÜ YAĞMUR VEYA RUTUBETE MARUZ BIRAKMAYIN.

DİKKAT: Cihaz suya (damlama ya da sıçrama) maruz bırakmayın ve vazo gibi sıvı dolu nesneler cihazın üzerine konulmamalıdır.

UYARI: Bu üniteyi, kitaplık ve benzeri bir ünite gibi dar bir alan içine yerleştirmeyin.

DİKKAT: Bu ürünün yakınında yüksek voltajlı ürünler (örn. Elektrik sineklik) kullanmayın. Ürün elektrik şoku nedeniyle anızalanabilir.

DİKKAT: Yanan mum gibi çıplak alev kaynakları cihaz üzerine yerleştirilmemelidir.

DİKKAT: Havalandırma açıklıklarının önünü kapamayın. Cihazın kurulumunu üreticinin talimatları çerçevesinde yapın. Kabin etrafında bulunan havalandırma amaçlı yarık ve açıklıklar ürünün sağlıklı çalışması ve aşırı ısınmasını engellemek için yapılmıştır. Bu havalandırma açıklıkları, ürünü hiçbir zaman yatak, divan, halı veya benzeri zeminlerin üzerine koyarak bloke edilmemelidir. Ürün, sağlıklı bir hava akışı sağlanamadığı ve üreticinin koşullarını karşılamayan kütüphane veya raf gibi kapalı yerlere yerleştirilmemelidir.

Güç Kablosu hakkında uyarı

Elektrik fişi, bağlantı kesme cihazıdır. Acil bir durumda, Güç Fişinin erişilir olması gerekir.

Mevcut gerekliliklerden emin olmak için bu kullanıcı kılavuzunun özellikler sayfasını kontrol edin.

Duvar prizlerine aşırı yüklemeyin. Aşırı yüklenmiş duvar prizleri, gevşek veya hasarlı duvar prizleri, uzatma kabloları, aşınmış güç kabloları, veya hasarlı, veya çatlak kablo yalıtımı tehlikelidir. Bu durumlardan herhangi biri elektrik şoku veya yangın ile sonuçlanabilir. Cihazınızın kablosunu periyodik aralıklarla kontrol ediniz, ve görünüşü herhangi bir hasar veya bozulma olduğunu gösteriyorsa cihazınızı fişten çekiniz ve kullanmaya devam etmeyiniz, kabloların yetkili bir servis merkezi tarafından tam yedek parçası ile değiştirilmesini sağlayınız. Güç kablosunu, kıvrılma, dolaşma, sıkışma, kapı arasında sıkışma, üstüne basılma gibi fiziksel veya mekanik kötü kullanım durumlarından koruyunuz. Prizlere, duvar çıkışlarına ve kabloların cihazdan çıktığı noktaya özellikle dikkat ediniz.

NOT: Ürün tanımlaması ve tedarik değerlendirmelerini içeren güvenli markalama bilgisi için, lütfen ürünün alt tarafından veya diğer yüzeyinde bulunan ana etikete bakın.

DİKKAT Bu ürünü düşük nemli ortamlarda kullanırken

- Düşük nemli ortamlarda statik elektriğe neden olabilir.
- Bu ürünü kullanmadan önce elektriği ileten herhangi bir metal objeye dokunmanız önerilir.

Adaptör kullanan modeller için

Yalnızca bu cihazla birlikte verilen AC adaptörünü kullanın. Başka bir aygıtın veya başka bir üreticinin güç adaptörünü kullanmayın. Başka bir güç kablosunun ve güç kaynağının kullanılması cihazınıza zarar verebilir ve garantinizi geçersiz kılabilir.

Semboller

~	Alternatif akım (AC) anlamına gelir.
==	Doğru akım (DC) anlamına gelir.
	Sınıf II ekipman anlamına gelir.
	Bekleme anlamına gelir.
I	"AÇIK" (güç) anlamına gelir.
	Tehlikeli gerilim anlamına gelir.

İçindekiler

1 Başlangıç

- 2 Emniyet Bilgileri
- 6 Benzersiz Özellikler
- 6 Giriş
- 7 Ön
- 8 Arka

2 Çalıştırma

- 9 Hoparlörü şarj etme
 - 9 – AC adaptörüyle şarj etme
 - 9 – Şarj durumunu kontrol etmek
 - 10 – Pil durumunu kontrol etmek
- 11 Temel İşlemler
 - 11 – Güç düşmesini kullanma
 - 11 – Bluetooth Bağlantısı
 - 11 – Bluetooth LED durumu
 - 12 – Basit Çalıştırma Kılavuzu
- 13 Eller Serbest İşlevi
- 14 Ses Komutu
- 15 Mod Işıığı
- 16 Ses efekti
 - 16 – Ses efekt ayarlama
- 17 Harici Cihazdan Müzik Dinlemek
- 18 BLUETOOTH® telsiz teknoloji kullanma
 - 18 – BLUETOOTH cihazlarına depolanan müziği dinleme
- 21 Çoklu telefon eşleşme
- 23 Music Flow Bluetooth Uygulamasını Kullanmak
 - 23 – "Music Flow Bluetooth" Uygulaması Hakkında
 - 23 – Bluetooth cihazınıza "Music Flow Bluetooth" Uygulaması yükleyin.
 - 24 – "Music Flow Bluetooth" Uygulaması ile Bluetooth'u etkinleştirin.
- 25 Dual Play Bağlantısı (İsteğe bağlı)
- 27 Diğer İşlem
 - 27 – Sıfırlama
 - 27 – Bip sesini açın/kapatın
 - 27 – Otomatik Kapatma Konusunda Uyarı

3 Sorun giderme

- 28 Sorun giderme

4 Ekler

- 29 Tescilli Markalar ve Lisanslar
- 29 Üniteyle ilgili İşlemler
- 30 Özellikler

1

2

3

4

Benzersiz Özellikler

1

Otomatik Güç Kapama

Bu üniteye enerji tasarrufu amacıyla cihazın kendi kendini kapatma özelliği vardır. (Sayfa 27)

Taşınabilir Cihaz Girişi

Taşınabilir cihazınızdan müzik dinleyin.
(Akıllı telefon, Notebook, vb.)

BLUETOOTH®

Bluetooth cihazınızda saklanan müziği dinleyin.

Music Flow Bluetooth

Music Flow Bluetooth, LG'nin en yeni Ses cihazlarını kontrol etmenizi sağlamak üzere tasarlanmış bir uygulamadır. (Sayfa 23-24)

Dual Play (İsteğe bağlı)

İki hoparlörü kullanarak stereo sesin keyfini çıkarabilirsiniz. Dual play keyfi için bir başka hoparlör daha almanız gerekir.
(Mevcut PK serisi model: 5, 7)

Giriş

Bu kılavuzda kullanılan simgeler

! Not

Özel notları ve işletme özelliklerini gösterir.

! DİKKAT


Kötü kullanım nedeni ile olası zararları engellemek için uyarıları gösterir.

! DİKKAT

Su geçirmez (IPX5)

Bu hoparlör IPX5'e göre su geçirmezdir. IPX5 "suya karşı koruma derecesidir", Ancak bu sistem tamamen su geçirmez değildir. Aşağıdaki durumlardan kaçınınız.


- Üniteyi su ya da diğer sıvılar altında kullanmayınız.
- Pil şarj olurken, üniteyi suya maruz bırakmayınız.
- Bağlantı noktası suya maruz bırakıldığında, yumuşak kuru bir bezle siliniz. Hoparlörü kullanmadan önce iyice kurulayınız.
- Portlar suya dayanıklı değildir. Su geçirmez bir etki istiyorsanız, bağlantı kapağını sıkıca kapatınız.

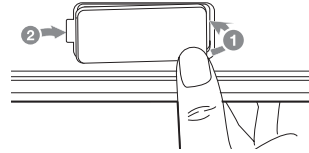

- Bağlantı noktası kapağını ① konumuna yerleştiriniz ve ② konumuna iyice bastırınız.

Sistemin su geçirmezlik performansı, burada belirtilen koşullar altında yaptığımız ölçümlere dayanmaktadır. Müşterinin ürünü yanlış kullanarak suya batırma nedeniyle ortaya çıkar anızaların garanti kapsamında olmadığını unutmayınız.

Ön

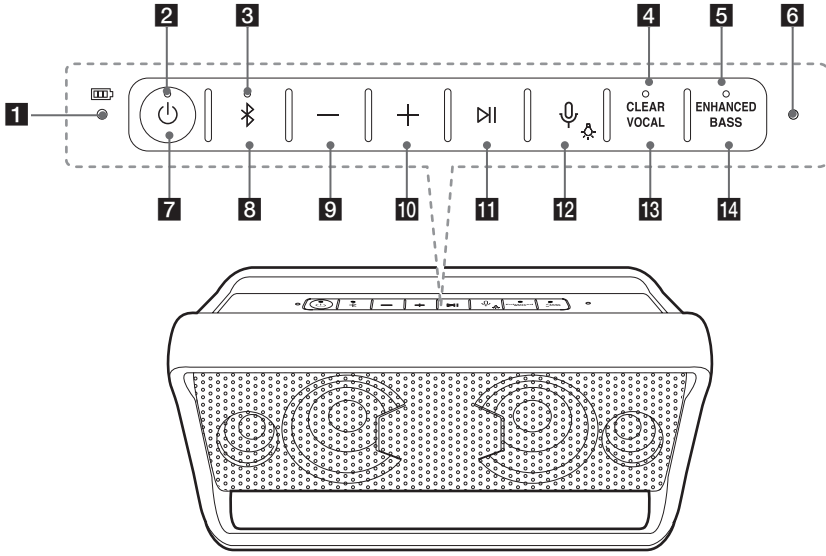

1 Pil LEDi

2 Güç LEDi

3 Bluetooth LED

4 CLEAR VOCAL LED

5 ENHANCED BASS LED

6 Mikrofon

7 ⏻

Açar / kapatır. Bastırın.

8 Bluetooth

- Çoklu telefon eşleştirme için bir **Bluetooth** cihazı ekler. (Bluetooth seçeneğine 2 saniye basılı tutun.)

- Taşınabilir modda **Bluetooth** moduna geçirir. (Bluetooth tuşuna basın)

* Taşınabilir kabloyu bağladığınız zaman, işlev otomatik olarak taşınabilir moduna geçer.

9 — : Sesi kısın.

10 + : Sesi açın.

11 ▶⏸

- **Bluetooth** modunda başlar, duraklar veya çalmayı atlar. (Sayfa 12)

- **Bluetooth** cihazında bir çağrı alır. (Sayfa 13)

- Portatifte sesi kısar.

12 🔊

- Akıllı cihazınızın sesle kontrolünü kullanın. (Page 14)

- Ekolayzer modunu değiştirir.

(Ekolayzer seçeneğine 2 saniye basılı tutun.) (Sayfa 15)


13 CLEAR VOCAL

- Ses efektini değiştirir. (Sayfa 16)

14 ENHANCED BASS

- Ses efektini değiştirir. (Sayfa 16)

Arka

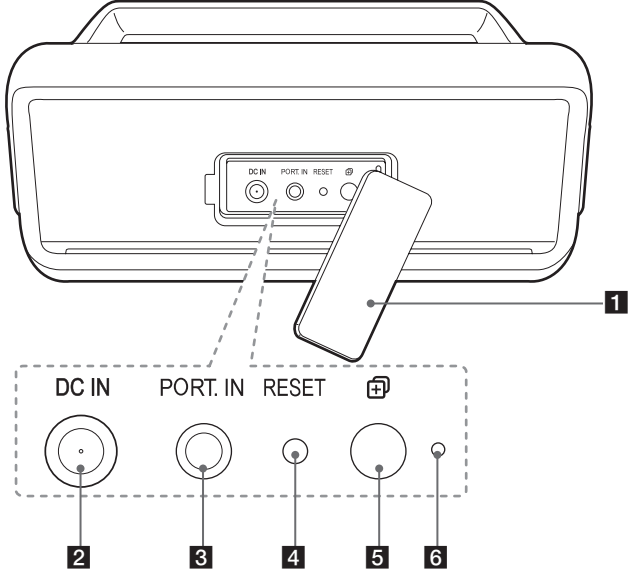

1 Bağlantı girişi kapağı

2 DC IN
AC adaptör girişi

3 PORT.IN
Taşınabilir cihazınızdan müzik dinletir.

4 RESET düğmesi

5 Dual Play için iki hoparlörü bağlar.
(Sayfa 25-26)


6 Dual Play LED

Hoparlörü şarj etme

AC adaptörüyle şarj etme

Bu hoparlörde dahili pil kullanılmaktadır. Kullanmadan önce AC adaptörünü bağlayarak şarj edin.

1. Verilen AC güç kablosunu AC adaptörüne bağlayın.
2. AC adaptörü kablosunu adaptördeki DC IN girişine bağlayın.
3. AC güç kablosunu bir AC prizine takın.

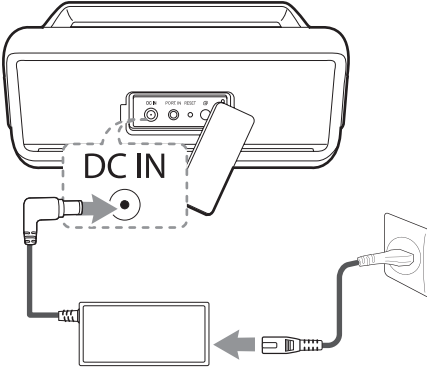

! Not

Çalışma süresi yaklaşık 22 saattir. Tam şarj edilmiş pil,% 50 ses seviyesi ile sürekli çalma ve mod ışığı ve ekolayzer işlevlerini kapatma esasına dayanmaktadır. Pilin durumu ve çalıştırma koşullarına bağlı olarak değişebilir.

! DİKKAT

Yalnızca bu cihazla birlikte verilen AC adaptörünü kullanın. Başka bir aygıtın veya başka bir üreticinin güç kaynağını kullanmayın. Eğer verilen adaptörü kullanmazsanız, şarj olmaz veya şarj süresi değişebilir. Ve bu, cihaza zarar verebilir ve garantinizi geçersiz kılabilir.

Şarj durumunu kontrol etmek

Hoparlör pili şarj ederken, şarj durumunu pil LEDi ile kontrol edebilirsiniz .

LED	Tanım
 →  Yeşil Kızıl	Pil tam olarak şarj edildi.
 Kızıl	Pil şarj ediliyor.

! Not

- Eğer şarj ederken müzik dinliyorsanız, şarj süresi uzayacaktır.
- Hoparlör aşırı ısınma nedeniyle şarj olmadığına, Pil LED'i dönüşümlü olarak kırmızı ve amber olarak yanacaktır. Ve şarj durdurulur.
- Hoparlörün pili tamamen şarj olduğunda, pil LEDi 15 saniye boyunca açılır ve ardından kapanır.

Pil durumunu kontrol etmek

Eğer güç açıkça  düğmesine 2 saniye basarak şarj durumunu kontrol edebilirsiniz. Daha sonra, pilin şarj durumuna bağlı olarak LED ışığı değişecektir.

LED	Tanım	Durum
 Yeşil	Pil LEDi yeşile döner.	 $\geq 70 \%$
 Kehribar	Pil LEDi amber rengine döner.	 $> 10 \%$
 Kırmızı	Pil LEDi bir ses eşliğinde kırmızı olarak yanıp söner.	 $\leq 10 \%$




Not

-  düğmesine 2 saniye boyunca bastıktan sonra pil LEDi 3 saniye boyunca açılır.
- Hoparlör şarj edilirken Pil Durumunun kontrol edilmesi gerçekleştirilmez.
- Hoparlör akıllı telefonunuza bağlıysa, "Music Flow Bluetooth" uygulamasında pil durumunu kontrol edebilirsiniz. Gerçek pil kapasitesinden farklılık gösterebilir. (Yalnız Android)

Temel İşlemler


Güç düğmesini kullanma

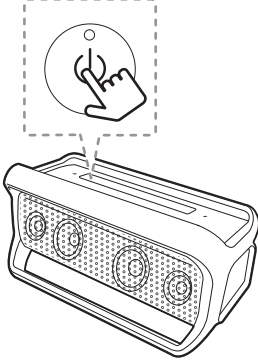

Açma/Kapama

⏻ düğmesine basın.

Bluetooth Bağlantısı

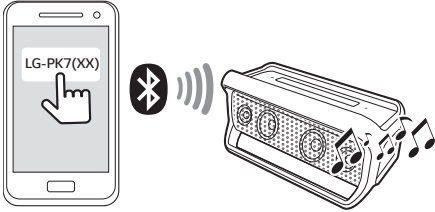


Bluetooth cihazında dilediğiniz müziği çalın.

Eşleşmeden sonra, ünitedeki düğmeleri kullanarak çalmayı kontrol edebilirsiniz. (sayfa 12, 18-20)

Bluetooth LED durumu

Bluetooth cihazı bağlamadan önce Bluetooth LED'inin yanıp söndüğünü kontrol edin.

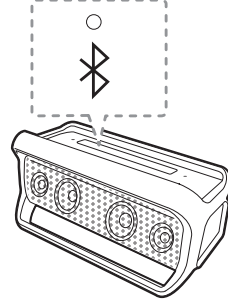

LED	Durum	Tanım
⦿ ⌘	Bluetooth LED'i ses ile birlikte yanıp söner.	Bluetooth cihazı aranıyor.
● ⌘	Bluetooth LED'i ses ile birlikte açılır.	Bluetooth cihazı bağlı.

! Not

- Taşınabilir modda, Bluetooth LED'i kapanır.
- Eşleştirme yapıldığı zaman bu üniteyi kapatsanız bile tekrar yapılması gerekmez.

Basit Çalıştırma Kılavuzu


Fonksiyon	Nasıl Yapmalı	Durum
Güç Açık	⏻ düğmesine basın.	Güç LED'i ses ile birlikte açılır.
Güç Kapalı	⏻ düğmesine basın.	Güç LED'i ses ile birlikte kapanır.
Bluetooth eşleştirme	Bluetooth LED'i yanıp söndüğünde Bluetooth 'unuzun üzerindeki cihaz listesinden LG-PK7 (XX) 'i seçin.	Bluetooth LED'i ses ile birlikte açılır.
Çoklu telefon eşleşme	Başka bir Bluetooth cihazı eklemek için ⌘ seçeneğini 2 saniye basılı tutun.	Bir başka cihaz arama sırasında Bluetooth LED'i yanıp söner. Eşleşmeden sonra, Bluetooth LED'i ses ile birlikte beyaz kalır.
Ses kontrolü.	— veya + 'ye basın.	Bu ünite minimum veya maksimum ses düzeyine ulaştığı zaman bip sesini duyabilirsiniz.
Oynat / Duraklat	▶ tuş una basın.	-
İleri atlama	▶ 'a iki kez basın.	-
Geri atlama	▶ 'a üç kez basın.	-
Eller Serbest	▶ tuş una basın.	Bir çağrıyı almak ve sonlandırmak..
Dual Play (İsteğe bağlı)	⌘ düğmesine basın ve 2 saniye basılı tutun	Dual play LED'i bir ses eşliğinde yanar.
Bluetooth ve woofer bağlantısı başlatılıyor	⌘ 'a basın ve 7 saniye basılı tutun.	Güç ve Bluetooth LED'i 4 kez yanıp söner.

! Not

- Çoklu telefon eşleştirme bağlantısı Dual Play modunda desteklenmez. (sayfa 25-26)
- **Bluetooth** cihazınızı kullanarak çalma veya ses seviyesini ayarlayabilirsiniz.
- **Bluetooth** 'u başlattıktan sonra, **Bluetooth** cihazıyla tekrar bağlantı kurmak gerekir. (iOS cihazlarında, **Bluetooth** cihazında mevcut bağlantıyı sildikten sonra **Bluetooth** cihazıyla yeniden bağlantı kurmayı deneyin)

Eller Serbest İşlevi

Bu üniteye **Bluetooth** üzerinden gelen aramaları alabilirsiniz. Üniteyi bir **Bluetooth** cihazına bağlayın.

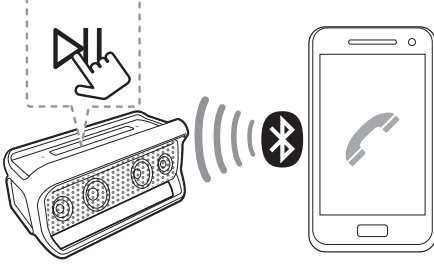

Fonksiyon	Nasıl Yapmalı
Bir çağrı almak.	▶ tuşuna basın.
Çağrıyı sonlandırmak.	▶ tuşuna basın.
Bir çağrıyı reddetmek.	2 saniye süreyle ▶ düğmesini basılı tutun.
Herhangi bir arama sırasında hoparlör ve telefonunuz arasında geçiş yapın.	2 saniye süreyle ▶ düğmesini basılı tutun.

! Not


- Bu işlevi sadece akıllı telefon kullanabilir.
- Arama sesini ayarlayabilirsiniz, ünite üzerinde —, + butonlarına basın.
- Dual Play durumunda, sesin uğultu yapması nedeniyle sadece esas hoparlörden ses alabilirsiniz. (sayfa 25-26)
- Bazı **Bluetooth** cihazlarında bir arama geldiğinde dahili zil sesi çalabilir (örneğin iOS cihazları) Dahili zil sesi ayarlanabilir değildir.
- Çoklu telefon eşleşme modunda hoparlöre bağlı olan cihazlardan sadece birinden çağrı alabilirsiniz.
- Çağrıyı çoklu eşleşen **Bluetooth** cihazları arasında bağlıyorsa, eller serbest işlemi doğru çalışmıyordur.
- Bluetooth** bağlantısındayken taşınabilir moda geçerseniz bile yine de bu işlevi kullanabilirsiniz.
- Bu modu kullanmak için, bazı **Bluetooth** aygıtlarının arama modunda hoparlör moduna değiştirilmesi gereklidir. (örn. iOS aygıtları)
- Telefonunuzdaki arama butonu ile bir arama almanız durumunda, telefonunuza arama başlayacaktır. (Yalnızca iOS cihazları)
- Bu işlevi kullanmak istemiyorsanız, telefonunuzdaki **Bluetooth** ayarını devre dışı bırakın. Bu modu kullanmak için tekrar **Bluetooth**'u tekrar bağlayın.

Ses Komutu

Sesli komut uygulaması veya Siri'yi kullanarak akıllı telefonunuzun ses komutunu hoparlörün mikrofonuyla çalıştırmak için konuşabilirsiniz.

! Not

Sesli komuta sahip akıllı cihazı kullandığınızdan emin olun

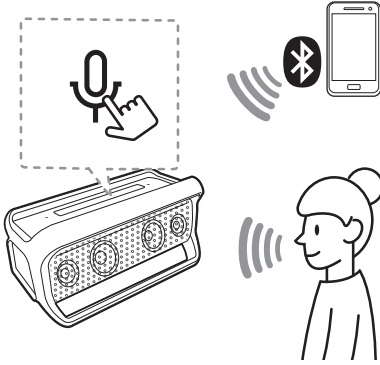

1. Hoparlörü **Bluetooth** aracılığıyla akıllı cihaza bağlayın.
2. Akıllı cihazınızda sesli komutu etkinleştirmek için  tuşuna basın.
3. Ses komutu uygulamasını aşağıdaki gibi etkinleştirin.
 - Android O/S: Google uygulamasını seçin.
 - iOS O/S: Siri otomatik olarak aktive olur.
4. Google uygulaması veya Siri'ye hoparlörün mikrofonu yardımıyla bir komut verin.


! Not

- Akıllı cihazlarda sesli komut zaman sınırı aşıldığında, bu fonksiyon otomatik olarak iptal edilir
- Android cihazını kullanarak bu işlevi kullanırken Google uygulamasını (Google Asistan, Google Asistan vb.) kullanman önerilir. Google uygulaması Google tarafından sağlanır. Bazı konular Google Policy tarafından desteklenmiyor olabilir.
- Sesli komut modunu iptal etmek istiyorsanız bu fonksiyon etkin durumdayken  tuşuna yeniden basın.
- Daha fazla bilgi için, sesli komut uygulaması veya Siri'ye başvurun.
- Mikrofona yakın konuşmak başarı oranını artıracaktır.
- **Bluetooth** aygıtı üzerinde çalışmayabilir.

Mod ışığı

Bu ünite de mod ışığını açabilirsiniz.

⚙️ tuşuna 2 saniye boyunca basılı tuttuğunuzda ruh hali ışığı ayarları aşağıda görülen sırayla görünecektir.

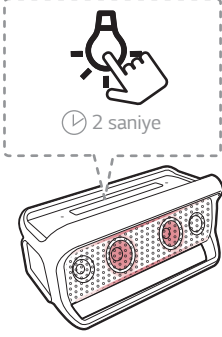

Fonksiyon	Açıklama
Parti	Çeşitli renkte ışıklar yanar.
Su	Mavi ton ışığı yanar.
Orman	Sarı ton ışığı yanar.
Benim stilim (Yalnız Android)	[My Style] seçeneğini etkinleştirmek için bunu "Music Flow Bluetooth" uygulaması ile özelleştirmeniz gerekir.
Kapalı	Mod ışığı söner.


! Not

- Müziği oynatırsanız, Mod ışığı müzikle senkronize olur.
- Hoparlörü tekrar açtığınızda, son kullanılan seçenek açık olacaktır.

Ses efekti

Ses efekti, İngiltere'nin ileri teknoloji ses şirketi MERIDIAN'da en iyi şekilde ayarlanmıştır. MERIDIAN teknolojisi gelişmiş vokal netliği, geniş ses alanı ve zengin bas sağlar.

CLEAR VOCAL ve/veya **ENHANCED BASS** düğmelerini kullanarak istediğiniz bir ses efekti seçebilirsiniz.

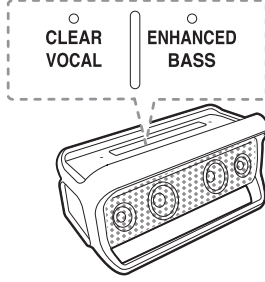

Ses efekt ayarlama

○ Açık / ● Kapalı


LED	Fonksiyon	Açıklama
○ Clear Vocal ○ Enhanced Bass	Temiz Vokal + Arttırılmış Bas	Clear Vocal ve Enhanced Bass aynı anda kullanabilirsiniz.
○ Clear Vocal ● Enhanced Bass	Temiz Vokal	Her dizede vokal netliği geliştirilmiş en yüksek ses kalitesinden keyif alabilirsiniz. - Clear Vocal vokalli müziğe daha etkilidir.
● Clear Vocal ○ Enhanced Bass	Arttırılmış Bas	Müziğin bası ve sıcaklığına damga vuran geniş ses alanının ve zengin basın tadını çıkarabilirsiniz. - Enhanced Bass, bas içeren müziğe daha etkilidir.
● Clear Vocal ● Enhanced Bass	Standart	Net ve doğal sesin keyfini çıkarabilirsiniz.

! Not

- Hoparlörü tekrar açtığınızda, son kullanılan seçenek açık olacaktır.
- Ses efektini "Music Flow Bluetooth" uygulaması ile ayarlayabilirsiniz.
- "Standart", "Temiz Vokal", "Arttırılmış Bas" veya "Arttırılmış Bas + Temiz Vokal" ses efektini seçtiğinizde MERIDIAN teknolojisi ile üstün ses kalitesinin tadını çıkarabilirsiniz.
- En yüksek kaliteli ses sağlamak için ince ayarlı ses olduğundan, ses efekti modları arasında küçük bir fark olabilir.

Harici Cihazdan Müzik Dinlemek

Bu hoparlör pek çok harici cihaz üzerinden müzik dinlemek için kullanılabilir.

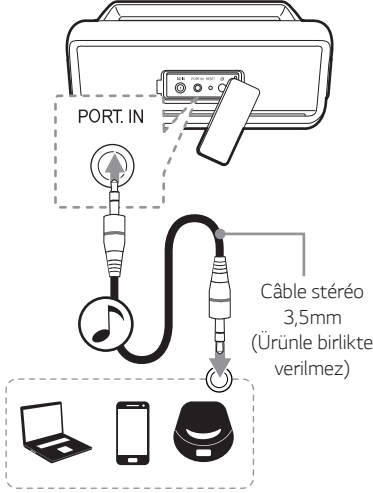

1. Harici cihazı ünitenin **PORT.IN** (3,5mm) konektörüne bağlayın.
2. Gücü  düğmesine basarak açın.
3. Harici cihazı açın ve çalmayı başlatın.



Not

- Taşınabilir kabloyu bağladığınız zaman, işlev otomatik olarak taşınabilir giriş moduna geçer.
- Taşınabilir modda, hoparlör **Bluetooth** bağlantısını istenmeyen **Bluetooth** bağlantısını önlemek amacıyla sınırlar.
- Bu mod sırasında  düğmesine basıldığında, **Bluetooth** moduna geçecektir.
- Dual Play modunu kullanırken, çoklu eşleşme bağlantısı desteklenmez.

BLUETOOTH® telsiz teknoloji kullanma

BLUETOOTH hakkında

Bluetooth, kısa menzilli bağlantı için kablosuz iletişim teknolojisidir.

Bağlantının diğer elektronik dalgayla parazit olması veya **Bluetooth**'u diğer odalarda bağlamanız halinde, seste parazit olabilir.

Bluetooth kablosuz teknolojisi kapsamında cihazları bağlamak için ödeme yapmanız gerekmez. Bağlantı **Bluetooth** kablosuz teknolojisi kullanılarak yapılmışsa, **Bluetooth** kablosuz teknolojisine sahip bir cep telefonu Cascade ile çalışabilir.

- Kullanılabilir Aygıtlar: Akıllı telefon, Dizüstü vb.
- Versiyon : 4.2
- Kodak: SBC, AAC, AptX, AptX HD

BLUETOOTH Profilleri

Bluetooth kablosuz teknolojisini kullanabilmek için cihazların belirli profilleri yorumlayabilmesi gerekir. Bu ünite aşağıdaki profil ile uyumludur.

A2DP (Gelişmiş Ses Dağıtım Profili)


HFP (Ahizesiz Kullanım Profili)

BLUETOOTH cihazlarına depolanan müziği dinleme


Ünitenizi ve BLUETOOTH cihazını eşleştirme

Eşleştirme prosedürünü başlatmadan önce, **Bluetooth** özelliğinin **Bluetooth** cihazınızda açıldığından emin olun. **Bluetooth** aygıtınızın kullanım kılavuzuna bakınız. Bir eşleştirme işlemi gerçekleştirildiğinde, tekrar gerçekleştirilmesi gerekmez.


1. Üniteyi açtıktan sonra **Bluetooth** LED'i ses eşliğinde yanıp söner.

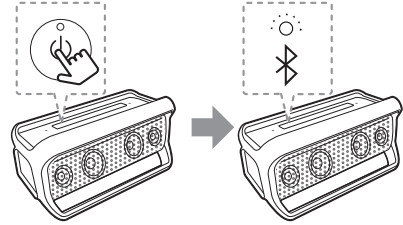

2. **Bluetooth** aygıtını çalıştırınız ve eşleştirme işlemini gerçekleştiriniz. Bu ünite için **Bluetooth** cihazı ile arama yaparken **Bluetooth** aygıtınızın türüne bağlı olarak bulunan aygıtların listesi **Bluetooth** cihazlarınızda görünebilir. Üniteniz "LG-PK7 (xx)" olarak görünür.

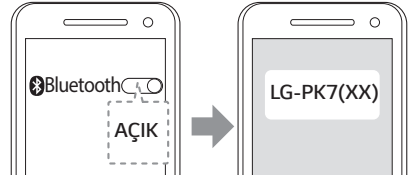


3. "LG-PK7 (xx)" seçin.

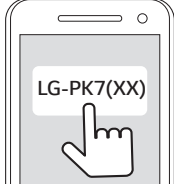

! Not

- XX, **Bluetooth** adresinizin son iki hanesini belirtir. Örneğin, eğer ünitenizin **Bluetooth** adresi 9C:02:98:4A:F7:08, gibi ise "LG-PK7 (xx) (08)" yazısı **Bluetooth** cihazınızda görünecektir.
- Bluetooth** cihazının tipine bağlı olarak, bazı cihazların farklı bir eşleştirme yöntemi vardır. Gerektiğinde PIN kodunu (0000) giriniz.

4. Bu ünite başanlı olarak **Bluetooth** cihazınızla bağlandığında, **Bluetooth** LED'i ses eşliğinde yanıp sönecektir.

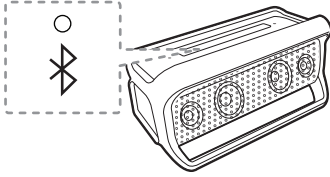

5. Müziği dinleyin
Aygıtınızda depolanmış bir müziği çalmak için **Bluetooth**, **Bluetooth** cihazınızın kullanım kılavuzuna bakın.

! Not

- Bluetooth** teknolojisi kullanırken, ünite ve **Bluetooth** arasında olabildiğince yakın bir bağlantı yapmalı ve mesafeyi korumalısınız. Ancak aşağıdaki durumlarda sorun yaşayabilirsiniz:
 - Ünite ve **Bluetooth** cihazı arasında bir engel var.
 - Tıbbi bir cihaz, mikro dalga fırın ya da kablosuz LAN cihazı gibi **Bluetooth** teknolojisiyle aynı frekansı kullanan bir cihaz varsa.
- Eğer **Bluetooth** bağlantısı iyi çalışmazsa, "Ünitenizi ve **BLUETOOTH** cihazını eşleştirme" adım 1'e gidin ve tekrar deneyin.
- Bağlantı diğer elektronik dalgalar ile etkileşime girdiğinde ses kesintiye uğrayabilir.
- Cihazın tipine bağlı olarak, **Bluetooth** fonksiyonunu kullanamayabilirsiniz.
- Akıllı telefonu, dizüstünü vb'ni kullanarak **Bluetooth** işlevinin keyfini çıkarabilirsiniz.
- Üniteyle **Bluetooth** cihazı arasındaki mesafe ne kadar artarsa, ses kalitesi de o kadar düşer.
- Cihaz kapatıldığında ya da **Bluetooth** cihazı ünitenden uzaklaştığında **Bluetooth** bağlantısı kesilir.
- Bluetooth** bağlantısı kesilince, **Bluetooth** cihazını yeniden üniteye bağlayın.
- Bluetooth** fonksiyonunu diğerleriyle değiştirdiğinizde bile **Bluetooth** bağlantısı korunacaktır.
- Bu üniteye **Bluetooth** cihazı (iOS cihazı vb.) bağladığınız zaman veya cihazı çalıştırdığınız zaman, ses seviyesi birbiriyle senkronize edilebilir.
- Bu ünite bağlı olmadığı zaman **Bluetooth** LED'i yanıp söner.
- Bluetooth** işlevini kullanırken, ses seviyesini **Bluetooth** aygıtında uygun bir düzeye ayarlayın.

Bluetooth cihazınıza bağlı kontroller

Bağlı **Bluetooth** cihazınızı üniteden kontrol edebilirsiniz; oynat, duraklat, atlat.



Not


- Bu fonksiyon sadece Android OS ve iOS tarafından kullanılabilir.
- **Bluetooth** cihazına bağlı olarak bu işlev desteklenmeyebilir veya farklı şekilde çalışabilir.

Çoklu telefon eşleşme

Ünite aynı anda 2 **Bluetooth** cihazına bağlanabilir.

İki Cihazla Eşleme

1. Üniteyi bir **Bluetooth** cihazına bağlayın.
(sayfa 18-20)
2. **Bluetooth** cihazı ve ünite bağlandığında,
⌘ düğmesine basarak 2 saniye tutun.

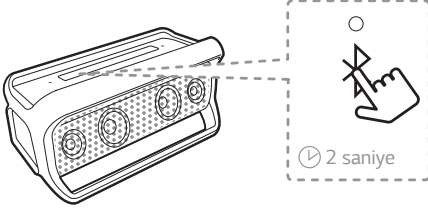


- Sonra **Bluetooth** LED'i bir ses eşliğinde yanıp söner. Ünite çoklu eşleşme moduna geçmiştir.

3. Bir başka Bluetooth cihazında cihaz listesinden "LG-PK7 (XX)"'ı seçin.



- Sonra hoparlör 2 **Bluetooth** cihazıyla bağlanır.

4. 2 **Bluetooth** cihazının bağlantısı başarılı olduğunda **Bluetooth** LED'i yanacaktır.

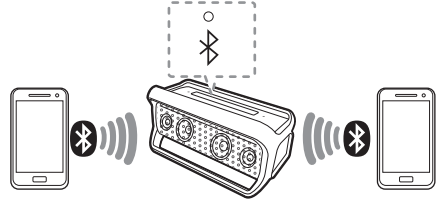

! Not

- Dual Play modunu kullanırken, çoklu telefon eşleşme bağlantısı desteklenmez. Dual play modunu iptal etmek için  düğmesine 2 saniye boyunca basın.
- Bu üniteye yukarıda açıklandığı gibi, aynı yöntemle eş zamanlı 2 adet **Bluetooth** cihazı bağlayabilirsiniz.
- Çoklu telefon eşleştirme moduna hoparlör hazır olduğunda, diğer **Bluetooth** aygıtlarınıza ve hoparlöre birkaç dakika içinde bağlanmanız gereklidir (Yakl. 1 dakika). Aksi takdirde, çoklu telefon eşleştirme modu iptal edilir.
- Çoklu telefon eşleşme bağlantısı sadece Android cihazlarda desteklenir. (Çoklu telefon eşleşme bağlantısı bağlı cihazın özelliklerine göre desteklenmeyebilir.)
- Çıkarılabilir/sökülebilir **Bluetooth** cihazı (Ör: Dongle vb..) çoklu telefon eşleştirmeyi desteklemez.
- Bu hoparlör 2 **Bluetooth** cihaza kadar bağlı olsa bile aynı anda 2 **Bluetooth** kullanarak müzik çalamaz ve kumanda edemezsiniz. Diğer **Bluetooth**'u dinlemek istiyorsanız müziği durdurun.
- Çoklu-eşleştirme bağlantısından sonra, **Bluetooth** aygıtlarına bağlı olarak müziğin çalması kısa bir süre alır.
- Çoklu telefon eşleştirme için, 2 **Bluetooth** aygıtı otomatik bağlanmayı desteklemez. Sadece bir **Bluetooth** aygıtının bağlı hoparlöre otomatik olarak bağlanması gereklidir. Diğer aygıt manuel bağlanmalıdır.
- **Bluetooth**'u çıkarmadan **Bluetooth**'un etkin mesafesinden çıkarsanız, diğer **Bluetooth** aygıtlarına bağlanmak birkaç dakika sürebilir. Fakat güç kapanıp açıldıktan sonra, **Bluetooth** aygıtlarını beklemeden bağlayabilirsiniz.
- 2 **Bluetooth** aygıtı ile bağlıyken yeni bir **Bluetooth** aygıtı bağlamaya çalışırsanız, bu hoparlör bir **Bluetooth** aygıtını otomatik olarak çıkarır. (Kullanılan **Bluetooth** cihazı bağlantı kesilmesinin dışında bırakılır.)
- "Music Flow Bluetooth" uygulaması [Multi play mode] ile çoklu telefon eşleştirme modunu değiştirebilirsiniz.
- AptX HD codec-etkin cihazları çoklu telefon eşleştirme için kullanırken, AptX HD codec bu işlemi AptX codec'in altında bir seviyede gerçekleştirir.
- Çoklu telefon eşleştirme bağlantısı tamamlandığında, bazı mobil telefonlar (örn. AptX HD destekli cihazlar) kısa bir duraklamadan sonra müzik çalar.
- Çoklu telefon eşleştirmesi söz konusu olduğunda, ses komutunu yalnızca bir **Bluetooth** aygıtı kontrol edebilir.

Music Flow Bluetooth Uygulamasını Kullanmak

! Not

- "Music Flow Bluetooth" uygulaması bu üniteye yalnızca Android OS ile kullanılabilir.
- Uygulamanın son sürümünün kullanılması önerilir.

"Music Flow Bluetooth" Uygulaması Hakkında

"Music Flow Bluetooth" uygulaması bu üniteye bir dizi yeni özellik kazandırır.

Daha fazla özellikten yararlanmak için, ücretsiz "Music Flow Bluetooth" uygulamasını indirmenizi ve kurmanızı tavsiye ederiz.

Bluetooth cihazınıza "Music Flow Bluetooth" Uygulaması yükleyin.

Bluetooth Cihazınıza "Music Flow Bluetooth" Uygulaması yüklemenin iki yolu vardır.

QR kodu aracılığıyla "Music Flow Bluetooth" Uygulamasını yükleyin.

1. QR kodu aracılığıyla "Music Flow Bluetooth" uygulamasını yükleyin. Tarama yazılımını kullanarak QR kodunu tarayın.



2. Kurulum için bir ikona tıklayın.

! Not

- **Bluetooth** cihazınızın internete bağlı olduğundan emin olun .
- **Bluetooth** cihazında bir tarama yazılımı uygulaması bulunduğundan emin olun. Eğer yoksa, "Google Android Market (Google Play Store)" üzerinden indirebilirsiniz.
- Bölgeye göre, QR kodu çalışmayabilir.

"Google Android Market (Google Play Store)" üzerinden "Music Flow Bluetooth" Uygulaması yükleyin

1. "Google Android Market (Google Play Store)" ikonuna tıklayın.
2. Arama çubuğuna "Music Flow Bluetooth" yazın ve aramayı başlatın.
3. Arama sonuçları listesinde, "Music Flow Bluetooth" ibaresini bulup üzerine tıklayarak **Bluetooth** uygulamasını indirmeye başlayın.
4. Kurulum için bir ikona tıklayın.
5. İndirmek için bir ikona tıklayın.

! Not

- **Bluetooth** cihazınızın internete bağlı olduğundan emin olun.
- **Bluetooth** cihazınızın "Google Android Market (Google Play Store)" ile donatıldığından emin olun.

"Music Flow Bluetooth" Uygulaması ile Bluetooth'u etkinleştirin.

"Music Flow Bluetooth" uygulaması **Bluetooth** cihazı ile bu ünite arasında bağlantı kurmanıza yardımcı olur.


1. "Music Flow Bluetooth" uygulamasını açmak için ana ekranda "Music Flow Bluetooth" uygulaması ikonuna tıklayın ve ana menüye gidin.
2. Kullanım konusunda daha fazla bilgi edinmek istiyorsanız, [Setting] ve [Help] menüsüne tıklayın.

! Not


- "Music Flow Bluetooth" uygulaması aşağıdaki yazılım sürümlerinde mevcuttur.
 - Android O/S : Sürüm 4.0.3 (veya daha yüksek)
- **Bluetooth** cihazına bağlı olarak, "Music Flow Bluetooth" uygulaması çalışmayabilir.
- "Music Flow Bluetooth" uygulaması ile bağlantı sağlandıktan sonra, müzik cihazınızdan çıkabilir. Bu durumda bağlantı işlemini yeniden deneyin.
- "Music Flow Bluetooth" uygulamasını kullanırken diğer uygulamaları çalıştırın veya **Bluetooth** cihazınızdaki ayarları değiştirirseniz, "Music Flow Bluetooth" uygulaması normal dışı çalışabilir.
- "Music Flow Bluetooth" uygulaması normal dışı çalıştığı zaman, **Bluetooth** cihazınızı ve "Music Flow Bluetooth" uygulama bağlantısını kontrol edin ve ardından tekrar bağlanmayı deneyin.
- Akıllı telefonun işletim sistemine bağlı olarak, "Music Flow Bluetooth" kullanımında farklılıklar olabilir.
- Eğer "Music Flow Bluetooth" uygulama bağlantısı düzgün çalışmazsa, **Bluetooth** cihazındaki **Bluetooth** ayarını kontrol edin.

Dual Play Bağlantısı (İsteğe bağlı)

İki hoparlörü kullanarak stereo sesin keyfini çıkarabilirsiniz. Dual play keyfi için bir başka hoparlör daha almanız gerekir.

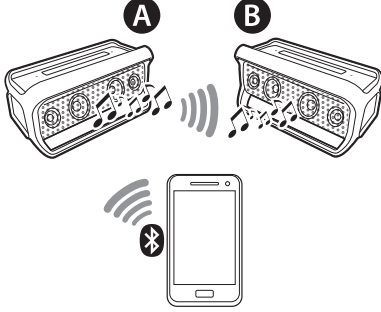


1. Her hoparlörün  düğmesine basın ve 2 saniye basılı tutun. Hoparlörler Dual Play moduna hazır olacaktır.

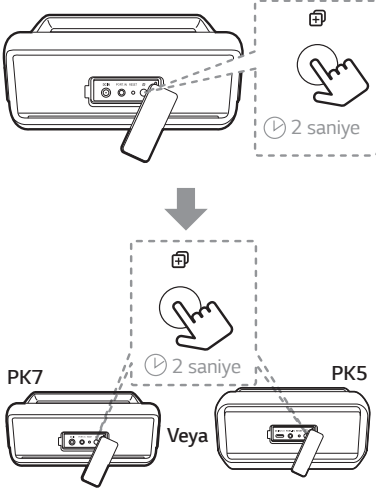

- Bip sesi duyulur ve Dual Play LED'i beyaz renkte ve hızla yanıp sönecektir.

2. Eğer iki hoparlör bağlandıysa Dual Play LED'leri bip sesi ile beyaz renkte kalacaktır.

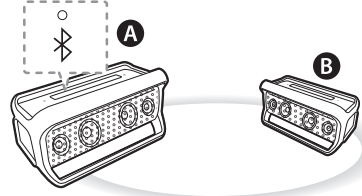

- **A** hoparlör : Ana hoparlör L (sol) kanala ayarlıdır, Dual Play LED'i ve **Bluetooth** LED'i yanar.
- **B** hoparlör : İkincil hoparlör R (Sağ) kanala ayarlıdır ve Dual Play LED'ini açar.

! Not

- Dual Play moduna bağlanmak 1 dakika kadar sürebilir.
- Dual play özelliğini kullanmak PK 5, 7 serisi modelleriyle sınırlıdır.
 - Aynı modellerle Dual Play bağlantısına bağlandığında, ses stereo olacaktır. Bu durumda, sesi "Music Flow Bluetooth" uygulamasıyla stereo veya ikiz olarak değiştirebilirsiniz.
 - Çıkış gücü farklı olduğu için PK7 ve PK5'e Dual Play ile bağlandığında, ses ikiz olacaktır.
- Eğer **Bluetooth** cihazına bağlı değilseniz, ana hoparlörün **Bluetooth** LED'i yanıp söner.
- **A** hoparlörü **Bluetooth** MAC adresine bağlı.

3. **Bluetooth** cihazında dilediğiniz müziği çalın.


! Not

- Dual Play keyfini çıkartırken, çoklu telefon eşleşme desteklenmez.
 - Ana hoparlör (A) sadece bir **Bluetooth** aygıtını bağlar.
- Dual Play modunda sadece ana (A) hoparlörü **Bluetooth** cihazıyla bağlayabilirsiniz.
- Eğer gücü kapatıp tekrar açarsanız, Dual play modunu kullanmak için iki hoparlörün tekrar bağlanması gerekir.
- Eğer ünite Dual play'e bağlanamazsa, adım 1'e dönün ve tekrar deneyin.
- Dual Play bağlantısı işlemdeyken, üniteleri diğer **Bluetooth** cihazlarında arayamazsınız.
- Dual Play bağlantısını kestiğinizde, iki hoparlörden birinin  düğmelerini tekrar 2 saniye basılı tutun.
- Taşınabilir modu kullanırken Dual play bağlantısıyla bağlandığınızda bu hoparlör otomatik olarak **Bluetooth** moduna geçecektir.
- Dual Play modunda, sesin uğultu yapması nedeniyle sadece esas hoparlörden ses alabilirsiniz.
- Taşınabilir kabloyu Dual Play modunda bağlarsanız, ikili çalma modunu iptal eder ve ardından Taşınabilir moda geçer.
- Dual play bağlantısına "Music Flow Bluetooth" uygulamasıyla bağlanabilirsiniz. "Music Flow Bluetooth" uygulamasına bağlı olan hoparlör, ana hoparlör olacaktır. "Music Flow Bluetooth" uygulaması ile Dual play'e bağlandığınızda yalnızca bir hoparlör için bu mevcut olacaktır.
- Dual Play modunda **Bluetooth** cihazını değiştirmek için, mevcut **Bluetooth** cihazının bağlantısını kesmek ve istenilen **Bluetooth** cihazını bağlamak için 2 saniye boyunca  tuşuna basılı tutun.
- Bu üniteye **Bluetooth** cihazı (iOS cihazı vb.) bağladığınız zaman veya cihazı çalıştırdığınız zaman, ses seviyesi birbiriyle senkronize edilebilir.
- Dual Play modunda, hoparlörler arasındaki mesafeyi mümkün olduğu kadar azaltın.
- Ağ ortamına bağlı olarak Dual Play iyi çalışmayabilir.
- Dual play moduna girildiğinde, bazı cep telefonları (örneğin AptX HD destekli cihazlar) kısa bir duraklamadan sonra müzik çalar.
- İkili Oynatma modunda, yalnızca ana hoparlörde sesli komut özelliğini kullanabilirsiniz.
- Dual Play özelliğini bağlamaya çalıştığınızda bazı cep telefonları müzik çalmayı düzgünce gerçekleştiremeyebilir.
- Hoparlör sesi (örneğin TV vb.) videoyla senkronize olmayabilir.

Diğer İşlem

Sıfırlama

Ünitenin arıza sebebiyle donması durumunda, ince bir pim gibi bir obje kullanarak **RESET** deliğine bastırın. Ardından hoparlör kapanır. Hoparlörü tekrar açmayı denemek için **ON** düğmesine basın.

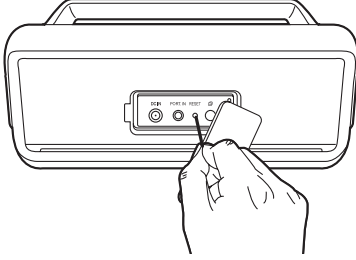

Bip sesini açın/kapatın

"Music Flow Bluetooth" uygulamasından (sadece Android) bip sesini ayarlayın.
"Music Flow Bluetooth" menüsü → [Ayarlar] → [Bip Sesi]

Otomatik Kapatma Konusunda Uyarı

Bu ünite **Bluetooth** modunda 15 dakika müzik çalmaz veya taşınabilir cihaz girişi modunda 6 saat boyunca bir düğmeye basılmazsa, otomatik olarak kapanır.

Bu fonksiyon açılabilir ya da kapatılabilir. Aşağıdaki sırayla ayar değiştirildiğinde, güç LED ışığı bip sesi ile birlikte 5 defa yanıp söner.

Fonksiyon	Nasıl Yapmalı
AÇMA	ON , + Tuşlarına aynı anda 2 saniye basılı tutun.
KAPATMA	ON , - Tuşlarına aynı anda 2 saniye basılı tutun.

! Not

Eğer bu fonksiyon kapalıysa hoparlör şu şekilde kapanır: **ON** düğmesine basılarak ya da pili tamamen bittiğinde

Sorun giderme

Sorun	Neden & Düzeltme
Güç Yok.	- Pilin şarjı bitmiş. Pili tekrar şarj edin. - Birimi AC adaptörüyle güç kaynağına bağlayın.
Ses veya ses bozulması yok.	- Ünite ya da akıllı cihazınızın sesi minimuma ayarlandı. Birim veya Bluetooth cihazının sesini kontrol edip ayarlayın. - Yüksek ses seviyesinde harici bir cihaz kullandığınızda, ses kalitesi bozulabilir. Cihazların sesi azaltın. - Üniteyi müzik dinleme dışındaki amaçlar doğrultusunda kullanırsanız, ses kalitesi azaltılabilir ya da ünite doğru çalışmayabilir.
Bluetooth eşleme iyi çalışmıyor.	Bluetooth cihazınızda Bluetooth'u kapatın açın, ardından tekrar eşleştirmeyi deneyin. Bluetooth cihazınızın açık olduğundan emin olun. Bluetooth cihazla ünite arasındaki engelleri ortadan kaldırın. Bluetooth cihazının tipine ya da çevreye bağlı olarak, cihazınız üniteyle eşleşmeyebilir.
Ünite normal çalışmıyor.	- Pil tamamen boşalmışsa, depolanmış Bluetooth bilgisi silinebilir. Ünite kapandığında bir önceki ayar kaydedilmeyebilir. - Arıza durumunda lütfen üniteyi sıcaklık veya nemin çok yüksek veya düşük olmayan uygun bir yerde kullanın. - Aşın yük durumunda, güç ve Bluetooth LED'leri beyaz olarak yanıp söner. Lütfen gücü kapatın ve tekrar açın.
Yukarıdaki çözüm yöntemleri işe yaramıyor.	Hoparlördeki sıfırlama RESET deliğine iğne gibi ince bir objeyle bastırın. (Sayfa 27)

Tescilli Markalar ve Lisanslar



Bluetooth® kelime markası ve logoları Bluetooth SIG inc. tarafından sahip olunan tescilli ticari markalardır ve bu markaların herhangi kullanımı LG Electronics tarafından lisans altındadır. Diğer ticari marka ve tescilli isimler ilgili mülkiyet sahiplerine aittir.

Üniteyle ilgili İşlemler

Taşınması esnasında

Lütfen orijinal paketlenme için kullanılan karton kutu ve paketlenme malzemesini saklayınız. Ünitenin bir başka yere taşınması söz konusu olduğunda en üst düzeyde koruma için üniteyi fabrika çıkışındaki orijinal ambalajı içerisinde paketleyiniz.

Dış yüzeylerin temiz tutulması

- Ünite yakınlarında böcek spreyleri gibi uçucu sıvıları kullanmayınız.
- Fazla bastırarak ünitenin silinmesi yüzeye zarar verebilir.
- Lastik veya plastik maddeleri uzun süreli ünite üzerinde bırakmayınız.

Ünitenin temizlenmesi

Ünitenin temizliği için kuru ve yumuşak bir bez kullanınız. Yüzeyin aşırı kirli olması durumunda hafif bir deterjan çözeltisi ile az nemlendirilmiş yumuşak bir bez kullanınız. Alkol, benzen veya tiner gibi güçlü çözücüler ünite yüzeyine zarar vereceklerinden kullanmayınız.

Özellikler

Genel	
Güç Gereksinimleri	19 V  1,7 A (AC adaptör) Dahili şarj edilebilir pil
Güç Tüketimi	Unite üzerindeki urun etiketine bakınız.
AC adaptörü	- Model : LCAP25A - Üretici : Lien Chang Electronic Enterprise Co., Ltd. - Giriş : 100-240 V~ 50-60 Hz - Çıkış : 19 V  1,7 A
Ölçüler (G x Y x D)	Yaklaşık 320 mm X 167 mm X 152 mm
Çalışma ısısı	5 °C ile 35 °C
Çalışma nem oranı	% 5 ila % 60
Water-proof	IPX5

Girdiler	
PORT. IN	0,5 Vrms (3,5 mm stereo jak)

Pil	
Pil kapasitesi	5200 mAh (Typ) 5000 mAh (Min)
Çalışma süresi	Yaklaşık 22 saat. Pilin durumu ve çalıştırma koşullarına bağlı olarak değişebilir.
Şarj süresi	3,5 saatten az (AC Adaptörü ile). Pil veya çalışma koşullarına bağlı olarak değişebilir.

- Tasarım ve teknik özellikler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir.

