



简易手册

游戏音箱

使用产品前请阅读使用说明。
保留备用。

GP9



MFL71805565

2203_Rev01

www.lg.com
版权所有 © 2021-2022 LG Electronics Inc.
保留所有权利。




下载手册

<iOS>



下载应用程序

- ① 若使用Android手机，可以从<https://www.lg.com/cn/support/product/lg-GP9>下载并安装**LG XBOOM**应用程序，或者在<https://www.lg.com/cn/support>中搜索GP9，然后下载**LG XBOOM**应用程序进行安装。

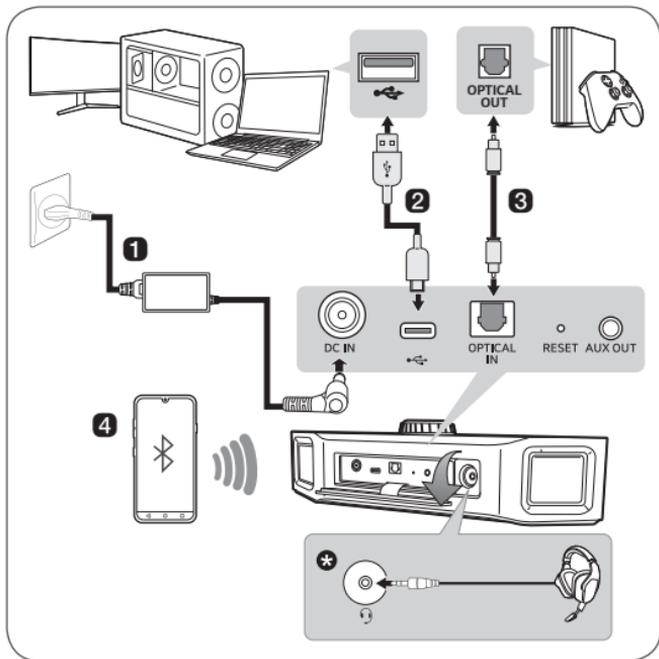

中文

连接和使用音箱

- 1 使用前，打开后盖并将音箱连接到充电适配器，为音箱充电。
- 2 通过 USB 线将音箱连接到电脑

* 如果音箱和设备（PS4、PS5、电脑等）连接 USB 线缆时没有音频输出，请关闭 XBOOM 应用程序或电脑应用程序菜单上的 UAC 2.0 选项。关闭音箱后再次打开，将应用此设置。

- 1 通过 USB C-type 线将音箱连接到电脑。
- 2 按下音箱上的电源  按钮将其打开。
- 3 反复按音箱上的功能  按钮，直到功能 LED 指示灯亮白色。

① 如果您使用集成的麦克风或耳机进行语音聊天，请按麦克风  按钮。

③ 通过光纤线将音箱连接到游戏机

- 1 通过光纤线将音箱连接到游戏机。

- 2 按下音箱上的电源  按钮将其打开。

- 3 反复按音箱上的功能  按钮，直到功能 LED 指示灯亮红色。

- 4 通过 Bluetooth 将音箱连接到智能手机

- 1 按下音箱上的电源  按钮将其打开。

- 2 反复按音箱上的功能  按钮，直到功能 LED 指示灯闪烁蓝色。

- 3 按智能手机上的设置  按钮并选择 Bluetooth 。打开 Bluetooth 功能。

(关  > 开 )

- ④ 在智能手机的设备列表中找到“LG-GP9 (XX)”并进行连接。通过 Bluetooth 连接智能手机之后，功能 LED 指示灯亮蓝色。
- ⑤ 在智能手机上，播放您选择的音乐。

⑤ 连接 LG XBOOM 应用

- ① 若使用 iOS 手机，请在 **App Store** 中搜索 **LG XBOOM** 应用程序并安装。若使用 Android 手机，请在 <https://www.lg.com/cn/support> 中搜索 GP9，然后下载 **LG XBOOM** 应用程序进行安装。
 - ② 运行 **LG XBOOM** 应用并使用更多功能（EQ、语音聊天、设置等）。
- ❗ 针对耳机模式的 EQ 功能，产品顶部的音效按钮可能根据产品软件版本而不同。
- 产品软件更新后，可在**耳机**  按钮亮起的情况下，使用 EQ 按钮在 DTS Headphone: X 和自定

义 EQ 两种模式之间切换。在耳机模式无法选择 FPS 或 RTS。

按住**耳机**  按钮 2 秒钟，打开或关闭前灯。

✦ 如果要使用头戴式耳机或耳机，请将其连接到  终端。

- 设计和规格若有变更，恕不另行通知。
- 有关更多信息，请下载在线用户手册。<http://www.lg.com>

中文

规格

电源:

- 19 V  2.1 A (AC 适配器)
- 内置充电电池

功耗

- 请参阅主标签。

AC 适配器

- 型号: ADS-45SN-19-2 19040G
- 制造商: SHENZHEN HONOR ELECTRONIC CO.,LTD
- 输入: 100 - 240 V ~ 50/60 Hz
- 输出: 19 V  2.1 A

尺寸 (W x H x D):

大约 376 mm x 86 mm x 108 mm

工作温度: 5 °C 到 35 °C

工作湿度: 5 % 到 60 %

安装铁氧体磁芯 (可选)

将耳机线绕铁氧体磁芯缠绕一次。



安全信息

注意: 为了降低触电的危险, 请勿拆卸盖子 (或后板), 内部无用户可维修的部件, 请联系专业的维修人员进行维修。



三角形内带有闪电符号的标志是用于提醒用户, 产品外壳内存在未绝缘的危险电压, 其强度可能足以对人员造成触电风险。



三角形内带有惊叹号的标志是提醒用户, 随设备一起提供的印刷品中包含重要的操作和维护 (维修) 指南。

警告:

- 为防止火灾或触电危险, 请勿将本产品暴露在雨中或潮湿环境中。
- 请勿将本设备安装在书柜或类似装置等狭小空间内。
- 本机含有对某些物品(例如: 磁卡、心脏起搏器等)有害的磁铁。

注意:

- 请勿堵塞任何通风口。按照制造商的说明进行安装。机柜中的插槽和开口用于通风并确保产品的可靠运行以及防止产品过热。切勿将产品放在床上、沙发、地毯或其他类似表面上, 从而堵塞开口。请勿将本产品放置在嵌入式装置中例如书柜或架子, 除非有适当的通风设施或遵守了说明书中的指导。
- 本设备不能暴露在水中, 也不能滴入或溅入水分。也不能将任何装有液体的物品如花瓶放置在设备上。
- 装置上不应放置明火光源, 如点燃的蜡烛。
- 为了避免火灾或触电, 请不要擅自打开设备, 请直接联系合格的专业人员。
- 请勿将本机放置于加热电器附近, 也不能放置于阳光直射、潮湿或有机械冲击的地方。

- 电源插头作为断开电源的装置, 万一发生紧急情况, 电源插头必须保证可以随时断开。
- 要清洁设备, 请使用柔软的干布。如果表面非常脏, 请用温和的清洁剂溶液蘸湿的软布轻轻擦拭。请勿使用酒精、汽油或稀释剂等强溶剂, 否则可能会损坏装置表面。
- 请勿在装置附近使用挥发性液体, 例如杀虫喷雾剂。强压擦拭可能会损坏表面。请勿让橡胶或塑料产品长时间接触本装置。
- 请勿将本机放在车辆的气囊上面。它会在气囊展开时造成伤害。在车辆中使用本机时请将其固定。
- 在驾车过程中不要使用免提功能。
- 不要将设备置于不稳定的地方, 如高货架上。因为声音引起的振动可能会使设备掉下来。
- 请勿在本产品周围使用高压产品。(例如, 电苍蝇拍) 本产品可能因电击而发生故障。

小心：在湿度较低的环境中使用本产品时

- 它在低湿度的环境中可能会导致静电。
- 建议在触摸任何导电的金属物体后使用本产品。

注意：有关产品标识和供应额定值等安全标记信息，请参阅产品底部或其他表面上的主标签。

请配套使用已获CCC证书并符合相关标准的电源适配器。

小心：仅使用随此设备附带的 AC 适配器。不要使用其他设备或厂商的电源。使用任何其它电源线或电源可能损坏此设备或使您失去保修资格。

符号

| | |
|---|-------------|
|  | 指交流电 (AC)。 |
|  | 指直流电 (DC)。 |
|  | 二类电器双重绝缘标示。 |
|  | 指电源。 |
|  | 指“开”（电源）。 |
|  | 指危险电压。 |

内置电池的型号

不要在气压低于 11.6 kPa 和海拔高于 15000 m 处储存或运输。

- 更换错误型号的电池会破坏保护措施（例如，某些锂电池类型）；
- 将电池丢入火中或热烤箱中，或物理挤压或切割电池，可能导致爆炸；
- 将电池放在极高温度的环境中，可能会导致爆炸，或易燃液体/气体泄漏
- 电池处于极低的气压下，可能导致爆炸或易燃液体或气体泄漏。

适用于使用电池的型号

本设备配有便携式电池或蓄电池。

小心：如果替换电池的类型错误，可能会有发生火灾或爆炸的风险。

如何从设备上安全地取出电池或电池组：

要取出旧电池或电池组，请按照装配时相反的顺序进行操作。为防止污染环境以及可能对人类或动物健康造成威胁，必须将旧电池或电池组放入指定收集点的适当容器中。请勿将电池或电池组与其他废物一起处理。建议您按照本地废弃流程处理废旧电池或电池组（可能不适用于您所在的地区）。不应将电池或电池组暴露于过热环境（如阳光）、火源或类似环境下。

本设备包含型号核准代码 为：CMIIT ID: 2020DJ10933 的无线发射模块



全国统一售后服务热线:4008199999

广东省乐金电子(惠州)有限公司

地址：中国广东省惠州市仲恺高新技术开发区惠台工业园
惠风东一路13号

电话：0752-2613927

传真：0752-5750373

邮编：516006

免费咨询服务热线：8008308769 (限小灵通和固定电话)



LG电子

<http://www.lg.com/cn>

售后服务网址 <http://www.lg.com/cn/support>

