ПАЙДАЛАНУШЫ НҰСҚАУЛЫҒЫ

Сымсыз іске қосылатын саундбар

Құрылғыны пайдаланбас бұрын осы нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз және оны болашақта пайдалана алатындай сақтап қойыңыз.

Үлгі

SP7 (SP7, SPP5-W)


2310_Rev03

www.lg.com
Авторлық құқық © 2021-2023 LG Electronics Inc.
Барлық құқығы қорғалған.

Дыбыс тақтасы туралы қысқаша нұсқаулық

Өнімді орнату және пайдалану

❶ Дыбыс тақтасын теледидарға оптикалық кабель немесе HDMI кабелі арқылы қосыңыз.

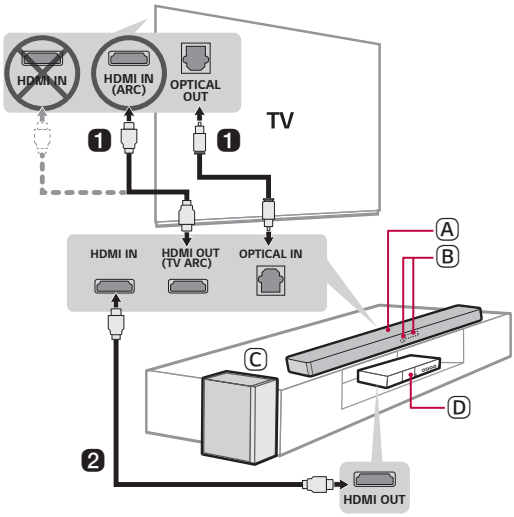

Ⓐ Дыбыс тақтасы

Ⓑ Қашықтан басқару пульті/Күй көрсеткіші

Ⓒ Сымсыз сабвуфер — ол дыбыс тақтасының жанына орнатылады.

Ⓓ Сыртқы құрылғы — (Blu-ray ойнатқышы, ойын консолі және т. б.)

2 Сыртқы құрылғы пайдаланылса (мысалы, Blu-ray ойнатқышы, ойын консолі және т.б.), оны HDMI кабелімен дыбыс тақтасына қосыңыз.

3 Қуат көзіне келесі ретпен қосу керек: сымсыз сабвуфер → дыбыс тақтасы. Содан кейін, дыбыс тақтасын қосыңыз. Дыбыстық панельмен байланыс автоматты түрде орнатылған кезде, сымсыз сабвуфердегі жарық диод жасыл түспен жанады. (6-беттегі → “Өнімге қосылу” бөлімін қараңыз.)

4 Өнімді теледидармен пайдалану (23-беттегі → “Теледидарға қосылу” бөлімін қараңыз.)

1 Күй көрсеткішінде “**OPT/HDMI ARC**” жазуы пайда болғанша, **Функция** түймесін бірнеше рет басыңыз.

2 Теледидар параметрлерінде шығыс динамигін [HDMI ARC], [Optical] ([Оптикалық]) немесе [External Speaker] ([Сыртқы динамик]) күйіне орнатыңыз.

3 Теледидар өнімге тиісті түрде қосылған кезде күй дисплейінде дыбыспен "**OPT**" немесе "**ARC**" жазуы пайда болады.

5 Өнімді смартфонға Bluetooth арқылы қосу (31-беттегі → “Bluetooth арқылы қосылу” бөлімін қараңыз.)

1 Смартфондағы **параметрлер** түймесін басып, **Bluetooth** функциясын таңдаңыз. **Bluetooth** функциясын қосыңыз. (**Өшіру** > **Қосу**)

2 **Bluetooth жұбы** түймесін басыңыз. Аз уақыт ішінде күй көрсеткішінде “**BT READY**” жазуы пайда болады.

3 Смартфоннан өнімді тауып, түртіңіз. Өнім "LG SP7 (XX)" түрінде пайда болады.

4 Өнім смартфонға **Bluetooth** арқылы қосылған кезде, күй көрсеткішінің өзгеруін “**PAIRED**” → “**Bluetooth қосылған құрылғының атауы**” → “**BT**” жазуынан көруге болады.

6 LG Sound Bar қолданбасына қосылу (34-беттегі → “Смартфонға LG Sound Bar қолданбасы арқылы қосылу” бөлімін қараңыз.)

1 Смартфондағы Google Play немесе App Store дүкенінен **LG Sound Bar қолданбасын** тауып, орнатыңыз.

2 Оны пайдалануға қатысты қосымша ақпаратты [Параметр] тармағының [Анықтама] бөлімін таңдау арқылы алуға болады.

Дыбыстық панельді сымсыз сабвуферге қолмен қосу (8-беттегі → “Сымсыз сабвуферді қолмен қосу” бөлімдерін қараңыз.)

Сымсыз сабвуфердің артқы жағында қызыл жарықдиодты көрсеңіз, бұл дыбыс тақтасының сабвуферге қосылмағанын білдіреді. Бұл жағдайда оларды келесі ретпен қосыңыз.

1. Оны өшіру үшін дыбыс тақтасындағы **Қуат** ⏻ түймесін басыңыз.
2. Ажыратылған сымсыз сабвуфердің артқы жағындағы **PAIRING** түймесін басыңыз. Жарық диодының жасыл түспен жыпылықтап тұрғанын тексеріңіз.
   - Сымсыз сабвуфердің артқы жағында қызыл жарықдиодты әлі де көріп тұрсаңыз, сабвуфердің артқы жағындағы түймені қайтадан басып тұрыңыз.
3. Оны қосу үшін дыбыс тақтасындағы **Қуат** ⏻ түймесін басыңыз.
4. Байланыс орнатылған кезде, сымсыз сабвуфердің артқы жағында жасыл түсті жарық диод көрсетіледі.

Мазмұны

Дыбыс тақтасы туралы қысқаша нұсқаулық

2 Өнімді орнату және пайдалану

Орнату

6 Өнімге қосылу

Өнімді зерттеу

13 Алдыңғы жағы

14 Артқа

15 Қашықтан басқару пультін зерттеу

Теледидарға қосылу

23 Оптикалық кабель арқылы қосу

25 LG Sound Sync (сымсыз) функциясы көмегімен қосу

26 HDMI кабелі арқылы қосу

Сыртқы құрылғыға қосылу

28 HDMI кабелі арқылы қосу

30 Оптикалық кабель арқылы қосу

Өнімді аудиожүйе ретінде пайдалану

31 Bluetooth арқылы қосылу

34 Смартфонға LG Sound Bar қолданбасы арқылы қосылу

Өнімді қабырғаға бекіту

37 Өнімді қабырғаға бекіту

39 Кабельдерді топтастыру (қосымша)

Қауіпсіздік шаралары

40 Қауіпсіздік және нормативтік талап

Өнімнің ақаулығы туралы есеп бермес бұрын

43 Ақауларды түзету

Қосымша

46 Сипаттамалары

48 Тіркелген сауда белгілері және лицензиялар

49 Бастапқы коды ашық бағдарламалық құрал ескертуі туралы ақпарат

49 Өнімге күтім көрсету

Орнату


Өнімге қосылу

Дыбыс тақтасы сымсыз сабвуферге қосылса, дыбыс күштірек шығады.

Сымсыз сабвуферге автоматты түрде қосылу

Орнату аяқталғаннан кейін, сымсыз сабвуфер дыбыс тақтасына автоматты түрде қосылады. Дыбыс тақтасын сабвуферге келесі ретпен қосыңыз.

1. Қуат кабелін сымсыз сабвуферге жалғаңыз.
2. Сымсыз сабвуферге жалғанған қуат кабелін розеткаға қосыңыз.
3. Қуат кабелін АТ адаптеріне қосыңыз.
4. АТ адаптерінің кабелін өнімнің артқы жағындағы **DC IN** (АТ адаптерінің кірісі) клеммасына жалғаңыз.
5. АТ адаптеріне қосылған қуат кабелін розеткаға қосыңыз.

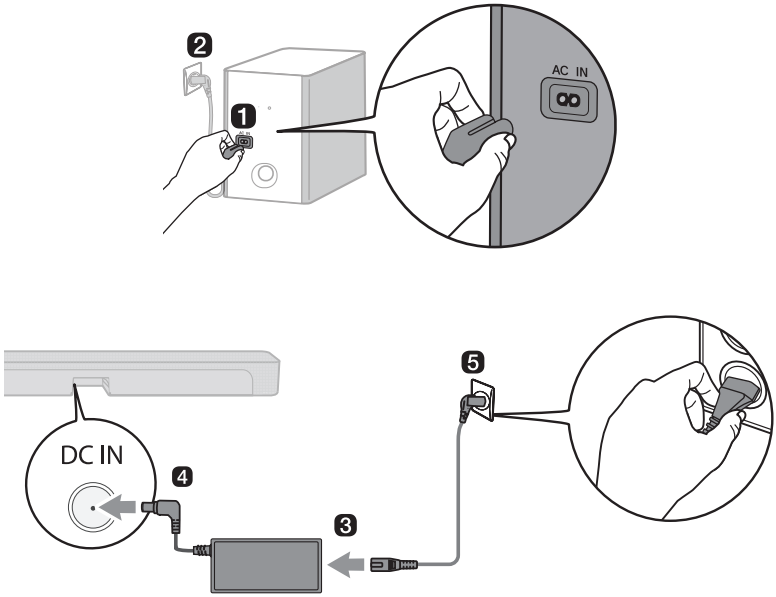

6. Қосылым автоматты түрде орнатылған кезде, сымсыз сабвуфердің артқы жағындағы жарықдиод жасыл түспен жанады.

Ескертпе

- Берілген АТ адаптерін пайдаланыңыз. Басқа АТ адаптерлерін пайдалану ақаулықтың орын алуына және өнімнің кепілдік күшінің жойылуына әкелуі мүмкін.

Сымсыз сабвуфердің артындағы жарықдиодты қосылымды тексеру


Сымсыз сабвуфердің артындағы жарықдиодқа қарап, қосылым күйін тексеруге болады.

Жарықдиод түсі	Күй
Жасыл түспен жыпылықтайды	Қосылу орнатылуда
Жасыл	Сәтті қосылды
Қызыл	Нашар байланыс немесе сабвуфер күту режимінде
Өшіру	Қуат кабелі қосылмаған

Сымсыз сабвуферді қолмен қосу

Сымсыз сабвуфердің артқы жағында қызыл жарықдиодты көрсеңіз, бұл дыбыс тақтасының сабвуферге қосылмағанын білдіреді. Бұл жағдайда оларды келесі ретпен қосыңыз.


1. Оны өшіру үшін дыбыс тақтасындағы **Қуат** ⏻ түймесін басыңыз.
2. Сымсыз сабвуфердің артқы жағындағы **Pairing** (Жұптастыру) түймесін басыңыз. Сабвуфердің артындағы жарықдиод жасыл түспен жыпылықтауы керек. Сымсыз сабвуферде қызыл жарықдиодты әлі де көріп тұрсаңыз, сабвуфердің артқы жағындағы түймені қайтадан басып тұрыңыз.

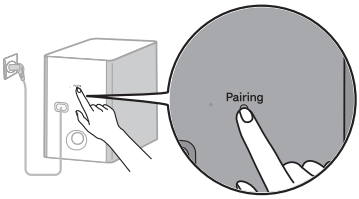

3. Оны қосу үшін дыбыс тақтасындағы **Қуат** ⏻ түймесін басыңыз.
4. Қосылым орнатылған кезде, сымсыз сабвуфердің артқы жағындағы жарықдиод жасыл түспен жанады.

Ескертпе


- Дыбыс тақтасын сымсыз сабвуферге мүмкіндігінше жақын орнатыңыз. Дыбыс тақтасы мен сымсыз сабвуфер арасындағы қашықтық неғұрлым жақын болса, дыбыс сапасы соғұрлым жақсы болады.
- Дыбыс тақтасы мен сымсыз сабвуфер арасында ешқандай кедергі жоқ екеніне көз жеткізіңіз.
- Сымсыз кедергілердің алдын алу үшін, дыбыс тақтасы немесе сымсыз сабвуфер және күшті электромагниттік толқындар тудыратын кез келген сыртқы құрылғылар (мысалы, сымсыз бағдарлауыштар, микротолқынды пештер және т.б.) арасында кемінде 1 м қашықтықты сақтаңыз.

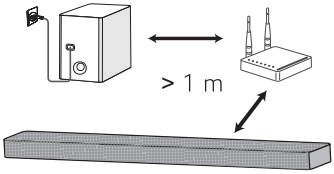


Көлемді дыбысты орнату

Көлемді дыбыс функциясы бастапқы жазылған мазмұндағы арналарға қарамастан, динамиктерден бірнеше аудио арна шығаратын көп бағытты 3D дыбысын естуге мүмкіндік береді.

Мысалы, стандартты дыбыстық әсерлері бар 2.0 арналарында жазылған музыканы тыңдасаңыз, келесі айырмашылықтарды ести аласыз.

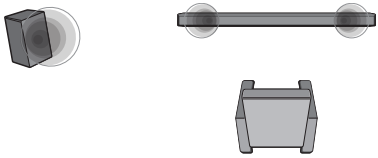

Көлемді дыбыс өшірулі болғанда

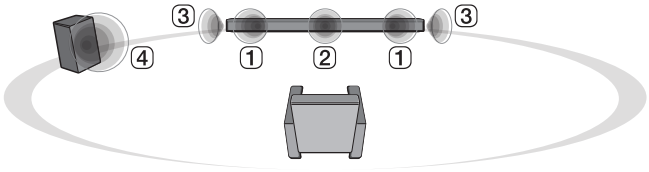

Көлемді дыбыс қосулы болғанда


Ескертпе

- Динамик жағдайлары келесідей:


①	Алдыңғы динамиктер
②	Ортаңғы динамик
③	Бүйірлік динамиктері
④	Сабвуфер

Көлемді дыбысты қосу/өшіру


1. **Параметрлер** түймесін басыңыз. Өнім параметрлер режиміне өткенде, “**OFF-AUTO POWER**” немесе “**ON-AUTO POWER**” жазуын көре аласыз.

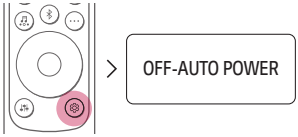

2. Күй дисплейінде “**OFF-AUTO POWER**” немесе “**ON-AUTO POWER**” жазулары көрсетілгенде, көлемді дыбыс параметрін таңдау үшін **Сол/Оң** жақ түймесін басыңыз. Көлемді дыбыс күйін көруге болады: “**OFF-SURROUND**” немесе “**ON-SURROUND**”.

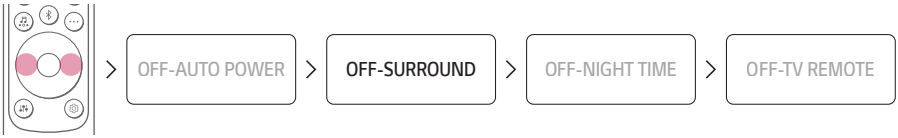

3. Күй көрсеткішінде “**OFF-SURROUND**” немесе “**ON-SURROUND**” жазулары шыққанда, көлемді дыбысты қосу немесе өшіру үшін **Жоғары/Төмен** түймесін басыңыз.

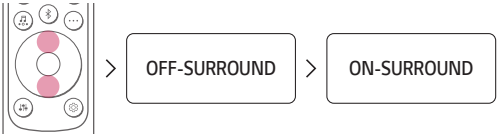


Кіріс арналарына негізделген динамик дыбысы

Дыбыстық әсерлер	Кіріс	Шығыс
AI SOUND PRO Дыбыс жасанды интеллект арқылы реттеледі	2.0 арналары	
	5.1 арналар немесе көбірек	
STANDARD Оңтайландырылған дыбысты тыңдай аласыз.	2.0 арналары	
	5.1 арналар немесе көбірек	
MUSIC MERIDIAN технологиясымен жетілдендірілген дыбыс	2.0 арналары	
	5.1 арналар немесе көбірек	
CINEMA Кинематографиялық 3D дыбысы	2.0 арналары	
	5.1 арналар немесе көбірек	
DTS VIRTUAL : X Иммерсивті және кинематографиялық ортадағы дыбыс	2.0 арналары	
	5.1 арналар немесе көбірек	

Дыбыстық әсерлер	Кіріс	Шығыс
CLEAR VOICE Дауыстық дыбыс сапасын жақсартып, дауыс айқын естіледі	2.0 арналары	
	5.1 арналар немесе көбірек	
SPORTS Стадиондағыдай шынайы дыбыс	2.0 арналары	
	5.1 арналар немесе көбірек	
GAME Ойын үшін оңтайландырылған дыбыс	2.0 арналары	
	5.1 арналар немесе көбірек	
BASS BLAST (BASS BLAST+) Күшейтілген басы бар дыбыс	2.0 арналары	
	5.1 арналар немесе көбірек	

Өнімді зерттеу

Алдыңғы жағы

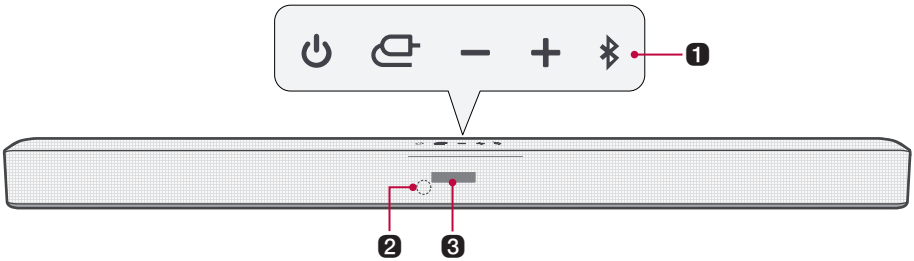


1	**Қуат**	Бұл өнімді қосады/өшіреді.
	Функция	Қажетті функцияны немесе енгізу режимін таңдау үшін түймені бірнеше рет басыңыз.

Күй көрсеткіші	Сипаттамасы
OPT/HDMI ARC	Өнімді оптикалық кабельді, ARC немесе LG Sound Sync қолдау көрсететін теледидарға қосады.
BT	Өнімге **Bluetooth** арқылы қосылады
LG TV	Өнімді LG Sound Sync (сымсыз) функциясына қолдау көрсететін теледидарға қосады
HDMI	Өнімді HDMI кіріс портына қосады

	Дыбыс деңгейі	Дыбыс деңгейін реттейді.
	Bluetooth жұбы	Бұл смартфон сияқты **Bluetooth** құрылғысын осы өнімге үш минут ішінде қосуға мүмкіндік береді. (31-беттегі → “Bluetooth арқылы қосылу” бөлімін қараңыз.) Бұл LG теледидарын осы өнімге үш минутқа жұптауға мүмкіндік береді. (25-беттегі → “LG Sound Sync (сымсыз) функциясы көмегімен қосу” бөлімін қараңыз.)
2	**Қашықтан басқару қабылдағышы**	Бұл қашықтан басқару пультінен сымсыз сигналдарды қабылдайды.
3	**Күй көрсеткіші**	Енгізу режимі және дыбыс деңгейі сияқты опциялар мәтінде көрсетіледі. • 15 секунд ішінде белсенді кіріс болмаса, күй көрсеткіші автоматты түрде өшеді. Түймені басқан кезде күй көрсеткіші қайтадан жанады.

Ескертпе • Қуат тұтынуды азайту үшін өнім сыртқы құрылғыдан 15 минуттық кіріс сигналынан кейін автоматты түрде өшеді.


Артқа

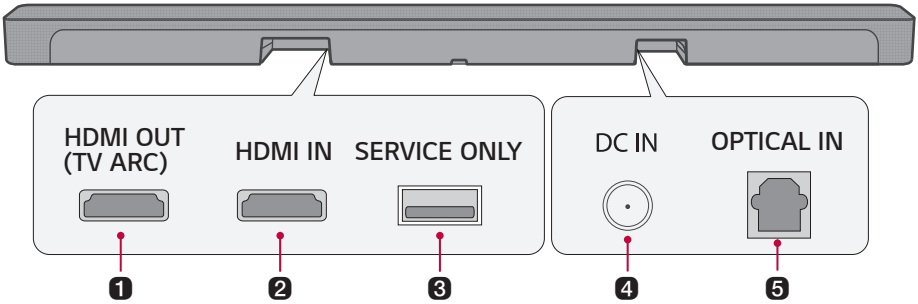


1	**HDMI OUT (TV ARC)**	Теледидарды құрылғыға қосу үшін HDMI кабелін жалғаңыз.
2	**HDMI IN**	Сыртқы құрылғыны өнімге қосу үшін HDMI кабелін жалғаңыз.
3	**SERVICE ONLY**	Бағдарламалық жасақтаманы жүктеуге арналған жалғағыш.
4	**DC IN**	АТ адаптерін өнімге қосыңыз.
5	**OPTICAL IN**	Теледидарды өнімге қосу үшін оптикалық кабельді жалғаңыз.

Қашықтан басқару пультін зерттеу

Қуатты қосу/өшіруден бастап, кинематографиялық дыбысты қосуға дейін өнімнің барлық функцияларын басқару үшін қашықтан басқару пультін пайдалануға болады.

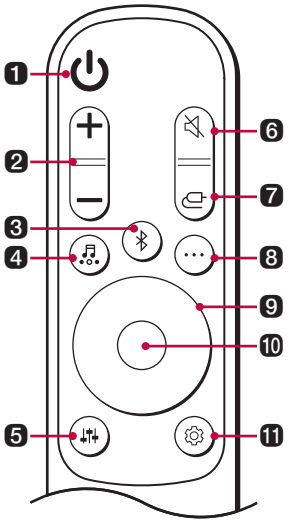

Батареяны ауыстыру

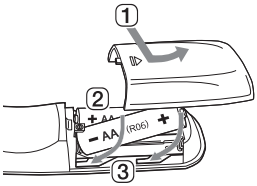

AA 1,5 В типті батареяларды пайдаланыңыз. Екі батареяны қашықтан басқару пультіне көрсетілген нұсқауларға сәйкес салу арқылы ауыстырыңыз.

1. Қашықтан басқару пультінің артындағы батарея қақпағын ашыңыз.
2. Таңбалауға сәйкес келетін + және - ұштары бар батареяларды салыңыз.
3. Батарея қақпағын жабыңыз.

Сәйкес келетін батарея түрі салынбаса, өрт шығу немесе жарылу қаупі туындайды.

1 Қуат ⏻	Өнімді қосады/өшіреді
2 Дыбыс деңгейі ➖➕	Дыбыс деңгейін реттейді
3 Bluetooth жұбы ᛒ	Бұл смартфон сияқты **Bluetooth** құрылғысын осы өнімге үш минут ішінде қосуға мүмкіндік береді. (31-беттегі → “Bluetooth арқылы қосылу” бөлімін қараңыз.) Бұл LG теледидарын осы өнімге үш минутқа жұптауға мүмкіндік береді. (25-беттегі → “LG Sound Sync (сымсыз) функциясы көмегімен қосу” бөлімін қараңыз.)

4 Дыбыстық әсерлер

Қажетті дыбыс өрісін таңдау үшін түймені басыңыз.

Күй көрсеткіші	Сипаттамасы
AI SOUND PRO	Жасанды интеллект мазмұнға сәйкес оңтайлы дыбыс параметрлерін таңдайды.
STANDARD	Оңтайландырылған дыбысты тыңдай аласыз.
MUSIC	MERIDIAN премиум-дыбыстық технологиясын пайдаланыңыз.
CINEMA	Мазмұнды кинотеатрға ұқсас 3D дыбысымен ойнатыңыз.
DTS VIRTUAL : X	Иммерсивті және кинематографиялық ортадағы дыбыс
CLEAR VOICE	Дауыстық дыбыс сапасын жақсартып, дауыс айқын естіледі
SPORTS	Стадиондағыдай шынайы дыбыс
GAME	Ойын үшін оңтайландырылған дыбыс
BASS BLAST (BASS BLAST+)	Басс дыбыстары күшейтілген.

5 Дыбысты реттеу

Бұл қосылған динамиктің дыбыс деңгейін реттеуге мүмкіндік береді. Дыбыс деңгейін көтеру/азайту мақсатында **Жоғары/Төмен** түймесін баспай тұрып, қажетті динамикті таңдау үшін **Дыбысты реттеу** түймесін, содан кейін **Сол/Оң** жақ түймесін басыңыз.

Күй көрсеткіші	Қосылған динамик	Реттелетін ауқым
WF	Сабвуфер	-15 - 6
C	Ортаңғы динамик	-6 - 6
S	Бүйірлік динамигі	-6 - 6
TRE	Алдыңғы динамик (жоғары жиіліктер)	-5 - 5
BAS	Алдыңғы динамик (басс)	-5 - 5

6 **Дыбысты өшіру**

Бұл өнімнен дыбысты өшіреді

7 **Функция**

Қажетті енгізу режимін немесе функцияны таңдау үшін түймені бірнеше рет басыңыз.


8 **Ақпарат**

Қосылған кіріс бастапқы көзді немесе **Bluetooth** құрылғысы туралы ақпаратты қараңыз.

Енгізу режимі/ функциясы	Күй көрсеткішінде көрсетіледі
BT	Қосылған **Bluetooth** құрылғысының атауы
OPT/ARC/HDMI	Ағымдағы дыбыс көзі

9 **Жоғары/ төмен/солға/ оңға**

Бұл түймелер сәйкес функциялардың параметрлерін орнатуда пайдаланылады.

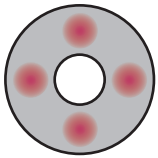

Сол/Оң: Алдыңғы өлеңді ойнатсаңыз, “Сол жақ” түймені басыңыз. Келесі өлеңді ойнатсаңыз, “Оң жақ” түймені басыңыз.

10 **Ойнату/кідірту**

Алдыңғы өлеңді ойнатсаңыз немесе кідіртсеңіз, осы түймені басыңыз.

⓫ **Параметрлер** ⚙	Бұл осы өнімнің параметрлерін реттеуге мүмкіндік береді: AUTO POWER, SURROUND, NIGHT TIME, TV REMOTE. **Параметрлер** ⚙ түймесін басып, оны қосу/өшіру үшін **Жоғары/Төмен** түймесін баспай тұрып, **сол/оң** жақ түймесімен параметрді таңдаңыз. • AUTO POWER: теледидарды немесе сыртқы құрылғыны қосқан немесе өшірген кезде, өнім автоматты түрде қосылады немесе өшеді. Бұл өнім теледидарға оптикалық кабель арқылы қосылған жағдайда ғана қолжетімді. (20-беттегі → “Автоматты қуат көзін пайдалану” бөлімін қараңыз.) • SURROUND: көлемді дыбыс функциясы бастапқы жазылған мазмұндағы арналарға қарамастан, динамиктерден бірнеше аудио арна шығаратын көп бағытты 3D дыбысын естуге мүмкіндік береді. (10-беттегі → “Көлемді дыбысты қосу/өшіру” бөлімін қараңыз.) • NIGHT TIME: бұл жалпы дыбыс деңгейін төмендетеді, бірақ жұмсақ және нәзік дыбыстардың деңгейін арттырады. Бұл түнде музыка тыңдау немесе фильм көру үшін қолайлы. (21-беттегі → “Түнгі уақытта пайдалану” бөлімін қараңыз.) • TV REMOTE: бұл теледидардың қашықтан басқару пульті арқылы өнімнің дыбыс деңгейін реттеуге мүмкіндік беретін ыңғайлы функция. (19-беттегі → “Теледидардың қашықтан басқару пульті арқылы өнімді басқару” бөлімін қараңыз.)

Теледидардың қашықтан басқару пульті арқылы өнімді басқару

Өнімнің дыбыс деңгейін LG теледидарын қашықтан басқару пульті, сондай-ақ басқа брендтер арқылы реттеуге болады.

Теледидарды қашықтан басқару пультімен басқарылатын функциялар


Дыбыс деңгейі, дыбысты қосу/өшіру

Қолдау көрсетілетін теледидар брендтері

LG, Panasonic, Philips, Samsung, Sharp Electronics, Sony, Toshiba, Vizio

Бұл функцияны іске қосу/өшіру

1. **Параметрлер** түймесін басыңыз. Өнім параметрлер режиміне өткенде, “**OFF-AUTO POWER**” немесе “**ON-AUTO POWER**” жазуын көре аласыз.

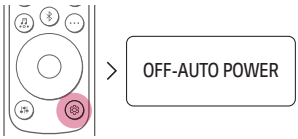

2. Күй көрсеткішінде “**OFF-AUTO POWER**” немесе “**ON-AUTO POWER**” жазулары шыққан кезде, теледидарды қашықтан басқару пультін таңдау үшін **Сол/Оң** жақ түймесін басыңыз. Теледидардың қашықтан басқару пультінің “**ON-TV REMOTE**” немесе “**OFF-TV REMOTE**” күйін көруге болады.



3. “**ON-TV REMOTE**” немесе “**OFF-TV REMOTE**” күй көрсеткішінде жылжып жатқанда, теледидарды қашықтан басқару пультін қосу немесе өшіру үшін **Жоғары/Төмен** түймесін басыңыз.



Ескертпе

- Теледидардың аудио шығысы [External Speaker] ([Сыртқы динамик]) күйіне орнатылғанын тексеру үшін теледидарды қашықтан басқару пультіндегі **Параметрлер** түймесін басыңыз.
- LG теледидарының Magic қашықтан басқару пультімен өнімді басқару мүмкін емес.
- Теледидарда SIMPLINK немесе Sound Sync функциялары қосулы болса, бұл функция тиісті түрде жұмыс істемеуі мүмкін. Бұл функцияны өшіру үшін теледидарды қашықтан басқару пультіндегі **Параметрлер** түймесін басыңыз.
- Құрылғы мен теледидар HDMI кабелі арқылы жалғанғанда, бұл функция дұрыс істемеуі мүмкін.


Автоматты қуат көзін пайдалану

Бұл функция теледидарды немесе сыртқы құрылғыны қосқан немесе өшірген кезде, құрылғыны автоматты түрде қосады немесе өшіреді.


Байланыстырылған құрылғы іске қосылған кезде, өнім де автоматты түрде іске қосылып, кіріс сигналына сәйкес функцияны таңдайды.

Автоматты қуат функциясын іске қосу/өшіру

1. **Параметрлер** түймесін басыңыз. Өнім параметрлер режиміне өткенде, “**OFF-AUTO POWER**” немесе “**ON-AUTO POWER**” жазуын көре аласыз.

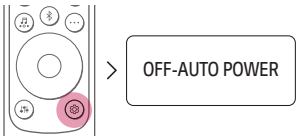

2. “**OFF-AUTO POWER**” немесе “**ON-AUTO POWER**” күй көрсеткішінде жылжып жатқанда, автоматты қуат функциясын қосу немесе өшіру үшін **Жоғары/Төмен** түймесін басыңыз.

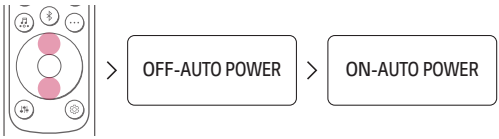


Түнгі уақытта пайдалану

Бұл жалпы дыбыс деңгейін төмендетеді, бірақ жұмсақ және нәзік дыбыстардың деңгейін арттырады. Бұл түнде музыка тыңдау немесе фильм көру үшін қолайлы.

Түнгі уақыт функциясын іске қосу/өшіру

1. **Параметрлер** түймесін басыңыз. Өнім параметрлер режиміне өткенде, “**OFF-AUTO POWER**” немесе “**ON-AUTO POWER**” жазуын көре аласыз.

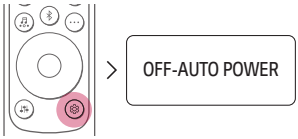

2. Күй көрсеткішінде “**OFF-AUTO POWER**” немесе “**ON-AUTO POWER**” жазулары шыққанда, түнгі уақыт параметрін таңдау үшін **сол/оң** жақ түймесін басыңыз. Түнгі уақыттың “**ON-NIGHT TIME**” немесе “**OFF-NIGHT TIME**” күйін көруге болады.



3. “**ON-NIGHT TIME**” немесе “**OFF-NIGHT TIME**” жазулары күй көрсеткішінде жылжып жатқанда, түнгі уақыт режимін қосу немесе өшіру үшін **Жоғары/Төмен** түймесін басыңыз.



Жылдам іске қосу функциясын пайдалану

Бұл функция төмен тұтынылатын қуатты пайдаланып күту режимінде болу арқылы жүктелу уақытын азайтады.

Жылдам іске қосу функциясын іске қосу/ажырату

Құрылғы қосылып тұрғанда, құрылғыдағы ⏻ түймесін 3 секунд басып тұрыңыз. Содан кейін "**ON-QUICK START**" көрсетіледі.

Бұл функцияны өшіру үшін, құрылғы қосылып тұрғанда, құрылғыдағы ⏻ түймесін 3 секунд басып тұрыңыз, содан кейін "**OFF-QUICK START**" көрсетіледі.

Сымсыз желілік қосылым(дар)ды өшіру тәсілі.

Auto Power (Автоматты қуат) функциясын өшірулі күйге орнатып, өнімді өшіріңіз.

Теледидарға қосылу


Өнімді теледидарға немесе сәулелік проекторға қосу арқылы қарқынды, жоғары сапалы дыбысты тыңдаңыз. Ол драмалар мен спорттық көрсетілімдер сияқты сүйікті бағдарламалардың шынайылығын арттыру үшін жасалған.

Оптикалық кабель арқылы қосу


Теледидар дыбысын оптикалық кабельмен теледидарға қосу арқылы өнімге жіберіңіз. Бөлмені терең, қарқынды дыбыспен қамту үшін түпнұсқа дыбысқа әртүрлі 3D әсерлерді қосуға болады.

Оптикалық кабельді қосқаннан кейін теледидарды көру

1. Сандық кабель клеммасының қақпағы болса, алдымен қақпақтарды екі ұшынан шығарыңыз.

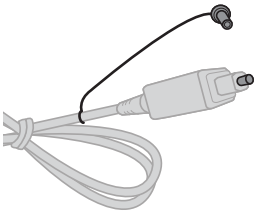

2. Оптикалық кабельді пайдаланып, суретте көрсетілгендей өнімнің артқы жағындағы **OPTICAL IN** клеммасын теледидардағы **Оптикалық сандық шығыс (OPTICAL OUT)** клеммасына қосыңыз.

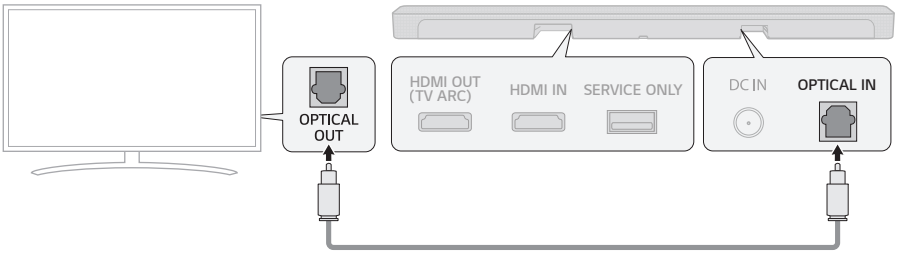

3 Күй көрсеткішінде “**OPT/HDMI ARC**” жазуы пайда болғанша, **Функция** түймесін бірнеше рет басыңыз.



4 [Speaker] ([Динамик]) мәзіріне кіру үшін теледидардың қашықтан басқару пультіндегі **Параметрлер** түймесін басып, шығыс динамигін [Optical] ([Оптикалық]) немесе [External Speaker] ([Сыртқы динамик]) күйіне орнатыңыз. Параметрлер мен мәзір элементтері теледидар өндірушісіне байланысты өзгеруі мүмкін.

Ескертпе

- Оптикалық кіріс сигналы мен ARC сигналы бір уақытта қосылуы керек болса, ARC сигналы басымдыққа ие болады.

LG теледидарын пайдаланған кезде

Теледидар өнімге оптикалық кабель арқылы қосылса, LG теледидарын қашықтан басқару пультімен дыбыс деңгейін реттеуге болады. Мұны тек LG теледидарының дыбысын синхрондау функциясына қолдау көрсететін теледидарда жасауға болады. Теледидарға қолдау көрсету туралы ақпаратты теледидардың пайдаланушы нұсқаулығынан қараңыз.

LG теледидарын қашықтан басқару пультімен басқарылатын функциялар

Дыбыс деңгейі, дыбысты қосу/өшіру

Ескертпе


- Теледидар өнімге дұрыс қосылған кезде, күй көрсеткішінде “**LGOPT**” жазуы пайда болады.
- LG теледидарын қашықтан басқару пульті бар өнімді пайдаланған кезде, теледидарда орнатылған дыбыс деңгейі мен өшіру режимі өнімге автоматты түрде қолданылады.
- Өнімді LG теледидарына қосқаннан кейін де қашықтан басқару пультін пайдалануға болады.
- LG Sound Sync функциясын пайдалану үшін теледидардың дыбыс параметрлерін өзгерту қажет болуы мүмкін. Ол теледидар өндірушісіне байланысты өзгеруі мүмкін.

LG Sound Sync (сымсыз) функциясы көмегімен қосу


Егер теледидар өнімге LG Sound Sync (сымсыз) функциясы көмегімен қосылған болса, онда дыбыс деңгейін LG теледидарының қашықтан басқару пультімен реттеуге болады. Теледидарға қолдау көрсетілетін-көрсетілмейтінін білу үшін оның пайдаланушы нұсқаулығын қарап шығыңыз.

Теледидарды сымсыз қосқаннан кейін көру

1. Күй көрсеткішінде “**LG TV**” жазуы пайда болғанша, **Функция** түймесін бірнеше рет басыңыз.
   Біраз уақыттан кейін “**BT READY**” көрсетіледі.
   Немесе **Bluetooth жұбы** түймесін басыңыз. Біраз уақыттан кейін “**BT READY**” көрсетіледі.

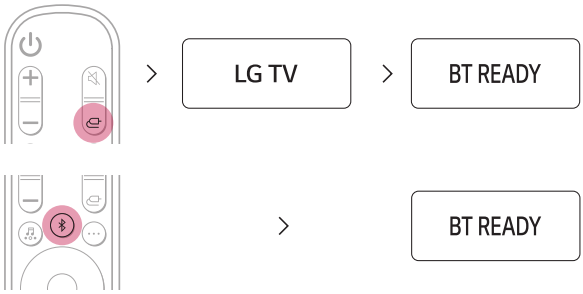

2. Теледидарды қашықтан басқару пультіндегі **Параметрлер** түймесін басып, [LG Sound Sync (сымсыз)] функциясына шығыс динамигін орнату үшін [Speaker] ([Динамик]) мәзіріне кіріңіз.
3. Өнім теледидарға **Bluetooth** арқылы қосылған кезде, күй көрсеткішінің өзгеруін “**PAIRED**” → “**LG TV**”

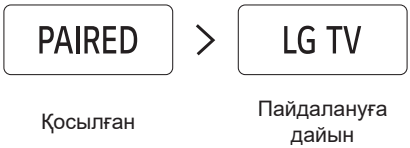

Ескертпе


- LG теледидарын қашықтан басқару пульті бар өнімді пайдаланған кезде, теледидарда орнатылған дыбыс деңгейі мен өшіру режимі өнімге автоматты түрде қолданылады.
- Өнімді LG теледидарына қосқаннан кейін де қашықтан басқару пультін пайдалануға болады.
- Өнім қуатын Power (Қуат) ⏻ түймесінің көмегімен өшірген жағдайда LG Sound Sync (сымсыз) функциясы ажыратылады.
- Теледидарға байланысты өнімді LG теледидарына (ол Bluetooth функциясына қосылған болса да) қосуға болады.

HDMI кабелі арқылы қосу


Теледидарды өнімге HDMI кабелімен қосу арқылы теледидар дыбысын өнімге жіберуге болады. Бөлмені терең, қарқынды дыбыспен қамту үшін түпнұсқа дыбысқа әртүрлі 3D әсерлерді қосыңыз.

HDMI кабелін қосқаннан кейін теледидарды көру

1. HDMI кабелінің көмегімен өнімнің артындағы **HDMI OUT (TV ARC)** клеммасын суретте көрсетілгендей, теледидардағы **HDMI IN (ARC)** клеммасына қосыңыз.

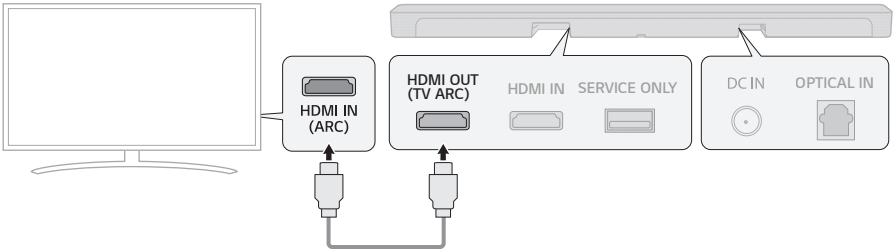

2. Күй көрсеткішінде “**OPT/HDMI ARC**” жазуы пайда болғанша, **Функция** ⎋ түймесін бірнеше рет басыңыз.

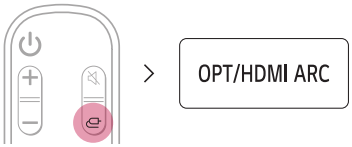

3. [Speaker] ([Динамик]) мәзіріне кіру үшін теледидардың қашықтан басқару пультіндегі **Параметрлер** түймесін басып, шығыс динамигін [HDMI ARC] клеммасына орнатыңыз. Параметрлер мен мәзір элементтері теледидар өндірушісіне байланысты өзгеруі мүмкін.
4. Теледидар өнімге тиісінше қосылғанда күй көрсеткішінде “**ARC**” жазуы пайда болады.

Ескертпе

- Теледидардың қашықтан басқару пультіндегі Setting (Параметр) түймесін басудан және ARC функциясын қосудан бұрын теледидардың ARC функциясына қолдау көрсететініне көз жеткізіп алыңыз. Теледидарға байланысты өзгеше болуы мүмкін болғандықтан, функцияны орнату әдісі туралы қосымша ақпаратты теледидардың пайдаланушы нұсқаулығынан қараңыз.
- HDMI логотипі бар сертификатталған кабельді пайдаланыңыз.

SIMPLINK

- SIMPLINK аудио құрылғыны немесе LG теледидарына HDMI арқылы қосылған ойнатқышты оңай басқару үшін теледидардың бір қашықтан басқару пультін пайдалануға мүмкіндік беретін HDMI-CEC функциясына қатысты.
  - SIMPLINK мүмкіндігімен үйлесімді LG теледидарын қашықтан басқару пультімен басқарылатын функциялар: қуатты қосу/өшіру, дыбыс деңгейін басқару, дыбысты қосу/өшіру және т. б.
- SIMPLINK функциясын орнату туралы қосымша ақпарат алу үшін LG теледидарының пайдаланушы нұсқаулығын қараңыз.

Ескертпе

- SIMPLINK функциясы өнімнің немесе басқа қосылған құрылғылардың күйіне байланысты дұрыс жұмыс істемеуі мүмкін.
  - Теледидар өндірушісінің HDMI-CEC мүмкіндіктері: LG SIMPLINK, Sony BRAVIA Sync/Link, Philips EasyLink, Samsung Anynet+ және т.б.

Сыртқы құрылғыға қосылу


Өнімді ойын консолі немесе Blu-ray ойнатқышы сияқты құрылғыға қосу арқылы жоғары сапада фильмдер көріп, ойындар ойнаңыз.

HDMI кабелі арқылы қосу


Терең, керемет дыбыс үшін теледидарды немесе сыртқы құрылғыны өнімге HDMI кабелі арқылы қосуға болады.

Сыртқы құрылғыны HDMI кабелі арқылы қосу

1. DVD немесе Blu-ray ойнатқышы сияқты сыртқы құрылғыны қосыңыз. Төмендегі суретте көрсетілгендей құрылғының **HDMI OUT** клеммасын өнімнің артындағы **HDMI IN** клеммасына қосыңыз.
2. HDMI кабелінің көмегімен құрылғының артындағы **HDMI OUT (TV ARC)** клеммасын теледидардағы **HDMI IN (ARC)** (HDMI KIPIC ARC) клеммасына қосыңыз.

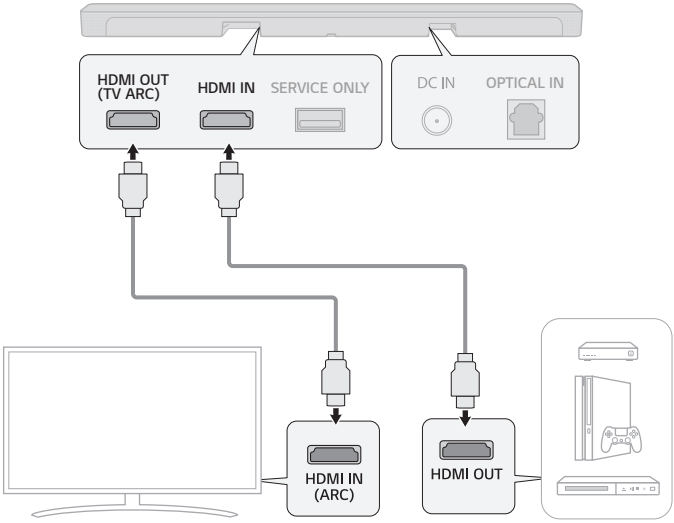

3 “**HDMI**” жазуы күй көрсеткішінде пайда болғанша, **функция** түймесін бірнеше рет басыңыз.

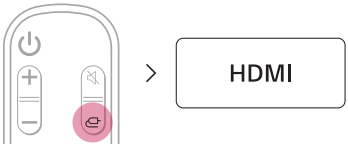

4 Сыртқы құрылғы өнімге дұрыс қосылғанда, құрылғының дыбысын естисіз.

Ескертпе


- Сыртқы құрылғыңыздың (мысалы, Blu-ray ойнатқышы немесе теледидар) Settings (Параметрлер) мәзіріндегі аудио шығыс параметрлерін тексеріңіз. Аудио шығысы [No encoding] ([Кодтаусыз]), [Bitstream] ([Биттік ағын]), [Auto] ([Автоматты]), немесе [Pass through] ([Тікелей қатынау]) опцияларына орнатылуы керек. Шығысты қалай орнату керектігі жөнінде толық ақпаратты сыртқы құрылғыңыздың пайдаланушы нұсқаулығынан қараңыз.
- HDMI логотипі бар сертификатталған кабельді пайдаланыңыз.

Оптикалық кабель арқылы қосу

Терең, керемет дыбыс үшін теледидарды немесе сыртқы құрылғыны өнімге оптикалық кабель арқылы қоса аласыз.

Сыртқы құрылғыны оптикалық кабель көмегімен қосу

1. Суретте көрсетілгендей өнімнің артқы жағындағы **OPTICAL IN** клеммасын сыртқы құрылғыңыздың (мысалы, теледидар, Blu-ray ойнатқышы) артқы жағындағы **OPTICAL OUT** клеммасына қосу үшін оптикалық кабельді пайдаланыңыз.

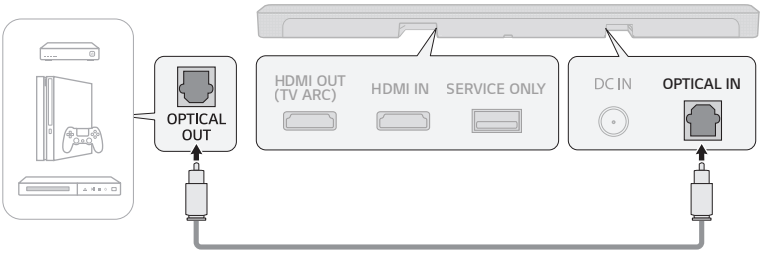

2. Күй көрсеткішінде “**OPT/HDMI ARC**” жазуы пайда болғанша, **Функция** түймесін бірнеше рет басыңыз.



3. Сыртқы құрылғы өнімге тиісінше қосылғанда “**OPT**” жазуы күй көрсеткішінде көрсетіледі.

Өнімді аудиожүйе ретінде пайдалану

Bluetooth арқылы қосылу

Bluetooth құрылғысында сақталған музыкалық файлдарды немесе осы өнім арқылы музыка тыңдау үшін музыкалық қолданбаларды қоса аласыз.


Алдымен төмендегіні тексеріңіз.

- Өнімге қосылатын **Bluetooth** құрылғылары келесі сипаттамаларға сәйкес келуі тиіс.
  - Нұсқа: 4.0 немесе одан кейінгі нұсқасы
  - Кодек: SBC, AAC
- Құрылғыны өнімге қосу қадамдары **Bluetooth** құрылғысының түрі мен үлгісіне қарай әртүрлі болуы мүмкін. Құрылғыны қалай қосу керектігі жөнінде толық ақпаратты сыртқы құрылғыңыздың пайдаланушы нұсқаулығынан қараңыз.


Смартфоныңыздың **Settings** (Параметрлер) мәзірінен [**Bluetooth**] функциясын таңдаңыз.

Settings (Параметрлер) мәзірінің элементтері смартфоныңыздың өндірушісі мен үлгісіне қарай әртүрлі болуы мүмкін.

1. Өнімді қосыңыз.
2. **Bluetooth жұбы** түймесін басыңыз. Аз уақыт ішінде күй көрсеткішінде “**BT READY**” жазуы пайда болады.

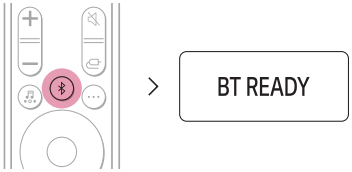


3. Смартфоныңыздағы **Settings** (Параметрлер) (/) түймесін басып, **Bluetooth** функциясын таңдаңыз.

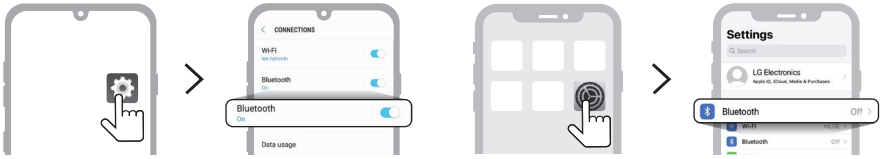

<Android базасындағы телефон> <iPhone>

4. **Bluetooth** функциясын қосыңыз. (**Өшіру** > **Қосу**)

5 Смартфоныңызға қосылу мүмкіндігі бар құрылғылар тізімін көресіз. “LG SP7 (XX)” тауып, оны басыңыз.

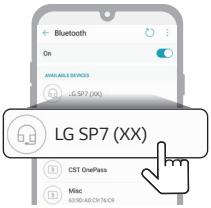

---

6 Өнім смартфонға **Bluetooth** функциясы арқылы қосылғанда күй көрсеткішінің “**PAIRED**” (ЖҰПТАСҚАН)➞ “**қосылған Bluetooth құрылғысының атауы**” ➞ “**BT**” атауынан көруге болады.




Қосылған

Қосылған **Bluetooth** құрылғысының атауы

Пайдалануға дайын

---

7 Өнімді таба алмасаңыз “LG SP7 (XX)”, Android базасындағы смартфонның жоғарғы оң жағындағы **Refresh** (Жаңарту) түймесін басыңыз немесе **Bluetooth** функциясын өшіріп, Iphone смартфонында қайта қосыңыз.

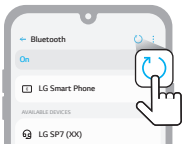

<Android базасындағы телефон>



<iPhone>

---

8 Музыкалық қолданбаны қосып, музыканы смартфоннан тыңдаңыз.



Ескертпе

- **Bluetooth** құрылғысы өнімге неғұрлым жақын болса, қосылым соғұрлым жақсы болады.
- Өнімдегі **Bluetooth жұбы** түймесін бассаңыз және “**BT**” опциясын таңдасаңыз, бірақ **Bluetooth** құрылғысына қосыла алмасаңыз, күй дисплейінде “**BT READY**” көрсетіледі. **Bluetooth** құрылғысының күйін тексеріңіз.
- **Bluetooth** функциясын пайдалану кезінде дыбысты тиісті деңгейге реттеуіңіз керек.
- XX — өнімнің MAC мекенжайының соңғы 2 саны. Мысалы, егер MAC мекенжайы 9C:02:98:4A:F7:08 болса, ол "LG SP7 (08)" ретінде көрсетіледі.

Смартфонға LG Sound Bar қолданбасы арқылы қосылу

Өнімнің әртүрлі функцияларын ыңғайлы түрде іске қосу үшін **LG Sound Bar қолданбасын** пайдаланыңыз.

Алдымен төмендегіні тексеріңіз.

- **LG Sound Bar қолданбасы** төменде берілген нұсқаларда қолжетімді.
  - Android™ ОЖ: 5.0 немесе одан кейінгі нұсқасы
  - iOS ОЖ: 10 немесе одан кейінгі нұсқасы

Қолданбаны орнату

Смартфонға **LG Sound Bar қолданбасын** орнатыңыз. **LG Sound Bar қолданбасын** орнату үшін QR кодын сканерлеу қолданбасының көмегімен QR кодын сканерлеуге немесе Google Play немесе App Store дүкенінен жүктеп алуға болады.

QR код арқылы жүктеп алу


1. QR кодын сканерлеу қолданбасы арқылы төмендегі QR кодты сканерлеңіз.
2. **LG Sound Bar қолданбасын** жүктеп алатын бетке өтесіз. Оны орнату үшін қолданбаны басыңыз.

(Android ОЖ)

(iPhone ОЖ)

Google Play немесе App Store дүкенінен жүктеп алу

Смартфонда Google Play немесе App Store дүкеніне өтіп, **LG Sound Bar қолданбасын** орнату үшін іздеңіз.

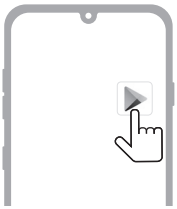

Android базасындағы телефон



iPhone

Ескертпе

- Settings (Параметрлер) мәзірінің элементтері смартфонның өндірушісі мен операциялық жүйесіне қарай әртүрлі болуы мүмкін.
- Google, Android және Google Play – Google LLC компаниясының сауда белгілері.

Өнімді қабырғаға бекіту

Бұл өнімді қабырғаға бекітуге болады.


Өнімді қабырғаға бекітерде төмендегі нұсқауларды орындаңыз.

Алдымен төмендегіні тексеріңіз.


- Қабырғаға орнатқаннан кейін сыртқы құрылғылар мен кабельдерді қосу қиындық тудыруы мүмкін. Алдымен сыртқы құрылғыны қабырғаға бекітпес бұрын, тиісті жалғастырғыш кабель көмегімен өнімге жалғаңыз.
- Өнімді қабырғаға бекітерде келесілерге назар аударыңыз. Процесс кезінде өнім зақымдалуы немесе жарақ алу қаупі бар.
  - Қабырғаға орнатылған өнімнің үстіне заттар қоймаңыз.
  - Өнімді құлап қалмайтындай қабырғаға бекіту бұрандаларын пайдалана отырып мықтап бекітіңіз.
  - Балалардың қолы жетпейтініне көз жеткізіңіз. Бекітілген өнімді тарту немесе шайқау оның құлап кетуіне әкелуі мүмкін.

Өнімді бекітуге арналған құрамдастар

Дыбыс тақтасы



Қабырға кронштейні



Дыбыс тақтасының бұрандалары



Қабырға кронштейнін орнату бойынша нұсқаулық




Бөлек сатылады

Кронштейн бұрандалары



Қабырға тығындары




Ескертпе


- Өнімді бекіту үшін бұрандалар мен қабырға тығындары жинаққа кірмейді. Бекіту үшін Hilti (HUD-1 6 x 30) анкерлерін пайдалануды ұсынамыз.

Өнімді қабырғаға бекіту

1. Өнім қаптамасынан қабырға кронштейнін орнату бойынша нұсқаулықты қараңыз.
2. Қабырға кронштейнін орнату бойынша нұсқаулықтағы “**TV Bottom Line**” сызығын теледидардың төменгі жағымен туралап, қабырғаға бекітіңіз.
   Қабырғаға бекітілген теледидардың ортасын орнату нұсқаулығындағы “**TV Center**” ретінде белгіленген бөлшекпен туралаңыз.

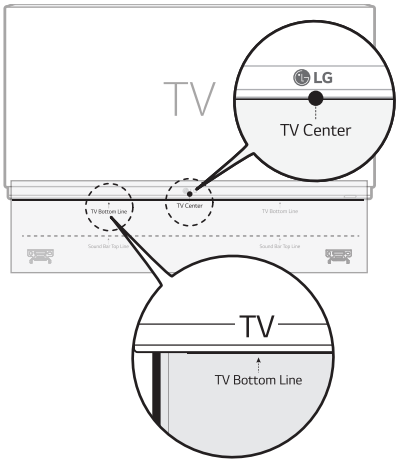


3. Қаламмен орнату нұсқаулығында қабырға кронштейндері бекітілетін бұранда саңылауларын белгілеңіз.

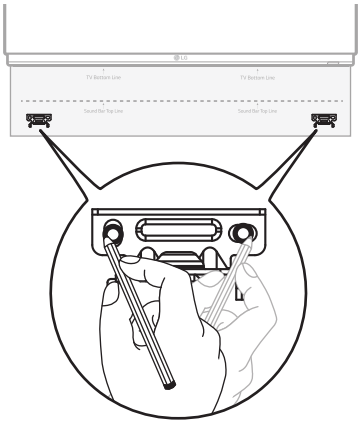


4. Орнату нұсқаулығындағы белгіленген орындардағы бұранда саңылауларын бұрғылаңыз.
5. Қабырғадан қабырға кронштейнін орнату бойынша нұсқаулықты алып тастаңыз.


6 Қабырға тығындары мен бұрандаларды пайдалана отырып, кронштейндерді қабырғаға мықтап бекітіңіз.

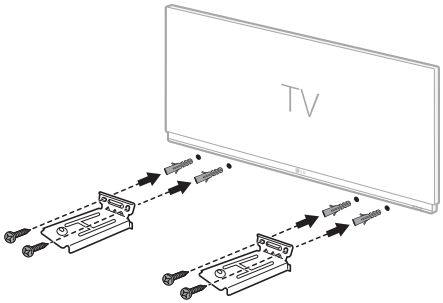

7 Өнімді кронштейндердің үстіне орнатыңыз. Өнімнің астыңғы жағындағы бұранда саңылаулары қабырға кронштейніндегі бұранда саңылауларына тура түсетіндей етіп өнімді кронштейндер үстіне орналастырыңыз.

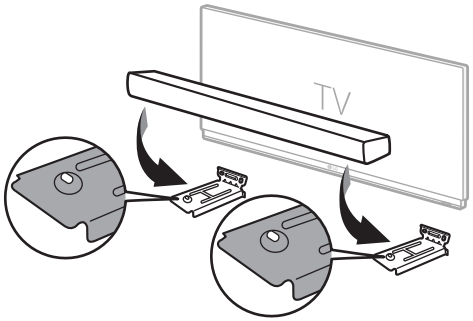


8 Өнімді қоса берілген бұрандаларды пайдалана отырып қабырға кронштейндеріне мықтап бекітіңіз.

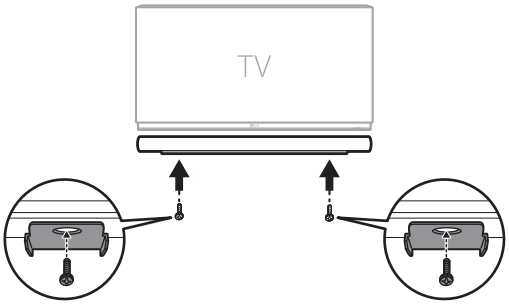

Кабельдерді топтастыру (қосымша)

Кабельді кабель ұстағыштарымен топтастыруға болады.

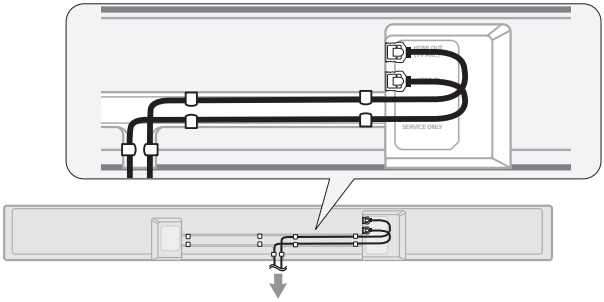


Ескертпе

- Барлық байланыстарды орнатқаннан кейін кабельдерді қажетінше орналастыра аласыз.

Қауіпсіздік шаралары

Қауіпсіздік және нормативтік талап

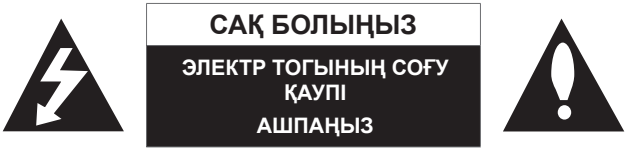

САҚ БОЛЫҢЫЗ: ЭЛЕКТР ТОГЫНЫҢ СОҒУ ҚАУПІН АЗАЙТУ ҮШІН ҚАҚПАҒЫН (НЕМЕСЕ АРТҚЫ ЖАҒЫ) АШПАҢЫЗ, ІШІНДЕ ПАЙДАЛАНУШЫ ЖӨНДЕЙ АЛАТЫНДАЙ БӨЛШЕКТЕР ЖОҚ. ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ ЖҰМЫСТАРЫН БІЛІКТІ МАМАНҒА ТАПСЫРЫҢЫЗ.



Тең қабырғалы үшбұрыш ішіндегі найзағай белгісі өнім корпусының ішінде ток соғу қаупіне жеткілікті шамасы бар оқшауланбаған қауіпті кернеу бар екенін пайдаланушыға ескертуге арналған.



Тең қабырғалы үшбұрыш ішіндегі леп белгісі өніммен бірге берілетін құжаттамада маңызды пайдалану және қызмет көрсету (қызмет көрсету) нұсқаулары бар екенін пайдаланушыға ескертуге арналған.

ЕСКЕРТУ:

- ӨРТТІҢ ШЫҒУЫН НЕМЕСЕ ЭЛЕКТР ТОГЫНЫҢ СОҒУЫН БОЛДЫРМАУ ҮШІН ҚҰРЫЛҒЫНЫ ЖАҢБЫР АСТЫНДА НЕМЕСЕ ЫЛҒАЛ ЖЕРДЕ ПАЙДАЛАНБАҢЫЗ.
- Бұл құрылғыны кітап сөресі немесе сол секілді тар жерге орнатпаңыз.

САҚ БОЛЫҢЫЗ:

- осы өнім айналасында жоғары кернеулі өнімдерді пайдаланбаңыз. (мысалы, электрлік шыбын ұрғыш) Электр тогының соғуына байланысты бұл өнім дұрыс жұмыс істемеуі мүмкін.
- Құрылғыға жанып тұрған шам сияқты ашық жалын көздері қоймаңыз.
- Желдеткіш саңылауларын бітемеңіз. Өндірушінің нұсқауы бойынша орнатыңыз. Корпустың слоттары мен саңылаулары ауа алмасу үшін және құрылғы жақсы жұмыс істеп, оны қатты қызып кетуден сақтау үшін жасалған. Өнімді төсек, диван немесе кілем сияқты жұмсақ бетке қойып, саңылауларын жабуға болмайды. Дұрыс желдету қамтамасыз етілмесе немесе нұсқаулығында арнайы нұсқау берілмесе, өнімді еш уақытта орнатылған кітап сөресі сияқты жерлерге орналастырмаңыз.
- Бұл құрылғыға су тигізуге (төгу немесе шашу) болмайды және оның үстіне құмыра сияқты су құйылған заттар қойылмауы тиіс.
- Қауіпсіздік белгілері туралы ақпаратты, соның ішінде өнім идентификациясы мен қуат шығарылымдарын өнімнің төменгі не басқа бетінде орналасқан негізгі затбелгіден қараңыз.
- Балалардың *динамик ойығына қолын сұқпауын немесе басқа заттарды салмауын бақылаңыз.

- * динамик ойығы : динамик корпусындағы көлемді басс дыбысы шығатын саңылау. (корпус)

Қуат сымына қатысты ЕСКЕРТУ

Қуат ашасы — ажыратқыш құрылғы. Төтенше жағдайда қуат ашасы оңай қолжетімді болуы керек.

Ағымдық талаптарды білу үшін осы пайдалану нұсқаулығының техникалық сипаттама бетін қараңыз.

Қабырға розеткасына шамадан тыс жүктеме түсірмеңіз. Шамадан тыс жүктеме түскен розеткалар, дұрыс бекітілмеген немесе зақымдалған розеткалар, қосымша кабельдер, тозған қуат кабельдері немесе бүлінген изоляция қауіпті болып табылады. Осы жағдайлардың кез келгені электр тогының соғуына немесе өртке әкелуі мүмкін. Құрылғының кабелін жүйелі түрде тексеріңіз және оның зақымдалған немесе бүлінген жері болса, оны ажыратып, құрылғыны пайдалануды тоқтатыңыз және өкілетті қызмет көрсету орталығында кабельді дәл сондай кабельге ауыстырыңыз.

Қуат кабелін бүгілу, оралу, қысу, есікке қысылу немесе басып өту сияқты физикалық немесе механикалық зақымдалудан қорғаңыз. Штепсель ашаларына, қабырға розеткаларына және кабельдің құрылғыдан шығу нүктесіне ерекше көңіл аударыңыз.

Адаптер пайдаланылатын үлгілерге арналған

Осы құрылғымен берілген айнымалы ток адаптерін ғана пайдаланыңыз. Басқа құрылғының немесе басқа өндірушінің адаптерін қуат көзі ретінде пайдаланбаңыз. Қандай да бір басқа қуат сымын немесе қуат көзін пайдалану құрылғының зақымдалуына себеп болып, кепілдік күшін жоюы мүмкін.

Батареямен істейтін үлгілерге арналған

Бұл құрылғы ұтқыр батареямен немесе аккумулятормен қамтамасыз етілген.

САҚ БОЛЫҢЫЗ: Сәйкес келетін батарея түрі салынбаса, өрт шығу немесе жарылу қаупі туындайды.

Кірістірілген батареясы бар үлгілер үшін

11,6 кПа төмен қысымда және 15 000 м астам биіктікте сақтамаңыз немесе тасымалдамаңыз.

- Батареяны сақтық шараларын бұзатын дұрыс емес түрімен ауыстыру (мысалы: кейбір литий батарея түрлері жағдайында);
- батареяны отта немесе ыстық пеште жою, батареяны механикалық түрде бөлшектеу немесе кесу жарылысқа себеп болуы мүмкін;
- Батареяны жарылуға немесе жанатын сұйықтықтың не газдың жылыстауына себеп болатын температурасы айрықша жоғары ортада қалдыру; және
- айрықша төмен ауа қысымына ұшыраған батарея жарылысқа немесе жанатын сұйықтықтың не газдың жылыстауына себеп болуы мүмкін.

Таңбалар			
~	Айнымалы ток (АТ).	⏻	Резервтік электр қуатының күйі.
⎓	Тұрақты ток (ТТ).	I	Электр қуаты қосылды.
⧈	Бұл II класты жабдық.	ϟ	Қауіпті кернеу

Өнімнің ақаулығы туралы есеп бермес бұрын

Ақауларды түзету

Өнімді пайдалану кезінде келесі мәселелер туындаса, бірнеше тексеру жұмыстарын жүргізіңіз. Себебі ақаулар болмауы мүмкін.

Жалпы қателер

Мәселе	Шешімі
Өнім дұрыс жұмыс істемейді	• Қуат кабельдерін және теледидар,сабвуфер немесе күшейткіш сияқты кез келген сыртқы құрылғыларды өнімнен ажыратыңыз, содан кейін оларды қайта жалғаңыз. • Өнімнің алдыңғы параметрлері өшіп қалуы мүмкін екенін ескеріңіз.
Қуат қосылмайды	• Қуат сымы розеткаға дұрыс жалғанған ба? - Қуат ашасын розеткаға дұрыс қосыңыз.
Дыбысы жоқ	• Дыбыс деңгейі ең төменгі мәнге қойылған ба? - Дыбыс деңгейін жоғарылату үшін қашықтан басқару пультіндегі **Дыбыс деңгейі** ⊕⊖ түймесін басыңыз. - Егер теледидар тіркемесі, тасымал құрылғы немесе **Bluetooth** құрылғысы сияқты сыртқы құрылғыны пайдалансаңыз, сыртқы құрылғының дыбыс деңгейін реттеңіз. • Дыбысты өшіру функциясы іске қосылған ба? - Егер “**MUTE**” жазуы күй көрсеткішінде көрсетілсе, дыбысты өшіру функциясы іске қосылады. Дыбысын шығару үшін **Дыбысты өшіру** түймесін басыңыз. • Қосылған сыртқы құрылғыға байланысты өнім функциясы дұрыс таңдалған ба? - Дұрыс функцияны таңдағаныңызды тексеру үшін **Функция** түймесін басыңыз.
Сабвуфер дыбыс шығармайды	• Өнім сымсыз сабвуферге дұрыс қосылған ба? - Егер сымсыз сабвуфердің артқы жағындағы жарықдиоды жасыл болып жыпылықтаса немесе қызыл түспен жанса, бұл оның қосылмағанын білдіреді. Егер байланыс орнатылса, жасыл жарық пайда болады. Өнімді сымсыз сабвуферге қайта қосыңыз. (→ 6-беттегі "Өнімге қосылу" бөлімін қараңыз.)
Қашықтан басқару пульті дұрыс жұмыс істемейді	• Қашықтан басқару пультін пайдалану кезінде оны өнімнің алдыңғы жағына бағыттаңыз. • Қашықтан басқару пультін өнімнен 7 м қашықтықта пайдаланыңыз. • Қажетінше батареяларды жаңасына ауыстырыңыз.

Auto Power (Автоматты қуат) функциясы жұмыс істемейді	• Сыртқы құрылғыларға (мысалы, теледидар тіркемесі, тасымал құрылғы, **Bluetooth** құрылғысы) қосылуын тексеріңіз.
LG Sound Sync функциясы жұмыс істемейді	• Теледидарыңыз LG Sound Sync функциясын қолдайтынын тексеріңіз. • Теледидардың өнімге оптикалық кабель арқылы қосылғанын тексеріңіз. - Функцияның [LG Sound Sync] қосулы екенін тексеру үшін теледидардың қашықтан басқару пультіндегі **Параметрлер** түймесін басыңыз.
Өнімнің дыбыс деңгейі төмен	• Келесіні тексеріп, параметрлерді сәйкесінше өзгертіңіз. - Өнім теледидарға қосылған кезде теледидардың қашықтан басқару пультіндегі **Параметрлер** түймесін басып, [Speaker] ([Динамик]) мәзірін таңдап, [Digital Sound Output] ([Сандық дыбыс шығысы]) параметрін [PCM] күйінен [AUTO] ([АВТОМАТТЫ]) немесе [BIRSTREAM] ([БИТТІК АҒЫН]) күйіне өзгертіңіз. - Өнім DVD ойнатқышы немесе Blu-ray диск ойнатқышы сияқты ойнату құрылғысына қосылған болса, қосылған құрылғының Settings (Параметрлер) мәзіріне өтіңіз. [Digital Sound Output] ([Сандық дыбыс шығысы]) параметрін [PCM] күйінен [PRIMARY PASS-THROUGH] ([БАСТАПҚЫ ӨТУ]) немесе [BITSTREAM] ([БИТТІК АҒЫН]) күйіне өзгертіңіз. Қосылған құрылғының [DRC] функциясын [OFF] ([ӨШІРУЛІ]) күйіне орнатыңыз. - Өнімнің Night Time (Түнгі уақыт) режимі қосулы болса, **Параметр** ⚙ және **Сол/Оң** жақ түймесін, содан кейін **Жоғары/Төмен** түймесін басу арқылы өшіріңіз.
Bluetooth құрылғысын жұптастыру мүмкін емес	• **Bluetooth** құрылғысындағы параметрлер түймесін басып, **Bluetooth** функциясы қосылғанын тексеріңіз. Егер **Bluetooth** функциясы қосулы болса, оны өшіріп, қосыңыз, содан кейін әрекетті қайталаңыз. • Өнім мен **Bluetooth** құрылғысы арасындағы кез келген кедергіні жойыңыз. • **Bluetooth** жұптастыру (байланыс) **Bluetooth** құрылғысының түріне немесе қоршаған ортаға байланысты дұрыс жұмыс істемеуі мүмкін.

Сымсыз байланыс мәселелері

Мәселе	Шешімі
Радиокедергілер бар	• Өнімді және сабвуферді бір-біріне мүмкіндігінше жақын орнатыңыз. • Өнімді металдан жасалған жиһазға орнатпаңыз. • Сымсыз байланыс әлсіз сигнал аймақтарында дұрыс жұмыс істемеуі мүмкін.
Bluetooth байланысы ақаулықты немесе шуды тудырады	• **Bluetooth** функциясын пайдаланғанда шуды естисіз бе, әлде ақаулықтарды байқайсыз ба? - Денеңіздің кез келген бөлігін **Bluetooth** құрылғысының қабылдап-таратқышына немесе өнімге жанасуына жол бермеңіз. - **Bluetooth** құрылғысын қабырғаға немесе оңаша орынға орнатпаңыз. - Өнім мен **Bluetooth** құрылғысы арасындағы кез келген кедергіні жойыңыз. - **Bluetooth** құрылғысын өнімнің жанына орнатыңыз. • **Bluetooth** құрылғысы өнімнен тым алыс болған кезде, **Bluetooth** өшірілуі немесе ақаулар пайда болуы мүмкін. - **Bluetooth** құрылғысын сымсыз бағдарлауыштар, медициналық жабдық және қысқа толқынды пештер сияқты өніммен бірдей жиілікте қолданылатын құрылғылардан 1 м қашықтықта орнатыңыз.

Демо режимін өшіру

Мәселе	Шешімі
Қашықтан басқару пульті жұмыс істемейді	• **Функция** ⏻ түймесін бірнеше рет бассаңыз да, күй көрсеткішіндегі мәтін өзгеріссіз қалады ма? • Күй көрсеткішінде тек “**DEMO**” мәтінін көресіз бе? - Өнімде демо режимі іске қосылуы мүмкін. Құрылғының қуат кабелін ажыратып, оны қайтадан жалғаңыз. - Қашықтан басқару түймесі әлі жұмыс істемесе, дыбыс деңгейін 2 деңгейге орнату үшін өнімдегі **Дыбыс деңгейі** ➕➖ түймесін басыңыз, содан кейін **Функция** ⏻ түймесін шамамен 5 секунд басып тұрыңыз. Егер ағымдағы таңдалған функция күй көрсеткішінде пайда болса, демо режимінің өшірілгенін білдіреді.

Қосымша

Сипаттамалары

Жалпы	
Қуат тұтыну	Негізгі жапсырманы қараңыз.
	Желідегі күту режимі: 1,5 Вт
Айнымалы ток адаптері	• Үлгі: **DA-50F25** • Өндіруші: Asian Power Devices Inc. • Кіріс: 100 - 240 В ~ 50 - 60 Гц • Шығыс: 25 В ⎓ 2 A • Үлгі: **MS-Z2000R250-050D0-P** • Өндіруші: MOSO POWER SUPPLY TECHNOLOGY CO., LTD. • Кіріс: 100 - 240 В ~ 50/60 Гц • Шығыс: 25 В ⎓ 2 A • Үлгі: **A650-250200W-M21** • Өндіруші: Dongguan Aohai Technology Co., Ltd. • Кіріс: 100 - 240 В ~ 50/60 Гц • Шығыс: 25 В ⎓ 2 A
Өлшемдері (Е x Б x Д)	Шамамен 1000,0 мм x 63,0 мм x 105,0 мм (негізді қоса алғанда)
Жұмыс температурасының ауқымы	5 °C және 40 °C аралығы
Жұмыс ылғалдылығының ауқымы	5 % және 60 % аралығы
Қолжетімді сандық кірістің аудио үлгілеу жиілігі	32 кГц, 44,1 кГц, 48 кГц, 88,2 кГц, 96 кГц
Қолжетімді сандық кіріс аудио пішімі	Dolby Audio™, DTS Digital Surround, PCM

Кіріс/Шығыс	
OPTICAL IN	3,0 В (p-p), (оптикалық аудио байланыс клеммасы) × 1
HDMI IN	19 істікшелі (A типті, HDMI™ байланыс клеммасы) × 1
HDMI OUT (TV ARC)	19 істікшелі (A типті, HDMI™ байланыс клеммасы) × 1

Күшейткіш (RMS шығысы)	
Жалпы	440 Вт RMS
Алдыңғы жағы	45 Вт RMS×2 (Кедергі: 4 ом, THD 10 %)
Ортаңғы	40 Вт RMS (Кедергі: 4 ом, THD 10 %)
Екі жағы	45 Вт RMS×2 (Кедергі: 4 ом, THD 10 %)
Сабвуфер	220 Вт RMS (Кедергі: 3 ом, THD 10 %)

Сымсыз сабвуфер	
Тұтынылатын қуат	Сымсыз сабвуфердегі негізгі жапсырманы қараңыз.
Қуат тұтыну	Сымсыз сабвуфердегі негізгі жапсырманы қараңыз.
Түрі	1 жолды 1 динамик
Кедергі	3 ом
Номинал қуат	220 Вт RMS
Максималды қуат	440 Вт RMS
Өлшемдері (Е x Б x Д)	Шамамен 180,0 мм × 394,0 мм × 290,0 мм

- Дизайн мен сипаттамалар ескертусіз өзгеруі мүмкін.

Тіркелген сауда белгілері және лицензиялар

Барлық сауда белгілері мен сауда атаулары олардың тиісті иелерінің меншігі болып табылады.

Dolby, Dolby Audio және қос D белгісі — Dolby Laboratories Licensing Corporation компаниясының сауда белгілері. Dolby Laboratories компаниясының лицензиясы бойынша жасап шығарылған. Жарияланбаған құпия жұмыстар. Copyright 2012-2021 Dolby Laboratories. Барлық құқықтар қорғалған.

DTS патенттері үшін http://patents.dts.com торабын қараңыз. DTS, Inc. компаниясының (штаб-пәтері АҚШ/Жапония/Тайваньда орналасқан компанияларға арналған) немесе DTS Licensing Limited компаниясының (барлық басқа компанияларға арналған) лицензиясы негізінде шығарылған. DTS, Digital Surround, Virtual:X және DTS логотипі DTS, Inc. компаниясының АҚШ және басқа елдердегі тіркелген сауда белгілері немесе сауда белгілері болып табылады. © 2022 DTS, Inc. БАРЛЫҚ ҚҰҚЫҚТАР ҚОРҒАЛҒАН.

Bluetooth® сөз таңбасы мен логотиптері **Bluetooth** SIG, Inc. меншігіндегі тіркелген сауда белгілер және бұл таңбаларды LG Electronics лицензиясы арқылы пайдаланады.

Басқа сауда белгілері мен сауда аттары олардың иелеріне тиесілі.

HDMI, HDMI жоғары ажыратымдылықты мультимедиа интерфейсі терминдері, HDMI фирма стилі және HDMI логотипі — HDMI Licensing Administrator, Inc. компаниясының сауда белгілері немесе тіркелген сауда белгілері.

“Made for iPhone” және “Made for iPod” ұғымдары электрондық керек-жарақтың арнайы iPhone, немесе iPod құрылғысын қосу үшін жасалғандығын білдіреді және Apple өнімділік стандарттарына сай келетіндігі жөнінде құрастырушы тарапынан сертикатталған. Apple компаниясы осы құрылғының жұмысына немесе оның қауіпсіздік бойынша және нормативтік стандарттарға сай болуына жауапты болмайды. Осы керек-жарақты iPhone немесе iPod құрылғысымен пайдалану сымсыз байланыс өнімділігіне кедергі келтіре алатындығын ескеріңіз.

Бастапқы коды ашық бағдарламалық құрал ескертуі туралы ақпарат

GPL, LGPL, MPL бойынша бастапқы кодты және осы өнімде бар бастапқы кодты ашу міндеттемелері бар басқа ашық код лицензияларын алу, сондай-ақ барлық қажетті лицензиялардың шарттарын, авторлық құқық ескертпелері мен басқа сәйкес құжаттарды алу үшін https://opensource.lge.com сайтына өтіңіз.

LG Electronics компаниясы сізге CD-ROM дискісінде ашық бастапқы кодты ақылы түрде береді. Қызмет ақысына opensource@lge.com мекенжайына электрондық хатпен сұрау жіберілгеннен кейін мұндай үлестіруді орындау құны (мысалы, тасығыш, жеткізу және өңдеу құны) жатады.

Бұл ұсыныс осы өнім соңғы жөнелтілгеннен бастап үш жыл бойы осы ақпаратты алатын барлық адамға беріледі.

Өнімге күтім көрсету

Өнімді жөнелту кезінде

Бастапқы жөнелту қорабын және орайтын материалдарын сақтап қойыңыз. Егер өнімді тасымалдау қажет болса, қажетті қорғаныс үшін өнімді зауытта қапталғандай етіп қайта ораңыз.

Сыртқы беттерін таза ұстау

- Өнім маңайында инсектицид спрейі сияқты буланғыш сұйықтықтарды пайдаланбаңыз.
- Қатты күш салып сүрту сыртқы қабатын зақымдауы мүмкін.
- Резеңке немесе пластмасса өнімдерінің өнімге ұзақ жанасып тұруына жол бермеңіз.

Өнімді тазалау

Өнімді тазалау үшін жұмсақ, құрғақ шүберек пайдаланыңыз. Егер беттері қатты лас болса, жұмсақ жуғыш затының ерітіндісімен аздап суланған жұмсақ шүберекті қолданыңыз. Спирт, бензин немесе сұйылтқыш сияқты күшті ерітінділерді пайдаланбаңыз, олар өнім бетін зақымдауы мүмкін.


LG
Life's Good