

JEDNOSTAVNI PRIRUČNIK

Mini Hi-Fi System

SRPSKI

Molimo Vas da pažljivo pročitate ovaj priručnik pre nego što počnete da koristite uređaj, i da ga sačuvate za kasniju upotrebu. Da biste videli uputstvo za napredne funkcije, idite na <http://www.lg.com> i preuzmite uputstvo za vlasnike. Neki od sadržaja iz ovog priručnika mogu da se razlikuju u odnosu na vašu jedincu.

MODEL
CJ87




www.lg.com

Autorsko pravo © 2017 LG Electronics. Sva prava zadržana




Prednja strana

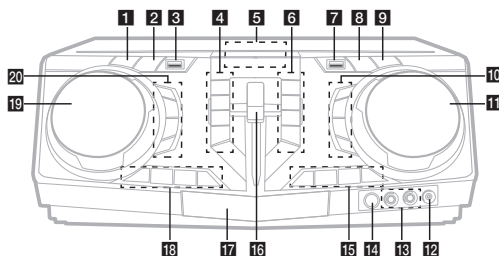

- 1** (Režim mirovanja)
Uključuje i isključuje struju.
- 2** **USB REC / DEMO**
- Snima na USB.
- U statusu Isključeno, ako pritisnete **USB REC / DEMO**, pokazuje se **DEMO** režim.
- 3** **USB 1 Port**
Možete puštati muziku putem USB uređaja.
- 4** **PARTY THRUSTER MODE**
Bira **PARTY THRUSTER** režim.
 (Stop) / **RDS**
- Zaustavlja reprodukciju ili opoziva funkciju **DELETE**.
- sistem radio podataka
⏮ (Preskoči/Traži)
- Preskače unazad.
- Traži određeni deo u pesmi/dokumentu.
- Biranje radio stanice.
 (Otvori/Zatvori)
Otvaranje i zatvaranje držača za disk.
- 5** Prozor displeja
- 6** **DJ LOOP**
Bira **DJ LOOP** režim.
(**DJ LOOP** režim može se koristiti u toku **CD/USB** reprodukcije.)
>|| (Emituj/Pauziraj)
- Početak ili pauziranje reprodukcije.
- Biranje Stereo/Mono.
>>| (Preskoči/Traži)
- Preskače unapred.
- Traži određeni deo u pesmi/dokumentu.
- Biranje radio stanice.
REGION EQ / BASS BLAST
- Bira ekvilajzer regiona.
- Pritisnite i zadržite kako biste direktno odabrali **BASS** efekat.
- 7** **USB 2 Port**
Možete puštati muziku putem USB uređaja.
- 8** **F** (Funkcija)
Izbor funkcije i izvora za unos.
- 9** **WIRELESS LINK**
- Bira **MASTER** ili **SLAVE** u **WIRELESS PARTY LINK** režimu.
- Omogućuje ili onemogućuje **WIRELESS PARTY LINK** režim.


- 10** **SOUND EFFECT**
Bira zvučne impresije.
VOCAL EFFECTS
Bira **VOCAL EFFECTS** režim.
VOICE CANCELLER
Možete uživati u funkciji dok slušate muziku, isključivanjem vokala, na različitim izvorima.
ECHO
Bira **ECHO** režim.
- 11** **MASTER VOLUME / MULTI JOG**
- Podešava jačinu zvuka na zvučnicima.
- Odabira režim različitih glasovnih efekata.
- 12** **PORT.** (Prenosivi) **IN** utikač.
- 13** **MIC** (Mikrofon) **1/2** utikač
- 14** (Senzor za daljinski upravljač)
- 15** **KEY CHANGER (#/b)**
Promena skale koja odgovara vašem glasovnom rasponu.
MIC (Mikrofon) **+/-**
Podesi jačinu zvuka mikrofona.
- 16** **PARTY THRUSTER** klizač.
Podići klizač da se postigne atmosfera žurke.
- 17** Držač diska
- 18** **CLUB, DRUM, USER** (**DJ PRO**)
Biranje zvučnog efekta za miksovanje **CLUB, DRUM** ili **USER**.
(Ukoliko želite da koristite efekat **USER**, potrebno je da registrujete izvor sa aplikacijom „Music Flow Bluetooth“).
1, 2, 3, 4 (**DJ PRO PAD**)
Pritisnite taster sa željenim zvukom.
- 19** **SCRATCH / SEARCH & LEVEL CONTROL**
- Okreće se u pravcu kazaljke na satu, ili u suprotnom pravcu, kako bi proizveo skreč efekat.
- Okreće se u pravcu kazaljke na satu, ili u suprotnom pravcu, kako bi regulisao nivo **USER EQ**-a.
- Pretražuje direktorijum ili datoteku.
- Podesi nivo **DJ EFFECT**-a.
- 20** **DJ EFFECT**
Bira željeni **DJ EFFECT**.
USER EQ
Biranje zvučnog efekta koji ste sami kreirali.
SEARCH
Ide na folder i fajl u režimu za biranje.
OK
Bira se folder kada se pretražuje fajl.

Zadnja strana

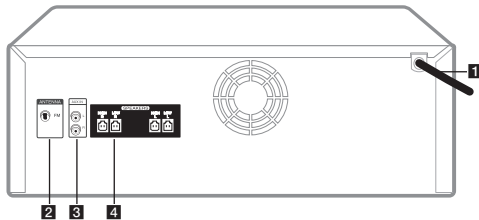

- 1 Kabl za napajanje
- 2 ANTENNA (FM)
- 3 AUX IN (L/R)
Priključite dodatni uređaj.
- 4 SPEAKERS priključak

Povezivanje zvučnika

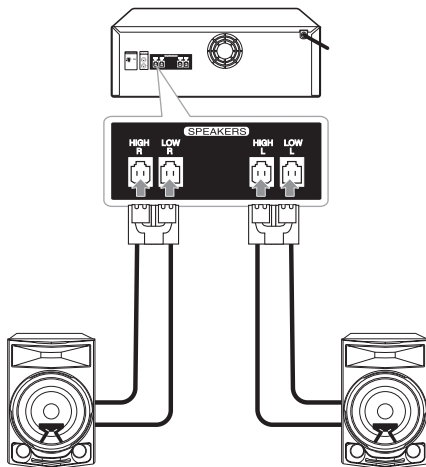

Dodatne informacije

Specifikacije

Zahtevi u pogledu napajanja	Pogledajte glavnu nalepnicu na jedinici.
Potrošnja električne energije	Pogledajte glavnu nalepnicu na jedinici.
Dimenzije (Š x V x D)	Mirovanje na mreži : 0,5 W (Ako su svi mrežni ulazi aktivirani.)
Napajanje magistralne strujom (USB)	Pribl. 450 mm x 170 mm x 349 mm
Pojačivač (Ukupno RMS Izlazno napajanje)	5 V $\pm$ 500 mA
	2350 W RMS

Dizajn i specifikacije su podložni promeni bez prethodnog obaveštenja.

Aplikacija za upravljač



Skinite **Music Flow Bluetooth** aplikaciju na svoj uređaj. (Samo android)

LG sinhr. zvuka (Bežična)



Za više informacija, skinite onlajn priručnik za vlasnike. <http://www.lg.com>

Dodatne informacije


Pažnja

- Kad koristite višestruku utičnicu, preporučuje se da koristite utičnicu od 15 A. Utičnica od 10 A može da uzrokuje isključivanje zbog nedostatka napona.
- Nemojte stavljati nikakve predmete na zvučnike. Tako predmeti mogu pasti i izazvati oštećenja.
- Zvučnike postavite na čvrstoj površini da ne bi skliznuli. Vibracija koja nastaje kada se poveća jačina zvuka može izazvati vibriranje i pomeranje zvučnika.
- Nemojte pojačavati zvuk do maksimuma u malim, zatvorenim prostorijama. Snažan i jak zvuk sa zvučnika može izazvati vibriranje plafona i izazvati pad predmeta u prostoriji.
- Da biste izbegli oštećenje sluha, držite dovoljno rastojanje od zvučnika. Prejaki zvuk sa zvučnika može dovesti do oštećenja sluha.
- Kada postavljate glavnu jedinicu na pod, ostavite više od 20 cm slobodnog prostora između glavne jedinice i zvučnika. Visok pritisak zvuka sa zvučnika može izazvati vibriranje jedinice i ometati reprodukciju sa CD-a.
- Ako je moguće, priključite kabl za napajanje direktno u zidnu utičnicu. Ili ako koristite produžni kabl, preporučujemo da koristite produžni kabl 110 V / 15 A ili 230 V / 15 A, u suprotnom, uređaj možda neće pravilno raditi zbog nedovoljnog napajanja.
- Nemojte preopterećivati produžni kabl prekomernim naponom.


Kako isključiti priključak bežične mreže ili bežični uređaj

Isključite uređaj tako što ćete pritisnuti dugme za uključivanje i držati ga duže od 5 sekundi.

Zamena baterija

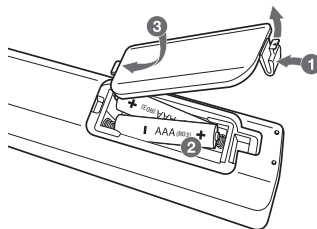

O feritnom filteru za kabl (Opciono)



Namotajte kabl za struju oko feritnog filtera dva puta.

Izjava o saobraznosti



LG Electronics ovim izjavljuje da je vrsta radio-opreme MINI HAJ-FAJ SISTEM u saglasnosti sa Direktivom 2014/53/EU. Celokupan tekst izjave o usklađenosti sa EU dostupan je na sledećoj adresi na internetu:

<http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#>

Korisniku na znanje, ovaj uređaj trebalo bi ugraditi i njime rukovati uz minimalnu udaljenost od 20 cm između uređaja i tela.

Opseg frekvencije	Izlazna snaga (maksimalno)
Od 2402 do 2480 MHz	10 dBm