

امسح كود QR للإطلاع على الدليل.



دليل المالك

# المجفف

قبل البدء في تركيب الجهاز، اقرأ هذه التعليمات بعناية. حيث سيسهل ذلك عملية التركيب ويضمن تركيب الجهاز بشكل صحيح وآمن. واحتفظ بهذه التعليمات بالقرب من المنتج بعد التركيب للرجوع إليها في المستقبل.



العربية

RH18U8\*VCW

[www.lg.com](http://www.lg.com)



حقوق النشر 2024 إل جي لالكترونيات. كل الحقوق محفوظة

MFL05745805  
Rev.00\_092324

# جدول المحتويات

قد يحتوي هذا الدليل على صور أو محتوى يختلف عن الطراز  
الذي قدمت بشرائه.  
يخصم هذا الدليل للمراجعة من الشركة المصنعة.

## إرشادات السلامة

3	اقرأ جميع الإرشادات قبل الاستخدام.
3	تحذير

## التركيب

7	الأجزاء والمواصفات.
9	التركيب الموقعي المطلوب.
10	ضبط مستوى الجهاز.
10	تركيب خرطوم التصريف اختياري.

## التشغيل

11	نظرة عامة على التشغيل.
12	إعداد الملابس.
14	لوحة التحكم.
16	جدول البرامج.
19	خيارات ووظائف إضافية.

## الوظائف الذكية

22	تطبيق LG ThinQ.
24	Smart Diagnosis

## الصيانة

25	التنظيف بعد كل تجفيف.
27	تنظيف الجهاز بصورة دورية.
28	طرق العناية بالمنتج في الأجواء الباردة.

## استكشاف الأعطال وإصلاحها

30	قبل الاتصال بمركز الخدمة.
----	---------------------------

## إرشادات السلامة

### اقرأ جميع الإرشادات قبل الاستخدام

يتمثل الغرض من إرشادات السلامة التالية في الحيلولة دون وقوع المخاطر غير المتوقعة أو الأضرار الناجمة عن التشغيل غير الآمن أو غير الصحيح للمنتج. يتم تقسيم الإرشادات إلى "تحذير" و"تنبيه" على النحو الموضح أدناه.

#### رسائل السلامة

يتم عرض هذا الرمز للإشارة إلى الأمور و عمليات التشغيل التي يمكن أن تسبب مخاطر، فاحرص على قراءة الجزء الذي يحمل هذا الرمز بعناية واتبع الإرشادات لتجنب المخاطر.



#### تحذير

يشير هذا إلى أن عدم اتباع الإرشادات قد يسبب وقوع إصابة خطيرة أو الوفاة.



#### تنبيه

يشير هذا إلى أن عدم اتباع الإرشادات قد يتسبب في وقوع إصابة طفيفة أو تلف الجهاز.



## تحذير

### تحذير

لتقليل مخاطر وقوع انفجار، أو نشوب حريق، أو حدوث وفاة، أو التعرض لصدمة كهربية، أو حدوث إصابة، أو حرق للأشخاص عند استخدام المنتج، يجب اتباع احتياطات السلامة الأساسية، بما فيها ما يلي.

#### السلامة الفنية

- هذا الجهاز غير مخصص لاستخدام الأفراد (بما في ذلك الأطفال) الذين يعانون من نقص في قدراتهم البدنية أو الحسية أو العقلية، أو ليس لديهم خبرة و معرفة، ما لم يتم الإشراف عليهم أو تقدم لهم الإرشادات المتعلقة باستخدام الجهاز من قبل شخص مسؤول عن سلامتهم.
- كذلك يجب الإشراف على الأطفال للتأكد من عدم عبئهم بالجهاز.
- لا تجفف الأغراض غير المغسولة في الجهاز.
- يجب استخدام المواد المنعمة للقماش أو المنتجات المشابهة كما هو محدد بتعليمات المواد المنعمة للقماش.
- أفرغ جميع الأغراض من الجيوب مثل القداحات وال النقاب.
- لا توقف أبداً الجهاز قبل انتهاء دورة التجفيف ما لم يتم إزالة جميع الأغراض بسرعة ونشرها بحيث تتبدد الحرارة.
- لا يتم استخدام الجهاز في حالة استعمال المواد الكيميائية الصناعية في التنظيف.

- يجب أن تغسل الأغراض المتسخة بماء مثل زيوت الطهي، والزيوت النباتية، والأسيتون، والكحول، والبنزين، والكيربسين، ومزيلاط البقع، وزيت التربتين، والشمع، ومزيلاط الشمع، في ماء ساخن مع كمية إضافية من المنظف قبل تجفيفها في الجهاز.
- لا تشرب الماء المكثف فقد يؤدي شربها إلى الإصابة بالأمراض التي تنتقلها الأغذية.
- في حالة تلف سلك الإمداد بالتيار الكهربائي، يجب استبداله من الشركة المصنعة أو من وكلاء الخدمة التابعين لها أو من قبل شخص يتمتع بكافأة مماثلة وذلك تجنباً لحدوث أي خطر.
- يلزم أن يتم تنظيف فلاتر الوبر بشكل متكرر.
- يجب عدم السماح للوبر بالتجمع حول الجهاز.
- لا تقم برش سائل التنظيف الجاف مباشرة في الجهاز أو تستخدم الجهاز في تجفيف الملابس التي بها آثار لسائل التنظيف الجاف.
- لا تقم بتجفيف الملابس الملوثة ببقع لمواد زيتية. لا يمكن التخلص نهائياً من البقع الناتجة عن مواد زيتية (بما فيها زيوت الطعام) حتى بعد أن يتم غسلها بالماء.
- لا ينبغي إمداد الجهاز بالطاقة عن طريق جهاز فصل ووصل خارجي، مثل المؤقت، أو توصيله بدائرة كهربائية يتم تشغيلها وإيقاف تشغيلها بواسطة أداة.
- أخرج الملابس من المنتج فوراً عند اكتمال عملية التجفيف أو عند فصل الطاقة عن الجهاز أثناء عملية التجفيف. قد يتسبب ترك الملابس التي تم تجفيفها في الجهاز دون مراقبة في حدوث حريق. أخرج الملابس فوراً بعد تجفيفها، ثم قم بتعليقها أو ضع الملابس على سطح مستو لتجف.
- هذا الجهاز غير مخصص إلا للاستخدام في الأغراض المنزلية فقط.

### السعة القصوى

- السعة القصوى في بعض الدورات للملابس الجافة التي يجب غسلها هي **18 كجم (جاف)**.
- قد تختلف السعة القصوى الموصى بها لكل برنامج تجفيف. للحصول على نتائج تجفيف جيدة، يرجى الرجوع إلى جدول البرامج في فصل التشغيل للحصول على مزيد من التفاصيل.

### التركيب

- تأكد من تركيب الجهاز، وتأريضه، وضبطه بشكل صحيح، عن طريق موظفي الخدمة المؤهلين وفقاً لتعليمات التركيب.
- لا تحاول أبداً تشغيل هذا الجهاز إذا كان تالفاً، أو به عطل، أو مفككاً بشكل جزئي، أو به أجزاء مفقودة أو محطمة، بما في ذلك سلك أو قابس تالف.
- عند نقل هذا الجهاز ، ينبغي توفر شخصين أو أكثر للإمساك به بإحكام.
- تجنب تركيب الجهاز في أماكن الرطوبة والغبار. تجنب تركيب أو تخزين الجهاز في الهواء الطلق أو في مساحة معرضة للتأثيرات الجوية كضوء الشمس المباشر أو الرياح أو المطر أو درجات الحرارة دون درجة التجمد.

- أحكم ربط خرطوم التصريف لتجنب فصله.
- في حالة تلف سلك الطاقة أو ارتفاع فتحة المقبس، لا تستخدم سلك الطاقة واتصل بمركز خدمة معتمد.
- لا تقم بتوصيل مقابس متعددة أو كبل تمديد للطاقة أو محول بهذا الجهاز.
- لا يجب تنظيف الأغراض مثل المطاط الرغوي (رغوة مطاطية) أو قباعات الاستحمام أو المنسوجات المضادة للمياه أو الأغراض والملابس المدعومة بالمطاط أو الوسائل المزودة بخشيات المطاط الرغوي في الجهاز.
- يجب عدم تركيب هذا الجهاز خلف باب قابل للقفل، أو باب منزلي، أو باب مزود بمحصلة على الجانب المقابل للجهاز، حيث يؤدي هذا إلى إعاقة فتح باب الجهاز بالكامل.
- يجب تأريض هذا الجهاز. في حالة حدوث أي خلل أو عطل، سيحد التأريض من خطر التعرض لصدمة كهربائية من خلال توفير مسار أقل مقاومة للتيار الكهربائي.
- يأتي هذا الجهاز مزوداً بسلك طاقة يحتوي على موصل تأريض للجهاز وقبس طاقة بمحصلة تأريض. يجب توصيل قابس الطاقة بمقبس تيار مناسب مثبت ومؤرخ وفقاً لجميع القوانين واللوائح المحلية.
- يمكن أن يؤدي التوصيل غير المناسب لموصل تأريض للجهاز إلى خطر التعرض لصدمة كهربائية. استشر كهربائياً أو موظف خدمة مؤهلاً إذا كان لديك أي شك حول ما إذا كان الجهاز مؤرضاً بشكل صحيح أم لا.
- لا تقم بتعديل قابس الطاقة المتوفر مع الجهاز. إذا لم يكن القابس مناسباً لأخذ التيار، فيمكنك تثبيت مأخذ تيار مناسب من خلال كهربائي مؤهل.

### التشغيل

- لا تحاول فصل أي لوح من الألواح أو فك الجهاز. لا تستخدم أي أدوات حادة على لوحة التحكم لتشغيل الجهاز.
- تجنب إصلاح أو استبدال أي جزء من الجهاز بنفسك. يجب إجراء جميع التصليحات والخدمة من خلال موظف خدمة مؤهل إلا إذا أوصى دليل المالك الحالي بغير ذلك بشكل محدد. استخدم فقط أجزاء المصنع المعتمدة.
- حافظ على المنطقة الموجودة أسفل الجهاز وحوله خالية من المواد القابلة للاحتراق مثل الكتان، والورق، وقطع القماش، والمواد الكيميائية، وما إلى ذلك.
- لا تضع الحيوانات الأليفة أو أي حيوانات أخرى داخل الجهاز.
- لا تترك باب الجهاز مفتوحاً. حيث يمكن أن يتعلق الأطفال بالباب أو يزحفوا إلى داخل الجهاز، مما قد يسبب التلف أو التعرض للإصابة.
- لا تقترب أبداً من الجهاز في أثناء تشغيله. انتظر حتى يتوقف حوض الغسل تماماً.
- لا تضع أو تغسل أو تجفف الأغراض النظيفة، أو المغسولة، أو المنقوعة، أو الملطخة بالمواد المتفجرة أو القابلة للاحتراق (مثل الشمع، والبزبين، والطلاء، والجازولين، ومزيل الشحوم، ومذيبات التنظيف الجاف،

والكيروسين، والزيوت النباتية، وزيوت الطهي، وما إلى ذلك). حيث يمكن أن يتسبب الاستخدام غير السليم في نشوب حريق أو وقوع انفجار.

- في حال حدوث فيضان، افصل مقبس الطاقة واتصل بمركز **LG Electronics** لمعلومات العملاء.
- لا تضغط على باب الجهاز للأسفل عندما يكون باب الجهاز مفتوحاً.
- لا تستخدم غازاً قابلاً للاشتعال أو مواد قابلة للاحتراك (البنزين، والجازولين، وسائل تخفيف الدهان "التنر"، والمواد البترولية، والكحول، وما إلى ذلك) بالقرب من الجهاز.
- لا يمكنك استخدام خرطوم التصريف أو خرطوم الإدخال في حالة تجمدهما خلال فصل الشتاء إلا بعد الذوبان باستخدام الجهاز.
- احفظ جميع منظفات الغسيل، والمواد المنعمة، والمبيضات بعيداً عن متناول الأطفال.
- تجنب لمس قابس الطاقة أو عناصر التحكم في الجهاز بيدين مبتلتين.
- احرص على عدم ثني كابل الطاقة بشكل مفرط أو وضع شيء ثقيل عليه.

### الصيانة

- قم بازالة أي رطوبة أو غبار من قابس الطاقة قبل إحكام توصيله بمائذن تيار.
- افصل الطاقة عن الجهاز قبل تنظيفه. لا يؤدي ضبط عناصر التحكم إلى إيقاف أو إلى وضع الاستعداد إلى فصل الطاقة عن هذا الجهاز.
- لا تقم أبداً بفصل الطاقة عن الجهاز من خلال شد كابل الطاقة. احرص دائماً على الإمساك بإحكام بمقبس الطاقة وخذله من مأخذ التيار في وضعية مستقيمة.
- لا تقم برش الماء داخل الجهاز أو خارجه لتنظيفه.

### التخلص

- قبل التخلص من جهاز قديم، قم بفصله. اقطع كابل الطاقة الموجود خلف الجهاز مباشرةً لمنع سوء استخدامه.
- تخلص من جميع مواد التعبئة (مثلاً أكياس البلاستيك ومادة الستايروفوم) بعيداً عن متناول الأطفال، إذ يمكن لمواد التغليف أن تسبب الاختناق.
- قم بازالة الباب قبل التخلص من هذا الجهاز تفادياً لخطر احتباس الأطفال أو الحيوانات الصغيرة بداخله.

## الترکیب


### الأجزاء والمواصفات

#### ملاحظة

- يمكن تغيير الشكل والمواصفات دون إخطار لتحسين جودة الجهاز.





#### الشكل الأمامي

- ١ درج خزان الماء
- ٢ لوحة التحكم
- ٣ الباب
- ٤ فلتر الوبر
- ٥ حامل الباب

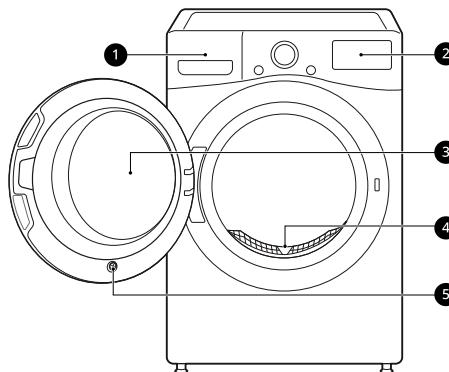

## الملحقات المتوفرة

الرجاء الاتصال بمركز معلومات عمالء LG Electronics أو قم بزيارة موقع LG على <http://www.lg.com> للشراء.

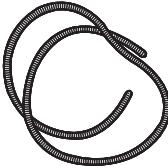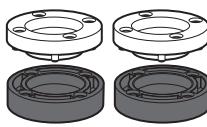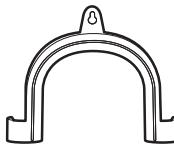 <p>حامل خرطوم التصريف</p>	 <p>خرطوم تصريف الماء المكثف</p>
 <p>سدادات الساق</p>	 <p>دعامة مرفقة لثبت خرطوم التصريف</p>


### ملاحظة

- تختلف الملحقات المرفقة تبعاً للموديل الذي اشتريته.

## المواصفات

<b>RH18U8*VCW</b>	الطراز
220-240 فولت، 50 هرتز	مصدر الطاقة
990 مم × 820 مم × 700 مم	الأبعاد (العرض × العمق × الارتفاع)
76 كجم	وزن المنتج
35 - 5 درجة مئوية	درجة الحرارة المسموح بها
950 وات	الحد الأقصى للطاقة
صنع في كوريا	بلد المنشأ

- بعد تركيب الجهاز، قم بضبط جميع الأقدام الأربع باستخدام مفتاح ربط لضمان ثبات الجهاز وترك مساحة 20 مم تقريباً بين أعلى الجهاز وأسفل أى سطح فوقه.

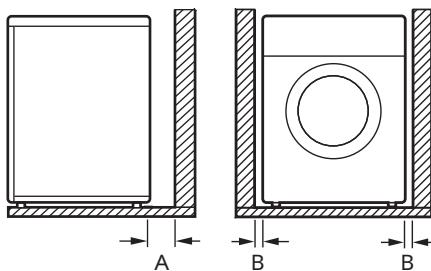

مм 100	A
مم 20	B

### التهوية

- القبو أو تحت العداد
- تأكيد من عدم إعاقة السجاد أو البساط أو ما إلى ذلك لدوران الهواء حول الجهاز.
- تجفيف
- يجب أن يكون للخزانة فتحتان (مائتلان)، وكل واحدة منها بها مساحة 387 سم<sup>2</sup> تكون موجودة على بعد 8 سم من أسفل وأعلى الباب.

### درجة الحرارة المحيطة

- لا تركيب الجهاز في غرف يمكن أن تصل درجة حرارتها إلى التجمد، حيث يمكن أن تتفجر الحرطيم المتجمدة تحت الضغط. يمكن أن تقل كفاءة وحدة التحكم الإلكترونية في ظل درجات الحرارة الأقل من درجة التجمد.

### ملاحظة

- في حالة الحصول على الجهاز في الشتاء وكانت درجات الحرارة أقل من درجة التجمد، فضع الجهاز في درجة حرارة الغرفة لبعض ساعات قبل تشغيله.
- يعمل الجهاز بشكل أفضل عند درجة حرارة الغرفة 23 درجة مئوية.

## التركيب الموقع المتطلبات

عند تركيب الجهاز،تحقق من المعلومات التالية للتأكد من أن الجهاز قد تم تركيبه في مكان صحيح.

### مكان التركيب

#### تحذير

- لا تقم بتركيب الجهاز بالقرب من مصدر حرارة. يجب أن تكون التهوية جيدة في الجزء الخلفي للجهاز. قد ينتج عن الفشل في اتباع هذه التعليمات حدوث مشكلات.
- لم يتم تصميم الجهاز للاستخدام البري أو للاستخدام في الترکيب المحمول مثل القوافل والطاطرات وما إلى ذلك.
- لا تقم بتركيب الجهاز كجهاز مدمج. إنه ليس مناسب لغرض المدمج.

### ملاحظة

- تأكد أن الموقع الذي سيتم تركيب الجهاز فيه يلبي الحد الأدنى من شروط اللوائح.
- قم بتركيب الجهاز على أرضية صلبة ومسطحة. المنحدر المسموح به تحت الجهاز بأكمله يكون بزاوية درجة 1.
- لا تحاول أبداً تصحيف أي عدم استواء في الأرضية باستخدام قطع من الشبب أو الورق المقوى أو مواد مشابهة تحت الجهاز.
- قم بتركيب الجهاز في مكان يسهل فيه الوصول إلى مهندسي الخدمة في حالة حدوث عطل.
- لا تقم بتركيب الجهاز بجوار الأجهزة ذات درجة الحرارة المرتفعة مثل الثلاجة أو الفرن أو الموقد، وما إلى ذلك. فقد يتسبب ذلك في ضعف أداء التجفيف وتأخير مدة البرنامج. كما أنه يؤثر سلباً على الأداء السليم للضاغط.
- لا تقم بتركيب الجهاز في مكان يوجد به خط التعرض للصقير والغبار. قد لا يكون الجهاز قادرًا على العمل بشكل صحيح أو قد يتلف بسبب تجمد الماء المكتف في خطوط التجفيف والمضخة.

### التوصيات الكهربائية


- لا تستخدم سلك إطالة ولا محولاً مزدوجاً.
- لا تزد الحمل على مأخذ الطاقة باستخدام أكثر من جهاز.

## تركيب خرطوم التصريف الاختياري


### تركيب خرطوم التصريف الاختياري

عادةً، يتم ضخ الماء المكثف إلى درج خزان الماء حيث يتم تجميع الماء إلى أن يتم تفريغه بدوبي. يمكن أيضًا أن يتم تصريف الماء مباشرةً إلى أنابيب المياه، خاصةً عندما يتم وضع الجهاز على الغسالة. باستخدام قطعة توصيل مرفقة أو قطعة L لخرطوم أنابيب التصريف، ببساطة قم بتعديل مسار الماء وإعادة توجيه مرفق الصرف الصحي كما هو موضح أدناه:

- 1 افصل غطاء إيقاف الإرجاع ① وخرطوم خزان الماء ② من قطعة التوصيل المرفقة أو قطعة L.

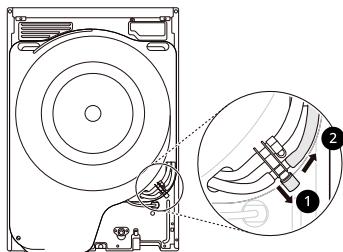

- 2 قم بتوصيل غطاء إيقاف الإرجاع ① برأس قطعة التوصيل المرفقة أو قطعة L، ثم قم بتوصيل خرطوم التصريف ③ بالجانب المقابل لقطعة التوصيل المرفقة أو قطعة L.

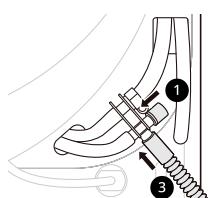

#### ! نصيحة

- إذا تم تركيب خرطوم التوصيل الاختياري بطريقة تؤدي إلى ثنيه أو ضغطه، ربما لا يعمل التصريف جيداً.

- يتعين توصيل الجهاز بمقبس مورض وفّاً لوانح توصيل الأسلاك الكهربائية الحالية.

- يجب وضع الجهاز في مكان قريب من مقبس المنفذ بحيث يمكن الوصول إلى القابس بسهولة.

- يجب أن يكون مقبس المنفذ بطول 1.5 متر من كلا جانبي الجهاز.

#### ملاحظة

- قم دائمًا بفصل الجهاز بعد الاستخدام.

## ضبط مستوى الجهاز

### التحقق من ضبط المستوى

يقوم ضبط مستوى الجهاز بمنع الضوضاء غير الضرورية والاهتزاز. تحقق من كون المستوى مناسباً بعد التركيب.

- في حالة تأرجح الجهاز عند الضغط على اللوحة العلوية للجهاز بشكل قوي، قم بتعديل الأقدام مرة أخرى.

#### ملاحظة


- يمكن أن تحدث الأرضيات الخشبية أو المعلقة اهتزازاً عنيفاً وعدم اتزان. تعزيز الأرضيات الخشبية أو تثبيتها قد يؤدي إلى إيقاف أو تقليل الضوضاء الشديدة أو الاهتزاز.

- لا تقم بتركيب الجهاز على أي سطح أو حامل أو قاعدة مرتقطة، يمكنها أن تصبح غير ملائمة وتؤدي إلى الإصابات الخطيرة والأضرار.

## ضبط وتسوية الجهاز

عندما يكون الجهاز في مستوى غير مناسب، اندر أقدام الاستواء القابلة للضبط حتى ينكح الجهاز عن النازل.

- اندر أقدام الاستواء القابلة للضبط في اتجاه عقارب الساعة لترفعها أو اندرها في اتجاه عقارب الساعة لتخفضها من الأمام إلى الخلف، ومن جانب إلى جانب، ومن زاوية إلى زاوية.



## التشغيل


### نظرة عامة على التشغيل

#### استخدام الجهاز

- 3 اضغط فوق زر الطاقة لتشغيل الجهاز.
- اعتماداً على الطرازات، قد يضيء زر الطاقة للإشارة إلى أن الجهاز جاهز للتجميف.



- 4 اختر برنامج تجميف عن طريق تدوير مقبض محمد البرنامج.
- إذا قمت بالضغط على الزر بدء/إيقاف مؤقت مؤقت بدون تحديد برنامج، فسوف يعمل الجهاز على برنامج القطن. الرجاء مراجعة جدول البرنامج للحصول على معلومات مفصلة.

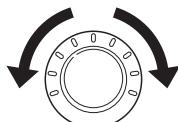

- 5 اضغط على زر بدء/إيقاف مؤقت لبدء برنامج التجميف الذي تريده.



#### ملاحظة

- يقوم الجهاز بغسل الوبر الذي يتراكم على سطح المكفت باستخدام الماء المكثف من الملابس أثناء التشغيل تقليباً.
- قد يختلف عدد مرات تكرار مكفت التنظيف حسب الحجم وكمية الرطوبة الأولية للملابس.


- 6 بعد انتهاء برنامج التجميف، افتح الباب وقم بتفريغ الملابس.

#### ! تنبيه

- كن حذراً! قد تظل حلة الغسيل من الداخل ساخنة.

قبل الدورة الأولى، قم بضبط الجهاز على التجميف لمدة 5 دقائق لتهيئة حلة الغسيل. افتح الباب بين عدد مرات التحميل في المرات الأولى القليلة التي تستخدم فيها الجهاز لتساعد في تبديد الروائح الكريهة من داخل الجهاز. يجب مراعاة الأطفال حتى لا يسلقوا داخل الأسطوانة.

- 1 تأكيد من نظافة فانر الوبر ودرج خزان الماء.

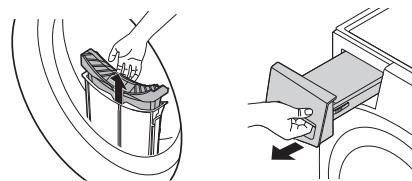

- افتح الباب وتأكيد من نظافة فانر الوبر. عندما يمتلي الفانر بالوبر، ستكون أوقات التجميف أطول من المعتاد.
- اسحب درج خزان الماء للخارج وافرغ الماء المكثف. عندما يمتلي خزان الماء، قد يتوقف الجهاز أثناء الدورة.

#### ! تنبيه

- هناك احتمال حدوث إصابة أو تلف بالملحقات. أخرج درج خزان الماء بكل بطيء، قم بفراغه من الماء. ثم أعده إلى مكانه.
- هناك احتمال للتسرب. حافظ على استواء درج خزان الماء. ثم أخرجه ببطء حتى لا ينسكب الماء.

#### ملاحظة

- في بعض الحالات، قد تعرض نافذة LED مؤشر إفراغ الماء لإعلامك بأن خزان الماء ممتلي. إذا حدث هذا، قم بتفريغ خزان الماء.


- 2 قم بتحميل الملابس في حوض الغسل بعد الفرز وأغلق الباب.

- ادفع الملابس بعمق في الحلة حتى تبقى الملابس بعيدة عن مانع تسرب الباب. عندما تعلق الملابس بين الباب ومانع التسرب، فقد تلف أثناء التجميف.

- يجب فرز الملابس حسب أنواع القماش ومستوى الحفاف.
- يجب ربط جميع الخيوط وأحزمة الملابس المتصلة جيداً وتثبيتها قبل وضعها في الحلة.

- يمكن أن يتسبب تحمل الأقمشة المتنوعة في اطالة وقت التجفيف وتوقف الوقت المتبقي على الشاشة مؤقتاً أثناء التجفيف النشط حتى يكون الوقت المتبقي الفعلي متطابقاً مع الوقت المعروض.
- تأكد من تفريغ جميع الجيوب فقد تؤدي أشياء مثل المسامير، ومشابك الشعر، وأعادت الثقب، والأقلام، والعملات المعنية، والمفاتيح إلى إحداث ثقب في كل من الجهاز وملابسك.
- قم بزيارة الأحزمة السانية وأغلق السحابات، والخطافات، والسلالس للتأكد من أن هذه الأغراض لن تمزق الملابس الأخرى.

7 نظف فلتر الوبر وأفرغ خزان الماء.

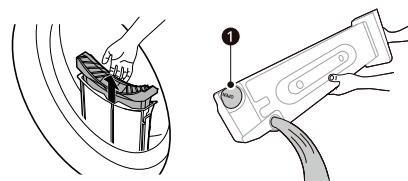

## تصنيف الملابس

تُعد الملابس مزودة ببطاقات عناية بالغسيل الخاصة بها، ولذا يوصي بالتجفيف وفقاً لبطاقات العناية بالغسيل.

افرز الملابس حسب المقاييس ونوع المقايس ثم جهز الملابس وفقاً للرموز الموجودة على ملصقات العناية بالأقمشة.

### الملابس الصوفية

قم بتجفيف الملابس الصوفية على برنامج **الصوف**. تأكيد من اتباع رموز ملصق العناية بالألياف أو لا. قد يتم تجفيف الصوف بالكامل في الدورة، لذا لا تقم بتكرار التجفيف. اسحب الملابس الصوفية إلى شكلها الأصلي وجففها على سطح مستو.

### المواد المنسوجة والمحيكية

يمكن أن تتكشم بعض الأغراض المنسوجة والمحيكية، وفقاً لجودتها.

### ملابس غير قابلة للكي وأقمشة صناعية

يجب تجنب وضع كييات زائدة بالجهاز. وبمجرد توقف الجهاز، يجب إخراج الملابس غير القابلة للكي لتقليل التجاعيد (الكرمشة).

### ملابس الأطفال وقمصان النوم

تحقق دائمًا من بطاقات العناية بالعماش

### الأغراض المطاطية والبلاستيكية

لا تجفف أي أغراض مصنوعة من مطاط أو بلاستيك أو تحتوي عليهم مثل:

- الأغطية الواقعية، والمرابل، وأغطية الكراسي
- السنانر ومقارش المائدة
- سجاجيد الحمام

### الأقمشة المصنوعة من الألياف الزجاجية

يجب عدم تجفيف أغراض الأقمشة المصنوعة من الألياف الزجاجية في الجهاز. يمكن أن تلقط ملابسك جزيئات الزجاج المتراوحة في الجهاز في وقت لاحق في دورات لاحقة.

8 للمساعدة في الحد من تكون الروائح الكريهة، يمكن ترك باب المجفف مفتوحاً أو مفتوحاً قليلاً لفترة قصيرة من الوقت إذا أمكن للمساعدة في تهوية الحلة بعد الاستخدام.

## تحذير !

لأسباب تتعلق بالسلامة، لا تسمح للأطفال أو الحيوانات بدخول الجهاز. قد يتسبب ذلك في ثلف أو إصابة.

### ملاحظة

- يحدث الجزء الأخير في دورة تجفيف الملابس بدون تسخين (دورة تبريد) لضمان أن الملابس تم تركيها في درجة حرارة تضمن عدم إلafها.
- قد يزيد كلاً من مناخ درجة الحرارة العالى وغرفة صغيرة من وقت التجفيف بالإضافة إلى استهلاك الطاقة.

## إعداد الملابس

### ملاحظة

لأفضل أداء تجفيف ولاكثر كفاءة في استخدام الطاقة، لا تفرط في حمولة الجهاز.

## فحص الملابس قبل وضع الحمولة

### تنبيه !

تأكد من أن الملابس ليست عالقة بين الجهاز والباب، وإلا فقد تلف الملابس أثناء التجفيف.

- لاحظ سعة التحميل القصوى على طولية البرنامج لبرنامج التجفيف الذي الصلة للحصول على أفضل نتائج التجفيف. يؤدي التحميل الزائد إلى نتيجة تجفيف رديبة ويسبب تبعًا غير ضروري.
- لا تقم بتحميل ملابس مبللة منقوعة في الجهاز. سوف يؤدي هذا الإجراء إلى زيادة وقت التجفيف واستهلاك الطاقة. تأكيد من تصفية الملابس جيداً في الغسالة قبل وضعها في المجفف.


## التحقق من ملصق العناية بالنسيج

ستوضح لك رموز ملصق العناية بالنسيج محتريات أقمشة ملابسك وطريقة تجفيفها.

الوصف	الرمز
تجفيف	<input type="checkbox"/>
مجف الملابس	<input type="checkbox"/>
الطبعة الدائمة / مقاوم الكرمة	<input type="checkbox"/>
لطيف / غسيل ناعم	<input type="checkbox"/>
لا تستخدمي التنظيف الجاف	<input checked="" type="checkbox"/>
لا تجفف	<input checked="" type="checkbox"/>
تدفئة عالية	<input type="radio"/>
تدفئة متوسطة	<input type="radio"/>
تدفئة منخفضة	<input type="radio"/>
لا توجد تدفئة / هواء	<input checked="" type="radio"/>
الخط الجاف / التعليق الجاف	<input type="checkbox"/>
التنقيط الجاف	<input type="checkbox"/>
التجفيف على سطح مستو	<input type="checkbox"/>
في الظل	<input type="checkbox"/>


# لوحة التحكم

## خواص لوحة التحكم

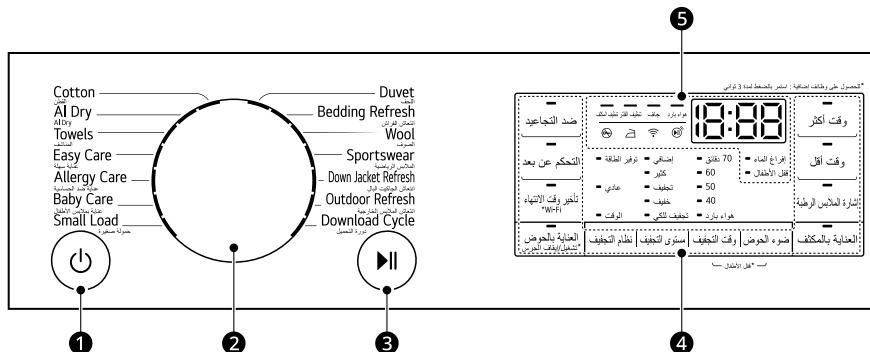

### الوصف

<p>زر تشغيل / إيقاف الطاقة</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>اضغط على زر الطاقة للتشغيل وإيقاف التشغيل.</li> <li>اضغط على زر الطاقة لإلغاء تنشيط وظيفة وقت التأخير انتهي.</li> </ul>	<b>١</b>
<p>محدد البرنامج</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>تتوفر البرامج وفقاً لنوع الغسيل.</li> <li>سيضفي المصباح للإشارة إلى البرنامج المحدد.</li> </ul>	<b>٢</b>
<p>زر بدء/إيقاف مؤقت</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>اضغط على زر بدء/إيقاف مؤقت لبدء دورة التجفيف أو إيقافها مؤقتاً.</li> <li>عندما يكون الجهاز قيد بإيقاف التشغيل مؤقتاً، يتم فصل الطاقة تلقائياً بعد وقت محدد لأسباب تتعلق بالسلامة.</li> </ul>	<b>٣</b>
<p>أزرار خيارات ووظائف إضافية / برامج إضافية</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>استخدم هذه الأزرار لتحديد الخيارات المطلوبة للبرنامج المحدد. لا تتوفر جميع الخيارات في كل برنامج.</li> <li>لاستخدام الوظائف الإضافية، اضغط مع الاستمرار على الزر المقابل لمدة 3 ثوانٍ. وعندما سوف يضي الرمز المقابل على شاشة العرض.</li> </ul> <p>التشغيل عن بعد</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>يمكنك استخدام تطبيق <b>LG ThinQ</b> في أي هاتف ذكي للتحكم في جهازك عن بعد.</li> <li>لاستخدام وظيفة البدء عن بعد، راجع الوظائف الذكية.</li> </ul> <p>(واي فاي)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>اضغط مع الاستمرار على الزر وقت التأخير انتهي لمدة 3 ثوانٍ لبدء توصيل الجهاز بتطبيق <b>LG ThinQ</b>.</li> </ul>	<b>٤</b>
<p>شاشة الوقت والحالة</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>تعرض شاشة العرض الإعدادات، والوقت المتبقى المقرر، والخيارات، ورسائل الحالة. عندما يتم تشغيل الجهاز، ستضيء الإعدادات الافتراضية في شاشة العرض.</li> </ul>	<b>٥</b>

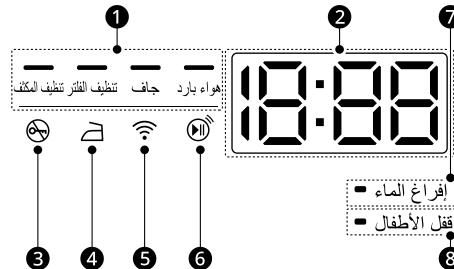

الوصف	
<b>مؤشر تقدم التجفيف</b>	١
<ul style="list-style-type: none"> <li>يضيء مؤشر <b>تنظيف المكثف</b> عندما تكون مizza تنظيف المكثف قيد التقدم.</li> <li>يضيء مؤشر <b>تنظيف الفلتر</b> عندما يجب تنظيف فلتر الوير أو أنه مسدود.</li> <li>يضيء مؤشر <b>جاف</b> عندما يكون التجفيف في الجهاز قيد التقدم.</li> <li>يضيء مؤشر <b>هواء بارد</b> عندما يكون التبريد في الجهاز قيد التقدم.</li> </ul>	
<b>عرض الوقت المتبقى</b>	٢
<ul style="list-style-type: none"> <li>عند تحديد برنامج تجفيف، يتم عرض وقت التجفيف للبرنامج المحدد. سيتغير هذا الوقت عندما تقوم بتعيين الخيارات الإضافية للبرنامج.</li> <li>ستظهر رسائل الخطأ عندما يقوم الجهاز بتشخيص المشاكل.</li> </ul>	
يكون قيد الإضاءة عند بدء البرنامج وإغلاق الباب.	٣
يضيء  عندما تكون وظيفة إشارة الملابس الرطبة قيد التشغيل.	٤
يكون قيد الإضاءة عند توصيل الجهاز بشبكة Wi-Fi في المنزل.	٥
يضيء  عند تنشيط مizza التحكم عن بعد.	٦
يضيء إفراغ الماء عندما يكون خزان تصريف المياه مفقوداً أو ممتلاً.	٧
يضيء قفل الأطفال عندما تكون وظيفة قفل الأطفال قيد التشغيل.	٨

## جدول البرامج

### دليل برنامج التجفيف

التصنيف	الحد الأقصى للحمولة	القطن	البرنامج
		استخدمه لتجفيف جميع العناصر العادي مثل القطن أو الكتان أو القمسان أو الجينز أو الحمولات المختلطة، باستثناء الأقمشة الرقيقة مثل الصوف أو الحرير.	الوصف
	المتاح: كل السرعات	الافتراضي : تجفيف	مستوى الجفاف
5 كجم	الحد الأقصى للحمولة	Al Dry	البرنامج
		هذا البرنامج يقوم بتحسين أو قللت التجفيف ودرجات الحرارة من خلال كشف خصائص الملابس.	الوصف
		غير قابل للتعديل	مستوى الجفاف
5 كجم	الحد الأقصى للحمولة	المناشف	البرنامج
		استخدم هذا البرنامج لتجفيف المناشف.	الوصف
		غير قابل للتعديل	مستوى الجفاف
3.5 كجم	الحد الأقصى للحمولة	الغاية السهلة	البرنامج
		مناسب لتجفيف الملابس التي لا تحتاج إلى الكي بعد التجفيف. • يستخدم مع البولي أميد، والأكريليك، والبوليستر.	الوصف
	المتاح: تجفيف، خفيف	الافتراضي : تجفيف	مستوى الجفاف
4.5 كجم	الحد الأقصى للحمولة	عناية ضد الحساسية	البرنامج
		يساعد استخدام هذا البرنامج في تقليل مسببات الحساسية مثل عث الغبار.	الوصف
		غير قابل للتعديل	مستوى الجفاف
1.5 كجم	الحد الأقصى للحمولة	عناية بملابس الأطفال	البرنامج
		استخدم هذا البرنامج عند تجفيف كمية قليلة من الملابس الخفيفة مثل ملابس الأطفال. • لتجفيف الملابس الحساسة مثل الصوف، استعمل برنامج الصوف ، وليس برنامج عناية بملابس الأطفال.	الوصف
		غير قابل للتعديل	مستوى الجفاف
1.5 كجم	الحد الأقصى للحمولة	حملة صغيرة	البرنامج
		استخدم هذا البرنامج لتجفيف الأشياء الخفيفة أو الصغيرة (ما يصل إلى 3 عناصر).	الوصف
		غير قابل للتعديل	مستوى الجفاف

البرنامج	مستوى الجفاف	غير قابل للتعديل	الوصف
البرنام	مستوى الجفاف	غير قابل للتعديل	استخدم هذا البرنامج لتجفيف البطانيات أو الأشياء الصخمة مثل الوساند أو البطانيات أو الألحفة أو الملاءات أو فراش الحيوانات الأليفة.
البرنام	مستوى الجفاف	غير قابل للتعديل	استخدم هذا البرنامج لتجفيف الغبار من المفلاش مع تدفق الهواء.
البرنام	مستوى الجفاف	غير قابل للتعديل	استخدم هذا البرنامج لتجفيف الملابس الصوفية القابلة للانكماش أو التي يمكن غسلها يدوياً والتي تتطلب عناية دقيقة.
البرنام	مستوى الجفاف	غير قابل للتعديل	استخدم هذا البرنامج لتجفيف الملابس الرياضية بالملابس الرياضية والخارجية.
البرنام	مستوى الجفاف	غير قابل للتعديل	استعد الجاكيت المبطّن إلى آخر موئّل بدون غسيل.
البرنام	مستوى الجفاف	غير قابل للتعديل	ساعد في استعادة مقاومة الملابس الخارجية المنخفضة للماء المصنوعة من الأقمشة المقاومة للماء مثل Gore-Tex عن طريق تجفيف الملابس على 60 درجة مئوية.
البرنام	مستوى الجفاف	غير قابل للتعديل	يسمح لك هذا البرنامج بتنزيل برنامج تجفيف جديد وخاص يناسب جهازك وذلك باستخدام الهاتف الذكي.
البرنام	مستوى الجفاف	غير قابل للتعديل	دوره التحميل
البرنام	مستوى الجفاف	غير قابل للتعديل	الحد الأقصى للحملة
البرنام	مستوى الجفاف	غير قابل للتعديل	الحد الأقصى للحملة
البرنام	مستوى الجفاف	غير قابل للتعديل	الصوف
البرنام	مستوى الجفاف	غير قابل للتعديل	العناس الفراش
البرنام	مستوى الجفاف	غير قابل للتعديل	اللحف

## خيارات التجفيف القابلة للتحديد

ضد التجاعيد	نظام التجفيف					البرنامح
	الوقت	عادي	توفير الطاقة	إيقاف	مستوى التجفيف	
●	●	●	●		إضافي	القطن
●	●	●	●		كثير	
●	●	●	●		تجفيف	
●	●	●	●		خفيف	
●	●	●	●		تجفيف للكي	
●		●			-	Al Dry
●		●			-	المناشف
●		●			تجفيف	الغالية السهلة
●		●			تجفيف للكي	
●	●				-	عنابة ضد الحساسية
●		●			-	عنابة بملابس الأطفال
●	●				-	حملة صغيرة
●		●			-	اللحف
●		●			-	انتعاش الفراش
●		●			-	الصوف
●			●		-	الملابس الرياضية
●	●				-	انتعاش الجاكيت البال
●	●				-	انتعاش الملابس الخارجية

## إشارة للغسيل الرطب الجاف

يسعى لك بتبييك عندما تحتاج إلى إخراج الملابس غير الجافة تماماً للكي.



1 قم بتشغيل الجهاز.



2 حدد برنامج.

- يمكن استخدامه في الدورات التالية والمستوى الجاف.

مستوى التجفيف	برنامج التجفيف
إضافي / كثير / تجفيف	القطن
تجفيف	العنابة السهلة

3 اضغط على الزر إشارة الملابس الرطبة.



4 اضغط على الزر بدء/إيقاف مؤقت.

- يصدر صوت جرس لمدة دقيقة واحدة تقريراً، عندما تكون الملابس جاهزة للكي.



5

عندما يصدر صوت جرس، اضغط على زر بدء/إيقاف مؤقت وافتح الباب لإخراج الملابس التي تحتاج إلى الكي.

- لمواصلة تجفيف الملابس المتبقية،أغلق الباب واضغط على زر بدء/إيقاف مؤقت.

## وضع التجفيف

يتيح لك تقديم خيار توفير الطاقة أو الوقت.

- توفر الطاقة: خيار توفير الطاقة.
- عادي: خيار التجفيف الافتراضي.
- الوقت: خيار توفير الوقت.

## مستوى الجفاف

يسعى لك بتحديد مستوى التجفيف لبرنامج التجفيف.



1 قم بتشغيل الجهاز.



2 حدد برنامج.

## خيارات ووظائف إضافية

### ضد التجاعيد

إنه يتيح لك تقليل تكون التجاعيد (الكرمشة) التي تحدث عندما لا يتم تفريغ الملابس بشكل سريع في نهاية الدورة.

عندما يتم تشغيل الخيار، يضيء مصباح يشير إلى أن خيار "ضد التجاعيد" الكرمشة تم تعيينه، ويتم تشغيل الجهاز بشكل متكرر لمدة 10 ثواني ويتوقف مؤقتاً لمدة 5 دقائق، يتم إيقاف تشغيل الخيار بشكل تلقائي بعد ساعتين في نهاية دورة التجفيف.

لإيقاف تشغيل الخيار، اضغط على الزر ضد التجاعيد قبل أن تبدأ إحدى دورات التجفيف.

### ملاحظة

عند تعيين الخيار، يظهر مستطيل بخط مقطوع و End على الشاشة حتى يتم إيقاف تشغيل الميزات.

عند ضبط الخيار، يعمل زر الطاقة فقط بعد انتهاء دورة التجفيف.

عندما تكون دورة التجفيف قيد التشغيل، أوقف الدورة مؤقتاً أولاً لضبط الخيار.

قم دائمًا بإيقاف تشغيل الجهاز قبل تفريغ الملابس.

## وقت التأخير إنتهاء

يسعى لك بتأخير وقت الانتهاء من دورة التجفيف من 3 ساعات إلى 19 ساعة.

1 قم بتشغيل الجهاز.

2 حدد برنامج.

3

اضغط على الزر وقت التأخير إنتهاء.

4

اضبط ساعة (ساعات) التأخير بالضغط على الزر وقت أكثر، وقت أقل.

5

اضغط على الزر بدء/إيقاف مؤقت.

## تشغيل/إيقاف تشغيل الصفاراة

يسعى لك بتشغيل وإيقاف صوت الرنين. اضغط مع الاستمرار على زر العنابة بالحوض لمدة 3 ثوانٍ في نفس الوقت.

• يضيء مؤشر LED عند تشغيل الخيار.

- عندما يتم تعين الوظيفة، يتم قفل جميع الأزرار باستثناء الزر **الطاقة**.

**3** حدد مستوى التجفيف بالضغط على زر مستوى التجفيف بشكل متكرر.

### ملاحظة

- لن يؤدي إيقاف تشغيل الطاقة أو إكمال جميع الورات إلى إعادة ضبط وظيفة قفل الأطفال. يجب الغاء تفعيل القفل للأطفال لتتمكن من الوصول إلى أي وظائف أخرى.

### إلغاء قفل لوحة التحكم

- اضغط مع الاستمرار على زر **ي** وقت التجفيف وضوء الحوض في وقت واحد لمدة 3 ثوان.
- سيصدر صوت رنين وسيظهر الوقت المتبقى للبرنامج الحالي على شاشة العرض.

### وقت التجفيف

استخدم هذا الخيار لتحديد وقت التجفيف يدوياً، من 40 حتى 70 دقيقة، بمقدار 10 دقائق. استخدم هذا للحملات الصغيرة أو لإزالة الكرمشة.

- استخدم خيار **هواء بارد** لترطيب الملابس دون استخدام حرارة.

### ملاحظة

- استخدم أزرار وقت أكثر / وقت أقل لزيادة وقت التجفيف أو تقليله بمقدار 5 دقائق.

### ضوء الحوض

اثناة تشغيل الجهاز من الممكن أن تقوم بالنظر داخل حلة الغسل عندما تقوم بتشغيل الوظيفة.

لتشغيل الوظيفة أو تعطيلها، اضغط على زر ضوء الحوض.

### ملاحظة

- ينطفئ الضوء تلقائياً بعد 4 دقائق.
- وفقاً لانتهاء الأبواب، قد لا تتمكن من الرؤية داخل الأسطوانة.

### تجفيف الرف

تم تصميم هذا البرنامج للاستخدام مع الملابس التي يجب أن يتم تجفيفها في وضع ثابت، بدون الحاجة إلى قلبها، ويتضمن الأقمشة الصوفية والتابعة.

قم بتنزيل برنامج **رف التجفيف** باستخدام تطبيق **LG ThinQ** للاستخدام مع رف الموقف.


### ملاحظة

- لا يتم بيع بعض الطرز مع جميع الملحقات المتاحة، فقد تحتاج إلى شراء رف التجفيف أولاً إذا لم يكن مزوداً مع الطراز الخاص بك. يرجى الاتصال بمركز معلومات عمالء **LG Electronics** أو زيارة موقع **Web** <http://www.lg.com> للشراء.

### 1 افتح الباب.

**2**

أدخل رف المجفف إلى حلة الغسيل.

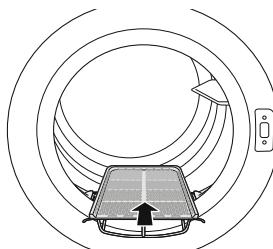

**المزيد من الوقت / وقت أقل**

يسمح لك بزيادة وقت التجفيف أو تقليله عند استخدام برامج التجفيف اليدوي مثل **رف التجفيف** و**وقت التجفيف**.

- اضغط على الزر وقت أكثر لزيادة وقت البرنامج المحدد 5 دقائق.
- اضغط على الزر وقت أقل لتقليل وقت البرنامج المحدد 5 دقائق.

### القفل ضد عبث الأطفال

يسمح لك بالتحكم في قفل وفتح لوحة التحكم، يمنع الأطفال من تغيير الورات أو تشغيل الجهاز.


### قفل لوحة التحكم

- اضغط مع الاستمرار على زر **ي** وقت التجفيف وضوء الحوض في وقت واحد لمدة 3 ثوان.

**2** سيصدر صوت رنين، وسيظهر **[ ]** على شاشة العرض.

3


ادخل مقمة رف المجفف الى داخل الفتحة بجانب فلتر الوبر واضغط عليه حتى يتم تركيبه بشكل كامل.

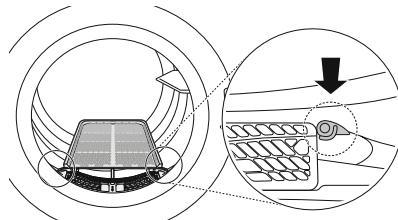

4

ضع الأعراض المبتلة على الجزء العلوي من الرف. اسمح بوجود مساحة فارغة حول الأعراض ليتم توزيع الهواء.

- رف المجفف لا يتحرك، ولكن ستدور حلقة الغسل.

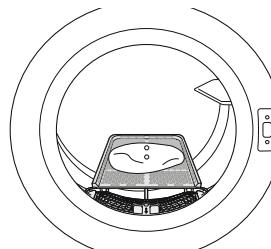

5

أغلق الباب.

6

قم بتشغيل الطاقة، ثم حدد رف التجفيف.

7

اضغط على الزر بدء/إيقاف مؤقت.

#### ملاحظة

- تحقق من فلتر الوبر وقم بزلالة أي أوبار متراكمة من الأعراض التي تم تجفيفها على الرف.
- يمكن استخدام المفاتيحين وقت أكثر / وقت أقل لضبط وقت التجفيف حسب الحاجة.


## الوظائف الذكية

### قبل استخدام تطبيق LG ThinQ

تأكد من المسافة بين الجهاز وجهاز التوجيه اللاسلكي (شبكة Wi-Fi).

- إذا كانت المسافة بين الجهاز وجهاز التوجيه اللاسلكي بعيدة أكثر من اللازم، ستصبح قوة الإشارة ضعيفة. قد يستغرق التسجيل وقتاً طويلاً أو قد يفشل التثبيت.

قم بإغلاق بيانات الهاتف المحمول أو البيانات الخلوية على هاتفك الذكي.

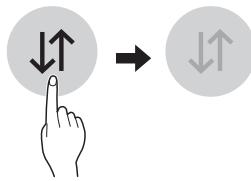


1

2

3

وصل هاتفك الذكي بجهاز التوجيه اللاسلكي.

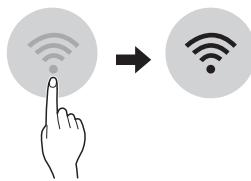

#### ملاحظة

- التحقق من اتصال Wi-Fi، افحص رمز  على لوحة التحكم ما إذا كان مضبوطاً.
- يدعم الجهاز شبكات Wi-Fi بتردد 2.4 جيجاهرتز فقط. لمعرفة تردد الشبكة الخاصة بك، اتصل بمزود خدمة الإنترنت أو راجع دليل جهاز التوجيه اللاسلكي.
- تطبيق LG ThinQ ليس مسؤولاً عن أي مشاكل الاتصال بالشبكة أو أي اعطال، أو خلل، أو أخطاء تحدث عن طريق الاتصال بالشبكة.
- إذا كان لدى الجهاز مشكلة اتصال بشبكة Wi-Fi، قد تكون بعيدة كل البعد عن جهاز التوجيه. اشتر جهاز تقوية Wi-Fi (موزع المدى) لتحسين قوة إشارة Wi-Fi.
- قد لا يتم الاتصال بشبكة Wi-Fi أو قد يتم قطع الاتصال حسب جودة بيئة الشبكة المحلية.
- قد لا يعمل الاتصال بالشبكة بشكل صحيح وفقاً لمزود خدمة الإنترنت.
- يمكن أن تجعل البنية اللاسلكية المحيطة خدمة الشبكة اللاسلكية تعمل ببطء.
- إذا تعذر تسجيل الجهاز بسبب مشكلات في إرسال الإشارة لاسلكياً، فبفضل قابس الجهاز عن الطاقة وانتظر لمدة دقيقة قبل أن تحاول مجدداً.

### تطبيق LG ThinQ

يسهل تطبيق LG ThinQ لك بالاتصال مع الجهاز باستخدام هاتف ذكي.

#### مزايا تطبيق LG ThinQ

تواصل مع الجهاز عبر هاتف ذكي باستخدام الخصائص الذكية الملازمة.

#### الاقتران الذكي

تحدد هذه الوظيفة تلقائياً أضيق دورة وإعدادات المحفف بناءً على معلومات الاستخدام حول أحدث دورة غسيل مكتملة.

#### ملاحظة

- لاستخدام هذه الوظيفة، يجب توصيل كل من الغسالة والمحفف بتطبيق LG ThinQ.
- إذا قمت بتمكين هذه الوظيفة في تطبيق LG ThinQ وقت التشغيل بعد استخدام الغسالة، فسيتم ضبط دورة التجفيف الموصى بها تلقائياً.

### Smart Diagnosis

توفر هذه الوظيفة معلومات مفيدة حول تشخيص مشكلات الجهاز وحلها حسب نمط الاستخدام.

#### التقديمات

عند الانتهاء من الدورة أو حدوث عطل في الجهاز، يمكنك استلام إشعارات على هاتفك الذكي. تتطرق هذه الإشعارات حتى لو كان تطبيق LG ThinQ مغلقاً.

#### مراقبة الطاقة

تحتقر هذه الوظيفة من استهلاك الطاقة للدورات التي تم استخدامها مؤخراً ومتوسط الاستهلاك الشهري.

#### الإعدادات

يسهل لك تعيين خيارات متعددة على الجهاز وفي التطبيق.

#### ملاحظة

- إذا غيرت جهاز التوجيه اللاسلكي الخالص بك، أو مزود الخدمة، أو كلمة المرور، فقم بمسح الجهاز المسجل من تطبيق LG ThinQ وسجله من جديد.
- يخضع التطبيق للتغيير لأغراض تحسين الجهاز بدون إشعار المستخدمين.
- قد تتغير الميزات حسب الطراز.

### تحميل دورة

- قم بتنزيل الدورات الجديدة والخاصة التي لم يتم تضمينها في الدورات الأساسية على الجهاز.
- يمكن للأجهزة التي تم توصيلها بنجاح تنزيل مجموعة متنوعة من الدورات المتخصصة المصممة للجهاز.
- بمجرد اكتمال تنزيل الدورة في الجهاز، يحفظ الجهاز بالدورة التي تم توصيلها حتى يتم تنزيل دورة جديدة.

### ملاحظة

- يمكن تخزين دورة واحدة في الجهاز في كل مرة.

### إلغاء تنشيط اتصال الشبكة

#### 1. شغل تطبيق **LG ThinQ**

#### 2. حدد الجهاز الذي سجلته في التطبيق وانقر عليه.

#### 3. حدد حذف الجهاز وانقر عليها في قائمة الإعدادات لفصل الجهاز.

#### 4. اضغط على زر الطاقة في لوحة التحكم.

#### 5. اضغط مع الاستمرار على زر وقف التجفيف وقت التأخير انتهي في نفس الوقت لمدة 3 ثوان لإلغاء تنشيط اتصال الشبكة.

### الاستعداد استهلاك الطاقة

0.50 وات	استهلاك الطاقة في وضع الاستعداد
2.00 وات	شبكة استهلاك الطاقة في وضع الاستعداد
15 دقيقة	المدة الزمنية التي تقوم بعدها وظيفة إدارة الطاقة، أو أي وظيفة متشابهة، بتنبيل عمل الجهاز تلقائياً إلى وضع الاستعداد وأو وضع الإيقاف وأو وضع الاستعداد عبر الاتصال بالشبكة.

### ملاحظة

- قد يؤدي تنشيط اتصال الشبكة إلى زيادة استهلاك الطاقة للجهاز.

- إذا كان جدار الحماية الموجود على جهاز التوجيه الخاص بك ممكناً، قم بتنطيله أو أضف إليه استثناء.
- يجب أن يكون اسم الشبكة اللاسلكية (SSID) مكوناً من أحرف وأرقام باللغة الإنجليزية. لا تستخدم رموزاً خاصة.
- قد تختلف واجهة استخدام الهاتف الذكي حسب نظام تشغيل الهاتف وحسب الشركة المصنعة.
- إذا كان بروتوكول الأمان الخاص بجهاز التوجيه مضبوطاً على **WEP**، فقد يتذرع عليك إعداد الشبكة. يرجى تغييره إلى بروتوكول أمان آخر (يُنصح باختيار **WPA2**) واعد تسجيل المنتج.

### تثبيت تطبيق **LG ThinQ**

ابحث عن تطبيق **LG ThinQ** على Google Play Store أو Apple App Store من على هاتف ذكي. اتبع التعليمات لتنزيل التطبيق وتثبيته.

### استخدام الجهاز عن بعد

#### التشغيل عن بعد

استخدم هاتفاً ذكرياً للتحكم في جهازك عن بعد. يمكنك أيضاً من إيقاف تشغيل الدورة للتعرف على الوقت المتبقى للدورة.

استخدام هذه الوظيفة

#### 1. اضغط على الزر الطاقة.

#### 2. قم بتحميل الملابس في حوض الغسل.

#### 3. اضغط مع الاستمرار على الزر البدء عن بعد لتمكين وظيفة التحكم عن بعد.

#### 4. ابدأ إحدى الدورات من التطبيق **LG ThinQ** على هاتفك الذكي.

### ملاحظة


- بمجرد أن يتم تشغيل هذه الوظيفة، يمكنك أن تبدأ دورة من تطبيق الهاتف الذكي **LG ThinQ**. في حال لم تبدأ الدورة، فسيتظر الجهاز لبدء تشغيل الدورة حتى يتم إيقاف تشغيلها عن بعد من التطبيق أو تعطيل هذه الوظيفة.
- إذا كان الباب مفتوحاً، فلن تستطع بدء تشغيل الدورة عن بعد.

### تعطيل الوظيفة يدوياً

عندما يتم تفعيل الوظيفة، اضغط مع الاستمرار على زر البدء عن بعد.

- لا تضغط على أي أزرار أخرى أو تثير مقبض محدد البرامح.

- 2 ضع صوان التكلم في هاتفك الذكي بالقرب من الزر الطاقة.

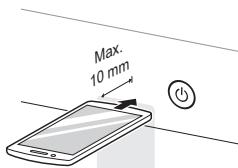

- 3 اضغط مع الاستمرار على الزر وقت أكثر لمدة 3 ثوان أو أكثر مع الاستمرار في الإسقاط بصوان التكلم في هاتفك الذكي من الزر الطاقة حتى انتهاء نقل البيانات.
- أبن الهاتف في مكانه حتى انتهاء نقل البيانات. ويتم عرض الوقت المتبقى لنقل البيانات.

- 4 بعد إتمام نقل البيانات، سيظهر التشخيص على شاشة التطبيق.

#### ملاحظة

- للحصول على أفضل النتائج، لا تحرك الهاتف الذكي أثناء نقل النغمات.

## معلومات حول إشعار البرامج مفتوحة المصدر

للحصول على التعليمات البرمجية المصدر ضمن GPL، MPL، وLGPL، والحصول على التراخيص مفتوحة المصدر الأخرى التي لديها التزامات للكف عن التعليمات البرمجية الخاصة بالمصدر، المضمنة في هذا المنتج، وللوصول إلى كل أحكام الترخيص المشار إليها، وإشعارات حقوق النشر وكل الوثائق ذات الصلة، يرجى زيارة <https://opensource.lge.com>

ستتوفر على LG أيضًا التعليمات البرمجية المفتوحة المصدر على قرص CD-ROM مقابل رسوم يغطي تكلفة القيام بهذا التوزيع (مثل تكلفة وسائل النقل والشحن والتسلیم) بناءً على طلب يرسل عبر البريد الإلكتروني [opensource@lge.com](mailto:opensource@lge.com)

يسري هذا العرض لأي شخص يتسلم هذه المعلومات لمدة ثلاثة سنوات بعد آخر عملية شحن لها المنتج.

## Smart Diagnosis

يمكنك الاستعانة بهذه الميزة لتشخيص المشكلات التي تواجهك أثناء استخدام الجهاز وحلها.

#### ملاحظة

- قد لا تعمل هذه الخدمة وذلك يعود لعوامل خارجية على سبيل المثال لا الحصر، عدم توفر شبكة Wi-Fi أو انقطاع الاتصال بشبكة Wi-Fi أو السياسة المحلية لمتجر التطبيقات أو عدم توفر التطبيق وهذه أسباب لا تتم عن تقصير من LG.
- قد تتعرض هذه الميزة لتأثيرات دون سابق إنذار وقد يختلف شكلها وفقًا للمنطقة التي تسكن فيها.

## استخدام تطبيق LG ThinQ بعرض تشخيص المشكلات

إذا واجهت مشكلة أثناء استخدام الجهاز المزود بشبكة Wi-Fi، فحينها يمكن نقل بيانات استكشاف الأخطاء وإصلاحها إلى هاتف ذكي باستخدام تطبيق LG ThinQ.

- قم بتشغيل تطبيق LG ThinQ واختر ميزة "التشخيص الذكي" من القائمة. اتبع التعليمات الواردة في تطبيق LG ThinQ.

## استخدام "التشخيص المسموع" بعرض تشخيص المشكلات

اتبع التعليمات أدناه للاستعانة بطريقة التشخيص المسموع.

- قم بتشغيل تطبيق LG ThinQ واختر ميزة "التشخيص الذكي" من القائمة. اتبع تعليمات استخدام التشخيص المسموع الواردة في تطبيق LG ThinQ.

1 اضغط على الزر الطاقة لتشغيل الجهاز.

## ! تحذير

- يجب نزع قابس الطاقة عند تنظيف الجهاز. يمكن أن ينتج عن عدم إزالة القابس التعرض لصدمة كهربائية.


## التنظيف بعد كل تجفيف

## تنظيف فلتر الوبر

## ! تنبية


- قم بتنظيف فلتر الوبر بالطريقة الصحيحة مع الرجوع إلى التعليمات التالية. وفي حالة عدم القيام بذلك، قد لا يتم تنظيف الوبر المتراكم على المبادل الحراري بشكل صحيح.

2 نظف مجموعة كبيرة من الوبر أولاً، ثم نظف الوبر المتبقى باستخدام مكنسة كهربائية أو الغسيل تحت الماء الجاري.

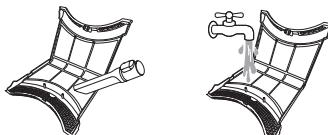

- جفف الفلتر تماماً إذا كان الفلتر رطباً. في حالة عدم القيام بذلك، قد تظهر رائحة في الجهاز.

3 بعد تجفيف الفلتر الداخلي تماماً، أغلق الفلتر بالضغط على مركزه. تأكيد من إغلاق الجانب الأيسر والأيمن من الفلتر الداخلي بشكل صحيح.

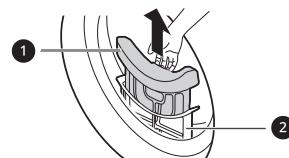

## 1 فلتر داخلي


- قم دائمًا بتنظيف الفلتر الداخلي قبل الاستخدام وبعد.

## 2 فلتر خارجي

- نظف الفلتر الخارجي بعد التجفيف 10 مرات أو بعد تراكم الوبر في الفلتر الخارجي.
- سيسدّر صوت رنين وسيوّض المؤشر تنظيف الفلتر عندما يتراكم الوبر.

## نظف الفلتر الداخلي

- 1 اسحب الفلتر الداخلي من الفلتر الخارجي ثم افتح الفلتر الداخلي.

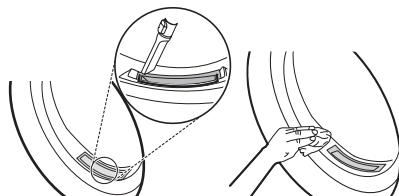


## تغريب درج خزان الماء

- يتم تجميع الماء المكثف في درج خزان الماء.
- قم بتغريب درج خزان الماء بعد كل عملية استخدام. عدم القيام بذلك سيؤثر على أداء عملية التغريف.


### ملاحظة

- إذا كان درج خزان الماء ممتليء، فسيضيبي الرمز افراغ الماء وسيصدر صوت رنين أثناء تشغيل الجهاز. إذا كان يجب أن يحدث ذلك، فيجب أن يتم تغريب درج خزان الماء في غضون الساعة القادمة.
- عندما يتم تصريف المياه المكثفة مباشرةً من خلال خرطوم الصرف الاخيري، فلا داعي لتغريب خزان الماء.

### 1 اسحب درج خزان الماء إلى الخارج.

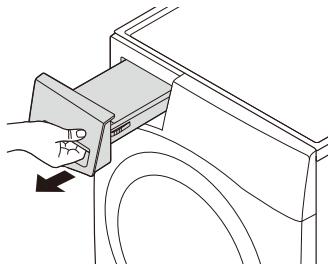

### 2 قم بتغريب درج خزان الماء داخل الحوض.

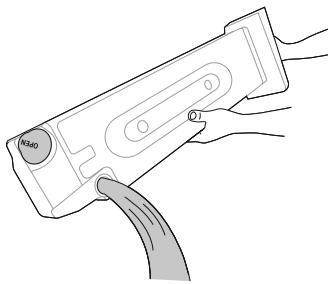

### ! تنبيه

- لا تشرب الماء المكثف أو تعيد استخدامه. يمكن أن يؤدي إلى مشاكل صحية للإنسان والحيوان.

### 3 أعد إدخاله مرة أخرى داخل الجهاز.

- ادفع درج خزان الماء بالكامل داخل الجهاز حتى يصبح في مكانه.


### ! تنبيه

- عندما يسقط الوبر في مدخل الفلتر، فقد يتسبب ذلك في تدهور أداء التغريف وزيادة وقت التغريف.

### 2 اسحب الفلتر الخارجي.


### 4 افتح الفلتر الخارجي عن طريق فتحه في اتجاه السهم الذي يمسك بالحافة العلوية للفلتر الخارجي.

### 5 قم بتنظيف الوبر المتبقى باستخدام مكنسة كهربائية أو الغسيل تحت الماء الجاري.

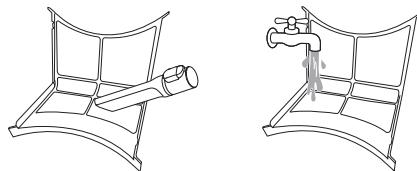

- جفف الفلتر تماماً إذا كان الفلتر رطباً. في حالة عدم القيام بذلك، قد تظهر رائحة في الجهاز.

### 6 أغلقهما وأعد إدخال فلتر الوبر.

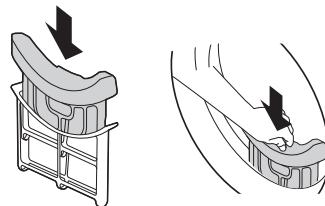

### ! تنبيه

- لانفصال الملابس أو إزالة أي ملابس عندما لا يكون فلتر الوبر في مكانه. يمكن أن تتساقط الملابس في مدخل الفلتر وقد يتسبب ذلك في تعطل الجهاز.

## استخدام ميزة تنظيف الحلة

مع مرور الوقت والاستخدام، قد يشكل الجهاز روانة كربههة تترك رائحة في ملابسك بعد التجفيف. يساعد استخدام وظيفة التنظيف هذه بتشكيل دورى في تنظيف الروائح الكريهة من الجهاز.

4 اضغط على الزر بدء/إيقاف مؤقت.

### !**تنبيه**

- قم بإزالة جميع الملابس من الجهاز.

1 اسحب درج خزان الماء للخارج، وأفرغ الماء المكثف منه وأعد ترکيب درج خزان الماء في الجهاز.

2 قم بتشغيل الجهاز.

3 اضغط على الزر العلية بالحوض.


4 اضغط على الزر بدء/إيقاف مؤقت.

5 أفرغ خزان الماء بعد انتهاء الوظيفة.

### ملاحظة

6 عند ترکيب خرطوم الصرف الاختياري، لا داعي لتفريغ خزان الماء.

للمساعدة في منع تراكم الروائح، اترك الباب مفتوحاً قليلاً للمساعدة في تهوية الحلة بعد الاستخدام.

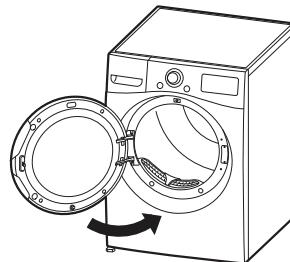

### ملاحظة


يحتوي حامل الباب على مغناطيس مدمج، ولتنص بحافة الباب ويساعد على إنشاء فجوات صغيرة للهواء الخارج.

## تنظيف الجهاز بصورة دورية

### مسح جهاز الاستشعار الرطوبية

يستشعر هذا الجهاز مستوى رطوبة الملابس في أثناء التشغيل، وذلك يعني أنه يجب أن يتم تنظيفه بشكل منتظم لإزالة أي تراكم للرذاذ الكالسية على سطح جهاز الاستشعار.

مسح جهاز الاستشعار داخل حلة الغسل.

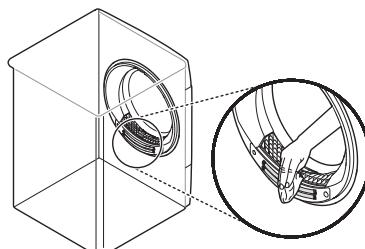

### !**تنبيه**

يجب عدم مسح جهاز الاستشعار الرطوبية باستخدام مواد كاشفة. قم دائمًا بتنظيف جهاز الاستشعار باستخدام الإسفنج الأكريليك الخشن الجاف.

## استخدام ميزة تنظيف المكثف

يقوم الجهاز بغسل الوبر الذي يترأكم على سطح المكثف باستخدام الماء المكثف من الملابس أثناء التشغيل تلقائياً. ومع ذلك، يمكنك تنظيف المكثف بدوينا إذا كنت ترغب في تنظيفه كثيراً.

## طرق العناية بالمنتج في الأجواء الباردة

إذا كانت درجة الحرارة المحيطة منخفضة للغاية، فقد يتجمد الماء المكتف داخل الجهاز ويؤثر على تشغيل الجهاز. عندما يتجمد الماء المكتف، من الضروري تذويب الماء بجهازك من خلال الرجوع إلى التعليمات التالية.

### ملاحظة

- تظهر رسالة **DE** أو **LH** على الشاشة عندما يتم تجميد الماء المكتف داخل الجهاز.

### ذوبان الماء بالملحقات

في حالة وجود خرطوم تصريف اختياري

- قم بلف خرطوم الصرف اختياري بمنشفة مبللة بالماء الساخن بدرجة حرارة درجة 60 مئوية.

في حالة خزان الماء

- اغمر خزان الماء في ماء ساخن بدرجة حرارة 60 مئوية.

### ذوبان الماء بالجهاز


#### قم بذوبان الجهاز يدويًا

- 1 افتح باب المحقق واسحب الفلتر الداخلي والخارجي.

- 2 صب لترًا واحدًا من الماء الساخن بدرجة حرارة 60 درجة مئوية في حبيرة فلتر الوبر ثم أعد إدخال كلا فلتر الوبر.

### ! تنبيه

- سيؤدي سكب أكثر من 1.5 لترًا من الماء في الحبيرة إلى تسرب الماء مرة أخرى.
- قد يؤودي سكب الماء الساخن بدرجة أكبر من 60 درجة مئوية إلى حدوث خلل بالجهاز أو حرقة.

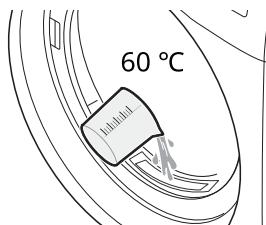

### ! تنبيه

- قم بإزالة جميع الملابس من الجهاز.


- 1 اسحب درج خزان الماء للخارج وأفرغه.

- 2 صب لترًا واحدًا من الماء النظيف ببطء في مدخل حبيرة خزان الماء.

ثم أعد تركيب خزان الماء الفارغ في الحبيرة.

- لا تصب الماء بسرعة لأنه سوف ينسكب.

- سيؤدي سكب أكثر من 1.5 لترًا من الماء في الحبيرة إلى تسرب الماء مرة أخرى.

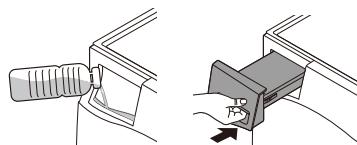

- 3 قم بتشغيل الجهاز.

- 4 اضغط مع الاستمرار على زر **Condenser Care** (العناية بالمكثف) لمدة 3 ثوان.

- 5 اضغط على الزر  **بدء/إيقاف مؤقت** لبدء تنظيف المكثف.

- يستغرق تنظيف المكثف 1 ساعة.

- 6 افرغ خزان الماء بعد الانتهاء من التنظيف.

### ملاحظة

- عند تركيب خرطوم الصرف اختياري، لا داعي لتفريغ خزان الماء.

- 7 افتح باب المحقق لتزويذ الجهاز بدوره هواء كافية لتجفيف الحوض بشكل أكثر شمولاً بعد انتهاء التنظيف.

### ! تحذير

- لأسباب تتعلق بالسلامة، لا تسمح للأطفال أو الحيوانات بدخول الجهاز. قد يتسبب ذلك في تلف أو إصابة.

قم بتشغيل الجهاز وتشغيل برنامج القطن حوالي 30 ثانية. ثم انتظر حوالي 30 دقيقة.

3

قم بتشغيل برنامج القطن مرة أخرى. تحقق مما إذا كانت رسالة **DE** ستنظر أو سببيء مؤشر إفراغ الماء في خلال 10 دقائق بعد تشغيل الجهاز.

4

- عندما تظهر رسالة **DE** أو مؤشر إفراغ الماء انتقل إلى الخطوة 2 وكرر الإجراء.
- لا يظهر أي شيء على الشاشة عند الانتهاء من التدريب.

جفف الملابس كالمعتاد.

5

## استكشاف الأعطال وإصلاحها

قد توجد أخطاء وأعطال عند تشغيل الجهاز. تحتوي الجداول التالية على الأسباب المحتملة والعلامات التي تقوم بمعالجة أي رسالة خطأ أو عطل. اقرأ الجداول التالية بعناية توفرها الوقت والمال الذي قد تتكبد قبل التواصل مع مركز خدمة LG Electronics.

### قبل الاتصال بمركز الخدمة

تم تزويد الجهاز بنظام رصد الخطأ أليًا لكشف المشكلات وتشخيصها في مرحلة مبكرة. وإذا لم يعمل الجهاز بشكل صحيح أو لم يعمل على الإطلاق، فتحقق من الجداول التالية قبل الاتصال بمركز خدمة LG Electronics.

#### رسائل الخطأ

الأعراض	السبب المحتمل والحل
DE1 خطأ في الباب	<ul style="list-style-type: none"> <li>فتح الباب في أثناء تشغيل الجهاز أو تم تشغيل الجهاز بدون أن يتم غلق الباب بشكل صحيح.</li> <li>أغلق الباب تماما.</li> <li>في حال عدم تحرير <b>DE</b> اتصل بمركز الخدمة للحصول على المساعدة.</li> </ul>
DE2 / DE4 خطأ في الباب	<ul style="list-style-type: none"> <li>فتح الباب لا يعمل جيداً.</li> <li>افصل قابس الطاقة واتصل بمركز الخدمة للحصول على المساعدة.</li> </ul>
EE1 / EE2 / EE4 / EE5 / EE6 عطل درجة الحرارة	<ul style="list-style-type: none"> <li>تطلع جهاز استشعار درجة الحرارة.</li> <li>افصل قابس الطاقة واتصل بمركز الخدمة للحصول على المساعدة.</li> </ul>
FI عطل درجة الحرارة	<ul style="list-style-type: none"> <li>ارتفاع درجة الحرارة داخل حلقة الغسيل بشكل مفاجئ.</li> <li>افصل قابس الطاقة واتصل بمركز الخدمة للحصول على المساعدة.</li> </ul>
LE	<ul style="list-style-type: none"> <li>كمية الملابس زائدة عن سعة التحميل القصوى.</li> <li>افصل قابس الطاقة واتصل بمركز الخدمة للحصول على المساعدة.</li> </ul>
LE1 خطأ توقف المحرك	<ul style="list-style-type: none"> <li>توقف المحرك فجأة.</li> <li>يجب التتحقق من كمية الملابس لأنها قد تكون زائدة عن سعة التحميل.</li> <li>افصل قابس الطاقة واتصل بمركز الخدمة للحصول على المساعدة.</li> </ul>
LE2 / RE عطل في الضاغط فجأة	<ul style="list-style-type: none"> <li>توقف الضاغط فجأة.</li> <li>افصل قابس الطاقة واتصل بمركز الخدمة للحصول على المساعدة.</li> </ul>
LE3 خطأ في محرك المروحة	<ul style="list-style-type: none"> <li>توقف محرك المحرك فجأة.</li> <li>افصل قابس الطاقة واتصل بمركز الخدمة للحصول على المساعدة.</li> </ul>
OE عطل في مضخة التصريف	<ul style="list-style-type: none"> <li>حدث خلل في مضخة التصريف.</li> <li>افصل قابس الطاقة واتصل بمركز الخدمة للحصول على المساعدة.</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>درجة الحرارة المحيطة للتركيب أدنى من الصفر.</li> <li>درجة الحرارة المحيطة الموصى بها للتركيب بين 5 إلى 35 درجة مئوية.</li> </ul>
IF لا يوجد خطأ في فلتر الوير	<ul style="list-style-type: none"> <li>فلتر الوير ليس في الجهاز.</li> <li>أدخل فلتر الوير.</li> </ul>

الأعراض	السبب المحتمل والحل
[[L قل الأطفال	<p>يتم تفعيل وظيفة قفل الأطفال لمنع أي شخص من تغيير الدورات أو تشغيل الغسالة.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>قم بإيقاف وظيفة قفل الأطفال في لوحة التحكم. راجع قفل الأطفال أدنى خيارات ووظائف إضافية.</li> </ul>
End → []	<p>هذه هي الكيفية التي يعمل بها خيار "ضد التجاعيد".</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>تأكد من إتمام تعيين خيار "ضد التجاعيد". تم تصميم الخيار لمنع تكون التجاعيد التي تتكون عندما لا يتم تفريغ الملابس بشكل سريع بعد دورة التجفيف. عندما يتم تعيين الخيار، يعمل الجهاز لمدة 10 ثوانٍ ويتوقف مؤقتاً لمدة 5 دقائق. ويعمل هذا الخيار لمدة ساعتين.</li> <li>اضغط على زر <b>الطاقة</b> وقم بتفريغ الملابس.</li> </ul>

## التشغيل

الأعراض	السبب المحتمل والحل
الجهاز لا يعمل.	<p>قد يكون سلك الطاقة غير موصول بشكل صحيح.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>تأكد أن قابس الطاقة موصول بشكل أمن في منفذ موصول متافق مع لوحة بيانات الجهاز.</li> </ul>
الجهاز لا يسخن.	<p>قد يكون ذلك نتيجة للفحص المühr المنزلي، أو فصل قاطع التيار في الدائرة أو انقطاع التيار الكهربائي.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>أعد ضبط قاطع التيار في الدائرة أو استبدل المصهر. لا تزد من مقدار التيار في المصهر. إذا كانت المشكلة هي الحمل الزائد على الدائرة الكهربائية، فيجب تصحيح ذلك من قبل كهربائي مؤهل.</li> </ul>
تسربات الماء.	<p>قد يكون ذلك نتيجة للفحص المühr المنزلي، أو فصل قاطع التيار في الدائرة أو انقطاع التيار الكهربائي.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>أعد ضبط قاطع التيار في الدائرة أو استبدل المصهر. لا تزد من مقدار التيار في المصهر. إذا كانت المشكلة هي الحمل الزائد على الدائرة الكهربائية، فيجب تصحيح ذلك من قبل كهربائي مؤهل.</li> </ul>
يعلم الجهاز ويتوقف ذاتياً مؤقتاً بعد انتهاء دورة التجفيف.	<p>تم إغلاق الباب في أثناء وجود ملابس أو مادة غريبة عالقة في الباب.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>تحقق من وجود ملابس أو مادة غريبة عالقة في الباب قبل استخدام الجهاز. إذا كان الماء يتسرّب باستمرار، اتصل بمركز معلومات عملاء LG Electronics.</li> </ul> <p>هذه هي الكيفية التي يعمل بها خيار "ضد التجاعيد".</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>تأكد من إتمام تعيين خيار "ضد التجاعيد". تم تصميم الخيار لمنع تكون التجاعيد التي تتكون عندما لا يتم تفريغ الملابس بشكل سريع بعد دورة التجفيف. عندما يتم تعيين الخيار، يعمل الجهاز لمدة 10 ثوانٍ ويتوقف مؤقتاً لمدة 5 دقائق. ويعمل هذا الخيار لمدة ساعتين.</li> </ul>

## الأداء

الأعراض	السبب المحتمل والحل
الملابس تستغرق وقتاً طويلاً جداً لتجف.	<p>لا يتم فرز الحمولة بشكل صحيح.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>افصل الأغراض الثقيلة عن الأغراض الخفيفة. الأغراض الأكبر والأثقل تأخذ وقتاً أطول لتجف. يمكن أن تخدع الأغراض الخفيفة المحملة مع الأغراض الثقيلة أجهزة الاستشعار نظراً لأن الأغراض الخفيفة تتجه بشكل أسرع.</li> </ul>

الأعراض	السبب المحتمل والحل
الملابس تستغرق وقتاً طويلاً جداً لتتجفف.	<p>حمولة كبيرة من الأقمشة الثقيلة.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>تستغرق الأقمشة الثقيلة وقتاً أطول لتجف لأنها تميل إلى الاحتفاظ أكثر بالرطوبة. للمساعدة في تقليل والمحافظة أكثر على اتساق أوقات التجفيف للأقمشة الكبيرة والثقيلة، افصل هذه الأغراض إلى حمولات أصغر من حجم متضيق.</li> </ul>
لم يتم تعين عناصر التحكم في الجهاز بشكل صحيح.	<ul style="list-style-type: none"> <li>استخدم إعدادات عناصر التحكم المناسبة لنوع الحمولة التي تجففها. قد تتطلب بعض الحمولات ضبط لإعداد مستوى التجفيف للحصول على التجفيف المناسب.</li> </ul>
يحتاج فلتر الوبر إلى أن يتم تنظيفه.	<ul style="list-style-type: none"> <li>قم بزيارة الوبر من فلتر الوبر بعد كل دورة. بزيارة الوبر، أبق فلتر الوبر مرتفعاً للإضافة لترى إذا كان متسعاً أو مسدواً. مع بعض الحمولات التي تنتج كمية كبيرة من الوبر، مثل مناشف الحمام الجديدة، فيمكن أن يكون من الضروري أن توقف الورقة بشكل مؤقت وتنظف الفلتر في أثناء الدورة.</li> </ul>
قد يكون ذلك نتيجة لتفاوت مصهر المنزل، أو فصل قاطع التيار في الدائرة أو انقطاع التيار الكهربائي.	<ul style="list-style-type: none"> <li>أعد ضبط قاطع التيار في الدائرة أو استبدل المصهر. لا تزد من مقدار التيار في المصهر. إذا كانت المشكلة هي الحمل الزائد على الدائرة الكهربائية، فيجب تصحيح ذلك من قبل كهربائي مؤهل.</li> </ul>
الجهاز محمل بشكل مفرط.	<ul style="list-style-type: none"> <li>قم بتقسيم الحمولات الكبيرة إلى حمولات صغيرة لـأداء وكفاءة أفضل في التجفيف.</li> </ul>
الجهاز تحت الحمولة المسموحة بها.	<ul style="list-style-type: none"> <li>إذا كنت تجفف حمولة صغيرة جداً، قم بإضافة أغراض إضافية لضمان عمل الدوران بشكل صحيح. إذا كانت الحمولة صغيرة جداً وكانت تستخدم ببرامج جهاز استشعار التجفيف، فيتعذر على التحكم الإلكتروني استشعار درجة الجافف بشكل صحيح ويمكن أن ينطوي في وقت قريب جداً. استخدم ببرامج التجفيف الموقتة أو أضعف بعض الملابس المبللة الإضافية إلى الحمولة.</li> </ul>
إعدادات التدفئة، أو جم الحمولة، أو رطوبة الملابس غير متوافقة.	<ul style="list-style-type: none"> <li>سوف يتغير وقت التجفيف للحمولة حسب نوع التدفئة المستخدمة (كهرباً)، وحجم الحمولة، ونوع الأقمشة، ومستوى بلال الأقمشة، وفلتر الوبر. يمكن أن يسبب حتى عبئ غير متوازن يضعف الدوران، مما يسبب ملابس أكثر بلاً سوف تأخذ وقتاً أطول لتجفف.</li> </ul>
عند استخدام المواد المنمعة للأقمشة بشكل غير صحيح.	<ul style="list-style-type: none"> <li>عند غسل الملابس الذي سيتم تجفيفه في الجهاز، استخدم الكمية الصحيحة من المواد المنمعة للأقمشة كما أوصت الشركة المصنعة لها.</li> </ul>
عند تجفيف الملابس النظيفة والمتتسخة معاً.	<ul style="list-style-type: none"> <li>عند استخدام الجهاز في تجفيف الأغراض النظيفة فقط. يمكن نقل البقع من الملابس المتتسخة إلى الملابس النظيفة في الحمولات نفسها أو في الحمولات اللاحقة.</li> </ul>
عند تنظيف الملابس أو شطفها بشكل غير صحيح قبل وضعها في الجهاز.	<ul style="list-style-type: none"> <li>يمكن أن تكون البقع الموجودة على الملابس الجافة هي نفسها البقع التي لم يتم إزالتها في أثناء عملية الغسيل. تأكد من أن الملابس تم تنظيفها أو شطفها بالكامل وفقاً لتعليمات الغسالة والمنظف الخاصين بك. قد تتطلب بعض البقع الصعبة معالجة مسبقة قبل الغسيل.</li> </ul>
تم تجفيف الملابس لفترة طويلة جداً (الإفراط في التجفيف).	<ul style="list-style-type: none"> <li>يمكن أن يؤدي الإفراط في تجفيف حمولة الملابس إلى ملابس مكرمشة. جرب وقت تجفيف أقصر.</li> </ul>
تم ترك الملابس في الجهاز لفترة طويلة جداً بعد نهاية الدورة.	<ul style="list-style-type: none"> <li>استخدم خيار ضد التجاعيد.</li> </ul>

الأعراض	السبب المحتمل والحل
انكماش الملابس.	لم يتم اتباع تعليمات العناية بالملابس. لتجنب انكمash ملابسك، استشر واتبع دائمًا تعليمات العناية بالقماش. سوف تتمكن بعض الأقمشة بطبيعة الحال عند غسلها، يمكن أن يتم غسل أقمشة أخرى ولكنها ستكتفى عند تجفيفها في الجهاز. استخدم إعداد التدفئة المنخفضة أو المعدومة.
الوبر المتروك على الملابس.	لم يتم تنظيف فلتر الوبر بشكل صحيح. قم بزيارة الوبر من فلتر الوبر بعد كل دورة، بزيارة الوبر، ابق فلتر الوبر مرتفعاً للإضافة لنرى إذا كان متسخاً أو مسدوداً، إذا كان يبدو متسخاً، اتبع تعليمات التنظيف. مع بعض الحمولات التي تنتج كمية كبيرة من الوبر، فيمكن أن يكون من الضروري تنظيف فلتر الوبر في أثناء الدورة.
لم يتم فرز الملابس بشكل صحيح.	بعض المنتجات المنتجة للوبر (أي: منشفة قطنية ببعضه مجده) ويجب تجفيفها بشكل منفصل عن الملابس التي يلتصق الوبر بها (أي: بنطلون كستان أسود).
الجهاز محمل بشكل مفرط.	قم بتنقسم الحمولات الكبيرة إلى حمولات صغيرة للتجفيف. المناديل، الورق، وغيرها من الأشياء المتروكة في الجيوب. تحقق من الجيوب جيداً قبل تجفيف الملابس.
الركود الزائد للملابس بعد التجفيف.	تم تجفيف الملابس لفترة طويلة جداً (الإفراط في التجفيف). يمكن أن يسبب الإفراط في تجفيف حمولة الملابس في تراكم الكهرباء الساكنة. اضبط الإعدادات واستخدم أقصر وقت تجفيف، أو استخدم برنامج جهاز استشعار التجفيف.
يوجد بقع رطبة على الملابس بعد استخدام برنامج جهاز استشعار التجفيف.	تجفيف المواد التركيبية، أو الضغط الدائم، أو المزيج الاصطناعي. هذه الأقمشة بطبيعة الحال أكثر عرضة لتراكم الكهرباء. جرب استخدام المواد المنعمة للأقمشة، أو استخدم إعدادات وقت تجفيف موقته أقصر.
وجود حمولة كبيرة جداً أو حمولة صغيرة جداً. عنصر كبير مفرد مثل: بطانية أو لحاف.	قد يتذرع المستشعر في قراءة مستوى جفاف الحمولة إذا كانت الأغراض متباينة بشدة أو متباينة بشكل كبير. استخدم برنامج "التجفيف الموقت" للحملات الصغيرة جداً. يمكن في بعض الأحيان أن تلف الأغراض ذات الأحجام الكبيرة والعربيضة مثل البطانيات أو الألحفة حول بعضها داخل كرة محكمة من القماش. ستبغ الطبقات الخارجية وستسجل على أجهز الاستشعار، في حين أن الجزء الداخلي سيظل رطبًا. عند تجفيف أغراض ذات أحجام كبيرة، فقد يساعد ذلك في إيقاف الدورة بشكل مؤقت مرة واحدة أو مرتين وإعادة ترتيب العرض لكتف أي مناطق رطبة وإظهارها.
الروائح	لتخفيف قليل من الأغراض الرطبة من حمولة كبيرة الحجم أو قليل من البقع الرطبة على أغراض كبيرة بعد اكتمال برنامج جهاز استشعار التجفيف، قم بتغطية فلتر الوبر، ثم اضبط برنامج التجفيف الموقت لإنتهاء تجفيف قطعة من الأغراض (الأغراض).

الأعراض	السبب المحتمل والحل
الجهاز به رائحة.	هل تستخدم الجهاز لأول مرة؟ إن الرائحة ناتجة عن مادة مطاطية متصلة بالجهاز بالداخل. هذا النوع من الرائحة هو رائحة المطاط نفسه ويختفي تلقائياً بعد استخدام الجهاز عدة مرات.

الأعراض	السبب المحتمل والحل
<p>هل تشم رائحة أثناء الاستخدام؟</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>عند غسل الملابس، استخدم المنظف وفقاً للتوصيات الشركات المصنعة. إذا كنت تستخدم المنظف بشكل مفرط ليس وفقاً للتوصيات، فقد يتراكم المنظف غير الم محل على الملابس ويسبب رائحة.</li> <li>يمكنك أن تشم رائحة من الملابس إذا تركت الملابس في الجهاز بعد التجفيف أو في الغسالة بعد الغسيل. قم بتفريغ الملابس على الفور في نهاية دورة التجفيف أو الغسيل.</li> <li>تأكد أنك تشم نفس الرائحة في الغسالة. وفي هذه الحالة، قم بتنظيف حوض الغسالة بالرجوع إلى دليل مستخدم الغسالة.</li> <li>احرص دائمًا على تنظيف فلتر الوبر. إذا تم ترك أي بقايا في فلتر الوبر بعد التجفيف، فقد يتسبب ذلك في ظهور رواحة. وجفف فلتر الوبر تماماً أيضاً بعد التنظيف.</li> <li>يجب أن يتم إزالة الروائح الكريهة وتنظيف المكثف بشكل دوري من خلال الرجوع إلى قسم الصيانة.</li> </ul>	الجهاز به رائحة.

### ـ (واي فاي) Wi-Fi

الأعراض	السبب المحتمل والحل
<p>جهازك المنزلي أو هاتفي الذكي غير متصل بشبكة Wi-Fi.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>كلمة المرور للاتصال بشبكة Wi-Fi التي تحاول الاتصال بها غير صحيحة.</li> <li>اعثر على شبكة Wi-Fi المتصلة بهاتفي الذكي ثم قم بإنزالها، بعد ذلك سجل جهازك على LG ThinQ.</li> <li>بيانات الهاتف المحمول في هاتفي الذكي مقطعة.</li> <li>أوقف بيانات الهاتف المحمول على هاتفي الذكي وسجل الجهاز باستخدام شبكة Wi-Fi.</li> <li>لم يتم إعداد اسم الشبكة اللاسلكية (SSID) بشكل صحيح.</li> <li>يجب أن يكون اسم الشبكة اللاسلكية (SSID) مكوناً من أحرف وأرقام باللغة الإنجليزية. (لا تستخدم رموزاً خاصة)</li> <li>تردد جهاز التوجيه ليس 2.4 غيغا هرتز.</li> <li>يتم دعم جهاز التوجيه بتردد 2.4 غيغا هرتز فقط. اضبط جهاز التوجيه اللاسلكي على 2.4 غيغا هرتز ثم وصل الجهاز بجهاز التوجيه اللاسلكي. التحقق من تردد جهاز التوجيه، راجع مزود خدمة الإنترنت الخاص بك أو مصنع جهاز التوجيه.</li> <li>الجهاز بعيد جدًا عن جهاز التوجيه.</li> <li>إذا كان الجهاز بعيدًا جدًا عن جهاز التوجيه، قد تكون الإشارة ضعيفة وقد يتغير تكوينه بشكل صحيح. انقل جهاز التوجيه من مكانه حتى يصبح أقرب إلى الجهاز.</li> </ul>	بيانات الهاتف المحمول في هاتفي الذكي مقطعة.

مذكرة

