

دفترچه ی راهنما

یخچال ساید بای ساید

لطفاً پیش از استفاده از دستگاه، این دفترچه راهنما را به طور کامل مطالعه کرده و آن را برای استفاده های بعدی در دسترس نگهدارید.



MFL69124698

فهرست		
۴	وارد کردن اطلاعات	مقدمه
۴	دستورالعمل های مهم ایمنی	
۷	شناسایی قطعات	
۸	محل نصب	نصب
۹	نحوه ی تعویض فیلتر آب (فقط مدل های دارای فیلتر داخلی)	
۱۰	آب و یخ بدون لوله کشی (فقط برای برخی مدل ها)	
۱۱	جدا کردن در	
۱۲	جایگزین کردن در	
۱۲	نصب لوله آب (فقط برای برخی مدل ها)	
۱۳	تنظیم ارتفاع	
۱۴	تنظیم در	
۱۴	وقتی که در فریزر هم سطح با در یخچال نیست	
۱۵	شروع به کار	عملکرد
۱۵	تنظیم دما و عملکردها	
۲۰	برای فضای بیشتر (فقط برای برخی مدل ها)	
۲۲	بار خانگی (فقط برای برخی مدل ها)	
۲۳	طبقه	
۲۳	قسمت دو ستاره (فقط برای برخی مدل ها)	
۲۴	چراغ LED (فریزر/ یخچال)	
۲۴	فیلتر بهداشتی (فقط برای برخی مدل ها)	
۲۴	جا بطری (فقط برای برخی مدل ها)	
۲۵	جا تخم مرغی (فقط برای برخی مدل ها)	
۲۵	بوگیر (فقط برای برخی مدل ها)	
۲۵	استفاده از کشوی سبزیجات (فقط برای برخی مدل ها)	
۲۶	محل مواد غذایی	نکاتی پیرامون نگهداری مواد غذایی
۲۷	نگهداری مواد غذایی	
۲۷	روش صرفه جویی در مصرف انرژی	
۲۸	نحوه ی باز کردن قطعات	مراقبت و نگهداری
۲۹	اطلاعات عمومی	
۲۹	تمیز کردن	
۳۰	عیب یابی	
۳۵	عادی است ...	
۳۶	عیب یابی هوشمند (فقط برای برخی مدل ها)	

وارد کردن اطلاعات

مدل و شماره سریال در قسمت داخلی یا یک طرف دیواره یخچال درج شده است. این شماره ها فقط مختص این دستگاه است نه سایر دستگاه ها. شما باید اطلاعات خواسته شده را در این قسمت وارد کرده و این دفترچه راهنما را به عنوان کاغذ خرید نگهدارید.

_____ :	تاریخ خرید
_____ :	نام فروشگاه
_____ :	آدرس فروشگاه
_____ :	شماره تلفن فروشگاه
_____ :	شماره مدل
_____ :	شماره سریال

دستورالعمل های مهم ایمنی

پیش از استفاده ، این یخچال باید به روش صحیح و طبق دستورالعمل های نصب ارائه شده در این دفترچه نصب و قرار داده شود. این دستگاه برای مصرف خانگی است

هرگز یخچال تان را با کشیدن سیم برق، قطع نکنید. برای این کار دوشاخه را محکم گرفته و آن را به طور مستقیم از پریز بیرون بکشید.



هشدار

هنگام هل دادن یخچال به طرف دیوار مراقب باشید سیم برق به زیر دستگاه نرفته و یا آسیب نبیند.

پس از راه اندازی یخچال، به سطوح سرد فریزر دست نزنید، به خصوص وقتی که دستان تان خیس یا مرطوب است چرا که پوست دست تان به قسمت های سرد می چسبد.

به منظور تمیز کردن یا انجام امور نگهداری، سیم برق را از پریز بیرون بکشید. هرگز با دستان خیس به دوشاخه دست نزنید چرا که احتمال برق گرفتگی یا آسیب وجود دارد.

هرگز سیم برق را تا نکرده، نکشید، نچینید یا هرگز اقدامی که منجر به خرابی شود انجام ندهید چرا که ممکن است منجر به آتش سوزی یا شوک الکتریکی شود. چنانچه از صحت اتصال زمین دستگاه شک دارید، به سیم برق دست نزنید.

تعویض فیوز دستگاه باید توسط تکنسین شرکت مشتریان گلدیران انجام شود.
- در غیر اینصورت احتمال شوک الکتریکی و آسیب جانی وجود دارد.

از قرار دادن اشیاء شیشه ای در فریزر خودداری کنید، چرا که با انجماد محتوی آن، ظرف خواهد شکست.

هرگز دست تان را داخل محفظه یخ ساز خودکار نکنید. با عملکرد سیستم یخ ساز خودکار ، دست تان آسیب خواهد دید.

افراد ناتوان و کودکان بدون نظارت افراد بالغ نباید از دستگاه استفاده کنند.

همواره مراقب کودکان باشید تا از یخچال به عنوان اسباب بازی استفاده نکنند.

از بالا رفتن از یخچال ، نشستن ، ایستادن و آویزان شدن از در بار خودداری کنید. این اعمال منجر به خرابی دستگاه و آسیب شدید جانی می شود.

توصیه می شود به منظور جلوگیری از وارد آمدن فشار (جریان زیاد) به سیم کشی و در نتیجه قطع شدن فیوز، دوشاخه این دستگاه را به یک پریز مستقل متصل کنید.

محل قرارگیری دستگاه باید طوری باشد که دوشاخه آن در دسترس قرار بگیرد تا در هنگام نیاز بتوان به سرعت آن را از پریز خارج کرد.

در صورت آسیب دیدن سیم برق، تعویض آن باید توسط شرکت مشتریان گلدیران یا فرد متخصص صورت گیرد تا خطری متوجه کاربر نباشد.

از ایجاد تغییر یا اضافه کردن طول سیم خودداری کنید، در غیر اینصورت منجر به شوک الکتریکی یا آتش سوزی می شود.

دوشاخه را طوری به پریز متصل کنید که سیم از آن آویزان باشد.
- در صورت اتصال دوشاخه به صورت وارونه، سیم ممکن است قطع شده و منجر به آتش سوزی یا شوک الکتریکی گردد.

مطمئن شوید که دوشاخه در پشت دستگاه تحت فشار نیست و آسیب ندیده است.
از سیم رابط (سیم سیار) استفاده نکنید.

در صورت خراب شدن لامپ LED، تعویض آن باید توسط شرکت مشتریان گلدیران انجام شود.

خطر: احتمال گیر کردن کودکان.
پیش از معدوم (دور انداختن) یخچال کهنه درهای آن را باز کنید اما طبقات را بگذارید در جای شان باقی بمانند تا کودکان نتوانند وارد یخچال شوند.

این دستگاه باید توسط کودکان ۸ سال به بالا مورد استفاده قرار گیرد و افراد ناتوان، کم توان یا دارای مشکلات حسی یا افراد کم تجربه باید تحت نظارت افراد بالغ و بزرگسال یا با استفاده از دستورالعمل های توصیه شده استفاده کنند تا خطری متوجه آنان نباشد. مراقب کودکان باشید تا با دستگاه بازی نکنند. تمیز کردن یا اقدامات مربوط به نگهداری دستگاه نباید توسط کودکان بدون نظارت صورت گیرد.

از نگهداری یا استفاده از گازوئیل یا سایر مواد قابل اشتعال و فرار در نزدیکی این دستگاه یا سایر لوازم خانگی خودداری کنید.

وجود سیم اتصال زمین (ارت) باعث می شود در هنگام بروز اتصالی، با تخلیه جریان برق خطر شوک الکتریکی کاهش یابد.

به منظور پیشگیری از شوک الکتریکی احتمالی این دستگاه باید دارای ارت باشد. اتصال نامناسب ارت می تواند منجر به شوک الکتریکی شود. اگر دستورالعمل های مربوط به ارت را به طور کامل متوجه نمی شوید در این مورد با یک برق کار یا متخصص خدمات مشورت کنید تا دستگاه از اتصال زمین (ارت) مناسب برخوردار باشد.

وقتی که یخچال باز است از جابجایی آن خودداری کنید.

کمپرسور ممکن است به طور موقت تق تق کند.

(این صدا طبیعی بوده و تاثیری بر عملکرد یا عمر مفید کمپرسور ندارد. پس از ساکن شدن یخچال این صدا متوقف می گردد.)

دسترسی به
دوشاخه

تعویض سیم برق

⚠ هشدار

⚠ هشدار

گیر افتادن کودک
⚠ هشدار

نگهداری نکنید
⚠ هشدار

اتصال زمین
(ارت)

⚠ هشدار

هشدار




- روزنه های تهویه هوای محل نصب دستگاه را مسدود نکنید.
 - برای کمک به روند یخ زدایی از وسایل مکانیکی یا غیره استفاده نکنید. مگر آنکه کارخانه توصیه کرده باشد.
 - به مدار سرد کننده آسیب نرسانید.
 - از به کار گیری وسایل برقی در داخل یخچال خودداری کنید مگر آن که از سوی کارخانه توصیه شده باشد.
 - هنگام معدوم نمودن لطفأً با عامل خدمات یا افراد واجد شرایط مشورت کنید.
 - از نگهداری مواد منفجره نظیر انواع کپسول با محتوای قابل اشتعال در نزدیکی دستگاه خودداری کنید.
 - در نزدیکی دستگاه از مواد فرار استفاده نکنید.
- استفاده از اینگونه مواد در نزدیکی یخچال موجب انفجار و آتش سوزی می شوند.



این دستگاه حاوی (برای اطلاع از میزان/ سازگاری نوع ماده سرد کننده به برچسب مشخصات مراجعه کنید. فقط برای برخی مدل ها) کمی ماده سرد کننده ایزوبوتان (R600a) است، گاز طبیعی با سازگاری زیست محیطی بسیار بالا، اما قابل احتراق. هنگام حمل و نقل و نصب دستگاه مراقب باشید تا مدار سرد کننده آسیب نبیند. ماده سرد کننده خارج شده از لوله ها قابل اشتعال بوده و همچنین می تواند باعث آسیب چشم شود. در صورت نشستی محصول را از آتش یا منابع جرقه ای بالقوه دور نگه دارید و درها و پنجره های اتاق را برای چندین دقیقه باز نگه دارید.

در صورت نشستی برای آن که احتمال ایجاد فضای قابل اشتعال از بین برود، اندازه اتاق برحسب میزان مواد سرد کننده مورد استفاده محاسبه می شود. فضای اتاق در ازای هر ۸ گرم از ماده سرد کننده R600a باید ۱ متر مربع باشد. میزان ماده سرد کننده در دستگاه شما در پلاک مشخصات فنی داخل محصول درج گردیده. هرگز از دستگاه معیوب استفاده نکنید. در صورت تردید با شرکت مشتریان گلدیران تماس بگیرید.

شناسایی قطعات

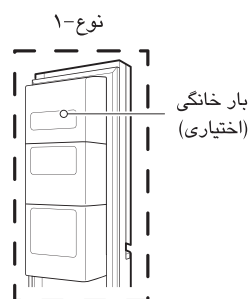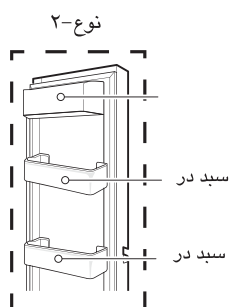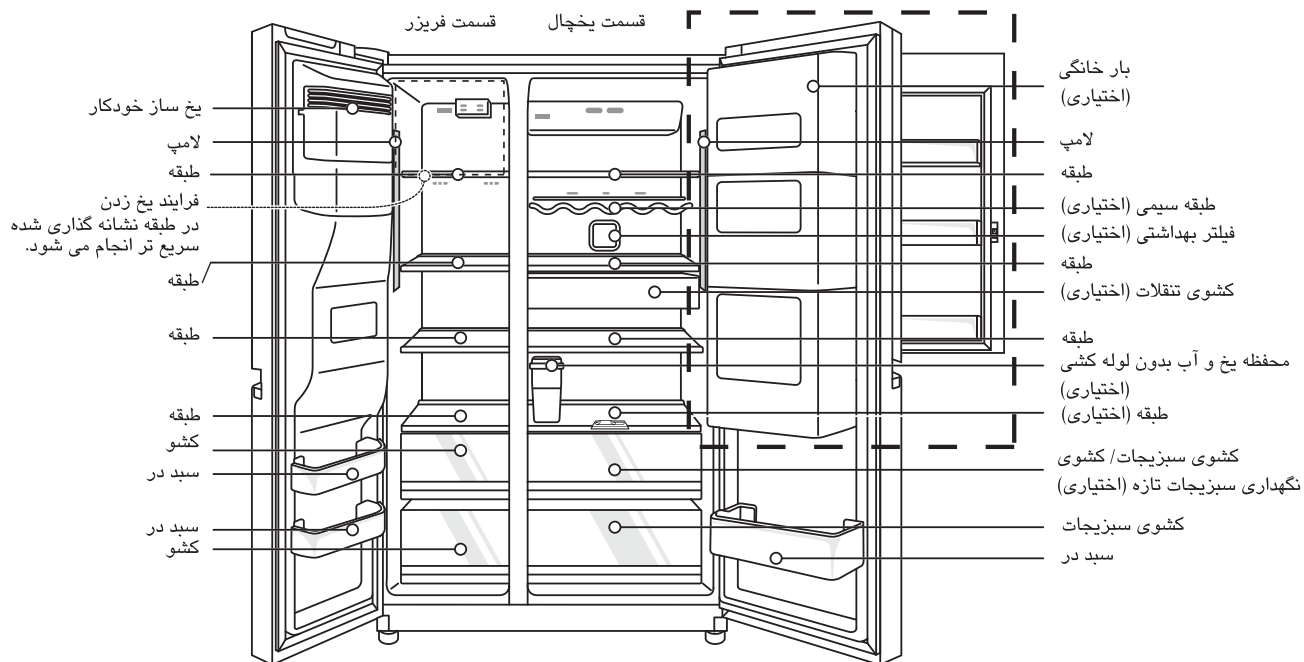


توجه

- قطعات، عملکردها و گزینه ها بستگی به مدل دستگاه دارند. ممکن است یخچال شما دارای همه گزینه ها نباشد.

محل نصب

انتخاب محل مناسب

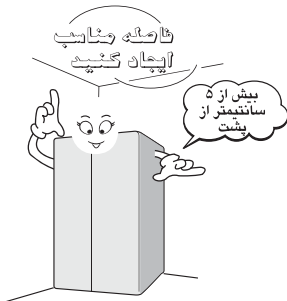

۱. دستگاه را در محلی قرار دهید که به راحتی بتوان آن استفاده نمود.
۲. از قرار دادن دستگاه در نزدیکی منابع حرارتی، نور مستقیم یا رطوبت خودداری کنید. دستگاه را در خارج از منزل، جایی که در معرض نور مستقیم آفتاب، باد و باران است قرار ندهید.
۳. به منظور گردش هوای مناسب در اطراف یخچال- فریزر، فاصله کافی از دو طرف و بالای یخچال ایجاد کنید، حداقل فاصله از پشت دستگاه تا دیوار ۵ سانتیمتر است.
۴. برای جلوگیری از لرزش، یخچال باید تراز باشد.
۵. دستگاه را در محل دارای دمای کمتر از ۵ درجه سانتیگراد نصب نکنید، چرا که در عملکرد دستگاه اختلال ایجاد می شود.

مصارف دستگاه

این دستگاه برای مصارف خانگی و موارد مشابه طراحی شده است مانند:

- آشپزخانه فروشگاه، اداره و سایر محیط های کاری؛
- کلیه های روستایی و مسافران هتل، متل و سایر مراکز اقامتی؛
- محیط های مسافرخانه ای
- کیتینگ و سایر موارد خرده فروشی.

پیش از نصب

هشدار





- دوشاخه برق دستگاه پس از نصب باید در دسترس باشد.
- برای اتصال زمین هرگز از لوله گاز، سیم تلفن یا میله صاعقه گیر استفاده نکنید.
- استفاده نادرست از میله اتصال زمین منجر به شوک الکتریکی می شود.
- در صورتی که دستگاه دارای صدای غیر عادی، بوی سوختگی یا دود بود، بی درنگ دوشاخه را از پریز خارج کرده و با شرکت مشتریان گلدیران تماس بگیرید.
- در صورت ورود آب یا گرد و خاک به داخل یخچال، دوشاخه را از پریز خارج کرده و با شرکت مشتریان گلدیران تماس بگیرید.
- خطر آتش سوزی وجود دارد.
- لوله کشی تامین آب یخچال باید توسط شخص مجرب صورت گرفته و فقط به لوله آب آشامیدنی متصل شود. فقط از یخ ساز ارائه شده همراه یخچال استفاده کنید.
- هنگام نصب، تعمیر یا تمیز کردن پشت دستگاه، دستگاه را به طور مستقیم به جلو کشیده و پس از پایان کار دوباره آن را به طور مستقیم به عقب هل دهید.
- پس از باز کردن کارتن دستگاه، متعلقات بسته بندی را از دسترس کودکان دور نگهدارید.
- در صورتی که کودکان کیسه های مربوط به بسته بندی را بر سرشان بکشند، خطر مرگ ناشی از خفگی وجود دارد.
- این دستگاه حاوی مایع (سرد کننده، روان کننده) بوده و این مایع از مواد قابل بازیافت تهیه شده است.
- هنگام معدوم کردن (دور انداختن) یخچال- فریزر، متعلقات نصب شده بر روی در یخچال را باز کنید.
- موارد فوق موجب گیر افتادن کودکان می شوند.
- تمامی اقلام مربوط به بسته بندی دستگاه باید برای بازیافت به اداره بازیافت ارسال شوند. برای کسب اطلاعات بیشتر با اداره بازیافت محل خود تماس بگیرید.
- پیش از معدوم کردن (دور انداختن) یخچال از سالم بودن لوله های پشت آن مطمئن شوید.

معدوم نمودن دستگاه
قدیمی

نحوه ی تعویض فیلتر آب (فقط مدل های دارای فیلتر داخلی)

توصیه می شود فیلتر آب را تعویض کنید:

- تقریباً هر شش ماه.
- وقتی چراغ فیلتر آب روشن شد.
- وقتی فشار خروجی آب کم شد.
- وقتی قالب های یخ کوچکتر از حد معمول بودند.

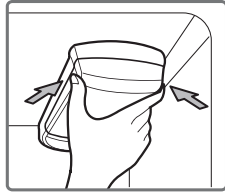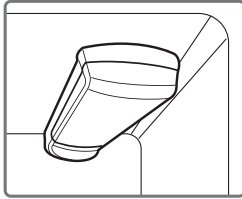


۱. فیلتر آب قدیمی را خارج کنید.

برای دسترسی به فیلتر، روکش را پایین آورده یا باز کنید سپس فیلتر را تا آخر بچرخانید.


برای باز شدن روکش فیلتر، دو طرف روکش را فشار دهید.

توجه: تعویض فیلتر موجب تخلیه آب به مقدار ۲۵ سی سی می شود. برای

جمع کردن این آب، یک فنجان زیر قسمت جلوی روکش فیلتر قرار دهید. فیلتر آب را پس از درآوردن عمود نگهدارید تا آب باقیمانده در درون آن به بیرون نریزد.

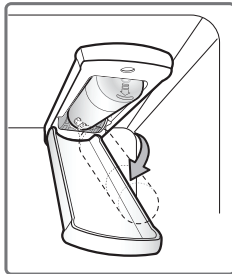


فیلتر آب را به پایین بکشید و آن را به سمت چپ بچرخانید. پیش از کشیدن فیلتر به بیرون از روزنه، باید آن را به طور کامل چرخانده باشید.

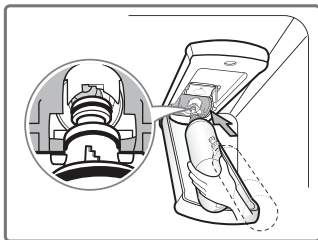

۲. فیلتر جدید را جایگزین کنید.

فیلتر آب جدید آب را از بسته بندی خارج نمایید. زبانه های

فیلتر آب را به صورت افقی نگهدارید، فیلتر آب جدید را به طور کامل به داخل روزنه فشار دهید.

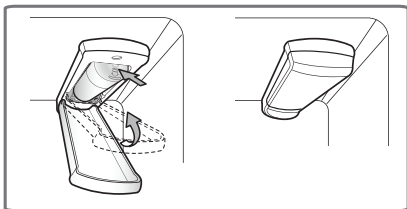

فیلتر آب را بچرخانید و در انتها روکش فیلتر را ببندید.

روکش زمانی درست بسته می شود که صدای کلیک شنیده شود.

۳. پس از تعویض فیلتر، حدود ۹/۵ لیتر (به طور تقریبی مدت زمان ۵ دقیقه) آب را دور بریزید تا هم هواگیری شود و هم اینکه آلودگی های سیستم خارج شود. ۹/۵ لیتر آب را به صورت پیوسته تخلیه نکنید. پدال آبریز را مدت ۳۰ ثانیه فشار دهید و سپس به مدت ۶۰ ثانیه صبر کنید.

⚠️ اخطار

- هرگز بدون قرار دادن فیلتر از یخچال استفاده نکنید.


نحوه باز کردن فیلتر

نحوه تعویض

آب و یخ بدون لوله کشی (فقط برای برخی مدل ها)


سایر عملکردها

شما می توانید بدون اتصال لوله آب بیرونی به یخچال از عملکرد یخ ساز خودکار و آبریز استفاده کنید.
برای تامین آب عملکردهای فوق، یخچال از مخزن آب داخلی استفاده می کند.

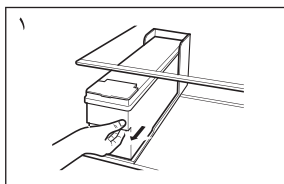


جدا کردن مخزن:

مطابق شکل (۱) مخزن آب را بیرون بکشید.
هنگام جابجایی مخزن مراقب باشید.

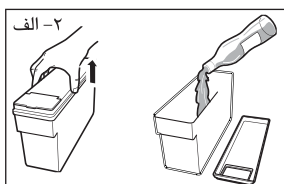


پر کردن مخزن آب:
در مخزن آب را باز کرده و سپس مخزن را با آب پر کنید. مطابق شکل (۲-الف) آب را تا خط شاخص (۴ لیتر) پر کنید. پس از پر شدن مخزن در آن را کاملاً ببندید. شما می توانید همانند شکل (۲-ب) مخزن آب را بیرون کشیده و پس از باز کردن درپوش، مخزن را پر کنید. (اگر از روش پر کردن از طریق درپوش استفاده می کنید، مخزن را مطابق شکل (۲-ب) به اندازه لازم بیرون بکشید).

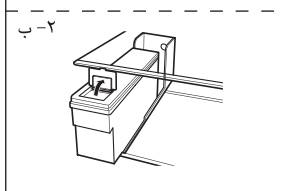

قرار دادن مجدد مخزن در محل:

وقتی مخزن آب را در یخچال قرار می دهید، مطابق شکل (۳) موقعیت مخزن را تنظیم کنید و سپس هل دهید.

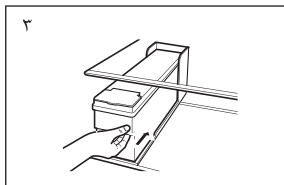


توجه: اگر مخزن به درستی در محل قرار نگیرد، آب از نازل بر روی طبقه نشت خواهد کرد.
پس از پر شدن لیوان مدت ۱۵ ثانیه صبر کنید تا تمامی قطرات آب به داخل لیوان بریزد و سپس لیوان را بردارید.

توجه

- هنگام برداشتن یا قرار دادن مخزن، مراقب باشید و از اعمال نیرو خودداری کنید چرا که مخزن آب ممکن است خراب شود.
- اگر آبی در مخزن نباشد قادر به استفاده از عملکردهای آبریز و یخ ساز خودکار نخواهید بود.
- استفاده از سایر مایعات به جای آب موجب خراب شدن پمپ می گردد.
- در صورت کم بودن آب در مخزن، قالب های یخ هم کوچک تر خواهند شد.
- هر بار پیش از پر کردن مخزن، آب باقیمانده را ابتدا تخلیه کنید.
- روش استفاده از آبریز و یخ ساز خودکار همانند دیگر مدل های دارای آبریز است.
- از آنجایی که مخزن آب پس از پر شدن سنگین می شود، اجازه حمل آن را به کودکان ندهید به خصوص با یک دست.
- از آنجایی که یخ ساز خودکار از آب داخل مخزن استفاده می کند، در طول روز ۸ تا ۱۰ بار صدای پمپ آب شنیده خواهد شد.

جدا کردن در

در صورتی که معبر ورودی برای رد شدن یخچال خیلی باریک است، می توانید درهای یخچال را باز کرده و دستگاه را از پهلو عبور دهید.

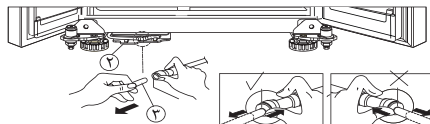

■ خطر شوک الکتریکی

پیش از نصب یخچال منبع برق آن را قطع کنید.

در غیر اینصورت خطر مرگ یا آسیب جدی وجود دارد.

■ برای باز کردن و بستن درهای یخچال به حضور نفر دیگر نیاز دارید. در غیر اینصورت منجر به آسیب کمر یا سایر آسیب ها خواهد شد. پیش از نصب، جریان برق یخچال را قطع کنید. در غیر اینصورت منجر به آسیب جدی یا مرگ خواهد شد.


■ دست، پا یا سایر اشیاء را در مسیر تهویه هوا یا زیر یخچال قرار ندهید. در غیر اینصورت منجر به آسیب یا شوک الکتریکی می شود.

■ هنگام کار با لولا و نگهدارنده مراقب باشید. امکان آسیب وجود دارد.

■ پیش از جدا کردن درها و کشوها، مواد غذایی و قوطی های کنسرو را خارج نمایید.

توجه

در صورتی که انتهای لوله دچار له شدگی یا تغییر شکل شده است، آن قسمت را قطع کنید.

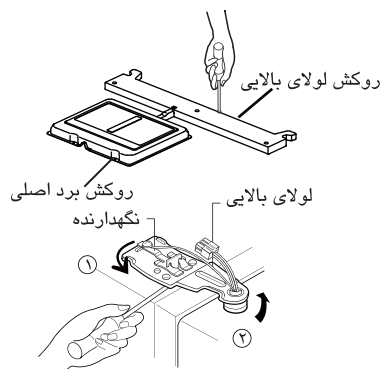


(۱) با باز کردن پیچ ها، روکش لولای بالایی و روکش برد اصلی را بردارید. تمامی سوکت ها را جدا کنید.

(۲) نگهدارنده را به طرف چپ بچرخانید (①) و سپس لولای بالایی (②) را بلند کنید.

در قسمت فریزر
را جدا کنید

⚠️ اخطار

هنگام برداشتن لولای بالایی، مراقب باشید درها نیفتند.

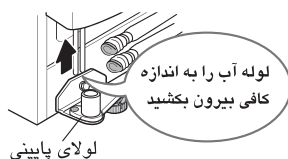


(۳) در قسمت فریزر را بلند کرده و خارج نمایید. در این لحظه در فریزر باید به اندازه ای بالا بیاید که لوله های آب به طور کامل به بیرون کشیده شوند.


⚠️ اخطار

پس از رد کردن در قسمت یخچال، آن را بر روی زمین بخوابانید، اما مراقب باشید لوله آب آسیب نبیند.

جدا کردن در یخچال

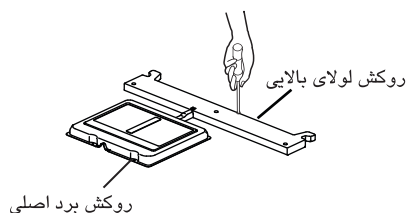


(۱) با باز کردن پیچ ها، روکش لولا و روکش برد اصلی را جدا کنید. سوکت سیم ها را آزاد کنید.

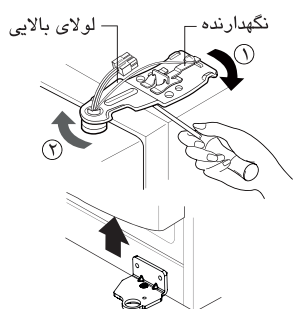

(۲) نگهدارنده را به طرف راست (۱) بچرخانید و سپس لولای بالایی را بلند کرده (۲) و درآورید.

(۳) در قسمت یخچال را بلند کرده و بیرون بیاورید.

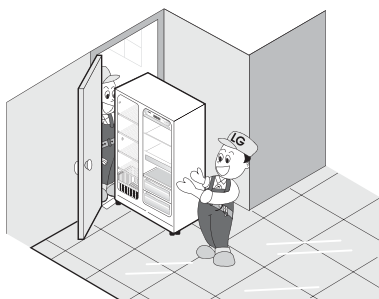

مطابق شکل سمت چپ یخچال را از پهلو عبور دهید.

رد کردن یخچال

جایگزین کردن در


پس از رد کردن یخچال از معبر، مراحل جدا کردن درها را معکوس کرده و آنها را دوباره در جای شان قرار دهید.

نصب لوله آب

(فقط برای برخی مدل ها)

- عملکرد یخ ساز خودکار به فشار آب ۱۴۷ تا ۸۳۴ کیلو پاسکال ($1/5$ تا $8/5 \text{ kgf/cm}^2$) نیاز دارد (یعنی اینکه یک لیوان مقوایی (۱۸۰ سی سی) باید در عرض ۳ ثانیه کاملاً پر شود)
- اگر فشار آب به میزان ۱۴۷ کیلو پاسکال ($1/5 \text{ kgf/cm}^2$) یا کمتر نرسد، لازم است که یک پمپ فشار مجزا به منظور عادی شدن عملکرد یخ ساز خودکار و آبریز خریداری نمایید.
- کل طول لوله آب نباید بیش از ۸ متر باشد و دقت کنید که خم نشود. چنانچه طول لوله بیش از ۸ متر باشد، فشار آب آبریز دچار افت خواهد شد.
- لوله تامین آب یخچال نباید از مسیر گرم عبور کند.


پیش از نصب

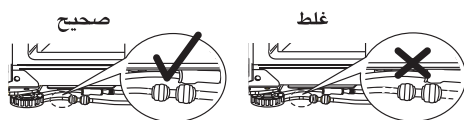

- در را باز کرده و شلنگ را به طرف داخل برگردانید. زمانی اتصال صحیح است که فقط یکی از دو خط شاخص دیده شود.



- هنگام برش لوله، خط برش باید عمود باشد. (در غیر اینصورت دچار نشتی می شود)

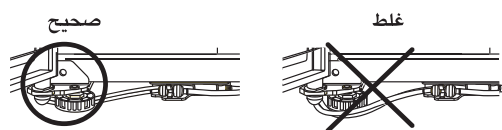

- شلنگ های آب باید پشت پایه قرار گیرند تا آسیب نبینند.

- فقط به شیر آب آشامیدنی متصل شود. (برای مدل دارای قابلیت لوله کشی)
- فقط با آب آشامیدنی پر شود. (برای نوع غیر لوله کشی)
- برای نصب فیلتر آب به دستورالعمل های مربوطه مراجعه شود.

- از شلنگ های ارائه شده همراه دستگاه استفاده کنید و از بکارگیری شلنگ های کهنه خودداری نمایید.


هشدار ⚠

اخطار ⚠

تنظیم ارتفاع


اگر در فریزر بالاتر از در یخچال است

با قرار دادن یک آچار تخت در شیار سمت راست و چرخاندن پیچ به سمت راست (①)، ارتفاع را تنظیم کنید.

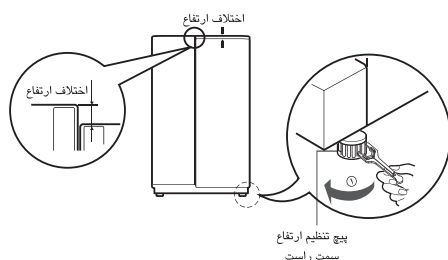

اگر در فریزر پایین تر از در یخچال است

با قرار دادن یک آچار تخت در شیار سمت چپ و چرخاندن پیچ به سمت راست (①)، ارتفاع را تنظیم کنید.

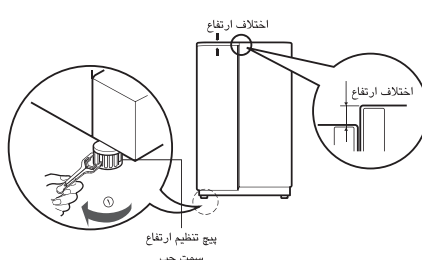


اگر ارتفاع در فریزر هم سطح با ارتفاع در یخچال نیست

تنظیم در

چنانچه پس از تراز کردن یخچال، بازهم درها نابرابر هستند، با انجام دستورالعمل های زیر، تنظیم درها را به پایان ببرید:

- با استفاده از آچار ۱۹ میلیمتری، مهره نگهدارنده را به سمت چپ بچرخانید تا آن (مهره نگهدارنده) شل شود.
- با استفاده از آچار ۸ میلیمتری، پین تنظیم لولا را به راست یا چپ بچرخانید تا ارتفاع تنظیم شود.
- پس از تراز شدن درها، مهره نگهدارنده را به راست بچرخانید تا سفت شود.

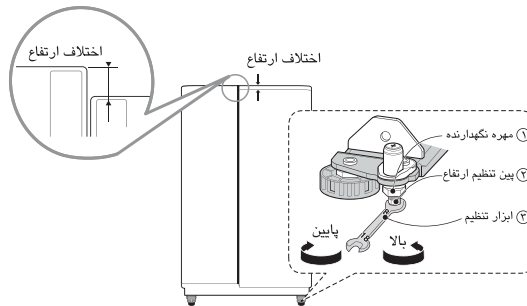


⚠️ خطر

پیچ تنظیم در را بیش از اندازه سفت نکنید. ممکن است پین لولا از محل خارج شود (حداکثر دامنه تنظیم ارتفاع ۵ سانتیمتر است)

وقتی که در فریزر هم سطح با در یخچال نیست

در صورتی که ارتفاع با پیچ تنظیم ارتفاع به مقدار لازم نمی رسد، از حلقه ارائه شده همراه دستگاه استفاده کنید.

- در را باز کنید و با استفاده از آچار پیچ گوشتی چهارسو (+) پیچ زیر لولا را مطابق شکل ① را باز کنید و در را به بالا بکشید و سپس حلقه را بین لولا و براکت قرار دهید، و سپس مطابق شکل ② پیچ را سفت کنید.
- برای تنظیم ارتفاع، در صورت نیاز می توانید حلقه های بیشتری در محل قرار دهید. (۴ حلقه ارائه شده است)

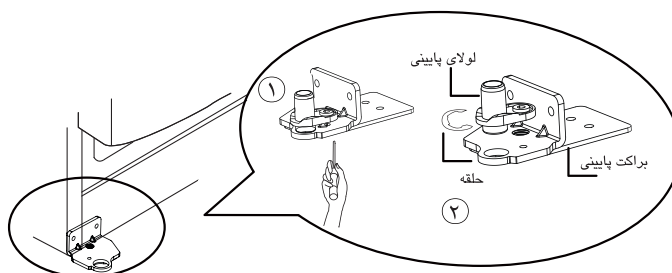

با تنظیم کردن پیچ تنظیم ارتفاع و افزایش ارتفاع قسمت جلوی دستگاه، در یخچال به نرمی بسته می شود. اگر درها به درستی بسته نمی شوند، نرم بسته شدن در انجام نخواهد شد.

پس از تراز کردن در

مرحله بعد


- گرد و خاک ناشی از حمل نقل را به طور کامل از روی دستگاه پاک کنید.
- متعلقاتی مانند محفظه یخ، روکش سینی تبخیر، غیره، را در محل خود قرار دهید. به منظور پیشگیری از آسیب احتمالی در هنگام حمل و نقل، آنها به یکدیگر چسبانده شده اند.
- دوشاخه دستگاه را به پریز متصل نمایید. فقط دوشاخه یخچال را به پریز متصل کنید و از اتصال دوشاخه سایر لوازم به این پریز خودداری کنید.

شروع به کار

وقتی یخچال را برای نخستین بار نصب می کنید، پیش از قرار دادن مواد غذایی تازه یا منجمد مدت ۲ تا ۳ ساعت صبر کنید تا دمای دستگاه تثبیت شود.

در صورت اختلال در عملکرد، دوشاخه را از پریز خارج کرده و پس از ۵ دقیقه به پریز متصل نمایید.

تنظیم دما و عملکردها

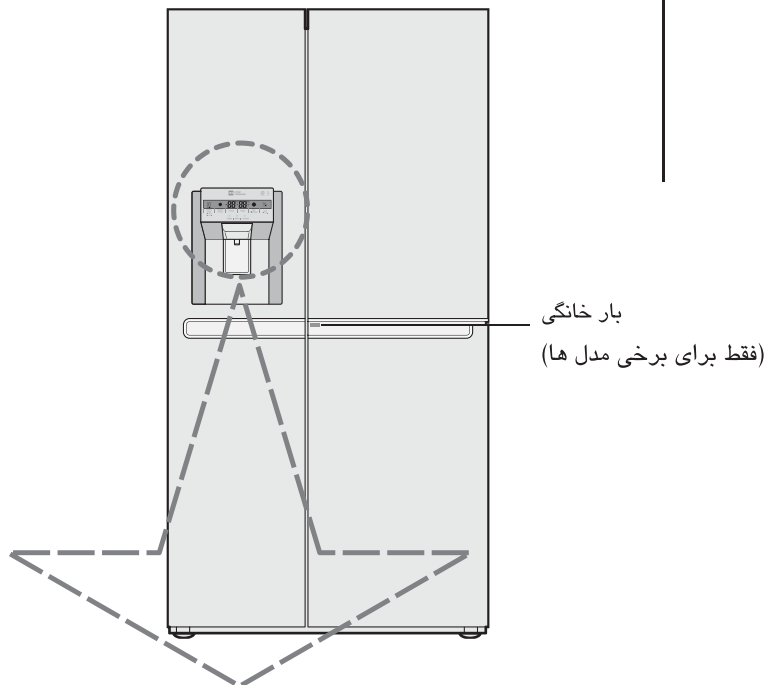

صفحه نمایشگر	اختیاری	صفحه نمایشگر	اختیاری
	نوع ۲-		نوع ۱-

• مدل دستگاه شما دارای تمامی گزینه ها نیست.

توجه

نحوه تنظیم دمای قسمت فریزر


نحوه تنظیم دمای قسمت یخچال

یخ زدن سریع


عملکرد صرفه جویی در مصرف انرژی نمایشگر

به منظور صرفه جویی در مصرف انرژی، نمایشگر پس از ۲۰ ثانیه به طور خودکار خاموش می شود.

شما می توانید دمای قسمت فریزر و قسمت یخچال را تنظیم کنید.

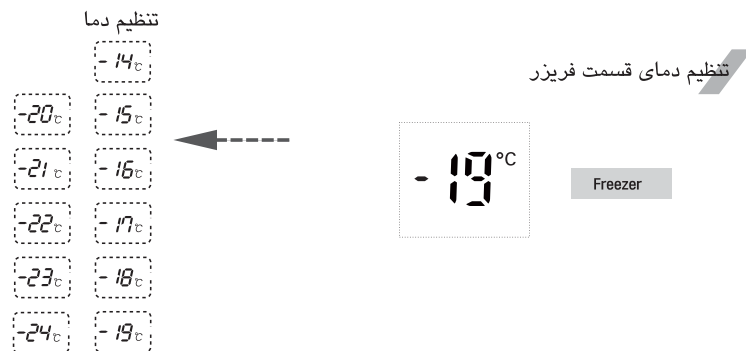

※ با هر بار فشار دکمه Freezer، تنظیمات دما به ترتیب زیر تغییر می کند.
 $(-19^{\circ}\text{C} \rightarrow -20^{\circ}\text{C} \rightarrow -24^{\circ}\text{C} \rightarrow -14^{\circ}\text{C} \rightarrow -19^{\circ}\text{C})$

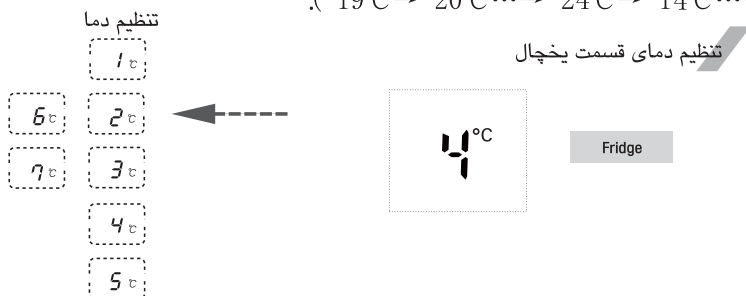

※ با هر بار فشار دکمه Fridge، تنظیمات دما به ترتیب زیر تغییر می کند.
 $(4^{\circ}\text{C} \rightarrow 3^{\circ}\text{C} \rightarrow 2^{\circ}\text{C} \rightarrow 1^{\circ}\text{C} \rightarrow 7^{\circ}\text{C} \rightarrow 6^{\circ}\text{C} \rightarrow 4^{\circ}\text{C})$

- دمای داخلی واقعی بستگی به وضعیت مواد غذایی داشته و متغیر است، دمای نشان داده شده همان دمای هدف است نه دمای واقعی داخل یخچال.
- عملکرد یخچال در زمان راه اندازی ضعیف است، لطفاً پس از گذشت حداقل ۲-۳ روز مطابق موارد بالا دما را تنظیم کنید.

لطفاً از این عملکرد برای یخ بستن سریع مواد غذایی استفاده کنید.




- با هر بار فشار دکمه Express Freeze، "روشن" و "خاموش" تکرار می شود.
- هنگام انتخاب Special Refrigeration در حالت ON نماد فلش در وضعیت روشن باقی می ماند.
- وقتی عملکرد یخ زدن سریع در حالت روشن است با فشار مجدد همین دکمه خاموش می شود و یا بعد از گذشت مدت زمانی عملکرد یخ زدن سریع به طور خودکار خاموش می شود.

قفل

این دکمه مانع از عملکرد سایر دکمه ها می شود.

■ وقتی این دکمه به مدت بیش از ۳ ثانیه فشار داده شود، عملکرد قفل فعال یا غیر فعال می شود.

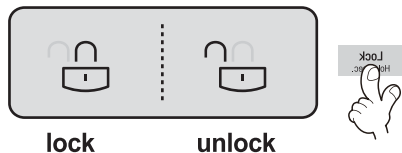

■ وقتی از دکمه استفاده می کنید دیگر

قادر به استفاده از سایر دکمه ها نیستید مگر

آنکه قفل را غیر فعال کنید. وقتی که عملکرد قفل

فعال است و دکمه ای را فشار می دهید علامت


سه بار چشمک می زند و نشان می دهد که دستگاه در وضعیت قفل است.



■ وقتی مخزن آب به طور صحیح نصب شود، چراغ روشن می شود.

در غیر اینصورت چراغ روشن نخواهد شد.

■ این دکمه کارایی ندارد.

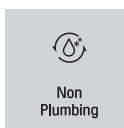

بدون لوله کشی

(اختیاری)

شما می توانید آب یا یخ را انتخاب کنید.

✳ با فشار دکمه Cubed | Water | Crushed یکی از موارد آب، قالب یخ و


خرده یخ را انتخاب کنید.

✳ با لیوان سوییچ فشاری را کمی فشار دهید.

■ برای عملکرد انتخاب شده، راهنما مشخص شده است،

■ ۵ ثانیه پس از بیرون آمدن یخ صدای "تق" شنیده می شود.

این صدا نشان می دهد که محل خروجی یخ مسدود شده است.

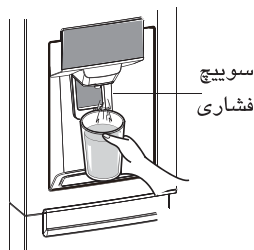

■ مرجع: پس از دریافت آب یا یخ، پیش از برداشتن لیوان

مدت ۲ تا ۳ ثانیه صبر کنید تا باقیمانده های یخ و آب

از مجرا تخلیه شده و به داخل لیوان بریزند.

انتخاب استفاده

از آبریز

نحوه تامین یخ / آب سرد





زمانی که آب در مخزن آب واقع در قسمت یخچال ذخیره است خنک می شود و سپس به آبریز ارسال می شود.
یخ در قسمت یخ ساز خودکار ساخته شده و سپس به صورت قالب یخ یا خرد یخ به قسمت یخ ریز ارسال می شود.

توجه

طبیعی است که آب در ابتدا خنک نباشد. اگر آب سردتری نیاز دارید مقداری یخ به داخل لیوان بریزید.

نحوه استفاده از آبریز

آب	قالب یخ	خرد یخ
با فشار دکمه انتخاب، چراغ آب روشن می شود. با فشار لیوان به سوییچ فشاری آب از آبریز خارج می شود.	با فشار دکمه انتخاب، چراغ قالب یخ روشن می شود. با فشار لیوان به دکمه فشاری، قالب یخ از آبریز خارج می شود.	با فشار دکمه انتخاب، چراغ خرد یخ روشن می شود. با فشار لیوان به دکمه فشاری، خرد یخ از آبریز خارج می شود.

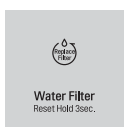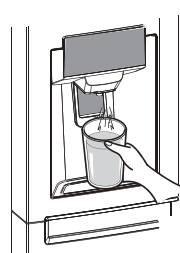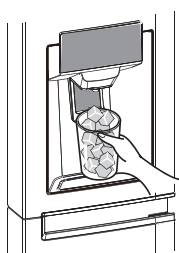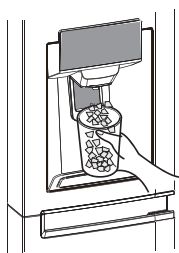

- چراغ تعویض کارتریج فیلتر آب بر روی آبریز وجود دارد.
- فیلتر آب هر شش ماه یک بار باید تعویض شود.
- وقتی چراغ فیلتر آب روشن می شود، تعویض آن را به شما یادآور می شود.

نمایش وضعیت فیلتر (دوره زمانی تعویض فیلتر) (اختیاری)

- پس از تعویض فیلتر، دکمه فیلتر را فشار داده و مدت ۳ ثانیه نگهدارید تا چراغ آن بازنشانی شود.
- در صورت نیاز به تعویض فیلتر با شرکت مشتریان گلدیران تماس بگیرید.

هشدار باز ماندن در

- اگر از باز ماندن در یخچال و در بار خانگی بیش از یک دقیقه بگذرد یا چنانچه درهای یاد شده به خوبی بسته نشده باشند، ۳ بار صدای هشدار و در فواصل ۳۰ ثانیه ای به صدا در می آید.
- چنانچه پس از بسته شدن در، صدای زنگ هشدار قطع نشد با شرکت مشتریان گلدیران تماس بگیرید.

سایر عملکردها

عملکرد تشخیص (تشخیص ایراد)

- عملکرد تشخیص به طور خودکار ایرادی را که هنگام استفاده از یخچال رخ می دهد، می یابد.
- چنانچه ایرادی در دستگاه به وجود بیاید، دیگر با فشار دکمه هیچ عملکردی انجام نمی شود. در چنین مواردی دستگاه را خاموش نکرده و بی درنگ با شرکت مشتریان گلدیران تماس بگیرید. در صورتی که دستگاه را خاموش کنید، یافتن ایراد مدت زمان قابل توجهی را صرف خواهد کرد.

یخ ها به یکدیگر چسبیده باشند


- وقتی یخ ها به یکدیگر چسبیده باشند، توده یخ را از محفظه یخ بیرون آورده و آن را بشکنید و به تکه های کوچکتر تبدیل کنید و سپس دوباره در محفظه یخ قرار دهید.
- وقتی یخ ساز یخ های خیلی کوچک و یا به هم چسبیده تولید می کند، میزان ورود آب به داخل یخ ساز باید تنظیم گردد. در چنین مواقعی با شرکت مشتریان گلدیران تماس بگیرید.
- * اگر برای مدت زمانی از یخ ساز استفاده نکنید، یخ ها ممکن است به یکدیگر بچسبند.

قطع جریان برق

- با قطع شدن جریان برق، یخ های داخل محفظه یخ ذوب شده و آب حاصل از آن به داخل قسمت فریزر جاری می شود. محفظه یخ را بیرون آورده و یخ های داخل آن را دور بریزید و داخل آن و قسمت های خیس شده فریزر را خشک کنید. سپس محفظه یخ را به جای خود برگردانید.

دستگاهی که به تازگی نصب شده است

- درست شدن یخ در قسمت فریزر دستگاهی که تازه نصب شده است حدود ۱۲ ساعت طول می کشد.

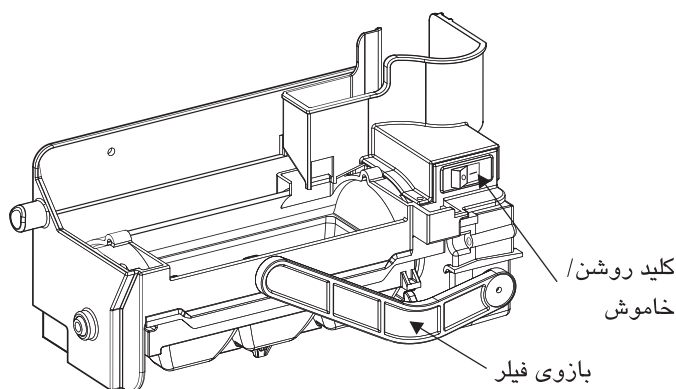


یخ ساز خودکار

- یخ ساز خودکار هر بار ۶ قالب یخ تولید می کند، به طور متوسط روزی ۵۰ تا ۶۰ قالب.
- این مقدار بستگی به شرایطی از قبیل دمای محیط، تعداد دفعات باز شدن در فریزر، میزان مواد غذایی انباشته شده در فریزر، غیره دارد.
- وقتی محفظه یخ پر شود، عملکرد یخ ساز خودکار متوقف می شود.
- اگر از یخ ساز خودکار استفاده نمی کنید، کلید آن را خاموش نمایید.
- برای استفاده دوباره از یخ ساز خودکار، کلید آن را روشن کنید.

⚠ هشدار

- وقتی یخ های تولید شده به داخل محفظه یخ می افتند صدایی ایجاد می شود که این صدا طبیعی است و دلیلی برای نگرانی ندارد.
- وقتی سینی پر از آب یا یخ است از فشار مکرر دکمه آمایش خودداری کنید.
- در غیر اینصورت موجب جاری شدن آب یا گیر کردن یخ می شود.
- وقتی محفظه یخ در محل قرار نداشته باشد، یخ ساز کار نخواهد کرد.
- در هنگام کارکرد یخ ساز دست تان را داخل یخ ساز نکنید. موجب صدمه دیدن دست می شود.
- قالب های یخ را بیش از دو هفته نگهداری نکنید، چرا که با چسبیدن یخ ها به یکدیگر و تشکیل توده، یخ ریز دچار اشکال خواهد شد.


قسمت فریزر

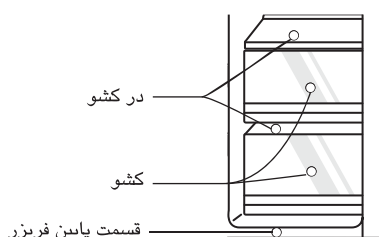

اگر میزان زیادی مواد غذایی در داخل قسمت فریزر قرار گرفته باشد.

- کشو قسمت فریزر را بیرون بیاورید و مواد غذایی را به طور مستقیم بر روی در کشو و قسمت پایین فریزر قرار دهید.

- از در کشوی قسمت فریزر می توان برای نگهداری مواد غذایی بیشتر استفاده کرد.
- همچنین از کشو می توان برای نگهداری گوشت آب دار یا مواد غذایی نیمه جامد استفاده نمود.

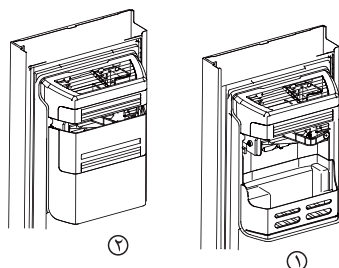


- وقتی از یخ ساز استفاده نمی کنید، لطفاً سبد یخ ساز ① را برداشته و کلید یخ ساز را خاموش کنید، سپس یخ های داخل محفظه را بردارید.
- وقتی از یخ ساز استفاده می کنید، لطفاً سبد یخ ساز را از روی در برداشته و آن در سبد روی در یا جای دیگر گذاشته و یخ ساز ② را در محل قرار دهید.

سبد یخ ساز


برای فضای بیشتر (فقط برای برخی مدل ها)

برای ایجاد فضای بیشتر، می توانید در یخ ساز را بردارید و مواد غذایی را به جای قرار دادن در محفظه یخ، داخل سبد یخ ساز بگذارید.

ظرفیت اظهار شده برای قسمت فریزر با در نظر گرفتن "سبد یخ ساز" بوده و می توان "در یخ ساز" را از محل خارج کرد.

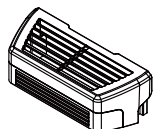


در یخ ساز

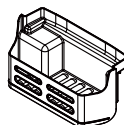

سبد یخ ساز

⚠️ **اخطار**

پس از نصب یخچال، یخ (حدود ۲۰ قالب) و آب (حدود ۷ لیوان) نخست را دور بریزید. اولین یخ و آب تولید شده دارای ذرات ناخالص لوله آب یا محفظه آب یا بوی حاصل از آنها هستند. همچنین اگر برای مدت زمان طولانی از یخچال استفاده نکرده باشید این موضوع را باید رعایت نمایید.

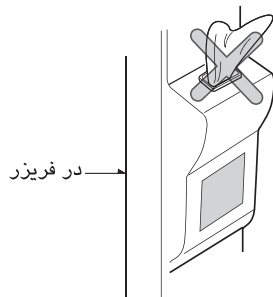

کودکان را از آبریز دور نگهدارید.

ممکن است کودکان، سوییچ فشاری را نادرست فشار داده یا لامپ را خراب کنند.

مراقب باشید مواد غذایی موجب گرفتگی مسیر یخ نشوند.

اگر مواد غذایی در مسیر عبور یخ قرار بگیرند، یخ از یخ ریز خارج نمی شود. همچنین اگر فقط از خرده یخ استفاده کنید

امکان پوشیده شدن مسیر یخ با پودر یخ وجود دارد. در

چنین مواقعی پودر یخ جمع شده را خارج نمایید.

هرگز قوطی نوشابه یا سایر مواد غذایی را برای سرد شدن

سریع در داخل محفظه یخ قرار ندهید.

چنین اقدامی موجب خرابی یخ ساز خودکار می شود.

هرگز از لیوان شیشه ای نازک یا سفالی برای یخ استفاده نکنید.

چنین لیوان ها یا ظروفی ممکن است بر اثر برخورد یخ بشکنند.

پیش از ریختن آب یا سایر نوشیدنی ها، ابتدا یخ را داخل لیوان بریزید.

اگر ابتدا آب یا نوشیدنی را بریزید، در هنگام ریختن یخ به داخل لیوان، مایع داخل آن به بیرون

می پاشد.

هرگز دست یا سایر اشیاء را در قسمت خروجی یخ قرار ندهید.

امکان شکستن اشیاء یا آسیب دست وجود دارد.

هر چند وقت یک بار یخ های داخل محفظه یخ پر شده را جابجا و هموار کنید.

یخ ها درست در نزدیکی یخ ساز کوبه می شوند. یخ ساز تشخیص می دهد که محفظه پر از یخ

است و روند یخ سازی را متوقف می کند.

اگر یخ ها رنگی یا کدر بودند از آنها استفاده نکرده و با شرکت مشتریان گلدیران تماس بگیرید.

هرگز از لیوان های باریک یا بلند استفاده نکنید.

یخ ها ممکن است در مسیر گیر کنند و موجب خرابی یخچال شوند.

لیوان را در فاصله مناسبی از خروجی یخ نگهدارید.

در صورتی که لیوان بیش از حد به خروجی چسبیده باشد مانع از خروج یخ می شود.

اگر برای مدت زمان طولانی جریان برق قطع شد، یخ های داخل محفظه یخ را خارج کنید.

زمانی که جریان برق برای مدت زمان طولانی قطع می شود، یخ های داخل محفظه ذوب

می شوند و آب حاصل از آن جاری می گردد. و همین موجب خرابی سطح داخل یخچال

می شود. پس، پیش از آنکه زمان از دست برود اقدام به برداشتن یخ ها از داخل محفظه کنید.

برای استفاده از آب سرد

آب حاصل از آبریز خیلی سرد نیست بلکه فقط خنک است. اگر آب سرد نیاز دارید پیش از ریختن آب، چند قالب یخ

داخل لیوان بریزید.

احتیاط هنگام استفاده


از آبریز

(در برخی مدل ها)

چنانچه در قرار دادن محفظه یخ مشکل دارید

مطابق شکل، دنده را یک چهارم دور بچرخانید


و محفظه را به عقب هل دهید.

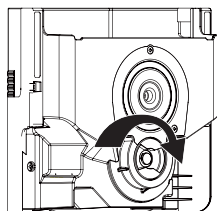

وقتی یخ ریز درست کار نمی کند

وقتی فقط مقدار بسیار کمی یخ داخل محفظه مانده باشد، طبیعی است که یخ ساز درست عمل نکند. برای پر شدن دوباره محفظه یخ، یک روز صبر کنید.

در صورتی که یخ ها به هم چسبیده و توده یخ را تشکیل بدهند، مکانیزم یخ ساز خودکار مختل شده و باید محفظه یخ را خارج کنید و یخ های به هم چسبیده را دور بریزید، یخ های قابل استفاده را به محفظه بازگردانید و سپس محفظه را به جای خود برگردانید. خروج یخ به صورت متناوب طبیعی است. اگر چه چسبیدن یخ ها موجب گرفتگی در مجرای خروجی می شود بنابراین مجرای یخ را به طور منظم بررسی کنید و در صورت گرفتگی آن را برطرف نمایید.

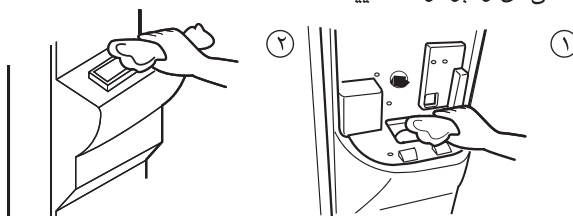


توجه

- تصویر بستگی به مدل دارد.


⚠ هشدار

- از قرار دادن دست یا سایر اشیاء در مجرای یخ خودداری کنید در غیر اینصورت موجب خرابی یخ ریز یا آسیب دست می شود.
- اگر یخ ها کدر شده بودند از آنها استفاده نکرده و با شرکت مشتریان گلدیران تماس بگیرید.

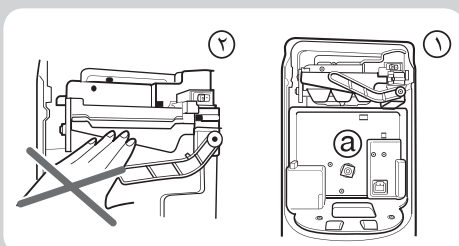

- به تیغه ① دست نزنید چرا که موجب آسیب دست می شود.
- هرگز دست تان را در داخل یخ ساز در حال کار نگذارید.
- موجب آسیب دست می شود ②.
- اجازه ندهید کودکان از یخ ریز یا محفظه یخ آویزان شوند.
- این کار موجب آسیب آنها می شود.

بار خانگی (فقط برای برخی مدل ها)

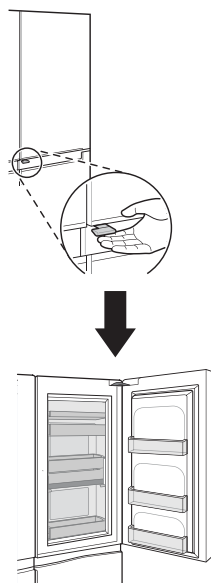

۱. اهرم واقع در سمت چپ پایین بار را فشار داده و نگهدارید تا صدای کلیک شنیده شود.
- با بیشتر شدن فضای نگهداری، مواد غذایی بیشتری را می توانید نگهداری کنید.

- با بیشتر شدن فضای نگهداری، انواع مختلفی از مواد غذایی را می توانید نگهداری کنید.


نحوه استفاده از بار خانگی

طبقه


نحوه استفاده




شما می توانید ظروف یا مواد غذایی داخل یخچال را با فاصله کافی از یکدیگر بر روی طبقه نگهداری کنید.

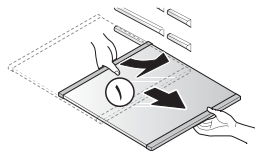

۱. قسمت عقب طبقه را کمی بلند کرده و آن را به جلو بکشید.

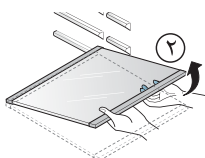

۲. پس از آنکه طبقه را تا نیمه به جلو کشیدید، آن را کمی بلند کنید.

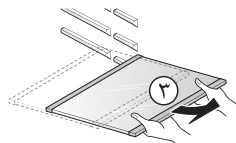

۳. ضمن بالا نگهداشتن طبقه، طبقه را به بیرون بکشید.

قسمت دو ستاره ****** (فقط برای برخی مدل ها)

- قسمت دو ستاره فضایی است که دمای آن بین ۱۲- تا ۱۸- درجه سانتیگراد است.
- مواد غذایی فریزری را می توانید برای مدت زمان کوتاه در اینجا نگهداری کنید.


چراغ LED (فریزر/ یخچال)

زمان روشن شدن چراغ در یخچال

- وقتی در یخچال/ فریزر باز شود، چراغ LED داخلی روشن می شود.


* وقتی در فریزر/ یخچال یا بار خانگی باز شود این چراغ روشن می شود.

* از این چراغ LED می توان به طور موقت استفاده نمود.

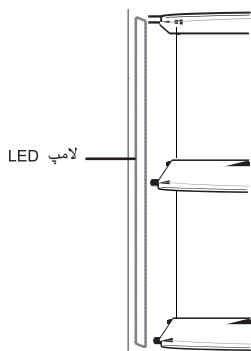

فیلتر بهداشتی (فقط برای برخی مدل ها)

- فیلتر بهداشتی از قبل بر روی دیواره یخچال نصب شده است، پس نیازی به نصب نیست.
- برای نگهداری مواد غذایی ادویه دار از ظروف دارای در محکم استفاده کنید. در غیر اینصورت بوی آن جذب سایر مواد غذایی می شود.

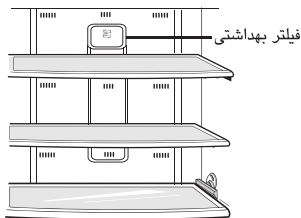


- از قرار دادن انگشتان یا سایر اشیاء در قسمت فن فیلتر خودداری کنید، در غیر اینصورت فن به صورت ناگهانی فعال شده و باعث آسیب انگشتان می شود.

نحوه استفاده از
فیلتر بهداشتی

هشدار ⚠

جا بطری (فقط برای برخی مدل ها)




بطری های نوشیدنی را می توانید به صورت افقی در این قسمت قرار دهید.

تنظیم جا بطری


جا تخم مرغی (فقط برای برخی مدل ها)

شما می توانید جا تخم مرغی را در هر جایی قرار دهید.

نوع ۱-

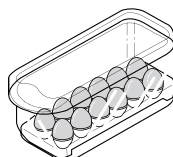

نوع ۲-

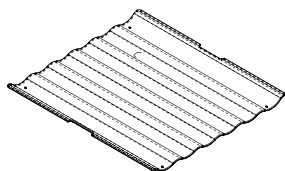


⚠️ اخطار

- هرگز از جا تخم مرغی به عنوان جا یخی استفاده نکنید.
- هرگز جا تخم مرغی را در فریزر یا بار خانگی قرار ندهید.


بوگیر (فقط برای برخی مدل ها)

این سیستم با استفاده از کاتالیز استپتیکال، بوهای شدید را جذب می کند. این سیستم اثر سوئی بر مواد غذایی ندارد.

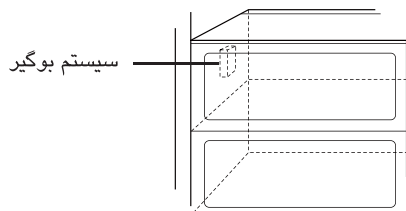


استفاده از کشوی سبزیجات (فقط برای برخی مدل ها)

با حرکت دادن زیانه می توان میزان رطوبت کشوی سبزیجات را تنظیم کرد.
با حرکت به طرف چپ، درپوش و سینی باز می شوند و با حرکت به طرف راست درپوش و سینی بسته شده و در نتیجه رطوبت حفظ می گردد.
برای نگهداری سبزیجات توصیه می شود زیانه را در وضعیت بسته و برای نگهداری میوه آن را در وضعیت باز نگهدارید.

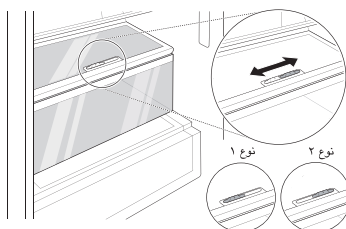

محل مواد غذایی (به شناسایی قطعات مراجعه شود)

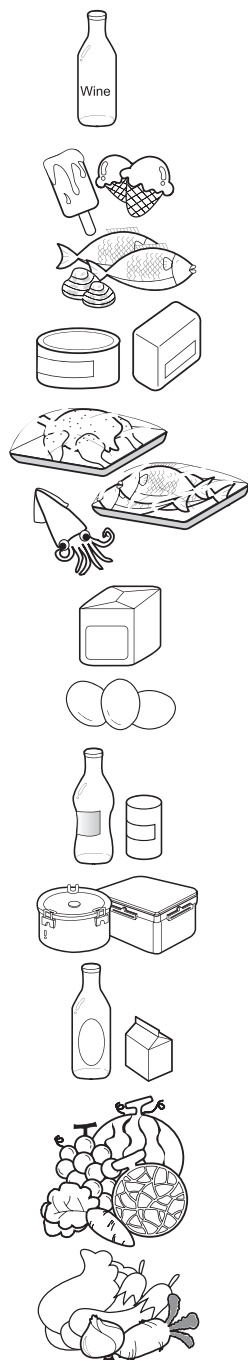

برای نگهداری انواع نوشیدنی

انواع مواد غذایی منجمد مانند گوشت، ماهی، بستنی، غذاهای حاضری منجمد را در اینجا نگهداری کنید.

- برای نگهداری بسته های کوچک مواد غذایی منجمد.
- با باز شدن در، دما افزایش می یابد. بنابراین مواردی چون بستنی را برای مدت زمان طولانی در این جا نگهداری نکنید.

- گوشت، ماهی، مرغ، غیره را پس از پیچیدن به داخل فویل در این قسمت قرار دهید.
- برای نگهداری موارد خشک

برای نگهداری فرآورده های شیری نظیر کره، پنیر، غیره.

این جا تخم مرغی را در محل مناسب قرار دهید.

برای نگهداری مواد غذایی پرمصرف مانند انواع نوشیدنی.

برای نگهداری ظروف در دار یا سایر مواد غذایی با فاصله مناسب

برای نگهداری بسته های کوچک مواد غذایی یا نوشیدنی مانند شیر، آب میوه، ماء الشعیر، غیره.

برای نگهداری سبزیجات یا انواع میوه.

جا بطری

طبقه قسمت فریزر

سبد در قسمت فریزر

کشوی قسمت فریزر

محل لبنیات

جا تخم مرغی

بار خانگی

طبقه قسمت یخچال

سبد در قسمت یخچال

کشوی سبزیجات

نگهداری مواد غذایی

- مواد غذایی تازه را در یخچال نگهداری کنید. میزان انجماد و ذوب شدن یخ مواد غذایی عامل مهمی در حفظ تازگی و طعم آن است.
- مواد غذایی را که به سرعت در دمای کم خراب می شوند در یخچال قرار ندهید مانند موز و هندوانه.
- پیش از قرار دادن مواد غذای داغ صبر کنید تا سرد شوند، قرار دادن مواد غذایی داغ در یخچال علاوه بر فاسد شدن سایر مواد غذایی موجب افزایش مصرف برق می شود.
- مواد غذایی را ابتدا با فویل پوشانده و یا در ظروف در بسته بگذارید سپس در یخچال نگهداری کنید. این اقدام مانع از تبخیر رطوبت شده و به حفظ طعم و تازگی مواد غذایی کمک می کند.
- روزنه های هوای سرد را با مواد غذایی مسدود نکنید. گردش یکنواخت هوای سرد به متعادل ماندن دمای یخچال کمک می کند.
- از باز کردن مکرر در یخچال خودداری کنید. با هر بار باز شدن در یخچال، هوای گرم وارد یخچال می شود و دمای داخل افزایش می یابد.
- از قرار دادن مواد غذایی زیاد در سبدهای روی در خودداری کنید چرا که با وارد آوردن فشار به طبقات داخل موجب باز ماندن لای در می شوند.
- از قرار دادن بطری در قسمت فریزر خودداری کنید- چرا که دچار یخ زدگی و شکستن می شوند.
- از منجمد کردن مواد غذایی ذوب شده خودداری کنید. این عمل موجب از دست رفتن طعم و خاصیت غذایی می شود.
- برای نگهداری بلند مدت مواردی چون بستنی، آنها را به جای گذاشتن در سبدهای روی در، بر روی طبقه فریزر قرار دهید.
- هرگز با دستان مرطوب به مواد غذایی یا ظروف سرد به خصوص ظروف فلزی دست نزنید و از قرار دادن ظروف شیشه ای در قسمت فریزر خودداری کنید.

⚠️ اخطار

- در غیر اینصورت پوست تان دچار سرمازدگی می شود همچنین با یخ زدن محتوی ظروف شیشه ای، ظرف شکسته و موجب آسیب جانی کاربر می شود.

قسمت فریزر

قسمت یخچال

- از قرار دادن مواد غذایی مرطوب در طبقات بالای یخچال خودداری کنید، چرا که بر اثر تماس هوای سرد دچار یخ زدگی می شوند.
- مواد غذایی را پیش از گذاشتن در یخچال تمیز کنید. میوه ها و سبزیجات باید شسته و در ظروف دارای در گذاشته شوند و مواد غذایی بسته بندی شده را ابتدا تمیز کنید تا موجب فاسد شدن سایر مواد غذایی نشوند.
- تخم مرغ ها را به صورت ایستاده نگهداری تا برای مدت زمان بیشتری سالم بمانند، همچنین قبل از قرار دادن در یخچال از تازه بودن آنها اطمینان حاصل نمایید

توجه

- اگر یخچال در محل مرطوبی قرار داشته باشد باز شدن مکرر در یخچال یا نگهداری سبزیجات موجب تشکیل رطوبت می شود، قطرات حاصل از رطوبت تاثیری بر عملکرد یخچال ندارند. با پارچه رطوبت را پاک کنید.


روش صرفه جویی در مصرف انرژی

- یخچال را در محل سایه، خنک و دارای گردش هوا نصب کنید.
- از باز کردن و بستن مکرر و غیر ضروری در دستگاه خودداری کنید.
- از باز گذاشتن در برای مدت زمان طولانی خودداری کنید، در را در کوتاه ترین زمان ممکن ببندید.
- پیش از قرار دادن مواد غذایی داغ، صبر کنید تا خنک شوند.
- از انباشتن مواد غذایی در یخچال خودداری کنید. فاصله کافی بین مواد غذایی ایجاد کنید تا هوای سرد آزادانه گردش کند.
- تنظیمات دمای یخچال را کمتر از حد لازم قرار ندهید.
- مواد غذایی را نزدیک سنسور دما قرار ندهید.
- مواد غذایی را که نیازی به نگهداری در یخچال ندارند، در یخچال قرار ندهید.
- مواد غذایی منجمدی را که می خواهید ذوب شوند را در یخچال قرار دهید تا از سرمای آنها برای خنک شدن یخچال استفاده شود. (فقط برای برخی مدل ها)
- برای بهبود عملکرد مبدل حرارتی، روکش پشت یخچال و لوله ضد میعان را یک بار در سال تمیز کنید. (فقط برای برخی مدل ها)
- روزنه های هوا را با مواد غذایی مسدود نکنید. (فقط برای برخی مدل ها)

نحوه باز کردن قطعات


توجه

- روش جدا کردن قطعات، عکس روش سرهم کردن آنهاست.
- پیش از جدا کردن قطعات، دوشاخه دستگاه را از پریز خارج نمایید.
- برای جدا کردن قطعات از اعمال نیرو خودداری کنید. قطعات آسیب می بینند.

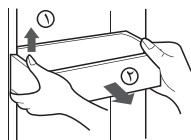

با هر دو دست سبدها را از دو طرف ① گرفته و آن را در مسیر فلش ② بیرون بکشید.

سبدها در و نگهدارنده

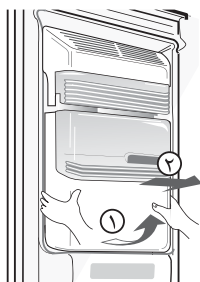


محفظه یخ را مانند شکل سمت چپ در دست بگیرید و ضمن اینکه کمی بلند ① می کنید به بیرون ② بکشید.

- محفظه یخ را خارج نکنید مگر آنکه لازم باشد.
- برای جدا کردن محفظه یخ از هر دو دست استفاده کنید تا از افتادن جلوگیری شود.


(با دست راست محفظه را بگیرید و از دست چپ کمک بگیرید.)

محفظه یخ

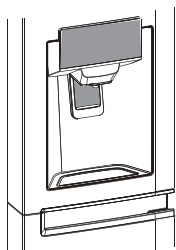


چکه گیر آب را باید هر چند وقت یک بار تخلیه کنید.

پس از استفاده از آبریز

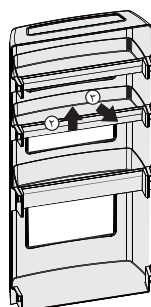

■ پس از جدا کردن، آن را بالا ② برده و از بار خانگی بیرون ① بکشید

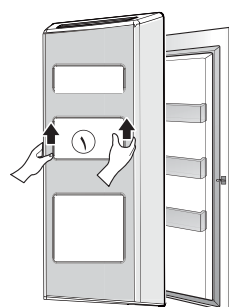

■ بار خانگی ① را بلند کرده و آن را از در جدا کنید.

جدا کردن بار خانگی (اختیاری)

اطلاعات عمومی

در مسافرت های کوتاه مدت بهتر است یخچال روشن بماند. موارد قابل انجماد را در فریزر بگذارید تا برای مدت زمان بیشتری باقی بماند.

اگر تصمیم به خاموش کردن یخچال دارید، تمامی مواد غذایی را از آن خارج کنید، دوشاخه آن را از پریز خارج نمایید، داخل یخچال را به طور کامل تمیز کنید و در دستگاه را کمی باز بگذارید تا بوی نامطبوع ایجاد نشود.

بیشتر قطعی های برق به یک یا دو ساعت منجر می شود و تاثیری بر دمای داخل یخچال ندارند. در هنگام قطع جریان برق، تعداد دفعات باز کردن در را به حداقل برسانید.

تمامی متعلقات متحرک و شل را از دستگاه خارج کرده و یا آنها را سفت کنید. پیچ های تنظیم ارتفاع یخچال را تا آخر سفت کنید (کاملاً بالا بروند) تا آسیب نبینند.

جداره بیرونی یخچال گاهی اوقات ممکن است گرم به نظر برسد، به خصوص پس از نصب. نگران نشوید. این گرما ناشی از لوله های ضد میعان است که گرمای یخچال را به بدنه منتقل می کنند تا بر روی دیواره یخچال رطوبت ایجاد نشود.

تمیز کردن

برای جلوگیری از تشکیل بوی نامطبوع لازم است که یخچال همواره تمیز باشد. مواد غذایی بیرون ریخته را به طور کامل جمع و تمیز کنید، چرا که با فاسد شدن آنها خاصیت اسیدی پیدا کرده و بر روی سطح یخچال از خود لکه به جای می گذارند.

با آب ولرم آغشته به صابون ملایم یا ماده شوینده سطح بیرونی یخچال را تمیز کنید. با پارچه تمیز و مرطوب محل را پاک کرده و سپس خشک کنید. اگر سطح بیرونی یخچال تان استیل است، از اسفنج یا پارچه نرم آغشته به آب گرم و شوینده ملایم استفاده کنید. از شوینده های زبر استفاده نکنید. محل مرطوب شده را با پارچه نرم خشک کنید. از براق کننده، سفید کننده یا سایر محصولات دارای کلر استفاده نکنید.

توصیه می شود داخل یخچال را به طور منظم و دوره ای تمیز کنید. تمامی قسمت ها را با محلول سودا یا آب گرم آغشته به شوینده ملایم بشویید. سپس تمامی قسمت ها را دستمال مرطوب کشیده و در آخر خشک کنید.

مطمئن شوید که سیم برق آسیب ندیده است، دوشاخه داغ نشده است. همچنین دقت کنید که دوشاخه به طور کامل در پریز قرار گرفته باشد.

همواره پیش از تمیز کردن قسمت های برقی (لامپ ها، سویچ ها، دکمه ها، غیره) دوشاخه را از پریز خارج نمایید.

با یک اسفنج یا پارچه رطوبت اضافی را پاک کنید تا آب یا مایع وارد قسمت های برقی نشده و منجر به شوک الکتریکی نشود.

هرگز از مسواک، پاک کننده های زبر، محلول های قلیایی قوی، مایعات تمیز کننده سمی یا قابل اشتعال برای تمیز کردن استفاده نکنید.

هرگز با دستان مرطوب قسمت های یخ زده را لمس نکنید چرا که اشیاء مرطوب به سطوح خیلی سرد می چسبند.

هنگام تعطیلات

قطع جریان برق

در صورت نقل مکان

لوله ضد میعان

سطح بیرونی

سطح داخلی

پس از تمیز کردن

⚠ هشدار

عیب یابی

پیش از تماس با شرکت مشتریان گلدیران، این لیست را بررسی کنید. این لیست موجب صرفه جویی در زمان و هزینه ها می شود.
این لیست حاوی موارد متداولی است که نتیجه خرابی یا اشکال در تولید نیستند.

ایراد ظاهری	علت احتمالی	راه حل
کار کرد یخچال	کنترل یخچال خاموش است.	دمای یخچال را تنظیم کنید. به تنظیمات دما مراجعه شود.
	یخچال در حالت برفک زدایی است.	این حالت برای یخچال تمام اتوماتیک دارای برفک زدایی طبیعی است. برفک زدایی به طور دوره ای انجام می شود.
	دوشاخه در پریز نیست.	مطمئن شوید که دوشاخه به طور کامل در پریز قرار دارد.
	برق قطع است. چراغ های منزل را روشن کنید.	با شرکت برق منطقه تماس بگیرید.
یخچال برای مدت زمان طولانی کار می کند	یخچال جدید بزرگ تر از یخچال قبلی تان است.	این حالت عادی است. با بزرگتر شدن یخچال، دستگاه برای مدت زمان بیشتری کار می کند.
	هوای اتاق یا هوای بیرون گرم است.	کارکردن طولانی مدت در چنین شرایطی طبیعی است.
	یخچال برای مدت زمان طولانی خاموش بوده است.	خنک شدن کامل یخچال، چند ساعتی طول می کشد.
	مقادیر زیادی غذای داغ در داخل یخچال قرار گرفته است.	غذای گرم باعث می شود، یخچال برای حفظ دما مدت زمان بیشتری کار کند.
	درها برای مدت زمان طولانی باز بوده و یا به دفعات زیاد باز و بسته شده اند.	ورود هوای گرم باعث کارکرد بیشتر یخچال می شود. کمتر در یخچال را باز کنید.
	در فریزر یا یخچال نیمه باز است.	از تراز بودن یخچال مطمئن شوید. مواد غذایی و ظروف را از در دور کنید. به قسمت باز کردن/ بستن درها مراجعه کنید.
	تنظیمات دمای یخچال در حالت خیلی سرد است.	دمای یخچال را در درجه گرمتری قرار دهید تا دمای یخچال رضایت بخش شود.
	لاستیک دور در فریزر یا یخچال کثیف، کهنه، ترک خورده یا خشک شده است.	لاستیک دور در را تمیز یا تعویض کنید. اشکال در لاستیک دور در باعث می شود هوای گرم وارد یخچال شود و یخچال برای حفظ دما مدت زمان طولانی تری باید کار کند.
	ترموستات دمای یخچال را در حد ثابت نگه داشته است.	این حالت عادی است. یخچال برای حفظ دمای یکنواخت روشن و خاموش می شود.

ایراد ظاهری	علت احتمالی	راه حل
کمپرسور یخچال کار نمی کند.	ترموستات، دمای یخچال را یکنواخت نگه می دارد.	عادی است. یخچال برای یکنواخت نگه داشتن دما روشن و خاموش می شود.
خیلی سرد است		
دمای یخچال عادی اما فریزر خیلی سرد است	دمای فریزر خیلی سرد است.	تنظیمات دمای فریزر را قدری گرم تر کنید تا دمای آن مطلوب شود.
یخچال خیلی سرد اما دمای فریزر طبیعی است	دمای یخچال خیلی سرد است.	تنظیمات دمای یخچال را در حالت گرم تر قرار دهید.
مواد غذایی کشو یخ زده اند.	دمای یخچال بر روی خیلی سرد تنظیم شده است.	به راه حل بالا مراجعه کنید.
گوشت داخل کشو یخ زده است	گوشت باید در دمای زیر نقطه انجماد آب (صفر درجه) نگهداری شود تا مدت زمان بیشتری تازگی خود را حفظ کند.	تشکیل کریستال های یخ بر روی گوشت تازه طبیعی است.
دمای یخچال و فریزر خیلی گرم است		
دمای قسمت یخچال یا فریزر خیلی گرم است.	فریزر در دمای خیلی گرم تنظیم شده است.	تنظیمات دمای یخچال یا فریزر را در حالت سردتر قرار دهید تا دمای یخچال یا فریزر رضایت بخش شود.
	تنظیمات دمای یخچال بر روی خیلی گرم است. کنترل دمای یخچال تاثیر کمی بر دمای فریزر دارد.	تنظیمات دمای فریزر یا یخچال را در حالت سردتر قرار دهید تا دمای فریزر یا یخچال رضایت بخش شود.
	درها به طور مکرر باز و بسته شده یا مدت زمان طولانی باز مانده اند.	وقتی در باز می شود هوای گرم وارد یخچال / فریزر می شود. کمتر در را باز کنید.
	در به طور کامل بسته نشده است.	در را به طور کامل ببندید.
	مقادیر زیادی غذای داغ یا گرم به تازگی در یخچال قرار گرفته است.	صبر کنید تا دمای یخچال یا فریزر به دمای انتخاب شده برسد.
	یخچال مدت زمان طولانی خاموش بوده است.	برای سرد شدن کامل یخچال چند ساعتی باید صبر کنید.
هوای یخچال گرم اما دمای فریزر مطلوب است	تنظیمات دمای یخچال بر روی خیلی گرم است.	تنظیمات دمای یخچال را در حالت سردتر تنظیم کنید.

ایراد ظاهری	علت احتمالی	راه حل
صدا و نویز		
وقتی یخچال روشن می شود صدا بلندتر می شود	یخچال های امروزی از ظرفیت بیشتر و دمای متعادل تری برخوردارند.	زیاد شدن صدا طبیعی است.
وقتی کمپرسور روشن می شود صدا بلندتر می شود.	در زمان روشن شدن، یخچال با شدت بیشتری کار می کند.	عادی است. با به کار افتادن یخچال صدا زیادتر می شود.
ارتعاش یا صدای تلق تلق	زمین ناهموار یا متزلزل است.	از تراز بودن و ثابت بودن زمین مطمئن شوید و بررسی کنید ببینید آیا به اندازه کافی تحمل وزن یخچال را دارد.
	موارد قرار گرفته بر روی یخچال تکان می خورند.	اشیاء روی یخچال را بردارید.
	ظروف روی طبقات داخل یخچال تکان می خورند.	کمی تکان خوردن ظروف عادی است. ظروف را کمی جابجا کنید.
		از تراز بودن و ثابت بودن سطح زیر یخچال مطمئن شوید.
	یخچال در تماس با دیوار یا کابینت است.	یخچال را کمی جابجا کنید تا از دیوار یا کابینت جدا شود.
آب / رطوبت / برفک در داخل یخچال		
تجمع رطوبت بر روی دیواره های داخل یخچال	هوا گرم و مرطوب است و همین موجب افزایش میزان برفک و تعریق داخلی می شود.	عادی است.
	در کاملاً بسته نشده است.	به قسمت باز/ بسته شدن درها مراجعه کنید.
	در به طور مکرر باز و بسته شده است یا برای مدت زمان طولانی باز مانده است.	در را کمتر باز کنید.
آب / رطوبت / برفک در داخل یخچال		
تشکیل رطوبت بر روی دیواره های بیرونی یخچال یا بین درها	هوا مرطوب است.	در هوای مرطوب این حالت عادی است. وقتی مقدار رطوبت هوا کم شود، رطوبت روی یخچال از بین می رود.
	در کمی باز مانده است، و هوای سرد داخل یخچال با هوای گرم بیرون در تماس بوده است.	در حال حاضر در را به طور کامل ببندید.

ایراد ظاهری	علت احتمالی	راه حل
وجود بو در یخچال		
	قسمت داخل یخچال باید تمیز شود.	با اسفنج، آب گرم و جوش شیرین قسمت های داخل را تمیز کنید
	وجود غذاهای دارای بوی شدید در یخچال.	روی مواد غذایی را به طور کامل بپوشانید.
	برخی از ظروف و مواد بسته بندی بو تولید می کنند.	از ظروف متفاوت یا از پوشش های دیگری استفاده کنید.
باز/ بستن درها/ کشوها		
در(ها) بسته نمی شوند.	بسته مواد غذایی باعث باز ماندن در شده است.	بسته مواد غذایی را از در دور کنید تا بسته شود.
در(ها) بسته نمی شوند.	محکم بسته شدن یک در موجب باز شدن در دیگر می شود.	هر دو در را به آرامی ببندید.
	یخچال تراز نیست. با کمی جنبش بر روی زمین تکان می خورد.	پیچ های تنظیم ارتفاع را تنظیم کنید.
	زمین تراز و ثابت نیست. یخچال با کمی جنبش بر روی زمین تکان می خورد.	از تراز و استوار بودن زمین مطمئن شوید. برای اصلاح انحنا و لغزش با متخصصین کفپوش یا سنگ کار تماس بگیرید.
	یخچال با دیوار یا کابینت در تماس است.	یخچال را جابجا کنید.
کشوها به سختی حرکت می کنند.	مواد غذایی با طبقه بالای کشو در تماس است.	غذای کمتری در کشو بگذارید.
	شیار دو طرف کشو کثیف (دارای جرم) است.	کشو و ریل دو طرف را تمیز کنید.
آبریز		
از یخ ریز یخ خارج نمی شود.	محفظه یخ خالی است.	وقتی اولین مقدار یخ به داخل محفظه یخ بیفتد، یخ ریز به کار می افتد.
	دمای فریزر در حالت خیلی گرم تنظیم شده است.	تنظیمات فریزر را به مقدار بالاتر ببرید تا قالب یخ ساخته شود. وقتی یخ ساخته شود، یخ ریز به کار می افتد.
	فلکه آب منزل باز نیست.	فلکه آب منزل را باز کنید و مدت زمانی را صبر کنید تا یخ ساخته شود. با ساخته شدن یخ، یخ ریز به کار می افتد.
	در یخچال یا فریزر بسته نشده است.	از بسته بودن هر دو در مطمئن شوید.

ایراد ظاهری	علت احتمالی	راه حل
از یخ ریز، یخ خارج نمی شود.	به دلیل استفاده نکردن طولانی مدت، یخ اطراف دهانه ذوب شده و دوباره یخ بسته است.	محفظه یخ را خارج کرده و یخ ها را ذوب کنید. محفظه را تمیز کرده و خشک کنید و در محل خود قرار دهید. با ساخته شدن یخ جدید، یخ ریز به کار می افتد.
یخ در یخ ریز گیر کرده است.	قالب های یخ بین بازوی یخ ساز و پشت محفظه گیر کرده اند.	قالب های یخ گیر کرده را خارج کنید.
	قالب های یخ به یکدیگر چسبیده اند.	از یخ ریز استفاده کنید تا قالب های یخ به هم نچسبند.
	قالب های یخ سایر یخ سازها در یخ ریز مورد استفاده قرار گرفته اند.	فقط از یخ های ساخته شده توسط یخ ساز در یخ ریز استفاده کنید.
آب از آبریز خارج نمی شود.	شیر فلکه منزل باز نیست. به قسمت اشکال "یخ ساز هیچ یخی تولید نمی کند" مراجعه کنید.	شیر فلکه منزل را باز کنید.
	در یخچال یا فریزر بسته نشده است.	هر دو در را ببندید.
آب خارج شده از آبریز دارای بو و طعم است.	برای مدت زمان طولانی آب در مخزن مانده است.	برای تازه شدن آب، هفت لیوان آب از آبریز را دریافت کرده و دور بریزید. برای تمیز شدن کامل مخزن، ۷ لیوان دیگر آب را دریافت کرده و دور بریزید.
	دستگاه به طور صحیح به لوله آب سرد متصل نشده است.	لوله آب یخچال را به لوله آب سرد آشپزخانه متصل کنید.
صدای افتادن یخ	وقتی یخ ساز خودکار، یخ تولید شده را به داخل محفظه می اندازد صدایی ایجاد می شود که طبیعی است. با توجه به محل قرارگیری یخچال، میزان صدا متفاوت است.	
صدای جریان آب	پس از افتادن قالب یخ ساخته شده به داخل محفظه، یخ ساز مقداری آب برای ساخت قالب یخ دریافت می کند و این صدا طبیعی است.	
سایر موارد	لطفاً قسمت "یخ ساز خودکار و آبریز" در این دفترچه راهنما را به طور کامل مطالعه کنید.	

عادی است ...

موارد زیر عادی است.

ایراد ظاهری	راه حل
سر و صدا	وقتی صدای "تق" یا "توق" می شنوید. این صدا ناشی از انقباض و انبساط قسمت های مختلف یا ادوات مختلف کنترل در هنگام تغییر دمای یخچال است. وقتی صدای "تلق"، "تولوق" می شنوید این صدای وصل شدن یا قطع کمپرسور یا کارکرد فن در هنگام عملکرد یخچال است. این حالت شبیه زمان روشن شدن یا خاموش شدن موتور خودرو است. وقتی صدای شرشر آب می شنوید. این صدای تغییر شرایط گاز سرد کننده در فریزر/ یخچال است. وقتی مایع به گاز تبدیل می شود صدای جریان آب و هنگام تبدیل گاز به مایع صدای شرشر شنیده می شود. وقتی صدای "هوووو" می شنوید. وقتی فشار داخلی به طور موقت پایین می آید وقتی هوای گرم وارد شده به یخچال یا فریزر به سرعت سرد می شود، این صدا شنیده می شود. وقتی صدای لرزش می شنوید. چنانچه یخچال بر روی سطح چوبی یا دیوار چوبی نصب شده باشد، یا اگر یخچال تراز نباشد، صدای لرزش شنیده می شود. وقتی پس از نصب برای نخستین بار صدای بلندی شنیده می شود. وقتی یخچال را برای نخستین بار به کار می اندازید، یخچال برای سرد شدن سریع، با سرعت بالا شروع به کار می کند و صدای بلندی شنیده می شود. وقتی دمای داخل به مقدار معینی افت می کند، صدا قطع می شود.
باز ماندن در	وقتی پس از بسته شدن در، در کمی باز می ماند. با توجه به سرعت بسته شدن در فریزر یا یخچال، در ممکن است کمی باز شده و سپس بسته شود. مراقب باشید در را محکم نبندید.
یخ زدن/ قطرات آب	وقتی برفک یا قطرات آب بر روی قسمت داخلی یا بیرونی یخچال تشکیل می شود. این موضوع به خصوص وقتی که در برای مدت زمان زیادی باز بماند و یا به کرات در باز و بسته شود اتفاق می افتد. همچنین اگر میزان رطوبت در محل نصب یخچال زیاد باشد یا در فصل باران یا روز بارانی، قطرات آب بر روی جداره بیرونی یخچال تشکیل می شود. این یک پدیده عادی در آب و هوای مرطوب است. با یک دستمال خشک، قطرات آب را پاک کنید.
دما	وقتی قسمت جلوی یخچال گرم است. لوله های حرارتی در اطراف قسمت جلوی یخچال و حد فاصل بین یخچال و فریزر نصب شده اند تا مانع از تشکیل رطوبت شوند. پس از نصب یخچال یا در فصل تابستان، یخچال گرم تر از حد معمول ممکن است به نظر برسد، جای نگرانی نیست آسوده خاطر باشید.



عیب یابی هوشمند (فقط برای برخی مدل ها)


در صورت بروز هر مشکلی برای یخچال این امکان وجود دارد که داده ها را از طریق تلفن به شرکت مشتریان گلدیران ارسال کنید. بدین ترتیب شما این امکان را می یابید که به طور مستقیم با مسئول فنی صحبت کنید. فرد متخصص داده های ارسالی از جانب دستگاه شما را ضبط کرده و از آنها برای بررسی مشکل استفاده می کند و سپس به سرعت عیب یابی انجام می شود. اگر مشکلی را در یخچال تان مشاهده کردید با شرکت مشتریان گلدیران تماس بگیرید. از عملکرد عیب یابی هوشمند فقط زمانی استفاده کنید که مسئول فنی بگوید. صدای انتقال داده ها شبیه صدای دستگاه نمابر (فکس) است.

عیب یابی هوشمند فعال نمی شود مگر آنکه یخچال به برق متصل باشد. اگر قادر به روشن کردن دستگاه نیستید، عیب یابی باید بدون عیب یابی هوشمند انجام شود.


Smart Diagnosis™ (عیب یابی هوشمند) از طریق مرکز اطلاعات مشتری

ابتدا با شرکت مشتریان گلدیران تماس بگیرید. از عیب یابی هوشمند فقط زمانی استفاده کنید که مسئول فنی گفته باشد.

- صفحه نمایش را قفل کنید. برای قفل صفحه نمایش، دکمه Lock را مدت ۳ ثانیه فشار دهید. (اگر نمایشگر بیش از ۵ دقیقه قفل شده باشد، باید ابتدا آن را غیر فعال و دوباره فعال کنید.)



- در سمت راست یخچال را باز کنید.

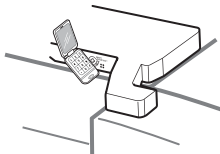

- با صدور فرمان از جانب مسئول فنی، قسمت میکروفن گوشی را در مقابل بلندگوی واقع در لولای سمت راست در یخچال نگهدارید.



- ضمن نگهداشتن گوشی در مقابل بلندگو، دکمه Freezer Temperature را مدت ۳ ثانیه فشار دهید.

- پس از شنیدن صدای بوق، دکمه Freezer Temperature را رها کنید.

- تا پایان انتقال داده ها گوشی را در مقابل بلندگو نگهدارید. حدود ۳ ثانیه طول می کشد و نمایشگر شروع به شمارش معکوس می نماید. با پایان یافتن شمارش معکوس و توقف صدا، مکالمه تان را با مسئول فنی ادامه دهید تا بتواند با استفاده از اطلاعات ارسال شده شما را راهنمایی کند.

Smart Diagnosis™ (عیب یابی هوشمند) با استفاده از گوشی هوشمند

- برنامه کاربردی LG Smart ThinQ را دانلود و

بر روی گوشی نصب نمایید.


- برنامه کاربردی LG Smart ThinQ را بر روی

گوشی هوشمند اجرا کنید. یک حساب کاربری

ایجاد کرده و وارد آن شوید.

- در قسمت داشبورد، یخچال را انتخاب کنید.

- گزینه Smart Diagnosis را انتخاب و سپس بر روی آن ضربه بزنید.

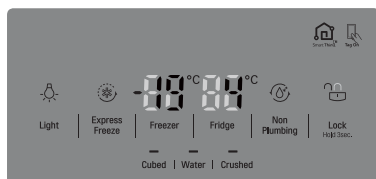

توجه

- اگر عمل عیب یابی ناموفق بود، مراحل زیر را دنبال کنید.
- ۵. گزینه **Audible Diagnosis** را انتخاب کنید.
- ۶. قسمت میکروفن گوشی را به علامت Smart Diagnosis™ نزدیک کنید.

توجه

- برای نتیجه بهتر، در هنگام انتقال داده ها، گوشی را جابجا نکنید.
- اگر مرکز نتواند داده ها را به خوبی ضبط کند، از شما دوباره درخواست می شود.
- کیفیت تماس مناطق مختلف بر عملکرد تاثیر دارد.
- برای ارتباط بهتر از تلفن منزل استفاده کنید، این امر موجب خدمات بهتر می شود.
- کیفیت تماس نامناسب بر انتقال داده ها تاثیر داشته و در نتیجه عیب یابی هوشمند به خوبی انجام نخواهد شد.

مدل		SXS33W/SXS33TS	SXB53W/SXB53TS
دسته بندی محصول		یخچال- فریزر ال جی الکترونیکیس	یخچال- فریزر ال جی الکترونیکیس
ظرفیت (ℓ)	ISO خالص	مجموع	668
		فریزر	246
		قسمت دو ستاره	-
		یخچال	422
	ISO نگهداری	مجموع	601
		فریزر	164
		قسمت دو ستاره	32
		یخچال	405
وزن (کیلو گرم)	خالص/ بسته بندی		124/135
	وزن× ارتفاع× عمق	دستگاه (میلیمتر)	912x1790x738
		بسته بندی (میلیمتر)	968x1891x770
ایستاده / توکار		ایستاده	ایستاده
سیستم برفک زدایی		بدون برفک	بدون برفک
قدرت صدا (دسیبل)		39	39
رده انرژی		A+	A+
مصرف انرژی (کیلو وات ساعت/ سال)		460	460
زمان افزایش دما (ساعت)		10	10
ظرفیت انجماد (کیلوگرم/ ۲۴ ساعت)		12	12
گاز سرد کننده		R600a	R600a
رده بندی ستاره فریزر		***✱	***✱
منطقه آب و هوایی		T	T

* رده آب و هوایی : T (این دستگاه برای استفاده در آب و هوای بین ۱۶ تا ۴۳ درجه سانتیگراد طراحی شده است)

فهرست نمایندگان خانگی شرکت مشتریان گلدیران

۴۳۶۳۱۲۱۱ ۴۳۶۳۳۸۸۶	ایذه
۳۷۲۳۰۱۳۷	ایران شهر
۴۳۲۳۶۶۴۳	ایزده
۳۳۳۶۴۷۳۰ ۳۳۳۴۱۲۳۴	ایلام
۳۳۲۳۹۷۱۱	ایوان
۵۳۳۳۳۲۱۲ ۵۳۳۳۹۹۴۴ ۵۳۳۳۰۰۲۱ ۵۳۲۲۱۳۶۱	آبادان
۴۴۳۳۸۵۹۹	آباده
۳۳۶۲۳۶۷۹	آبدانان
۴۴۴۶۳۳۲۳	آبش احمد
۳۲۸۲۴۷۰۵	آبیک
۳۴۲۲۳۸۸۲	آذر شهر
۵۴۷۳۶۶۱۵	آران و بیدگل
۳۵۷۳۹۳۷۰	آزادشهر
۴۴۸۱۲۶۲۳	آستارا
۴۲۱۲۴۳۹۱ ۴۲۱۲۳۱۶۴	آستانه اشرفیه
۳۲۹۲۵۶۵۵	آشخانه
۳۴۵۲۷۴۳۳ ۳۴۵۲۸۷۲۰	آق قلا
۴۳۲۹۲۷۰۷ ۴۴۲۲۳۳۶۸ ۴۳۲۳۶۹۴۹ ۴۴۲۵۶۸۲۸ ۴۴۲۲۴۵۶۲	آمل
۳۲۳۷۱۹۴۸ ۳۲۳۹۶۲۲۶	بابل
۳۵۲۵۶۶۲۰ ۳۲۳۸۰۹۸۹	بابلسر
۴۳۷۲۱۹۴۴	باغملک
۴۲۴۲۴۴۴۰	بافت

۳۲۸۲۹۲۸۸	ابركوه
۳۵۲۷۷۷۱۱ ۳۵۲۲۴۳۵۱ ۳۵۲۲۹۵۱۱	ابهر
۳۲۲۲۵۸۲۴ ۳۳۶۸۸۴۴۰ ۳۳۶۷۱۹۸۵	اراك
۳۳۶۱۷۸۱۴ ۳۳۷۱۰۰۹۴	اردبیل
۳۲۲۳۱۶۱۷ ۳۲۲۳۹۱۲۰	اردكان
۴۳۵۲۵۷۷۵	ارسنجان
۳۳۴۸۹۷۷۲ ۳۲۲۴۰۹۲۰ ۳۳۴۴۷۳۹۵ ۳۳۴۵۹۵۴۳	ارومیه
۳۳۲۲۴۱۶۱	اسدآباد
۳۷۲۲۲۶۶۹	اسفراین
۴۵۲۲۲۱۸۲	اسلام آباد غرب
۵۶۳۶۶۸۷۷ ۵۶۳۴۱۲۶۷ ۵۶۱۱۵۰۲۲	اسلامشهر
۳۷۷۲۳۴۹۰ ۳۷۷۲۲۱۷۷	اشتهارد
۰۲۱-۸۴۷۳۳	اصفهان
۴۴۵۲۲۹۵۳	اقلید
۴۳۳۳۱۳۵۵	اليجودرز
۴۲۷۲۴۹۹۵	املش
۵۴۶۵۹۸۸۷ ۵۲۶۲۴۲۲۵	امیدیه
۳۲۳۵۵۰۲۵	امیرکلا
۳۴۳۸۲۴۵۶	انار
۴۳۲۸۱۴۰۱	اندیکا
۴۲۶۲۰۸۱۴	اندیمشک
۳۵۲۲۵۴۷۴	اهرم
۰۲۱-۸۴۷۳۳	اهواز
۵۲۵۱۴۵۹۶ ۵۲۵۱۴۶۲۰	اوز

فهرست نمایندگان خانگی شرکت مشتریان گلدیران

۳۴۵۲۷۸۱۷ ۳۴۵۶۳۳۸۷ ۳۴۵۵۱۹۵۱	بهشهر
۳۲۵۳۰۰۱۳ ۳۳۵۶۲۱۷۸	بوشهر
۴۶۲۲۴۶۲۰	بوکان
۷۶۲۲۴۰۱۷	بومهن
۳۴۲۲۵۹۳۵	بوئین زهرا
۳۲۸۲۵۰۰۱	بيله سوار
۳۸۲۳۳۰۰۰	بیجار
۳۲۲۳۱۱۹۰ ۳۲۴۴۲۶۵۳	بیرجند
۳۶۷۹۵۲۹۰	بیضاء
۳۲۷۳۰۰۰۱ ۳۲۷۸۵۶۶۲	پارس آباد مغان
۳۶۰۴۴۴۵۰ ۳۶۰۳۹۰۴۷	پاکدشت
۷۶۲۹۳۴۳۲ ۷۶۲۴۳۱۸۹	پردیس
۳۲۲۲۴۴۰۲	پلدختر
۴۴۲۲۹۹۱۸	پیرانشهر
۳۵۲۲۸۳۳۹	تاکستان
۴۴۲۳۱۶۱۷ ۴۴۲۳۹۸۱۱	تالش
۵۴۵۳۰۵۶۹ ۵۴۵۳۲۹۰۰	تایباد
۰۲۱-۸۴۷۳۳	تبریز
۵۲۵۲۴۲۱۱	تربت جام
۵۲۳۱۳۴۷۷ ۵۲۲۳۰۰۰۱ ۵۲۲۲۳۴۶۰ ۵۲۲۲۶۳۸۲	تربت حیدریه
۴۵۵۲۴۳۱۰	نکاب
۵۴۲۲۵۳۸۲ ۵۴۲۳۷۳۳۲ ۵۴۲۲۹۹۷۸ ۵۴۲۳۴۴۶۴ ۵۴۲۲۶۱۰۸	تنکابن

۳۲۲۲۷۰۲۲ ۳۲۲۳۳۹۵۲ ۳۲۲۶۳۵۹۷	بجنورد
۳۴۲۲۱۸۴۴ ۳۴۲۳۲۲۲۵ ۳۴۲۲۱۲۶۱	برازجان
۵۵۴۲۰۲۸۱ ۵۵۴۳۰۱۵۷	بردسکن
۴۲۶۲۵۹۴۵ ۴۲۴۶۰۹۲۲ ۴۲۶۲۳۵۷۵	بروجرد
۳۴۲۳۸۹۲۴	بروجن
۴۴۲۲۲۸۲۰	بستک
۳۲۷۷۶۶۶۰	بشرویه
۴۲۲۱۴۷۸۴ ۴۴۲۱۸۰۸۰ ۴۲۲۱۵۰۵۵	بم
۴۴۵۵۳۱۳۴ ۴۴۴۲۶۱۳۵ ۴۴۵۴۳۲۰۵ ۴۴۵۴۵۰۲۶ ۴۴۵۴۵۰۰۲	بندر انزلی
۳۴۴۸۰۰۶۳ ۳۴۴۳۰۵۵۵	بندر ترکمن
۴۲۵۲۰۰۰۸	بندر جاسک
۳۵۴۲۹۱۰۸	بندر دیر
۳۳۲۵۱۵۲۱	بندر دیلم
۳۳۳۵۴۰۰۲ ۳۲۲۳۰۵۸۱ ۳۲۲۵۱۵۳۰	بندر عباس
۴۴۲۳۱۵۴۶	بندر کنگ
۳۷۲۶۳۰۳۴	بندر کنگان
۴۲۸۲۷۶۶۶ ۴۲۸۲۶۹۶۱	بندر کیشهر
۳۳۲۲۰۰۰۵	بندر گناوه
۵۲۸۷۵۲۲۷ ۵۲۷۲۴۴۳۵ ۵۲۸۲۳۳۱۱	بهبهان

فهرست نمایندگان خانگی شرکت مشتریان گلدیران

۳۲۴۳۱۴۲۰	خلخال
۵۷۷۲۳۲۵۲	خلیل آباد
۳۴۴۲۳۵۵۵ ۳۴۴۲۰۸۷۱ ۳۴۴۲۶۴۴۰	حمام
۴۶۲۲۴۴۱۰	خمین
۳۳۶۴۵۵۲۳	خمینی شهر
۵۲۶۲۳۴۹۵	ختج
۵۴۲۲۷۳۶۳ ۵۴۲۳۱۳۸۴	خواف
۵۷۲۳۳۶۶۵	خوانسار
۳۵۳۲۱۲۱۳ ۳۶۲۲۸۳۶۴	خورموج
۳۶۴۴۴۵۰۸ ۳۶۳۵۶۲۰۸	خوی
۵۳۵۴۴۵۶۲ ۵۳۵۴۸۲۵۹ ۵۳۵۴۷۶۱۹	داراب
۵۷۲۲۸۴۲۱	داران
۳۵۲۴۴۶۱۵	دامغان
۳۴۵۳۳۴۶۲	دانشفهان
۴۶۲۲۶۰۱۵	درگز
۳۵۲۲۵۵۵۸ ۳۵۲۲۳۱۳۴	دره شهر
۴۲۲۴۲۲۲۰ ۴۲۲۳۷۳۹۹ ۴۲۲۳۲۰۸۰	دزفول
۴۴۲۲۸۱۹۰	دلیجان
۳۲۲۶۳۸۳۳ ۳۲۲۷۰۰۱۵	دهدشت
۳۳۷۲۳۲۶۱ ۳۳۷۲۹۶۶۸	دهلران
۴۳۲۲۹۸۳۱	دورود
۵۵۲۵۹۹۵۸ ۵۵۲۲۹۱۹۸	رامسر
۴۳۵۲۰۴۱۵ ۴۳۵۳۹۲۵۸ ۴۳۵۳۱۴۱۵	رامهرمز

۰۲۱-۸۴۷۷۳۳	تهران
۳۴۹۲۴۳۳۸	تویسرکان
۳۲۲۷۵۵۵۳	جاجرم
۳۲۸۲۲۶۶۶	جزیره خارک
۵۴۴۴۵۷۴۷ ۵۴۲۶۲۷۵۷	جهرم
۴۶۲۲۲۵۱۲	جوانرود
۴۲۵۴۵۴۱۱ ۴۲۵۴۵۲۳۶	جویبار
۵۲۵۸۳۰۰۶	جویم
۴۵۲۲۱۳۳۶	جون
۳۲۳۱۶۶۳۱ ۳۲۲۱۶۲۵۰ ۳۲۴۱۱۱۰۰ ۳۲۴۱۵۲۶۱	جیرفت
۴۲۶۶۳۶۶۴	چابکسر
۳۵۳۸۷۵۱۷ ۳۴۴۴۴۰۲۰	چابهار
۵۲۲۲۴۰۲۶ ۵۲۲۲۱۰۳۲	چالوس
۴۴۶۶۹۲۷۳	چمستان
۴۶۱۲۶۴۴۶	چناران
۳۵۴۲۴۲۵۰	حاجی آباد
۳۶۷۲۵۹۹۰	حمیدیه
۳۳۷۲۷۴۹۷	خاش
۳۴۲۲۰۹۰۷	خداآباد (قیدار)
۳۳۳۰۲۷۵۲ ۳۳۲۳۲۶۱۳ ۳۳۳۳۳۳۲۲	خرم آباد
۴۴۴۵۱۳۰۸	خرم بید
۳۵۵۲۳۷۳۵ ۳۵۵۲۹۹۲۰	خرمدره
۵۳۵۴۰۳۸۲	خرمشهر
۳۲۴۴۳۷۵۰	خسروشهر
۴۲۴۵۳۳۱۵	خشث
۳۴۴۶۱۲۸۴	خشکبیجار

فهرست نمایندگان خانگی شرکت مشتریان گلدیران

۴۳۲۳۲۶۷۰	سراب
۳۴۲۲۳۸۰۰	سربله
۳۷۶۵۴۱۹۸	سراوان
۵۲۲۳۱۸۲۸	سریندر
۴۲۲۲۱۴۰۶	سرپل ذهاب
۴۴۸۱۶۲۵۲ ۴۴۸۱۴۴۶۵	سرخرود
۳۴۵۲۳۵۹۲ ۳۴۵۲۵۵۸۷	سرخس
۳۶۲۳۸۸۱۲	سقز
۳۵۲۴۳۷۵۸ ۳۵۲۳۱۲۱۵	سلماس
۵۴۶۱۵۹۰۵	سلمانشهر (متل قو)
۳۳۲۳۳۱۰۴ ۳۳۴۵۵۰۵۱ ۳۳۳۳۸۵۱۴	سمنان
۳۳۲۳۷۷۰۶ ۳۳۱۶۷۰۳۵ ۳۳۲۴۱۴۹۲ ۳۳۱۶۰۵۶۸	سنندج
۴۲۴۲۱۶۰۰	سوادکوه
۴۲۳۲۱۵۱۴	سیاهکل
۴۲۲۰۱۶۹۸ ۴۲۳۲۷۷۶ ۴۲۲۳۴۷۶۹	سیرجان
۵۳۷۲۰۰۶۸ ۵۳۷۲۷۴۵۰	شادگان
۳۲۳۳۴۷۱۷ ۳۲۲۴۰۹۶۷ (۳۰خط)	شاهرود
۴۶۳۲۲۱۲۳	شاهین دژ
۴۵۳۰۳۰۰۸ ۴۵۲۱۲۱۶۷	شاهین شهر
۳۴۸۵۳۱۵۰	شیانکاره
۴۲۴۲۰۲۰۲	شبستر
۳۴۷۸۴۸۵۲	شفقت
۳۴۱۱۱۰۰۸	شهر بابک

۳۴۶۳۴۲۴ ۳۴۶۸۲۲۸۷	رستم آباد رودبار
۰۲۱-۸۴۷۳۳	رشت
۴۴۶۳۵۷۰۰ ۴۴۶۲۸۴۰۰	رضوانشهر
۳۴۲۵۸۴۶۹ ۳۴۲۵۰۹۵۹ ۳۴۲۲۶۳۷۷	رفسنجان
۴۶۵۲۳۲۹۲	روانسر
۴۲۸۸۷۰۵۲	رودان
۳۴۶۲۲۹۹۸	رودبار
۴۲۶۳۲۴۵۰	رودسر
۴۴۵۴۵۱۹۵	رویان
۳۲۲۲۵۹۱۹ ۳۲۲۳۱۷۰۸ ۳۲۲۲۰۱۰۰	زابل
۳۳۲۳۱۸۵۰ ۳۳۲۲۵۵۸۴ ۳۳۲۵۰۹۳۶ ۳۳۴۲۴۱۱۱ ۳۳۲۸۵۲۳۵ ۳۳۴۱۷۴۱۷ ۳۳۴۳۱۱۹۱	زاهدان
۳۳۴۳۶۴۷۹ ۳۳۴۲۱۵۶۸	زرنند
۴۵۲۲۰۵۸۹	زرنندیه
۳۳۷۷۵۹۲۲ ۳۳۴۶۷۶۰۸ ۳۳۵۴۸۶۱۱ ۳۳۷۸۶۳۸۱	زنجان
۵۴۳۷۴۰۶۱	زواره
۳۳۲۴۰۸۸۲ ۳۳۳۶۳۵۳۵ ۳۳۲۰۰۸۵۵ ۳۳۲۰۹۰۴۸ ۳۳۲۱۳۰۴۸ ۳۳۳۵۹۴۰۴	ساری
۴۲۲۲۴۶۵۴ ۴۲۴۷۱۵۸۰	ساوه
۴۴۲۲۵۸۵۵ ۴۴۲۲۹۵۶۰	سبزوار

فهرست نمایندگان خانگی شرکت مشتریان گلدیران

۵۳۳۳۶۰۱۰ ۵۳۳۳۴۷۱۹ ۵۳۳۳۳۴۲۰	فسا	۴۶۸۸۸۹۹۶ ۴۶۸۸۸۰۳۱ ۴۶۸۱۵۴۷۲	شهر قدس
۳۴۷۲۰۳۱۰ ۳۴۷۳۶۹۸۱	فومن	۳۴۵۷۳۵۹۰	شهرستانک
۳۸۷۳۲۱۸۳ ۳۸۷۲۴۸۱۸ ۳۸۷۲۳۳۱۵	فیروز آباد	۵۳۲۲۰۶۱۹	شهرضا
۷۶۴۰۲۹۹۱	فیروزکوه	۴۶۸۳۳۱۷۴	شهر قدس
۴۲۰۷۲۷۲۹ ۴۲۰۳۵۱۱۰ ۴۲۰۴۰۲۶۵ ۴۲۰۸۱۳۹۷	قائم شهر	۳۳۳۵۱۶۶۶ ۳۳۳۳۹۰۴۲ ۳۳۳۱۷۹۷۳	شهر کرد
۳۶۱۳۶۶۰۲	قرچک ورامین	۶۵۲۷۶۴۵۲ ۶۵۳۲۲۰۰۲	شهریار
۳۶۷۲۶۶۸۶	قره ضیاء الدین	۴۲۸۲۷۱۲۱	شوش دانیال
۳۵۲۲۸۴۵۱	قروه	۳۶۲۰۵۲۰۷ ۳۶۲۱۱۳۲۱	شوشتر
۳۳۶۶۷۰۷۵ ۳۳۳۲۲۸۴۶ ۳۳۳۳۵۶۴۶	قزوین	۰۲۱-۸۴۷۳۳	شیراز
۳۵۲۵۹۰۴۷	قشم	۳۶۲۲۷۸۵۴ ۳۶۲۲۲۷۰۰	شیروان
۳۲۹۲۶۰۰۴ ۳۷۶۰۳۴۳۴ ۳۷۵۰۱۹۸۵ ۳۸۸۱۹۳۵۶ ۳۶۷۰۹۰۰۵	قم	۳۵۶۲۳۵۲۰	صائین قلعه
۴۷۲۴۳۵۱۵	قوچان	۴۸۳۲۷۰۳۲	صحنه
۵۴۵۲۳۹۳۶	قیرو کارزین	۴۴۳۲۷۰۷۷ ۴۴۳۳۶۹۶۱	صومعه سرا
۳۵۵۵۴۷۰۳	کارون	۳۲۸۳۴۰۴۶	طبرس
۴۲۲۲۵۲۶۳	کازرون	۵۴۶۲۶۶۱۵ ۵۴۶۲۲۳۷۷	عباس آباد
۵۵۴۷۱۱۹۰ ۵۵۳۴۵۵۱۰	کاشان	۳۷۶۲۳۸۱۵ ۳۷۶۳۴۴۵۲	عجبشیر
۵۵۲۲۳۸۵۵ ۵۵۲۲۷۷۲۲	کاشمر	۳۵۲۳۰۰۰۴	علی آباد کتول
۳۵۲۲۸۶۸	کامیاران	۴۳۲۹۳۵۵۳	عنبرآباد
۳۵۲۲۶۹۹۶	کبودر آهنگ	۳۶۴۲۶۲۱۷	فاروج
۳۲۲۳۳۴۴۲ ۳۴۳۰۶۴۸۸ ۳۲۷۳۸۵۹۰ ۳۲۲۰۰۲۳۰	کرج	۳۸۷۵۲۱۴۳	فراشبند
		۳۲۷۲۱۱۰۱	فردوس
		۳۵۶۵۱۴۵۰ ۳۵۶۵۴۳۰۹	فریدونکنار
		۳۴۶۲۲۶۷۹	فریمان

فهرست نمایندگان خانگی شرکت مشتریان گل‌دیران

۳۲۶۴۱۸۶۴	گرمی
۳۸۳۲۹۵۰۶ ۳۸۳۲۵۱۱۹	گل‌بهار
۵۳۲۲۸۹۸۹ ۵۷۴۵۰۰۰۳	گلپایگان
۳۴۶۶۲۷۹۳	گلوگاه
۳۴۴۶۲۱۲۲	گمیشان
۵۷۲۲۱۶۶۲ ۵۷۲۵۱۸۶۲	گناباد
۳۳۲۲۲۹۵۳ ۳۳۵۵۶۸۷۸	گنبد کاووس
۵۲۴۴۶۰۲۲ ۵۲۳۳۶۴۶۷ ۵۲۳۳۱۵۳۴ ۵۲۲۴۶۰۶۸	لار
۵۲۷۲۴۰۵۴ ۵۲۷۲۱۴۹۱	لامرد
۴۲۲۲۷۲۲۶ ۴۲۳۴۲۲۶۹ ۴۲۲۲۷۶۰۱ ۴۲۳۴۰۷۰۷ ۴۲۲۲۶۷۳۰	لاهیجان
۳۴۴۰۲۶۵۱ ۳۴۴۰۱۶۶۲	لشت نشاء
۴۲۵۴۱۱۸۸ ۴۲۵۵۳۷۷۹	لنگرود
۳۲۲۵۵۴۰۷	لیکک بهمه ای
۴۴۶۶۴۹۵۶	ماسال
۳۴۲۴۵۹۰۰	ماکو
۵۲۳۲۳۷۲۸ ۵۲۳۴۲۴۴۵ ۵۲۳۴۵۳۵۵	ماهشهر
۵۲۴۱۵۰۰۰ ۵۲۴۰۱۳۶۹	مبارکه
۴۳۲۲۲۶۶۲ ۴۳۲۲۱۶۱۰	محلات
۴۴۷۴۶۰۸۳ ۴۴۷۳۴۵۹۵	محمود آباد

۳۴۴۶۶۷۱	کردکوی
۳۲۵۲۱۸۴۶ ۳۲۷۲۴۹۳۹ ۳۲۴۷۵۷۷۹ ۳۲۴۴۶۰۹۰ ۳۲۵۳۴۸۹۷ ۳۳۳۱۲۴۸۱ ۳۳۲۳۳۹۱۵	کرمان
۳۷۲۲۵۶۲۷ ۳۸۲۱۲۰۰۰ ۳۸۲۱۲۲۴۰	کرمانشاه
۴۲۶۸۵۰۶۶	کلاچای
۵۲۶۲۰۰۵۵ ۵۲۶۲۹۰۸۴	کلاردشت
۳۵۴۴۸۲۱۴ ۳۵۴۴۳۱۰۹	کلاله
۴۴۴۴۰۴۴۷	کلیبر
۳۴۷۱۳۷۲۳	کمالشهر
۴۸۲۲۴۴۰۳	کنگاور
۴۳۲۰۶۵۱۱	کهنوج
۴۶۴۲۲۱۶۶	کوهپایه
۳۲۶۳۸۳۱۰	کوه‌دشت
۴۴۴۶۲۶۷۴ ۴۴۴۵۱۹۱۱ ۴۴۴۵۱۵۷۵	کیش
۳۲۴۵۶۳۲۰	گناب
۳۶۳۲۶۸۱۰	گتوند
۳۲۳۲۶۵۵۶ ۳۲۲۲۰۶۶۷	گچساران
۵۲۴۴۰۰۴۶ ۵۲۴۴۴۳۳۵	گراش
۳۲۲۴۹۵۰۹ ۳۲۲۲۹۷۹۵ ۳۲۳۶۰۹۸۷ ۳۲۱۵۸۶۴۱ ۳۲۳۶۳۹۲۶	گرانگان
۳۴۲۲۵۷۶۷ ۳۴۲۴۱۱۴۲	گرمسار
۳۲۵۰۳۹۹۰	گرمه

فهرست نمایندگان خانگی شرکت مشتریان گلدیران

۰۲۱-۸۴۷۳۳	نور
۴۲۵۲۳۷۸۷	نور آباد ممسنی
۵۲۳۳۶۲۲۱ ۵۲۳۳۷۱۱۷ ۵۲۳۵۸۶۶۲ ۵۲۳۷۰۱۸۴ ۵۲۳۵۵۲۸۰	نوشهر
۵۳۸۳۱۵۸۸	نیریز
۴۳۳۳۰۳۰۰ ۴۲۲۲۴۹۵۰	نیشابور
۳۲۵۷۲۰۰۹	هرات
۴۴۲۳۹۵۰۰ ۴۴۲۳۸۱۲۳	هشتگرد
۴۳۵۸۳۵۰۵	هفتگل
۳۲۵۶۲۶۷ ۳۴۴۲۵۲۱۸ ۳۸۲۵۱۱۸۸ ۳۲۶۶۴۷۰۸	همدان
۵۲۵۷۴۲۳۱	هندیجان
۳۶۲۵۲۲۵۲ ۳۶۲۷۴۳۵۲ ۳۶۰۴۶۷۷۴	ورامین
۳۷۶۲۳۹۰۲	ولایت جم
۳۶۵۵۳۳۳۹	ویس
۳۳۲۳۰۶۲۱	یاسوج
۳۸۲۸۹۰۷۵ ۳۷۲۴۹۹۱۴ ۳۵۲۵۵۲۸۶ ۳۷۲۶۸۳۹۳ ۳۵۲۱۶۲۹۵ ۳۸۲۲۴۴۹۳ ۳۸۲۰۳۹۲۰	یزد

۳۷۲۲۰۰۶۶ ۳۷۲۳۹۲۴۱	مراغه
۴۲۲۳۱۲۲۳	مرند
۴۳۲۳۰۳۵۲	مرودشت
۳۴۵۲۱۹۴۸	مریوان
۴۳۲۲۰۲۸۸	مسجد سلیمان
۳۲۵۴۰۸۸۸	مشکین شهر
۰۲۱-۸۴۷۳۳	مشهد
۳۲۲۲۸۹۰۰	ملایر
۳۷۸۲۳۶۶۵	ملکان
۴۲۲۴۰۳۸۱ ۴۲۲۳۱۱۷۸ ۴۲۲۴۱۳۵۴	مهاباد
۳۳۶۲۵۹۹۶	مهدیشهر
۳۳۲۳۰۰۰۸	مهرشهر
۳۲۵۲۹۳۹۹	مهریز
۴۵۲۴۸۰۵۰	میاندوآب
۴۲۳۸۳۷۸۲	میانرود
۵۲۲۲۲۰۲۲ ۵۳۳۳۸۱۵۳	میانه
۳۲۲۳۰۹۱۳	میبد
۳۵۲۲۸۸۷۷	مینو دشت
۴۶۲۵۱۳۲۷ ۴۶۲۵۲۹۴۹	نائین
۴۲۶۲۷۸۳۲ ۴۲۷۴۷۰۰۷	نجف آباد
۵۴۲۶۴۳۷۴ ۵۴۲۶۳۴۹۹	نشتارود
۳۵۶۳۱۳۳۲	نقده
۳۴۷۲۵۷۲۲ ۳۴۷۲۳۸۸۸	نکاء
۳۳۲۲۰۷۰۴	نهاوند
۳۲۶۲۲۵۷۰	نهبندان

مرکز ارتباط مشتریان (۲۴ ساعته)
۰۲۱-۸۴۷۳۳