



دليل مبسط

نظام الصوت الصغير Hi-Fi

يرجى قراءة هذا الدليل بعناية قبل تشغيل جهازك واحفظ به للرجوع إليه في المستقبل.
عرض تعليمات الميزات المتقدمة، تفضل بزيارة موقع الويب <http://www.lg.com>، ثم قم
بتتنزيل دليل المالك.
يمكن أن تختلف بعض محتويات هذا الدليل عن المشغل الخاص بك.

الطراز

OL100

www.lg.com

حقوق النشر والتأليف © لعام ٢٠٢٠ LG Electronics Inc. جميع الحقوق محفوظة.



MFL70941321

1902_Rev01



اللوحة العلوية

VOCAL EFFECTS 11

اختز ووضع المؤثرات الصوتية المتعددة.

VOICE CANCELLER

يمكنك تقليل النغمات الصوتية أثناء تشغيل الموسيقى من مصادر الإدخال المختلفة.

KEY CHANGER

غير المفهوم ليناسب طبقاتك الصوتية باستخدا **MIC VOLUME** دوري.

الوجه 2 / عناصر التحكم الرئيسية (USB 2 فقط)

(إيقاف) إيقاف التشغيل أو الغاء وظيفة **DELETE**.

(تحطى/بحث) **KI/KK** - التحطى بسرعة لآلام أو الخف.

- يبحث عن قسم في مسار/لف.

(التشغيل/إيقاف المؤقت)

يبدأ التشغيل أو يوقفه مؤقتا.

CUE

قم بتحديث نقطة الإشارة في وضع **.DJ STAR**.

SEARCH

الانتقال إلى مجلد وملف في وضع التحديد.

OK

اختز مجلد عند البحث عن ملف.

REAL SCRATCHER / SEARCH & MULTI

- دور في اتجاه حركة عقارب الساعة أو عكسيها لتوسيع صوت خدش.

- دور في اتجاه حركة عقارب الساعة أو عكسيها التحكم في نقطة التشغيل في

.DJ STAR وضع.

- ابحث في مجلد أو ملف.

- اختز تأثيرات الإضافة.

SPECIAL EQ / BASS BLAST (BASS BLAST)

- اختيار المعادل الخاص.

- اضغط مع الاستمرار في المصغط لتحديد مؤثرات **BASS BLAST** (أو

BASS BLAST+ مباشرة).

DJ LOOP

اختز ووضع **.DJ LOOP**.

(يمكن استخدام وضع **DJ LOOP** أثناء تشغيل USB.).

LIGHTING

بعدد وضع المصباح.

بعدد وضع المصباح.

(فتح/غلق)

فتح وغلق درج الأسطوانات.

(DJ PAD) CLUB, DRUM, USER 14

لتحديد المؤثر الصوتي أو **CLUB** أو **DRUM** أو **USER** للمرج.

(إذا كنت ترغب في استخدام المؤثر **USER**، فيجب أن تسجل المصدر

باستخدام تطبيق "LG XBOOM" (


(DJ PAD) 3,2,1

اضغط على لوحة الصوت المراد.

AUTO SYNC 15

عند استخدام خاصية **MIX/DJ STAR**، يمكنك مزامنة درجة ملفات الصوت

الجاري تشغيلها في 1 و USB 2 وبالضغط على **AUTO SYNC**.

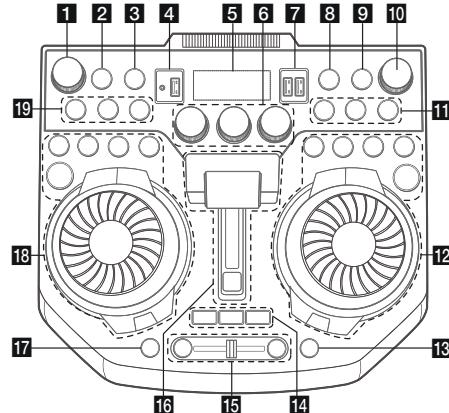

H/P +/- (السماعات) 1

ضبط مستوى صوت سماعات الرأس.

① (الاستعداد)

تشغيل أو إطفاء السماعة.

F (الوظيفة) 3

آخر الوظيفة ومصدر الإدخال.

HEADPHONE IN 4

رأسية منفذ.

USB 1 منفذ

يمكنك تشغيل ملفات الصوت عن طريق توصيل جهاز USB.

نافذة العرض 5

USB 2 منفذ

TEMPO A +/- 6

تعديل **TEMPO** في وظيفة USB1.

MASTER VOLUME +/-

ضبط مستوى صوت السماعة.

TEMPO B +/-

تعديل **TEMPO** في وظيفة USB2.

USB 2 منفذ

يمكنك تشغيل ملفات صوتية بتوصيل جهاز USB.

RECORD PORT

يمكنك تسجيل ملفات من مصادر متعددة.

USB REC / DEMO 8

- التسجيل إلى جهاز USB.

- إيقاف التسجيل.

- في حالة إيقاف التشغيل، إذا ضغط على زر **USB REC / DEMO**، سيتم

عرض الوضع التجربى.

ECHO 9 (الميكروفون)

- إيقاف نطع.

MIC VOLUME +/- 10 (الميكروفون)

عمل صوت الميكروفون.

OK
اختر مجلد عند البحث عن ملف.

REAL SCRATCHER / SEARCH & LEVEL CONTROL

- دور في اتجاه حركة عقارب الساعة أو عكسها لتوسيع صوت خذش.
- دور في الاتجاه المعاكس لحركة عقارب الساعة أو عكسها للتحكم في نقطة التشغيل في

وضع .DJ STAR

- دور في اتجاه حركة عقارب الساعة أو عكسها للتحكم في مستوى

.USER EQ

- يدور في مجلد أو ملف.

.DJ EFFECT

بحدد DJ EFFECT DJ المرغوب.

DJ LOOP

حدد وضع .DJ LOOP

(يمكنك استخدام وضع DJ LOOP أثناء تشغيل CD/USB)

USER EQ

اختر المعادل الذي قمت أنت بعمله.

H/P (سماعة الرأس) 19

اضغط لتحديد وضع مراقبة سماعة الرأس.

⑤TWIN

توصيل سماعتين من أجل وضع TWIN في .WIRELESS PARTY LINK

DJ STAR

إيقاف وتشغيل وضع .DJ STAR

MIX
يمزج الصوت.

Cross fader (خافض الصوت)

حرك خافض الصوت لضبط مستوى الصوت في الصوت المختلط عند

.MIXER/DJ STAR ON

استخدام خاصية

PARTY ACCELERATOR 16

حرك النراز لإنشاء أجواء احتفالية.

PARTY ACCELERATOR

وضع .PARTY ACCELERATOR MODE

حدد وضع

MERIDIAN EQ 17

يمكّنك اختيار معايير MERIDIAN أصلي.

CD / USB 1 / BLUETOOTH 18

رقم (RADIO /

□ (إيقاف)

أوقف التشغيل أو الغي وظيفة .DELETE

KKI/DDI (تخطي/بحث)

- تخطي للأمام أو الخلف.

- يبحث عن قسم في مسار/ملف.

- يحدد محطة الراديو.

④ (التشغيل/الإيقاف المؤقت)

- بين التشغيل أو يوقفه مؤقتاً.

- اختر ستريو / أحادي.


CUE

حدد نقاط الإشارة في وضع .DJ STAR

SEARCH

الانتقال إلى مجلد وملف في وضع التحديد.

اللوحة الأمامية / اللوحة الخلفية

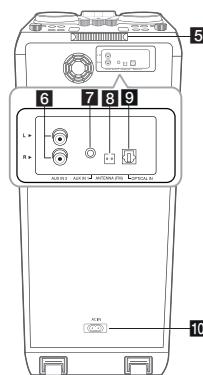

LED 5

مصابح :AUX IN 2 (L/R) 6

قم بتوصيل الجهاز الإضافي.

:AUX IN 1 7


قم بتوصيل جهاز متنقل.

ANTENNA (FM) 8

:OPTICAL IN 9

يُستخدم للتوصيل بجهاز بصري.

قابس AC IN 10

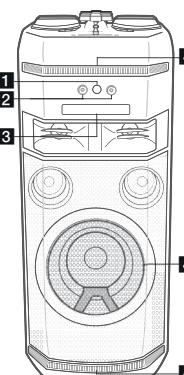

R 1


مقبس MIC (ميكروفون) 2

درج الأسطوانات 3

LED 4

معلومات إضافية

استبدال البطارية

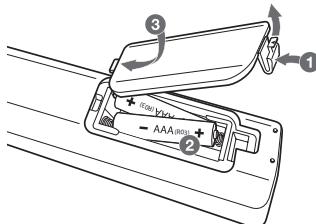

المواصفات

متطلبات الطاقة	يرجى الرجوع إلى الملصق الرئيسي الموجود على الوحدة.
استهلاك الطاقة	يرجى الرجوع إلى الملصق الرئيسي الموجود على الوحدة.
الأبعاد الخارجية	حوالى $430,0 \text{ مم} \times 400,0 \text{ مم} \times 1,050,0 \text{ مم}$ (عرض × ارتفاع × العمق)
وحدة التغذية بالطاقة الناقلة (USB)	دخل التيار المباشر بجهد 5 فولت $500 \text{ مل} \text{ أمبير}$
مضخم الصوت (اجمالي طاقة مخرج RMS)	2,000 وات

التصميمات والمواصفات عرضة للتغيير دون إشعار مسبق.


تنبيه

- وصل سلك الطاقة بماخذ التيار مباشرةً إن أمكن وفي حالة استخدام كابل تتمديد. فإنه يتضح بشدة استخدام كابل تتمديد ١١٠ فولت/١٥ أمبير أو ٢٣٠ فولت/٥ أمبير وإلا قد لا تعمل الوحدة بشكل مناسب بسبب التقصي في توريد الطاقة.
- لا تحمل سلك التتمديد بحمل كهربائي مفرط.

ملحوظة

- لا تنظر إلى الإضاءة الصادرة من الجزء مباشرةً عند تشغيل LIGHTING.
- إذا كان سطوح الإضاءة متوجهاً، قم بتشغيل إضاءة الغرفة أو إيقاف تشغيل LIGHTING بالوحدة.

مزمون صوت LG



لمزيد من المعلومات، حمل دليل المالك عبر الإنترنت.
<http://www.lg.com>

تطبيق المتحكم



تحميل تطبيق **LG XBOOM** على جهازك. (النظام التشغيل أندرويد فقط).