

HANDLEIDING

WASMACHINE



Lees deze instructies aandachtig door voordat u begint met de installatie. Dit zal de installatie vereenvoudigen en ervoor zorgen dat het product goed en veilig is geïnstalleerd. Bewaar deze instructies in de buurt van het product na installatie voor toekomstig gebruik.

NEDERLANDS

F4WM309S0



52425151
Rev.00_093022

www.lg.com

Copyright © 2022 LG Electronics Inc. Alle rechten voorbehouden.

INHOUDSOPGAVE

Deze handleiding kan afbeeldingen of inhoud bevatten die verschillen van het aangeschafte model.

Deze handleiding is onderhevig aan herziening door de fabrikant.

ZORG VOOR HET MILIEU

Tips voor het milieu en efficiëntie.....	3
--	---

VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

LEES ALLE INSTRUCTIES VOORAFGAAND AAN HET GEBRUIK	6
WAARSCHUWING	6

INSTALLATIE

Onderdelen en specificaties	11
Vereisten voor de installatieplaats.....	14
Waterpas zetten van het apparaat	15
Aansluiten watertoevoerslang	17
De afvoerslang installeren.....	18

GEBRUIK

Gebruiksoverzicht	19
De lading wasgoed voorbereiden.....	21
Wasmiddelen en wasverzachters toevoegen	21
Bedieningspaneel	24
Programmatabel	25
Bijkomende opties en functies.....	30
Hulpfuncties.....	32

ONDERHOUD

Reinigen na elke wasbeurt.....	34
Het apparaat periodiek reinigen.....	35

PROBLEEMOPLOSSING

Voor u service belt	38
---------------------------	----

BIJLAGE

Technische gegevens	44
---------------------------	----

ZORG VOOR HET MILIEU

Tips voor het milieu en efficiëntie

Energie- en waterverbruik

- Het waterverbruik en het energiegebruik kunnen veranderen door het belastinggewicht. Om uw apparaat optimaal te benutten, dient u de maximale hoeveelheid droge kleding voor het specifieke programma te laden.
- De evenwichtige lading van wasgoed tot de door de fabrikant voor de respectievelijke programma's aangegeven capaciteit, zal energie- en waterbesparingen opleveren.
- De meest efficiënte programma's in termen van energieverbruik zijn over het algemeen die bij lagere temperaturen en een langere duur presteren.
- Het geluid en het resterend vochtgehalte worden beïnvloed door de centrifugesnelheid: hoe hoger de centrifugesnelheid in de centrifugefase, hoe hoger het geluid en hoe minder het resterend vochtgehalte.
- Om kleinere hoeveelheden kleding te kunnen wassen, zal het automatische ladingsherkenningssysteem helpen om de hoeveelheid water en energieverbruik te verminderen.
- Gebruik het Snelheidsprogramma voor kleine, licht vervuilde ladingen om energie en water te besparen.
- De wasmiddelen voor een wasbeurt met koud water kunnen bij lagere temperaturen (ongeveer 20 °C) net zo effectief zijn. Met behulp van 20 °C instellingen wordt er minder energie verbruikt dan bij temperaturen van 30 °C of hoger.

Wasmiddel

- Wasmiddel moet worden gekozen volgens type, kleur en vervuiling van de stof en de wastemperatuur. Bovendien moet het gebruikt worden volgens de instructies van de wasmiddelfabrikant. Gebruik alleen wasmiddel dat geschikt is voor trommel (voorkant inladen) type wasmachines.

- Gebruik minder wasmiddel voor kleinere ladingen.

Selecteren bijkomende opties en functies

- Selecteer de watertemperatuur die geschikt is voor het type wasgoed dat u wast. Volg de zorglabels van het kledingstuk voor de beste resultaten.
- De optie Pre Wash (Voorwas) wordt aanbevolen voor het wassen van een lading met veel vuil.

Afvalverwijdering van verpakkingsmateriaal

- De verpakkingsmaterialen zijn bedoeld om het apparaat te beschermen tegen beschadiging tijdens het transport.
- Voer het verpakkingsafval na de installatie van het apparaat af volgens de recyclingsymbolen voor de verschillende materiaalsoorten. Doe het verpakkingsafval in geschikte containers voor recycling.

Verwijdering van uw oude apparaat



- Dit symbool van de doorgekruiste vuilnisbak geeft aan dat afgedankte elektrische en elektronische producten (WEEE) afzonderlijk van het huishoudelijke afval moeten worden verwijderd.
- Oude elektrische producten kunnen gevaarlijke stoffen bevatten, dus een juiste verwijdering van uw oude apparaat helpt bij het voorkomen van mogelijke negatieve gevolgen voor het milieu en de volksgezondheid. Uw oude apparaat kan herbruikbare onderdelen bevatten die kunnen worden gebruikt voor het repareren van andere producten, en andere waardevolle materialen die kunnen worden gerecycled voor het behoud van beperkte grondstoffen.
- U kunt uw apparaat meenemen naar de winkel waar u het product heeft gekocht, of u kunt contact opnemen met uw plaatselijke afvalverwerking instantie voor de gegevens van uw dichtstbijzijnde geautoriseerde WEEE-verzamelpunt. Voor de meest recente informatie voor uw land verwijzen wij u naar www.lg.com/global/recycling

VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

LEES ALLE INSTRUCTIES VOORAFGAAND AAN HET GEBRUIK

De volgende veiligheidsvoorschriften zijn bedoeld om onvoorziene risico's of schade door onveilig of verkeerd gebruik van het product te voorkomen.

De richtlijnen zijn onderverdeeld in 'WAARSCHUWING' en 'LET OP' zoals hieronder beschreven.

Veiligheidsberichten



Dit symbool wordt weergegeven om zaken en handelingen aan te geven die risico's kunnen veroorzaken. Lees het gedeelte met dit symbool zorgvuldig door en volg de instructies om risico's te vermijden.



WAARSCHUWING

Dit geeft aan dat het niet opvolgen van de instructies ernstig letsel of de dood tot gevolg kan hebben.



LET OP

Dit geeft aan dat het niet opvolgen van de instructies letsel of schade aan het product tot gevolg kan hebben.

WAARSCHUWING



WAARSCHUWING

Volg om het risico op explosie, vuur, overlijden, elektrische schok, letsel of verbranding van personen tijdens het gebruik van dit product te verminderen, de basisvoorzorgsmaatregelen, met inbegrip van het volgende, op:

Technische veiligheid

- Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen van 8 jaar en ouder en personen met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of

verstandelijke vermogens of gebrek aan ervaring en kennis, als ze onder toezicht staan of worden geïnstrueerd over het veilig gebruik van het apparaat en bijbehorende gevaren begrijpen. Kinderen mogen niet met het apparaat spelen. Reiniging en onderhoud door de gebruiker mogen niet worden uitgevoerd door kinderen zonder toezicht.

- Houd kinderen van 3 jaar of jonger uit de buurt, tenzij ze onder continu toezicht staan.
- Indien het elektriciteitskoord beschadigd is, moet het worden vervangen door de fabrikant, zijn serviceagent of soortgelijke gekwalificeerde personen om gevaar te voorkomen.
- Ventilatieopeningen mogen niet door een tapijt worden gehinderd.
- Dit apparaat is alleen bedoeld voor huishoudelijk gebruik.
- Gebruik een nieuwe slang of slangenset die bij het apparaat wordt geleverd. Hergebruik van oude slangen kan leiden tot een waterlek en kan schade aan eigendommen veroorzaken.
- De waterdruk moet tussen 50 kPa en 800 kPa liggen.

Maximale capaciteit

De maximale capaciteit in sommige cycli voor het wassen van droge kleding bedraagt **9 kg**.

De aanbevolen maximale capaciteit voor elk wasprogramma kan verschillen. Voor een goed wasresultaat verwijzen wij u naar de **Programmatabel** in het hoofdstuk **WERKING** voor meer informatie.

Installatie

- Dit apparaat mag alleen worden vervoerd door twee of meer mensen die het apparaat veilig vasthouden.
- Installeer het apparaat niet op een vochtige en stoffige plek. Installeer of bewaar het apparaat niet buiten of in een gebied dat is onderworpen aan weersomstandigheden, zoals direct zonlicht, wind of regen of temperaturen onder het vriespunt.
- Zorg ervoor dat de stekker volledig in het stopcontact is geduwd.

- Sluit het apparaat niet aan op meerdere stopcontacten, powerboards of een verlengsnoer.
- Pas de stekker die wordt meegeleverd met het apparaat niet aan. Indien het niet in het stopcontact past, laat dan een correct stopcontact installeren door een gekwalificeerde elektricien.
- Dit apparaat is uitgerust met een voedingskabel met aardgeleiding (aardingspen) en een geaarde stekker. De stekker moet in een passend stopcontact worden gestoken dat correct is geïnstalleerd en geaard volgens alle lokale wetten en verordeningen.
- Onjuiste aansluiting van de aardegeleiding kan een risico op elektrische schok betekenen. Neem contact op met een elektricien of onderhoudsmonteur als u twijfelt of het apparaat goed is geaard.

Gebruik

- Probeer nooit het apparaat te bedienen als het beschadigd is, niet goed functioneert, gedeeltelijk gedemonteerd is, of ontbrekende of defecte onderdelen heeft, zoals een beschadigd snoer of stekker.
- Gebruik geen scherpe voorwerpen op het bedieningspaneel om het apparaat te bedienen.
- Probeer geen panelen te verwijderen of het apparaat te demonteren.
- Herstel of vervang geen onderdeel van het apparaat. Alle herstellingen en onderhoud moeten uitgevoerd worden door erkend onderhoudspersoneel, tenzij specifiek aanbevolen in deze Gebruikershandleiding. Gebruik enkel erkende fabrieksonderdelen.
- Duw de deur niet te ver naar beneden wanneer de deur van het apparaat open is.
- Zet geen dieren, zoals huisdieren, in het apparaat.
- Was geen artikelen waarvan de fabrikant op het zorglabel heeft aangegeven dat ze niet kunnen worden gewassen.
- Hou de ruimte onder en rond het apparaat vrij van ontvlambare materialen, zoals pluizen, papier, doeken, chemicaliën enz.
- Laat de deur van het apparaat niet open staan. Kinderen kunnen aan de deur gaan hangen of in het apparaat kruipen, waardoor schade kan ontstaan of ze letsels kunnen oplopen.

- Plaats geen, was geen of droog geen artikelen die gereinigd, gewassen, ondergedompeld of bevlekt werden met ontvlambare of explosieve stoffen (zoals was, wasverwijderaars, olie, verf, benzine, ontvetters, oplosmiddelen, kerosine, petroleum, vlekverwijderaars, terpentijn, vegetarische olie, kookolie, aceton, alcohol, enz.) in het apparaat. Onjuist gebruik kan brand of explosie veroorzaken.
- Gebruik of bewaar geen ontvlambare of brandbare stoffen (ether, benzeen, alcohol, chemicaliën, LPG, brandbare spray, benzine, verdunner, petroleum, insecticide, luchtverfrisser, cosmetica, enz.) in de buurt van het apparaat.
- Steek uw hand niet in het apparaat terwijl het in werking is. Wacht tot de trommel volledig tot stilstand is gekomen.
- Raak de deur niet aan tijdens een programma met een hoge temperatuur.
- In geval van een waterlek uit het apparaat, ontkoppelt u de stekker en neemt u contact op met het LG Electronics klanteninformatiecentrum.
- Schakel waterkranen uit om de druk op slangen en kleppen te verlichten en lekkage te minimaliseren als er een breuk of scheur optreedt. Controleer de toestand van de vulslangen; deze moeten na 5 jaar worden vervangen.
- Als er sprake is van een gaslekkage (isobutaan, propaan, aardgas enz.) binnen het huis, raak dan het apparaat of de stekker niet aan en ventileer de ruimte onmiddellijk.
- Wanneer de afvoer- en aanvoerslang zijn bevroren in de winter, gebruik deze dan alleen nadat ze zijn ontdooid.
- Houd alle wasmiddelen, wasverzachters en bleekmiddelen uit de buurt van kinderen.
- Raak de stekker of apparaatknoppen niet aan met natte handen.
- Buig de voedingskabel niet overmatig en plaats er geen zware voorwerpen op.
- Vermijd het aanraken van water dat tijdens het wassen uit het apparaat wordt afgevoerd.

- Zorg ervoor dat de afvoer goed werkt. Als het water niet goed wordt afgetapt, kan uw vloer onder water lopen.
- Wanneer de luchttemperatuur hoog is en de watertemperatuur laag is, kan condensatie optreden en zo de vloer nat maken.
- Veeg vuil of stof af op de contacten van de stekker.

Onderhoud

- Haal de stekker uit het stopcontact alvorens het apparaat te reinigen. U schakelt de machine niet uit door deze in te stellen op de UIT- of stand-bystand.
- Steek de stekker stevig in het stopcontact na het volledig verwijderen van al het vocht en stof.
- Spuit geen water op de binnenkant of buitenkant van het apparaat om het schoon te maken.
- Haal de stekker nooit uit het apparaat door aan de voedingskabel te trekken. Grijp altijd de stekker stevig vast en trek hem recht uit het stopcontact.
- Alleen gekwalificeerd personeel van het LG Electronics servicecentrum mag het apparaat demonteren, repareren of wijzigen. Neem contact op met een LG Electronics klanteninformatiecentrum als u het apparaat verplaatst en op een andere locatie installeert.

Verwijdering

- Trek de stekker uit het stopcontact, alvorens u een oud toestel weggooit. Snijd de kabel direct achter het toestel door om misbruik te voorkomen.
- Gooi alle verpakkingsmaterialen (zoals vinyl en piepschuim) weg uit de buurt van kinderen. De verpakkingsmaterialen kunnen verstikking veroorzaken.
- Knip het netsnoer af en verwijder de deur voordat u dit apparaat weggooit om te voorkomen dat kinderen of kleine dieren erin vast komen te zitten.


INSTALLATIE

Onderdelen en specificaties

OPMERKING


- Uiterlijk en functies kunnen zonder voorafgaande kennisgeving veranderen om de kwaliteit van het apparaat te verhogen.

Vooraanzicht

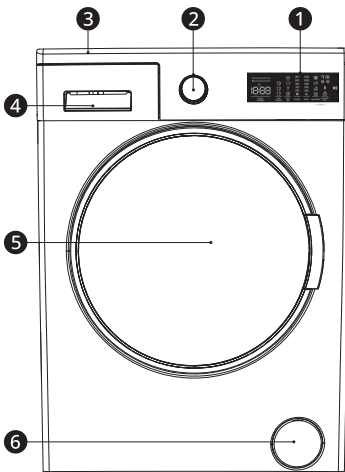

- ❶ Bedieningspaneel
- ❷ Programmaknop
- ❸ Bovenste plaat
- ❹ Wasmiddellade
- ❺ Trommel
- ❻ Pomp Filterdeksel

Achteraanzicht

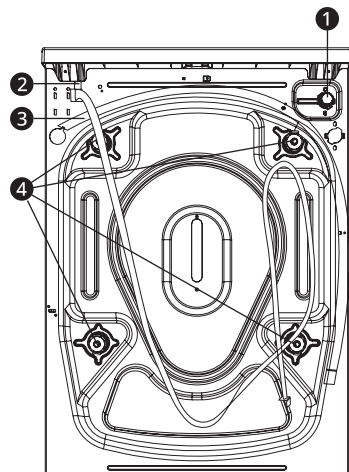


- ❶ Waterinlaatklep
- ❷ Stroomkabel
- ❸ Afvoerslang
- ❹ Transportbouten

Specificaties


Model	F4WM309S0
Stroomvoorziening	220–240 V~, 50 Hz
Gewicht van het product	74,0 kg

Afmetingen(mm)

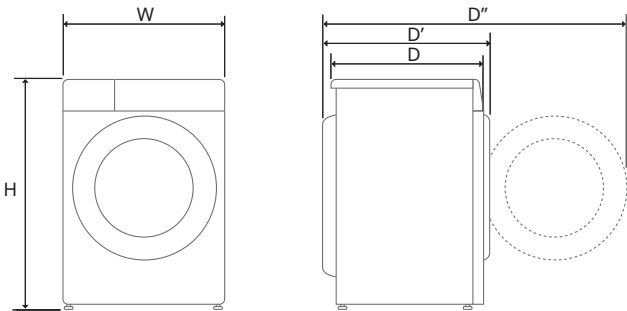


W	600	D	580	D''	1055
H	850	D'	615		


Accessoires

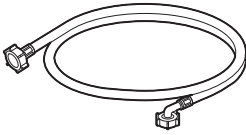


Koude toevoerslang

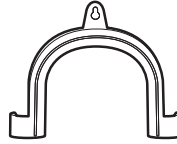

Bocht om de afvoerslang vast te zetten



doppen voor het bedekken van
transportboutgaten




Aqua-lock slang

Vereisten voor de installatieplaats

Voor u het apparaat installeert, moet u de volgende informatie raadplegen om zeker te zijn dat het apparaat op een correcte locatie wordt geïnstalleerd.

Installatieplaats

- Dit apparaat moet op een vaste vloer worden geïnstalleerd om trillingen tijdens de spincyclus tot een minimum te beperken. Een betonnen vloer is het beste en is veel minder gevoelig voor trillingen tijdens de spincyclus dan houten vloerplanken of een tapijt oppervlak.
- Als het onvermijdelijk is om de wasmachine naast een gasfornuis of elektrisch fornuis te plaatsen, dient isolatie bedekt met aluminiumfolie (850 x 600 mm) aan de kant van het fornuis of de kachel te worden ingevoegd tussen de twee apparaten.
- Zorg ervoor dat wanneer de wasmachine is geïnstalleerd, hij gemakkelijk toegankelijk is voor een technicus in het geval van een storing.
- Stel bij de installatie van het apparaat alle vier de voetjes af met een moersleutel, zodat het apparaat stabiel staat.
- Zorg ervoor dat er voldoende ruimte is voor een volledige opening van de deur van het apparaat.
- Om voldoende ruimte te bieden voor water invoerslangen, afvoerslang en luchtstroom, moet er minimaal 20 mm aan de zijkanten en 100 mm achter het apparaat kunnen worden vrijgemaakt. Zorg ervoor dat u rekening houdt met muur, deur, of vloer schimmelvorming die de vereiste vrije ruimte kunnen verhogen.

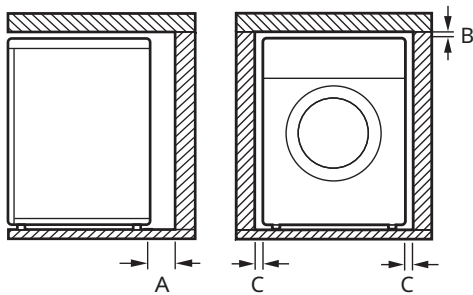


Index	Speling (mm)
A	100
B	5
C	20

⚠ WAARSCHUWING

- Dit apparaat mag enkel gebruikt worden voor huishoudelijk gebruik en mag niet gebruikt worden in mobiele toepassingen.

Houten vloeren (zwevende vloeren)

Gebruik bij het installeren van het apparaat op houten vloeren rubberen doppen om overmatige trillingen en onbalans te verminderen. Houten of hangvloeren kunnen bijdragen aan overmatige trillingen en onbalans, fouten en storingen.

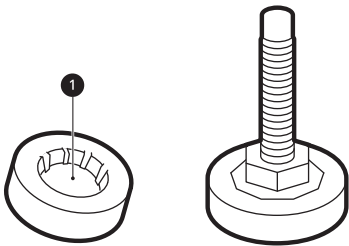

- Om trillingen te voorkomen raden wij u aan rubberen doppen ❶ van ten minste 15 mm dik aan elke voet van het apparaat te plaatsen, die met schroeven aan ten minste twee vloerbalken zijn vastgemaakt.
- Indien mogelijk installeert u de wasmachine in één van de hoeken van de kamer, waar de vloer stabiel is.
- Monteer de rubberen doppen om de trillingen te verminderen.

⚠ LET OP

- Indien het apparaat is geïnstalleerd op een onstabiele vloer (bv. houten vloer), dekt de garantie geen schade en kosten die zijn ontstaan

als gevolg van de installatie op de onstabiele vloer.

OPMERKING

- U kunt rubberen doppen (onderdeel nr. **4620ER4002B**) kopen bij het LG servicecentrum.

Ventilatie

- Zorg ervoor dat de luchtcirculatie rond de wasmachine niet wordt belemmerd door tapijten, vloerkleden, enz.

Omgevingstemperatuur

- Installeer het apparaat op plaatsen waar het kan vriezen. Onder druk kunnen bevroren slangen barsten. Bij temperaturen onder het vriespunt kan de betrouwbaarheid van de elektronische regelenheid in gevaar komen.
- Indien de machine wordt bezorgd in de winter en het vriest, laat u de wasmachine enkele uren staan bij kamertemperatuur voordat u deze in gebruik neemt.

Elektrische aansluiting

- Gebruik geen verlengsnoer of dubbele adapter.
- Koppel de machine altijd los van het stopcontact en schakel de watertoevoer uit.
- Sluit de wasmachine aan op een geaard stopcontact in overeenstemming met de huidige bedravingsvoorschriften.
- De wasmachine moet zodanig worden geplaatst dat de stekker gemakkelijk toegankelijk is.
- Het stopcontact moet zich binnen 1 meter van elke kant van het apparaat bevinden.

⚠ WAARSCHUWING

- Reparaties aan het apparaat mogen alleen door gekwalificeerd personeel worden uitgevoerd. Reparaties die door niet-deskundige personen zijn uitgevoerd, kunnen tot ernstige schade of

letsel leiden. Neem contact op met uw lokale erkende LG reparateur.


- De stekker moet in een passend stopcontact worden gestoken dat is geïnstalleerd en geaard volgens alle lokale wetten en verordeningen.

Waterpas zetten van het apparaat

Verwijderen van de transportbout constructies

⚠ LET OP

- Om het toestel te beschermen tegen hevige trillingen en breken, moeten de transportbouten en beugels worden verwijderd.

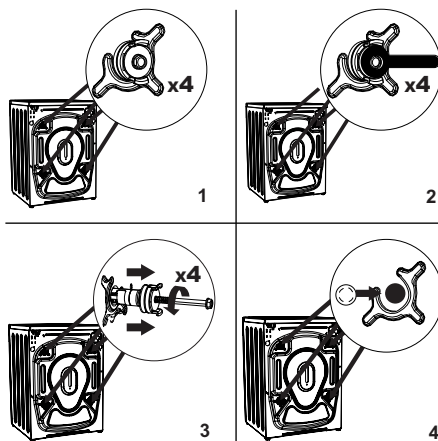

- 1 Verwijder de 4 doorvoerbouten en rubberen afstandhouders van de achterkant van het apparaat.
- 2 Draai de doorvoerbouten los door ze met een passende sleutel tegen de klok in te draaien.
- 3 Verwijder de doorvoerbouten met een rechte ruk.

- 4** Plaats de plastic afdekdopjes uit het zakje met accessoires in de openingen die zijn ontstaan door het verwijderen van de doorvoerbouten. De doorvoerbouten moeten worden bewaard voor toekomstig gebruik.

De nivellering controleren

Door de randen van de bovenplaat diagonaal naar te drukken mag het apparaat niet op en neer bewegen (controleer beide richtingen).

- Indien het apparaat roteert bij het diagonaal duwen van de bovenste plaat van het apparaat, moeten de voeten opnieuw worden ingesteld.
- Controleer of het apparaat na de installatie perfect vlak is.

OPMERKING


- Houten of hangvloeren kunnen tot overmatige trillingen en onbalans bijdragen. Het kan nodig zijn om de houten vloer te versterken of vast te zetten om overmatig lawaai en trillingen te stoppen of te verminderen.
- Probeer nooit een ongelijke vloer waterpas te maken door stukken hout, karton of soortgelijke materialen onder het apparaat te leggen.

Het aanpassen en waterpas zetten van de voeten

Wanneer u het apparaat installeert, moet het apparaat worden uitgelijnd en perfect waterpas staan. Als het apparaat niet correct uitgelijnd is en waterpas staat, kan het schade oplopen of werkt het apparaat mogelijk niet correct.

- 1** Draai de plastic borgmoer los.
- Voeg geen stukjes hout, enz. onder de voeten.


- Zorg ervoor dat alle vier voeten stabiel staan en op de vloer rusten.

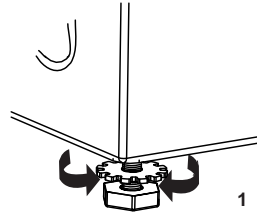

OPMERKING

- Installeer het apparaat niet op een sokkel, standaard of verhoogd oppervlak, tenzij het door LG Electronics is vervaardigd voor gebruik met dit model.

- 2** Om de hoogte van het apparaat te vergroten, draait u de pootjes met de klok mee. Om de hoogte van het apparaat te verminderen, draait u de pootjes tegen de klok in.

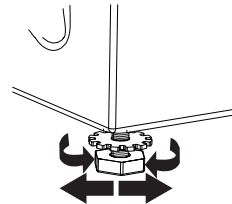

- 3** Controleer of alle moeren onderaan op het apparaat stevig zijn aangebracht.

OPMERKING

- Een goede plaatsing en nivellering van het apparaat zorgt voor een lange, regelmatige en betrouwbare werking.
- Het apparaat moet 100% horizontaal en stevig vast in positie staan op een harde vlakke vloer.
- Het mag niet 'schommelen' op de hoeken wanneer het is geladen.
- Laat de voeten van het apparaat niet nat worden. Als dit gebeurt, kan dit trillingen of lawaai veroorzaken.

Aansluiten watertoevoerslang

Opmerking bij de aansluiting

- De waterdruk moet tussen **50 kPa** en **800 kPa** (0.5–8.0 kgf/cm²) liggen. Als de waterdruk hoger is dan **800 kPa** moet een decompressiemechanisme worden geïnstalleerd.
- Controleer regelmatig de toestand van de watertoevoerslang en vervang de watertoevoerslang indien nodig.



OPMERKING

- Draai de watertoevoerslang niet te vast aan en gebruik geen mechanische voorzieningen om de inlaatkleppen aan te sluiten.
- Geen verdere terugloopbescherming vereist voor verbinding met de waterinlaat.

Controleren van het rubberen zegel

Twee rubberen zegels ❶ worden geleverd met de watertoevoerslang. Ze worden gebruikt om waterlekken te voorkomen. Verbinding met kranen is voldoende strak.


- Gebruik geen mechanische voorzieningen zoals multi-grepen om de watertoevoerslang aan te sluiten. Zorg ervoor dat het gebogen uiteinde van de watertoevoerslang op het apparaat is aangesloten.

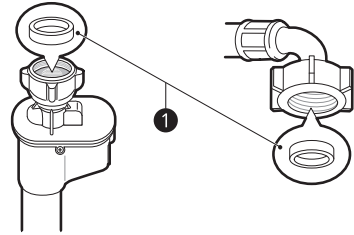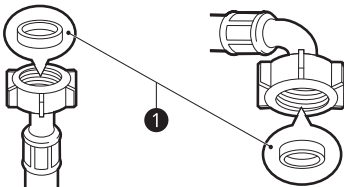

De slang aansluiten op waterkraan

De schroefdraadslang aansluiten op de kraan met schroefdraad

Schroef de toevoerslang aan de kraan. Draai het met de hand alleen vast met behulp van een zachte doek. Draai de toevoerslang niet te vast aan met een mechanisch apparaat.

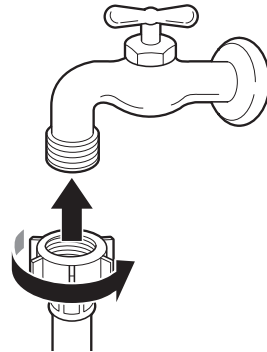


OPMERKING

- Na het aansluiten van de watertoevoerslang aan de waterkraan, draait u de waterkraan open om vreemde voorwerpen (vuil, zand, zaagsel etc.) in de waterlijnen door te spoelen. Laat het water in een emmer weglopen en controleer de temperatuur van het water.

Het aansluiten van de slang op het apparaat

Schroef de aanvoerslang aan de waterinlaatklep op de achterkant van het apparaat.

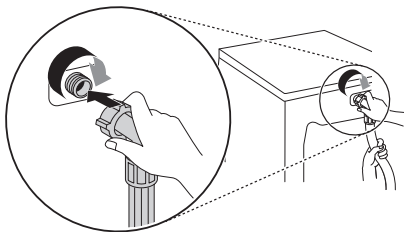

- Sluit de slang niet aan op de warmwatertoevoer voor modellen met één waterinlaat. Sluit deze alleen aan op de koud watertoevoer.

OPMERKING



- Als, na de voltooiing van de aansluiting, water uit de slang lekt, dezelfde stappen herhalen. Gebruik het meest conventionele type kraan voor de watervoorziening. Indien de kraan vierkant of te groot is, verwijder dan de geleideplaat voordat de kraan in de adapter wordt geplaatst.
- Zorg ervoor dat de slang niet vervormd of geblokkeerd is.

De afvoerslang installeren


Installatie van de afvoerslang met de elleboogbeugel

De afvoerslang mag niet hoger dan **100 cm** boven de vloer worden geplaatst. Water in het apparaat wordt mogelijk niet of langzaam afgevoerd.

- Zorg dat de afvoerslang correct is aangesloten. Dit beschermt de vloer tegen schade door waterlekage.

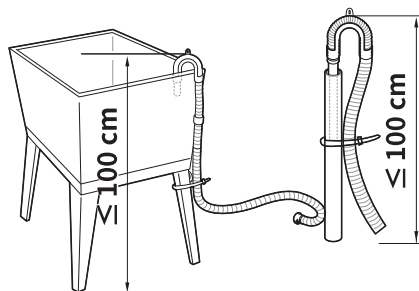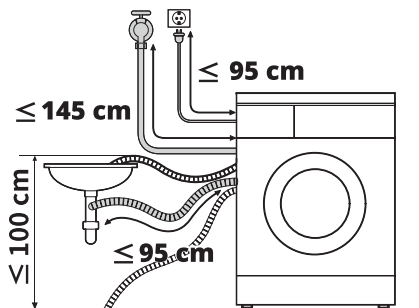

- Als de afvoerslang te lang is, mag u deze niet geforceerd terugduwen in de wasmachine. Dit zal een abnormaal geluid veroorzaken.
- Maak de afvoerslang stevig vast met een touwtje als u hem aansluit op een wastafel.

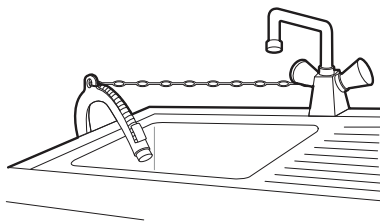

GEBRUIK

Gebruiksoverzicht


Het gebruik van het apparaat

Kies vóór de eerste was het **Katoen** wasprogramma en voeg een halve hoeveelheid wasmiddel toe. Start het apparaat zonder kleding. Dit zal mogelijke residuen en water uit de trommel verwijderen dat tijdens de productie kan zijn achtergelaten.

- 1 Sorteer het wasgoed en geladen artikelen.
 - Sorteer het wasgoed volgens het soort stof, vervuilingsniveau, kleur en hoeveelheid wasgoed als dat nodig is. Open de deur en laad kleding in het apparaat.


⚠ LET OP

- Voordat u de deur sluit, zorg ervoor dat alle kleding en artikelen in de kuip zitten en niet overhangend op de rubberen deurafdichting waar ze vast komen te zitten wanneer de deur gesloten is. Als u dat niet doet, zal dat schade aan de deurafdichting en de kleding veroorzaken.

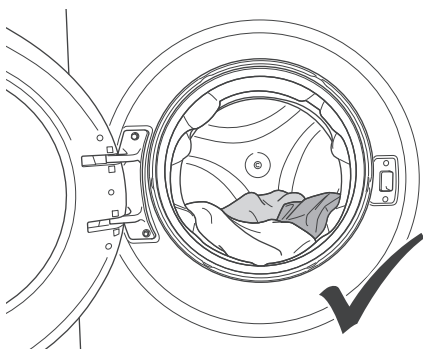

⚠ LET OP

- Verwijder artikelen uit de flexibele deurafdichting om schade aan kleding en de deurafdichting te voorkomen.

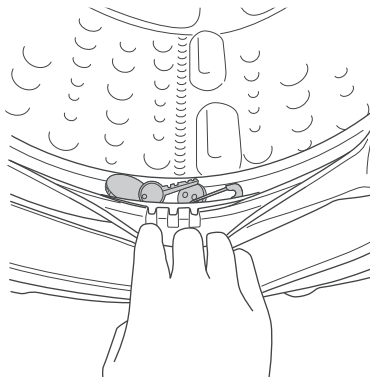

- 2 Voeg reinigingsproducten en/of wasmiddel en wasverzachter toe.
 - Doe de juiste hoeveelheid wasmiddel in de wasmiddeldispenser. Voeg desgewenst bleekmiddel of wasverzachter toe in de juiste vakken van de dispenser.
- 3 Sluit uw machine aan op de hoofdtoevoeding en schakel vervolgens de watertoevoer in.
- 4 Kies het gewenste wasprogramma.
 - Draai de cycluseuze knop tot de gewenste cyclus is geselecteerd.
 - Kies nu een wastemperatuur en draaisnelheid. Let op het etiket voor de stofverzorging van uw kleding.
- 5 Begin een programma.
 - Druk op de toets **Start/Pauze** om het programma te starten. Het apparaat roert even zonder water om het gewicht van de lading te meten.

- 6 Einde van het programma.
- Wanneer het programma beëindigd is, verschijnt End op het elektronische display.

OPMERKING

- Uw machine heeft een halfstatedetectiesysteem.
 - Ongeacht het programma dat u hebt gekozen, als u uw wasmachine met minder dan de helft van de maximale hoeveelheid belaadt, stelt hij automatisch de halfvolle functie in.
 - Daardoor zal het gekozen programma sneller en met minder water- en energieverbruik worden afgewerkt.
- Als u een lopend programma wilt pauzeren of annuleren of wasgoed wilt toevoegen

	Druk op de toets om het geselecteerde programma te pauzeren of opnieuw te starten. - Wanneer u wasgoed wilt toevoegen, kunt u deze functie gebruiken.
	De LED licht op wanneer het programma start en de deur wordt ontgrendeld. - Je kunt de laaddeur openen en wasgoed toevoegen.
	De LED licht op wanneer het programma start en de deur is vergrendeld. - De stap waar je wasgoed kunt toevoegen is voorbij.
Uit	Als u een lopend programma wilt annuleren, draait u de programmaknop naar de stand "Uit". - Uw machine stopt het wasproces en het programma wordt geannuleerd. - Draai de programmaknop naar een willekeurige programmapositie om het waterreservoir van de machine te legen. Het water wordt uit uw machine afgevoerd en het programma wordt gestopt.

De lading wasgoed voorbereiden

Sorteer het wasgoed voor optimale wasresultaten en bereid het wasgoed voor in overeenstemming met de symbolen op de zorglabels.

De kleding sorteren

- Vervuilingsniveau (zwaar, normaal, licht): afzonderlijke kleding naar vervuilingsniveau scheiden. Indien mogelijk geen zwaar bevulde kleding samen met licht bevulde kleding wassen.
- Kleur (wit, licht, donker): was donkere of geverfde kleding apart van witte of lichte kleuren. Het mengen van geverfde kleding met lichte kleding kan leiden tot kleurstofoverdracht of verkleuring van lichtere kleding.
- Pluis (pluisproducenten, verzamelaars): was de pluis producerende stoffen apart van stoffen die pluises verzamelen. Pluisproducenten kunnen resulteren in het ophopen en pluizen op de pluisverzamelaars.

Het zorgetiket van de kleding controleren

De symbolen bieden u informatie over de stof van uw kledingstuk en hoe het moet worden gewassen.

Symbolen op de zorgetiketten


Symbol	Soort wasgoed / stof
	- Normale was - Katoen, gemengde stoffen
	- Easy Care - Synthetisch, gemengde stoffen
	- Speciale fijne was - Fijne was
	- Uitsluitend handwas - Wol, zijde
	Niet wassen

OPMERKING

- De streepjes onder het symbool bieden u informatie over het type stof en de maximale toegelaten mechanische druk.

De kleding controleren voor het laden

- Om de lading tijdens het centrifugerende gelijkmatig te helpen verdelen, moet u grote en kleine voorwerpen in één lading combineren.
- Was niet enkele kleine kledingstukken. Voeg 1-2 grote kledingstukken toe aan de lading om een asymmetrische belading te voorkomen.
- Controleer of alle zakken leeg zijn. Voorwerpen zoals spijkers, haarspeldjes, lucifers, pennen, munten en sleutels kunnen zowel uw apparaat als uw kleding beschadigen.

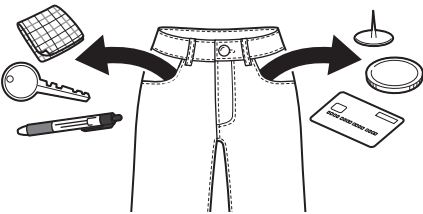

- Was fijnwas (nylonkousen, beha's met beugel) in een wasnet.
- Sluit ritsen, haken en koorden om ervoor te zorgen dat deze artikelen niet blijven haken aan andere kleding.
- Behandel vuil en vlekken voor door een kleine hoeveelheid in water opgelost wasmiddel in te borstelen, om te zorgen dat vlekken en vuil gemakkelijker loslaten.

Wasmiddelen en wasverzachters toevoegen

Dosering wasmiddel

- Wasmiddel moet worden gebruikt volgens de instructies van de fabrikant en worden gekozen volgens type, kleur en vervuiling van de stof en

de wastemperatuur. Gebruik alleen wasmiddel dat geschikt is voor trommel (voorkant inladen) type wasmachines.

- Verminder de hoeveelheid wasmiddel als er teveel schuim opkomt.
- Als er teveel wasmiddel wordt gebruikt, kan er teveel schuim ontstaan. Dit leidt tot slechte wasresultaten of veroorzaakt een zware belasting van de motor.
- Volg de richtlijnen van de producent van het wasmiddel indien u vloeibaar wasmiddel wenst te gebruiken.
- U kunt vloeibaar wasmiddel rechtstreeks in de primaire wasmiddellade gieten als u onmiddellijk met het wasprogramma begint.
- Gebruik geen vloeibaar wasmiddel als u de **Einduitstel** functie gebruikt, of als u de optie **Voorwas** hebt gekozen, omdat de vloeistof onmiddellijk zal worden afgegeven en kan verharden in de lade of de kuip.
- Wasmiddelgebruik moet worden aangepast volgens de watertemperatuur, de waterhardheid, de grootte en het vervuilingsniveau van de lading. Vermijd overdosering van het wasmiddel voor de beste resultaten. Als u dit niet doet, ontstaat overmatige schuimvorming.
- Raadpleeg het waslabel van de kleding voordat u het wasmiddel toevoegt en de watertemperatuur kiest.
- Gebruik enkel geschikte wasmiddelen voor het respectieve soort kleding:
 - Vloeibaar reinigingsmiddel is vaak ontworpen voor speciale toepassingen, bijvoorbeeld voor gekleurd weefsel, wol, delicate of donkere kleding.
 - Waspoeders zijn geschikt voor alle soorten stof.
 - Voor betere wasresultaten van witte of heldere kleding kunt u waspoeder met bleekmiddel gebruiken.
 - Wasmiddel wordt uit de wasmiddellade gespoeld aan het begin van het wasprogramma.


OPMERKING

- Laat het wasmiddel niet verharden. Dit kan leiden tot verstoppingen, slechte spoelprestaties of geurtjes.
- Volle lading: Volgens advies van de fabrikant.
- Deellading: 1/2 van de normale hoeveelheid.
- Minimum lading: 1/3 van de volle lading.

De dispenser gebruiken

Om een dosering wasmiddel aan de dispenser toe te voegen:

- 1 Open de dispenser lade.
- 2 Voeg het wasmiddel en de verzachter toe aan de juiste compartimenten.

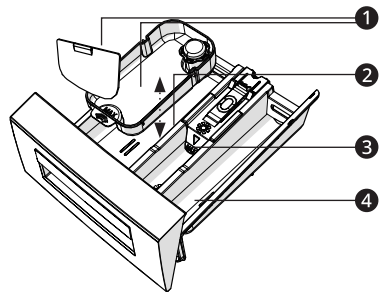

- 1 Hulpstukken voor vloeibaar wasmiddel
- 2 Wasmiddelvak voor de hoofdwass
- 3 Compartiment voor wasverzachter
- 4 Wasmiddelvak voor de voorwas

- 3 Sluit voorzichtig de lade van de dispenser voor het begin van de cyclus.
 - Het dichtslaan van de lade kan ertoe leiden dat het wasmiddel in een ander compartiment overloopt of eerder dan geprogrammeerd in de trommel terechtkomt.
 - Pas op dat u geen hand in de la heeft terwijl u deze sluit.

- Het is normaal dat een kleine hoeveelheid water aan het einde van de cyclus in de dispenser compartimenten blijft.

Compartiment voor wasverzachter

In deze ruimte is wasverzachter aanwezig, die automatisch wordt afgegeven tijdens de laatste spoelcyclus. Zowel poeder of vloeibare wasverzachter mag worden gebruikt.

- Giet wasverzachter tot de maximale vullijn. Als u overtollige wasverzachter over de maximale vullijn giet, kan deze te vroeg afgeven, wat vlekken op de kleding kan veroorzaken.

OPMERKING

- Giet wasverzachter niet rechtstreeks op de kleding in de wastrommel, dit veroorzaakt donkere vlekken op de kleding die moeilijk te verwijderen zijn.
- Laat de wasverzachter niet langer dan 1 dag in de lade van het wasmiddel achter. Wasverzachter kan verharden. Verzachter kan in de dispenser blijven als het te dik is. De verzachter moet worden verdund als de consistentie te dik is, zodat het gemakkelijk kan stromen.
- Open de lade niet terwijl het water wordt toegevoegd tijdens het wassen.
- Oplosmiddelen (benzeen, enz.) mogen nooit worden gebruikt.

Waterontharder toevoegen


Een waterontharder, zoals een antikalkmiddel, kan worden gebruikt om het gebruik van wasmiddelen te verminderen in regio's met een hard water niveau.

- Voeg eerst wasmiddel toe en daarna de waterontharder. Voeg de hoeveelheid toe zoals gespecificeerd op de verpakking.

Bedieningspaneel

Het bedieningspaneel kan van model tot model verschillen.

Functies van het bedieningspaneel

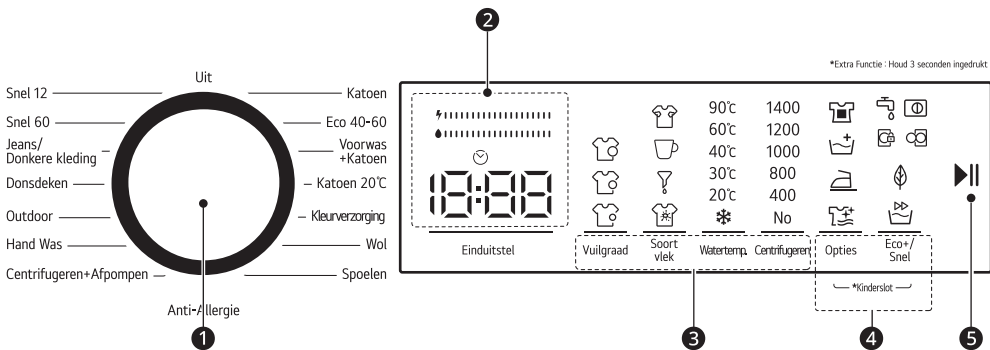

	Beschrijving
1	Programmaknop • Programma's zijn beschikbaar op basis van het type kleding. • Het lampje gaat branden om het geselecteerde programma aan te geven.
2	Scherf • Het display toont de instellingen, de geschatte resterende tijd, opties en statusberichten. Wanneer het apparaat is ingeschakeld, worden de standaardinstellingen op het display verlicht.
3	Knoppen voor aanpassen van het wasprogramma Gebruik deze knoppen om de watertemperatuur of de draaisnelheid instellingen voor het geselecteerde programma aan te passen. • De huidige instellingen zijn weergegeven in het display. • Druk op de knop voor die optie om andere instellingen te selecteren.
4	Bijkomende opties en functies • Om de bijkomende functies te gebruiken, moet u de overeenstemmende knop gedurende 3 seconden ingedrukt houden. Het overeenstemmende symbool licht op in het scherm. • Hiermee kunt u een extra wasprogramma selecteren. Er gaat een lampje branden wanneer dit is geselecteerd.
5	Knop Start/Pauze • Deze knop wordt gebruikt om het wasprogramma te starten of te pauzeren. • Als een tijdelijke stop van het wasprogramma nodig is, drukt u op deze knop. • Als u uw machine op stand-by zet, knippert de led Start/Pauze op het elektronische display.

Programmatabel

Wasprogramma

Katoen		60 °C (60 °C tot 90 °C)	Max. lading: 9 kg
Beschrijving	Zeer vuil katoenen en vlassig textiel. (Ondergoed, linnengoed, tafelkleed, handdoek (max. 4,0 kg), beddengoed, enz.)		
Eco 40-60		40 °C (40 °C tot 60 °C)	Max. lading: 9 kg
Beschrijving	Vuil katoenen en vlas textiel. (Ondergoed, linnengoed, tafelkleed, handdoek (max. 4,0 kg), beddengoed, enz.)		
Voorwas + Katoen		60 °C (Koud, 30 °C tot 60 °C)	Max. lading: 9 kg
Beschrijving	Vuil katoenen en vlas textiel. (Ondergoed, linnengoed, tafelkleed, handdoek (max. 4,0 kg), beddengoed, enz.)		
Katoen 20°C		20 °C (Koud tot 20 °C)	Max. lading: 4,5 kg
Beschrijving	Minder vuil dan katoenen en linnen textiel. (Ondergoed, beddengoed, tafelkleed, handdoek (max. 2,0 kg), beddengoed, enz.)		
Kleurverzorging		40 °C (Koud, 30 °C tot 40 °C)	Max. lading: 9 kg
Beschrijving	Minder vuil dan katoenen en linnen textiel. (Ondergoed, beddengoed, tafelkleed, handdoek (max. 4,0 kg), beddengoed, enz.)		
Wol		30 °C (Koud, 30 °C)	Max. lading: 2,5 kg
Beschrijving	Wollen wasserijen met machinewas etiketten.		
Spoelen		Koud	Max. lading: 9 kg
Beschrijving	Zorgt voor een extra spoeling van elk type wasgoed na de wascyclus.		
Anti-Allergie		60 °C (Koud, 30 °C tot 60 °C)	Max. lading: 4 kg
Beschrijving	Baby wasgoed		

Centrifugeren + Afpompen		Koud	Max. lading: 9 kg
Beschrijving	Als u uw kleding na het wasprogramma wilt centrifugeren, kunt u dit programma gebruiken voor elk soort wascyclus. Om het water dat zich in de machine heeft opgehoopt te verwijderen, gebruikt u het afvoerprogramma (toevoegen of verwijderen van wasgoed). Draai de programmaknop naar het centrifugeer/afvoerprogramma om het afvoerprogramma te activeren. De software start zodra u de extra functie gebruikt om "centrifugeren geannuleerd" te selecteren.		

Hand Was		30 °C (Koud, 30 °C)	Max. lading: 2,5 kg
Beschrijving	Aanbevolen voor handwas of gevoelige was.		

Outdoor		40 °C (Koud, 30 °C tot 40 °C)	Max. lading: 3,5 kg
Beschrijving	Zeer vuil of synthetisch gemengd textiel. (Nylon sokken, overhemden, blouses, synthetische broeken enz.)		

Donsdeken		40 °C (Koud, 30 °C tot 40 °C)	-
Beschrijving	Voor het wassen van een vezeldekbed met een machinewaslabel. (max. 2,5 kg)		

Jeans/Donkere kleding		30 °C (Koud, 30 °C)	Max. lading: 3,5 kg
Beschrijving	donkere en zwarte kleding, zoals jeans of katoen, gemengde vezels of andere. Binnenstebuiten wassen Overgeverfde jeans lopen vaak uit tijdens de eerste paar wasbeurten. Donkere en felgekleurde goederen moeten apart worden gewassen.		

Snel 60 min		60 °C (Koud, 30 °C tot 60 °C)	Max. lading: 4 kg
Beschrijving	Vuil, katoenen, gekleurd en linnen textiel gewassen bij 60 °C gedurende 60 minuten.		

Snel 12 min		30 °C (Koud, 30 °C)	Max. lading: 2 kg
Beschrijving	In een korte tijd van 12 minuten kunt u licht vervuild, katoenen, gekleurd en linnen textiel wassen.		

OPMERKING

- Selecteer de juiste watertemperatuur voor het gekozen wasprogramma. Volg altijd het zorglabel of instructies van de kledingfabrikant bij het wassen om schade aan de kleding te voorkomen.
- Selecteer de correcte wastemperatuur en centrifugeer-snelheid voor de gewenste programma's.
- De werkelijke watertemperatuur kan afwijken van de opgegeven cyclustemperatuur.
- Een neutraal wasmiddel wordt aanbevolen.

Extra opties

*1 Deze optie wordt automatisch ingevoegd in het programma en kan niet worden gedeselecteerd.

OPMERKING

- De LED licht op wanneer de optie is geselecteerd.
- De LED knippert wanneer de optie niet is ingeschakeld.

Programma	Vuilgraad	Soort vlek	Opslaan+ modus	Snelheidsmodus
Katoen	●	●	●	●
Eco 40-60	●		●*1	
Voorwas + Katoen	●	●		
Katoen 20°C			●*1	
Kleurverzorging	●	●	●	●
Wol	●			
Spoelen				
Anti-Allergie		●		
Centrifugeren + Afpompen				
Hand Was	●		●	●
Outdoor	●	●	●	●
Donsdeken	●	●	●	●
Jeans/Donkere kleding	●	●	●	●
Snel 60 min		●		●
Snel 12 min				●*1

Programma	Voorwas	Extra spoeling	Gemakkelijk strijken	Anti-Allergie
Katoen	●	●	●	●
Eco 40-60	●	●	●	

Programma	Voorwas	Extra spoeling	Gemakkelijk strijken	Anti-Allergie
Voorwas + Katoen	●*1			
Katoen 20°C		●	●	
Kleurverzorging	●	●	●	
Wol		●		
Spoelen		●	●	●
Anti-Allergie	●		●	●*1
Centrifugeren + Afpompen			●	
Hand Was		●		
Outdoor	●	●	●	●
Donsdeken	●	●	●	●
Jeans/Donkere kleding	●	●	●	●
Snel 60 min			●	
Snel 12 min			●	

Selecteerbare maximale centrifugeer-snelheid

Programma	Draaisnelheid	
	Standaard	Beschikbaar
Katoen	1400 tpm	Alle
Eco 40-60	1400 tpm	Alle
Voorwas + Katoen	1400 tpm	Alle
Katoen 20°C	1400 tpm	Alle
Kleurverzorging	1400 tpm	Alle
Wol	800 tpm	Tot 800 tpm
Spoelen	1400 tpm	-

Programma	Draaisnelheid	
	Standaard	Beschikbaar
Anti-Allergie	800 tpm	Tot 800 tpm
Centrifugeren + Afpompen	1400 tpm	Alle
Hand Was	800 tpm	Tot 800 tpm
Outdoor	1200 tpm	Tot 1200 tpm
Donsdeken	800 tpm	Tot 800 tpm
Jeans/Donkere kleding	800 tpm	Tot 800 tpm
Snel 60 min	1400 tpm	Alle
Snel 12 min	800 tpm	Tot 800 tpm

OPMERKING

- De werkelijke maximale centrifugeer-snelheid kan variëren, afhankelijk van de ladingvoorwaarden. De bovenstaande waarden zijn afgerond op het dichtstbijzijnde honderdtal.

Bijkomende opties en functies

U kunt de extra opties en functies gebruiken om de programma's aan te passen.

Een wasprogramma aanpassen

Elk programma heeft vooraf bepaalde standaardinstellingen die voor u worden gekozen. U kunt de instellingen na het kiezen van een wasprogramma wijzigen om ze uniek voor u te maken.

		90°C	1400
		60°C	1200
		40°C	1000
		30°C	800
		20°C	400
			No
1	2	3	4

- 1 Selecteer het **Vuilgraad** door op de knop 1.
- Door een vervuilingsgraad te kiezen op basis van de mate van vervuiling van uw kleding, kunt u uw kleding korter of langer en op lagere of hogere temperaturen wassen.

OPMERKING

- In sommige programma's worden de vuilniveaus automatisch ingesteld. U kunt zelf wijzigingen aanbrengen.
- Als het niveau niet verandert wanneer u de toets aanraakt, betekent dit dat er in het door u geselecteerde programma geen vervuilingsniveau is geselecteerd.

- 2 Selecteer het **Soort vlek** door op de knop 2.

WAARSCHUWING

- Voor een goede werking van de hulpfunctie voor vuilniveauselectie mag u vlekken op uw kleding niet laten opdrogen en vastplakken.
- De vaste stoffen moeten eerst gereinigd worden. Voordat u uw kleding in het product begint te wassen, drukt u een doek tegen de pas gevormde vlekken op uw kleding. Niet schrobben!

Soort vlek	Beschrijving
 Zweetvlek	Dankzij deze extra functie wordt vóór het gekozen programma een koude spoeling toegevoegd. Voordat het gekozen wasprogramma begint, wordt het wasgoed in koud water geweekt om de zweetvlekken te verwijderen.
 Koffievlek	Deze extra functie voegt nieuwe wasstappen toe aan het geselecteerde programma. Dit verlengt de wasduur en past een wasalgoritme toe om de vlek te verwijderen.
 Olievlek	Deze extra functie voegt een koude spoeling toe vóór het geselecteerde programma en voegt nieuwe wasstappen toe voor het geselecteerde programma. Hierdoor wordt het wasgoed vóór het geselecteerde wasprogramma met koud water geweekt en wordt een wasalgoritme toegepast om de olieklek te verwijderen.
 Mix (Mix)	Door deze extra functie te gebruiken, wordt aan het gekozen wasprogramma een warme spoeling toegevoegd en worden nieuwe wasstappen toegevoegd. Dit verzacht de mengvlekken op de kleding door ze in warm water te laten weken voordat het gekozen wasprogramma begint.

OPMERKING

- U hebt de mogelijkheid om de soorten vlekken te veranderen voordat u de machine start. De machine kan niet worden gestopt of de vlekkensoort worden veranderd nadat deze is gekozen.
- Het wasprogramma van uw machine kan worden gestopt, de juiste vlekkensoort worden


gekozen en het programma opnieuw worden gestart.

- Als de ingestelde vlekkenkeuze aan het einde van het wassen niet het verwachte effect heeft opgeleverd, heeft u misschien de verkeerde soort gekozen. Om van de vlek af te komen, start u het wasprogramma opnieuw met de juiste vlekselectie.

- 3 Selecteer de watertemperatuur door op de toets **3**.
 - Door op de instellingsknop voor de waswatertemperatuur te drukken, kunt u de temperatuur van het water in de wasmachine geleidelijk verlagen tussen de maximale watertemperatuur van het programma en de koudwaterwas.
- 4 Selecteer het centrifugetoerental door op de toets **4**.
 - U kunt het centrifugetoerental voor uw wasgoed aanpassen door op de toets voor het instellen van het toerental te drukken. De maximale centrifugesnelheid van het nieuw gekozen programma wordt na uw keuze op het centrifugedisplay weergegeven.
 - Door op de toets voor het instellen van het centrifugetoerental te drukken, kunt u het centrifugetoerental geleidelijk verlagen tot het tussen het maximum toegestane centrifugetoerental van het door u gekozen programma en de optie centrifugeren ligt.
- 5 Start het aangepaste programma door op de toets **Start/Pauze** te drukken.
 - Als u uw machine op stand-by zet, knippert de led **Start/Pauze** op het elektronische display.

Vertraging

U kunt deze functie instellen zodat het apparaat automatisch start en eindigt na een bepaald tijdsinterval.

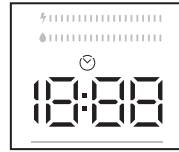


- 1 Kies een wasprogramma.
- 2 Druk op de **Einduitstel** knop om te starten.
- 3 Druk op de knop **Start/Pauze**.

OPMERKING

- Nadat u de vertragingfunctie hebt geselecteerd, kunt u andere functies selecteren zonder de toets **Start/Pauze** aan te raken, en vervolgens kunt u de toets **Start/Pauze** aanraken om de tijdvertraging in te schakelen.
- Om de vertragingfunctie te annuleren:
 - Als u niet op de toets **Start/Pauze** hebt gedrukt, blijf dan de toets **Einduitstel** aanraken totdat het elektronische display de duur van het door u gekozen programma aangeeft. Zodra u de programmaduur op het elektronische display ziet, betekent dit dat de vertraging is geannuleerd.
 - Als u op de toets **Start/Pauze** hebt gedrukt om de machine te starten, hoeft u slechts één keer de **Einduitstel**-toets aan te raken. Het elektronische display gaat uit. Druk op de **Start/Pauze** toets om de wascyclus te starten.

Bar voor energie-/waterefficiëntiebalk

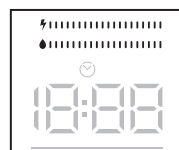

Een energie-/waterefficiëntiebalk is een efficiëntie-indicator die uit 2 balken bestaat. De energie-/waterefficiëntiebalk toont de hoeveelheid energie- en waterverbruik. Hoe groter de balk is, hoe meer energie of water u verbruikt. De energie-/waterefficiëntiebalk kan langer of korter worden, afhankelijk van de duur van het geselecteerde programma, de temperatuurinstelling, het centrifugetoerental en andere extra functies.

Child Lock (Kinderslot)

Met de Kinderslotfunctie kunt u de knoppen vergrendelen om te voorkomen dat u per ongeluk de gekozen wascyclus wijzigt.

Om het kinderslot te activeren

Houd de toetsen **Opties** en **Eco+/Snel** tegelijkertijd minstens 3 seconden ingedrukt. **CL** knippert gedurende 2 seconden op het elektronische display wanneer het kinderslot is geactiveerd.

OPMERKING

- Als de kinderslotfunctie actief is en er een programma loopt, wordt, wanneer de programmaknop in de stand "Uit" wordt gedraaid en een ander programma wordt gekozen, het eerder gekozen programma voortgezet vanaf de plaats waar het was gebleven.

Het kinderslot deactiveren


Houd de toetsen **Opties** en **Eco+/Snel** tegelijkertijd gedurende ten minste 3 seconden ingedrukt totdat het **CL**-symbool op het elektronische display verdwijnt.

OPMERKING

- De deur blijft ontgrendeld wanneer het kinderslot actief is en de elektriciteit wordt afgesloten.

Hulpfuncties

- Positie van het symbool

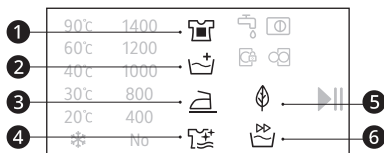

Pre Wash (Voorwas)

U kunt deze hulpfunctie gebruiken om vóór de hoofdwas een voorwas te doen voor uw sterk vervuilde wasgoed. Wanneer u deze functie gebruikt, moet u wasmiddel in het voorwasmiddelbakje van de wasmiddellade doen. Om de hulpfunctie voorwas te activeren, drukt u op de toets **Opties** totdat het voorwassymbool(❶) oplicht. Als het voorwassymbool(❶) constant op het elektronische display brandt, betekent dit dat de hulpfunctie is geselecteerd.

OPMERKING

- Wanneer u de hulpfunctie voorwas wilt selecteren, betekent het niet verschijnen van het voorwassymbool(❶) op het display dat deze functie niet beschikbaar is in het geselecteerde wasprogramma.

Extra spoeling

U kunt deze hulpfunctie gebruiken voor het extra spoelen van uw wasgoed. Om de extra spoelfunctie in te schakelen, blijft u op de toets **Opties** drukken totdat het extra spoelsymbool(❷) oplicht. Als het extra spoelsymbool(❷) constant brandt in het elektronische display, betekent dit dat de extra functie is geselecteerd.

OPMERKING

- Als het symbool voor extra spoeling(❷) niet op het display verschijnt wanneer u probeert de extra spoelfunctie te selecteren, betekent dit dat het gekozen wasprogramma deze functie niet biedt.

Gemakkelijk strijken

Deze functie zorgt ervoor dat uw kleding na het wassen minder kreukt. Om de hulpfunctie gemakkelijk strijken in te schakelen, drukt u op de toet **Opties** totdat het symbool voor gemakkelijk strijken (3) oplicht. Als het symbool voor gemakkelijk strijken (3) constant op het elektronische display brandt, betekent dit dat de hulpfunctie is geselecteerd.

OPMERKING

- Wanneer u de hulpfunctie Gemakkelijk strijken wilt selecteren, betekent het feit dat het symbool Gemakkelijk strijken (3) niet op het display verschijnt, dat deze functie niet beschikbaar is in het geselecteerde wasprogramma.

Anti-Allergie

U kunt deze hulpfunctie gebruiken om een extra spoelcyclus aan uw wascyclus toe te voegen. Uw machine gebruikt heet water in alle spoelstappen. (Het wordt aanbevolen voor gevoelige huid, kleding, babykleding en onderkleding). Om de anti-allergie hulpfunctie in te schakelen, blijft u op de **Opties** drukken totdat het anti-allergiesymbool (4) oplicht. Als het anti-allergiesymbool (4) constant brandt op het elektronische display, betekent dit dat de extra functie is geselecteerd.

OPMERKING

- Wanneer u de anti-allergie hulpfunctie wilt selecteren, betekent het niet verschijnen van het anti-allergiesymbool (4) op het display dat deze functie niet beschikbaar is in het geselecteerde wasprogramma.

Opslaan+ modus

Als u deze extra functie kiest, verlengt uw machine de duur van het wasprogramma enigszins. Hij zal echter minder energie en water verbruiken voor de wascyclus. Om deze functie in te schakelen, kunt u de **Eco+/Snel** toets op het display aanraken om het eco-was symbool (5) aan te zetten.

Snelheidsmodus

Als u deze hulpfunctie kiest, verkort uw machine de duur van het wasprogramma. (Het wordt aanbevolen de machine te beladen met de helft of minder dan de helft van de capaciteit van het gekozen wasprogramma). Om deze functie in te schakelen, kunt u de toets **Eco+/Snel** op het displaypaneel aanraken om het snelwassymbool (6) in te schakelen.

OPMERKING

- Als u de machine laadt met de helft of minder dan de helft van de wascapaciteit van het geselecteerde wasprogramma, zal de machine dit detecteren dankzij het detectiesysteem voor halve belading, en zo zal hij uw wasgoed wassen met minder energie en minder water in een kortere tijd. Wanneer uw machine een halve belading detecteert, zal het snelwassymbool (6) automatisch op het display verschijnen.

ONDERHOUD

⚠ WAARSCHUWING


- Haal de stekker van het apparaat uit het stopcontact voordat u gaat schoonmaken, om zo het risico op een elektrische schok te voorkomen. Het niet opvolgen van deze waarschuwing kan leiden tot ernstig letsel, brand, elektrische schokken of overlijden.
- Gebruik nooit agressieve chemicaliën, schuurmiddelen of oplosmiddelen om het apparaat te reinigen. Ze kunnen de deklaag beschadigen.

Reinigen na elke wasbeurt

Wat schoon te maken

Verwijder altijd alle items uit de wasmachine zodra het wasprogramma is voltooid. Als u vochtige items in de wasmachine laat, kan dit kreuken, kleuroverdracht en geurtjes veroorzaken.

- Nadat het wasprogramma is voltooid, veegt u de deur en de binnenkant van de pakking af om eventueel vocht te verwijderen.
- Laat de deur een beetje open zodat het trommelinterieur kan drogen.
- Veeg het apparaat met een droge doek af om eventueel vocht te verwijderen.

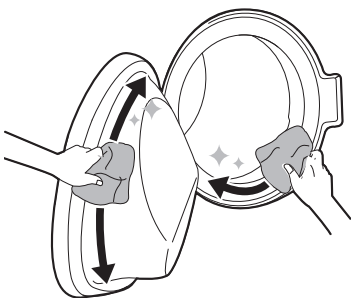

⚠ WAARSCHUWING

- Laat de deur open zodat de binnenzijde van het apparaat kan drogen maar zorg ervoor dat kinderen niet zonder toezicht in de buurt van het apparaat kunnen komen.

Schoonmaken van de buitenkant en de trommel

Een correcte zorg en onderhoud van uw apparaat kan de levensduur verhogen.

Exterieur

- Verwijder eventuele vlekken onmiddellijk.
- Veeg het af met een vochtige doek en dan weer met een droge doek om ervoor te zorgen dat er geen vocht in de kast gewrichten of spleten blijft.
- Druk niet met scherpe voorwerpen op het oppervlak of het display.

Deur

- Was met een vochtige doek aan de buitenkant en de binnenkant en droog vervolgens met een zachte doek.

Trommel

- Laat geen metalen voorwerpen zoals naalden, paperclips, munten, enz. in het apparaat achter. Deze voorwerpen leiden tot de vorming van roestvlekken in de trommel.
- Gebruik voor het reinigen van dergelijke roestvlekken een chloorvrij reinigingsmiddel en volg de aanwijzingen van de fabrikant van het reinigingsmiddel. Gebruik nooit staalwol of soortgelijke harde voorwerpen om roestvlekken te reinigen.

⚠ WAARSCHUWING

- Tracht geen panelen te scheiden of het toestel te demonteren. Gebruik geen scherpe voorwerpen

op het bedieningspaneel om het apparaat te bedienen.

Het apparaat periodiek reinigen


Het watertoevoerfilter reinigen

⚠ WAARSCHUWING

- Door een slechte waterkwaliteit of een gebrek aan noodzakelijk onderhoud kunnen de filters bij de waterinlaatklep verstopt raken en uiteindelijk defect raken. Hierdoor kan een waterlek ontstaan. Dergelijke storingen vallen buiten de dekking van de garantie.

Het waterinlaatfilter vangt kalk of andere bezinkzels op in het water dat naar het apparaat wordt gevoerd. Reinig het inlaatfilter ongeveer **om de 2 maanden**, of vaker als het water erg hard is of kalksporen bevat.

- Schakel de watertoevoerkransen naar het apparaat uit als het apparaat gedurende een bepaalde periode (bijv. vakantie) moet worden achtergelaten, vooral als er geen vloerafvoer (geul) direct naast.

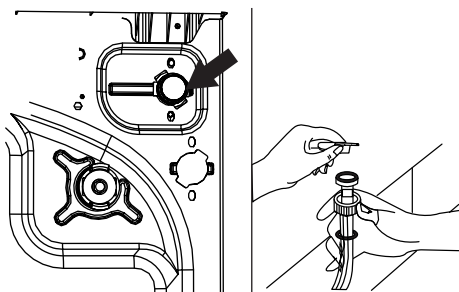

- 1 Schakel de elektriciteit en de kraan uit en schroef dan de watertoevoerslang los.
 - Om het waterinlaatfilter van de waterinlaatklep te verwijderen, trekt u met een tang voorzichtig aan de plastic staaf in het filter.
 - Een tweede waterinlaatfilter bevindt zich aan het kraanuiteinde van de waterinlaatslang. Om het tweede


waterinlaatfilter te verwijderen, trekt u met een tang voorzichtig aan de plastic staaf in het filter.

- 2 Reinig het filter grondig met een zachte borstel en was het met zeepwater en spoel het grondig af.
- 3 Plaats het filter terug door het voorzichtig op zijn plaats te duwen.

Het pompfilter schoonmaken

Het afvoerfilter verzamelt draden en kleine voorwerpen die per ongeluk in de kleding kunnen zijn achtergebleven. Zorg ervoor dat het filter **om de 2 maanden** wordt schoongemaakt om een soepele werking van uw apparaat te garanderen. Laat het water afkoelen voordat u het filter van de afvoerpomp reinigt.

Om het pompfilter te reinigen

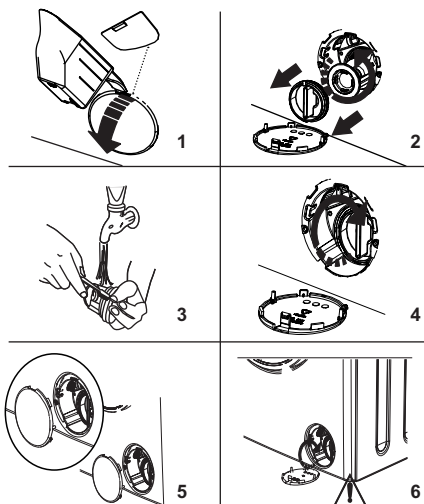

- 1 U kunt de met uw machine meegeleverde waspoederspade (*) of het niveauplaatje voor vloeibaar wasmiddel gebruiken om het pompdeksel te openen.
- 2 Plaats het uiteinde van de poederspade of het peilplaatje voor vloeibaar wasmiddel in de

opening van het deksel en druk het voorzichtig naar achteren. Het deksel gaat open.

- Door een bak onder het filterdeksel te plaatsen kunt u het water dat in de machine achterblijft opvangen voordat u het filterdeksel opent.
- Maak het filter los door het tegen de klok in te draaien en verwijder het door eraan te trekken. Wacht tot het water is weggelopen.

OPMERKING

- Afhankelijk van de hoeveelheid water in de machine moet u de wateropvangbak een paar keer legen

- 3 Verwijder vreemde materialen van het filter met een zachte borstel.
- 4 Plaats het filter na de reiniging terug door het te plaatsen en met de klok mee te draaien.
- 5 Wanneer u het pompdeksel sluit, moet u ervoor zorgen dat de bevestigingen in het deksel aansluiten op de gaten aan de kant van het voorpaneel.
- 6 Sluit het filterdeksel.


⚠ LET OP

- Wees voorzichtig bij het aftappen omdat het water warm kan zijn.


De wasmiddellade reinigen

Wasmiddel en wasverzachter kunnen zich ophopen in de dispenserlade. Vloeibare wasmiddelen kunnen onder de dispenserlade achterblijven en niet volledig worden afgegeven. Verwijder de lade en de inzetstukken en controleer **elke 2 maanden** op opeenhoping van schoonmaakmiddelen.


- 1 Trek de lade naar voren totdat deze volledig is uitgeschoven.

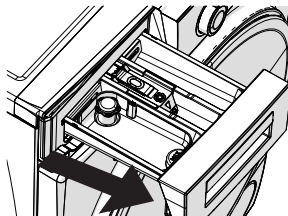

- 2 Druk op het hieronder afgebeelde gebied binnenin de wasmiddellade die u helemaal naar achteren hebt getrokken, en trek verder en verwijder de wasmiddellade van zijn plaats

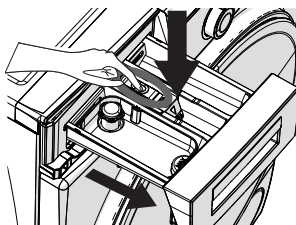

- 3 Trek de wasmiddellade uit en demonteer vervolgens de spoelstop. Reinig grondig om alle onthardingsresten volledig te verwijderen. Na de reiniging plaatst u de spoelstop terug en controleert u of deze goed vastzit.

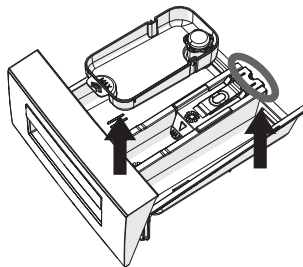

- 4 Spoel met een borstel en veel water. Verzamel de resten in de wasmiddellade zodat ze niet in uw machine vallen.
- 5 Veeg vocht af met een droge handdoek of doek na het schoonmaken.

- 6 Monteer de onderdelen van de lade opnieuw in de correcte vakken en voer de wasmiddellade opnieuw in.

PROBLEEMOPLOSSING

De bediening van uw apparaat kan resulteren in fouten en defecten. De volgende tabellen bevatten mogelijke oorzaken en opmerkingen om een foutbericht of defect op te lossen. Het is aanbevolen de onderstaande tabellen zorgvuldig te lezen om tijd en geld te besparen wanneer u het LG Electronics servicecentrum belt.

Voor u service belt

Uw apparaat is uitgerust met een automatisch foutcontrolesysteem om problemen op te sporen en in een vroeg stadium een diagnose te kunnen stellen. Als uw apparaat niet naar behoren of helemaal niet functioneert, controleer dan het volgende voordat u belt voor service:

Foutmeldingen

Symptomen	Mogelijke oorzaken en oplossing
 E01	De deur van het apparaat is niet goed gesloten. Wacht tot u een klik hoort voordat u de deur goed sluit. Haal de stekker uit het stopcontact, schakel het apparaat uit en neem direct contact op met de dichtstbijzijnde erkende serviceprovider als het apparaat een storing blijft aangeven.
 E02	De waterdruk of het waterniveau in het apparaat kan laag zijn. Controleer of de kraan helemaal open staat. Mogelijk is het leidingwater afgesloten. Als het probleem aanhoudt, stopt uw machine na enige tijd automatisch. Haal de stekker uit het stopcontact, draai de kraan dicht en neem contact op met de dichtstbijzijnde erkende serviceagent.
 E03	De pomp is defect, of het pompfilter is verstopt, of de elektrische aansluiting van de pomp is defect. Reinig het filter van de pomp. Als het probleem aanhoudt, neem dan contact op met de dichtstbijzijnde erkende onderhoudsmonteur.
E04	Het apparaat heeft een te grote hoeveelheid water. Het water zal automatisch uit het apparaat lopen. Schakel het apparaat uit en haal de stekker uit het stopcontact nadat het water is weggelopen. Sluit de watertoevoer af en neem contact op met de dichtstbijzijnde erkende dienstverlener.

Geluiden die u kunt horen

Symptomen	Mogelijke oorzaken en oplossing
Ratelend en rammelend geluid	Vreemde voorwerpen, zoals sleutels, munten of veiligheidsspelden, kunnen in de trommel geraakt zijn. Stop het apparaat en controleer de trommel op vreemde voorwerpen. Als het geluid aanhoudt nadat het apparaat opnieuw gestart is, moet u service bellen.
Bonkend geluid	Zware kleren kunnen een bonkend geluid produceren. Dit is normaal. Als het geluid blijft aanhouden, is het apparaat waarschijnlijk uit balans. Stop en verdeel de kleren opnieuw.
	De kleren kunnen uit balans zijn. Pauzeer het programma en verdeel de kleren opnieuw nadat de deur ontgrendeld is.
Vibrerend geluid	Het verpakkingsmateriaal is niet verwijderd. Verwijder verpakkingsmateriaal.
	De kleding kan ongelijk verdeeld zijn in de trommel. Pauzeer het programma en verdeel de kleren opnieuw nadat de deur ontgrendeld is.
	Niet alle stelvoeten staan stevig en gelijk op de vloer. Raadpleeg de Wasmachine waterpas zetten instructies om de nivellering van het apparaat aan te passen.
	De vloer is niet stijf genoeg. Controleer of de vloer stevig is en niet doorbuigt. Raadpleeg de Vereisten voor de installatieplaats om de correcte locatie te selecteren.

Gebruik

Symptomen	Mogelijke oorzaken en oplossing
Er is een waterlek.	Huisafvoerpijpen zijn verstopt. Ontstop de afvoerpijpen. Neem zo nodig contact op met de loodgieter.
	Lekkage wordt veroorzaakt door onjuiste installatie van de afvoerslang of verstopte afvoerslang. Reinig en strek de afvoerslang. Controleer en reinig het afvoerfilter regelmatig.
	De afvoerpomppfilterkap is niet correct gemonteerd. Monteer het afvoerpomppfilter opnieuw.

Symptomen	Mogelijke oorzaken en oplossing
Het apparaat werkt niet.	De stekker van het apparaat is verwijderd uit het stopcontact. Zorg ervoor dat het snoer goed is aangesloten op een werkend stopcontact.
	De watertoevoer is uitgeschakeld. Schakel de waterkraan volledig in.
	De bedieningen zijn niet correct ingesteld. Zorg ervoor dat het programma correct is ingesteld. Sluit de deur en druk op de Start/Pauze knop.
	De deur is open. Sluit de deur en zorg ervoor dat er niets onder de deur vastzit waardoor het niet helemaal sluit.
	Stroomonderbreker/zekering is geactiveerd/gesprongen. Controleer huisstroomonderbrekers/zekeringen. Vervang de zekeringen of reset de onderbreker. Het apparaat moet zich op een speciaal aftakcircuit bevinden. Het apparaat gaat verder met het programma waar het is gestopt zodra de stroom is hersteld.
	Start/Pauze was niet ingedrukt nadat een programma was ingesteld. Druk op de knop Start/Pauze.
	Extreem lage waterdruk. Controleer een andere kraan in het huis om er zeker van te zijn dat de waterdruk in het huishouden voldoende is.
	Het apparaat verwarmt water of maakt stoom. De trommel kan tijdelijk stoppen tijdens bepaalde programma's terwijl het water veilig wordt opgewarmd tot een ingestelde temperatuur.
Het apparaat stopt een paar minuten en start dan opnieuw op.	De motorbeveiliging is geactiveerd om oververhitting van de motor te voorkomen. Dit is normaal. Als de motorbeveiliging wordt geactiveerd, stopt het apparaat een paar minuten en start dan opnieuw op.
De knoppen werken mogelijk niet correct.	De Kinderslot optie is geactiveerd. Deactiveer de Kinderslot optie indien nodig.
De deur gaat niet open	De deur kan niet worden geopend uit veiligheidsoverwegingen zodra het apparaat start. Dit is normaal. U kunt veilig de deur openen nadat  uit gaat.
Het apparaat wordt niet correct gevuld.	aanvoerfilter is verstopt. Zorg ervoor dat de inlaatfilters op de vulkleppen niet verstopt zijn.
	De inlaatslangen kunnen vervormd zijn. Controleer of de aanvoerslangen niet vervormd of verstopt zijn.

Symptomen	Mogelijke oorzaken en oplossing
Het apparaat wordt niet correct gevuld.	Onvoldoende watertoevoer. Zorg ervoor dat zowel warm- als koud water kranen helemaal open staan.
	Hete- en koude- toevoerslangen zijn omgekeerd. Controleer de toevoerslangen.
Het apparaat voert geen water af.	Vervormde afvoerslang. Zorg ervoor dat de afvoerslang niet vervormd is.
	Afvoer bevindt zich hoger dan 1 m boven de vloer. Zorg ervoor dat de afvoerslang niet hoger is dan 1 m boven de bodem van het apparaat.
Het wasmiddel wordt niet volledig of helemaal niet toegevoegd tijdens het wassen.	Er wordt te veel wasmiddel gebruikt. Volg de aanwijzingen die zijn gegeven door de wasmiddelenfabrikant.
	Het afvoerpomppfilter kan geblokkeerd zijn. Maak het afvoerfilter schoon.
Het programma duurt langer dan normaal.	De lading is te klein. Voeg meer artikelen toe om het apparaat de mogelijkheid te bieden om de ladingen te balanceren.
	Zware artikelen worden gemengd met lichtere artikelen. Probeer altijd kledingstukken te wassen van een gelijk gewicht om het apparaat de mogelijkheid te bieden het gewicht van de lading gelijkmatig te verdelen voor het centrifugeren.
	De lading is uit balans. Verdeel het wasgoed handmatig als er kledingstukken verstrikt zijn.
Einde van de cyclus is vertraagd	Er is een onbalans vastgesteld of het zeepsop verwijderen programma is ingeschakeld. Dit is normaal. De overgebleven tijd die wordt weergegeven in het scherm is slechts een geschatte tijdsduur. Werkelijke tijd kan variëren.

Prestatie

Symptomen	Mogelijke oorzaken en oplossing
Slechte verwijdering van vlekken	Eerder ingedroogde vlekken. Artikelen die eerder werden gewassen kunnen ingedroogde vlekken hebben. Het kan moeilijk zijn deze vlekken te verwijderen en u moet ze mogelijk met de hand wassen of vooraf behandelen om de vlekken te verwijderen.

Symptomen	Mogelijke oorzaken en oplossing
Vlekken	Bleekmiddel of verzachter wordt te vroeg vrijgegeven. - Het bakje met wasmiddel is te veel gevuld. Het geeft het bleekmiddel of de verzachter snel vrij. U moet het bleekmiddel of de verzachter altijd meten om overvulling te vermijden. - Sluit langzaam de wasmiddellade.
	Bleekmiddel of wasverzachter werd direct toegevoegd aan de kleding in de trommel. Gebruik altijd de wasmiddellade om ervoor te zorgen dat bleekmiddel of wasverzachter op het juiste moment in het programma wordt afgeleverd.
	De kledingstukken werden niet correct gesorteerd. - Was donkere kleuren altijd afzonderlijk van lichte kleuren en witte kleding om verkleuring te voorkomen. - Was nooit erg vuil wasgoed met licht vuile artikelen.
Kreuken	Het apparaat is niet onmiddellijk leeggemaakt. Verwijder altijd items uit het apparaat zodra het programma is voltooid.
	Het apparaat is overbelast. Het apparaat kan volledig worden geladen maar de kleding mag niet worden samengedrukt in de trommel. De deur van het apparaat moet gemakkelijk sluiten.
	Warm en koud watertoevoerslangen zijn omgekeerd. Warm water spoelen kan kreukels in kleding plaatsen. Controleer de verbindingen van de slang.
	Draaisnelheid kan te hoog zijn. Stel de draaisnelheid in op het kledingtype.

Geur

Symptomen	Mogelijke oorzaken en oplossing
Muffe of schimmelgeur in het apparaat.	Er kunnen geuren ontstaan als de afvoerslang niet juist is gemonteerd, waardoor het water terug in het apparaat kan lopen. Bij het installeren van de afvoerslang moet u ervoor zorgen dat deze niet geknikt of geblokkeerd wordt.
	Als de wasmiddellade niet regelmatig wordt gereinigd, kunnen er geuren ontstaan uit schimmels of vreemde stoffen. Verwijder en reinig de wasmiddellade, in het bijzonder de boven- en onderzijde van de lade-opening.

Hoe de vergrendelde deur te openen en een noodevacuatie uit te voeren

Wanneer het apparaat in werking is, elke stroomonderbreking of wanneer het programma nog niet is voltooid, blijft de deur vergrendeld.

- 1 Verwijder de stekker uit het stopcontact.
- 2 Tap het water af volgens de instructies in "Het afvoerpomppfilter reinigen".
- 3 Trek met behulp van gereedschap het nooddeuropeningsmechanisme naar beneden en open tegelijkertijd de deur.



- 4 Zet de noodopeningshendel na het sluiten weer in de open stand als de deur vergrendeld blijft.

Klantenservice

Contact opnemen met de klantenservice van LG Electronics.

- Om geautoriseerd onderhoudspersoneel van LG Electronics, gaat u naar onze website op **www.lg.com** en volgt u de instructies aldaar.
- Het wordt afgeraden om zelf reparaties uit te voeren gezien u het toestel daarmee verder zou kunnen beschadigen en de garantie ongeldig raakt.
- Reserveonderdelen vermeld in verordening 2019/2023 zijn gedurende 10 jaar verkrijgbaar.

BIJLAGE

Technische gegevens

Verbruiksgegevens

Beschrijving eenheid

kg : Geladen wasgoed	(u:mm) : Programmaduur
kWh : Energieverbruik	°C : Maximumtemperatuur in het behandelde textiel
Liters : Waterverbruik	tpm : Selecteerbare maximale centrifugeersnelheid

%: Vocht over aan het einde van de centrifugefase. Hoe hoger de centrifugesnelheid, hoe harder het geluid en hoe minder vocht uiteindelijk over is.

Algemene programma's

Programma	kg	u:mm	kWu	°C	Liters	tpm	%
Katoen 90 °C	9	3:15	2,300	81	76	1330	53,0
Katoen 60 °C	9	2:25	0,950	56	39	1330	53,0
Katoen 20°C	4,5	0:59	0,100	17	33	1330	53,0
Snel 60 min	4	1:00	0,740	54	30	1330	53,0
Outdoor	3,5	1:50	0,710	44	49	1200	28,0
Eco 40-60 (Vol)*1	9	3:48	0,962	38	56	1330	52,5
Eco 40-60 (Helft)*1	4,5	2:45	0,342	26	31	1330	52,5
Eco 40-60 (Kwart)*1	2,5	2:15	0,193	23	22	1330	52,5

*1 Het kan normaal vuil katoen wasgoed reinigen, dat volgens de verklaring wasbaar is bij 40 °C of 60 °C, samen in dezelfde cyclus, en het stelt dit programma in staat om de naleving van de EU-wetgeving inzake ecodesign (EU 2019/2023) te beoordelen.

OPMERKING

- De waarden voor de algemene programma's, met uitzondering van de **Eco 40-60** cyclus, zijn slechts ter indicatie.
- Scan de QR-code op het energielabel van het apparaat. Deze is voorzien van een weblink met informatie die betrekking heeft op de prestaties van het apparaat in de EU EPREL-database. Bewaar het energielabel om te kunnen raadplegen, evenals de handleiding en alle andere documenten die met het apparaat zijn meegeleverd.

- De modelnaam is te vinden op het classificatie-etiket van het apparaat. Open daarvoor de deur. Het bevindt zich ergens rondom de opening van de trommel.
- Om dezelfde informatie te vinden in EPREL, gaat u naar **<https://eprel.ec.europa.eu>** en zoekt u op de modelnaam (geldig vanaf 1 maart 2021).

Opmerking voor klanten

Verordening EU 2019/2023, geldig vanaf 1 maart 2021, heeft betrekking op de energie-efficiëntieklassen van verordening EU 2019/2014.

- De testresultaten hangen af van de waterdruk, water hardheid, water inlaattemperatuur, kamertemperatuur, type en hoeveelheid lading, wasmiddel op basis van hoe vuil het wasgoed is, schommelingen in de elektriciteitstoevoer en gekozen bijkomende opties.

Memo

Memo

