


a x 2
(M4 X L16)
43UJ63**
a x 4
(M4 X L16)
49UJ63**




b x 4
(M5 X L20)
55UJ63**
55UK61**



c x 6
(M4 X L20)
60/65UJ63**
65UK61**

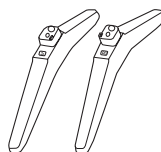

43UJ63**

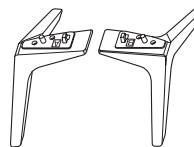

49/55/60/65UJ63**
55/65UK61**

+ : ขึ้นอยู่กับรุ่น




www.lg.com

P/No: MFL69729936 (1801-REV01)







ภาษาไทย

- โปรดอ่านคู่มือผู้ใช้ความปลอดภัยและการอ้างอิง
- โปรดอ้างอิงแรงดันและความถี่ไฟฟ้าของเครื่องรับโทรทัศน์ได้จากฉลากด้านหลังเครื่อง

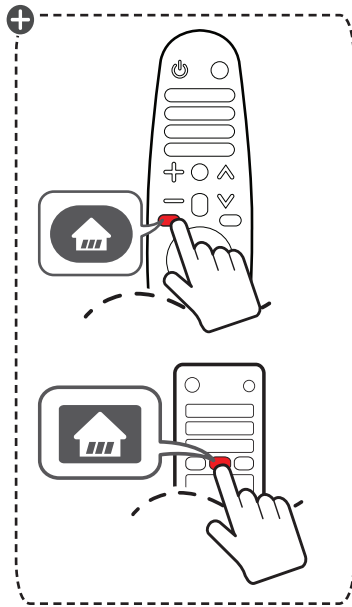




















43UJ63**

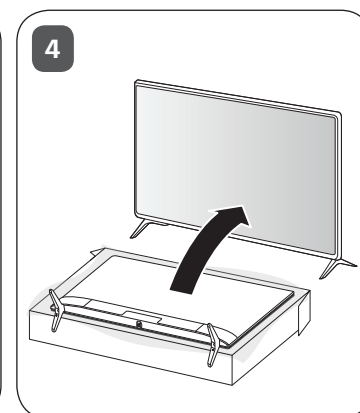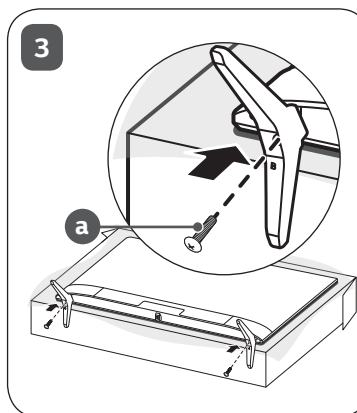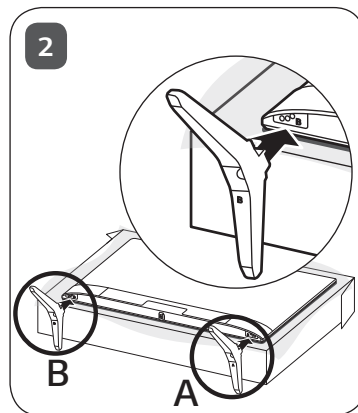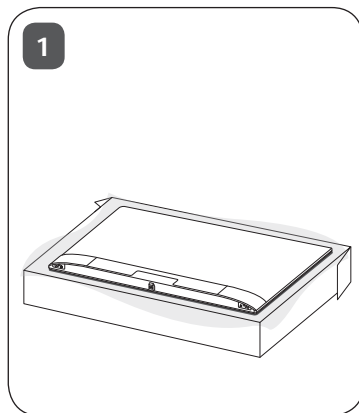




49/55/60/65UJ63**
55/65UK61**

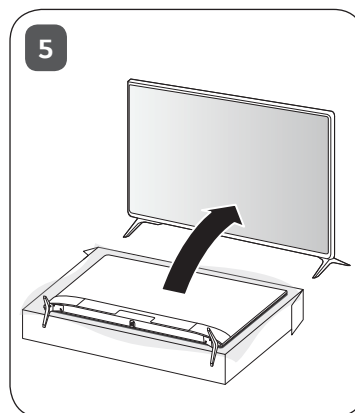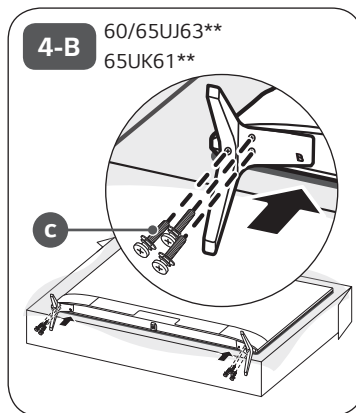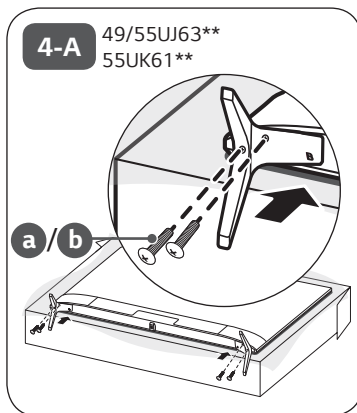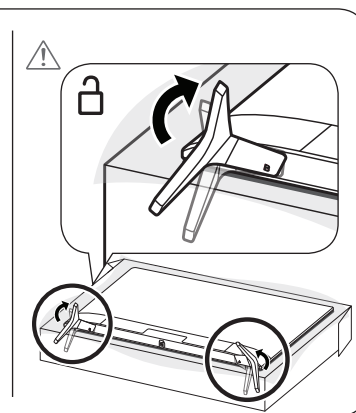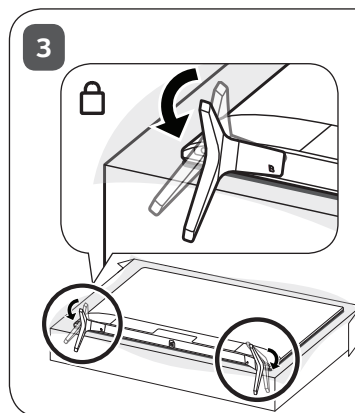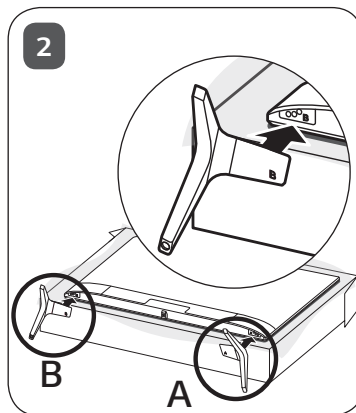

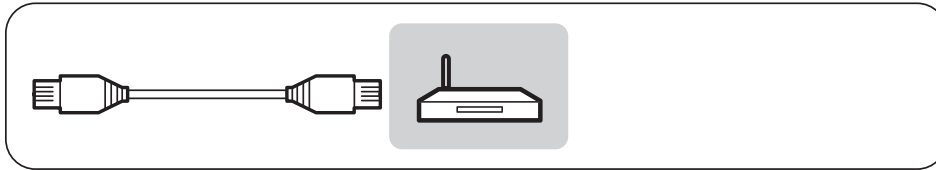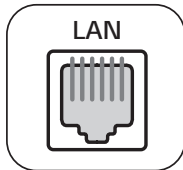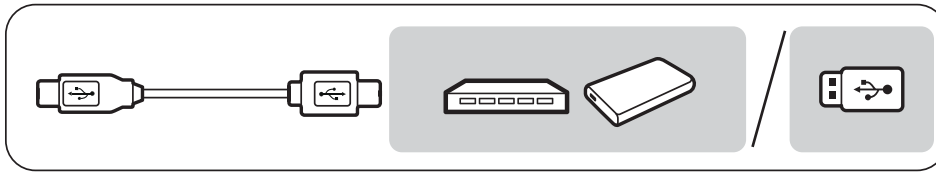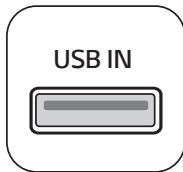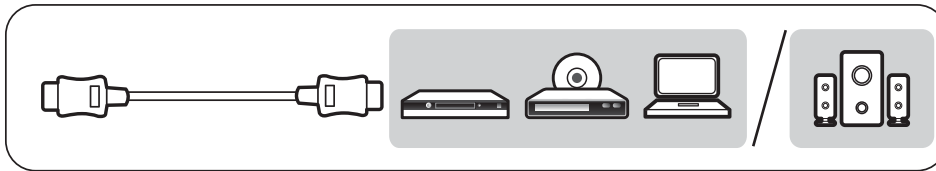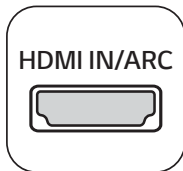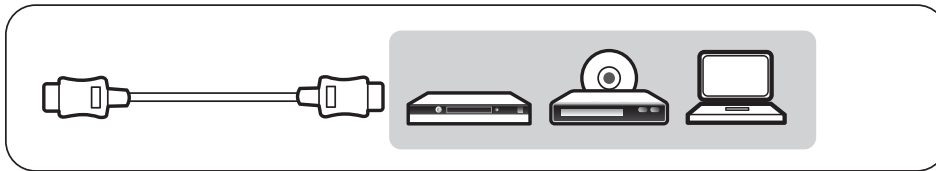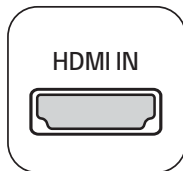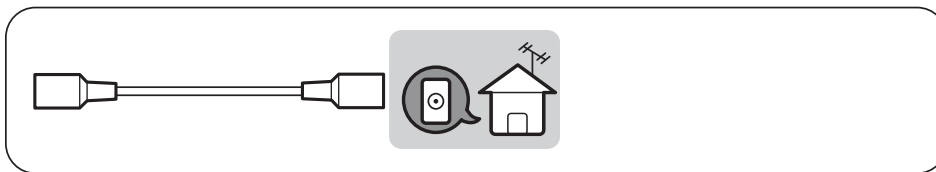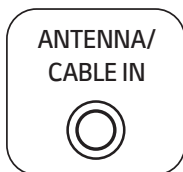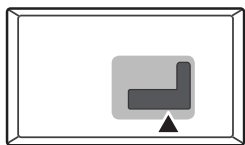

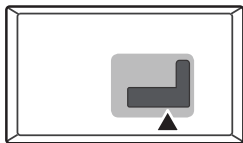

AUDIO OUT/
H/P OUT




Satellite IN




OPTICAL DIGITAL
AUDIO OUT





PCMCIA CARD SLOT



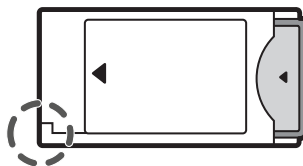









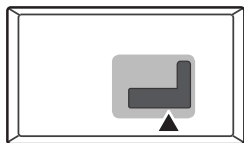



COMPONENT IN

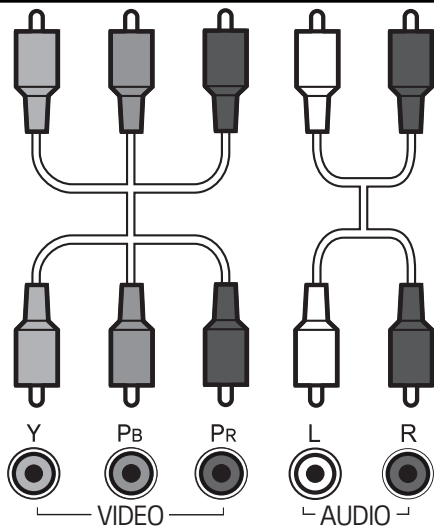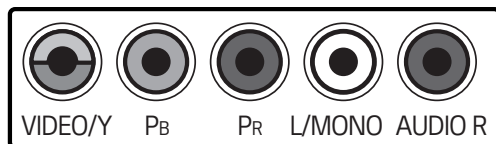


AV IN

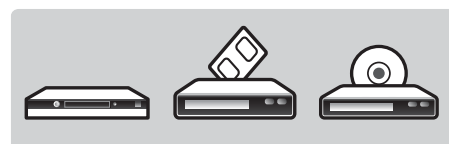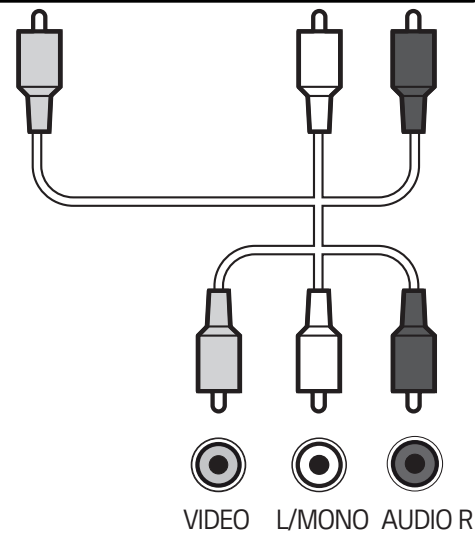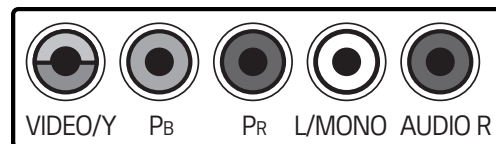

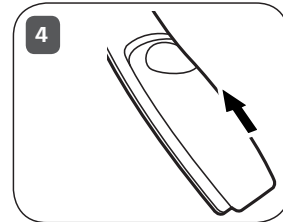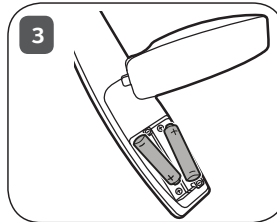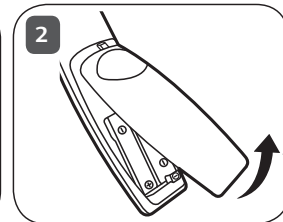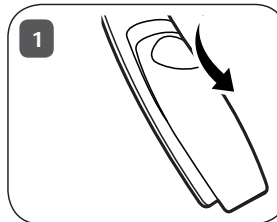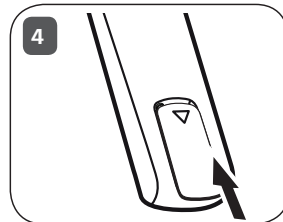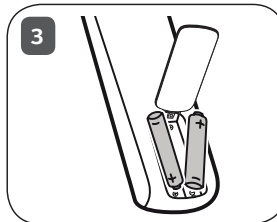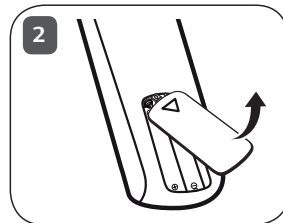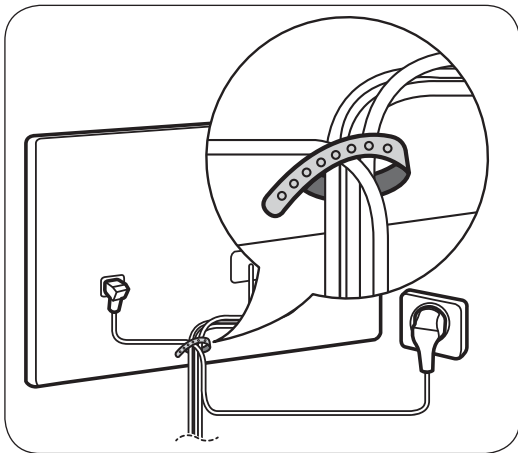

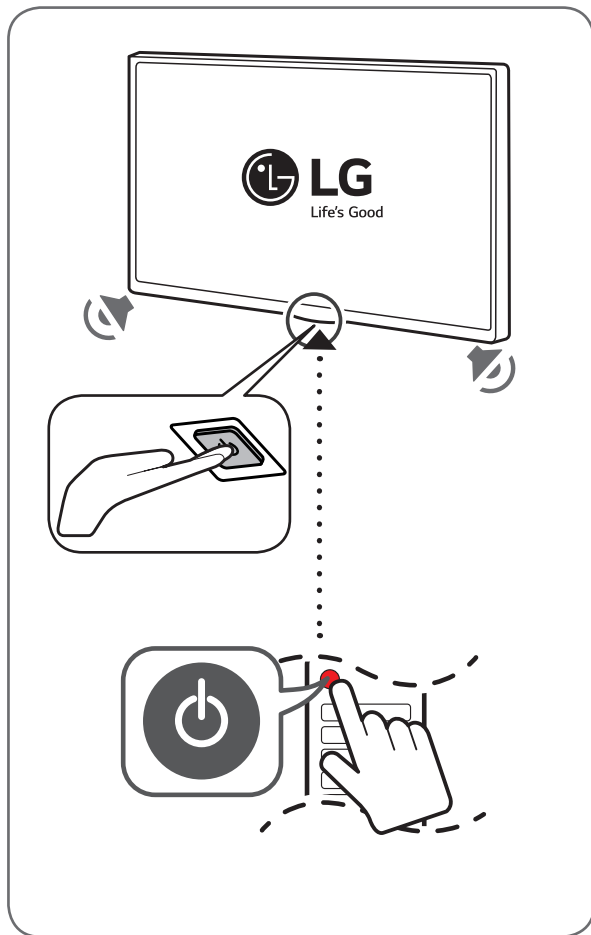

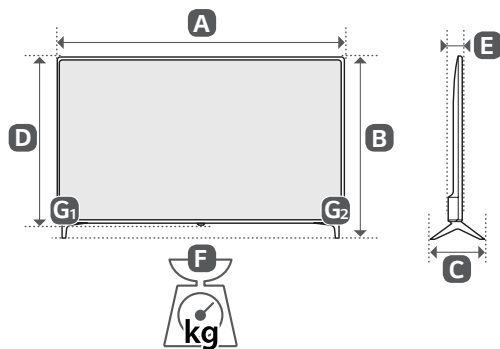

	A (มม.)	B (มม.)	C (มม.)	D (มม.)	E (มม.)	F (กก.)	F - (G ₁ + G ₂) (กก.)
43UJ630T-TA 43UJ630V-TA 43UJ630Y-TA 43UJ632T-TA 43UJ633T-TC	977	615	187	575	80.8	8.4	8.3
49UJ630T-TA 49UJ630V-TA 49UJ630Y-TA 49UJ632T-TA 49UJ633T-TC	1110	705	235	650	81.1	11.4	11.3
55UJ630T-TA 55UJ630V-TA 55UJ630Y-TA 55UJ632T-TA 55UJ633T-TC 55UK6100PTA 55UK6100PVA 55UK6100YVA	1249	785	235	730	83.4	14.3	14.2
แรงดันและความถี่ไฟฟ้า				AC 100-240 V ~ 50/60 Hz			



	A (มม.)	B (มม.)	C (มม.)	D (มม.)	E (มม.)	F (กก.)	F - (G ₁ + G ₂) (กก.)
60UJ630T-TA 60UJ630V-TA 60UJ630Y-TA 60UJ632T-TA 60UJ633T-TC	1359	852	255	791	82.9	17.6	17.4
65UJ630T-TA 65UJ630V-TA 65UJ630Y-TA 65UJ632T-TA 65UJ633T-TC 65UK6100PTA 65UK6100PVA 65UK6100YVA	1471	915	255	855	83.4	22.5	22.3
แรงดันและความถี่ไฟฟ้า				AC 100-240 V ~ 50/60 Hz			





คู่มือผู้ใช้

ความปลอดภัยและการอ้างอิง

ทีวี LED*

* ทีวี LG LED ใช้จอภาพ LCD ร่วมกับแบ็คไลท์ LED

โปรดอ่านคู่มือฉบับนี้อย่างละเอียดก่อนใช้งานอุปกรณ์ของคุณและโปรดเก็บคู่มือฉบับนี้ไว้เพื่อใช้อ้างอิงเพิ่มเติมต่อไป



* M F L 6 9 7 2 6 3 0 8 *

(1801-REV02)

www.lg.com

ลิขสิทธิ์ © 2018 LG Electronics Inc. สงวนลิขสิทธิ์

คำเตือน! คำแนะนำด้านความปลอดภัย



ข้อควรระวัง

ความเสี่ยงของการเกิดไฟฟ้าช็อต
ท่านเปิด



ข้อควรระวัง : ห้ามถอดฝาเครื่อง (หรือด้านหลัง) ออก เพื่อลดความเสี่ยงต่อการเกิดไฟฟ้าดูด ไม่มีชิ้นส่วนใดที่ผู้ใช้สามารถบำรุงรักษาเองได้อยู่ภายใน ปฏิบัติตามขั้นตอนที่ได้รับบริการ

 สัญลักษณะนี้มีไว้เพื่อเตือนผู้ใช้ว่ามี “กระแสไฟฟ้าอันตราย” ที่ไม่มีฉนวนหุ้มอยู่ภายในผลิตภัณฑ์ ซึ่งอาจมีความแรงสูงพอทำให้เกิดความเสี่ยงของการเกิดไฟฟ้าช็อตแก่บุคคลได้

 สัญลักษณะนี้มีไว้เพื่อเตือนผู้ใช้ว่ามีคำแนะนำเกี่ยวกับการใช้งานและการบำรุงรักษา (การซ่อมแซม) ที่สำคัญในคู่มือที่มาพร้อมกับอุปกรณ์ คำเตือน : อย่าให้ผลิตภัณฑ์นี้โดนฝนหรือความชื้น เพื่อลดความเสี่ยงของการเกิดไฟไหม้และไฟฟ้าช็อต

- ห้ามวางทีวีและ/หรือรีโมทคอนโทรลในสภาพแวดล้อมต่อไปนี้:
 - ตำแหน่งที่โดนแสงแดดโดยตรง
 - พื้นที่ที่มีความชื้นสูงอย่างเช่นห้องน้ำ
 - ใกล้แหล่งความร้อนอย่างเช่นเตาและอุปกรณ์อื่นๆ ที่ผลิตความร้อน
 - ใกล้เคาน์เตอร์ในครัวหรือเครื่องกำเนิดความชื้นที่ซึ่งอุปกรณ์อาจสัมผัสกับไอน้ำหรือน้ำมันได้
 - บริเวณที่โดนฝนหรือลม
 - ใกล้ก๊าซหรือแก๊สรั่วอย่างเช่น แก๊ส
 มิฉะนั้นอาจส่งผลให้เกิดอัคคีภัย ไฟฟ้าช็อต การทำงานผิดปกติ หรือผลิตภัณฑ์ชำรุด
- ห้ามวางผลิตภัณฑ์ในบริเวณที่มีฝน อาจทำให้เกิดไฟไหม้ได้
- ปลั๊กไฟคืออุปกรณ์ที่ใช้เชื่อมต่อ/ตัดการเชื่อมต่อทีวีเข้ากับเต้ารับ AC ต้องเชื่อมต่อปลั๊กนี้อยู่ตลอดเวลาและใช้งานในขณะที่ใช้งานทีวีอยู่
- ห้ามสัมผัสปลั๊กไฟด้วยมือที่เปียก และหากขาปลั๊กเปียกหรือมีฝุ่น ให้เช็ดขาปลั๊กให้แห้งหรือหมดฝุ่นก่อน คุณอาจถูกไฟฟ้าดูดจากความชื้นที่มากเกินไปได้

- กรุณาตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้เชื่อมต่อสายเคเบิลต่อไฟเข้ากับเต้าเสียบไฟ AC ที่มีสายดินที่เข้าร่วมกันไว้ (ยกเว้นอุปกรณ์ที่ไม่ได้ติดตั้งสายดินเอาไว้) มิเช่นนั้นอาจมีความเป็นไปได้ที่คุณจะถูกไฟฟ้าดูดหรือได้รับบาดเจ็บ
- เสียบปลั๊กสายเคเบิลต่อไฟเข้ากับเต้ารับบนผนังจนสุด หากไม่เสียบจนสุด อาจเกิดการติดไฟได้
- ตรวจสอบว่าฉนวนหุ้มสายไฟไม่ได้สัมผัสวัตถุที่ร้อน เช่น ฮีตเตอร์ อาจทำให้เกิดอันตรายจากไฟไหม้หรือไฟฟ้าช็อตได้
- ห้ามวางวัตถุหนักหรือตัวผลิตภัณฑ์เองทับสายเคเบิลต่อไฟ มิฉะนั้น อาจทำให้เกิดไฟไหม้หรือไฟฟ้าช็อตได้
- งอสายเคเบิลเสาอากาศระหว่างด้านหลังและด้านหลังนอกอาคารเพื่อป้องกันไม่ให้ฝนไหลเข้ามา ซึ่งอาจทำให้เกิดความเสียหายจากน้ำภายในผลิตภัณฑ์และอาจทำให้เกิดไฟฟ้าช็อต
- เมื่อติดตั้งทีวีบนผนัง กรุณาตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ติดตั้งและเดินสายที่ออกมาจากด้านหลังของทีวีแยกกันอย่างเรียบร้อยดีแล้ว เพื่อไม่ให้มีโอกาสเกิดไฟฟ้าช็อต/อันตรายจากเพลิงไหม้
- ห้ามเสียบอุปกรณ์ไฟฟ้าจำนวนมากเกินไปเข้ากับเต้าเสียบปลั๊กไฟแบบหลายตาเพียงตัวเดียว มิฉะนั้นอาจทำให้เกิดเพลิงไหม้เนื่องจากความร้อนสูงเกินไปได้
- ห้ามทำผลิตภัณฑ์ตก หรือปล่อยให้ผลิตภัณฑ์พลิกคว่ำขณะเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ภายนอก มิเช่นนั้นอาจทำให้เกิดการบาดเจ็บหรือผลิตภัณฑ์เสียหายได้
- เก็บสารกันความชื้นของบรรจุภัณฑ์หรือบรรจุภัณฑ์ที่เป็นไวนิลให้พ้นจากมือเด็ก สารกันความชื้นเป็นอันตรายหากกินเข้าไป หากกินเข้าไปโดยอุบัติเหตุพยายามทำให้ผู้ป่วยอาเจียนออกมา และพาส่งโรงพยาบาลที่อยู่ใกล้ที่สุด นอกจากนี้ บรรจุภัณฑ์ที่เป็นไวนิลอาจทำให้เกิดการอุดตันทางเดินหายใจได้โปรดเก็บให้พ้นจากมือเด็ก
- ไม่ควรปล่อยให้เด็กปีนหรือเกาะทีวี มิเช่นนั้นทีวีอาจตกลงมา ซึ่งอาจทำให้ได้รับบาดเจ็บรุนแรงได้
- กำจัดแบตเตอรี่อย่างระมัดระวังเพื่อไม่ให้เด็กกินเข้าไป โปรดปรึกษาแพทย์หรือส่งเข้ารับการรักษาโดยทันที หากเด็กกินแบตเตอรี่เข้าไป
- ห้ามสอดวัตถุที่เป็นโลหะ/สื่อนำไฟฟ้า (เช่น ตะเกียบโลหะ/ช้อนส้อม/ไขควง) เข้าไปที่เต้าเสียบสายเคเบิลต่อไฟในขณะที่เสียบปลั๊กไฟเข้ากับเต้ารับบนผนัง นอกจากนี้อย่าสัมผัสปลั๊กไฟทันทีหลังจากที่ถอดออกจากเต้ารับบนผนัง อาจถูกไฟฟ้าดูดได้
- ห้ามวางหรือเก็บสารที่ติดไฟได้ง่ายไว้ใกล้กับผลิตภัณฑ์ อาจเกิดอันตรายจากการลุกไหม้/การระเบิดหรือไฟไหม้เนื่องจากการจัดเก็บสารที่ติดไฟได้ง่ายอย่างไม่ระวัง
- ห้ามทำวัตถุที่เป็นโลหะ เช่น เหรียญ กับหม้อต้มต้มน้ำ หรือหลอดไฟที่ติดไฟได้ง่าย เช่น กระดาษ หรือไม้ขีดไฟหล่นเข้าไปในผลิตภัณฑ์ ควรเผ่าดูแลเด็กๆ มากเป็นพิเศษ อาจทำให้เกิดไฟฟ้าช็อต ไฟไหม้ หรือการบาดเจ็บได้ หากวัตถุแปลกปลอมหล่นเข้าไปในผลิตภัณฑ์ ให้ถอดสายไฟ และติดต่อศูนย์บริการ



- ห้ามพ่นน้ำลงบนผลิตภัณฑ์ หรือฉีดด้วยสารที่ติดไฟได้ง่าย (ทินเนอร์หรือเบนซิน) อาจเกิดไฟไหม้หรือไฟฟ้าช็อตได้
- อย่าให้ผลิตภัณฑ์ถูกกระแทกหรือมีวัตถุหล่นเข้าไปข้างใน และอย่าทำสิ่งของตกใส่หน้าจอ อาจได้รับบาดเจ็บหรือผลิตภัณฑ์เสียหายได้
- ห้ามสัมผัสผลิตภัณฑ์หรือเสาอากาศระหว่างที่มีพายุฝนฟ้าคะนอง อาจถูกไฟฟ้าดูดได้
- ห้ามสัมผัสเต้ารับที่ผนังเมื่อมีแก๊สรั่ว ให้เปิดหน้าต่างและระบายอากาศ อาจเกิดไฟไหม้จากประกายไฟได้
- ห้ามถอด ช่อม หรือดัดแปลงผลิตภัณฑ์ด้วยตนเอง อาจเกิดไฟไหม้หรือไฟฟ้าช็อตได้
- ติดต่อศูนย์บริการเพื่อตรวจสอบ ปรับตั้ง หรือส่งซ่อม
- ถ้าวางโดยวางหนึ่งต่อไปนี้จะเกิดขึ้น ให้ถอดปลั๊กผลิตภัณฑ์ทันที แล้วติดต่อศูนย์บริการในท้องถิ่นของคุณ
 - ผลิตภัณฑ์ได้รับความเสียหาย
 - วัตถุแปลกปลอมได้เข้าไปข้างในผลิตภัณฑ์
 - ผลิตภัณฑ์ก่อควันหรือกลิ่นแปลกปลอม อาจทำให้เกิดไฟไหม้หรือไฟฟ้าช็อตได้
- ถอดปลั๊กที่รูกจากเต้าเสียบ AC บนผนัง หากคุณคาดว่าจะไม่ได้ใช้ที่เป็นระยะเวลานาน ฝุ่นที่สะสมอยู่อาจทำให้เกิดไฟไหม้ หรือการเสื่อมสภาพของฉนวนอาจทำให้เกิดไฟฟ้ารั่ว ไฟฟ้าช็อต หรือไฟไหม้ได้
- อย่าให้อุปกรณ์นี้ถูกน้ำหกหรือกระเซ็นใส่ และไม่ควรวางวัตถุที่มีน้ำอยู่ภายใน เช่น แจกัน ไว้บนอุปกรณ์นี้
- ห้ามติดตั้งผลิตภัณฑ์บนผนังถ้า หากมีโอกาสที่จะสัมผัสน้ำมัน หรือไอน้ำมัน เพราะอาจทำให้ผลิตภัณฑ์ได้รับความเสียหายและตกหล่น
- หากมีน้ำเข้าสู่ทีวีหรือสัมผัสกับทีวี อะแดปเตอร์ AC หรือสายไฟ กรุณาถอดปลั๊กไฟออกแล้วติดต่อศูนย์บริการทันที มิฉะนั้น อาจทำให้เกิดไฟฟ้าช็อตหรือไฟไหม้ได้
- ใช้เฉพาะอะแดปเตอร์ AC ที่ได้รับอนุญาตและสายไฟที่ได้รับอนุมัติจาก LG Electronics เท่านั้น มิฉะนั้นอาจส่งผลให้เกิดอัคคีภัย ไฟฟ้าช็อต การทำงานผิดปกติ หรือผลิตภัณฑ์ผิดรูป
- ห้ามถอดแยกชิ้นส่วนของอะแดปเตอร์ AC หรือสายไฟ อาจทำให้เกิดไฟไหม้หรือไฟฟ้าช็อตได้
- โปรดใช้ความระมัดระวังในการจับถืออะแดปเตอร์เพื่อป้องกันไม่ให้ได้รับแรงกระแทกจากภายนอก แรงกระแทกจากภายนอกอาจทำให้เกิดความเสียหายกับอะแดปเตอร์
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เชื่อมต่อสายไฟเข้ากับช่องเสียบสายไฟที่ใช้อย่างแน่นหนาแล้ว
- ติดตั้งผลิตภัณฑ์ในบริเวณที่ไม่คลืนหรือทรุดทวน

- ควรเว้นระยะห่างให้เพียงพอระหว่างเสาอากาศภายนอกและสายไฟตามเสาไฟฟ้าเพื่อป้องกันไม่ให้เสาอากาศสัมผัสกับสายไฟ แม้เมื่อเสาอากาศล้มลงอาจทำให้เกิดไฟฟ้าช็อตได้
- ห้ามติดตั้งผลิตภัณฑ์ในสถานที่ต่างๆ อย่างเช่นชั้นวางที่ไม่มั่นคงหรือพื้นผิวเอียง หลีกเลี่ยงสถานที่ที่มีการสั่นสะเทือนหรือที่ที่ไม่มีส่วนรองรับผลิตภัณฑ์อย่างเต็มที่เช่นกัน มิฉะนั้นผลิตภัณฑ์อาจหล่นลงมาหรือพลิกคว่ำ ซึ่งอาจทำให้เกิดการบาดเจ็บหรือความเสียหายกับผลิตภัณฑ์ได้
- หากคุณติดตั้งทีวีบนแท่นวาง คุณจำเป็นต้องดำเนินการต่างๆ เพื่อป้องกันไม่ให้ผลิตภัณฑ์พลิกคว่ำ มิฉะนั้นผลิตภัณฑ์อาจตกลงมา ซึ่งอาจทำให้เกิดการบาดเจ็บได้
- หากคุณต้องการยึดอุปกรณ์เข้ากับผนัง ให้ติดตั้งส่วนเชื่อมต่อตามมาตรฐาน VESA (จำหน่ายแยกต่างหาก) เข้าที่ด้านหลังของผลิตภัณฑ์ เมื่อคุณติดตั้งชุดผลิตภัณฑ์เพื่อใช้ตัวยึดสำหรับติดตั้งบนผนัง (จำหน่ายแยกต่างหาก) ให้ยึดอย่างระมัดระวังเพื่อไม่ให้ตกหล่น
- ใช้อุปกรณ์เชื่อมต่อ / อุปกรณ์เสริมที่ระบุโดยผู้ผลิตเท่านั้น
- เมื่อติดตั้งเสาอากาศ ให้ปรึกษาช่างเทคนิคผู้ชำนาญการ หากไม่ได้รับการติดตั้งโดยช่างผู้ชำนาญการ อาจทำให้เกิดอันตรายจากไฟไหม้หรือไฟฟ้าช็อตได้
- เราขอแนะนำให้คุณรักษาระยะห่างอย่างน้อย 2 ถึง 7 เท่าของขนาดหน้าจอตามแนวทแยงเมื่อรับชมทีวี หากคุณดูทีวีเป็นระยะเวลานาน อาจทำให้สายตาพร่ามัวได้
- ใช้เฉพาะแบตเตอรี่ชนิดที่ระบุเท่านั้น เพราะอาจทำให้เกิดความเสียหายต่อรีโมทคอนโทรลได้
- ห้ามใช้แบตเตอรี่ใหม่ร่วมกับแบตเตอรี่เก่า เพราะอาจทำให้แบตเตอรี่มีความร้อนสูงเกินไปและเกิดการรั่วซึมได้
- ห้ามให้แบตเตอรี่สัมผัสกับความร้อนที่สูงเกินไป ตัวอย่างเช่น เก็บให้ห่างจากแสงแดดโดยตรง เตาผิง และเครื่องทำความร้อนไฟฟ้า
- สัญญาณจากรีโมทคอนโทรลอาจถูกขัดขวางเนื่องจากแสงสว่างภายนอก/ภายใน เช่น แสงแดด แสงฟลูออเรสเซนต์ หากเกิดเหตุการณ์นี้ ให้ปิดไฟส่องสว่างหรือลดแสงในพื้นที่การรับชม
- เมื่อเชื่อมต่ออุปกรณ์ภายนอกอย่างเช่นวีดีโอเกม คอนโซล ตรวจสอบให้แน่ใจว่าสายเชื่อมต่อมีความยาวเพียงพอ มิฉะนั้นผลิตภัณฑ์อาจหล่นลงมา ซึ่งอาจทำให้เกิดการบาดเจ็บหรือความเสียหายกับผลิตภัณฑ์ได้
- ห้ามเปิด/ปิดเครื่องโดยเสียบหรือถอดสายไฟกับเต้ารับที่ผนัง (ห้ามใช้ปลั๊กไฟแทนสวิตช์) เพราะอาจทำให้เกิดความเสียหายทางกลไกหรือถูกไฟฟ้าช็อตได้
- โปรดทำตามคำแนะนำการติดตั้งด้านล่างเพื่อป้องกันไม่ให้ผลิตภัณฑ์ร้อนเกินไป
 - ระยะห่างระหว่างผลิตภัณฑ์และผืนผนังควรอยู่ที่อย่างน้อย 10 ซม.
 - ห้ามติดตั้งผลิตภัณฑ์ในสถานที่ซึ่งไม่มีการระบายอากาศ (เช่น บนชั้นหนังสือ หรือในตู้)
 - ห้ามติดตั้งผลิตภัณฑ์บนพรมหรือเบาะรอง
 - ตรวจสอบให้แน่ใจว่าช่องระบายอากาศไม่ได้ถูกปิดกั้นโดยผ้าปูโต๊ะหรือผ้าม่าน


อาจทำให้เกิดไฟไหม้ได้



- ระเบิดหรือระเบิดอย่างละเอียดของระบบอากาศเมื่อรับชมทีวีเป็นเวลานาน เนื่องจากช่องระบายอากาศอาจจระจอน สภาวะนี้ไม่มีผลกระทบต่อการทำงานหรือประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์
- ควรตรวจสอบสายไฟของเครื่องใช้ไฟฟ้าเป็นประจำ หากมีสิ่งที่ไม่ดีถึงความเสียหายหรือการเสื่อมสภาพ ให้ถอดสายไฟ หยุดการใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าทันที และเปลี่ยนสายไฟด้วยอะไหล่จากผู้ให้บริการที่ได้รับอนุญาต
- ระวังไม่ให้ฝุ่นสะสมที่ขั้วปลั๊กไฟหรือเต้ารับ อาจทำให้เกิดไฟไหม้ได้
- ระวังไม่ให้สายไฟอยู่ในตำแหน่งหรือลักษณะที่ไม่ถูกต้อง เช่น สายบิด สายพันกัน สายถูกทับ ถูกประตูหนีบ หรือถูกเหยียบ โปรดดูแลปลั๊ก เต้ารับที่ผนัง และจุดที่สายออกจากเครื่องใช้ไฟฟ้าให้ดีเป็นพิเศษ
- ห้ามกดจอแรงๆ ด้วยมือหรือวัตถุแหลมคม เช่น ตะปู ดินสอ ปากกา หรือทำให้เกิดรอยขีดข่วนบนหน้าจอ เนื่องจากอาจทำให้เกิดความเสียหายต่อหน้าจอได้
- หลีกเลี่ยงการสัมผัสหน้าจอหรือทาบนิ้วลงบนหน้าจอเป็นเวลานาน การทำเช่นนี้อาจทำให้เกิดความผิดปกติ/ความเสียหายต่อหน้าจอชั่วคราวหรือถาวรได้
- ตลอดเวลาที่เครื่องเชื่อมต่อกับเต้ารับ AC ที่ผนัง เครื่องจะยังได้รับไฟ AC อยู่แม้ว่าคุณจะปิดเครื่องด้วยสวิตช์แล้ว
- เมื่อจะถอดสายเคเบิล ให้จับที่หัวปลั๊กแล้วดึงออกอย่างตั้งที่สายไฟเพื่อถอดปลั๊กไฟออกจากแผงเสียบสาย เพราะอาจเกิดอันตรายได้
- เมื่อเคลื่อนย้ายผลิตภัณฑ์ กรุณาตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้ปิดเครื่องก่อนแล้ว จากนั้นถอดปลั๊กสายไฟ สายอากาศ และสายเคเบิลที่เชื่อมต่ออยู่ทั้งหมดออก
- ชุดทีวีหรือสายไฟอาจได้รับความเสียหาย ซึ่งอาจทำให้เกิดอันตรายจากไฟไหม้หรือทำให้เกิดไฟฟ้าช็อตได้
- เมื่อเคลื่อนย้ายหรือนำผลิตภัณฑ์ออกจากกล่อง ให้ช่วยกันสองคนเป็นคู่เนื่องจากผลิตภัณฑ์หนัก มีเช่นนั้นอาจทำให้เกิดการบาดเจ็บได้
- ขอรับบริการซ่อมแซมจากผู้ให้บริการที่ได้รับการรับรอง การเข้ารับบริการเป็นสิ่งที่จำเป็นเมื่ออุปกรณ์เกิดความเสียหาย เช่น สายไฟหรือปลั๊กเสียหายของเหลวหกใส่ หรือมีวัตถุหล่นเข้าไปในอุปกรณ์ อุปกรณ์ถูกฝนหรือความชื้น อุปกรณ์ไม่ทำงานตามปกติ หรืออุปกรณ์ตกหล่น
- ห้ามใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีกำลังไฟสูงใกล้กับทีวี (เช่น เครื่องช่อดมแปลง) อาจทำให้ผลิตภัณฑ์ทำงานผิดพลาดได้
- ก่อนทำความสะอาดผลิตภัณฑ์และส่วนประกอบต่างๆ ให้ถอดปลั๊กออกก่อนและเช็ดด้วยผ้านุ่มๆ การใช้แรงมากเกินไปอาจทำให้เกิดรอยขีดข่วนหรือสีหลุดลอกได้ อย่าใช้สารเคมีสำหรับเครื่องแก้ว, สเปรย์ปรับอากาศ, ยาฆ่าแมลง, น้ำมันหล่อลื่น, ซีฟิ่ง (รถยนต์, ชุดสาหร่าย), ผงซัก, ทินเนอร์, เบนซิน, แอลกอฮอล์ ฯลฯ ซึ่งอาจทำให้ผลิตภัณฑ์ และหน้าจอเกิดความเสียหายได้ ซึ่งอาจทำให้เกิดไฟฟ้าลัดวงจรหรือผลิตภัณฑ์ได้รับความเสียหาย (การเสียหาย การกัดกร่อนหรือการแตกหัก)

การเตรียมการ

- ถ้าทีวีถูกเปิดขึ้นเป็นครั้งแรกหลังจากการส่งมอบจากโรงงาน อาจต้องใช้เวลานานถึงหลายนาที่ในการเริ่มทำงานครั้งแรก
- รูปภาพที่แสดงอาจต่างจากทีวีของคุณ
- OSD (เมนูแสดงผลบนหน้าจอ) ของทีวีอาจแตกต่างไปจากที่แสดงในคู่มือนี้เล็กน้อย
- เมนูและตัวเลือกที่มีอยู่อาจแตกต่างกันไปตามแหล่งสัญญาณอินพุตหรือรุ่นของ ผลิตภัณฑ์ที่คุณกำลังใช้อยู่
- คุณสมบัติใหม่ๆ อาจถูกเพิ่มเข้ามาในทีวีนี้ได้ในอนาคต
- สิ่งของที่ให้มากับผลิตภัณฑ์ของคุณอาจแตกต่างกันออกไปขึ้นอยู่กับรุ่น
- ข้อมูลจำเพาะของผลิตภัณฑ์หรือเนื้อหาภายในคู่มือนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่มีการแจ้งล่วงหน้า เนื่องจากการอัปเดตฟังก์ชันของผลิตภัณฑ์
- เพื่อการเชื่อมต่อที่ดีที่สุด สายเคเบิล HDMI และอุปกรณ์ USB ควรมีกรอบหนาน้อยกว่า 10 มม. และกว้างน้อยกว่า 18 มม. ใช้สายต่อที่รองรับ USB 2.0 หากสายเคเบิล USB หรือไดรฟ์ USB ไม่พอดีกับพอร์ต USB ของทีวี




*A ≤ 10 มม.

*B ≤ 18 มม.

- ใช้สายเคเบิลที่ได้รับการรับรองที่มีโลโก้ HDMI
- ถ้าคุณไม่ใช่สายเคเบิล HDMI ที่ได้รับการรับรอง อาจไม่มีภาพปรากฏบนหน้าจอ หรืออาจมีความผิดพลาดในการเชื่อมต่อ (ประเภทสายเคเบิล HDMI ที่แนะนำ)
 - สายเคเบิล High-Speed HDMI®/TM (3 ม. หรือสั้นกว่า)
 - สายเคเบิล High-Speed HDMI®/TM ที่มี Ethernet (3 ม. หรือสั้นกว่า)
- วิธีใช้แกนเฟอร์ไรท์ (ขึ้นอยู่กับรุ่น)
 - ใช้แกนเฟอร์ไรท์เพื่อลดการรบกวนของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าในสายไฟ พัดสายไฟบนแกนเฟอร์ไรท์หนึ่งครั้ง

[ด้านผนัง]

[ด้านทีวี]





- ห้ามใช้ชิ้นส่วนที่ไม่ได้รับอนุญาต เพื่อความปลอดภัยและยืดอายุการใช้งานของผลิตภัณฑ์
- ความเสียหายหรือการบาดเจ็บที่เกิดจากการใช้ชิ้นส่วนที่ไม่ได้รับอนุมัติไม่อยู่ในความคุ้มครองของการรับประกันจากผู้ผลิต
- ในการติดตั้งขาตั้งกับชุดทีวี ให้คว่ำหน้าจอลงบนโต๊ะที่อ่อนนุ่มหรือพื้นผิวราบเพื่อป้องกันการเกิดรอยขีดข่วนบนหน้าจอ
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ใส่สกรูต่างๆ อย่างถูกต้องและแน่น (ถ้าใช้สกรูไม่แน่นพอ ทีวีอาจเอียงมาด้านหน้าหลังจากติดตั้งแล้ว) ห้ามใช้แรงบิดมากเกินไปและห้ามขันสกรูแน่นเกินไป มิฉะนั้นสกรูอาจได้รับความเสียหายและยึดติดอยู่อย่างไม่เหมาะสม
- ตรวจสอบว่าได้บิดน้ำหรือน้ำยาทำความสะอาดส่วนเกินออกจากผ้า
- ห้ามพ่นน้ำหรือน้ำยาทำความสะอาดบนหน้าจอทีวีโดยตรง
- ตรวจสอบว่าได้ฉีดน้ำหรือน้ำยาทำความสะอาดในปริมาณที่เพียงพอลงบนผ้าแห้งเช็ดเพื่อทำความสะอาดหน้าจอ
- เมื่อทำความสะอาดผลิตภัณฑ์ ระวังอย่าให้มีของเหลวหรือมีสิ่งแปลกปลอมใดๆ เล็ดลอดเข้าไปในช่องว่างระหว่างด้านบน ด้านซ้ายหรือด้านขวาของจอภาพ และแผงนำทาง (ขึ้นอยู่กับรุ่น)



ข้อแตกต่างหาก

สามารถเปลี่ยนหรือแก้ไขรายการที่ข้อแตกต่างหากเพื่อการปรับปรุงคุณภาพโดยไม่มีการแจ้งเตือน โปรดติดต่อตัวแทนจำหน่ายเพื่อซื้อสินค้าเหล่านี้ อุปกรณ์เหล่านี้ทำงานได้กับบางรุ่นเท่านั้น อาจมีการเปลี่ยนชื่อรุ่นหรือการออกแบบขึ้นอยู่กับข้อกำหนดฟังก์ชันของผลิตภัณฑ์ สถานการณ์หรือนโยบายของผู้ผลิต

(ขึ้นอยู่กับรุ่น)

AN-MR650A
เมจิโรโมท


การยกและเคลื่อนย้ายทีวี

โปรดจดจำคำแนะนำต่อไปนี้เพื่อป้องกันไม่ให้ทีวีมีรอยขีดข่วนหรือชำรุด และเพื่อการเคลื่อนย้ายอย่างปลอดภัย ไม่ว่าจะมีการประเภทและขนาดใดก็ตาม


- ขอแนะนำให้เคลื่อนย้ายทีวีในกล่องหรือบรรจุภัณฑ์ที่มากับทีวีในตอนแรก
- ก่อนที่จะทำการย้ายหรือยกทีวี ให้ถอดสายไฟและสายเคเบิลทั้งหมดออก
- เมื่อจับถือทีวี ควรหันหน้าออกจากตัวคุณเพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหาย



- ถือรอบด้านบนและด้านล่างของทีวีให้แน่น แน่ใจว่าไม่ได้จับส่วนโปร่งใส ลำโพง หรือบริเวณตะแกรงลำโพง

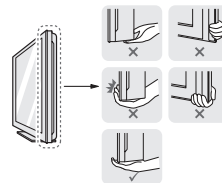

- เมื่อขนย้ายทีวีขนาดใหญ่ ควรทำอย่างน้อย 2 คน
- เมื่อเคลื่อนย้ายทีวีด้วยมือ ให้ถือทีวีดังที่แสดงในภาพประกอบต่อไปนี้

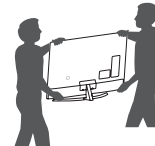

- เมื่อเคลื่อนย้ายทีวี อย่าให้ทีวีถูกระเบิดกระเทือนหรือสั่นสะเทือนมากเกินไป
- เมื่อเคลื่อนย้ายทีวี ให้ทีวีอยู่ในลักษณะตั้งตรง อย่าให้ด้านข้างชี้พื้น หรือเอียงทีวีไปทางซ้ายหรือขวา
- อย่ากดแรงมากเกินไปจนเกิดการบิด/การโค้งงอของตัวเครื่อง เนื่องจากอาจทำให้หน้าจอเสียหายได้
- เมื่อคุณจับถือทีวี ระวังอย่าให้เกิดความเสียหายกับปุ่มที่ยื่นออกมา



- หลีกเลี่ยงการสัมผัสหน้าจอไม่ว่าเมื่อใดก็ตาม เพราะอาจทำให้เกิดความเสียหายกับหน้าจอได้
- ห้ามเคลื่อนย้ายทีวีด้วยการจับที่ยึดสาย เนื่องจากที่ยึดสายอาจฉีกขาดได้ และอาจเกิดความบาดเจ็บและความเสียหายต่อทีวี


การใช้ปุ่ม

หมายเหตุ


(ขึ้นอยู่กับรุ่น)

คุณสามารถใช้งานฟังก์ชันของทีวีโดยใช้ปุ่มนี้ได้


<ประเภท A>

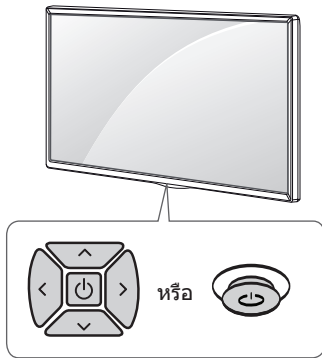

<ประเภท B>

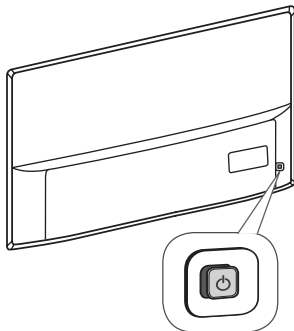

<ประเภท C>

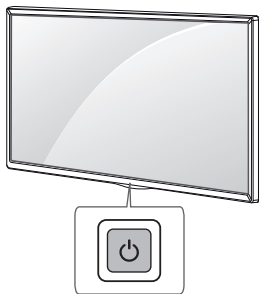

ฟังก์ชันพื้นฐาน

<ประเภท A / B>

			เปิดเครื่อง (กด) ปิดเครื่อง ¹ (กดค้างไว้)
			การควบคุมระดับเสียง
			ควบคุมโปรแกรม

<ประเภท C>

	เปิดเครื่อง (กด) ปิดเครื่อง ¹ (กดค้างไว้) ควบคุมเมนู (กด ²) การเลือกเมนู (กด ค้างไว้ ³)
--	---

- 1 แอปที่กำลังใช้งานอยู่ทั้งหมดจะถูกปิดและการบันทึกใดๆ ที่ดำเนินอยู่จะหยุดลง
- 2 คุณสามารถเข้าถึงและปรับเมนูได้ด้วยการกดปุ่มเมื่อเปิดทีวีอยู่
- 3 คุณสามารถใช้ฟังก์ชันนี้ได้เมื่อคุณเข้าใช้งานการควบคุมเมนู

การปรับเมนู

(ขึ้นอยู่กับรุ่น)


เมื่อทีวีเปิดอยู่ ให้กดปุ่ม ๕ ครั้งเดียว คุณสามารถปรับแต่งรายการเมนูต่างๆ ได้โดยใช้ปุ่ม

	ปิดเครื่อง
	การเข้าใช้เมนูการตั้งค่า
	ล้างการแสดงผลบนหน้าจอ และกลับไปยังการดูทีวี
	เปลี่ยนแหล่งสัญญาณเข้า
	เลื่อนหารายการที่บันทึกไว้
	ปรับระดับเสียง

การติดตั้งบนโต๊ะ

1 ยกและเอียงทีวีเข้าไปอยู่ในแนวตั้งบนโต๊ะ

- ทั้งระยะห่าง 10 ซม. (ขั้นต่ำ) จากผนังเพื่อให้ระบายอากาศได้อย่างเหมาะสม

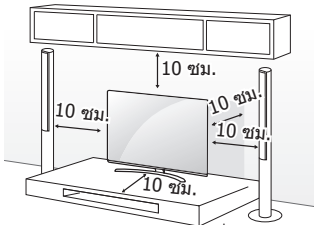


2 เชื่อมต่อสายไฟเข้ากับเต้าเสียบที่ผนัง



- ห้ามวางทีวีใกล้หรือบนแหล่งความร้อน เนื่องจากอาจทำให้เกิดเพลิงไหม้หรือความเสียหายอื่นๆ
- ห้ามทาสารแปลกปลอม (น้ำมัน สารหล่อลื่น เป็นต้น) ลงบนส่วนของสกรูเมื่อประกอบ ผลิตภัณฑ์ (การกระทำดังกล่าวอาจทำให้เกิดผลิตภัณฑ์เสียหาย)
- ถ้าโทรทัศน์ไม่ได้ตั้งอยู่ในที่ที่มีความมั่นคงมากพอ ก็อาจทำให้เกิดอันตรายจากการตกหล่นได้ คุณสามารถหลีกเลี่ยงการบาดเจ็บลักษณะต่างๆ โดยเฉพาะที่เกิดขึ้นกับเด็กได้โดยอาศัยความรอบคอบ เช่น:
 - » ใช้ตู้หรือขาตั้งที่แนะนำโดยผู้ผลิตโทรทัศน์
 - » ใช้เฟอร์นิเจอร์ที่ปลอดภัยเพียงพอในการรองรับโทรทัศน์
 - » ตรวจสอบว่าโทรทัศน์ไม่ยื่นเลยออกมาจากขอบเฟอร์นิเจอร์ที่ใช้เป็นฐานวาง
 - » ไม่วางโทรทัศน์บนเฟอร์นิเจอร์สูง (เช่น ตู้ หรือชั้นวางหนังสือ) โดยไม่ตั้งทั้งเฟอร์นิเจอร์และโทรทัศน์เข้ากับที่ยึดที่เหมาะสม
 - » ไม่วางโทรทัศน์บนผ้าหรือวัสดุอื่นๆ ที่ขึ้นอยู่กับโทรทัศน์และเฟอร์นิเจอร์ที่รองรับ
 - » สอนเด็กๆ ถึงอันตรายของการปีนป่าย เฟอร์นิเจอร์ขึ้นไปยังโทรทัศน์หรือปุ่มควบคุมต่างๆ

การยึดทีวีเข้ากับผนัง

(คุณสมบัตินี้อาจไม่มีในทุกรุ่น)

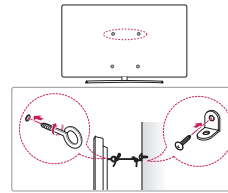

1 เสียบและขันอายุโบลท์ หรือตัวยึดทีวีกับนอตที่ด้านหลังของทีวี

- หากมีนอตเสียบอยู่ที่ตำแหน่งของอายุโบลท์ ให้ถอดนอตตัวนั้นออกก่อน

2 ติดตั้งตัวยึดติดผนังด้วยนอตเข้ากับผนัง

- ตรวจสอบว่าตำแหน่งของตัวยึดติดผนังและอายุโบลท์ที่ด้านหลังของทีวีตรงกันแล้ว

3 เชื่อมต่ออายุโบลท์และตัวยึดติดผนังให้แน่นด้วยเชือกที่แข็งแรงทนทาน ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเชือกขนานกับพื้นผิวเรียบ




- คอยสอดส่องดูแลไม่ให้เด็กปีนหรือเกาะทีวี

- ใช้แท่นหรือตู้ที่มีความแข็งแรงและมีขนาดใหญ่พอที่จะรองรับทีวีได้อย่างปลอดภัย
- ตัวยึด นอต และเชือกไม่ได้มีแถมมาให้ คุณสามารถรับอุปกรณ์เสริมเพิ่มเติมจากตัวแทนจำหน่ายในท้องถิ่นของคุณ

การติดตั้งบนผนัง

ติดตั้งด้วยยึดติดผนังที่จำหน่ายแยกต่างหากไว้ที่ด้านหลังของทีวีอย่างระมัดระวัง แล้วติดตั้งด้วยยึดติดผนังบนกำแพงที่แข็งแรงโดยให้ตั้งฉากกับพื้น เมื่อคุณกำลังจะยึดทีวีเข้ากับส่วนของอาคาร โปรดติดต่อบุคลากรที่ได้รับการรับรอง LG แนะนำให้ผู้ติดตั้งมืออาชีพที่ได้รับการรับรองเป็นผู้ทำการติดตั้งบนผนัง เราแนะนำให้ใช้อุปกรณ์ติดผนังของ LG อุปกรณ์ติดผนังของ LG นั้นเคลื่อนย้ายง่าย และมีสายเคเบิลเชื่อมต่ออยู่ ถ้าคุณไม่ได้ใช้อุปกรณ์ติดผนังของ LG โปรดใช้อุปกรณ์ติดผนังที่ยึดอุปกรณ์กับผนังได้แน่นหนาเพียงพอ และมีพื้นที่เหลือสำหรับเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ภายนอก ขอแนะนำให้เชื่อมต่อสายเคเบิลทั้งหมดก่อนที่จะทำการติดตั้งบนผนังอย่างถาวร

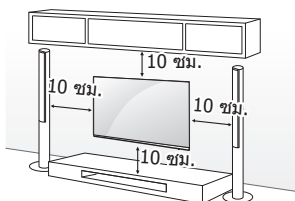


ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณใช้สกรูและตัวยึดติดผนังที่มีคุณสมบัติตรงตามมาตรฐาน VESA ขนาดมาตรฐานสำหรับชุดตัวยึดติดผนังได้มีการอธิบายไว้ในตารางต่อไป


ข้อแยกต่างหาก (ตัวยึดสำหรับติดตั้งบนผนัง)

รุ่น	43UJ75** 43UJ69** 43UJ67** 43UJ66** 43UJ65** 43UJ63**	55/65SJ95**
VESA (A x B) (มม.)	200 x 200	300 x 200
สกรูมาตรฐาน	M6	M6
จำนวนของสกรู	4	4
ตัวยึดสำหรับติดตั้งบนผนัง	LSW240B MSW240	OTW420B


รุ่น	55SJ85** 49/55SJ80** 49/55UJ75** 49/55UJ69** 49/55UJ67** 49/55UJ66** 49/55UJ65** 49/55UJ63** 49/55SK79** 55UK61**	60/65SJ85** 60/65SJ80** 60/65UJ75** 65UJ69** 65UJ67** 60/65UJ66** 60/65UJ65** 60/65UJ63** 65UK61** 65SK79**
VESA (A x B) (มม.)	300 x 300	300 x 300
สกรูมาตรฐาน	M6	M6
จำนวนของสกรู	4	4
ตัวยึดสำหรับติดตั้งบนผนัง	LSW350B MSW240	LSW350B
รุ่น	75/86SJ95** 75UJ69** 70/75UJ67** 70/75UJ65**	
VESA (A x B) (มม.)	600 x 400	
สกรูมาตรฐาน	M8	
จำนวนของสกรู	4	
ตัวยึดสำหรับติดตั้งบนผนัง	LSW640B	

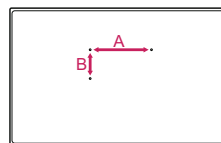

- ถอดขาตั้งออกก่อนนำทีวีติดตั้งกับที่ติดผนังด้วยการใช้วิธีย้อนกลับจากขั้นตอนการติดตั้ง

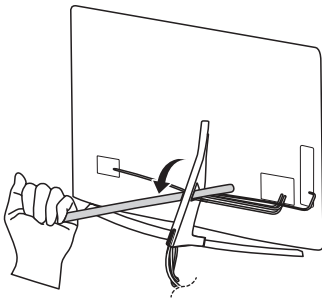

- ห้ามใช้วัตถุคมในการถอดฝาครอบสายเคเบิล การทำเช่นนี้อาจทำให้เกิดความเสียหายต่อสายเคเบิลหรือตัวเครื่อง และยังอาจทำให้ได้รับบาดเจ็บ (ขึ้นอยู่กับรุ่น)
- เมื่อติดตั้งจากยี่ดผนัง แนะนำให้ใช้เทปปิดรูขาตั้งเพื่อป้องกันฝุ่นและแมลง (ขึ้นอยู่กับรุ่น)

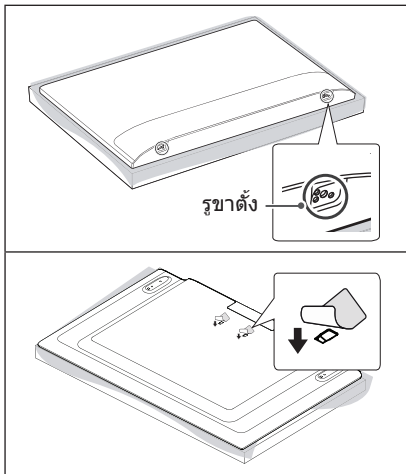

การเชื่อมต่อ (การแจ้งเตือน)

เชื่อมต่ออุปกรณ์ภายนอกต่างๆ เข้ากับทีวี และเปลี่ยนโหมดสัญญาณเข้า เพื่อเลือกอุปกรณ์ภายนอก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเชื่อมต่ออุปกรณ์ภายนอก โปรดดูที่คู่มือที่ให้มาพร้อมกับอุปกรณ์แต่ละตัว

อุปกรณ์ภายนอกที่ใช้ได้ ได้แก่ เครื่องรับสัญญาณ HD, เครื่องเล่น DVD, VCR, ระบบเสียง, อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล USB, พียู, เครื่องเล่นเกม และอุปกรณ์ภายนอกอื่นๆ

- การเชื่อมต่ออุปกรณ์ภายนอกอาจแตกต่างกันไปตามรุ่น
- เชื่อมต่ออุปกรณ์ภายนอกเข้ากับทีวีโดยไม่ต้องคำนึงถึงลำดับของพอร์ตทีวี
- หากคุณบันทึกรายการทีวีลงในเครื่องบันทึก DVD หรือ VCR ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เชื่อมต่อสายสัญญาณเข้าของทีวีเข้ากับทีวีผ่านเครื่องบันทึก DVD หรือ VCR แล้ว สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการบันทึก โปรดดูที่คู่มือที่ให้มาพร้อมกับอุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออยู่
- ดูที่คู่มือการใช้งานของอุปกรณ์ภายนอกสำหรับคำแนะนำในการใช้งาน
- หากคุณเชื่อมต่ออุปกรณ์เล่นเกมเข้ากับทีวี ใช้สายเคเบิลที่ให้มาพร้อมกับอุปกรณ์เล่นเกม
- ในโหมด PC อาจมีคลื่นรบกวนที่เกี่ยวข้องกับความละเอียด รูปแบบแนวตั้ง ความเปรียบต่าง หรือความสว่าง หากมีคลื่นรบกวน ให้เปลี่ยนสัญญาณเข้าออก PC ไปเป็นความละเอียดอื่น เปลี่ยนอัตราการรีเฟรชเป็นอัตราอื่น หรือปรับความสว่างและความเปรียบต่างบนเมนู ระบบภาพ จนกว่าภาพจะคมชัด
- ในโหมด PC การตั้งค่าความละเอียดบางรายการอาจไม่สามารถทำงานได้อย่างถูกต้อง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับกราฟิกการ์ด
- ถ้าเล่นเนื้อหา ULTRA บนพีซีของคุณ เสี่ยงหรือวัดโอกาสจะตกเป็นระยะขึ้นอยู่กับประสิทธิภาพเครื่องพีซีของคุณ
- เมื่อเชื่อมต่อผ่านระบบ LAN แบบใช้สายแนะนำให้ใช้สายเคเบิล CAT 7

การเชื่อมต่อสายอากาศ

เชื่อมต่อทีวีเข้ากับช่องเสียบเสาอากาศที่ผนังด้วยสายเคเบิล RF (75 Ω)

- ใช้ตัวแยกสัญญาณเพื่อใช้งานทีวีมากกว่า 2 เครื่อง
- หากคุณภาพของภาพไม่ดี ให้ติดตั้งเครื่องขยายสัญญาณอย่างถูกต้องเพื่อปรับปรุง คุณภาพของภาพ
- หากคุณภาพของภาพไม่ดี ในขณะที่ยังเชื่อมต่อเสาอากาศอยู่ ให้ลองจัดแนวของเสาอากาศในทิศทางที่ถูกต้อง
- ไม่มีสายเคเบิลเสาอากาศและตัวแปลงแอมป์มาให้ด้วย
- เสียง DTV ที่รองรับ : MPEG, Dolby Digital, Dolby Digital Plus, HE-AAC
- สำหรับสถานที่ที่ไม่สนับสนุนการออกอากาศแบบ ULTRA HD ทีวีจะไม่สามารถรับการออกอากาศ ULTRA HD ได้โดยตรง ทีวีเครื่องนี้ไม่สามารถรับการออกอากาศ ULTRA HD (3840 x 2160 พิกเซล) ได้โดยตรง เนื่องจากมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง ยังไม่ได้รับการยืนยัน (ขึ้นอยู่กับรุ่น)

การเชื่อมต่อจานดาวเทียม

(เฉพาะรุ่นดาวเทียม)

เชื่อมต่อทีวีกับจานดาวเทียมเข้ากับตัวรับดาวเทียมด้วยสายเคเบิล RF ดาวเทียม (75 Ω)

การเชื่อมต่อโมดูล CI

(ขึ้นอยู่กับรุ่น)

ชมบริการที่เข้ารหัส (ต้องชำระเงิน) ในโหมดดิจิทัลทีวี

- ตรวจสอบว่าไดโพลโมดูล CI ในช่องใส่การ์ด PCMCIA ในทิศทางที่ถูกต้อง ถ้าไม่ได้ใส่โมดูลอย่างถูกต้องอาจทำให้ทีวีและช่องใส่การ์ด PCMCIA ได้รับความเสียหาย
- หากทีวีไม่แสดงวิดีโอและเสียงเมื่อเชื่อมต่อ CI+ CAM โปรดติดต่อผู้ให้บริการภาคพื้นดิน/เคเบิลดาวเทียม

การเชื่อมต่อ USB

อาจไม่สามารถใช้ฮับ USB บางรุ่น ถ้าไม่พบอุปกรณ์ USB ที่เชื่อมต่อผ่านฮับ USB ให้เชื่อมต่อโดยตรงกับพอร์ต USB บนทีวี

การเชื่อมต่ออื่นๆ

เชื่อมต่อทีวีของคุณเข้ากับอุปกรณ์ภายนอก เพื่อให้ได้คุณภาพของภาพและเสียงที่ดีที่สุด ให้เชื่อมต่ออุปกรณ์ภายนอกเข้ากับทีวีด้วยสาย HDMI ไม่มีสายเคเบิลแยกแถมมาให้

- 🏠 → ⚙️ → ⓘ → ทัวไป → **HDMI ULTRA HD Deep Color** :

- เปิด : สลับสัญญาณ 4K @ 50/60 Hz (4:4:4, 4:2:2, 4:2:0)
- ปิด : สลับสัญญาณ 4K @ 50/60 Hz 8 bit (4:2:0)

อุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออยู่กับพอร์ตสัญญาณจะสามารถรองรับ ULTRA HD Deep Color ภาพของคุณจะชัดเจนยิ่งขึ้น อย่างไรก็ตาม ถ้าอุปกรณ์ไม่สามารถรองรับได้ก็อาจจะทำงานได้ไม่ถูกต้อง

ในกรณีดังกล่าว ให้เชื่อมต่ออุปกรณ์เข้ากับพอร์ต HDMI อื่น หรือเปลี่ยนการตั้งค่า **HDMI ULTRA HD Deep Color** ของทีวีให้เป็นเปิด

- รูปแบบเสียง HDMI ที่ได้รับการสนับสนุน :
Dolby Digital / Dolby Digital Plus (32 kHz, 44.1 kHz, 48 kHz),
DTS (44.1 kHz, 48 kHz),
PCM (32 kHz, 44.1 kHz, 48 kHz, 96 kHz, 192 kHz)
(ขึ้นอยู่กับรุ่น)

รีโมทคอนโทรล

(บางปุ่มและบางบริการอาจไม่มีการจัดเตรียมให้โดยขึ้นอยู่กับรุ่นหรือภูมิภาค)

คำอธิบายในคู่มือเล่มนี้จะอ้างอิงตามปุ่มบนรีโมทคอนโทรล โปรดอ่านคู่มือฉบับนี้อย่างละเอียดและใช้ทีวีอย่างถูกต้อง

ในการเปลี่ยนแบตเตอรี่ ให้เปิดฝาแบตเตอรี่ เปลี่ยนแบตเตอรี่ (1.5 V AAA) โดยให้ขั้ว ⊕ และ ⊖ ตรงตามฉลากในที่ใส่ แล้วปิดฝาแบตเตอรี่ ในการถอดแบตเตอรี่ ให้ทำขั้นตอนการติดตั้งย้อนกลับ



- ในทีวีระนาบล็อกและบางประเทศ บางปุ่มบนรีโมทคอนโทรลอาจไม่สามารถใช้งานได้

แน่ใจว่าได้ซื้อรีโมทคอนโทรลไปที่เซ็นเซอร์รีโมทคอนโทรลบนทีวีแล้ว

* ในการใช้ปุ่ม กดค้างไว้นานกว่า 3 วินาที



⏻ (พลังงาน) เปิดหรือปิดทีวี

TV/RAD เลือกโปรแกรมวิทยุ ทีวีและ DTV

3 , (ค้นหา) ค้นหาเนื้อหา เช่น รายการทีวี, ภาพยนตร์ และวิดีโออื่นๆ หรือสืบค้นจากเว็บด้วยการป้อนข้อความในแถบการค้นหา

LIVE ZOOM ด้วยการซูมไปยังบริเวณที่เลือก คุณจะสามารถรับชมบริเวณดังกล่าวได้แบบเต็มหน้าจอ

4 , (การตั้งค่าด่วน) เข้าใช้การตั้งค่าด่วน

5 , (สัญญาณเข้า) เปลี่ยนแหล่งสัญญาณเข้า

SUBTITLE เรียกคืนคำบรรยายใต้ภาพที่คุณต้องการในโหมดดิจิตอล

ปุ่มหมายเลข ป้อนตัวเลข

GUIDE แสดงผังรายการ

LIST ตำแหน่งที่ได้รับแสงแดดโดยตรง

Q.VIEW กลับไปที่โปรแกรมที่เคยดูก่อนหน้านี้

QUICK ACCESS* คุณสามารถเข้าถึงแอป หรือ Live TV โดยใช้ปุ่มหมายเลขที่สัมพันธ์กับคุณลักษณะดังกล่าว ปรับระดับเสียง

FAV เข้าถึงรายการโปรแกรมโปรดของคุณ

ⓘ INFO ดูข้อมูลของโปรแกรมและหน้าจอปัจจุบัน

, (ปิดเสียง) ปิดเสียงทั้งหมด

- กดปุ่ม หรือปุ่ม ค้างไว้เพื่อเข้าสู่เมนู การเข้าถึง

เลื่อนหาโปรแกรมที่บันทึกไว้

เคลื่อนไปยังหน้าจอก่อนหน้านี้หรือถัดไป

1, **2** **ปุ่มบริการการสตรีม** เชื่อมต่อกับบริการสตรีมวิดีโอ

1 **RECENTS** แสดงประวัติก่อนหน้า

2 **LIVE MENU** แสดงรายการโปรแกรมและที่แนะนำ

(หน้าแรก) แสดงเมนูหลัก

การกดปุ่ม ค้างไว้จะแสดงประวัติก่อนหน้า

ปุ่ม Teletext (TEXT, T.OPT) ปุ่มเหล่านี้ใช้สำหรับ Teletext

6 **MAGIC LINK*** นำเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับรายการที่คุณกำลังรับชม

ปุ่มนาฬิกา (ขึ้น/ลง/ซ้าย/ขวา) เลื่อนผ่านเมนูหรือตัวเลือก

⊙ OK เลือกเมนูหรือตัวเลือก และยืนยันการป้อนข้อมูล

BACK กลับไปที่ระดับก่อนหน้า

EXIT ล้างการแสดงผลบนหน้าจอ และกลับไปยังการดูทีวี

AD/* ฟังก์ชันคำบรรยายเสียงจะถูกเปิดใช้งาน (ขึ้นอยู่กับรุ่น)

7 **●REC, REC/*, REC** เริ่มบันทึกและแสดงเมนูบันทึก (เฉพาะรุ่นที่สนับสนุน Time Machine^{Ready} เท่านั้น) (ขึ้นอยู่กับรุ่น)

ปุ่มควบคุม (, , , ,) ควบคุมเนื้อหาสื่อ

, , , ปุ่มเหล่านี้จะใช้ในการเข้าถึงฟังก์ชันพิเศษในบางเมนู

ฟังก์ชันเมจิกรีโมท

(บางปุ่มและบางบริการอาจไม่มีการจัดเตรียมให้โดยขึ้นอยู่กับรุ่นหรือภูมิภาค)


เมื่อข้อความ "แบตเตอรี่เมจิกรีโมทต่ำ เปลี่ยนแบตเตอรี่" ปรากฏขึ้น ให้ทำการเปลี่ยนแบตเตอรี่

ในการเปลี่ยนแบตเตอรี่ ให้เปิดฝาแบตเตอรี่ เปลี่ยนแบตเตอรี่ (1.5 V AA) โดยให้ขั้ว และ ตรงตามฉลากในที่ใส่ แล้วปิดฝาแบตเตอรี่ ซึ่งเมจิกรีโมทไปที่เซ็นเซอร์รีโมทคอนโทรลของทีวี ในการถอดแบตเตอรี่ให้ทำขั้นตอนการติดตั้งย้อนกลับ



- ในทีวีอะนาล็อกและบางประเทศ บางปุ่มบนรีโมทคอนโทรลอาจไม่สามารถใช้งานได้

* ในการใช้ปุ่ม กดค้างไว้นานกว่า 3 วินาที

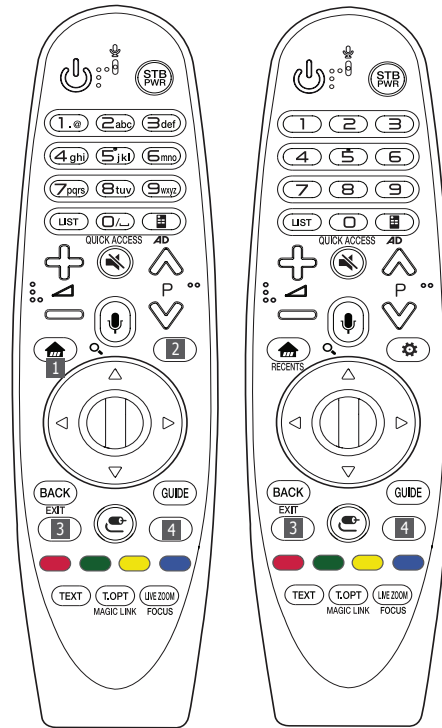

เมนู

🔊 (พลังงาน) เปิดหรือปิดทีวี

STB PWR คุณสามารถเปิดหรือปิด Set-Top Box ได้ด้วยการเพิ่ม Set-Top Box ลงในรีโมทคอนโทรล

อเนกประสงค์สำหรับทีวีของคุณ

ปุ่มหมายเลข ป้อนตัวเลข

ปุ่มตัวอักษร ป้อนตัวอักษร

LIST เข้าถึงรายการโปรแกรมที่บันทึกไว้

L (พื้นที่ว่าง) เพิ่มพื้นที่ว่างบนแป้นพิมพ์ของหน้าจอ

⬆ (รีโมทหน้าจอ) แสดงหน้าจอรีโมท

- เข้าถึงเมนูการควบคุมอเนกประสงค์ QUICK ACCESS* คุณสามารถเข้าถึงแอป หรือ Live TV โดยใช้ปุ่มหมายเลขที่สัมพันธ์กับคุณลักษณะดังกล่าว

AD* ฟังก์ชันคำอธิบายเสียงจะถูกเปิดใช้งาน

⏮ ⏪ ⏩ ⏭ ปรับระดับเสียง

⏮ P ⏭ เลื่อนหารายการที่บันทึกไว้

⏮ (ปิดเสียง) ปิดเสียงทั้งหมด

- กดปุ่ม ⏮ ค้างไว้เพื่อเข้าสู่เมนู การเข้าถึง

🔊 (การรับรู้เสียง)

ต้องการเชื่อมต่อเครือข่ายเพื่อใช้ฟังก์ชันการรับรู้เสียง

1 กดปุ่มการรับรู้เสียง

2 พุดเมื่อหน้าต่างแสดงเสียงปรากฏขึ้นบนหน้าจอทีวี

🔍 (ค้นหา)* ค้นหาเนื้อหา เช่น รายการทีวี, ภาพยนตร์ และวิดีโออื่นๆ หรือสืบค้นจากเว็บด้วยการป้อนข้อความในแถบการค้นหา

🏠 (หน้าแรก) แสดงเมนูหลัก

1 RECENTS* แสดงประวัติก่อนหน้า

2 STB MENU แสดงเมนูหลักของ Set-Top Box

- เมื่อคุณไม่ได้รับชมผ่าน Set-Top Box: จอภาพจะเปลี่ยนไปเป็นหน้าจอ Set-Top Box

2, 4 ⚙️ (การตั้งค่าด่วน) เข้าใช้การตั้งค่าด่วน

- การกดปุ่ม ⚙️ ค้างไว้จะแสดงเมนู การตั้งค่าทั้งหมด

🔄 วงล้อ (ตกลง) กดตรงกลางของปุ่ม Wheel เพื่อเลือกเมนู คุณสามารถเปลี่ยนโปรแกรมด้วยการใช้ปุ่ม Wheel

⏮ ⏪ ⏩ ⏭ (บน/ล่าง/ซ้าย/ขวา) กดปุ่มขึ้น ลง ซ้าย หรือขวาเพื่อเลื่อนเมนู ถ้าคุณกดปุ่ม ⏮ ⏪ ⏩ ⏭ ขณะกำลังใช้พอยน์เตอร์อยู่ พอยน์เตอร์จะหายไปจากหน้าจอ และเมจิกรีโมทจะทำหน้าที่เช่นเดียวกับรีโมทคอนโทรลทั่วไป หากต้องการแสดงพอยน์เตอร์บนหน้าจออีกครั้ง ให้เขย่าเมจิกรีโมทไปทางซ้ายและขวา

BACK กลับไปที่ระดับก่อนหน้า

EXIT* ล้างการแสดงผลบนหน้าจอ และกลับไปยังการดูทีวี

GUIDE แสดงผังรายการ

3, 4 📺 ปุ่มบริการสตรีม เชื่อมต่อกับบริการสตรีมวิดีโอ

3 RECENTS แสดงประวัติก่อนหน้า

🔊 (สัญญาณเข้า) เปลี่ยนแหล่งสัญญาณเข้า

- การกดปุ่ม 🔊 ค้างไว้จะแสดงรายการทั้งหมดของสัญญาณเข้าภายนอก

🔊, 🔊, 🔊, 🔊 ปุ่มเหล่านี้จะใช้ในการเข้าถึงฟังก์ชันพิเศษในบางเมนู

ปุ่ม Teletext (TEXT, T.OPT) ปุ่มเหล่านี้ใช้สำหรับ Teletext

MAGIC LINK* นำเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับรายการที่คุณกำลังรับชม

LIVE ZOOM ด้วยการชมไปยังบริเวณที่เลือก คุณจะสามารรับชมบริเวณดังกล่าวได้แบบเต็มหน้าจอ

FOCUS* คุณสามารถชมไปที่บริเวณที่รีโมทคอนโทรลชี้อยู่

การลงทะเบียนเมจิกรีโมท

วิธีลงทะเบียนเมจิกรีโมท

ในการใช้เมจิกรีโมท อันดับแรก ให้จับคู่อุปกรณ์กับทีวีของคุณ

1 ใส่แบตเตอรี่ในเมจิกรีโมทและเปิดทีวี

2 ชี้เมจิกรีโมทไปที่ทีวีและกด **🔄 วงล้อ (ตกลง)** บนรีโมทคอนโทรล

* หากทีวีลงทะเบียนเมจิกรีโมทคอนโทรลไม่สำเร็จ ให้ลองอีกครั้งหลังจากปิดและเปิดทีวีใหม่

วิธียกเลิกการลงทะเบียนเมจิกรีโมท

กดปุ่ม BACK และ **🏠 (หน้าแรก)** พร้อมกันค้างไว้ทำซ้ำเพื่อยกเลิกการจับคู่อุปกรณ์กับทีวีของคุณ

- การกดปุ่ม GUIDE ค้างไว้จะทำให้คุณสามารถยกเลิกและลงทะเบียนเมจิกรีโมทอีกครั้งได้ในคราวเดียวกัน

ลิขสิทธิ์

ข้อตกลงที่สนับสนุนอาจต่างกันไปในแต่ละรุ่น สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อตกลง โปรดไปที่ www.lg.com

DOLBY AUDIO™

dts-HD

HDMI™
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

DOLBY VISION™

(เฉพาะ UJ75**, SJ80**, SJ85**, SJ95**, SK79**)

ข้อมูลเกี่ยวกับซอฟต์แวร์โอเพนซอร์ส

หากต้องการรับซอร์สโค้ดภายใต้ข้อตกลงโอเพนซอร์ส GPL, LGPL, MPL และข้อตกลงโอเพนซอร์สอื่นๆ ที่มีอยู่ในผลิตภัณฑ์นี้ โปรดไปที่ <http://opensource.lge.com>

นอกเหนือจากซอร์สโค้ดแล้ว เงื่อนไข การปฏิเสธการรับประกัน และการประกาศเกี่ยวกับลิขสิทธิ์ทั้งหมดที่อ้างถึงนั้นสามารถดาวน์โหลดได้

LG Electronics มีบริการจัดเตรียมซอร์สโค้ดให้กับคุณทาง CD-ROM โดยคิดค่าใช้จ่ายในการดำเนินการแจกจ่ายดังกล่าว (เช่นค่าสื่อบันทึกข้อมูล ค่าจัดส่งและดูแลพัสดุ) โดยคุณสามารถขอรับซอร์สโค้ดได้โดยส่งอีเมลไปที่ opensource@lge.com

ข้อเสนอนี้มีผลใช้ได้เป็นเวลา 3 ปี หลังจากการจัดส่งผลิตภัณฑ์ครั้งสุดท้าย ข้อเสนอนี้มีผลกับทุกคนที่ได้รับข้อมูลนี้

การตั้งค่าอุปกรณ์สำหรับการควบคุมภายนอก

สำหรับข้อมูลการตั้งค่าอุปกรณ์สำหรับการควบคุมภายนอก โปรดไปที่ www.lg.com.

การแก้ปัญหา

ไม่สามารถควบคุมทีวีด้วยรีโมทคอนโทรลได้

- ตรวจสอบเซนเซอร์รีโมทคอนโทรลบนตัวผลิตภัณฑ์ แล้วลองอีกครั้ง
 - ตรวจสอบว่ามีสิ่งกีดขวางอยู่ระหว่างผลิตภัณฑ์กับรีโมทคอนโทรลหรือไม่
 - ตรวจสอบว่าแบตเตอรี่ยังคงใช้การได้และติดตั้งอยู่อย่างถูกต้องหรือไม่ (⊕ ตรงกับ ⊕, ⊖ ตรงกับ ⊖)
- ไม่มีภาพแสดงขึ้นมาและไม่มีเสียง

- ตรวจสอบว่าเปิดผลิตภัณฑ์แล้วหรือยัง
- ตรวจสอบว่าได้เชื่อมต่อสายไฟเข้ากับเต้ารับที่ผนังแล้วหรือยัง
- ตรวจสอบว่ามีปัญหาเกิดขึ้นในเต้ารับที่ผนังหรือไม่ โดยเชื่อมต่อผลิตภัณฑ์อื่นเข้ากับเต้ารับนั้น

ทีวีปิดโดยกะทันหัน

- ตรวจสอบการตั้งค่าการควบคุมพลังงาน แหล่งจ่ายไฟอาจถูกตัด
- ตรวจสอบว่า **ตั้งเวลาปิด** หรือ **ตัวตั้งเวลาปิด** ถูกเปิดใช้อยู่ในการตั้งค่า **ตัวตั้งเวลา** หรือไม่
- ตรวจสอบว่าเปิดใช้ **ปิดเครื่องอัตโนมัติ** อยู่ในการตั้งค่า **ทั่วไป** → **โหมด Eco** หรือไม่ (ขึ้นอยู่กับรุ่น)
- หากไม่มีสัญญาณในขณะที่ทีวีเปิดอยู่ ทีวีจะปิดโดยอัตโนมัติหลังจากไม่มีการใช้งานเป็นเวลา 15 นาทีเมื่อเชื่อมต่อกับ PC (HDMI) ข้อความ **'ไม่มีสัญญาณ'** หรือ **'รูปแบบไม่ถูกต้อง'** ปรากฏขึ้น

- ปิด/เปิดทีวีโดยใช้รีโมทคอนโทรล
- เชื่อมต่อสาย HDMI อีกครั้ง
- เริ่มการทำงานของ PC ใหม่โดยทีวีเปิดอยู่ **การแสดงผลผิดปกติ**
- หากสัมผัสผลิตภัณฑ์แล้วรู้สึกเย็น อาจมี "การกะพริบ" เล็กน้อยเมื่อเปิดเครื่อง ซึ่งเป็นเรื่องปกติและไม่ใช่ข้อบกพร่องที่มีสาเหตุจากผลิตภัณฑ์
- หน้าจอนี้เป็นผลิตภัณฑ์ขั้นสูงที่ประกอบด้วยหลายล้านพิกเซล คุณอาจเห็นจุดสีขนาดเล็กและ/หรือจุดสีสดใส (สีแดง สีน้ำเงิน หรือสีเขียว) ที่มีขนาด 1 ppm บนหน้าจอ ซึ่งไม่ใช่การทำงานผิดปกติและไม่ใช่ผลต่อประสิทธิภาพการทำงานและความเชื่อถือได้ของผลิตภัณฑ์
- เหตุการณ์เช่นนี้เกิดขึ้นในผลิตภัณฑ์ของบุคคลที่สามเช่นกันและไม่มีสิทธิ์นำไปแลกเปลี่ยนหรือคืนเงินได้
- คุณอาจเห็นว่าความสว่างและสีของหน้าจอแตกต่างกันออกไป ขึ้นอยู่กับตำแหน่งรับชม (ซ้าย/ขวา/บน/ล่าง)
- เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเนื่องจากคุณลักษณะของหน้าจอ ซึ่งไม่มีความเกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพการทำงานของผลิตภัณฑ์ และไม่ใช่งานผิดปกติ
- การแสดงภาพนิ่งเป็นเวลานานอาจทำให้ภาพติดค้างได้ หลีกเลี่ยงการแสดงภาพนิ่งค้างไว้บนหน้าจอทีวีเป็นระยะเวลานาน

เสียงที่ออกมาจากตัวผลิตภัณฑ์

- เสียง "แครก" : เสียงแครกๆ ที่เกิดขึ้นขณะรับชมหรือปิดทีวีนั้นเกิดจากการที่พลาสติกหดตัวหรือยืดตัวเนื่องจากอุณหภูมิและความชื้น เสียงนี้เป็นเรื่องปกติสำหรับผลิตภัณฑ์ที่สามารถเปลี่ยนรูปเพราะความร้อนได้
- เสียงฮัมของวงจรไฟฟ้า/เสียงซ่าของหน้าจอ : เสียงระดับต่ำเกิดขึ้นจากวงจรสลับความเร็วสูง ซึ่งจ่ายกระแสไฟฟ้าจำนวนมากเพื่อให้ผลิตภัณฑ์ทำงานได้ ซึ่งจะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับผลิตภัณฑ์ เสียงที่ถูกสร้างขึ้นนี้ไม่มีผลต่อประสิทธิภาพการทำงานและความเชื่อถือได้ของผลิตภัณฑ์

ข้อมูลจำเพาะ

ข้อมูลจำเพาะโมดูลไร้สาย

- เนื่องจากช่องความถี่อาจต่างกันไปในแต่ละประเทศ ผู้ใช้ไม่สามารถเปลี่ยนหรือปรับความถี่การทำงานได้ ผลิตภัณฑ์นี้ถูกกำหนดค่ามาสำหรับตารางความถี่ตามภูมิภาค
- ภายใต้ดุลพินิจของผู้ใช้ ควรติดตั้งและใช้งานอุปกรณ์นี้ห่างจากร่างกายคุณเป็นระยะขั้นต่ำ 20 ซม.

ข้อมูลจำเพาะโมดูลไร้สาย (LGSBWAC72)	
LAN ไร้สาย (IEEE 802.11a/b/g/n/ac)	
ช่วงความถี่	พลังงานเอาต์พุต (สูงสุด)
2400 ถึง 2483.5 MHz	14 dBm
5150 ถึง 5725 MHz	16.5 dBm
5725 ถึง 5850 MHz (นอก EU)	11.5 dBm
บลูทูธ	
ช่วงความถี่	พลังงานเอาต์พุต (สูงสุด)
2400 ถึง 2483.5 MHz	8.5 dBm

* "IEEE 802.11ac" ไม่มีให้บริการในทุกประเทศ

โมดูล CI ขนาด ¹ (W x H x D)		100.0 มม. x 55.0 มม. x 5.0 มม.
สภาพแวดล้อม	อุณหภูมิขณะทำงาน	0 °C ถึง 40 °C
	ความชื้นขณะทำงาน	น้อยกว่า 80 %
	อุณหภูมิในการจัดเก็บ	-20 °C ถึง 60 °C
	ความชื้นในการจัดเก็บ	น้อยกว่า 85 %

¹ เฉพาะรุ่นดาวเทียม

	ทีวีดิจิตอล (ขึ้นอยู่กับประเทศ)	ทีวีอนาล็อก (ขึ้นอยู่กับประเทศ)
ระบบโทรทัศน์	DVB-T/T2 ¹ DVB-T/T2/C/S/ S2 ²	PAL B/B, PAL B/G, PAL D/K, PAL-I SECAM B/G, SECAM D/K NTSC-M
โปรแกรมที่ครอบคลุม	VHF, UHF C-Band ² , Ku-Band ²	VHF, UHF, CATV
จำนวนสูงสุดของโปรแกรมที่สามารถเก็บได้	DVB-T/T2 & ทีวีอนาล็อก : 3,000 DVB-S/S2 : 6,000	
อิมพีแดนซ์ของเสาอากาศภายนอก	75 Ω	

1 เฉพาะรุ่นที่สนับสนุน DVB-T2 (แม้ว่าจะเป็นรุ่น DVB-T2 แต่จะไม่สามารถใช้ฟังก์ชัน DVB-T/T2 ได้ในฟิลิปปินส์)

2 เฉพาะรุ่นที่สนับสนุน DVB-T2/C/S2

- ข้อมูลพลังงานที่มาพร้อมกับผลิตภัณฑ์ที่มีการระบุตามข้อบังคับของแต่ละประเทศ (ขึ้นอยู่กับประเทศ)
 - ปริมาณการใช้พลังงานจะมีการวัดตามมาตรฐาน IEC 62087
- ปริมาณการใช้พลังงานที่แท้จริงอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆ เช่น ชนิดของเนื้อหาวิดีโอที่กำลังเล่นและการตั้งค่าทีวี

ข้อกำหนด

คำเตือน!

ห้ามวางโทรศัพท์บนบริเวณที่ไม่มั่นคง โทรศัพท์อาจตกลงมา ก่อให้เกิดอาการบาดเจ็บร้ายแรงหรือเสียชีวิตได้ คุณสามารถหลีกเลี่ยงการบาดเจ็บลักษณะต่างๆ โดยเฉพาะที่เกิดขึ้นกับเด็กได้โดยอาศัยความรอบคอบ เช่น:

- ใช้ตู้หรือขาตั้งที่แนะนำโดยผู้ผลิตโทรศัพท์
- ใช้เฟอร์นิเจอร์ที่ปลอดภัยเพียงพอในการรองรับโทรศัพท์
- ตรวจสอบว่าโทรศัพท์ไม่ยื่นเลยออกมาจากขอบเฟอร์นิเจอร์ที่ใช้เป็นฐานวาง
- ไม่วางโทรศัพท์บนเฟอร์นิเจอร์สูง (เช่น ตู้ หรือชั้นวางหนังสือ) โดยไม่ตรึงทั้งเฟอร์นิเจอร์และโทรศัพท์เข้ากับยึดที่เหมาะสม
- ไม่วางโทรศัพท์บนผ้า หรือวัสดุอื่นๆ ที่อาจอยู่ระหว่างโทรศัพท์และเฟอร์นิเจอร์ที่รองรับ
- สอนเด็กๆ ถึงอันตรายของการปีนป่ายเฟอร์นิเจอร์ขึ้นไปยังโทรศัพท์หรือปุ่มควบคุมต่างๆ

ถ้าคุณกำลังจะเก็บโทรศัพท์เครื่องปัจจุบันของคุณไว้และย้ายที่ ควรระลึกถึงข้อควรระวังที่กล่าวถึงข้างต้น

สัญลักษณ์

	หมายถึงไฟฟ้ากระแสสลับ (AC)
	หมายถึงไฟฟ้ากระแสตรง (DC)
	หมายถึงอุปกรณ์ Class II
	หมายถึงสแตนด์บาย
	หมายถึง "ล็อก" (พลังงาน).
	หมายถึงแรงดันไฟฟ้าอันตราย



บันทึกหมายเลขรุ่นและหมายเลขเครื่องของทีวี
ดูป้ายที่ด้านหลังและแจ้งข้อมูลนี้กับตัวแทนจำหน่ายเมื่อ
ต้องการรับบริการ

รุ่น _____

หมายเลขเครื่อง _____